

Vox Alpha

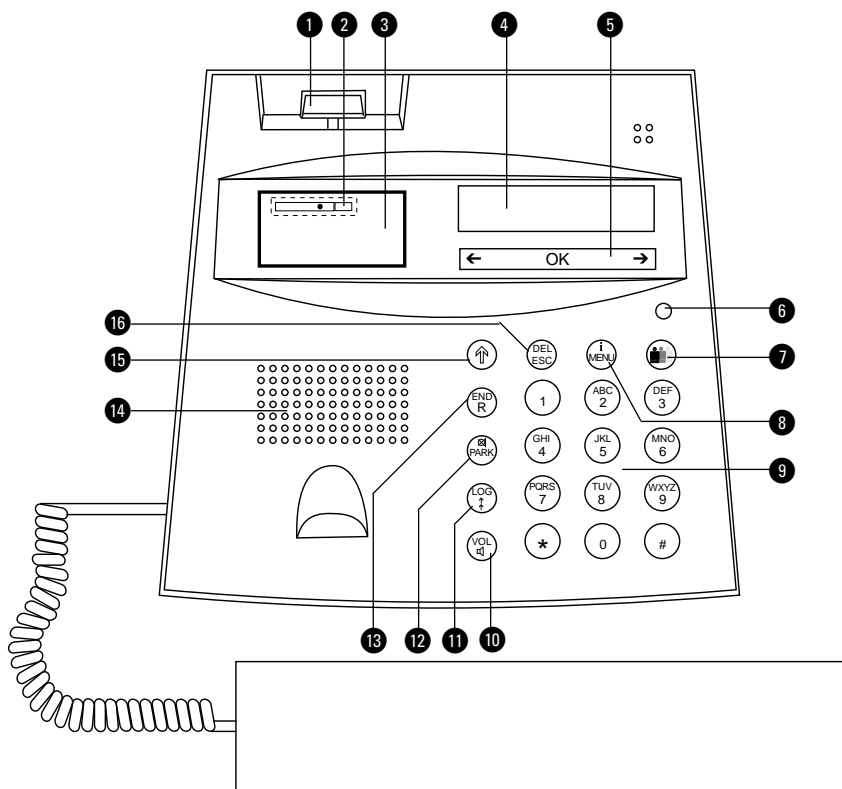
Inhoud van de verpakking













Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:
















- Toestel Vox Alpha
- Toestelaansluitsnoer
- Hoorn
- Krulsnoer
- Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, kunt u de Vox Alpha met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Overzicht van de Vox Alpha



- 1 Haakcontact
- 2 Noodstroomschakelaar (onder het notitiekaartje)
- 3 Notitiekaartje
- 4 Display, zie verder Display
- 5  Functie uit display kiezen
- 6  Functie uit display kiezen
- 7  Functie uit display bevestigen
- 8  Controlelampje voor belsignaal en doorschakeling, zie verder Controlelampje
- 9  ISDN-telefoonnummer A, B of C kiezen
- 10  Toegang tot het menu
- 11  Extra informatie
- 12  DEL ESC
- 13  END R
- 14  PARK
- 15  LOG
- 16  VOL

- 9  Cijfers, * en #
- 10  Snelkiezen
- 10  Luidspreker aan/uit
- 11  Volume van hoorn en luidspreker instellen
- 11  Toegang tot nummerherhaling
- 12  Toegang tot logboek
- 12  Gesprek parkeren
- 12  Microfoon blokkeren
- 13  Wisselen tussen gesprekken, doorverbinden, rugge-
spraak voeren (flashtoets)
-   Verbinding verbreken en direct nieuwe verbinding
opbouwen
- 14 Luidspreker
- 15  Toegang tot extra functie van een toets
- 16  Terug
 - eenmaal drukken: een niveau terug in menu
 - ingedrukt houden: terug naar ruststand vanuit elke
situatie
-   Cijfers en letters in het display wissen

Controlelampje

- Brandt: toestel is direct doorgeschakeld en/of volume van het
belsignaal is op 0 ingesteld.
- Knippert: er kan een VoiceMail-bericht zijn ingesproken.

Display



Het display toont in ruststand links de datum en rechts de tijd. In
onderstaande tekening ziet u op de onderste regel alle symbolen
die kunnen worden getoond:



Als er telefoontjes zijn opgeslagen in de bellerslijst, wordt dit als
volgt getoond in het display:
















2 (3) betekent dat er in totaal 3 telefoontjes zijn opgeslagen in de
bellerslijst. Daarvan zijn er 2 bestemd voor de huidige gebruiker
(in dit geval A).

Tijdens inkomende gesprekken ziet u rechts de gespreksduur in minuten en seconden. Als u een abonnement hebt op Kosten-indicatie, ziet u bij uitgaande gesprekken het aantal verbelde impulsen. Het telefoonnummer van uitgaande en inkomende gesprekken kunt u zichtbaar maken door op  en  te drukken. Bij inkomende gesprekken wordt mogelijk getoond NR GEBLOKKEERD of NR. ONBEKEND. Dit betekent dat het telefoonnummer van beller niet is ontvangen.



Displaysymbolen

In het display kunnen de volgende symbolen verschijnen (van links naar rechts)

-  Er is meer informatie beschikbaar.
-  Het tweede functieniveau van de toetsen is nu actief.
-  Brandt: de luidspreker is ingeschakeld.
Knippert: het volume van het belsignaal voor de actieve gebruiker is ingesteld op 0.
-  Er zijn meer (menu-) functies beschikbaar.
-  Er zijn meer tekens beschikbaar dan de 14 getoonde letters/cijfers
-  De gebruiker (A, B of C) is doorgeschakeld.
-  Automatisch terugbellen bij bezet is ingeschakeld.
-  Er is mogelijk een bericht ingesproken in uw VoiceMail-box.
-  U kunt met de cijfertoetsen letters invoeren.
-  De microfoon is uitgeschakeld (mute).
-  ISDN-telefoonnummer A (gebruiker A) is geselecteerd.
-  ISDN-telefoonnummer B (gebruiker B) is geselecteerd.
-  ISDN-telefoonnummer C (gebruiker C) is geselecteerd.

Inhoud

Inhoud van de verpakking	2
Overzicht van de Vox Alpha	3
Over de Vox Alpha	8
1 Gebruiksklaar maken	9
1.1 Toestel aansluiten	9
1.2 Toestel instellen als noodstroomtoestel	10
1.3 Taal wijzigen	11
1.4 Telefoonnummers toewijzen	11
1.5 Belsignaal instellen	13
1.6 Volume hoorn en luidspreker	14
1.7 Contrast display	14
2 Telefoneren; basisfuncties	15
2.1 Bellen	15
2.2 Gebeld worden	16
2.3 Verbinding beëindigen	16
2.4 Telefoonnummers herhalen	17
3 Telefoneren; extra functies	18
3.1 Snelkiezen	18
3.2 Bellen vanuit het interne telefoonboek	21
3.3 Terugbellen vanuit de bellerslijst	23
3.4 Bellen vanuit het logboek	24
3.5 Automatisch terugbellen	24
3.6 Subadressering	25
4 Functies tijdens gesprekken	26
4.1 Meeluisteren	26
4.2 Microfoon uit (mute)	26
4.3 Parkeren	27
4.4 WisselGesprek	28
4.5 Ruggespraak	29

4.6	Driegesprek	30
4.7	Doorverbinden	31
5	NummerWeergave	33
5.1	NummerWeergave van de beller	33
5.2	NummerWeergave van de beantwoorder	34
5.3	NummerWeergave blokkeren.	34
6	VoiceMail	35
6.1	Aanmelden bij VoiceMail	35
6.2	VoiceMail in- of uitschakelen	36
6.3	VoiceMail-berichten beluisteren	36
7	Doorschakelen	38
8	Gesprekskosten	40
9	Meer telecommunicatieapparatuur in huis	41
9.1	Huis- of bedrijfscentrale	41
9.2	Hoofdtelefoon	44
10	Tips bij problemen	45
10.1	Onderhoud	45
10.2	Softwareversie opvragen	45
10.3	Problemen en oplossingen	45
11	Menustructuur	47
	Technische gegevens	50
	Trefwoordenlijst	51

Over de Vox Alpha

De Vox Alpha is een ISDN-telefoon van KPN Telecom. U kunt de Vox Alpha alleen gebruiken als u een ISDN-aansluiting hebt. Met een ISDN2-aansluiting beschikt u over minimaal 4 telefoonnummers en 2 buitenlijnen.

Op de binnenkant van de voorpagina van deze gebruiksaanwijzing staat een overzicht van de Vox Alpha en een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de technische gegevens en een overzicht van de menustructuur van de Vox Alpha. Via deze menustructuur kunt u op eenvoudige wijze de werking van uw toestel aanpassen aan uw wensen en bepaalde mogelijkheden in- en uitschakelen.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Vox Alpha, dan kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of gratis bellen met 0800-0402.

1 Gebruiksklaar maken

1.1 Toestel aansluiten

Plaats van de Vox Alpha

Plaats de Vox Alpha niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats de telefoon ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

Aansluiten

Nadat u alles hebt uitgepakt, gaat u als volgt te werk:

- 1 Verbind de hoorn met het krulsnoer aan het toestel: steek de ministekker aan het korte rechte eind in de hoorn en steek de ministekker aan het lange rechte eind in het aansluitpunt  aan de onderkant van het toestel.
 - > U hoort een klik als de ministekkers goed vastzitten.
- 2 Verbind het toestel met uw ISDN-bekabeling: steek de ene ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt aan de onderzijde van het toestel en steek de andere ministekker in een ISDN-telefoonstopcontact. Voer het snoer door de ondiepe snoergeleider aan de onderkant van het toestel.
 - > U hoort een klik als de ministekkers goed vastzitten. In het display verschijnt de melding VOER TEN MINSTE 1 TELEFOONNUMMER MET NAAM IN (alleen het abonneenummer, zonder netnummer). Zie verder paragraaf 1.4, Nummers toewijzen.
- 3 Neem de hoorn op en controleer of u kiestoon hoort. Als u geen kiestoon hoort, lees dan eerst paragraaf 1.2, Toestel instellen als noodstroomtoestel.
- 4 Leg de hoorn weer neer.
 - > In het display verschijnt links de (niet actuele) datum en rechts knipperend de (niet actuele) tijd. Zodra u een uitgaand extern gesprek hebt gevoerd, worden de correcte datum en tijd uit de openbare centrale overgenomen. U kunt datum en tijd ook via het menu instellen, zie hoofdstuk 11, Menustructuur.

Als uw toestel correct functioneert, kunt u nu bepaalde instellingen verrichten, zoals het kiezen van de taal voor de displaymeldingen (zie paragraaf 1.3) en het toekennen van ISDN-telefoonnummers waarop het toestel moet reageren (zie paragraaf 1.4). Het toestel functioneert overigens ook zonder dat u instellingen verricht. Met de instellingen kunt u de werking van uw toestel aanpassen aan uw wensen.

1.2 Toestel instellen als noodstroomtoestel

ISDN-toestellen worden gevoed vanuit de NT1 via de interne ISDN-bekabeling. Deze voeding zet de 230V om naar ca. 40V. Er kunnen maximaal 4 toestellen rechtstreeks vanuit de NT1 worden gevoed. Als u de Vox Alpha op een huis- of bedrijfscentrale aansluit, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als de elektriciteit (230V) uitvalt, worden toestellen rechtstreeks gevoed vanuit de openbare centrale (noodstroom). In dat geval kan op de ISDN2-aansluiting slechts één toestel functioneren. Als uw toestel is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, dan is de werking van het toestel afhankelijk van de noodstroomvoorziening van die centrale.

U kunt de Vox Alpha instellen als toestel dat in noodstroom-situaties moet blijven functioneren. Druk daarvoor de schakelaar die zich onder het notitiekaartje bevindt krachtig in, bijvoorbeeld met een balpen, totdat het lipje in de vergrendeling valt.

U kunt de instelling als noodstroomtoestel ongedaan maken door naar rechts tegen de vergrendeling te drukken, zodat het lipje weer in de oorspronkelijke stand terug kan veren.

Per ISDN2-aansluiting mag slechts één toestel staan ingesteld op noodstroom. Markeer dit toestel door er bijvoorbeeld een sticker met alarmnummers op te plakken. Als u meer toestellen hebt ingesteld als noodstroomtoestel, zal in een noodstroomsituatie geen enkel toestel correct functioneren.

Let op!












Als de elektriciteit uitvalt, zullen alle inkomende telefoontjes automatisch worden doorgegeven naar het toestel dat op noodstroom is ingesteld.

Als de noodstroomsituatie intreedt, blijft het display leeg en kunt u alleen bellen door eerst de hoorn op te nemen.

In noodstroomsituaties is het nog steeds mogelijk het toestel te programmeren. Hiervoor moet u dan wel eerst de hoorn even opnemen en weer neerleggen om het display in te schakelen.

1.3 Taal wijzigen

De displayteksten in uw toestel zijn in het Nederlands. U kunt deze teksten in het Engels, het Frans of in het Duits in het display laten verschijnen.


- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar INSTALLATIE.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt NRS TOEWIJZEN.
- 4 Blader met  en  naar TAAL.
- 5 Druk op .
- 6 Blader met  en  naar de gewenste taal.
- 7 Druk op  zodra de gewenste taal in het display staat.
- 8 Druk op  om het menu te verlaten.

1.4 Telefoonnummers toewijzen














ISDN-telefoonnummers

Bij een ISDN-aansluiting hebt u van KPN Telecom een aantal ISDN-telefoonnummers ontvangen. U kunt aan de Vox Alpha maximaal 3 van deze ISDN-telefoonnummers toewijzen. Uw toestel zal dan alleen reageren op de toegewezen nummers, eventueel met een afwijkend belsignaal. Zie paragraaf 1.5, Belsignaal instellen. In het display wordt met A, B of C aangegeven voor welk ISDN-telefoonnummer (gebruiker) een inkomend telefoontje is bedoeld. Zie ook paragraaf 2.2, Gebeld worden. Door het toewijzen van de ISDN-telefoonnummers kunt u onderscheid maken tussen bijvoorbeeld privé en zakelijke telefoontjes en telefoontjes voor uw huisgenoten. U bent niet verplicht ISDN-telefoonnummers toe te wijzen. Als u geen ISDN-telefoonnummers toewijst, reageert het toestel op alle telefoontjes, op welk ISDN-telefoonnummer u ook wordt gebeld.


Gesprekskosten

De gesprekskosten worden op de factuur van KPN Telecom per ISDN-telefoonnummer gespecificeerd. Door voordat u gaat bellen eerst een bepaald ISDN-telefoonnummer te selecteren (gebruiker A, B of C), kunt u de gemaakte telefoonkosten op een door u gekozen wijze verdelen. U selecteert een bepaalde gebruiker door (herhaald) op  te drukken. De toekenning van gesprekskosten geldt ook als NummerWeergave is geblokkeerd. Zie ook hoofdstuk 8, Gesprekskosten.

Telefoonnummers toewijzen

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar INSTALLATIE.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt NRS TOEWIJZEN.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt NUMMER A. U kunt met  en  bladeren naar NUMMER B of C.
- 5 Druk op  zodra de gewenste nummerplaats in het display staat.
- 6 Toets een van de aan u toegewezen ISDN-telefoonnummers zonder kengetal in, bijvoorbeeld 7654321 (wis een getoond nummer met  en .
- 7 Druk op .
- 8 Toets met de cijfertoetsen een naam in voor dit telefoonnummer, bijvoorbeeld ZAAK of PRIVE. Zie ook de toelichting op het invoeren van letters hieronder.
- 9 Druk op .
- 10 Herhaal zo nodig de procedure voor de andere ISDN-telefoonnummers.
- 11 Druk herhaald of gedurende enkele seconden op  om het menu te verlaten.


Letters invoeren













Als u een naam of een beschrijving wilt toevoegen aan een telefoonnummer dat u opslaat, kunt u met de cijfertoetsen ook letters invoeren. Het toestel schakelt daarvoor de cijfertoetsen automatisch om naar alfabet. In het display verschijnt  om aan te geven dat de cijfertoetsen zijn omgeschakeld. Op de cijfertoetsen staan de letters afgebeeld die beschikbaar zijn.

Eénmaal drukken geeft de eerste letter die op de toets staat afgebeeld, tweemaal drukken de tweede letter enzovoort. Als laatste verschijnt het cijfer dat op de toets staat. Onder de 12 toetsen vindt u de volgende letters, cijfers en symbolen:

1 - ' " 1	5 J K L 5	9 W X Y Z 9
2 A B C 2	6 M N O 6	0 : 0
3 D E F 3	7 P Q R S 7	* * / < > -
4 G H I 4	8 T U V 8	# # spatie









1.5 Belsignaal instellen

U kunt per toestel maximaal 3 ISDN-telefoonnummers toewijzen. Zie paragraaf 1.4, Telefoonnummers toewijzen. Per ISDN-telefoonnummer (gebruiker) kunt u een afwijkend belsignaal laten klinken. Er zijn 7 verschillende belsignalen beschikbaar. Nadat u een belsignaal hebt gekozen, kunt u het volume van het belsignaal instellen. Er zijn 8 niveaus. Als u niveau 0 kiest, is het belsignaal uitgeschakeld en zullen telefoontjes niet meer hoorbaar worden aangekondigd. Het controlelampje gaat aan om u eraan te herinneren dat het belsignaal voor een bepaalde gebruiker is uitgeschakeld. Als deze gebruiker de actieve gebruiker is, knippert in het display het symbool .

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar BELSIGNAAL.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt BELMELODIE 1 (1 - 7) en u hoort het belsignaal.
- 4 Selecteer de gebruiker waarvoor u het belsignaal wilt instellen door (herhaald) op  te drukken (u kunt alleen toegewezen nummers selecteren, zie ook paragraaf 1.4).
- > Rechtsonder in het display verschijnt A, B of C.
- 5 Blader met  en  naar het gewenste belsignaal (1 - 7).
- > U hoort steeds de melodie van het geselecteerde belsignaal.
- 6 Druk op  zodra u het gewenste belsignaal hoort.
- > In het display verschijnt VOLUME ooo.
- 7 Blader met  en  naar het gewenste volume (0-7).
- > U hoort steeds het ingestelde volume.
- 8 Druk op  zodra u de gewenste instelling hoort.
- 9 Herhaal de procedure voor een andere gebruiker of druk op  om het menu te verlaten.












1.6 Volume hoorn en luidspreker

U kunt tijdens gesprekken het volume van hoorn en luidspreker regelen. Als u deze instelling bevestigt, wordt dat de basisinstelling voor het volume. U kunt het basisoniveau voor het volume ook instellen als het toestel in ruststand is.

- 1 Druk op .
- > U hoort de kiestoon via de luidspreker.
- 2 Druk op  en .
- In het display verschijnt VOLUME ooo.
- 3 Stel het gewenste volume in met  en .
- 4 Druk op .
- > Het basisoniveau is hiermee ingesteld. Als u tijdens een gesprek de instelling wijzigt en bevestigt met , wordt het basisoniveau blijvend gewijzigd.
- 5 Druk op  om het menu te verlaten.

1.7 Contrast display

Via het menu kunt u het contrast van het display aanpassen aan uw wensen.

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar INSTALLATIE.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  en  naar CONTRAST.
- 5 Druk op .
- 6 Stel het gewenste contrast in met  en .
- 7 Druk op .
- 8 Druk op  om het menu te verlaten.


2 Telefoneren; basisfuncties

2.1 Bellen

De Vox Alpha heeft een hoorn en een ingebouwde luidspreker. Via de ingebouwde luidspreker kunt u de verbindingsofbouw volgen zonder de hoorn op te nemen. Zodra uw telefoontje wordt beantwoord moet u echter de hoorn opnemen, want het toestel biedt niet de mogelijkheid van handenvrij bellen. Wel kunt u tijdens een gesprek de luidspreker van uw toestel inschakelen, zodat anderen in dezelfde ruimte kunnen meeluisteren. U kunt ook een hoofdtelefoon op uw toestel aansluiten, zie paragraaf 9.2.




U kunt op verschillende manieren telefoonnummers kiezen. In de paragrafen 2.4 - 2.7 wordt uitgelegd hoe u telefoonnummers kunt bellen die zijn opgeslagen in het geheugen van het toestel.

U belt een telefoonnummer als volgt met de cijfertoetsen:

- 1 Neem de hoorn op of druk op .
- 2 Toets een telefoonnummer in met de cijfertoetsen.

Bellen met nummercontrole

Als u eerst het telefoonnummer intoetst, kunt u dat in het display nog controleren en eventueel wijzigen voordat het wordt gebeld.

- 1 Toets een telefoonnummer in.
 - > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen. Met  krijgt u toegang tot een menu. In dit menu kunt u achtereenvolgens het zojuist ingegeven telefoonnummer opslaan in het telefoonboek, zie ook paragraaf 3.2, Bellen vanuit het interne telefoonboek, het tonen van uw telefoonnummer blokkeren en een subadres toevoegen.
- 2 Neem de hoorn op of druk op .

Let op!

Lees ook hoofdstuk 5 over NummerWeergave. U kunt zelf beslissen of uw telefoonnummer getoond moet worden en, zo ja, welk telefoonnummer (gebruiker A, B of C).



2.2 Gebeld worden

Als het telefoonnummer van de beller wordt doorgegeven, dan kunt u dit aflezen in het display voordat u een telefoontje beantwoordt. Als dit nummer overeenkomt met een nummer in het interne telefoonboek van het toestel, dan wordt de bijbehorende naam in het display getoond.

Als u een of meer gebruikers (ISDN-telefoonnummers) hebt toegewezen, dan wordt in het display aangegeven voor welke gebruiker de oproep bestemd is. U ziet bijvoorbeeld in het display B 0703434343: vanaf telefoonnummer 070-3434343 is het ISDN-telefoonnummer gekozen dat u in de Vox Alpha hebt toegewezen aan gebruiker B.

Beantwoord een telefoontje door de hoorn op te nemen. Dit is ook mogelijk als een telefoontje voor een andere gebruiker is bedoeld.



Als u de hoorn niet kunt of wilt opnemen, zijn er 3 mogelijkheden:

- U kunt een telefoontje weigeren door op  te drukken en de melding GESPREEK AFWIJZEN te bevestigen met .
- U kunt het volume van het belsignaal op 0 zetten. Telefoontjes worden nu niet meer hoorbaar gesignaleerd.
- U kunt telefoontjes per ISDN-telefoonnummer doorschakelen naar een door u zelf op te geven bestemming.

Niet beantwoorde en geweigerde oproepen waarvan het nummer is ontvangen, worden opgeslagen in de bellerslijst. Zie verder paragraaf 3.3, Terugbellen vanuit de bellerslijst.

2.3 Verbinding beëindigen



Verbreek een gesprek door de hoorn neer te leggen. Als u nog een gesprek hebt (WisselGesprek), hoort u een onafgebroken belsignaal. In het display verschijnt de melding LIJN ACTIEF. Neem de hoorn weer op om dit gesprek terug te nemen.

Als u een gesprek verbreekt door op  en  te drukken, krijgt u meteen weer kiestoon voor het opbouwen van een volgende verbinding.

2.4 Telefoonnummers herhalen

De laatste 10 gekozen nummers worden automatisch opgeslagen in een lijst.

U kunt één van deze nummers als volgt opnieuw bellen:

- 1 Druk (herhaald) op  totdat het gewenste telefoonnummer in het display wordt getoond.
- 2 Neem de hoorn op of druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gekozen.

Let op!

Als u NummerWeergave had geblokkeerd toen u het telefoonnummer intoetste, blijft deze instelling gehandhaafd bij het opnieuw kiezen van dit telefoonnummer.



3 Telefoneren; extra functies

3.1 Snelkiezen

U kunt onder de cijfertoetsen (inclusief * en #) 12 veelgebruikte telefoonnummers of functiecodes opslaan, bijvoorbeeld het nummer voor VoiceMail of voor een bepaalde doorschakeling. Door deze telefoonnummers of functiecodes op te slaan kunt u ze steeds makkelijk kiezen. De snelkiesnummers zijn voor alle gebruikers van het toestel toegankelijk.



Snelkiesnummers gebruiken

U kunt als volgt een telefoonnummer dat is opgeslagen onder een cijfertoets bellen:

- 1 Druk op  en op de gewenste cijfertoets.
- 2 Neem de hoorn op of druk op .










Functiecodes gebruiken

U kunt als volgt een functie die is opgeslagen onder een cijfertoets gebruiken:

- 1 Druk op  en op de gewenste cijfertoets.
- 2 Neem de hoorn op of druk op .







Snelkiesnummers opslaan

U kunt als volgt telefoonnummer onder een cijfertoets opslaan:

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar SNELKIEZEN.
- 3 Druk op .
- > In het display staat 0 LIJST LEEG (of een nummer dat u eerder hebt opgeslagen voor cijfertoets 0).
- 4 Druk op een cijfertoets waaronder u een telefoonnummer wilt opslaan en druk op .
- > In het display wordt de huidige inhoud van de toets getoond. U kunt de inhoud wissen door op  en  te drukken.
- 5 Toets een telefoonnummer in, toets eventueel een speciale opdracht in en sluit af door op  te drukken. Zie ook tabel 1, Speciale opdrachten bij snelkiesnummers.
- 6 Druk op een andere cijfertoets of verlaat het menu door op  te drukken.



Tabel 1: Speciale opdrachten bij snelkiesnummers

Toets in Display Omschrijving / toelichting



 3	Z	De cijfers na deze code vormen een subadres. Dit subadres wordt toegevoegd aan het telefoonnummer. Subadressering is een manier waarop toestellen op een ISDN-aansluiting direct kunnen worden gebeld. Zie paragraaf 3.6. In Nederland wordt subadressering weinig toegepast.
 4	X	Het cijfer voor een buitenlijn wordt automatisch toegevoegd. Dit cijfer moet ook in het toestel zijn vastgelegd, zie paragraaf 9.1.
 5	K	Als u bij een cijferreeks eerst code  5 ingeeft, worden de cijfers verstuurd als DTMF tooncodes (toontjes). U kunt zo bijvoorbeeld een toegangscode voor een teledienst opslaan onder een toets.
 6	C	Als de code  6 wordt toegevoegd aan een telefoonnummer, wordt NummerWeergave geblokkeerd als u dit telefoonnummer belt.

Funciecodes opslaan

U kunt als volgt funciecodes als snelkiestoetsen opslaan. De beschikbare functies worden in tabel 2 toegelicht.

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar SNELKIEZEN.
- 3 Druk op .
- > In het display staat 0 LIJST LEEG (of een nummer dat u eerder hebt opgeslagen voor cijfertoets 0).
- 4 Druk op een cijfertoets waaronder u een funciecode wilt opslaan en druk op .
- > In het display wordt de huidige inhoud van de toets getoond. U kunt de inhoud wissen door op  en  te drukken.
- 5 Druk op  en 1.
- > In het display verschijnt de letter F om aan te geven dat er een funciecode wordt ingevoerd.
- 6 Voer een funciecode in, zonodig direct gevolgd door aanvullende informatie zoals een cijferreeks of een telefoonnummer. Sluit af door op  te drukken. Zie ook tabel 2, Funciecodes.
- 7 Druk op een andere cijfertoets of verlaat het menu door op  te drukken.

Tabel 2: Functiecodes

<i>Functie</i>	<i>Omschrijving/toelichting</i>
01	Telefoontjes weigeren.
02	Een reeks cijfers versturen als DTMF tooncodes (toon- tjes). U kunt zo bijvoorbeeld een toegangscode voor een teledienst vastleggen onder een toets.
03	Een reeks cijfers versturen als keypad-signalen. U kunt zo bijvoorbeeld een commando voor uw huis- of bedrijfscentrale vastleggen onder een toets.
04	Parkeercode xx (xx = 0 - 99). U kunt een gesprek parke- ren of terugnemen door op de snelkiestoets te drukken waaronder u deze parkeercode hebt opgeslagen (deze code is voor alle gebruikers van het toestel geldig).
06	Driegesprek. U kunt vervolgens de functie driegesprek inschakelen door op de snelkiestoets te drukken waar- onder u deze code hebt vastgelegd.
07	Doorverbinden. U kunt vervolgens de functie doorver- binden gebruiken door op de snelkiestoets te drukken waaronder u deze code hebt opgeslagen.
11	Telefoonnummer bellen zonder de hoorn op te nemen of op  te drukken. Als u een telefoonnummer zonder deze code opslaat, moet u eerst de hoorn opnemen of op  drukken om het nummer te bellen.
21	Direct doorschakelen naar een telefoonnummer. U moet behalve de code ook het telefoonnummer intoetsen waarnaar moet worden doorgeschakeld. U kunt daarna het toestel (telefoonnummer A, B of C) doorschakelen naar het opgegeven telefoonnummer door op de snelkiestoets te drukken waaronder u deze code hebt vastgelegd. U kunt de doorschakeling weer uitschakelen door nogmaals op deze snelkiestoets te drukken. U hoeft daarvoor niets extra's vast te leggen.
22	Doorschakelen bij geen gehoor naar een telefoonnum- mer. Zie verder de toelichting bij functiecode 21.
23	Doorschakelen bij bezet naar een telefoonnummer. Zie verder de toelichting bij functiecode 21.
31	Gebruiker A activeren.
32	Gebruiker B activeren.
33	Gebruiker C activeren.








3.2 Bellen vanuit het interne telefoonboek

U kunt telefoonnummers die u regelmatig kiest in het interne telefoonboek van het toestel opslaan. Daardoor kunt u ze steeds makkelijk kiezen. U kunt 40 telefoonnummers met een naam van maximaal 20 letters opslaan in het interne telefoonboek. Het telefoonboek is beschikbaar voor alle gebruikers van het toestel.







Telefoonnummers opslaan in het telefoonboek

U kunt op twee manieren een telefoonnummer opslaan in het telefoonboek: via het menu en tijdens het bellen.

Telefoonnummer opslaan via het menu

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt TELEFOONBOEK.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt de eerste naam die is opgeslagen of LEEG en daarna NIEUWE INVOER.
- 3 Druk zonodig op  totdat NIEUWE INVOER in het display staat.
- 4 Druk op .
- 5 Toets het volledige 10-cijferige telefoonnummer in (buitenlandse telefoonnummers zijn uiteraard langer).
- 6 Druk op .
- > In het display verschijnt NAAM.
- 7 Toets een naam in. Zie ook paragraaf 1.4, Telefoonnummers toewijzen.
- 8 Druk na de laatste letter op .
- 9 U kunt nu een volgend telefoonnummer in het telefoonboek invoeren door de opdrachten vanaf 3 te herhalen of het menu verlaten door op  te drukken.

Telefoonnummer opslaan tijdens het bellen

- 1 Toets een telefoonnummer in terwijl de hoorn op het toestel ligt.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt TELEFOONNUMMER OPSLAAN.
- 3 Druk op .
- 4 Toets een naam in. Zie ook paragraaf 1.4.
- 5 Druk op .
- 6 U kunt nu het nummer laten bellen door de hoorn op te nemen of op  of op  te drukken. U kunt terug naar het rustdisplay door op  te drukken.

Let op!

Als het telefoonboek vol is, krijgt u de melding TEL BOEK VOL.

Als u wordt gebeld vanaf een telefoonaansluiting die u (met netnummer) in het telefoonboek hebt vastgelegd, dan zal in het display de naam die u hebt vastgelegd worden getoond.

Telefoonnummers uit het interne telefoonboek bellen

U kunt op 2 manieren één van de telefoonnummers bellen die u hebt opgeslagen in het interne telefoonboek.

Bladeren







- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt TELEFOONBOEK.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt de eerste naam die is vastgelegd.
- 3 Blader door het telefoonboek met  en  totdat de gewenste naam in het display staat.
- 4 Druk op  of op  of neem de hoorn op.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.

Beginletter kiezen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt TELEFOONBOEK.
- 2 Kies de eerste letter van de naam die u zoekt.
- > In het display verschijnt de eerste naam die is vastgelegd met deze beginletter.
- 3 Blader door het telefoonboek met  en  totdat de gewenste naam in het display staat.
- 4 Druk op  of op  of neem de hoorn op.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.

Telefoonnummers en namen wijzigen




Eerder opgeslagen namen/telefoonnummers kunt u als volgt wijzigen:

- 1 Selecteer een naam uit het telefoonboek, zie hiervoor bij Telefoonnummers uit het interne telefoonboek bellen.
- 2 Druk op  en .
- 3 Toets een nieuw nummer in (u kunt de cursor verplaatsen met  en ). Cijfers die u intoetst overschrijven de getoonde cijfers. U kunt cijfers wissen door op  en  te drukken.

- 4 Druk op .
- 5 Wijzig zo nodig de naam.
- 6 Druk op .
- 7 Verlaat het telefoonboek door op  te drukken of selecteer een andere naam die moet worden gewijzigd.

Telefoonnummers en namen wissen

U kunt een naam uit het interne telefoonboek als volgt wissen:








- 1 Selecteer een naam uit het telefoonboek, zie hiervoor bij Telefoonnummers uit het telefoonboek bellen.
- 2 Druk op  en .
- > De getoonde naam met bijbehorend telefoonnummer is nu gewist en de volgende naam wordt getoond.
- 3 Verlaat het telefoonboek door op  te drukken of selecteer een andere naam die moet worden gewist.



3.3 Terugbellen vanuit de bellerslijst

Maximaal 30 onbeantwoorde telefoontjes worden automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Zodra één of meer telefoontjes in de lijst aanwezig zijn, verschijnt in het display hiervan een aanduiding, bijvoorbeeld 2 (3). Het eerste cijfer geeft aan hoeveel telefoontjes zijn opgeslagen voor de actieve gebruiker, het cijfer tussen haakjes geeft aan hoeveel onbeantwoorde telefoontjes er in totaal zijn opgeslagen.

Van de opgeslagen telefoontjes worden datum en tijd van ontvangst, het telefoonnummer en het aantal keren dat vanaf dat nummer is gebeld opgeslagen. Als geen telefoonnummer werd ontvangen, wordt toch geregistreerd dat er een telefoontje is binnengekomen. Hiervan wordt gemeld NR. GEBLOKKEERD.

U kunt de bellerslijst als volgt raadplegen en daarin opgeslagen nummers terugbellen:

- 1 Druk bij het toestel in ruststand op .
- > Het (eerste) nummer in de bellerslijst wordt getoond.
- 2 U kunt opvragen op welke dag en tijdstip is gebeld door op  en  te drukken. U kunt door de lijst bladeren met  en .
- 3 Neem de hoorn op of druk op  of op .
- > Het getoonde nummer wordt gebeld. Als het gesprek tot stand komt, wordt de vermelding in de bellerslijst automatisch









gewist en verplaatst naar het geheugen voor nummerherhaling. U kunt een vermelding in de bellerslijst ook wissen zonder terug te bellen door op  en  te drukken.

Let op!

De lijst kan maximaal 30 nummers bevatten. Zijn er meer dan 30 onbeantwoorde telefoontjes van verschillende nummers, dan wordt steeds de oudste melding overschreven.

3.4 Bellen vanuit het logboek

Als bij beantwoorde telefoontjes het telefoonnummer van degene die belt in het display staat, wordt dit opgeslagen in het logboek. In het logboek zijn 10 geheugenplaatsen beschikbaar. Zodra het logboek vol is, zal een volgend telefoontje de oudste melding in het logboek overschrijven. U kunt de opgeslagen telefoonnummers vanuit het logboek bellen. De opgeslagen nummers worden daarbij niet gewist.

- 1 Druk op  en .
- > Het (eerste) nummer in het logboek wordt getoond.
- 2 U kunt opvragen op welke dag en tijdstip is gebeld door op en te drukken. U kunt door de lijst bladeren met  en .
- 3 Neem de hoorn op of druk op  of op .
- > Het getoonde nummer wordt gebeld. U kunt het getoonde nummer wissen door op  en  te drukken.

3.5 Automatisch terugbellen

Let op!

Deze functie is op dit moment nog niet beschikbaar in het openbare netwerk en zal te zijner tijd worden aangekondigd. Als uw toestel is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, zie dan ook de gebruiksaanwijzing van die centrale.

Zodra dat in het openbare netwerk beschikbaar is, kunt u de openbare centrale opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Een terugbelopdracht blijft maximaal 30 minuten actief. Als u wordt teruggebeld en de oproep binnen de daarvoor vastgestelde tijd beantwoordt, wordt automatisch het eerder gekozen telefoonnummer gebeld. Als u de oproep niet binnen de vastgestelde tijd beantwoordt, vervalt de opdracht.

- > U belt een telefoonnummer.
- > U hoort bezettoon en ziet in het display de melding BEZET. Daaronder licht het symbool \updownarrow op. Dit symbool geeft aan dat u de functie automatisch terugbellen kunt inschakelen.
- 1 Druk op om automatisch terugbellen in te schakelen.
- 2 Leg de hoorn neer.
- > Zodra het eerder gebelde telefoonnummer weer vrij komt, wordt u automatisch teruggebeld.

Terugbellen afbreken

Voordat is teruggebeld, kunt u de terugbelopdracht nog annuleren door met en naar TERUGBELLEN UITSCHAKELEN te bladeren en dit te bevestigen met .

Als u wordt teruggebeld en u de oproep niet meer wilt beantwoorden, dan kunt u deze oproep afwijzen. Zie hiervoor paragraaf 2.2, Gebeld worden.




3.6 Subadressering

Met subadressen kunnen individuele toestellen op een ISDN-aansluiting rechtstreeks worden gebeld. Als u een aansluiting belt die gebruik maakt van subadressen, dan kunt u een bepaald toestel direct bellen door na het telefoonnummer een subadres toe te voegen. Dit subadres kunt u te weten komen van de betreffende abonnee.

4 Functies tijdens gesprekken







4.1 Meeluisteren

Tijdens een gesprek dat u voert via de hoorn kunt u de luidspreker inschakelen. Daardoor kunnen uw huisgenoten meeluisteren met het gesprek.

- > U voert een gesprek via de hoorn.
- 1 Druk op  om de luidspreker in te schakelen.
- > U kunt uw gesprekspartner horen via hoorn en luidspreker. In het display verschijnt het symbool  om aan te geven dat de luidspreker is ingeschakeld.
- 2 Druk op  om de luidspreker weer uit te schakelen. Als u verbreekt, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld.





Volume

Het volume van toestelluidspreker en hoornluidspreker kunt u tijdens een gesprek als volgt regelen:

- > U voert een gesprek.
- 1 Druk op  en .
- > In het display verschijnt de volume-instelling.
- 2 Stel het volume in door met  en .
- 3 Bevestig met  als u de instelling wilt opslaan. Als u niet bevestigt met , wordt na het gesprek de oorspronkelijke volume-instelling weer van kracht.

4.2 Microfoon uit (mute)

U kunt uw gesprekspartner tijdelijk van het gesprek uitsluiten, bijvoorbeeld als u iets wilt overleggen zonder dat uw gesprekspartner dit hoort.

- > U voert een gesprek.
- 1 Druk op  en  om de microfoon uit te schakelen.
- > In het display verschijnt M.
- 2 Druk op  en  om de microfoon weer in te schakelen. Als u verbreekt, wordt de microfoon automatisch weer ingeschakeld bij het volgende gesprek.

4.3 Parkeren

U kunt een gesprek voor maximaal 3 minuten parkeren en dit later weer terugnemen op uw eigen toestel of op een ander toestel op dezelfde ISDN-aansluiting. U kunt eventueel uw toestel verplaatsen naar een ander aansluitpunt op dezelfde ISDN-aansluiting en daar het geparkeerde gesprek terugnemen. Daarna zal de tijd-aanduiding in het display weer gaan knipperen, de overige instellingen blijven bewaard.



Standaard heeft elke gebruiker (ISDN-telefoonnummer A, B en C) parkeercode 1. Voor het parkeren is het niet nodig deze parkeercodes in te toetsen; de code wordt automatisch toegekend. Ook als u het gesprek op hetzelfde toestel terugneemt, hoeft u deze code niet in te voeren. Als u het gesprek terugneemt vanaf een ander (type) toestel, moet deze parkeercodes wel worden ingevoerd. U kunt voor elke gebruiker een andere parkeercodes vastleggen of de standaard parkeercodes wissen. Zie hiervoor Parkeercodes vastleggen. Als er geen parkeercodes zijn vastgelegd, moet steeds een parkeercodes worden ingetoetst als een gesprek wordt geparkeerd.

Let op!

Een geparkeerd gesprek wordt na 3 minuten automatisch verbroken.












Andere typen ISDN-telefoontoestellen bieden wellicht andere mogelijkheden voor het parkeren met of zonder parkeercodes.

Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzingen van die toestellen of ISDN-randapparatuur.

- > U voert een gesprek.
- 1 Druk op .
- 2 Als u geen parkeercodes hebt opgeslagen: toets een parkeercodes in en druk op .
- 3 Leg de hoorn neer.
- 4 U kunt nu het toestel verplaatsen naar een andere ruimte of het gesprek terugnemen op een ander toestel.
- 5 Neem de hoorn op van uw eigen of een ander toestel.
- 6 Druk op .
- 7 Toets opnieuw de parkeercodes in en druk op .

Parkeercode opslaan

U kunt als volgt de parkeercode opslaan of wissen (per gebruiker A, B of C).

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar INSTELLINGEN.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  en  naar PARKEERCODE.
- 5 Druk op .
- 6 Selecteer gebruiker A, B of C door op te drukken.
- 7 Toets een parkeercode in (0 - 99) of wis de getoonde parkeercode door op  en  te drukken.
- 8 Druk op .
- 9 Herhaal eventueel de procedure voor andere gebruikers (A, B of C) of verlaat het menu door op  te drukken.

Tip

U kunt ook een parkeercode opslaan als snelkiestoets. Zie paragraaf 3.1. Dan geldt dezelfde parkeercode voor alle gebruikers.

Let op!

Als op een ander toestel een gesprek is geparkeerd met een andere parkeercode, ziet u AFGEWZEN in het display als u de onjuiste parkeercode intoetst. Daarna verschijnt PARKEERCODE in het display. Toets dan de juiste parkeercode in.


4.4 WisselGesprek


Een ISDN-aansluiting heeft 2 lijnen. Tijdens een gesprek kan er dus een tweede telefoontje binnenkomen, als u de optie WISSEL-GESPREK aan hebt staan (zie Tweede telefoontje blokkeren).

Tweede telefoontje ontvangen



Als er tijdens een gesprek een tweede telefoontje binnenkomt, hoort u een kort belsignaal en ziet u het nummer van de tweede beller in het display (alleen als dit is ontvangen). Er zijn nu 3 mogelijkheden.

Tweede telefoontje beantwoorden en wisselen




- 1 Druk op .
- > U hebt verbinding met de tweede beller en uw eerste gesprek staat automatisch in wachtstand.

- 2 Druk op  om te wisselen tussen de 2 gesprekken.
- 3 Leg de hoorn neer of druk kort op het haakcontact om het actieve gesprek te verbreken.
- > U hoort een belsignaal en in het display verschijnt de melding LIJN ACTIEF.
- 4 Neem de hoorn op om het gesprek terug te nemen.

Tweede telefoontje beantwoorden, eerste gesprek verbreken

- 1 Druk op  en .
- > Het eerste gesprek is verbroken en u hebt meteen verbinding met de tweede beller.

Tweede telefoontje weigeren

- 1 Blader met  en  naar GESPREK AFWIJZEN.
- 2 Druk op .
- > De displaymelding verdwijnt en de beller hoort bezettoon.


Tweede telefoontje blokkeren


U kunt ook voorkomen dat tijdens een gesprek een tweede telefoontje binnenkomt op uw toestel.

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar INSTELLINGEN.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  en  naar WISSELGESPREK.
- 5 Druk op .
- > Nu staat in het display WISSELGESPREK A/U (AAN/UIT).
- 6 Verplaats de cursor met de displaytoets van A naar U en druk op .
- 7 Druk op  om het menu te verlaten.

4.5 Ruggespraak

Tijdens een gesprek kunt u via de tweede lijn telefonisch een tweede gesprek opzetten zonder de verbinding met de eerste beller te verbreken. Dit heet ruggespraak. Vervolgens kunt u wisselen tussen 2 gesprekken.

- > U voert een gesprek.
- 1 Druk op .
- > U hoort nu kiestoon. Uw eerste gesprek staat in de wachtstand.

- 2 Toets een telefoonnummer in. U moet hiermee binnen 10 seconden beginnen, anders krijgt u bezettoon.
- 3 Wacht op beantwoording.
- > Na beantwoording kunt u op de normale wijze een gesprek voeren.
- 4 Druk op  om te wisselen tussen 2 gesprekken.
- 5 Leg de hoorn neer of druk kort op het haakcontact om het actieve gesprek te verbreken.
- > U hoort een belsignaal en in het display verschijnt de melding LIJN ACTIEF.
- 6 Neem de hoorn weer op om het eerste gesprek terug te nemen.

Let op!





Als uw Vox Alpha is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale en u verbreekt een ruggespraakgesprek voordat de andere partij heeft verbroken, is het mogelijk dat het gesprek wordt doorverbonden.

4.6 Driegesprek

Let op!

Deze functie is op dit moment nog niet beschikbaar in het openbare netwerk en zal te zijner tijd worden aangekondigd. Als uw toestel is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, zie dan ook de gebruiksaanwijzing van die centrale.

Als u intern of extern in gesprek bent, kunt u een derde gesprekspartner aan het gesprek laten deelnemen. Dit heet een driegesprek. De derde gesprekspartner kan zowel een interne als een externe gesprekspartner zijn. Er kan maar één driegesprek tegelijk plaatsvinden.

- > U voert (afwisselend) twee gesprekken.
- 1 Blader met  en  naar DRIEGESPREK.
- 2 Druk op .
- > U kunt nu een driegesprek voeren. In de bovenste regel van het display ziet u de melding EINDIG DRIEGESPREK MET >OK<. Door op  te drukken kunt u het driegesprek weer omzetten in twee gesprekken waartussen u kunt wisselen.

Tip

U kunt voor Driegesprek ook een snelkiestoets programmeren. Zie paragraaf 3.1, Snelkiezen. Daarna kunt u een driegesprek opbouwen door op deze snelkiestoets te drukken in plaats van te bladeren naar DRIEGESPREK (zie stap 1 in bovenstaande procedure).

4.7 Doorverbinden

Let op!



Deze functie is op dit moment nog niet beschikbaar in het openbare netwerk en zal te zijner tijd worden aangekondigd. Als uw toestel is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, zie dan ook de gebruiksaanwijzing van die centrale.

Zodra dat in het openbare netwerk beschikbaar is, kunt u een gesprek doorverbinden naar een ander telefoonnummer.

- > U voert een gesprek.
- 1 Druk op .
- > U hoort nu kiestoon, uw eerste gesprek staat in de wachtstand.
- 2 Toets een telefoonnummer in. U moet hiermee binnen 10 seconden beginnen, anders krijgt u bezettoon.
- 3 Wacht op beantwoording.
- 4 Kondig het gesprek aan.
- 5 Blader met  en  naar DOORVERBINDEN.
- 6 Druk op .
- 7 Leg de hoorn neer.

Tip

U kunt ook funtiecode 07 onder een snelkiestoets opslaan. Zie paragraaf 3.1, Snelkiezen. Daarna kunt u doorverbinden door op deze snelkiestoets te drukken in plaats van te bladeren naar DOORVERBINDEN (zie stap 5 in bovenstaande procedure).

Het is ook mogelijk uw toestel zo in te stellen dat twee gesprekspartners met elkaar worden doorverbonden als u verbreekt door de hoorn op te leggen. Als u voor deze instelling kiest, kunt u niet meer het actieve gesprek verbreken door de hoorn op te leggen. Het actieve gesprek verbreken lukt kan dan alleen nog door op  en  te drukken. Zie ook paragraaf 4.5, Ruggespraak.

U zet doorverbinden door opleggen van de hoorn als volgt aan of uit:

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar INSTALLATIE.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  en  naar HUISCENTRALE.
- 5 Druk op .
- 6 Blader met  en  naar DOORVERBINDEN DOOR OPLEGGEN HOORN.
- 7 Verplaats de cursor van U (UIT) naar A (AAN) of van A naar U en druk vervolgens op .
- 8 Sluit de procedure af door op  te drukken.

5 NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Er is een verschil tussen NummerWeergave van de beller en van de beantwoorder.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw toestel, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Het telefoonnummer van de beller wordt ook automatisch opgeslagen in het geheugen. Zie paragraaf 3.3. Op deze manier weet u altijd door wie u bent gebeld tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

5.1 NummerWeergave van de beller

Als u wordt gebeld, kunt u het telefoonnummer van uw gesprekspartner zien, nog voordat u de hoorn hebt opgenomen. Dit heet NummerWeergave van de beller. Als u het nummer van de beller inclusief het netnummer in het interne telefoonboek van uw toestel hebt vastgelegd, dan ziet u de naam van de beller in het display. Als het telefoonnummer of de naam van de beller in het display van uw telefoon verschijnt, kunt u zelf bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als de beller NummerWeergave heeft geblokkeerd, dan wordt dit gemeld.

Als u afhankelijk van de situatie een ander telefoonnummer wilt laten tonen, dan moet u voordat u gaat bellen eerst het gewenste ISDN-telefoonnummer (gebruiker A,B of C) selecteren. U kunt dit doen door (herhaald) op toets te drukken totdat in het display het gewenste nummer (A, B of C) wordt getoond.

5.2 NummerWeergave van de beantwoorder

Als u iemand belt die een ISDN-aansluiting heeft, kan het gebeuren dat het gebelde telefoonnummer in uw display verandert op het moment dat u verbinding krijgt. Als het telefoonnummer dat u belde bijvoorbeeld was doorgeschakeld, kan in uw display het nummer verschijnen van de telefoon waarnaar is doorgeschakeld. Het is ook mogelijk dat in plaats van het ingetoetste doorkiesnummer het hoofdnummer van het gekozen bedrijf verschijnt. Dit is geprogrammeerd door de beantwoorder.

Zodra u een telefoontje beantwoordt, ziet de beller het nummer waarmee hij wordt verbonden in het display van zijn telefoon. Dit kan een ander nummer zijn dan hij heeft gebeld.

NummerWeergave zit in het standaardpakket van ISDN-aansluitingen. U hoeft dit niet apart aan te vragen. U kunt KPN Telecom vragen NummerWeergave voor uw ISDN-telefoonnummers uit te schakelen.

5.3 NummerWeergave blokkeren.

Als u zelf iemand belt, verschijnt uw telefoonnummer in het display van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn heeft opgenomen. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer zichtbaar is, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

- 1 Blader met en naar NR. BLOKKEREN.
- 2 Druk op .
- > NummerWeergave is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.
- 3 Toets een telefoonnummer in.

6 VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Aan het knipperende lampje op de Vox Alpha kunt u zien dat er berichten kunnen zijn ingesproken. Als u het telefoonnummer voor VoiceMail onder een cijfertoets programmeert, kunt u met een toetsaanslag uw berichten beluisteren. Zie voor het programmeren van de cijfertoets paragraaf 3.1, Snelkiezen.

VoiceMail is gratis. U betaalt niets voor het aanmelden bij VoiceMail, niets voor het in- en uitschakelen en niets voor het beluisteren van berichten. Als bellers worden verbonden met uw VoiceMail, betalen zij het normale gesprekstarif.

Voordat u VoiceMail kunt gebruiken, moet u uzelf eerst eenmalig aanmelden bij VoiceMail. Vervolgens kunt u VoiceMail inschakelen.

6.1 Aanmelden bij VoiceMail











Voor uw ISDN-aansluiting kunt u zich per ISDN-telefoonnummer apart bij VoiceMail aanmelden. In uw Vox Alpha kunt u 3 ISDN-telefoonnummers opslaan (gebruiker A, B en C). Selecteer dus eerst de gewenste gebruiker voordat u zich bij VoiceMail aanmeldt.

- 1 Toets het telefoonnummer 0842-333 in (gratis).
- 2 Volg de gesproken instructies op.










6.2 VoiceMail in- of uitschakelen

U kunt VoiceMail alleen in- en uitschakelen vanaf uw eigen telefoonnummer. Selecteer ook nu weer eerst de gewenste gebruiker voordat u VoiceMail in- of uitschakelt. U kunt VoiceMail pas inschakelen nadat u zich (eenmalig) hebt aangemeld, zie de vorige paragraaf.

VoiceMail inschakelen

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar DOORSCHAKELING.
- 3 Druk op .
- > Nu verschijnt DIRECT in het display.
- 4 Blader met  en  naar BIJ GEEN GEHOOR.
- 5 Druk op .
- 6 Verplaats de cursor van U (UIT) naar A (AAN) en druk vervolgens op .
- 7 Geef als telefoonnummer het VoiceMail-nummer 0842-333 op en sluit af met .
- > Uw toestel bouwt nu automatisch een verbinding op om de doorschakeling in te schakelen. Zodra dit is gebeurd, hoort u acceptatietoon en verschijnt de melding DIENST IS AAN.
- 8 Sluit de procedure af door op  te drukken.

VoiceMail uitschakelen

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar DOORSCHAKELING.
- 3 Druk op .
- > Nu verschijnt DIRECT in het display.
- 4 Blader met  en  naar BIJ GEEN GEHOOR.
- 5 Druk op .
- 6 Verplaats de cursor van A (AAN) naar U (UIT) en druk vervolgens op .
- > Uw toestel bouwt nu automatisch een verbinding op om de doorschakeling uit te schakelen. Zodra dit is gebeurd, hoort u acceptatietoon en verschijnt de melding DIENST IS UIT.
- 7 Sluit de procedure af door op  te drukken.

6.3 VoiceMail-berichten beluisteren

Als het controlelampje van de Vox Alpha knippert, heeft iemand tijdens uw afwezigheid gebeld. Het lampje knippert ook als de beller niets heeft ingesproken. Het betekent alleen dat de beller is doorgeschakeld naar uw VoiceMail. Als de gebelde gebruiker de actieve gebruiker is (gebruiker A, B of C), staat in het display bovendien de letter P.

U kunt VoiceMail-berichten vanaf uw eigen telefoonnummer of vanaf een andere locatie of vanaf een ander telefoonnummer beluisteren. Als u VoiceMail-berichten vanaf een andere locatie of vanaf een ander telefoonnummer beluistert, wordt u gevraagd uw pincode in te toetsen.

VoiceMail-berichten beluisteren vanaf uw eigen telefoonnummer

- 1 Toets het telefoonnummer voor VoiceMail in: 0842-333.
- 2 Volg de instructies van het VoiceMail-systeem op.

VoiceMail-berichten beluisteren vanaf een ander locatie of ander telefoonnummer

- 1 Toets uw eigen telefoonnummer in.
 - > Na 4 à 5 belsignalen wordt u doorgeschakeld naar VoiceMail.
- 2 Toets tijdens de begroeting * in.
- 3 Toets uw pincode in.
- 4 Volg de instructies van het VoiceMail-systeem op.

Let op!

Nadat u uw VoiceMail hebt beluisterd, knippert het controlelampje op uw toestel nog steeds. U moet dit zelf uitschakelen.

Controlelampje uitschakelen

- > Het controlelampje knippert.
- 1 Blader met en naar VOICEMAILINDICATIE WISSEN.
- 2 Druk op .
- > Het controlelampje is uit.

Tip


Het controlelampje reageert op het telefoonnummer dat is ingevuld bij MAILBOX (in het menu onder INSTALLATIE). Als u daar een ander telefoonnummer invult dan het standaard ingevulde telefoonnummer 0842-333, reageert het controlelampje op het door u ingevulde telefoonnummer als uw toestel daarnaar wordt doorgeschakeld.

7 Doorschakelen

Met de functie Doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. Wanneer u weer thuis bent, kunt u de doorschakeling uitschakelen.

Het doorschakelen van gesprekken is gratis. Per gesprek betaalt u wel de gesprekskosten van uw eigen telefoon naar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. U kunt telefoongesprekken ook doorschakelen naar mobiele nummers en semafoonnummers. Daarnaast kunt u doorschakelen naar telefoonnummers in de meeste andere landen.

Doorschakeling in- of uitschakelen


Als uw telefoon is doorgeschakeld, kunt u vanaf uw telefoon blijven bellen. Om u eraan te herinneren dat uw telefoon is doorgeschakeld, verschijnt in het display het symbool . Alleen als uw toestel direct is doorgeschakeld, hoort u bovendien een onderbroken kiestoon zodra u de hoorn opneemt.

U kunt doorschakelen naar een ander telefoonnummer inschakelen via het menu. Daarvoor is het nodig dat ten minste één gebruiker (A, B of C) in het toestel is vastgelegd. Zie paragraaf 1.4, Telefoonnummers toewijzen.

Er zijn 3 mogelijke doorschakelingen:

- direct: telefoontjes worden meteen doorgeschakeld,
- bij geen gehoor: telefoontjes worden na 4 of 5 belsignalen doorgeschakeld,
- bij bezet: telefoontjes worden alleen doorgeschakeld als uw aansluiting bezet is.

U kunt als volgt een doorschakeling opgeven of een eerder opgegeven doorschakeling weer uitschakelen:

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar DOORSCHAKELING.
- 3 Druk op .
- > Nu verschijnt DIRECT in het display.
- 4 Blader met  en  naar de gewenste doorschakeling: DIRECT, BIJ GEEN GEHOOR, BIJ BEZET.
- 5 Druk op .
- 6 Verplaats de cursor bij de geselecteerde doorschakeling van U (UIT) naar A (AAN) of van A naar U en druk vervolgens op . Als u hebt gekozen voor A, dan kunt u nu het telefoonnummer opgeven waarnaar telefoontjes moeten worden doorgeschakeld. Sluit af met .
- > Nadat u een wijziging hebt opgegeven, bouwt het toestel automatisch een verbinding op om de opgegeven doorschakeling(en) in of uit te schakelen. Ter bevestiging hoort u acceptatietoon en verschijnt de melding DIENST IS AAN of UIT.
- 7 Sluit de procedure af door op  te drukken.









Let op!

- Doorschakelingen gelden alleen voor de actieve gebruiker (A, B of C).
- De telefoonnummers waarnaar moet worden doorgeschakeld blijven bewaard als u de doorschakeling weer uitschakelt. Als u een volgende keer weer dezelfde doorschakeling wilt inschakelen, hoeft u het telefoonnummer niet meer in te geven. Wilt u naar een andere bestemming doorschakelen, dan kunt u het getoonde telefoonnummer overschrijven.
- U kunt ook telefoonnummers opgeven die u hebt opgeslagen onder een cijfertoets. Zie paragraaf 3.1, Snelkiezen.
- Als een doorschakeling is ingeschakeld, is één van de letters DGB onderstreept zodra u toegang zoekt tot het menu DOORSCHAKELING. DGB staat voor Direct, bij Geen gehoor, bij Bezet.
- Als uw toestel is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, zie dan ook de gebruiksaanwijzing bij die centrale.
- Het symbool  licht alleen op als u direct doorschakelen hebt ingeschakeld. Als u een aansluiting belt die is doorgeschakeld, ziet u een gebogen pijl in de bovenste regel van het display.

8 Gesprekskosten

Als u een aanvullend abonnement hebt op Kostenindicatie, dan worden tijdens gesprekken de gesprekskosten in het display van uw toestel weergegeven. U ziet in het display een teller. Deze teller geeft het aantal verbelde telimpulsen weer. Voor een indicatie van de werkelijke kosten moet u het aantal telimpulsen vermenigvuldigen met de prijs per telimpuls. De exacte prijs per impuls kunt u altijd opvragen bij Klantenservice Consumenten, telefoonnummer 0800-0402, of Klantenservice Bedrijven en Instellingen, telefoon 0800-0403. Via het menu kunt u per gebruiker en in totaal de gemaakte gesprekskosten (aantal telimpulsen) opvragen.

Als het toestel in rusttoestand is, kunt u als volgt de gesprekskosten opvragen:

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar GESPREKSKOSTEN.
- 3 Druk op .
- > In het display worden de gesprekskosten voor de actieve gebruiker getoond (PULS).
- 4 Druk op  om de gesprekskosten van de andere gebruikers op te vragen.
- 5 Druk op .
- > In het display worden de totale gesprekskosten getoond (TOT PULS).
- 6 Druk op .
- 7 Verlaat het menu door op  te drukken.

9 Meer telecommunicatieapparatuur in huis

9.1 Huis- of bedrijfscentrale

Telefoneren











De Vox Alpha kan worden aangesloten op ISDN huis- of bedrijfscentrales. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als uw Vox Alpha is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u vóór een telefoonnummer een cijfer voor de buitenlijn intoetsen. Het cijfer voor de buitenlijn is meestal 0.

Al u telefoonnummers uit het NummerWeergave-geheugen (bellerslijst en logboek) wilt terugbellen, moet daar het cijfer voor de buitenlijn aan worden toegevoegd. U kunt het cijfer voor de buitenlijn in het toestel opslaan. Daardoor wordt dit nummer automatisch toegevoegd als u telefoonnummers uit het NummerWeergave-geheugen terugbelt.


Als blijkt dat het kiezen van externe telefoonnummers problemen oplevert, wijzig dan de instelling NR. CONVERSIE van UIT naar AAN.

Nummer voor de buitenlijn opslaan

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar INSTALLATIE.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  en  naar HUISCENTRALE.
- 5 Druk op .
- > In het display staat nu NR BUITENLIJN.
- 6 Druk op .
- 7 Toets het nummer in voor de buitenlijn (meestal is dat 0).
- 8 Druk op .
- 9 Druk op  om het menu te verlaten.

Let op!











Als u een nummer voor de buitenlijn in het toestel hebt opgeslagen, wordt dit automatisch toegevoegd aan nummers die zijn opgeslagen in het geheugen die beginnen met een 0 (logboek, nummerherhaling, bellerslijst, telefoonboek, snelkiesnummers).

Als u telefoonnummers in uw eigen kengetalgebied opslaat zonder kengetal, dan moet u daaraan de opdracht  4 toevoegen (zie ook paragraaf 3.1) of steeds eerst zelf het cijfer voor de buitenlijn intoetsen. Ook als u direct een nummer kiest met de cijfertoetsen moet u steeds zelf het nummer voor de buitenlijn intoetsen.

Als u een nummer voor de buitenlijn in het toestel hebt opgeslagen, maakt het toestel automatisch onderscheid tussen interne en externe telefoontjes. Telefoontjes waarvan het nummer wordt ontvangen en die beginnen met een 0 zijn externe telefoontjes. Andere telefoontjes zijn intern. Bij externe telefoontjes hoort u een onderbroken belsignaal, bij interne telefoontjes het standaard enkele belsignaal.

Nummerconversie in- of uitschakelen

Bepaalde huis- of bedrijfscentrales voegen bij inkomende telefoontjes zelf het nummer voor de buitenlijn toe. Als dit bij uw centrale ook het geval is, moet u NR CONVERSIE inschakelen. U kunt eerst controleren of dit nodig is door vanaf een extern nummer te laten bellen en dit telefoontje niet aan te nemen. Als u het nummer terugbelt vanuit het geheugen van het toestel en de verbinding komt niet tot stand of er komt een verkeerde verbinding tot stand, dan moet u de instelling wijzigen.

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar INSTALLATIE.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  en  naar HUISCENTRALE.
- 5 Druk op .
- 6 Blader met  en  naar NR CONVERSIE.
- 7 Druk op .
- 8 Verplaats de cursor van UIT naar AAN en druk op .
- 9 Druk op  om het menu te verlaten.

Doorverbinden bij bedrijfscentrale

Als u twee gesprekken hebt, kunt u uw beide gesprekspartners met elkaar doorverbinden. Dit kan op verschillende manieren:

- via het menu,
- door een functiecode voor doorverbinden onder een snelkies-toets op te slaan,

- door de hoorn neer te leggen (speciale instelling). Zie ook paragraaf 4.7, Doorverbinden.

De functie doorverbinden wordt niet door alle huis- of bedrijfscentrales op dezelfde manier ondersteund. Als u problemen ondervindt bij het doorverbinden, dan kunt u de instelling DOORVERBINDEN BEDRIJFSCENTRALE inschakelen.

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar INSTALLATIE.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  en  naar HUISCENTRALE.
- 5 Druk op .
- 6 Blader met  en  naar DOORVERBINDEN BEDRIJFSCENTRALE.
- 7 Druk op .
- 8 Verplaats de cursor van UIT naar AAN en druk op .
- 9 Druk op  om het menu te verlaten.

Keypadbericht zenden

Als * of # als eerste toets wordt ingedrukt, geven toetsaanslagen zogeheten keypadberichten door. Bij bepaalde huis- of bedrijfscentrales moet deze instelling worden gewijzigd om bijvoorbeeld een interne doorschakeling op te kunnen geven.


Let op!

Wijzig deze instelling alleen als u problemen ondervindt met doorschakelen!

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar INSTALLATIE.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  en  naar HUISCENTRALE.
- 5 Druk op .
- 6 Blader met  en  naar AUTOMATISCH TOONZENDEN.
- 7 Druk op .
- 8 Verplaats de cursor van AAN naar UIT en druk op .
- 9 Druk op  om het menu te verlaten.

9.2 Hoofdtelefoon

U kunt in plaats van de hoorn ook een hoofdtelefoon ("headset") aansluiten. De (losse) hoorn moet dan wel op het toestel blijven liggen om het haakcontact ingedrukt te houden.

Als u een hoofdtelefoon aansluit op de Vox Alpha, moet u dit via het menu instellen. Vervolgens kunt u met de toets  telefoontjes beantwoorden of zelf een gesprek opzetten.

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar INSTALLATIE.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  en  naar HOOFDTELEFOON.
- 5 Druk op .
- 6 Verplaats de cursor van UIT naar AAN en druk op .
- 7 Druk op  om het menu te verlaten.

Let op!

Als u een hoofdtelefoon aansluit, kunt u de luidspreker van het toestel niet meer inschakelen.

10 Tips bij problemen

10.1 Onderhoud

U kunt de Vox Alpha schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

10.2 Softwareversie opvragen

Als u belt met vragen of problemen is het mogelijk dat men u vraagt naar de softwareversie van uw toestel. U kunt dit als volgt opvragen:

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  en  naar INSTALLATIE.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  en  naar SOFTWARE.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt VERSIE.
- 6 Druk op .
- > De softwareversie wordt getoond, bijvoorbeeld NL 1-04 TNDK 1
- 7 Druk op .
- 8 Druk op  om het menu te verlaten.

10.3 Problemen en oplossingen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Vox Alpha correct zijn uitgevoerd.

U krijgt geen kiestoon en/of geen displaymeldingen

- Controleer of het toestelaansluitsnoer correct is verbonden met het toestel en de ISDN-wandcontactdoos.
- Controleer of de stekker van de NT1 is aangesloten op een 230V-stopcontact. Bij sommige NT1-kastjes moet de adapter in het 230V-stopcontact zijn geplaatst.

De tijd in het display blijft knipperen

- Als het toestel net is aangesloten of als er een stroom-onderbreking is geweest, knippert de tijds aanduiding in het display. De actuele datum en tijd worden door de openbare ISDN-centrale aan uw toestel doorgegeven zodra een uitgaand

gesprek is beantwoord. Afwijkingen in datum en tijd die mogelijk na enige tijd optreden, worden daardoor automatisch gecorrigeerd.

Let op!

Na een stroomuitval is het displaysymbool voor doorschakeling mogelijk uit, terwijl de doorschakeling nog wel actief is. Activeer de doorschakeling opnieuw zoals beschreven in hoofdstuk 7.

Het rode lampje is aan of knippert

- Het rode lampje is aan als uw toestel direct is doorgeschakeld, of als het volume van het belsignaal op 0 is ingesteld.
- Het rode lampje knippert als er een bericht is ingesproken in uw VoiceMail-box.

Het is niet mogelijk een interne doorschakeling op te geven

- Als de Vox Alpha is aangesloten op bepaalde types huis- of bedrijfscentrales, moet de instelling KEYPADBERICHT ZENDEN worden gewijzigd. Zie paragraaf 9.1.

Op de factuur van KPN Telecom staan alle kosten geboekt op het hoofdnummer

- Bij het toewijzen van telefoonnummers is het telefoonnummer niet correct ingevoerd. Zie paragraaf 1.4.







Bij uitgaande telefoontjes wordt altijd het hoofdnummer getoond

- Bij het toewijzen van telefoonnummers is het telefoonnummer niet correct ingevoerd. Zie paragraaf 1.4.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.




Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.





11 Menustructuur

In uw Vox Alpha is een menu voor instellingen aanwezig. Het toestel werkt ook zonder dat u iets hebt ingesteld, maar met de instellingen in het menu kunt u de werking aanpassen aan uw eigen wensen. U kunt de diverse instellingen bereiken door op  te drukken en vervolgens met  en  te bladeren (zie tabel 3). Als onder een hoofditem een submenu aanwezig is, dan kunt u dit bereiken door op  te drukken en vervolgens met  en  te bladeren. Een aantal items in het menu verschijnt alleen als dat van toepassing is, bijvoorbeeld als er minstens 1 gebruiker is vastgelegd.










































Ook tijdens gesprekssituaties of als het toestel in rust is zijn bepaalde menu-items rechtstreeks toegankelijk zonder dat u eerst op hebt gedrukt (zie tabel 4).

Let op!

Laat tijdens het programmeren de hoorn liggen. Zodra u de hoorn opneemt wordt de programmering afgebroken. Als u tijdens het programmeren een telefoontje krijgt, kunt u dit aannemen waardoor de programmering automatisch wordt afgebroken, of u kunt het telefoontje weigeren door met  en  te bladeren naar GESPREK AFWIJZEN en dit te bevestigen met . U keert dan automatisch terug naar de plek in het menu waar u was toen het telefoontje binnenkwam.

In de tabellen op de volgende pagina's wordt met  en  aangegeven dat u de volgende items kunt bereiken door op  of  te drukken. Doorloop aan de hand van het schema het menu in uw toestel, u merkt dan heel snel hoe u ermee kunt werken.

Tabel 3: via menu toegankelijke items

	TELEFOONBOEK
	DOORSCHAKELING
	DIRECT
	BIJ GEEN GEHOOR
	BIJ BEZET
	GESPREKSKOSTEN
	PULS
	TOT PULS
	BELSIGNAAL
	BELMELODIE
	VOLUME
	SNELKIEZEN
	INSTELLINGEN
	NR BLOKKEREN
	WISSELGESPREK
	PARKEERCODE
	INSTALLATIE
	NRS TOEWIJZEN
	NUMMER A
	NUMMER B
	NUMMER C
	DATUM EN TIJD
	DATUM
	TIJD
	CONTRAST
	HUISCENTRALE
	NR BUITENLIJN
	NUMMER CONVERSIE
	DOORVERBINDEN DOOR OPLEGGEN HOORN
	DOORVERBINDEN BEDRIJFSCENTRALE
	KEYPADBERICHT ZENDEN
	MAILBOX
	HOOFDTELEFOON
	TAAL
	NEDERLANDS
	ENGLISH
	DEUTSCH
	FRANCAIS
	SOFTWARE
	VERSIE
	CHECKSUM

Tabel 4: direct toegankelijke items

- Toestel is in rust

- ☐ → BELLERSLIJST
- ☐ → NUMMER BLOKKEREN / WEERGEVEN

- Tijdens een gesprek

- ☐ → NUMMER BLOKKEREN / WEERGEVEN
- ☐ → KEYPAD ZENDEN

- Tijdens 2 gesprekken (WisselGesprek)

- ☐ → DRIEGESPREK
- ☐ → DOORVERBINDEN
- ☐ → KEYPAD ZENDEN

- Tijdens tweede telefoontje

- ☐ → GESPREK AFWIJZEN
- ☐ → GESPREK AANNEMEN
- ☐ → KEYPAD ZENDEN

- Als het rode lampje knippert

- ☐ → BELLERSLIJST
- ☐ → VOICEMAILINDICATIE WISSEN
- ☐ → NUMMER BLOKKEREN / WEERGEVEN

Technische gegevens

ISDN

Aansluiting ISDN2 of S₀-bus van een ISDN huis- of bedrijfscentrale
ISDN-protocol EURO-ISDN / DSS1 (alleen point-to-multipoint configuratie)

Omgevingstemperatuur

In bedrijf + 5 ... + 45°C
Transport - 25 ... + 70°C
Opslag - 25 ... + 55°C

Afmetingen

B x H x D 175 x 160 x 45 mm
gewicht 562 g

PC-aansluiting

De Vox Alpha kan met een convertor op een PC worden aangesloten.

Gegevensopslag

Gegevens blijven zonder voedingsspanning meer dan 10 jaar in het toestel opgeslagen.

Conformiteit

De Vox Alpha voldoet aan CTR8, EN60950, EN 50081-1, EN 50082-1

Telefoonnummers herhalen

Maximaal 10 laatstgekozen telefoonnummers

Snelkiezen

Maximaal 12 telefoonnummers en/of functiecodes

Intern telefoonboek

Maximaal 40 telefoonnummers met naam
Maximaal 20 letters per naam

Bellerslijst (NummerWeergave-geheugen)

Maximaal 30 onbeantwoorde telefoontjes

Logboek

Maximaal 10 telefoonnummers

Trefwoordenlijst

A

aanmelden bij VoiceMail	35
aansluiten	
hoorn	9
toestel	9
afwijzen gesprek	16
automatisch terugbellen	24

B

bellen	15
vanuit het logboek	24
vanuit het telefoonboek	21
met nummercontrole	15
bellerslijst	
display	4
terugbellen vanuit	23
belmelodie instellen	13
belsignaal	
belmelodie instellen	13
volume instellen	13
wijzigen	13
berichten beluisteren	36
blokkeren	
microfoon	4
NummerWeergave	34
buitenlijn	8

C

contrast display	14
controlelampje	3, 4
uitschakelen	37

D

datum en tijd	9
instellen via menu	47
direct doorschakelen	38
functiecode	20
display	3, 4
contrast	14
symbolen	5
doorschakelen	38
direct	38
bij geen gehoor	38
bij bezet	38
functiecode	20
in- of uitschakelen	38
doorverbinden	31
bedrijfscentrale	42

functiecode	20
driegesprek	30
functiecode	20
DTMF tooncodes	20

E

elektriciteit	
uitval	10
extra informatie	3

F

flashtoets	4
functiecodes	20
gebruiken	18
opslaan	19

G

gebeld worden	16
gebruiker	
selecteren	12, 13
functiecode	20
in display	5
gebruiksklaar maken	9
gesprek afwijzen	16
gespreksduur	5
gesprekskosten	40
per ISDN-telefoonnummer	12, 40

H

haakcontact	3
herhalen	
telefoonnummers	17
hoofdtelefoon	44
hoorn	2
huis- of bedrijfscentrale	41
doorverbinden bedrijfscentrale ...	42
keypad-bericht zenden	43
nummer buitenlijn opslaan	41
nummerconversie	
in- of uitschakelen	42
telefoneren	41

I

impulsen	
verbelde	5
informatie	
extra	3

inschakelen		
VoiceMail	36	
ISDN	8	
ISDN-bekabeling	9	
ISDN-telefoonnummer in display	5	
ISDN-telefoonnummers	11	
ISDN2-aansluiting	8	
K		
keypadbericht zenden	43	
functiecode	20	
Kostenindicatie	5, 40	
KPN Telecom		
GebruikService	8	
klantenservice	40	
krulsnoer	2	
L		
letters invoeren	12	
logboek	24	
bellen vanuit	24	
luidspreker	4, 15	
M		
meeluisteren	26	
meertelecommunicatie-apparatuur		
in huis	41	
hoofdtelefoon	44	
huis- of bedrijfscentrale	41	
menustructuur	47	
microfoon,		
blokkeren	26	
uit (mute)	26	
ministekker	9	
mute	26	
N		
naam,		
invoeren	12, 21	
wijzigen	22	
wissen	23	
noodstroomschakelaar	3	
noodstroomtoestel,		
toestel instellen op	10	
notitiekaartje	3	
NT1	10	
nummercontrole		
bellen met	15	
nummerconversie	42	
NummerWeergave	33	
blokkeren	34	
van beantwoorder	34	
van beller	33	
O		
onderhoud	45	
oplossingen en problemen	45	
P		
parkeercode	27	
functiecode	20	
opslaan	28	
parkeren	27	
plaats van de Vox Alpha	9	
problemen en oplossingen	45	
onderhoud	45	
softwareversie opvragen	45	
R		
ruggespraak	29	
S		
snelkiezen	18	
functiecode	20	
functiecodes gebruiken	18	
functiecodes opslaan	19	
snelkiesnummers gebruiken	18	
snelkiesnummers opslaan	18	
snoergeleider	9	
stroomuitval	10	
subadressering	25	
T		
taal wijzigen	11	
technische gegevens	50	
telefoneren		
bellen	15	
bellen vanuit het logboek	24	
bellen vanuit het telefoonboek	21	
gebeld worden	16	
snelkiezen	18	
terugbellen vanuit de bellerslijst ..	23	
verbinding beëindigen	16	
telefoonboek		
bellen vanuit	21, 22	
telefoonnummers opslaan in	21	
telefoonnummer		
toewijzen	11	
bellen uit het telefoonboek	21, 22	
herhalen	17	
opslaan in het telefoonboek	21	
opslaan tijdens het bellen	21	
opslaan via menu	21	
wijzigen	22	
wissen	23	
terug	4	
terugbellen		
vanuit de bellerslijst	23	

afbreken	25
automatisch	24
tijd en datum	9
instellen via menu	47
tijdens gesprekken	26
doorverbinden	31
driegesprek	30
meeluisteren	26
microfoon uit (mute)	26
ruggespraak	29
WisselGesprek	28
toestelaansluitsnoer	2
aansluiten	9
toewijzen	
telefoonnummers	11
tweede telefoontje	
beantwoorden	28
blokkeren	29
weigeren	29
U	
uitval elektriciteit	10
uitval stroom	10

V	
verbinding beëindigen	16
direct nieuwe verbinding	
opbouwen	16
verbrekenverbinding	16
VoiceMail	35
aanmelden bij	35
berichten beluisteren	36
controlelampje uitschakelen	37
inschakelen	36
volume hoorn en luidspreker	14
W	
weigeren	
functiecode	20
tweede telefoontje	29
wijzigen	
belsignaal	13
taal	11
telefoonnummer	22
WisselGesprek	
tweede telefoontje weigeren	29
tweede telefoontje beantwoorden,	
eerste verbreken	29
tweede telefoontje blokkeren	29
wisselen tussen twee gesprekken	29

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom BV, oktober 1998,
© KPN NV.

Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder
toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die zijn aangeduid met ®, zijn geregistreerde merken van KPN NV.



De Vox Alpha voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Vox Alpha zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.