
























































Calgary® 630

Digitale draadloze telefoon met kleurendisplay




Gebruiksaanwijzing
handset en basisstation

Verkorte gebruiksaanwijzing

Handset in-/uitschakelen	 ingedrukt houden
Bellen	 , telefoonnummer intoetsen/ telefoonnummer intoetsen, corrigeren met Wis ,  .
Verbinding verbreken	 /handset op basisstation/lader plaatsen
Gesprek aannemen	
Meeluisteren via luidspreker	 , kies toon,  , Luidspr aan verschijnt, telefoonnummer intoetsen.
Handenvrij bellen	 , kies toon,  , Luidspr aan verschijnt,  , Handenvrij verschijnt, telefoonnummer intoetsen.
Laatstgekozen nummer herhalen	Herh /  , met  /  naar gewenste telefoonnummer,  .
Ontvangstvolume handset/luidspreker wijzigen	Tijdens gesprek met  /  naar het gewenste ontvangstvolume
Nummer opslaan in telefoonboek	 , Optie , met  /  naar Nieuwe invoer , OK , naam intoetsen,  , telefoonnummer intoetsen, Optie , met  /  naar Bewaren , OK ,  ingedrukt houden.
Nummer in telefoonboek bekijken	 , met  /  naar gewenste naam, Optie , met  /  naar Toon nummer , OK .
Nummer uit telefoonboek bellen	 , met  /  naar gewenste naam,  .
Beller bekijken en terugbellen	Menu , met  /  naar Bericht , OK , met  /  naar Bellerslijst , OK , met  /  naar Nwe bellers of Alle bellers , OK , met  /  naar gewenste beller,  .
SMS-bericht lezen	Menu , met  /  naar Bericht , OK , met  /  naar SMS , OK , met  /  naar de Inbox/Uitbox/Archief , OK , met  /  naar gewenste bericht, Lezen ,  ingedrukt houden.
Andere handset bellen	Menu , met  /  naar Intern bellen , OK , handsetnummer intoetsen (1-6)/ Alle voor alle handsets
Toetsblokkering inschakelen	 ingedrukt totdat Toets 19 verschijnt.
Toetsblokkering uitschakelen	Toets 1 en 9 in.

Overzicht van de Calgary 630

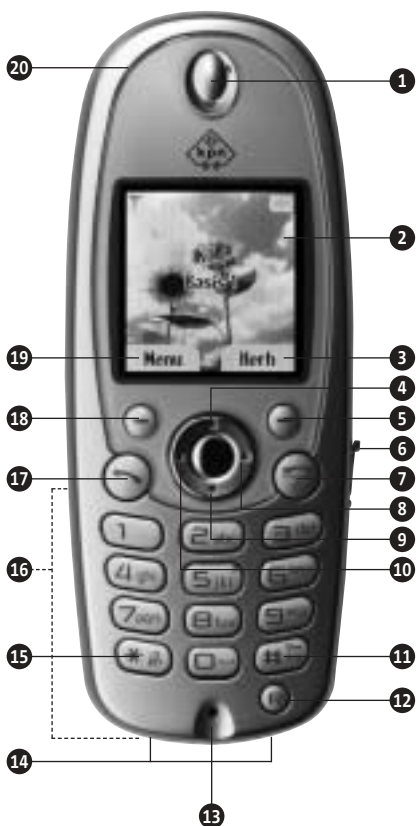

Handset

- 1** Luistergedeelte
- 2** Kleurendisplay
- 3 Herh** Displayfunctie: telefoonnummer herhalen
- 4** ▲ Omhoog bladeren, instelling wijzigen
- 5** — Rechter displaytoets: bijbehorende displayfunctie activeren, zoals nummer herhalen, terug naar vorige menu, wissen
- 6** Aansluitpunt voor headset (niet meegeleverd)

- 7** Einde-toets:
 - Verbinding verbreken,
 - Eén stap terug in menu,
 - Ingedrukt houden: terug naar ruststand
 - Ingedrukt houden: handset in/uitschakelen
- 8** Cursor naar rechts, naar de lijst met laatstgekozen nummers
- 9** Omlaag bladeren, naar het telefoonboek
- 10** Cursor naar links
- 11** Hekje-toets:
 - Hekje invoegen
 - Toetsen blokkeren
 - Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters
- 12** Flash/pauzetoets
 - Kort indrukken: wisselen tussen gesprekken, wachtstand, doorverbinden
 - Ingedrukt houden tot **P** verschijnt: kiestoonpauze invoegen
- 13** Microfoon
- 14** Laadcontacten
- 15** Sterretje-toets
 - Sterretje invoegen
 - Belsignaal in/uitschakelen
- 16** Deksel batterijvak (achterkant handset)
- 17** Verbindingstoets:
 - Extern bellen
 - Gesprek aannemen
 - Handenvrij telefoneren
- 18** Linker displaytoets: bijbehorende functie in display activeren, zoals toegang tot het menu, menukeuze bevestigen
- 19** **Menu** Displayfunctie: naar het menu
- 20** Controlelampje
 - Knippert: inkomende oproep, nieuw telefoonnummer in bellerslijst of nieuw SMS-bericht



Basisstation, voorkant

Controlelampje

21

– Brandt continu: het basisstation is aangesloten op het elektriciteits-net

– Knippert langzaam (iedere 1 sec): met de handset wordt extern getelefoneerd.

– Knippert regelmatig (iedere 0,5 sec): de handset wordt gebeld of wordt opgeroepen door het basisstation

– Knippert snel (iedere 0,25 sec): het basisstation is in de aanmeldmodus geplaatst

22 

Oproeptoets

– Handset oproepen

– Basisstation in aanmeldmodus plaatsen

23

Laadcontacten

Basisstation, rechter zijkant

24

SIM-kaarthouder

Basisstation, achterkant

25

Aansluitpunt toestelaansluitsnoer

26

AC 9V Aansluitpunt adaptersnoer

Displaysymbolen



Bereiksymbool

- Continu aan: de handset is binnen bereik van het basisstation
- Knippert: de handset is buiten bereik van het basisstation, de handset zoekt het basisstation

INT

Status van de binnenlijn

- Continu aan: met de handset wordt intern getelefoneerd
- Knippert: u wordt gebeld door een andere handset of het interne gesprek staat in de wachtstand



Het belsignaal is uitgeschakeld



Status van de buitenlijn

- Continu aan: met de handset wordt extern getelefoneerd
- Knippert: u wordt gebeld of uw externe gesprekspartner staat in de wachtstand



Handenvrij telefoneren via de luidspreker is ingeschakeld



Status van de bellerslijst / het SMS-geheugen

- Continu aan: er is een nieuw telefoonnummer in de bellerslijst of een nieuw SMS-bericht



De wekker is ingeschakeld



Status van de batterijen: het aantal blokjes geeft de capaciteit van de batterijen aan (zie pagina 14)

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Handset
- Ⓑ Basisstation
- Ⓒ Adapter voor basisstation
- Ⓓ 3 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH, 1.2V 600 mAh
- Ⓔ Draagclip
- Ⓕ Deksel batterijvak
- Gebruiksaanwijzing



Als u de Calgary 630 Twinpack hebt aangeschaft, moet u in de verpakking ook het volgende aantreffen:

- Tweede handset
- Lader
- Adapter voor lader
- Extra draagclip
- 3 extra oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH, 1.2V 600 mAh
- Deksel batterijvak

Het toestelaansluitsnoer zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Inhoudsopgave

	Verkorte gebruiksaanwijzing	2
	Overzicht van de Calgary 630	3
	Inhoud verpakking	5
	Inhoudsopgave	6
1	Over draadloos telefoneren	9
1.1	Over de Calgary 630	9
1.2	Bereik	9
2	Veiligheid en waarschuwingen	10
2.1	Veilig gebruik	10
2.2	Maximum aantal toestellen	10
2.3	Stroomuitval	11
2.4	Instellingen beveiligen met een pincode	11
3	Gebruiksklaar maken	12
3.1	Plaats van de Calgary 630	12
3.2	Basisstation aansluiten	12
3.3	Lader aansluiten (bij extra handset)	13
3.4	Batterijen plaatsen, opladen en vervangen	13
3.5	Draagclip plaatsen	15
3.6	Handset in- en uitschakelen	15
3.7	Datum en tijd instellen	16
4	Bellen en gebeld worden	17
4.1	Extern bellen	17
4.2	Verbinding verbreken	18
4.3	Gesprek aannemen	18
4.4	Bellen via headset (niet meegeleverd)	18
4.5	Laatstgekozen nummers herhalen	19
4.6	Handset zoeken vanaf basisstation	21
5	Mogelijkheden tijdens gesprek	22
5.1	Meeluisteren via de luidspreker	22
5.2	Handenvrij bellen	22
5.3	Ontvangstvolume instellen	23
5.4	Lijst van laatstgekozen nummers openen	23
5.5	Wisselen tussen gesprekken	23

5.6	Telefoonboek openen.	23
5.7	Tijdelijk toonkiezen	24
5.8	Nummer noteren.	24
6	Persoonlijke instellingen.	25
6.1	Belsignaal handset instellen	25
6.2	Toetssignalen in- en uitschakelen.	26
6.3	Wekker instellen	26
6.4	Contrast display instellen	28
6.5	Achtergrond display instellen	28
6.6	Automatisch beantwoorden instellen.	29
6.7	Naam handset wijzigen	29
6.8	Taal instellen.	30
7	Telefoonboek	31
7.1	Letters invoeren.	31
7.2	Telefoonnummer met naam opslaan	32
7.3	Opgeslagen telefoonnummer bekijken.	33
7.4	Opgeslagen telefoonnummer bellen	33
7.5	Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen	33
7.6	Opgeslagen telefoonnummer(s) wissen	34
7.7	Geheugenruimte telefoonboek opvragen	35
8	Telefoonboek van en naar mobiele telefoon kopiëren	36
8.1	Geschikte SIM-kaarten	36
8.2	Toegangsnummer buitenlijn instellen.	37
8.3	SIM-kaart plaatsen	38
8.4	Telefoonnummer/-boek kopiëren van SIM-kaart naar handset	39
8.5	Telefoonnummer/-boek kopiëren van handset naar SIM-kaart	40
9	NummerWeergave	42
9.1	NummerWeergave aanvragen	42
9.2	Beller bekijken en terugbellen.	42
9.3	Beller opslaan in telefoonboek	43
9.4	Nummers uit bellerslijst wissen	44
10	SMS-berichten verzenden en ontvangen	46
10.1	Over de Calgary 630 en SMS	46

10.2	Voorwaarden om SMS te gebruiken	47
10.3	Toegangsnummer SMS-centrale wijzigen	47
10.4	Aanmelden voor SMS	48
10.5	SMS-bericht verzenden	49
10.6	SMS-bericht ontvangen en lezen	50
10.7	Nummer opslaan in telefoonboek	51
10.8	SMS-bericht beantwoorden of doorsturen	52
10.9	SMS-bericht bewaren	54
10.10	SMS-bericht(en) wissen.	54
11	Toestel beveiligen	56
11.1	Pincode wijzigen	56
11.2	Toetsen blokkeren	57
11.3	Bepaalde telefoonnummers blokkeren	58
12	Extra handsets en basisstations	62
12.1	Handset aanmelden of afmelden	62
12.2	Ander basisstation selecteren	64
12.3	Intern telefoneren	64
12.4	Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek.	65
12.5	Intern gesprek opzetten tijdens extern gesprek (ruggespraak)	66
12.6	Doorverbinden	66
12.7	Driegesprek	67
12.8	Bepaalde handset voorrang geven bij belsignaal	68
13	Aangesloten achter huis- of bedrijfcentrale	70
13.1	Kiesmethode instellen	70
13.2	Toegangsnummer buitenlijn instellen.	70
13.3	Wachtstand en doorverbinden met R-toets	71
14	Tips bij problemen	73
14.1	Onderhoud	73
14.2	Standaardinstellingen herstellen	73
14.3	Problemen oplossen	75
14.4	Service	79
14.5	Toestel milieubewust afvoeren	79
	Technische gegevens	80
	Menustructuur	82
	Trefwoordenlijst	87

1 Over draadloos telefoneren

1.1 Over de Calgary 630

De Calgary 630 is een digitale draadloze telefoon van KPN. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over een van de 120 beschikbare kanalen.

1.2 Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal meter 300 buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels, maar ook door de aanwezigheid van elektrische apparatuur. De beste verbinding hebt u als u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich met de handset te ver verwijderd van het basisstation, kunt u buiten het bereik van het basisstation komen. Als u wilt gaan bellen, hoort u dan korte toonsignalen en ziet u **Zoekt basis...** in het display. Tijdens een gesprek wordt u gewaarschuwd door een kort toonsignaal. Loop dan weer in de richting van het basisstation.

2 Veiligheid en waarschuwingen

Het is verstandig om de onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

2.1 Veilig gebruik

- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of in een zeer warme, koude of vochtige omgeving.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s). Andere adapters kunnen het toestel beschadigen. Defecten die door onjuiste adapters ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare Ni-MH-batterijen, type AAA, 1.2V 600 mAh. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Oplaadbare batterijen worden tijdens het opladen van de handset warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- Open nooit de behuizing van de handset, het basisstation, de lader of de adapter. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van apparatuur in de omgeving die niet voldoet aan de meest recente CE-richtlijnen, nadelig beïnvloedt.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van medische apparatuur, zoals een gehoorapparaat, nadelig beïnvloedt.

2.2 Maximum aantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Calgary 630 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN.

Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor is vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

2.3 Stroomuitval

Als de stroom uitvalt, kunt u niet meer telefoneren, ook niet in noodsituaties. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone, vaste telefoon aangesloten te houden. Bij het verkooppunt is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 toestellen op één buitenlijn. Bij stroomuitval blijven de datum en tijd en uw persoonlijke instellingen bewaard.

2.4 Instellingen beveiligen met een pincode

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Calgary 630 beveiligd met een pincode. De standaardpincode van zowel de handset als het basisstation is 0000. Het is het verstandig deze pincodes te wijzigen in persoonlijke pincodes (zie pagina 56).

3 Gebruiksklaar maken


3.1 Plaats van de Calgary 630

- Plaats het basisstation zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Zorg dat tussen de Calgary 630 en andere elektronische apparatuur ten minste 50 cm afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.


Let op!

- Plaats de Calgary 630 niet op plaatsen waar het radio-signaal wordt belemmerd, zoals achter dikke staal- of betonwanden of metalen wanden (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Calgary 630 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.

3.2 Basisstation aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de achterkant van het basisstation (zie afbeelding 1, **A**). De ministekker past maar op één manier.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 1, **B**).
- 3 Steek de kleine ronde stekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt aan de achterkant van het basisstation (zie afbeelding 1, **C**).
- 4 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1, **D**). Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
- > Het controlelampje brandt.

- 5 Voer het adaptersnoer door de snoergeleider aan de achterkant van het basisstation.

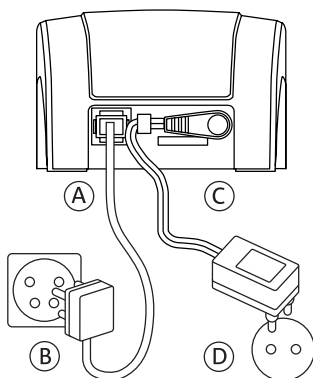

Afbeelding 2: Basisstation aansluiten.

3.3 Lader aansluiten (bij extra handset)

- 1 Steek de ronde ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt aan de achterkant van de lader.
- 2 Steek de adapter in het stopcontact. Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
- 3 Voer het adaptersnoer door de snoergeleider aan de achterkant van de lader.

3.4 Batterijen plaatsen, opladen en vervangen

Voordat u de Calgary 630 kunt gebruiken, moet u de batterijen in de handset plaatsen en opladen.


Let op!

Gebruik alleen oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Calgary 630 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

Batterijen plaatsen of verwijderen

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 3, (A)).
- 2 Verwijder indien van toepassing de oude batterijen.
- 3 Plaats de nieuwe batterijen volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 3, (B)).


- 4 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven (zie afbeelding 3, **A**).
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.
- > De handset wordt ingeschakeld.
- 5 Zet de handset op het basisstation of op de lader en laad de batterijen gedurende 16 uur op.

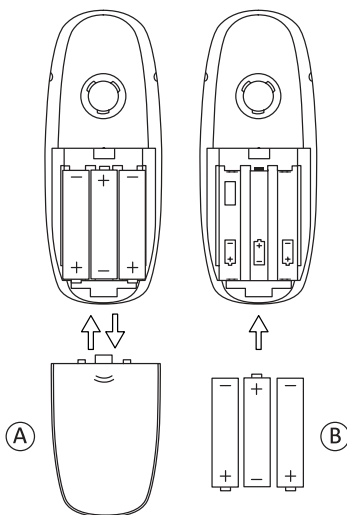





Afbeelding 3: Batterijen plaatsen.

Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op het Calgary 630 -basisstation of een Calgary 630 -lader te plaatsen. Voor het eerste gebruik moet u de handset 16 uur zonder onderbreking opladen. U kunt de handset ook op het basisstation zetten als de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen.

- 1 Plaats de handset op het basisstation of op de lader.
- > Het display toont het batterijsymbool met een oplopend aantal blokjes. De batterijen worden opgeladen. Als de batterijen zijn opgeladen, verschijnt het symbool .

-  Batterijen leeg
-  Batterijen 1/3 opgeladen
-  Batterijen 2/3 opgeladen
-  Batterijen vol


Gebruiksduur batterijen

Als de batterijen volledig zijn opgeladen, de handset niet op het basisstation of op de lader staat en u niet zou telefoneren, duurt het ongeveer 100 uur voordat de batterijen weer leeg zijn. Als u continu gesprekken zou voeren, is de gebruiksduur ongeveer 10 uur.

Levensduur batterijen

Als de batterijen kort na het volledig opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt het symbool  in het display en hoort u elke minuut twee toonsignalen. Als de batterijen helemaal leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld. U kunt dan pas weer met de Calgary 630 bellen als u de batterijen hebt opgeladen. Als u gebeld wordt, gaat de handset niet over. Als u de batterijen enkele uren hebt opgeladen, wordt de handset weer ingeschakeld.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.

3.5 Draagclip plaatsen


Als u de Calgary 630 regelmatig bij u draagt, kunt u de handset aan uw kleding bevestigen met de meegeleverde draagclip.

- 1 Klik de draagclip in de twee uitsparingen aan de zij-kanten van de handset.


3.6 Handset in- en uitschakelen

Als u de handset voor langere tijd niet gebruikt en de batterijen wilt sparen, kunt u de handset uitschakelen. U kunt met deze handset dan niet meer bellen en gebeld worden.

Handset uitschakelen

- 1 Houd  enkele seconden ingedrukt totdat u een toonsignaal hoort.
- > Het display van de handset gaat uit.


Handset inschakelen

- > Het display is uit.
- 1 Houd  enkele seconden ingedrukt.
- > In het display van de handset verschijnt **Zoekt basis...** en vervolgens het nummer van de handset en het gevonden basisstation, bijvoorbeeld **INT 1** en **Basis 1**.

3.7 Datum en tijd instellen


Stel de datum en tijd in als u gebruikmaakt van NummerWeergave (zie pagina 42). U kunt dan precies zien op welk tijdstip u door iemand gebeld bent. Ook voor de wekkerfunctie (zie pagina 26) moeten de datum en tijd zijn ingesteld.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Datum/tijd** en druk op **OK**.

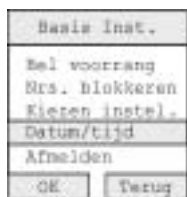

- > In het display verschijnt **Datum**.
- 4 Toets de gewenste datum in (dag, maand, jaar), bijvoorbeeld 080205 voor 8 februari 2005.
- 5 Druk op **OK**.



- > In het display verschijnt **Tijd**.
- 6 Toets de gewenste tijd in (uren, minuten), bijvoorbeeld 1430 voor half drie 's middags.
- 7 Druk op **OK** om de datum en tijd op te slaan.
- 8 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



4 Bellen en gebeld worden

4.1 Extern bellen



Bellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt . Het controlelampje op het basisstation knippert.
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in. Voeg indien nodig een pauze (**P**) toe door lang in te drukken.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Voorbereid bellen

Als u eerst het telefoonnummer intoetst en dan pas op drukt, kunt u een onjuist ingetoetst nummer nog corrigeren.



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
 - : cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: cijfers wissen.
 - ingedrukt houden tot **P** verschijnt: kiestoon-pauze invoegen
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
- 2 Druk op om het telefoonnummer te bellen.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Belsignaal tijdelijk uitschakelen


Als u gebeld wordt, kunt u het volume van het belsignaal van de handset voor de duur van de oproep uitschakelen, bijvoorbeeld als u anderen niet wilt storen. U kunt het gesprek gewoon aannemen.

- > De telefoon gaat over.
- 1 Druk op **Stil**.
- > Het belsignaal is uitgeschakeld. Het controlelampje knippert.

- 2 Druk op een willekeurige toets om het gesprek aan te nemen of neem de handset uit het basisstation als **Automatisch beantwoorden** is ingeschakeld (zie pagina 29).
- > Als u de verbinding hebt verbroken, wordt het belsignaal weer ingeschakeld.

4.2 Verbinding verbreken

U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:

- Druk op .
- Plaats de handset terug op het basisstation.

4.3 Gesprek aannemen

Als u gebeld wordt, gaat de handset over en gaat het controlelampje op het basisstation knipperen. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, verschijnt het nummer van de beller in het display. Als het nummer en de naam in het telefoonboek zijn opgeslagen, verschijnt in plaats van het nummer de naam van de beller. U kunt het gesprek op 2 manieren aannemen:



Gesprek aannemen met handset op basisstation


- > U hebt de functie **Automatisch beantwoorden** ingeschakeld (zie pagina 29).
- > De handset gaat over.
- 1 Neem de handset van het basisstation.
- > U hebt direct verbinding met uw gesprekspartner.
- Op het basisstation brandt het groene controlelampje.

Gesprek aannemen met handset naast basisstation

- > De handset gaat over.
- 1 Druk op een willekeurige toets om het gesprek aan te nemen.
- > Op het basisstation knippert het groene controlelampje langzaam.

4.4 Bellen via headset (niet meegeleverd)



Als u handenvrij wilt bellen, maar niet wilt dat uw omgeving meeluistert, kunt u een headset aansluiten. Bellen via de headset werkt op dezelfde manier als bellen via de handset (zie pagina 17).

- 1 Plaats de kleine ronde stekker van de headset in het aansluitpunt aan de rechterzijkant van de handset (zie pagina 3).
- 2 Plaats het luisterdeel in uw oor.
- 3 Bel het gewenste telefoonnummer (zie pagina 17).
- 4 Pas eventueel het ontvangstvolumen aan met ▲/▼ (zie pagina 23).
- 5 Druk op  om het gesprek te verbreken of raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw headset.

4.5 Laatstgekozen nummers herhalen




Uw handset bewaart automatisch de laatste 10 telefoonnummers die u hebt gebeld (maximaal 30 cijfers per nummer). U kunt deze telefoonnummers als volgt opnieuw bellen:



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Herh** of op .
- > De lijst van laatstgekozen telefoonnummers verschijnt in het display.
- 2 Blader met ▲/▼ naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op  om het telefoonnummer te bellen.

Voorbereid herhalen

Voordat u een telefoonnummer herhaalt, kunt u het als volgt corrigeren:

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Herh** of op .
- > De lijst van laatstgekozen telefoonnummers verschijnt in het display.
- 2 Blader met ▲/▼ naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met ▲/▼ naar **Toon nummer** en druk **OK**.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
- 5 Corrigeer indien gewenst het nummer.
 - / : cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste cijfers wissen.
- 6 Druk op  om het telefoonnummer te bellen.



Laatstgekozen nummer opslaan in telefoonboek

- > De handset staat in de ruststand of u voert een gesprek.
- 1 Druk op **Herh** of op .
- > De lijst van laatstgekozen telefoonnummers verschijnt in het display.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met  naar **Bewaar nummer** en druk **OK**.
- > In het display verschijnt **Naam**.
- 5 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 31, Letters invoeren).
 - : cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
- 6 Blader met  naar het telefoonnummer en corrigeer dat indien nodig.
- 7 Druk op **Optie**.
- 8 Blader met  naar **Bewaren** en druk op **OK** om het nummer op te slaan.



Laatstgekozen nummer wissen

U kunt het laatstgekozen telefoonnummer uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als het laatstgekozen nummer een geheim nummer is of als het nummer een geheime toegangscode bevat.

- > De handset staat in de ruststand of u voert een gesprek.
- 1 Druk op **Herh** of op .
- > De lijst van laatstgekozen telefoonnummers verschijnt in het display.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met  naar **Wis invoer** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Invoer gewist**. Daarna verschijnt het volgende telefoonnummer.
- 5 Herhaal eventueel stap 3 en 4 om een ander nummer te wissen.
- 6 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.





Hele lijst met laatstgekozen nummers wissen

- > De handset staat in de ruststand of u voert een gesprek.
- 1 Druk op **Herh** of op .
- > De lijst van laatstgekozen telefoonnummers verschijnt in het display.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met / naar **Wis lijst** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Alle invoer wissen?**.
- 4 Druk op **OK** om alle laatstgekozen nummers te wissen.
- > In het display verschijnt **Alle invoer gewist**.
- 5 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

4.6

Handset zoeken vanaf basisstation

Als u uw handset kwijt bent of de gebruiker een signaal wilt geven, kunt u de handset oproepen vanaf het basisstation.



- 1 Druk kort op op het basisstation.
- > Alle aangemelde handsets gaan gedurende 30 seconden over. In het display knippert **INT** en verschijnt **<<<<->>>> Zoeken**.
- 2 U kunt de oproep op 3 manieren stoppen:
 - Druk op het basisstation op .
 - Druk op de handset op een willekeurige toets.
 - Wacht 30 seconden.

5 Mogelijkheden tijdens gesprek

5.1 Meeluisteren via de luidspreker

Tijdens een telefoongesprek kunt u de luidspreker van de handset inschakelen. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren.



- 1 U voert een telefoongesprek.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnen en **Luidspr. aan**.
- > De personen in uw omgeving kunnen nu meeluisteren via de luidspreker.
- 3 Pas eventueel het ontvangstvolume aan met / (zie pagina 23).

5.2 Handenvrij bellen

Vooraf of tijdens een telefoongesprek kunt u handenvrij telefoneren. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld notities maken. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren en meepraten.



- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk opnieuw op .
- > In het display verschijnen en **Luidspr. aan**.
- 2 Druk opnieuw op .
- > In het display verschijnt **Handenvrij**. U kunt nu handenvrij telefoneren.
- 3 Pas eventueel het ontvangstvolume aan met / (zie pagina 23).
- 4 Druk opnieuw op om terug te gaan naar bellen via de handset.

5.3 Ontvangstvolume instellen

Tijdens een gesprek kunt u het ontvangstvolume van de handset of van de luidspreker harder of zachter zetten. U kunt kiezen uit 3 volumeniveaus voor de handset (1-3) en 6 volumeniveaus voor de luidspreker (1-6).



- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Blader met ▲/▼ naar het gewenste ontvangstvolume.
- > In het display verschijnt het ingestelde volume, bijvoorbeeld **Volume handset 2** of **Volume luidspr 4**. Het ontvangstvolume blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.

5.4 Lijst van laatstgekozen nummers openen



- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op **Herh.**
- > De lijst van laatstgekozen telefoonnummers verschijnt in het display.
- 2 Blader met ▲/▼ naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met ▲/▼ naar de gewenste menuoptie:
 - **Bewaar nummer:** als u het nummer wilt opslaan in het telefoonboek (zie pagina 20).
 - **Wis invoer:** als u één laatstgekozen nummers wilt wissen (zie pagina 20).
 - **Wis lijst:** als u alle laatstgekozen nummers wilt wissen (zie pagina 21).





5.5 Wisselen tussen gesprekken

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek® van KPN, dan kunt u wisselen tussen gesprekken door op **[R]** te drukken. Raadpleeg KPN voor meer informatie over de dienst WisselGesprek.

5.6 Telefoonboek openen

Tijdens een gesprek kunt u een nummer in het telefoonboek opzoeken, opslaan, wijzigen of wissen. Zie voor de bediening van het telefoonboek pagina 31.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met ▲/▼ naar **Telefoonboek** en druk op **OK**.
- > Het telefoonboek wordt geopend.

- 3 Blader met / naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 4 Druk op **Optie**.
- 5 Blader met / naar de gewenste menuoptie:
 - **Nieuwe invoer:** als u een nieuw nummer wilt opslaan (zie pagina 32).
 - **Wijzig invoer:** als u de invoer wilt wijzigen (zie pagina 33).
 - **Wis invoer/lijt:** als u de invoer of het hele telefoonboek wilt wissen (zie pagina 34).
 - **Geheugenstatus** (zie pagina 35).

5.7 Tijdelijk toonkiezen







Als uw toestel is ingesteld op pulskiezen (zie pagina 70), dan kan het gebeuren dat u computergestuurde netwerk-diensten telefonisch niet kunt bedienen. In dat geval moet u tijdelijk omschakelen naar toonkiezen.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Toonkiezen**.
- > Het toestel wordt ingesteld op toonkiezen. Als u de verbinding verbreekt, keert het toestel terug naar pulskiezen.

5.8 Nummer noteren

Tijdens een gesprek kunt u een telefoonnummer noteren voor later gebruik. Dit nummer wordt opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.



- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Nummer noteren** en druk op **OK**.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in (maximaal 30 cijfers).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis:** cijfers wissen.
 -  ingedrukt houden tot **P** verschijnt: kiestoon-pauze invoegen
- 4 Druk op **Optie** en vervolgens op **Bewaren** om het telefoonnummer op te slaan.
- 5 Druk na het gesprek op **Herh** of  om het nummer op te zoeken in het geheugen voor nummerherhaling (zie pagina 19).

6 Persoonlijke instellingen

6.1 Belsignaal handset instellen

U kunt zowel melodie als volume van het belsignaal van de handset instellen. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van de handset uitschakelen.

Volume belsignaal instellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Bel/Toon** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Belvolume** en druk op **OK**.
- > U hoort de belmelodie met het huidige volume.
- 5 Blader met / naar het gewenste volume (1-5).
- 6 Druk op **OK** om het volume op te slaan.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.





Melodie belsignaal instellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Bel/Toon** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Belmelodie** en druk op **OK**.
- > U hoort de huidige melodie.
- 5 Blader met / naar de gewenste melodie (1-17).
- 6 Druk op **OK** om de melodie op te slaan.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



Belsignaal permanent uit/inschakelen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Houd  ingedrukt totdat in het display het symbool  verschijnt.
- > Het belsignaal is uitgeschakeld.

- 2 Houd ingedrukt totdat uit het display verdwijnt.
- > Het belsignaal is ingeschakeld.

Let op!

U kunt het belsignaal ook tijdelijk uitschakelen tijdens een inkomende oproep (zie pagina 17).

6.2 Toetssignalen in- en uitschakelen

In de standaardinstelling hoort u een toonsignaal wanneer u op één van de toetsen van de handset drukt. U kunt deze toetssignalen als volgt in- of uitschakelen:

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Bel/Toon** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Toetstoon** en druk op **OK**.
- > Achter de huidige instelling staat **v**.
- 5 Blader met / naar **Aan** of **Uit**.
- 6 Druk op **OK** om de instelling op te slaan.
- 7 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



6.3 Wekker instellen

Als u de batterijen hebt geplaatst en de tijd en datum hebt ingesteld (zie pagina 16), kunt u een tijdstip instellen waarop u de wekmelodie wilt horen. Op deze manier kunt u de telefoon gebruiken als wekker of als geheugensteuntje voor een afspraak.

Wekker inschakelen


- > De handset staat in de ruststand. De datum en tijd zijn ingesteld.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Wekker** en druk op **OK**.





- 4 Blader met ▲/▼ naar **Wekker instel.** en druk op **OK**.
 - > Achter de huidige instelling staat **v**.
- 5 Blader met ▲/▼ naar **Eenmaal** als u de wekker eenmalig wilt instellen of naar **Iedere dag** als u de wekkerfunctie dagelijks wilt gebruiken.
- 6 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt de ingestelde tijd of 00:00 als deze nog niet is ingesteld.
- 7 Toets met de cijfertoetsen achtereenvolgens het aantal uren (00-23) en minuten (00-59) in, bijvoorbeeld **0700** voor 7 uur 's morgens.
- 8 Druk op **OK** om de instelling op te slaan.
- 9 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.
 - > In het display verschijnt .

Wekmelodie instellen

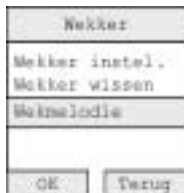


- > De handset staat in de ruststand
- 1 Druk op **Menu**.
 - 2 Blader met ▲/▼ naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
 - 3 Blader met ▲/▼ naar **Wekker** en druk op **OK**.
 - 4 Blader met ▲/▼ naar **Wekmelodie** en druk op **OK**.
 - > U hoort de huidige melodie.
 - 5 Blader eventueel met ▲/▼ naar de gewenste melodie (1-17).
 - 6 Druk op **OK** om de melodie op te slaan.
 - 7 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Wekkeroproep uitzetten

- > Op het ingestelde tijdstip hoort u de wekmelodie. In het display verschijnt **Wekker** en de wektijd.
- 1 Druk op een willekeurige toets.
- > De wekkeroproep stopt.

Let op!

Als u in gesprek bent, wordt deze wekkeroproep uitgesteld totdat u de verbinding hebt verbroken. De wekkeroproep stopt wanneer u tijdens het wekken gebeld wordt.

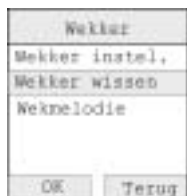

6.4

Wekker uitschakelen

- > De handset staat in de ruststand
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met naar **Wekker** en druk op **OK**.
- 4 Blader met naar **Wekker wissen** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Wekker uitgezet**.
Het symbool verdwijnt uit het display.
De wekker is uitgeschakeld.
- 5 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



Contrast display instellen

U kunt het display lichter of donkerder instellen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met naar **Contrast** en druk op **OK**.
- 4 Blader met naar het gewenste contrast (1-9).
- 5 Druk op **OK** om het contrast op te slaan.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Let op!

U kunt het contrast alleen instellen als het batterijsymbool in het display tenminste 1 blokje bevat. Dan werkt de displayverlichting.

6.5

Achtergrond display instellen


U kunt voor de achtergrond van het display kiezen uit 8 afbeeldingen.



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met naar **Achtergrond** en druk op **OK**.
- 4 Blader met naar de gewenste achtergrond.
- 5 Druk op **OK** om de achtergrond op te slaan.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

6.6 Automatisch beantwoorden instellen

Als u automatisch beantwoorden inschakelt, kunt u een binnenkomend gesprek direct beantwoorden door de handset van het basisstation te nemen. Als automatisch beantwoorden is uitgeschakeld (standaardinstelling), kunt u een binnenkomend gesprek alleen beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken.

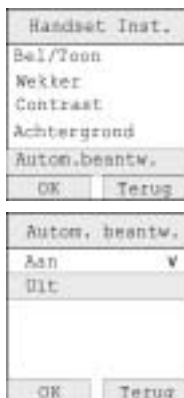

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met naar **Autom. beantw.** en druk op **OK**.
- > Achter de huidige instelling staat **v**.
- 4 Blader met naar **Aan** of **Uit**.
- 5 Druk op **OK** om de instelling op te slaan.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

6.7 Naam handset wijzigen


U kunt elke handset een eigen naam geven. Deze naam staat dan in de ruststand in het display. Als een handset net is aangemeld staat de naam **INT** met het interne handsetnummer in het display, bijvoorbeeld **INT 1**.



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met naar **Naam handset** en druk op **OK**.
- 4 Toets de gewenste naam van de handset in met de cijfertoetsen (maximaal 8 tekens) (zie Letters invoeren, pagina 31).
 - : cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
 - : wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- 5 Druk op **OK** om de naam op te slaan.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

6.8 Taal instellen

In de standaardinstelling staan de menuopties in het display in het Nederlands. In plaats hiervan kunt u een andere taal kiezen.

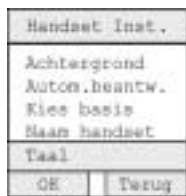

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op **Menu**.

2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.

3 Blader met / naar **Taal** en druk op **OK**.



> Achter de huidige instelling staat **v**.

4 Blader met / naar de gewenste taal (**English, Nederlands, Deutsch, Français, Español**).

5 Druk op **OK** om de taal op te slaan.


6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

7 Telefoonboek

De Calgary 630 heeft een geheugen voor 200 telefoonnummers met naam. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen.

Als u wordt gebeld door een telefoonnummer waarvan de naam voorkomt in het telefoonboek, zal bij een inkomen-de oproep in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller verschijnen. Hiervoor hebt u wel een abonnement op NummerWeergave nodig (zie pagina 42).


7.1 Letters invoeren

Met de cijfertoetsen kunt u ook letters invoeren. De letters staan op de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 2 keer op 6 voor de letter N. Met o kunt u spaties invoeren. Met  kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters. Met **Wis** kunt u ingetoetste letters wissen.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
0	Spatie	o	?	!	¿		.	,	"	'	:	;	
1	1	@	€	£	\$	¥	€	&	\$	_	°	÷	
2	A	B	C	2	À	Á	à	Â	Æ	Ä	Ç		
	a	b	c	2	à	á	à	â	æ	ä	ç		
3	D	E	F	3	Ê	É	È	Ê	Ë				
	d	e	f	3	ê	é	è	ê	ë				
4	G	H	I	4	Ĝ	Í	Ì	Í	Î	Ï			
	g	h	i	4	ĝ	í	ì	î	ï				
5	J	K	L	5	Ĵ								
	j	k	l	5	ĵ								
6	M	N	O	6	Ñ	Ñ	Ó	Ö	Ò	Ô	Ø		
	m	n	o	6	ñ	ñ	ó	ö	ò	ô	ø		
7	P	Q	R	7	Š	Š	ß						
	p	q	r	7	š	š	ß						
8	T	U	V	8	Ü	Ú	ù	û					
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û					
9	W	X	Y	9	Ý	Ž	Ž						
	w	x	y	9	ý	ž	ž						
*	*	#	+	-	/	%	=	()	<	>	\	_

7.2

Telefoonnummer met naam opslaan

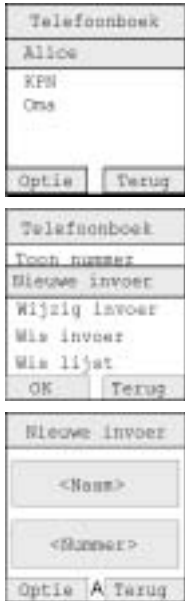

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op of druk op **Menu**, blader met / naar **Telefoonboek** en druk op **OK**.
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met / naar **Nieuwe invoer** en druk op **OK**.
- > De cursor knippert in het veld **Naam**.
- 4 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (maximaal 15 tekens) (zie Letters invoeren, pagina 31).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
 - : wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- 5 Druk op .
- > De cursor knippert in het veld **Nummer**.
- 6 Toets het telefoonnummer in, inclusief netnummer (maximaal 30 cijfers).
 - ingedrukt houden tot **P** verschijnt: kiestoon-pauze invoegen.
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste cijfers wissen.
- 7 Druk op **Optie**.
- 8 Blader met / naar **Bewaren** en druk op **OK** om de gegevens op te slaan.
- 9 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

7.3

Opgeslagen telefoonnummer bekijken

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op ▼.
- > Het telefoonboek verschijnt.
- 2 Blader met ▲/▼ naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met ▲/▼ naar **Toon nummer** en druk op **OK**.
- > Het bijbehorende telefoonnummer verschijnt in het display.
- 5 Houd ☎ ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

7.4





Opgeslagen telefoonnummer bellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op ▼.
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Blader met ▲/▼ naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op ☎ om het nummer te bellen.

7.5

Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op ▼.
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Blader met ▲/▼ naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met ▲/▼ naar **Wijzig invoer** en druk op **OK**.
- > De cursor knippert bij de naam.
- 5 Wijzig indien nodig de naam met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 31).
 - ◀/▶: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
- 6 Druk eventueel op ▼ om het telefoonnummer te wijzigen.
- > De cursor knippert bij het telefoonnummer.

- 7 Wijzig indien nodig het telefoonnummer (maximaal 30 cijfers).
 -  ingedrukt houden tot **P** verschijnt: kiestoon-pauze invoegen.
 -  cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste cijfers wissen.
- 8 Druk op **Optie**.
- 9 Blader met  naar **Bewaren** en druk op **OK** om de gegevens op te slaan.
- 10 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.




7.6 Opgeslagen telefoonnummer(s) wissen

Eén nummer wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Blader met  naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met  naar **Wis invoer** en druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **Invoer gewist**.
- 5 Herhaal eventueel stap 2 tot en met 4 om een ander nummer te wissen.
- 6 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.




Hele telefoonboek wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met  naar **Wis lijst** en druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **Alle invoer wissen?**
- 4 Druk op **OK** om het hele telefoonboek te wissen.
 - > In het display verschijnt **Alle invoer gewist**.
- 5 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



7.7

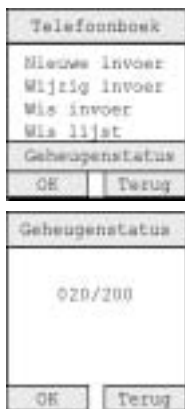Geheugenruimte telefoonboek opvragen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met / naar **Geheugenstatus** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het aantal telefoonnummers in het geheugen, bijvoorbeeld **020/200** als het telefoonboek 20 telefoonnummers bevat. In dat geval is er dus nog plaats voor 180 nieuwe nummers met naam.
- 4 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

8 Telefoonboek van en naar mobiele telefoon kopiëren

De Calgary 630 is voorzien van een SIM-kaartlezer. Met deze kaartlezer kunt u telefoonnummer(s) uit het telefoonboek van een Calgary 630-handset kopiëren naar de SIM-kaart van uw mobiele telefoon en omgekeerd. Als u meer handsets hebt, kunt u per handset een andere SIM-kaart kopiëren.

8.1 Geschikte SIM-kaarten

U kunt alleen gegevens kopiëren van SIM-kaarten van het type 3 Volt. De meeste SIM-kaarten na 1998 zijn van dit type. U herkent een SIM-kaart van 3 Volt aan een van de volgende aanduidingen achter het serienummer op de SIM-kaart:

A	B	S	E	EA	EB	S1
EP	EAP	EBP	MS	HS	RS	X*)

*) Er bestaan ook SIM-kaarten met de aanduiding X van het type 5 volt.
De werking van die kaarten wordt niet gegarandeerd.

Voorbeeld

Een SIM-kaart met de volgende aanduiding is geschikt voor de Calgary 630:






Als op uw SIM-kaart een van bovenstaande letters na het serienummer ontbreekt, is het mogelijk dat uw SIM-kaart ongeschikt is voor de Calgary 630. Raadpleeg de netwerk-aanbieder van uw mobiele telefoon om na te gaan of uw SIM-kaart van het type 3 Volt is.

Let op!




- Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kinderen.
- SIM-kaarten en de goudkleurige contacten daarop zijn gemakkelijk te beschadigen door krassen of buigen. Wees dus voorzichtig wanneer u de SIM-kaart vastpakt, plaatst of verwijderd.

8.2 Toegangsnummer buitenlijn instellen

Als u de Calgary 630 hebt aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale, programmeer dan eerst het toegangsnummer van de buitenlijn. Aan elk telefoonnummer dat u van de SIM-kaart kopieert naar een Calgary 630-handset, wordt dan automatisch het toegangsnummer van de buitenlijn toegevoegd (meestal een 0). Andersom geldt dat bij het kopiëren van het telefoonboek van een Calgary 630-handset naar de SIM-kaart automatisch het toegangsnummer van de buitenlijn voor elk telefoonnummer wordt verwijderd. Daarnaast wordt na het toegangsnummer van de buitenlijn automatisch een kiestoonpauze ingevoegd (zie pagina 70).

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Kiezen instel.** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
- **Wis:** cijfers wissen.




- 5 Blader met / naar **Toegangscode** en druk op **OK**.
- 6 Toets het gewenste nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- **Wis:** cijfers wissen.
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

8.3 SIM-kaart plaatsen

Voordat u gegevens uit het telefoonboek van of naar de SIM-kaart kunt kopiëren, moet u eerst de SIM-kaart van uw mobiele telefoon in het basisstation van de Calgary 630 plaatsen.


- > U hebt het toegangsnummer van de buitenlijn ingesteld (zie pagina 37, alleen nodig als u de Calgary 630 hebt aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale).
- 1 Verwijder de SIM-kaart uit uw mobiele telefoon. Raadpleeg hiervoor, indien nodig, de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon.
- 2 Schuif de SIM-kaarthouder rechts uit het basisstation van de Calgary 630 (zie afbeelding 4, **A**).
- 3 Plaats de SIM-kaart zo in de SIM-kaarthouder dat de gouden contactpunten zichtbaar zijn (zie afbeelding 4, **B**). Door de schuine hoek past de SIM-kaart maar op één manier.
- 4 Schuif de SIM-kaarthouder weer in het basisstation (zie afbeelding 4, **C**).

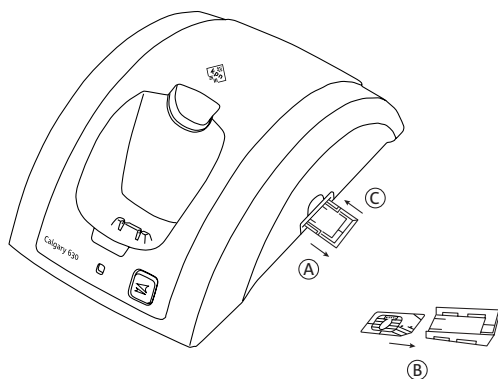

Afbeelding 4: SIM-kaart plaatsen.

8.4 Telefoonnummer/-boek kopiëren van SIM-kaart naar handset

- > U hebt het toegangsnummer van de buitenlijn ingesteld (zie pagina 37, alleen nodig als u de Calgary 630 hebt aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale).
- > U hebt de SIM-kaart in het basisstation van de Calgary 630 geplaatst (zie pagina 38).
- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met / naar **Kopieer SIM** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Wachten....** Dit duurt ongeveer 10 seconden.

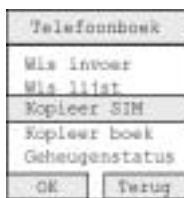

- > In het display verschijnt **SIM kaart PIN:** als de SIM-kaart is voorzien van een pincode.
- > Als er geen SIM-kaart aanwezig is of als de SIM-kaart niet gelezen kan worden, verschijnt **Plaats SIM kaart**.
- 4 Toets de pincode van uw SIM-kaart in en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt opnieuw **Wachten....** Dit duurt ongeveer 15 seconden. Vervolgens verschijnt het eerste telefoonnummer met de bijbehorende naam op de SIM-kaart.
- > Als tijdens het lezen **Fout** verschijnt, probeer het dan opnieuw.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Eén telefoonnummer kopiëren: blader met / naar het gewenste telefoonnummer en druk op **Optie**. Blader vervolgens met / naar **Kopieer nummer** en druk op **OK**.
 - Hele telefoonboek kopiëren: druk op **Optie**. Blader vervolgens met / naar **Kopieer boek** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Gereed**. De gegevens zijn gekopieerd. Als tijdens het kopiëren **Fout** verschijnt, probeer het dan opnieuw.
- 6 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



8.5 Telefoonnummer/-boek kopiëren van handset naar SIM-kaart

- > U hebt het toegangsnummer van de buitenlijn ingesteld (zie pagina 37, alleen nodig als u de Calgary 630 hebt aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale).
- > U hebt de SIM-kaart in het basisstation van de Calgary 630 geplaatst (zie pagina 38).
- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met / naar **Kopieer boek** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Wachten....** Dit duurt ongeveer 10 seconden.



- > In het display verschijnt **SIM kaart PIN:** in als de SIM-kaart is voorzien van een pincode.
- > Als er geen SIM-kaart aanwezig is of als de SIM-kaart niet gelezen kan worden, verschijnt **Geen SIM kaart aanwezig**.
- 4 Toets de pincode van uw SIM-kaart en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt opnieuw **Wachten....** Dit duurt ongeveer 15 seconden. Vervolgens verschijnt in volgorde van het alfabet het eerste telefoonnummer met de bijbehorende naam die in het telefoonboek staan.
- > Als tijdens het lezen **Fout** verschijnt, probeer het dan opnieuw.
- 5 Druk op **Optie**.
- 6 Blader met / naar **Netnummer** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Netnummer** en de eerste 0 van het netnummer.





- 7 Toets de rest van uw netnummer in (maximaal 3 cijfers), bijvoorbeeld 10 voor netnummer 010 (Rotterdam) of 20 voor netnummer 020 (Amsterdam). Als u dan een nummer uit uw eigen regio kopieert, wordt het netnummer automatisch vòòr dit telefoonnummer geplaatst, zodat u het telefoonnummer ook vanaf uw mobiele telefoon kunt bellen.

Let op!

- Als u het netnummer niet invult, kunt u lokale nummers niet vanaf uw SIM-kaart bellen!
- Als het alarmnummer 112 in het telefoonboek staat, wordt dat gekopieerd inclusief uw netnummer, dus bijvoorbeeld als 010 112. U kunt het alarmnummer dan niet vanaf de SIM-kaart bellen!



- 8 Druk op **OK** om het netnummer op te slaan.
- > In het display verschijnt het eerste telefoonnummer uit het telefoonboek van de handset.
- 9 Druk op **Optie**.
- 8 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Eén telefoonnummer kopiëren: blader met / naar het gewenste telefoonnummer en druk op **Optie**. Blader vervolgens met / naar **Kopieer nummer** en druk op **OK**.
 - Hele telefoonboek kopiëren: druk op **Optie**. Blader vervolgens met / naar **Kopieer boek** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Gereed**. De gegevens zijn gekopieerd. Als tijdens het kopiëren **Mislukt** verschijnt, probeer het dan opnieuw.
- 9 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

9 NummerWeergave


NummerWeergave is een dienst van KPN. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt de naam van de beller in het display.

De telefoonnummers van de laatste 30 bellers worden ook automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.



9.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.


9.2 Beller bekijken en terugbellen

- > De handset staat in de ruststand. De datum en tijd zijn ingesteld (zie pagina 16). Als de bellerslijst een nieuw telefoonnummer bevat, knippert het rode controlelampje op de handset en staat  in het display.


1 Druk op **Menu**.


2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.



- > In het display verschijnt het aantal nieuwe bellers in de bellerslijst, bijvoorbeeld **Bellerslijst 01**.

3 Blader met / naar **Bellerslijst** en druk op **OK**.

- > In het display verschijnt het aantal nieuwe bellers (**Nwe bellers**) en daaronder het totaal aantal bellers (**Alle bellers**).

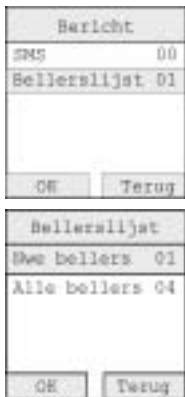












4 Blader met / naar **Nwe bellers** of **Alle bellers** en druk op **OK**.









- > In het display verschijnt het eerste telefoonnummer of de naam van de eerste beller met datum en tijd. Als in plaats van het telefoonnummer **0000000000** verschijnt, is de beller anoniem, bijvoorbeeld omdat hij NummerWeergave heeft geblokkeerd of omdat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.
- 5 Blader met / naar de gewenste beller.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  om het telefoonnummer terug te bellen.
 - Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

9.3 Beller opslaan in telefoonboek

U kunt een telefoonnummer uit de bellerslijst opslaan in het telefoonboek. Eventueel kunt u het telefoonnummer wijzigen en een naam toevoegen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Bellerslijst** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe bellers (**Nwe bellers**) en daaronder het totaal aantal bellers (**Alle bellers**).
- 4 Blader met / naar **Nwe bellers** of **Alle bellers** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het eerste telefoonnummer met datum en tijd.
- 5 Blader met / naar het gewenste telefoonnummer.
- 6 Druk op **Optie**.
- 7 Blader met / naar **Bewaar nummer** en druk op **OK**.
- > De cursor knippert in het veld **Naam**.
- 8 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (maximaal 15 tekens) (zie Letters invoeren, pagina 31).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
- 9 Druk eventueel op  om het telefoonnummer te wijzigen.
- > De cursor knippert bij het telefoonnummer.



- 10 Wijzig indien nodig het telefoonnummer (maximaal 30 cijfers).
 -  ingedrukt houden tot **P** verschijnt: kiestoon-pauze invoegen.
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste cijfers wissen.
- 11 Druk op **Optie**.
- 12 Blader met / naar **Bewaren** en druk op **OK** om de gegevens op te slaan in het telefoonboek.
- 13 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

9.4 Nummers uit bellerslijst wissen

Eén nummer wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Bellerslijst** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe bellers (**Nwe bellers**) en daaronder het totaalaantal bellers (**Alle bellers**).
- 4 Blader met / naar **Nwe bellers** of **Alle bellers** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het eerste telefoonnummer met datum en tijd.
- 5 Blader met / naar het gewenste telefoonnummer.
- 6 Druk op **Optie**.
- 7 Blader met / naar **Wis invoer** en druk op **OK**.
- 8 Herhaal eventueel stap 5 tot en met 7 om een ander nummer te wissen.
- 9 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



Hele bellerslijst wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Bellerslijst** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe bellers (**Nwe bellers**) en daaronder het totaalaantal bellers (**Alle bellers**).
- 4 Blader met / naar **Nwe bellers** of **Alle bellers** en druk op **OK**.
- 5 Druk op **Optie**.
- 6 Blader met / naar **Wis lijst** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Alle invoer wissen?**.
- 7 Druk op **OK** om de hele bellerslijst te wissen.
- > In het display verschijnt **Alle invoer gewist**.
- 8 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



10 SMS-berichten verzenden en ontvangen

Let op!


U kunt met de Calgary 630 alleen onder bepaalde voorwaarden SMS-berichten (tekstberichten) verzenden en ontvangen. Zie voor deze voorwaarden pagina 47.

10.1 Over de Calgary 630 en SMS

Met de Calgary 630 kunt u korte SMS-berichten (tekstberichten) van maximaal 160 karakters per bericht verzenden naar en ontvangen van telefoontoestellen die de dienst SMS ondersteunen. Zo kunt u, ook als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, toch een bericht ontvangen.

Het SMS-menu van de Calgary 630 bevat onder andere de volgende onderdelen:

- **Schrijven:** elk bericht kan maximaal 160 karakters bevatten
- **Inbox:** bevat alle ontvangen SMS-berichten. Het controlelampje knippert en in het display verschijnt ☒ zodat u weet dat de Inbox een nieuw bericht bevat. U kunt deze berichten lezen, wijzigen en doorsturen, bewaren of wissen.
- **Uitbox:** bevat alle verzonden SMS-berichten. Vanuit deze box verzenden of wijzigen en doorsturen.
- **Archief:** hierin kunt u SMS-berichten bewaren totdat u ze verzendt.

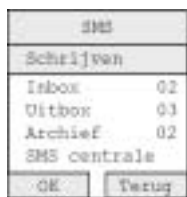

Geheugencapaciteit

De **Inbox**, de **Uitbox** en het **Archief** kunnen samen maximaal 30 berichten van ieder maximaal 160 karakters bevatten. Een bericht dat korter is dan 80 karakters wordt als een bericht van 80 karakters opgeslagen. U kunt dus maximaal 60 berichten van minimaal 80 karakters opslaan.

Geheugen vol

Als het geheugen vol is, verschijnt in het display **Maximum bereikt**. Om een nieuw SMS-berichten te kunnen ontvangen, moet u dan eerst een SMS-bericht wissen (zie pagina 54).







10.2 Voorwaarden om SMS te gebruiken



U kunt de Calgary 630 alleen onder de volgende voorwaarden gebruiken voor SMS:



- De dienst SMS is beschikbaar op het openbare vaste telefoonnet. Raadpleeg hiervoor uw netwerkaanbieder.
- U hebt een abonnement op NummerWeergave van KPN (zie pagina 42).
- U hebt het juiste toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale geprogrammeerd (zie pagina 47).
- U hebt zich aangemeld voor SMS (zie pagina 48).
- U gebruikt één SMS-telefoon of SMS-melder per telefoonaansluiting.

10.3 Toegangsnummer SMS-centrale wijzigen


Voordat u de Calgary 630 kunt gebruiken voor SMS, moet u het toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale programmeren. In de standaardinstelling is in de Calgary 630 het toegangsnummer 067 3644444 geprogrammeerd voor inkomende en uitgaande SMS-berichten. Het is verstandig bij uw netwerkaanbieder na te gaan of dit nummer nog correct is. Als het toegangsnummer van SMS wijzigt, kunt u als volgt een nieuw toegangsnummer programmeren:

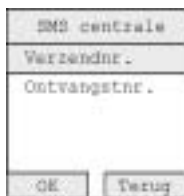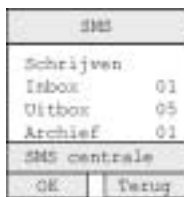- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **SMS centrale** en druk op **OK**.



- 5 Blader met / naar **Verzendnr.** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het huidige toegangsnummer voor uitgaande SMS-berichten (standaardinstelling 067 3644444).



- 6 Toets het nieuwe toegangsnummer in (maximaal 20 cijfers).
 - ◀/▶: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: cijfers wissen.
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Blader met ▲/▼ naar **Ontvangstnr.** en druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt het huidige toegangsnummer voor inkomende SMS-berichten (standaardinstelling 067 3644444).
- 9 Toets het nieuwe toegangsnummer in (maximaal 20 cijfers).
 - ◀/▶: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: cijfers wissen.
- 10 Druk op **OK** om de toegangsnummers op te slaan.
- 11 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

10.4 Aanmelden voor SMS

Voordat u SMS-berichten kunt ontvangen, moet u zich eenmalig bij de SMS-berichtencentrale aanmelden. Dat doet u door een SMS-bericht naar een bestaand 10-cijferig telefoonnummer te verzenden. Zie hiervoor pagina 49. Als u bent aangemeld voor SMS, ontvangt u een bevestiging van de SMS-berichtencentrale.

Let op!

Als u zich niet aanmeldt, kunt u geen SMS-tekstberichten ontvangen! U ontvangt SMS-berichten dan als gesproken berichten.










10.5 SMS-bericht verzenden


Met de cijfertoetsen van de handset kunt u een SMS-bericht schrijven (zie pagina 31, onder Letters invoeren). Ieder SMS-bericht mag uit maximaal 160 tekens bestaan. Behalve letters kunt u ook cijfers en leestekens intoetsen. Vervolgens kunt u het SMS-bericht verzenden naar een vaste of mobiele telefoon. U kunt een SMS-bericht naar één telefoonnummer tegelijk verzenden.

Let op!



Als het SMS-geheugen vol is, kunt u geen SMS-bericht meer verzenden en ontvangen. In het display verschijnt **Maximum bereikt**. U moet dan eerst een SMS-bericht uit het geheugen wissen (zie pagina 54).

SMS-bericht schrijven

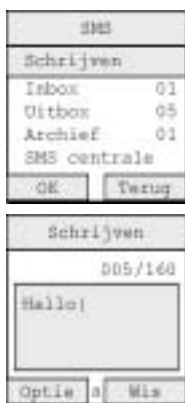




- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Schrijven** en druk op **OK**.
- 5 Voer het gewenste SMS-bericht in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 31).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
 - : wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- > Het aantal gebruikte karakters verschijnt rechtsboven in het display, bijvoorbeeld **005/160** (5 gebruikte karakters/ 160 karakters maximaal).
- 6 Druk als de tekst gereed is op **Optie** om het bericht te verzenden (zie pagina 49) of te bewaren (zie pagina 54).





Geschreven SMS-bericht verzenden

- 1 Druk als u het bericht hebt geschreven (zie pagina 49) op **Optie**.
- 2 Blader met / naar **Verzenden naar** en druk op **OK**.



- 3 U hebt twee mogelijkheden:
 - Toets het gewenste telefoonnummer in van de ontvanger van het SMS-bericht.
 - Kies een telefoonnummer uit het telefoonboek: druk op **Optie**, blader met / naar **Telefoonboek**. Blader vervolgens naar het gewenste telefoonnummer of toets de eerste letter van de gewenste naam. Druk op **OK** om het nummer in te voegen.
- 4 Druk op **Optie**.
- 5 Blader met / naar **Zenden** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Bericht wordt verzonden...** Het bericht wordt opgeslagen in de **Uitbox**. Als er tijdens de verzending een fout optreedt, verschijnt **Zendfout!**. Het bericht wordt niet verzonden, maar wel opgeslagen in de **Uitbox**.
- 6 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

10.6 SMS-bericht ontvangen en lezen


In het geheugen van de Calgary 630 kunnen maximaal 30 SMS-berichten worden opgeslagen. Als u een nieuw SMS-bericht ontvangt, verschijnt in het display  en knippert het controlelampje. Als u alle nieuwe SMS-bericht hebt bekeken, verdwijnt  en stopt het controlelampje met knipperen. U kunt opgeslagen SMS-berichten als volgt lezen:

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.



- 2 Blader met ▲/▼ naar **Bericht** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe SMS-berichten, bijvoorbeeld **SMS 01**.
- 3 Blader met ▲/▼ naar **SMS** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het aantal berichten in de **Inbox**, **Uitbox** en het **Archief**, bijvoorbeeld **Inbox 02** als de Inbox 2 berichten bevat.
- 4 Blader met ▲/▼ naar de **Inbox**, de **Uitbox** of het **Archief** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de datum en tijd van het eerste bericht met het nummer of de naam van de zender of ontvanger.



- 5 Blader met ▲/▼ naar het gewenste bericht.
- 6 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.
- 7 U hebt 3 mogelijkheden:
 - Druk op **Optie** om het bericht te bewerken en door te sturen (zie pagina 52), het nummer op te slaan in het telefoonboek (zie pagina 51) of te wissen (zie pagina 54).
 - Druk op **Terug** om een ander bericht te lezen.
 - Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

10.7 Nummer opslaan in telefoonboek

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met ▲/▼ naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲/▼ naar **SMS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲/▼ naar de **Inbox** en druk op **OK**.
- 5 Blader met ▲/▼ naar het gewenste bericht.
- 6 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.
- 7 Druk op **Optie**.



- 8 Blader met / naar de **Bewaar nummer** en druk op **OK**.
- > De cursor knippert in het veld **Naam**.
- 10 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (maximaal 15 tekens) (zie Letters invoeren, pagina 31).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
 - ^{2nd}/_{h/a}: wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- 11 Druk eventueel op om het telefoonnummer te wijzigen.
- > De cursor knippert bij het telefoonnummer.
- 12 Wijzig indien nodig het telefoonnummer (maximaal 30 cijfers).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: cijfers wissen.
 - ingedrukt houden tot **P** verschijnt: kiestoonpauze invoegen
- 13 Druk op **Optie**.
- 14 Blader met / naar **Bewaren** en druk op **OK** om de gegevens op te opslaan in het telefoonboek.
- 15 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

10.8 SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

Als u een SMS-bericht hebt ontvangen, kunt u een SMS-bericht terugsturen om de boodschap te beantwoorden of doorsturen naar een ander telefoonnummer.



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar de **Inbox**, de **Uitbox** of het **Archief** en druk op **OK**.
- 5 Blader met / naar het gewenste bericht.
- 6 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.
- 7 Druk op **Optie**.






- 8 Blader met / naar **Gebruik** en druk op **OK**.
- 9 Wijzig eventueel het bericht met de cijfertoetsen (maximaal 160 karakters) (zie Letters invoeren, pagina 31).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
 - : wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- > Het aantal gebruikte karakters verschijnt rechtsboven in het display, bijvoorbeeld **005/160** (5 gebruikte karakters/160 karakters maximaal).
- 10 Druk op **Optie**.
- 11 Blader met / naar **Verzenden naar**, en druk op **OK**.
- 12 Als u het bericht wilt doorsturen, wis dan het telefoonnummer in het display met **Wis** en voer het nieuwe telefoonnummer in. U hebt hiervoor 2 mogelijkheden:
 - Toets het gewenste telefoonnummer van de ontvanger in.
 - Kies een telefoonnummer uit het telefoonboek: druk op **Optie**, blader met / naar **Telefoonboek**. Blader vervolgens naar het gewenste telefoonnummer of toets de eerste letter van de gewenste naam. Druk op **OK** om het nummer in te voegen.
- 13 Druk op **Optie**.
- 14 Blader met / naar **Zenden** en druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **Bericht wordt verzonden...** Het bericht wordt opgeslagen in de **Uitbox**. Als er tijdens de verzending een fout optreedt, verschijnt **Zendfout!**. Het bericht wordt dan niet verzonden, maar wel opgeslagen in de **Uitbox**.
- 15 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

10.9 SMS-bericht bewaren

In het **Archief** kunt u kladberichten bewaren totdat u ze wilt verzenden. Ook kunt u er berichten uit de **Inbox** en de **Uitbox** in opslaan, bijvoorbeeld voor hergebruik.


- > Het gewenste bericht staat in het display.
- 1 Druk op **Optie**.
- 2 Blader met / naar **Gebruik** en druk op **OK**.



- 3 Bewerk eventueel het bericht.
- 4 Druk op **Optie**.
- 5 Blader met / naar **Bewaren** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Bericht wordt bewaard**. Het bericht is opgeslagen in het **Archief**.
- 6 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

10.10 SMS-bericht(en) wissen

Eén SMS-bericht wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar de **Inbox**, de **Uitbox** of het **Archief** en druk op **OK**.
- 5 Blader met / naar het gewenste bericht.
- 6 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.
- 7 Druk op **Optie**.



- 8 Blader met / naar **Wis invoer** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Invoer gewist**. Daarna verschijnt het volgende SMS-bericht.
- 9 Herhaal eventueel stap 5 tot en met 9 om een ander bericht te wissen.
- 10 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Alle SMS-berichten uit Inbox, Uitbox of Archief wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar de **Inbox**, de **Uitbox** of het **Archief** en druk op **OK**.
- 5 Druk op **Lezen**.
- 6 Druk op **Optie**.
- 7 Blader met / naar **Wis lijst** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Alle invoer wissen?**.
- 8 Druk op **OK** om de lijst te wissen.
- > In het display verschijnt **Alle invoer gewist**. Alle berichten zijn gewist. De teller in het display staat op 00, bijvoorbeeld **Inbox 00**.
- 9 Herhaal eventueel stap 4 tot en met 8 om een andere lijst te wissen.
- 10 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



Hele SMS-geheugen wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Wis geheugen** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Alle invoer wissen?**.
- 5 Druk op **OK** om het hele SMS-geheugen te wissen.
- > In het display verschijnt **Alle invoer gewist**.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



11 Toestel beveiligen

11.1 Pincode wijzigen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Calgary 630 beveiligd met een pincode, zoals het herstellen van de standaardinstellingen, het blokkeren van telefoonnummers en het aan- of afmelden van handsets. In de standaardinstelling is de pincode van de handset en van het basisstation 0000. Het is verstandig om beide pincodes te wijzigen in persoonlijke pincodes. Voor het basisstation en de handset kunt u een verschillende pincode programmeren.


Let op!


Noteer uw pincode. Als u uw pincode vergeten bent, kan deze alleen worden gewijzigd via het verkooppunt.

Pincode handset: .


Pincode basisstation: .

Pincode handset wijzigen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Handset PIN** en druk op **OK**.


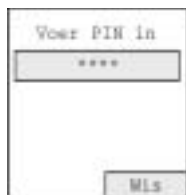


- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis**: ingetoetste cijfers wissen.
- > In het display verschijnt **Nieuwe PIN**.
- 5 Toets de nieuwe pincode in. De pincode moet uit 4 cijfers bestaan.
- > In het display verschijnt **Herhaal PIN**.
- 6 Toets nogmaals de nieuwe pincode in.

- > In het display verschijnt **Nieuwe PIN opgeslagen**.
De pincode van de handset is gewijzigd.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Pincode basisstation wijzigen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Basis PIN** en druk op **OK**.

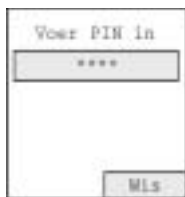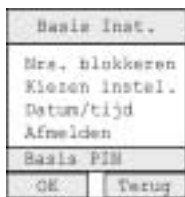

- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis:** ingetoetste cijfers wissen.
- > In het display verschijnt **Nieuwe PIN:**.
- 5 Toets de nieuwe pincode in. De pincode moet uit 4 cijfers bestaan.
- > In het display verschijnt **Herhaal PIN:**.
- 6 Toets nogmaals de nieuwe pincode in.
- > In het display verschijnt **Nieuwe PIN opgeslagen**.
De pincode van het basisstation is gewijzigd.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

11.2 Toetsen blokkeren

Als u de handset bij u draagt, is het mogelijk dat u per ongeluk een toets indrukt. Om dit te voorkomen, kunt u de toetsen blokkeren. Als de toetsen zijn geblokkeerd, kunt u inkomende gesprekken gewoon aannemen. Bij een inkomende oproep wordt de toetsen automatisch gede-blokkeerd. Als u zelf wilt bellen, moet u deze functie eerst uitschakelen.

Toetsblokkering inschakelen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Houd **#0/A** ingedrukt totdat in het display **Toets 19** verschijnt.
- > De toetsen zijn geblokkeerd.

Toetsblokkering uitschakelen

- > In het display staat **Toets19**.
- 1 Toets cijfer 1 en 9 in.
- > Het toestel keert terug naar de ruststand. De toetsblokkering is uitgeschakeld.

11.3 Bepaalde telefoonnummers blokkeren

U kunt de Calgary 630 zo programmeren dat bepaalde telefoonnummers niet meer gebeld kunnen worden.

U kunt maximaal 3 groepen van telefoonnummers blokkeren door de eerste (maximaal 8) cijfers van de betreffende telefoonnummers in te toetsen, bijvoorbeeld:



- 0900: om alle servicenummers waarvoor betaald moet worden te blokkeren.
- 00: om internationale telefoonnummers te blokkeren.
- 0: om interlokale nummers te blokkeren.

De blokkeringen gelden per handset. Als u een geblokkeerd nummer probeert te bellen, verschijnt **Geblokkeerd** in het display.



Geblokkeerde telefoonnummers instellen


- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met **▲/▼** naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲/▼** naar **Nrs. blokkeren** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis:** ingetoetste cijfers wissen.

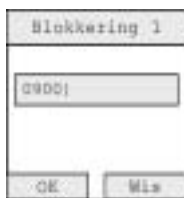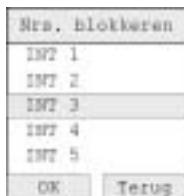


- 5 Blader met / naar de handset waarvoor u telefoonnummers wilt blokkeren (**INT 1-6**).
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Blader met / naar **Geblok nrs.** en druk op **OK**.
- 8 Blader met / naar de gewenste geheugenplaats (**Blokking 1-3**).
- 9 Druk op **OK**.
- 10 Toets de eerste cijfers in van de groep van telefoonnummers die u wilt blokkeren (maximaal 8 cijfers), bijvoorbeeld 0900.
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: cijfers wissen.
- 11 Blader indien gewenst met / naar de volgende geheugenplaats en herhaal stap 9 en 10.
- 12 Druk op **OK** om de instelling op te slaan.
- 13 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Blokking in- of uitschakelen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Nrs. blokkeren** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis**: cijfers wissen.
- 5 Blader met / naar de handset waarvoor u telefoonnummers wilt blokkeren (**INT 1-6**).
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Blader met / naar **Blok instellen**.

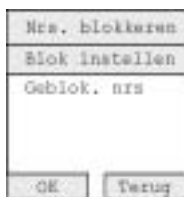

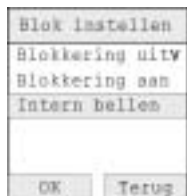


- 8 Blader met / naar de gewenste blokkeermethode:
 - **Blokking uit:** de blokkering is uitgeschakeld.
 - **Blokking aan:** de blokkering is ingeschakeld.
 - **Intern bellen:** de blokkering van alle externe gesprekken is ingeschakeld. U kunt alleen intern telefoneren.
- 9 Druk op **OK** om de instelling op te slaan.
- 10 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Noodnummers bij blokkering vrijgeven

U kunt 3 noodnummers opslaan die u altijd wilt kunnen bellen, ook als alle telefoonnummers zijn geblokkeerd. Elk noodnummer kan maximaal 10 cijfers bevatten. Ingestelde noodnummers gelden voor alle handsets. In de standaardinstelling is alarmnummer 112 als noodnummer opgeslagen.


> De handset staat in de ruststand.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Kiezen instel.** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis:** cijfers wissen.

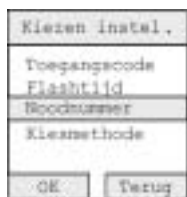

- 5 Blader met / naar **Noodnummer** en druk op **OK**.
- 6 Blader met / naar de gewenste geheugenplaats (**Noodnummer 1-3**) en druk op **OK**.



- 7 Toets het gewenste noodnummer in (maximaal 10 cijfers).
 - **Wis:** cijfers wissen.
- 8 Druk op **OK** om het noodnummer op te slaan.
- 9 Blader eventueel met ▲/▼ naar de volgende geheugenplaats om een ander noodnummer op te slaan en herhaal stap 7 en 8.
- 10 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

12 Extra handsets en basisstations

U kunt de Calgary 630 gebruiken in combinatie met maximaal 6 handsets en 4 basisstations. Op die manier kunt u intern telefoneren, gesprekken intern doorverbinden naar een andere handset en het bereik van de Calgary 630 vergroten.

12.1 Handset aanmelden of afmelden

Om te kunnen telefoneren, moet u een Calgary 630-handset eerst bij uw Calgary 630-basisstation aanmelden. Elke handset krijgt dan een intern nummer, waarmee u de handset vanaf de al aangemelde handset(s) intern kunt bellen.


Als u de handset niet langer gebruikt in combinatie met een bepaald basisstation, kunt u de handset bij dat basisstation afmelden.

Let op!

- Op één basisstation kunt u maximaal 6 handsets aanmelden.
- Elke handset kunt u op maximaal 4 basisstations aanmelden.
- De handset(s) die is/zijn meegeleverd bij het Calgary 630 basisstation zijn al aangemeld. In dat geval hoeft u de onderstaande aanmeldprocedure niet uit te voeren.
- Handset en basisstations moeten dan wel van het type DECT en GAP zijn.

Handset aanmelden

- > Als een handset nog niet bij een basisstation is aangemeld, knippert in het display **Zoekt basis...**
 - 1 Druk op **Menu**.
 - 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.

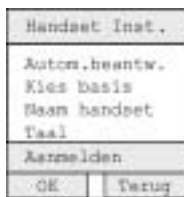

- 3 Blader met ▲/▼ naar **Aanmelden** en druk op **OK**.




- 4 Blader met ▲/▼ naar het gewenste basisstation (**Basis 1-4**) en druk op **OK**.




- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 5 Toets de pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000).
- > In het display verschijnt **Aanmelden...** De handset zoekt het basisstation.
- 6 Houd de toets  op het basisstation meer dan 8 seconden ingedrukt totdat het controlelampje gaat knipperen. U hebt nu 30 seconden om de aanmelding te voltooien.
- > In het display van de handset verschijnen de interne nummers van de vrije handsets, bijvoorbeeld **2 3 4 5 6**.
- 7 Toets het nummer van de gewenste handset in (1-6). Als u geen nummer intoetst, wordt automatisch een vrij handsetnummer toegekend.
- > Als de aanmelding is voltooid, hoort u een toonsignaal. In het display verschijnt het nummer van het basisstation en het interne nummer van de handset, bijvoorbeeld **INT 2**. De handset is aangemeld.

Handset afmelden bij basisstation

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met ▲/▼ naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲/▼ naar **Afmelden** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000).
- > In het display verschijnen de aangemelde handsets, bijvoorbeeld **INT 1** en **INT 2**.

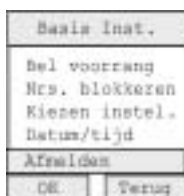

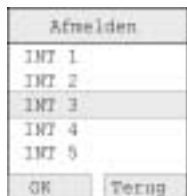


- 5 Blader met / naar de handset die u wilt afmelden en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Afmelden handset?**.
- 6 Druk op **OK** om de handset af te melden.
- > In het display van de afgemelde handset verschijnt **Zoekt basis....** De handset is afgemeld.

12.2 Ander basisstation selecteren

Als een handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren. Dat kunt u doen door het betreffende basisstation te selecteren voordat u gaat bellen. In plaats daarvan kunt u de handset ook automatisch een basisstation laten selecteren. De handset kiest dan het basisstation met het sterkste signaal.



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Kies basis** en druk op **OK**.

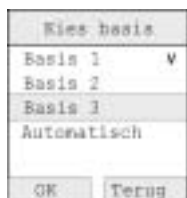

- > Het display toont de basisstations waarbij de handset is aangemeld. Achter het huidige geselecteerde basisstation staat **v**.
- 4 Blader met / naar het gewenste basisstation (**Basis 1-4**) of kies **Automatisch**. In het laatste geval zal de handset automatisch het basisstation selecteren met het sterkste signaal.
- 5 Druk op **OK** om de instelling op te slaan.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

12.3 Intern telefoneren

Als u meer handsets hebt aangemeld bij het basisstation, kunt u met een handset een andere handset bellen.

Andere handset bellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Intern bellen** en druk op **OK**.



- > De nummers van de aangemelde handsets verschijnen in het display.
- 3 Toets het nummer van de handset in die u wilt bellen (1-6). Of druk op **Alle** als u alle handsets wilt bellen.

Intern gesprek aannemen



- > De handset gaat over. In het display knippert **INT** en verschijnt het nummer van de interne handset die belt.



- 1 Druk op een willekeurige toets om het gesprek aan te nemen of neem de handset uit het basisstation (als automatisch beantwoorden is ingeschakeld, zie pagina 29).
- > U bent verbonden met uw interne gesprekspartner.




Verbinding verbreken



- 1 U kunt een intern gesprek op 2 manieren verbreken:
 - Druk op één van beide handsets op .
 - Plaats één van beide handsets op het basisstation of op de lader.

12.4 Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek

Als u tijdens een intern gesprek steeds toonsignalen hoort, betekent dit dat u extern gebeld wordt. U kunt het interne gesprek dan in de wacht zetten of verbreken om het externe gesprek aan te nemen.



- > U bent intern in gesprek. U hoort steeds toonsignalen. In het display knippert .
- 1 U hebt 3 mogelijkheden:
 - Druk op  om het interne gesprek te verbreken en direct het externe gesprek aan te nemen.
 - Druk op  om het interne gesprek te verbreken, wacht tot de handset overgaat en druk op een willekeurige toets om het externe gesprek aan te nemen.

- Druk op **Accept** om het interne gesprek in de wacht te plaatsen en het externe gesprek aan te nemen. Druk om te wisselen tussen de gesprekken op **Menu**, blader met / naar **Intern bellen** en druk op **OK**. Of druk op **Conf.** om een driegesprek te voeren (zie pagina 67).

12.5 Intern gesprek opzetten tijdens extern gesprek (rug-gespraak)



Tijdens een extern gesprek kunt u een andere handset bellen om bijvoorbeeld overleg te plegen. Vervolgens kunt u wisselen tussen de beide gesprekken.

- > U voert een extern telefoongesprek.
 - 1 Druk op **Menu**.
 - 2 Blader met / naar **Intern bellen** en druk op **OK**.
- > Het externe gesprek staat in de wacht. De nummers van de aangemelde handsets verschijnen in het display.
 - 3 Toets het nummer van de handset in die u wilt bellen (1-6). Of druk op **Alle** als u alle handsets wilt bellen.
- > Het nummer van de handset verschijnt in het display en wordt gebeld.
 - 4 Zodra de tweede handset het gesprek beantwoordt, hebt u 2 mogelijkheden:
 - Druk op **Conf.** om een driegesprek te voeren (zie pagina 67).
 - Druk om te wisselen tussen de gesprekken op **Menu**, blader met / naar **Intern bellen** en druk op **OK**.

12.6 Doorverbinden

U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat één van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kunt u het gesprek weer terugnemen. U wordt dan opnieuw verbonden met uw externe gesprekspartner.

- > U voert een extern telefoongesprek.
 - 1 Druk op **Menu**.
 - 2 Blader met / naar **Intern bellen** en druk op **OK**.


- > Het externe gesprek staat in de wacht. De nummers van de aangemelde handsets verschijnen in het display.
- 3 Toets het nummer van de handset in die u wilt bellen (1-6). Of druk op **Alle** als u alle handsets wilt bellen.
- > Het nummer van de handset verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Wacht tot de handset wordt aangenomen, kondig het gesprek aan en druk op  om het gesprek door te verbinden. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op **Einde** te drukken.
 - Wacht niet tot de handset wordt aangenomen, maar druk direct op  om het gesprek door te verbinden. Als de andere handset niet binnen 30 seconden wordt aangenomen, gaat uw handset over. U kunt het gesprek dan terugnemen.

12.7 Driegesprek

Als u extern in gesprek bent, kunt u één van uw huisgenoten via de andere handset aan het gesprek laten deelnemen. Dit wordt een driegesprek genoemd.



Driegesprek opzetten

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Intern bellen** en druk op **OK**.
- > Het externe gesprek staat in de wacht. De nummers van de aangemelde handsets verschijnen in het display.
- 3 Toets het nummer van de handset in die u wilt bellen (1-6). Of druk op **Alle** als u alle handsets wilt bellen.
- > Het nummer van de handset verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 4 Wacht tot de andere handset het gesprek aanneemt en kondig het driegesprek aan.
- 5 Druk op **Conf.** om een driegesprek te voeren.
- > U bent met elkaar verbonden.



Verbinding verbreken

- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **Einde** of houd **#%** ingedrukt om het driegesprek te beëindigen. U hebt dan weer verbinding met het externe gesprek. Het interne gesprek wordt dan in de wacht geplaatst.
 - Druk op **[☎]** om het driegesprek te verbreken. Uw externe en interne gesprekspartner worden dan met elkaar doorverbonden.

12.8 Bepaalde handset voorrang geven bij belsignaal

Als u gebeld wordt, zullen in de standaardinstelling alle handsets overgaan die op het betreffende basisstation zijn aangemeld. In plaats daarvan kunt u instellen dat eerst een vooraf geselecteerde handset overgaat en pas daarna de andere handsets.







Handset voorrang geven

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met **[▲/▼]** naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **[▲/▼]** naar **Bel voorrang** en druk op **OK**.
- 4 Blader met **[▲/▼]** naar **Voorrang** en druk op **OK**.
- 5 Blader met **[▲/▼]** naar de handset die als eerste moet overgaan (**INT 1-6**) of naar **Uit** als u wilt dat alle handsets gelijktijdig overgaan.
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Houd **[☎]** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



Aantal belsignalen instellen

U kunt als volgt het aantal belsignalen instellen waarna de andere handsets moeten overgaan.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Bel voorrang** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Aantal belsign** en druk op **OK**.
- 5 Blader met / het gewenste aantal belsignalen waarna de andere handsets moeten overgaan (1-9).
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



13 Aangesloten achter huis- of bedrijfscentrale


13.1 Kiesmethode instellen

In de standaardinstelling staat de Calgary 630 ingesteld op toonkiezen met korte toonsignalen: u hoort tonen wanneer u een telefoonnummer intoetst. Omdat de Calgary 630 gebruik maakt van tonen, kunt u de Calgary 630 aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken. Als u de Calgary 630 wilt aansluiten op een centrale die met pulsen werkt, moet u de Calgary 630 instellen op pulskiezen.



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met ▲/▼ naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲/▼ naar **Kieser instel.** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis:** ingetoetste cijfers wissen.
- 5 Blader met ▲/▼ naar **Kiesmethode** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt achter de ingestelde kiesmethode **v**.



- 6 Blader met ▲/▼ naar **Toonkiezen** of **Pulskiezen**.
- 7 Druk op **OK** om de kiesmethode op te slaan.
- 8 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

13.2 Toegangsnummer buitenlijn instellen

Als u de Calgary 630 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het toegangsnummer van de buitenlijn intoetsen. Als u eenmalig het toegangsnummer van de buitenlijn instelt, wordt na het nummer van de buitenlijn automatisch een kiestoonpauze ingevoegd. De kiestoonpauze duurt

2 seconden. Raadpleeg voor het juiste toegangsnummer voor de buitenlijn de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0.

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op **Menu**.

2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.

3 Blader met / naar **Kiezen instel.** en druk op **OK**.

> In het display verschijnt **Voer PIN in**.

4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).


– **Wis:** cijfers wissen.


5 Blader met / naar **Toegangscode** en druk op **OK**.

6 Toets het gewenste nummer van de buitenlijn in (meestal 0).


– **Wis:** cijfers wissen.

7 Druk op **OK**.

8 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

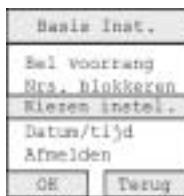


13.3 Wachtstand en doorverbinden met R-toets

Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u tijdens een gesprek de wachtstand inschakelen en een gesprek doorverbinden door op  te drukken. Als wachtstand of doorverbinden dan niet werkt, is het mogelijk dat u de flashtijd (de lengte van de flashsignalen) moet wijzigen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. In de standaardinstelling is de flashtijd 98 milliseconden.

Flashtijd R-toets instellen

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op **Menu**.

2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.



- 3 Blader met / naar **Kiezen instel.** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Voer PIN in.**
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
– **Wis:** cijfers wissen.
- 5 Blader met / naar **Flashtijd** en druk op **OK**.
- 6 Blader met / naar de gewenste flashtijd (**98, 270, 380** of **600** milliseconden).
- 7 Druk op **OK** om de flashtijd op te slaan.
- 8 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Let op!

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Calgary 630 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Calgary 630 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Calgary 630 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden.

14 Tips bij problemen

14.1 Onderhoud

U kunt de Calgary 630 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen spray, wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen opladen.


14.2 Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, keert het toestel terug naar de fabrieksinstellingen. U kunt de standaardinstellingen van de handset en van het basisstation apart herstellen.

Let op!

- Als u de standaardinstellingen van de **handset** herstelt, worden alle telefoonnummers in de lijst van laatstgekozen nummers gewist.
- Als u de standaardinstellingen van het **basisstation** herstelt, worden de telefoonnummers in de bellerslijst en alle berichten in het SMS-geheugen gewist.
- De aanmelding van de handset(s) en telefoonnummers in het telefoonboek blijven bewaard.

Standaardinstellingen handset herstellen

- > De handset staat in de ruststand.
 - 1 Druk op **Menu**.
 - 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
 - 3 Blader met / naar **Reset handset** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
 - 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis:** ingetoetste cijfers wissen.





- > In het display verschijnt **Reset alle instellingen?**
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Instellingen hersteld**.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.


Functie handset	Standaardinstelling
– Belmelodie	3
– Belvolume	4
– Toetssignalen	Ingeschakeld
– Contrast	5
– Achtergrond	Zonnebloemen
– Automatisch beantwoorden	Uitgeschakeld
– Ontvangstvolume handset	2
– Ontvangstvolume luidspreker	4
– Ontvangstvolume handenvrij	4
– Taal	Nederlands
– Pincode handset	0000
– Wekker	Eenmaal
– Wekmelodie	1
– Lijst van laatstgekozen nummers	Gewist
– Selectie basisstation	Automatisch

Standaardinstellingen basisstation herstellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Reset basis** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis:** ingetoetste cijfers wissen.





- > In het display verschijnt **Reset alle instellingen?**
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Instellingen hersteld**.
- 6 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Functie basisstation	Standaardinstelling
– Kiesmethode	Toonkiezen
– Flashtijd	98 ms
– Toegangsnummer buitenlijn	Gewist
– Handset voorrang geven bij belsignaal	Uitgeschakeld
– Aantal belsignalen	5
– Pincode basisstation	0000
– Telefoonnummers blokkeren	Uitgeschakeld
– Bellerslijst	Gewist
– SMS-geheugen	Gewist

14.3 Problemen oplossen

Controleer bij storingen eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Calgary 630 correct zijn uitgevoerd.

Bellen en gebeld worden

Probleem	Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het controlelampje van het basisstation brandt of knippert wel.
Oorzaak 1	De Calgary 630 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of het toestel aansluitsnoer van het basisstation correct is aangesloten (zie pagina 13).
Oorzaak 2	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Houd  ingedrukt om de handset in te schakelen (zie pagina 15).
Oorzaak 3	De toetsen van de handset zijn geblokkeerd. In het display staat Toets19 .
Oplossing	Toets cijfer 1 en 9 in om de blokkering uit te schakelen (zie pagina 58).

Probleem	Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon, maar een toonsignaal. Het controlelampje op het basisstation brandt niet.
Oorzaak 1	De Calgary 630 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Controleer of het adaptersnoer correct op het basisstation is aangesloten, trek de adapter uit het stopcontact, steek de adapter weer in het stopcontact en probeer het opnieuw (zie pagina 13).
Oorzaak 2	De stroom is uitgevallen.
Oplossing	Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.
Oorzaak 3	De handset is niet aangemeld bij het basisstation.
Oplossing	Meld de handset aan bij het basisstation (zie pagina 62).
Probleem	U kunt niet bellen of gebeld worden.
Oorzaak	De Calgary 630 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Sluit het toestelaansluitsnoer van de Calgary 630 opnieuw aan (zie pagina 13).
Probleem	U kunt sommige telefoonnummers niet bellen.
Oorzaak	Uitgaand extern bellen is geblokkeerd. In het display staat Geblokkeerd .
Oplossing	Schakel de blokkering uit (zie pagina 59).
Probleem	Tijdens een gesprek hoort u steeds korte toonsignalen.
Oorzaak 1	U ontvangt een tweede gesprek.
Oplossing	Beantwoord het tweede gesprek tijdens het eerste gesprek door op  te drukken (zie pagina 23 en 65).
Oorzaak 2	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.
Probleem	Als u op  drukt, hoort u toonsignalen. Het controlelampje op het basisstation knippert.
Oorzaak	Op het basisstation is meer dan één handset aangemeld. Met de andere handset wordt getelefoneerd.
Oplossing	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd.
Probleem	U hoort ruis tijdens uw gesprek.
Oorzaak 1	Op het stopcontact van de Calgary 630 is andere elektrische apparatuur aangesloten.
Oplossing	Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.
Oorzaak 2	De handset of het basisstation wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.
Oplossing	Verplaats de handset of het basisstation voor een beter ontvangstbereik of bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 1 meter van elektrische apparatuur.
Oorzaak 3	U bent bijna buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.
Probleem	Tijdens uw gesprek wordt de verbinding verbroken.
Oorzaak	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Probleem	Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.
Oorzaak 1	Het belsignaal is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel het belsignaal in (zie pagina 25).
Oorzaak 2	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Houd  ingedrukt op de handset in te schakelen (zie pagina 15).
Oorzaak 3	De batterijen zijn leeg.
Oplossing	Laad de batterijen op (zie pagina 14).

- Oorzaak 4 U bent buiten het bereik van het basisstation.
- Oplossing Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
- Oorzaak 5 Het belastingsmaximum is overschreden.
- Oplossing Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN (zie pagina 10).

Probleem De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.

- Oorzaak 1 De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
- Oplossing Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
- Oorzaak 2 De batterijen zijn aan vervanging toe.
- Oplossing Vervang de batterijen door nieuwe (zie pagina 13).


Probleem U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.

- Oorzaak De Calgary 630 is aangesloten op een pulscentrale. De Calgary 630 staat in de standaardinstelling ingesteld op toonkiezen.
- Oplossing Stel de Calgary 630 in op pulskiezen (zie pagina 70).

Probleem De geluidsontvangst valt weg.

- Oorzaak Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
- Oplossing Vervolg het gesprek met één telefoon.

Probleem Het display is uit.

- Oorzaak 1 De batterijen zijn (bijna) leeg of niet geplaatst.
- Oplossing Plaats de meegeleverde batterijen in het batterijvak of vervang de batterijen (zie pagina 13).
- Oorzaak 2 De handset is uitgeschakeld.
- Oplossing Houd  ingedrukt op de handset in te schakelen (zie pagina 15).

Probleem U kunt computergestuurde netwerkdiensten niet bedienen.

- Oorzaak De Calgary 630 staat ingesteld op pulskiezen. U kunt alleen gebruik maken van netwerkdiensten als de Calgary 630 staat ingesteld op toonkiezen.
- Oplossing Schakel tijdelijk om van pulskiezen naar toonkiezen (zie pagina 24).

Probleem U kunt geen telefoonnummers herhalen.

- Oorzaak De Calgary 630 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
- Oplossing Stel eenmalig het toegangsnummer van de buitenlijn in (zie pagina 70) om een automatische kiestoonpauze in te voegen.

Probleem Wachstand en doorverbinden werkt niet.

- Oorzaak De Calgary 630 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die met aardsignalen werkt. De Calgary 630 werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
- Oplossing Sluit de Calgary 630 aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw centrale.

Probleem U kunt een handset niet oproepen vanaf het basisstation of vanaf een andere handset.

- Oorzaak 1 De handset is buiten bereik van het basisstation.
- Oorzaak 2 Met de handset wordt getelefoneerd of geprogrammeerd.
- Oplossing Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd of klaar is met programmeren.
-

Telefoonboek

Probleem U kunt geen telefoonnummers uit het telefoonboek bellen.

Oorzaak De Calgary 630 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.

Oplossing Stel eenmalig het toegangsnummer van de buitenlijn in om een automatische kiestoonpauze in te voegen (zie pagina 64). Programmeer vervolgens voor het opgeslagen nummer in het telefoonboek het nummer van de buitenlijn (meestal 0). Zie hiervoor pagina 32, onder Telefoonnummer en naam opslaan in telefoonboek, stap 6.

Probleem Een telefoonnummer/-boek kopiëren van SIM-kaart naar handset of omgekeerd werkt niet.

Oorzaak (1) De goudkleurige contacten op de SIM-kaart zijn vuil.

Oplossing Maak de contacten op de SIM-kaart schoon met een zachte, droge doek.

Oorzaak (2) De SIM-kaart is van een ander type dan 3 Volt.

Oplossing Controleer bij de netwerk provider van uw mobiele telefoon welk type kaart u hebt. De Calgary 630 werkt alleen met SIM-kaarten van het type 3 Volt.

Probleem U kunt telefoonnummers die u van SIM-kaart naar handset of omgekeerd hebt gekopieerd niet bellen.

Oorzaak De Calgary 630 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.

Oplossing Stel voordat u gaat kopiëren het toegangsnummer van de buitenlijn in (zie pagina 37).

Probleem Tijdens het lezen of kopiëren van gegevens van de SIM-kaart verschijnt Fout.

Oorzaak (1) De gegevens zijn onjuist ontvangen.

Oplossing Probeer het opnieuw.

Oorzaak (2) De goudkleurige contacten op de SIM-kaart zijn vuil.

Oplossing Maak de contacten op de SIM-kaart schoon met een zachte, droge doek.

NummerWeergave

Probleem NummerWeergave werkt niet.

Oorzaak 1 U hebt nog geen abonnement op de dienst NummerWeergave.

Oplossing Bel 0800-0429 om NummerWeergave aan te vragen bij KPN.

Oorzaak 2 De Calgary 630 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die NummerWeergave niet ondersteunt.

Oplossing Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Probleem In het display verschijnt in plaats van het telefoonnummer van de beller 0000000000.

Oorzaak De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland.

Probleem U kunt geen SMS-berichten verzenden.

Oorzaak In de Calgary 630 is een onjuist toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale geprogrammeerd.

Oplossing Programmeer het juiste toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale (zie pagina 47).

Probleem U kunt geen SMS-berichten ontvangen, alleen gesproken berichten.

Oorzaak 1 U hebt nog geen abonnement op de dienst NummerWeergave (zie pagina 42).

Oplossing Bel 0800-0429 om NummerWeergave aan te vragen.

Oorzaak 2 U hebt zich nog niet aangemeld bij de SMS-berichtencentrale.

Oplossing Zend een bericht naar een bestaand 10-cijferig telefoonnummer (zie pagina 48 en 49).

Probleem U kunt geen SMS-berichten ontvangen of verzenden.

Oorzaak 1 Het SMS-geheugen is vol. Voordat u nieuwe SMS-berichten kunt ontvangen, moet u eerst SMS-berichten uit het geheugen wissen.

Oplossing Wis SMS-berichten uit de **Inbox**, het **Archief** of de **Uitbox** (zie pagina 54).

Oorzaak 2 U hebt meerdere SMS-telefoons of SMS-melders tegelijk op dezelfde telefoonlijn aangesloten.

Oplossing Sluit één SMS-toestel tegelijk aan, bijvoorbeeld alleen de Calgary 630.

14.4 Service

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

14.5 Toestel milieubewust afvoeren

Als u de Calgary 630 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Calgary 630 ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Calgary 630 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Technische gegevens

Aantal basisstations	maximaal 4
Aantal handsets	maximaal 6
Aantal kanalen	120 duplex kanalen
Adapter	Input: 230V 50 Hz Output: AC 9V, 300 mA
Afmetingen (l x b x h)	– handset: 28 x 46,5 x 115 mm – basisstation: 133 x 81,5 x 52,5 mm
Batterijen per handset	3 oplaadbare batterijen van het type AAA, 1.2V, Ni-MH, 600 mAh
Belastingsfactor	25
Bellerslijst	Maximaal 30 telefoonnummers
Belsignaal	– Instelbaar volume – Instelbare melodie
Bereik	– Maximaal 50 meter binnenshuis – Maximaal 300 meter buitenshuis
Frequentiegebied	1880-1900 MHz
Geografische bestemming	De Calgary 630 is geschikt voor gebruik binnen Nederland.
Gesprekstijd	Maximaal 10 uur
Gewicht	– Basisstation: 148 g – Handset (inclusief batterijen): 111 g
Kiesmethode	Toonkiezen / pulskiezen
Modulatie	GFSK
Netwerk	De Calgary 630 is geschikt bevonden voor samenwerking met het netwerk met de identificatie 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'
Nummerherhaling	– Maximaal 10 telefoonnummers – Maximaal 30 tekens per telefoonnummer
Omgevingstemperatuur	0 °C - +40 °C
Oplaadtijd	– Voor eerste gebruik: maximaal 16 uur – Daarna: maximaal 8 uur
Opgenomen vermogen basisstation	Maximaal 1 W
Opgenomen vermogen handset	– Standby: 20 mW – Tijdens bellen: maximaal 100 mW
SIM-kaartlezer	Alleen geschikt voor SIM-kaarten van 3 Volt.
SMS-geheugen	Inbox+Archief+Uitbox samen maximaal 30 berichten van elk 160 karakters of 60 berichten van elk 80 karakters.
Standaard	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication), GAP (Generic Access Profile)
Stand-by tijd	Maximaal 100 uur bij volledig opgeladen batterijen
Telefoonboek	– Maximaal 200 telefoonnummers – Maximaal 30 cijfers per telefoonnummer – Maximaal 15 karakters per naam
Volume	– Instelbaar volume handset – Instelbare volume luidspreker
Wachtstand	– Flashsignalen – Flashtijd instelbaar
Zendvermogen	– Gemiddeld: 10 mW – Maximaal: 250 mW



EG-verklaring van conformiteit

Wij,
Isolectra B.V.
Consumer Communications
Postbus 444
2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Nederland

verklaren dat de volgende draadloze DECT-telefoon

Calgary® 630

voldoet aan de volgende essentiële eisen en andere relevante eisen van de Europese Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (R&TTE 1999/5/EG):

Bescherming van gezondheid en veiligheid

volgens de richtlijn 73/23/EEG, productspecificatie EN 60950: 2000

Electromagnetische Compatibiliteit (EMC)

volgens de richtlijn 89/336/EEG, productspecificatie EN 301489-1 V1.4.1: 2002 en EN 301489-6 V1.2.1:2002

Effectief gebruik van het Radio Spectrum

volgens de richtlijn 99/5/EEG, productspecificatie EN 301406 V 1.5.1: 03-2001

Deze verklaring van conformiteit is gebaseerd op bijlage III van de Richtlijn R&TTE 1999/5/EG.

Capelle aan den IJssel, 28 februari 2005

N. Bikker
Algemeen directeur



Menustructuur

In ruststand

Telefoonboek	
Optie:	
Toon nummer	
Nieuwe invoer	
Optie:	
Bewaren	
Pauze invoegen	
Wijzig invoer	
Optie:	
Bewaren	
Pauze invoegen	
Wis invoer	
Wis lijst	
Kopieer SIM	
SIM kaart PIN	
Optie:	
Kopieer nummer	
Kopieer boek	
Kopieer boek	
SIM kaart PIN	
Optie:	
Netnummer	
Kopieer nummer	
Kopieer boek	
Geheugenstatus	

Bericht	
SMS	
Schrijven	
Optie:	
Verzenden naar	
Optie:	
Zenden	
Telefoonboek	
Bewaren	
Inbox	
Lezen	
Optie:	
Gebruik	
Optie:	
Verzenden naar	
Optie:	
Zenden	
Telefoonboek	
Bewaren	

			Bewaar nummer
			Optie:
			Bewaren
		Wis invoer	
		Wis lijst	
Bericht	SMS		
		Uitbox	
			Lezen
			Optie:
			Gebruik
			Optie:
			Verzenden naar
			Optie:
			Zenden
			Telefoonboek
			Bewaren
			Wis invoer
			Wis lijst
		Archief	
			Lezen
			Optie:
			Gebruik
			Optie:
			Verzenden naar
			Optie:
			Zenden
			Telefoonboek
			Bewaren
			Wis invoer
			Wis lijst
		SMS centrale	
			Verzendnr.
			0673644444
			Ontvangstnr.
			0673644444
		Wis geheugen	
	Bellerlijst		
		Nwe bellers	
			Optie:
			Bewaar nummer
			Optie:
			Bewaren
			Wis invoer
			Wis lijst
		Alle bellers	
			Optie:
			Bewaar nummer
			Optie:
			Bewaren
			Wis invoer
			Wis lijst

Menustructuur

In ruststand (vervolg)

Handset inst

Bel/Toon

Belvolume

1-5

Belmelodie

1-17

Toetstoon

Aan/Uit

Wekker

Wekker inst.

Eenmaal

Iedere dag

Wekker wissen

Wekmelodie

1-17

Contrast

1-9

Achtergrond

Keuze uit 8 afbeeldingen

Autom. Beantw.

Aan/Uit

Kies basis

Basis 1-4

Automatisch

Naam handset

Taal

English

Nederlands

Deutsch

Français

Español

Aanmelden

Basis 1-4

Voer PIN in

Handset PIN

Voer PIN in

Nieuwe PIN

Herhaal PIN

Reset handset

Voer PIN in

Basis inst.

Bel voorrang			
Voorrang			
Uit			
INT 1-6			
Aantal belsig			
1-9			
Nrs. Blokkeren			
Voer PIN in			
INT 1-6			
Blok instel			
Blokking uit			
Blokking aan			
Intern bellen			
Geblok. nrs.			
Blokking 1			
Blokking 2			
Blokking 3			
Kiezen instel.			
Voer PIN in			
Toegangscode			
Flashtijd			
98 ms			
270 ms			
380 ms			
600 ms			
Noodnummer			
Noodnummer 1			
112			
Noodnummer 2			
Noodnummer 3			
Datum/Tijd			
Datum			
Tijd			
Afmelden			
INT 1-6			
Basis PIN			
Voer PIN in			
Nieuwe PIN			
Herhaal PIN			
Reset basis			
Voer PIN in			

Intern bellen

Menustructuur

Tijdens telefoneren

Pauze invoegen

Telefoonboek

Intern bellen

Toonkiezen

Nummer noteren

Trefwoordenlijst

A

Aanmelden handset	62
Aannemen	
extern gesprek	18
extern tijdens intern gesprek	65
intern gesprek	65
Aansluiten	
basisstation	12
lader	13
Aansluitfactor	11
Aansluitpunt	
adaptersnoer	12
toestelaansluitsnoer	12
Aantal	
basisstations	80
bellers	42
handsets	80
kanalen	80
SMS-berichten	46
toestellen	10
Achtergrond display instellen	28
Afmelden handset	63
Alarmnummer	Zie Noodnummers
Automatisch beantwoorden	29

B

Basisstation	
aansluiten	12
controlelampje	4
extra basisstations	62
handset aanmelden bij	62
handset afmelden bij	63
overzicht	4
pincode wijzigen	56
selecteren	64
Batterijen	
gebruiksduur	15
levensduur	15
opladen	14
plaatsen	13
sparen	15
type	80
vervangen	13
Beantwoorden	
extern gesprek	18
intern gesprek	65
Belastingsfactor	10
Belastingsmaximum	10

Bellen

extern	17
gesprek aannemen	18
handenvrij	22
intern	64
verbinding verbreken	18
via bepaald basisstation	64
via headset	18
voorbereid	17

Beller

anoniem	2; 43
bekijken	42
opslaan	43
terugbellen	42
wissen	44

Bellerslijst

aantal bellers	42
alle bellers wissen	45
één beller wissen	44
maximum aantal nummers	80
terugbellen uit	42

Belsignaal

handset voorrang geven	68
melodie instellen	25
tijdelijk uit	17
uitschakelen	25
volume instellen	25

Bereik

	9; 80
--	-------

Bewaren

beller	43
laatstgekozen nummer	20
SMS	54
telefoonnummer	32

Blokkeren

extern bellen	57
noodnummers vrijgeven	60
telefoonnummers	58
toetsen	57

C

CE	81
Contrast display instellen	28
Controlelampje	
basisstation	4
handset	3

D

Datum en tijd instellen	16
Deutsch	30

Diensten	
NummerWeergave	42
SMS	46
WisselGesprek	23
Display	
achtergrond instellen	28
contrast instellen	28
symbolen	4
uit	77
Doorverbinden	66; 71
Draagclip	15
Driegesprek	67

E

English	30
Español	30
Extern bellen	17
tijdens intern gesprek	65
Extra	
basisstations	62
handsets	62

F

Flashtoets	3
flashtijd instellen	71
wachtstand en doorverbinden	71
Français	30

G

Gebeld worden	Zie Gesprek aannemen
Gebruiksklaar maken	12
Geheugen	
bellerslijst	42
bellerslijst wissen	45
-ruimte telefoonboek	35
SMS	46
SMS wissen	54
SMS-geheugen vol	46
telefoonboek	31
Geografische bestemming	80
Gesprek aannemen	18

H

Handenvrij bellen	22
Handset	
aankopen	62
afmelden	63
andere handset bellen	64
belsignaal instellen	25
controleleempje	3
extra handsets	62
inschakelen	16
naam handset wijzigen	29

ontvangstvolumen instellen	23
overzicht	3
pincode wijzigen	57
toetsignalen aan/uit	26
uitschakelen	16
zoeken	21
Herhalen laatstgekozen nummer	19
Herstellen standaardinstellingen	73
Huis- of bedrijfscentrale	70
bellen uit telefoonboek	78
flashtijd instellen	71
kiesmethode instellen	70
nummer herhalen	77
toegangsnummer buitenlijn instellen	37; 70
wachtstand en doorverbinden	71; 77

I

Inhoud verpakking	5
Intern bellen	2; 64
tijdens extern gesprek	66
Intern telefoneren	64

K

Kiesmethode	
instellen	70
tijdelijk toonkiezen	24
Kiestoonpauze	
automatisch	70
handmatig	17; 32

L

Laatstgekozen nummers herhalen	19
Lader aansluiten	13
Lege batterijen	15
Letters invoeren	31
Levensduur batterijen	15
Luidspreker aan/uit	22

M

Meeluisteren	22
Melodie belsignaal instellen	25
Menustructuur	82

N

Netwerk	80
Noodnummers	60
Nummer herhalen	19

O

Onderhoud	73
Ontvangstvolumen instellen	23

Opgeslagen telefoonnummer	
bekijken	32
bellen	33
wijzigen	33
wissen	34
Oplaadtijd	80

P

Pincode	
basisstation	56
handset	56
wijzigen	56
Problemen oplossen	75
Pulskiezen	70

R

Reset Zie Standaardinstellingen herstellen	
Ruggespraak	66

S

Service	79
SIM-kaart	36
SMS	46
aanmelden voor	48
beantwoorden	52
bewaren	54
doorsturen	52
geheugen wissen	55
Inbox/Uitbox/Archief wissen	55
lezen	50
nummer opslaan	51
nummer SMS-centrale wijzigen	47
ontvangen	50
schrijven	49
verzenden	49; 50
voorwaarden	47
wissen	54
Standaardinstellingen	
basisstation	74
handset	73
Stand-by tijd	80
Stroomuitval	11
Symbolen in display	4

T

Taal instellen	30
Technische gegevens	80
Tekstberichten Zie SMS	
Telefoneren	
extern bellen	17
gesprek aannemen	18
handenvrij	22
intern	64

verbinding verbreken	18
via bepaald basisstation	64
voorbereid	17
Telefoon aansluiten	12
Telefoonboek	31
geheugenruimte	35
letters invoeren	31
nummer bekijken	32
nummer bellen	33
nummer en naam opslaan	32
nummer wissen	34
nummer/naam wijzigen	33
openen tijdens gesprek	23
SMS-nummer opslaan in	51
telefoonboek wissen	34
nummer naar SIM-kaart kopiëren	40
nummer van SIM-kaart kopiëren	39
telefoonboek naar SIM-kaart kopiëren	40
telefoonboek van SIM-kaart kopiëren	39

Telefoonnummer

blokkeren	58
noteren tijdens gesprek	24
opslaan	32
wissen	34
Tijd en datum instellen	16
Toegangsnummer buitenlijn	70
Toetsen blokkeren	57
Toetssignalen aan/uit	26
Toonkiezen	70

U

Uitschakelen

automatisch beantwoorden	29
belsignaal	25
belsignaal tijdelijk	17
blokkering	59
toetsblokkering	58
toetssignalen	26
wekker	28

V

Veiligheid	10
Verbinding verbreken	18; 65; 68
Volume	
belsignaal	25
ontvangstvolume instellen	23

W

Wachtstand instellen	71
Wall paper Zie Achtergrond display instellen	
Wijzigen	
achtergrond display	28
belsignaal	25

contrast display	28
naam handset	29
nummer/naam in telefoonboek	33
pincode	57
taal	30
WisselGesprek.	23
Wissen	
Archief.	55
beller.	44
bellerslijst.	45
Inbox.	55
SMS.	54
SMS-geheugen.	55
telefoonboek.	34
Uitbox	55
Z	
Zoeken handset	21

Copyright

© KPN B.V., versie 1, april 2005, Koninklijke KPN N.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich in het geval van gewijzigde omstandigheden het recht voor wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaand bericht.

Disclaimer

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Merken

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Calgary 630 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.



Calgary® 630

De monteur van KPN kan de
installatie voor u verzorgen.
Bel voor informatie en een
afspraak [0900-0244](tel:0900-0244)

Kijk voor meer informatie
over de diensten en producten
van KPN op www.kpn.com