

Minifoon

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking


Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Minifoon met halssnoer
- Oortelefoon met microfoon
- Aansluitsnoer met 2 ministeekkers
- Gebruiksaanwijzing.

Een toestelaansluitsnoer zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegeleverd.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u het toestel met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Overzicht van de Minifoon

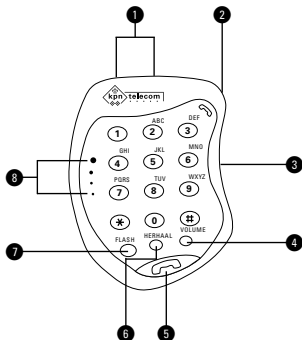

- ❶ Twee aansluitpunten voor aansluitsnoer
- ❷ Controlelampje
 - aan (groen): de Minifoon is in gebruik
 - knippert (rood): u wordt gebeld
- ❸ Aansluitpunt oortelefoon
- ❹ **VOLUME** Ontvangstvolume oortelefoon instellen
- ❺  Haakcontact (verbinding opbouwen/verbreken)
- ❻ **HERHAAL** Laatstgekozen telefoonnummer herhalen
- ❼ **FLASH** Wisselen tussen gesprekken, wachtstand in/uitschakelen, doorverbinden
- ❽ Luidspreker belsignaal

Over deze gebruiks- aanwijzing

De Minifoon is een compacte telefoon die speciaal geschikt is voor handenvrij telefoneren. Spreken en luisteren doet u via de meegeleverde oortelefoon met microfoon.

Eventueel kunt u de Minifoon om uw hals hangen. De Minifoon kan direct op de telefoonlijn worden aangesloten, maar ook op een huis- of bedrijfs-

centrale of op een modem-kaart van uw personal computer.

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Minifoon en een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing uitklappen. Achter in de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enz. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructies uitvoert. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Minifoon, dan kunt u de Internet-site van de GebruikService van

KPN Telecom raadplegen.

Het adres is:

<http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl>

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). Voor vragen over het assortiment van Primafoon kunt u gratis bellen met Primafoon Direct, telefoonnummer 0800-1515. Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de

Klantenservice Consumenten
van KPN Telecom, telefoon-
nummer 0800-0402 (gratis).

Minifoon aan- sluiten

Plaats de Minifoon niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.


Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstop-contact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen,

doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in een van de twee aansluitpunten van de Minifoon (zie afbeelding 1).
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.
- 3 Steek de kleine ronde stekker van de oortelefoon in het aansluitpunt aan de


rechterzijkant van de
Minifoon.

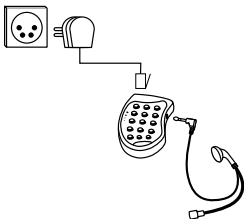


Afbeelding 1: Op het telefoonnet
aansluiten.

Telefoneren

Bellen


- 1 Druk op .
- > Het groene controlelampje gaat branden.
- 2 Toets het telefoonnummer in.

Verbinding verbreken

- 1 Druk op .
- > Het groene controlelampje gaat uit.

Laatstgekozen nummer herhalen

De Minifoon heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt bewaard. Het laatstgekozen telefoonnummer mag uit maximaal 32 cijfers bestaan, inclusief [*] en [#]. Als het telefoonnummer langer is dan 32 cijfers dan werkt nummerherhaling niet.

- 1 Druk op .
- > Het groene controlelampje gaat branden.
- 2 Druk op **HERHAAL**.
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

Ontvangstvolume oor- telefoon instellen

Druk op **VOLUME** om het ontvangstvolume van de oor-
telefoon te wijzigen in hard of
zacht.

Wisselen tussen gesprekken

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek® van KPN Telecom, kunt u wisselen tussen 2 gesprekken door op **FLASH** te drukken.

Meer telecom- apparatuur in huis

Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Minifoon heeft aansluitfactor 1,5. De aansluitfactoren van de toestellen die

op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5.

Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert.


Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Extra telefoon, antwoordapparaat of modem

Op de Minifoon kan een tweede apparaat aangesloten worden, bijvoorbeeld een extra telefoon, een antwoordapparaat of een modem. In combinatie met een modem kunt u de Minifoon gebruiken om data, dus gegevens vanuit de computer, te verzenden.

- 1 Steek de ministekker van het extra apparaat in het vrije aansluitpunt van de Minifoon (zie afbeelding 2).

- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

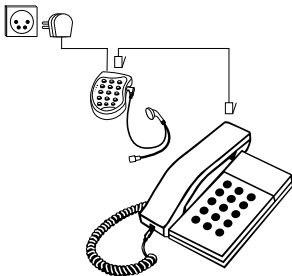

Afbeelding 2: Een tweede apparaat aansluiten.

Let op!

Het tweede apparaat staat nu parallel aan de Minifoon aangesloten op de telefoonlijn.

Als met de Minifoon en een extra telefoon tegelijk wordt getelefoneerd, betekent dit dat ook op beide toestellen de verbinding moet worden verbroken.

Huis- of bedrijfscentrale

Omdat de Minifoon bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt

u de Minifoon alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen).

U kunt de Minifoon niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten

kunt aansluiten (zie pagina 17). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van aansluitfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoneren

Als u de Minifoon hebt aangesloten op een huis- of bedrijfs-

centrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen.

Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van

aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Minifoon gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Minifoon in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Minifoon geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbin-

den. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **FLASH** te drukken. Bij sommige huis- of bedrijfscentrales werken de functies wachtstand en doorverbinden op een andere manier dan met de toets **FLASH**. Raadpleeg daarom ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Tips bij problemen

Onderhoud

U kunt de Minifoon schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar

maken van de Minifoon correct zijn uitgevoerd.

Probleem, mogelijke oorzaak en oplossing

Probleem

U hoort geen kiestoon wanneer u op



drukt.

Oorzaak en oplossing

De Minifoon is niet goed aangesloten op het telefoonnet.

Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie pagina 10).

Probleem

Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.

Oorzaak en oplossing

Het aansluitmaximum is overschreden. Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook pagina 17, Maximum-aantal toestellen).

Probleem

De geluidsontvangst valt weg.

Oorzaak en oplossing

Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Vervolg het gesprek met één telefoon.

Probleem

U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.

Oorzaak en oplossing

De Minifoon is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die werkt op basis van pulskiezen. De Minifoon functioneert echter alleen in combinatie met een centrale die werkt op basis van toonkiezen (zie ook pagina 21, Huis- of bedrijfscentrale).

Sluit de Minifoon aan op een huis- of bedrijfscentrale die werkt op basis van toonkiezen. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Probleem

U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.

Oorzaak en oplossing

De Minifoon is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die werkt met aardsignalen. De Minifoon werkt met flashsignalen.

Zorg ervoor dat de huis- of bedrijfscentrale staat ingesteld op flashsignalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de Internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is:

<http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl>

Of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantie-

bewijs en de aankoopbon
mee als het toestel nog onder
de garantie valt.






Als u door een storing op de
buitenlijn niet kunt bellen of
gebeld kunt worden, kunt u
via een andere telefoonaan-
sluiting bellen met 0800-0407
(gratis) of naar Primafoon
gaan.

Technische gegevens

<i>Aansluitfactor</i>	1,5
<i>Afmetingen</i>	(lxbxh in cm) 6,5 x 5 x 2,5
<i>Gewicht</i>	40 gr
<i>Kiesmethode</i>	toonkiezen
<i>Nummerherhaling</i>	maximaal 32 tekens
<i>Ontvangstvolumen oortelefoon</i>	instelbaar
<i>Wachtstand/doorverbinden</i>	flashsignalen

Verkorte gebruiks- aanwijzing

Telefoneren

- Bellen: , gewenste telefoonnummer.
- Verbinding verbreken: .
- Laatstgekozen telefoonnummer herhalen: , .
- Ontvangstvolume oortelefoon instellen: .

Aansluiten op huis- of bedrijfscentrale

- Telefoneren: , ,
gewenste telefoonnummer.
- Wachtstand / doorverbinden: .

Telediensten van KPN Telecom

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (gratis).

Direct doorschakelen

Met direct doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw

telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt.

Direct doorschakelen inschakelen:

*** 2 1 *** intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op **#** drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen:

2 1 # intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met doorschakelen bij geen gehoor kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u het gesprek niet binnen

4 à 5 belsignalen aanneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken. Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

WisselGesprek®

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent. WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON.

Toets 2 tot en met 8 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen.

NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen:

<http://www.kpn-telecom.nl/naambellen>

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht®

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen:
0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266
bellen (niet gratis).

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., oktober 1999, © KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN N.V.



De Minifoon voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Rand-apparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Minifoon zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.