

Rimini® 11

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Telefoon
- Ⓑ Hoorn
- Ⓒ Krulsnoer
- Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u de Rimini 11 met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.






Overzicht van de Rimini 11

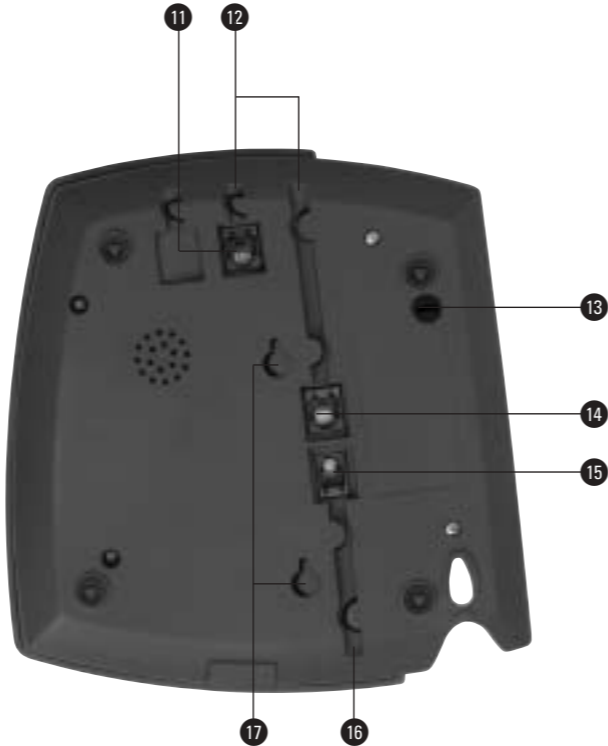


Hoorn



- 1 Aansluitpunt krulsnoer

Toestel, bovenkant

- 2 Haakcontact
- 3 Uitneembare notitiekaart voor telefoonnummers (in bovenkant toestel)
- 4 **M1**t/m**M3** Geheugentoetsen
- 5 Controlelampje - knippert: u wordt gebeld.
- 6  Laatstgekozen telefoonnummer herhalen
- 7 **F** Flashtoets (wisselen tussen gesprekken, wachtstand in-/uitschakelen, doorverbinden)
- 8  Programmeren, instelling opslaan
- 9  Toegang tot het nummergeheugen
- 10 Ophangclip hoorn (bij wandmontage)



Toestel, onderkant

- 11 **AUX** Tweede aansluitpunt voor apparatuur, bijvoorbeeld een modem of een antwoordapparaat
- 12 Snoergeleider toestelaansluitsnoer
- 13 Schroef om ophangclip om te draaien (bij wandmontage)
- 14  Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- 15  Aansluitpunt krulsnoer
- 16 Snoergeleider krulsnoer
- 17 Ophangpunten voor wandmontage

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 1, augustus 2002, © Koninklijke KPN N.V.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Rimini 11 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Inhoud


	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Rimini 11	3
1	Gebruiksklaar maken	6
1.1	Hoorn aansluiten	6
1.2	Rimini 11 aansluiten op het telefoonnet.	6
1.3	Rimini 11 ophangen.	7
2	Telefoneren	8
2.1	Bellen.	8
2.2	Nummer herhalen	8
2.3	Telediensten gebruiken	9
3	Nummergeheugen	10
3.1	Telefoonnummers opslaan	10
3.2	Opgeslagen telefoonnummer bellen	11
3.3	Opgeslagen telefoonnummer wissen.	11
4	Extra instellingen	12
4.1	Volume belsignaal instellen	12
4.2	Toonhoogte belsignaal instellen	12
4.3	Volume hoorn instellen	12
4.4	Standaardinstellingen herstellen	13
5	Meer telecommunicatieapparatuur in huis.	14
5.1	Maximumaantal toestellen	14
5.2	Tweede toestel aansluiten op Rimini 11	14
5.3	Huis- of bedrijfscentrale	14
6	Tips bij problemen	18
6.1	Onderhoud	18
6.2	Problemen oplossen	18
	Technische gegevens	20
	Verkorte gebruiksaanwijzing	22
	Trefwoordenlijst	24
	Boormal	25

1 Gebruiksklaar maken

Plaats van de Rimini 11

Plaats de Rimini 11 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Zet het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.


1.1 Hoorn aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het lange rechte uiteinde van het krulsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het toestel.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de andere ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt van de hoorn.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 3 Voer het snoer aan de onderkant van de Rimini 11 door de snoergeleider voor het krulsnoer.

1.2 Rimini 11 aansluiten op het telefoonnet

Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het aansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het toestel.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Voer het toestelaansluitnoer door de bovenste snoergeleider.
- 3 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

1.3

Rimini 11 ophangen

- 1 Draai met een schroevendraaier de schroef van de ophangclip aan de onderkant van de Rimini 11 een halve slag.
- > De ophangclip aan de bovenkant van het toestel wordt gedraaid, zodat een deel van de ophangclip uit het toestel steekt. De hoorn blijft daardoor op het toestel hangen.
- 2 Teken op de wand 2 schroefgaten af en boor 2 gaten, ieder met een diameter van 5 mm. De afstand tussen de 2 schroefgaten is 8 cm (zie de boormal op pagina 25).
- 3 Plaats pluggen in de gaten en draai de schroeven in de pluggen totdat de schroeven ongeveer 5 mm uitsteken.
- 4 Schuif de achterkant van de Rimini 11 op de plaats van de ophangpunten voorzichtig over de 2 schroeven naar beneden totdat het toestel vastzit.

2 Telefoneren

2.1 Bellen

Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort de kiestoon.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.



Gebeld worden

- > De telefoon gaat over. Het controlelampje knippert.
- 1 Neem de hoorn op.
- > U kunt de beller te woord staan.

Verbinding verbreken

Leg de hoorn terug op het toestel of druk op het haakcontact.


2.2 Nummer herhalen

De Rimini 11 heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt bewaard. Het laatstgekozen telefoonnummer mag uit maximaal 32 cijfers bestaan, inclusief  en  en eventuele kiestoonpauzes.

Let op!

Als het telefoonnummer langer is dan 32 cijfers, of als u een telefoonnummer uit het nummergeheugen hebt gebeld (zie pagina 11), dan kunt u dat nummer niet herhalen. De Rimini 11 herhaalt dan het voorlaatste nummer.

Laatstgekozen telefoonnummer herhalen

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort de kiestoon.
- 2 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

Laatstgekozen telefoonnummer wissen

Als het laatstgekozen telefoonnummer een geheim telefoonnummer is of een geheime toegangscode bevat, kunt u dit nummer wissen uit het geheugen.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op een willekeurige cijfertoets (inclusief ***** en **#**).
- 3 Leg de hoorn neer.
- > Het laatstgekozen nummer is gewist.

2.3 Telediensten gebruiken

De Rimini 11 staat standaard ingesteld op toonkiezen: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken.

U kunt het toestel ook instellen op pulskiezen (zie pagina 15). Als u tijdens pulskiezen gebruik wilt maken van telediensten die werken met een computergestuurd systeem, dan moet u tijdelijk overschakelen naar toonkiezen (zie pagina 15).

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek van KPN Telecom, kunt u met de Rimini 11 wisselen tussen 2 gesprekken door op **F** te drukken.

3 Nummergeheugen




De Rimini 11 heeft een nummergeheugen waarin u 10 telefoonnummers kunt opslaan die u regelmatig belt. U kunt telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 0 tot en met 9. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. Het telefoonnummer dat op geheugenplaats 1, 2 of 3 is opgeslagen, kunt u eenvoudig bellen door op de bijbehorende geheugentoets **M1**, **M2** of **M3** te drukken.

Opmerking


Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.

3.1 Telefoonnummer opslaan

Telefoonnummers die u wilt opslaan, mogen uit niet meer dan 20 cijfers bestaan, inclusief *****, **#** en eventuele kiestoonpauzes. Tijdens het opslaan hoort u de kiestoon, die overgaat in de bezettoon. Dit betekent niets. U kunt gewoon doorgaan met opslaan.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in (één cijfer tussen 0 en 9).
- 5 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 6 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging een kort toonsignaal. Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 7 Leg de hoorn neer.
- 8 Trek de notitiekaart uit de bovenkant van het toestel en noteer het opgeslagen telefoonnummer bij de betreffende geheugenplaats.


Tip

U kunt een aantal telefoonnummers achter elkaar opslaan door na stap 5 de stappen 3, 4 en 5 te herhalen en aan het einde  in te drukken.





Let op!

Als u de Rimini 11 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, is het verstandig om bij het opslaan van een telefoonnummer vóór het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn in te toetsen (meestal 0) (zie pagina 15).


3.2 Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  en toets de gewenste geheugenplaats in (één cijfer tussen 0 en 9), of
 - Druk op de gewenste geheugentoets (**M1** - **M3**) voor geheugenplaats 1, 2 of 3.
- > Het telefoonnummer wordt automatisch gebeld.

3.3 Opgeslagen telefoonnummer wissen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets de geheugenplaats in die u wilt wissen (één cijfer tussen 0 en 9).
- 5 Druk op .
- 6 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging een kort toonsignaal. Het telefoonnummer is gewist.
- 7 Leg de hoorn neer.








Tips

- U kunt ook een telefoonnummer wissen door een ander telefoonnummer onder de geheugenplaats op te slaan.
- U kunt een aantal telefoonnummers achter elkaar wissen door na stap 5 de stappen 3, 4 en 5 te herhalen en aan het einde  in te drukken.

4 Extra instellingen








4.1 Volume belsignaal instellen

U kunt het volume van het belsignaal instellen op 4 niveaus, van heel zacht (1) tot hard (4). De standaardinstelling is hard (4).

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets het gewenste volume in (, ,  of ).
- 5 Druk opnieuw op .
- > U hoort ter bevestiging een kort toonsignaal. Het volume is ingesteld.
- 6 Leg de hoorn neer.

4.2 Toonhoogte belsignaal instellen






U kunt de toonhoogte van het belsignaal instellen op 4 niveaus, van laag (1) tot hoog (4). De standaardinstelling is laag (1).

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- > U hoort de ingestelde toonhoogte.
- 4 Toets de gewenste toonhoogte in (, ,  of ).
- 5 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging een kort toonsignaal. De toonhoogte is ingesteld.
- 6 Leg de hoorn neer.

4.3 Volume hoorn instellen

Als u uw gesprekspartner beter wilt verstaan, kunt u vooraf of tijdens het gesprek het volume van de luidspreker in de hoorn regelen. U kunt het volume van deze luidspreker instellen op 2 niveaus: zacht (1) en hard (2). Bij aflevering staat de Rimini 11 ingesteld op een hard volume (2).

Volume instellen zonder gesprek

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets het gewenste volume voor de luidspreker van de hoorn in ( of ).
- 5 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging een kort toonsignaal. Het volume van de hoorn is ingesteld.
- 6 Leg de hoorn neer.

Volume instellen tijdens gesprek

Volg de bovenstaande procedure, maar begin bij stap 2.

4.4 Standaardinstellingen herstellen

U kunt alle instellingen tegelijk terugzetten naar de standaardinstellingen.

Standaardinstellingen

- | | |
|-------------------------|----------------|
| – Volume belsignaal | 4 (hard) |
| – Toonhoogte belsignaal | 1 (laag) |
| – Volume hoorn | 2 (hard) |
| – Toon-/pulskiezen | 1 (toonkiezen) |

Let op!

De opgeslagen telefoonnummers en het laatstgekozen telefoonnummer worden gewist.

Standaardinstellingen herstellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets  in.
- 5 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging een kort toonsignaal. De standaardinstellingen zijn hersteld.
- 6 Leg de hoorn neer.

5 Meer telecommunicatieapparatuur in huis

5.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Rimini 11 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker achterop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

5.2 Tweede toestel aansluiten op Rimini 11

Een tweede toestel, bijvoorbeeld een antwoordapparaat of een modem, kunt u aansluiten op het aansluitpunt **AUX** aan de onderkant van de Rimini 11.

5.3 Huis- of bedrijfscentrale

Maximumaantal toestellen






Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie hierboven). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van de belastingsfactoren of aansluitfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Rimini 11 instellen op type centrale

Telefoneren werkt via toonkiezen of pulskiezen. Bij toonkiezen hoort u toontjes als u de toetsen van het telefoontoestel indrukt en bij pulskiezen hoort u een zacht geratel als u de toetsen indrukt. Als



u de Rimini 11 op een centrale aansluit, moet de kiesmethode van het toestel (toon of puls) gelijk zijn aan de kiesmethode van de centrale. De standaardinstelling van de Rimini 11 is toonkiezen, maar u kunt het toestel ook instellen op pulskiezen. De Rimini 11 werkt dus zowel in combinatie met een tooncentrale als met een pulscentrale. Als u de Rimini 11 aansluit op een pulscentrale, moet u het toestel instellen op pulskiezen (zie hieronder).

Instellen op toon- of pulskiezen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets de gewenste kiesmethode in ( voor toonkiezen,  voor pulskiezen).
- 5 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging een kort toonsignaal.
- 6 Leg de hoorn neer.

Tijdelijk overschakelen van puls- naar toonkiezen

Als de Rimini 11 staat ingesteld op pulskiezen, dan moet u tijdelijk overschakelen naar toonkiezen als u gebruik wilt maken van tele-diensten die werken met een computergestuurd systeem.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 3 Druk zodra u verbinding hebt op  of .
- > De Rimini 11 staat ingesteld op toonkiezen.
- 4 Verbreek na het gesprek de verbinding.
- > Het toestel keert weer terug in de oorspronkelijke stand (puls-kiezen).

Telefoneren





Als u de Rimini 11 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Nummergeheugen

Als u de Rimini 11 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat bellen uit het geheugen niet goed functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding.

Dit kunt u voorkomen door bij het opslaan van telefoonnummers in het geheugen vóór het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn (meestal 0) en een kiestoonpauze in te voegen.








Telefoonnummers opslaan met kiestoonpauze

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in (één cijfer tussen 0 en 9).
- 5 Toets het nummer voor de buitenlijn in (meestal 0).
- 6 Druk op  om een kiestoonpauze in te voegen.
- 7 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 8 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging een kort toonsignaal. Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 9 Leg de hoorn neer.

Automatische kiestoonpauze voor opgeslagen telefoonnummers instellen

U kunt ook automatisch een kiestoonpauze laten invoegen tussen het nummer van de buitenlijn (bijvoorbeeld 0) en het opgeslagen telefoonnummer.

U hoeft dan niet iedere keer na het kiezen van een buitenlijn handmatig een pauze in te voegen. De Rimini 11 wordt afgeleverd met een kiestoonpauze van 1 seconde. Als deze pauze voor uw centrale te kort is, kunt u deze pauzetijd wijzigen in: geen pauze (0), 1 seconde pauze (1), 2 seconden (2) of 3 seconden pauze (3).

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets het cijfer van de gewenste kiestoonpauze in (, ,  of )
- 5 Toets het nummer voor de buitenlijn in (meestal 0).
- 6 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging een kort toonsignaal. De kiestoonpauze is ingesteld.
- 7 Leg de hoorn neer.


Wachtstand en doorverbinden

U kunt de wachtstand inschakelen en gesprekken doorverbinden met de **[F]**-toets. Bij sommige huis- of bedrijfscentrales werken de functies wachtstand en doorverbinden op een andere manier dan met de **[F]**-toets. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Rimini 11 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Rimini 11 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Rimini 11 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden.

Als wachtstand of doorverbinden niet werkt, is het mogelijk dat u de lengte van de flashsignalen moet wijzigen (zie hieronder). Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. In de standaardinstelling is de lengte van een flashsignaal 100 milliseconden (ms).

Flashtijd instellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op **[3]**.
- 4 Toets de gewenste flashtijd in (**[1]** voor 100 ms, **[2]** voor 270 ms).
- 5 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging een kort toonsignaal. De flashtijd is ingesteld.
- 6 Leg de hoorn neer.

6 Tips bij problemen

6.1 Onderhoud

U kunt de Rimini 11 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

6.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Rimini 11 correct zijn uitgevoerd.

Probleem	U kunt niet bellen of gebeld worden
-----------------	--

Oorzaak (1)	De Rimini 11 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
-------------	---

Oplossing	Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie pagina 6).
-----------	---

Oorzaak (2)	De hoorn is niet goed aangesloten op de Rimini 11.
-------------	--

Oplossing	Sluit de hoorn goed aan op de Rimini 11 (zie pagina 6).
-----------	---

Probleem	U hoort geen kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.
-----------------	--

Oorzaak	De Rimini 11 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
---------	---

Oplossing	Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie pagina 6).
-----------	---

Probleem	Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.
-----------------	--

Oorzaak (1)	Het volume van het belsignaal staat ingesteld op (heel) zacht.
-------------	--

Oplossing	Stel het belsignaal in op hard (zie pagina 12).
-----------	---

Oorzaak (2)	Het belastingsmaximum is overschreden.
-------------	--

Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook pagina 14).
-----------	---

Probleem	De geluidsontvangst valt weg.
-----------------	--------------------------------------

Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
---------	---

Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
-----------	---------------------------------------

Probleem	U hoort 3 toonsignalen.
-----------------	--------------------------------

Oorzaak (1)	Onder deze geheugenplaats is geen telefoonnummer opgeslagen.
-------------	--

Oplossing	U kunt pas bellen uit het nummergeheugen als u eerst telefoonnummers hebt opgeslagen (zie pagina 10).
-----------	---

Oorzaak(2)	Het programmeren is mislukt, omdat niet de juiste handelingen zijn uitgevoerd.
------------	--

Oplossing	Begin opnieuw.
-----------	----------------

Probleem	U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.
-----------------	---

Oorzaak	De Rimini 11 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
---------	---

Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook pagina 10 en pagina 16).
-----------	--

Probleem	U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.
Oorzaak	De Rimini 11 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die staat ingesteld op aardsignalen. Het toestel staat ingesteld op flashsignalen.
Oplossing	Zorg ervoor dat de centrale is ingesteld op flashsignalen (zie de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale).

Als u het probleem niet kunt verhelpen, ga dan met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

Afdanken

Als u de Rimini 11 wilt vervangen, dan kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Rimini 11 ook inleveren op een locatie die uw gemeente daarvoor heeft aangewezen. Gooi de Rimini 11 niet in de vuilnisbak of de afvalcontainer.

Technische gegevens

Belastingsfactor	25
Afmetingen	20 x 19 x 5 cm
Gewicht	560 gram
Kiesmethode	toonkiezen / pulskiezen
Nummergeheugen	<ul style="list-style-type: none">- maximaal 10 telefoonnummers onder geheugenplaatsen waarvan 3 telefoonnummers ook onder geheugentoetsen- maximaal 20 tekens per telefoonnummer
Nummerherhaling	<ul style="list-style-type: none">- laatstgekozen nummer,- maximaal 32 tekens
Belsignaal	<ul style="list-style-type: none">- instelbaar volume- instelbare toonhoogte
Volume hoorn	instelbaar
Wachtstand / doorverbinden	flashsignalen
Netwerk	De Rimini 11 is geschikt voor samenwerking met netwerken met de identificatie 'enkelvoudige analoge PSTN aansluiting van KPN'.

EG-verklaring van overeenstemming

Isolectra B.V.
Consumer Communications & Specials
Postbus 444
2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Nederland

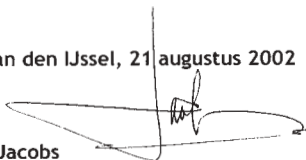
verklaart dat de

Rimini® 11

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage II van
de Richtlijn.

Capelle aan den IJssel, 21 augustus 2002



Pieter F. Jacobs
Manager Consumer Communications & Specials





Verkorte gebruiksaanwijzing

















Tip

Op de onderkant van de Rimini 11 vindt u een sticker met de belangrijkste programmeringen.


























Telefoneren

- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Gebeld worden: hoorn opnemen.
- Verbinding verbreken: hoorn neerleggen/ op haakcontact drukken.
- Laatstgekozen nummer herhalen: hoorn opnemen, .
- Laatstgekozen nummer wissen: hoorn opnemen, willekeurige cijfertoets, hoorn neerleggen.
- Wisselen tussen 2 gesprekken: .



















Nummergeheugen

- Telefoonnummer opslaan: hoorn opnemen, , , geheugenplaats (-), telefoonnummer, , hoorn neerleggen.
- Opgeslagen nummer bellen via geheugenplaats: hoorn opnemen, , geheugenplaats (-) / hoorn opnemen, geheugentoets -.
- Opgeslagen nummer wissen: hoorn opnemen, , , geheugenplaats (-) , , , hoorn neerleggen.

Extra instellingen

- Volume belsignaal: hoorn opnemen, , , gewenste volume (, ,  of ) , , hoorn neerleggen.
- Toonhoogte belsignaal: hoorn opnemen, , , gewenste toonhoogte (, ,  of ) , , hoorn neerleggen.
- Volume hoorn: hoorn opnemen, , , gewenste volume ( of ) , , hoorn neerleggen.
- Standaardinstellingen herstellen: hoorn opnemen, , , , , , , hoorn neerleggen.

Aansluiten op huis- of bedrijfscentrale

- Bellen: hoorn opnemen, nummer buitenlijn (meestal 0), gewenste telefoonnummer.
- Toon-/pulskiezen instellen: hoorn opnemen, , ,  voor toonkiezen of  voor pulskiezen, , hoorn neerleggen.
- Automatische kiestoonpauze instellen: hoorn opnemen, , , aantal seconden pauze (, ,  of ), nummer buitenlijn, , hoorn neerleggen.
- Wachtstand en doorverbinden: 
- Flashtijd instellen: hoorn opnemen, , , gewenste flashtijd ( voor 100 ms of  voor 270 ms), , hoorn neerleggen.

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	
aantal toestellen	14
antwoordapparaat	14
hoorn	6
modem	14
op telefoonnet	6
tweede toestel	14
Aansluitfactor	14
Aansluitpunt	
krulsnoer	4
toestelaansluitsnoer	15
Aantal toestellen	14

B

Belastingsfactor	14
Bellen	8
gebeld worden	8
verbinding verbreken	8
Belsignaal	
toonhoogte	12
volume	12

C

Controlelampje	3
----------------	---

D

Doorverbinden	17
---------------	----

F

Flashsignalen	17
Flashtijd instellen	17
Flashtoets	3

G

Gebeld worden	8
Geheugenplaatsen	10
Geheugentoetsen	3; 10

H

Herhalen laatstgekozen nummer	8
Hoornvolume	12
Huis- of bedrijfscentrale	
aantal toestellen	14
bellen	15
nummergeheugen	15
toonkiezen/pulskiezen	14

I

Inhoud verpakking	2
-------------------	---

K

Kiestoonpauze	15; 16
---------------	--------

N

Notitiekaart voor	
telefoonnummers	3
Nummer herhalen	8
Nummergeheugen	10
nummer wissen	11
telefoonnummer	
bellen uit	11
telefoonnummer	
opslaan	10

O

Ophangen	7
----------	---

P

Plaats Rimini 11	6
Problemen oplossen	18
Pulskiezen	14

R

Reset	Zie standaardinstellingen
-------	---------------------------

S

Schoonmaken	18
Snelkiezen	Zie Nummergeheugen
Standaardinstellingen	
herstellen	13
overzicht	13

T

Technische gegevens	20
Telediensten	
werken met	9
WisselGesprek	9
Telefoneren	8
achter huis-	
of bedrijfscentrale	14
Toonkiezen	9; 14

V

Verbinding verbreken	8
Verkort kiezen	Zie Nummergeheugen
Volume	
belsignaal	12
hoorn	12

W

Wachtstand	17
Wandmontage	7
Weggooiden toestel	18
WisselGesprek	9
Wissen	
laatstgekozen nummer	8
nummer uit	11
nummergeheugen	

Boormal

