

De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen.

De handset kan in het basisstation, of in de kleine tafel- en wandladers worden geplaatst.

Raadpleeg de handleiding voor de BeoCom 6000 handset en het basisstation voor gedetailleerde informatie over het gebruik van de handset in combinatie met het basisstation.

| | |
|---|-----------|
| <i>BeoCom 6000 handset,</i> | <i>2</i> |
| <i>Laden van de handset,</i> | <i>4</i> |
| <i>Registreren van de handset,</i> | <i>6</i> |
| <i>Handset voorbereiden voor gebruik,</i> | <i>8</i> |
| <i>Technische gegevens,</i> | <i>10</i> |
| <i>Vervangen van de accu,</i> | <i>11</i> |

Speaker

Display

In de display van de handset vindt u informatie over de functie die u uitvoert.

Wiel en OK

(in het centrum van het wiel)

Draaien om b.v. namen en nummers uit het telefoonboek, of items van het menu op te roepen - gebruik OK om op te slaan en posities of informatie te accepteren.

Microfoon



Opladen van de handset


Plaats de handset in het basisstation om de accu op te laden.

De accu wordt opgeladen wanneer ...

- de handset op de juiste manier in het basisstation is geplaatst
- het basisstation op het lichtnet is aangesloten
- de indicatie op het basisstation groen oplicht.

Laad de accu van de handset minimaal 20 minuten. Om geheel opgeladen te worden dient de handset 4 uur geladen te worden.

De display geeft aan wanneer de accu opgeladen moet worden. Is de accu bijna leeg dan wordt u door een akoestisch signaal gewaarschuwd.

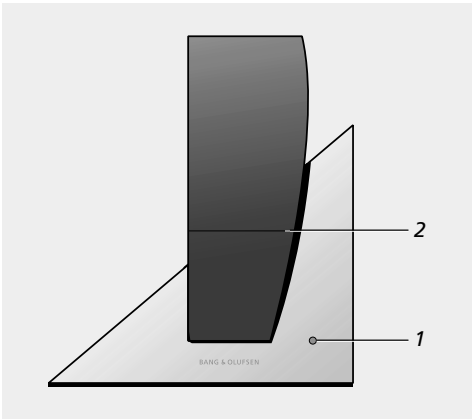

Indicaties op basisstation en handset

Basisstation - de tweekleurige indicatie (1) op het basisstation licht groen op wanneer het basisstation is ingeschakeld en de handset correct in het basisstation is geplaatst. Licht de indicatie *rood* op, dan is laden niet mogelijk! Een verklaring zou kunnen zijn dat de handset niet juist is geplaatst. *Knippert* de indicatie rood dan is het basisstation gereed voor registratie van de handsets.

Handset - de rode LED (2) knippert om inkomende gesprekken aan te geven, nieuwe Nummerweergave oproepen, dat de lijn bezet is, of dat de verbinding tussen handset en basisstation is weggevallen. Het knipperen van de indicatie op de handset kan worden uitgeschakeld! Raadpleeg de handleiding voor handset en basisstation voor nadere informatie.

Registreren van de handset

Om de BeoCom 6000 te kunnen gebruiken dient de handset op het basisstation geregistreerd te zijn.

Wanneer het basisstation voorbereid is op het registreren van een handset en de indicatie knippert rood, dan is het basisstation gereed voor registratie. De handset kan dan gedurende vijf minuten geregistreerd worden. De handset dient ook voorbereid te worden op het zoeken van een beschikbaar basisstation. Is de handset nog niet op een basisstation geregistreerd, dan geeft de handset NIET GEREGISTR. aan in de display.

Verschijnt NAAM INVOEREN? tijdens het registreren, dan kunt u de handset een naam geven. Nadat het telefoonboek ververst is, wat ongeveer 5 minuten duurt, is de handset gereed voor gebruik.

Wanneer de handset al geregistreerd is op een basisstation gebruikt u het HANDSET/BASIS menu en u kiest het item REGISTREER BS om de handset te registreren. Raadpleeg de handleiding voor handset en basisstation voor nadere informatie over het menusysteem van de BeoCom 6000 en de registratie van een handset.

PIN-code en registratie ...

Het basisstation en de handset zijn vooringesteld op een gemeenschappelijke PIN-code '0000'. Heeft u de PIN-code in het basisstation veranderd, dan dient een nieuwe PIN-code in de handset ingevoerd te worden. Zie de handleiding pagina 37 voor meer informatie over de PIN-code voor basisstation en handset.

Druk op de toets op het basisstation en houdt deze 2 seconden vast om het basisstation voor te bereiden op registratie...

De indicatie op het basisstation knippert

Druk op **]** om de handset te registreren
REGISTREER BS verschijnt in de display

Druk op **OK** om te registreren
ZOEK BASIS
WACHT... / verschijnt in de display

Terwijl de handset het basisstation lokaliseert verschijnt in de display ...

BASIS 01/01
36-000077123456

Druk op **OK** om het aangegeven basisstation te kiezen
REGISTREERT
WACHT... / verschijnt in de display

*Nu verschijnt TOETS PINCODE IN ...
 (Alleen als PIN-code van Basisstation en Handset niet overeen komen)*

Druk op **0 - 9** om de PIN-code in te voeren

Druk op **OK**
REGISTREERT
VOLTOOID
verschijnt in de display zodra de registratie voltooid is ...

Handset voor gebruik voorbereiden

Wanneer de handset is opgeladen wordt u gevraagd de handset een naam te geven en de klok gelijk te zetten. Deze instellingen kunnen ook later gemaakt worden via het menusysteem van de telefoon. Raadpleeg hiervoor de handleiding van handset en basisstation.

Benoemen van de handset

Benoem de handset bijvoorbeeld naar de kamer waarin deze zich bevindt, of naar de persoon die hem gebruikt. Wilt u de handset geen naam geven, druk dan op C om de klok in te stellen zetten.

Instellen van de klok

Stel de klok in via de handset. De tijd wordt dan automatisch naar het basisstation overgedragen.

Let op!

Wanneer de klok van het basisstation al ingesteld is, verschijnt KLOK INSTELLEN niet.

Benoemen van de handset ...

NAAM INVOEREN? *verschijnt in de display*

Druk op **OK** om een naam in te voeren
 <&-./⌘ ABCDEFGH>
 VOER NAAM IN: _ *verschijnt in de display*

Draai **WIEL** om de eerste letter te zoeken
De cursor kan voor- en achteruit worden verplaatst

Druk op **OK** om op te slaan en naar de volgende positie in de display te gaan
 Voltooi de naam op deze manier ...

Draai **WIEL** tot de cursor ⌘ aangeeft, in de display verschijnt nu automatisch SLA NAAM OP

Druk op **OK** om de naam op te slaan
De display geeft b.v. aan
 WOONKAMER
 OPGESLAGEN

Klok instellen ...

KLOK INSTELLEN?
 00:00 1. JAN *verschijnt*

Druk op **OK** om klok en datum in te stellen

Draai **WIEL** om het juiste uur in te stellen

Druk op **OK** om op te slaan en naar de volgende instelling te gaan
 Voltooi de instelling van de klok ...

Druk op **OK** om de klok en de datum op te slaan
 STEL JAAR IN
 1999 *verschijnt*

Draai **WIEL** om het jaar in te stellen

Druk op **OK** om het jaar op te slaan
 KLOK OPGESLAGEN *verschijnt in de display*

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Spreektijd per lading | 8 uur |
| Standby tijd per lading | 80 uur |
| Laadtijd | 4 uur |
| Bereik | <i>Binnen:</i> max. 50 meter, |
| | afhankelijk van |
| | de omgeving |
| | <i>Buiten:</i> max. 300 meter, |
| | afhankelijk van |
| | de omgeving |
| Systeem | DECT/GAP |


Display

Alfanumerieke display met 2 regels, elk geschikt voor 16 karakters. De display wordt verlicht bij gebruik en bij inkomende gesprekken - en wordt na 20 seconden uitgeschakeld.

Schoonmaken

Maak het apparaat schoon met een zachte vochtige doek, eventueel bevochtigd met een paar druppels van een mild reinigingsmiddel.

Vervangen van de accu

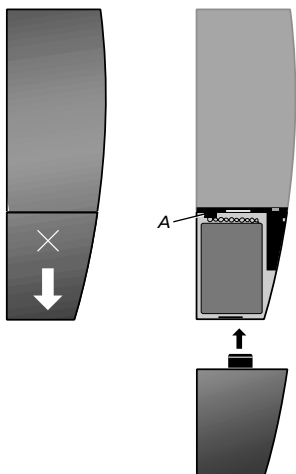

Verwijderen van de accu in de handset:

- Verwijder het klepje van het accuvak door het enigszins in te drukken en opzij te schuiven.
- Verwijder de accu en neem de plug los.

Inzetten van de accu:

- Breng de plug (A) aan en plaats de accu en de kabels als hierboven aangegeven.
- Breng het klepje weer aan en controleer of de nokjes aan de boven- en onderzijde van het klepje op hun plaats zitten.

Let op!

Wanneer de accu van de handset door een nieuwe wordt vervangen volg dan vooral de instructies die bij de nieuwe accu zijn gevoegd op!

