

Biarritz® 2

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:


- Ⓐ Telefoon
- Ⓑ Hoorn
- Ⓒ Krulsnoer
- Ⓓ Adapter

– Gebruiksaanwijzing






Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven. Als er iets ontbreekt, kunt u de Biarritz 2 met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



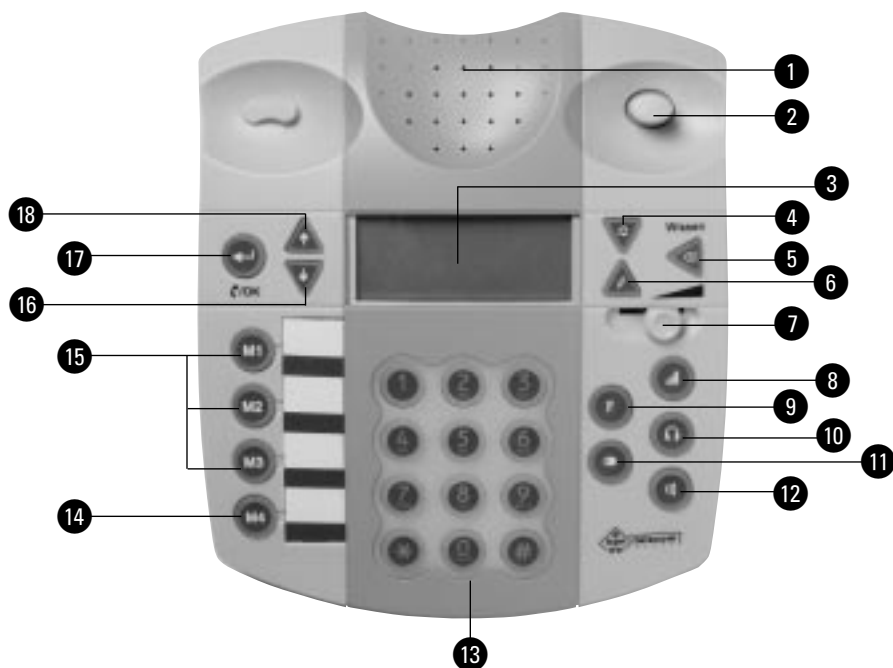











Overzicht van de Biarritz 2




Toestel, bovenaanzicht

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | | Luidspreker handsvrij bellen |
| 2 | | Haakcontact |
| 3 | | Display |
| 4 |  | Menufuncties oproepen, toegang tot het telefoonboek en de bellerslijst |
| 5 |  | Wissen |
| 6 |  | Telefoonboek programmeren |
| 7 | | Regelaar ontvangstvolume hoorn |
| 8 |  | Versterker ontvangstvolume hoorn aan- en uitzetten |
| 9 |  | Flashtoets, wisselen tussen gesprekken, wachtstand in-/uitschakelen, doorverbinden |

- 10  Headset in- en uitschakelen
- 11  Laatstgekozen telefoonnummer herhalen, kiestoonpauze invoegen
- 12  Handenvrij bellen in- en uitschakelen
- 13  Toetsenbord
- 14  Geheugentoets, Voicemailberichten beluisteren
Knippert: er kan een VoiceMailbericht ingesproken zijn
- 15  Geheugentoetsen  t/m 
- 16  Naar beneden bladeren in het menu, de bellerslijst en het telefoonboek
- 17  /OK  Keuze bevestigen
- 18  Naar boven bladeren in het menu, de bellerslijst en het telefoonboek

Hoorn

- 19 Aansluitpunt krulsnoer

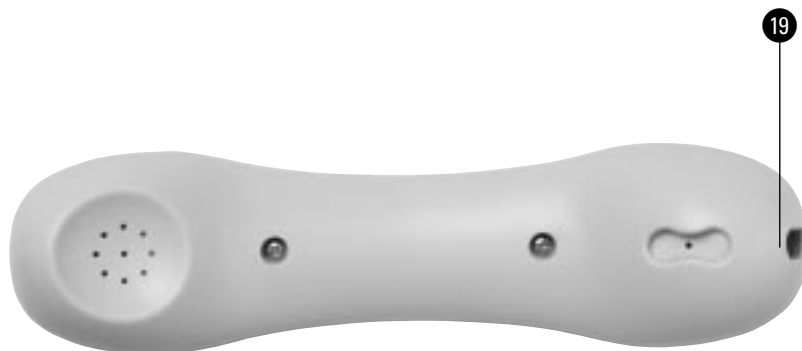

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., augustus 2001, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

®

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie


De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Biarritz 2 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.

Toestel, linkerzijkant




- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 20 | Headset ●●●● | Schakelaar headset |
| 21 | Nachtlicht Hoog/Medium/Uit | Schakelaar nachtlicht |
| 22 | Clarity Aan/Uit | Schakelaar helderheid
geluidsontvangst |
| 23 | Headset | Aansluitpunt headset |

Toestel, rechterzijkant

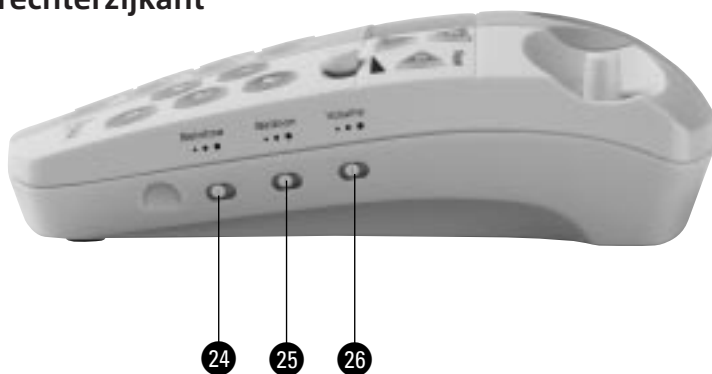

- | | | |
|----|--------------|----------------------------------|
| 24 | Belritme ●●● | Schakelaar ritme belsignaal |
| 25 | Beltoon ●●● | Schakelaar toonhoogte belsignaal |
| 26 | Volume ●●● | Schakelaar volume belsignaal |


Toestel, onderkant

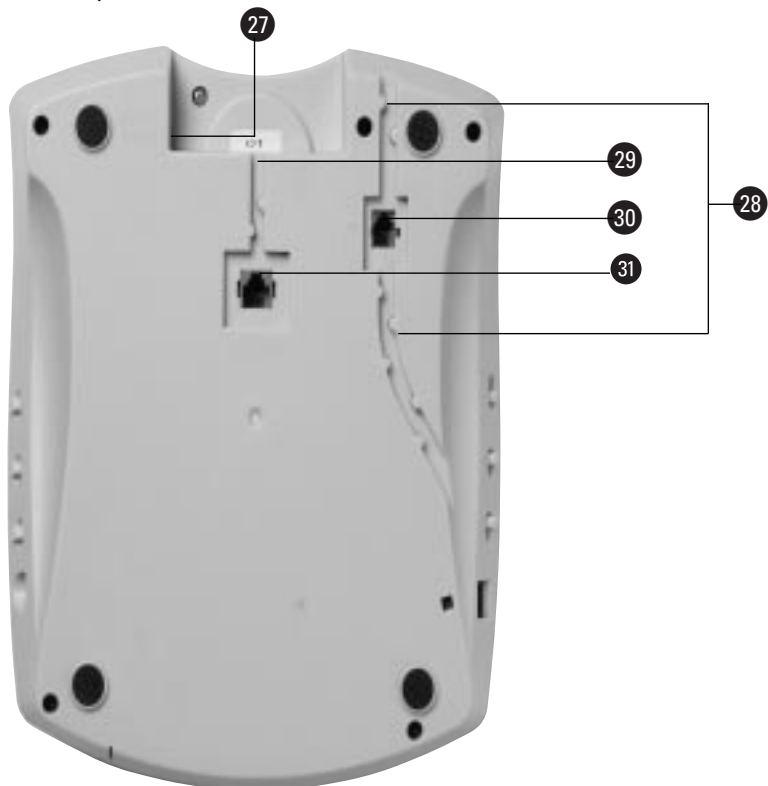

- 27 Aansluitpunt adapter
- 28 Snoergeleider krulsnoer
- 29 Snoergeleider toestelaansluitsnoer
- 30 ☎ Aansluitpunt krulsnoer
- 31 **TEL.LINE** Aansluitpunt toestelaansluitsnoer

Display

Alle cijfers die u intoetst, verschijnen in het display. In de bovenste 2 regels van 16 karakters worden namen en nummers getoond. In de derde regel ziet u in de ruststand de actuele datum en tijd.

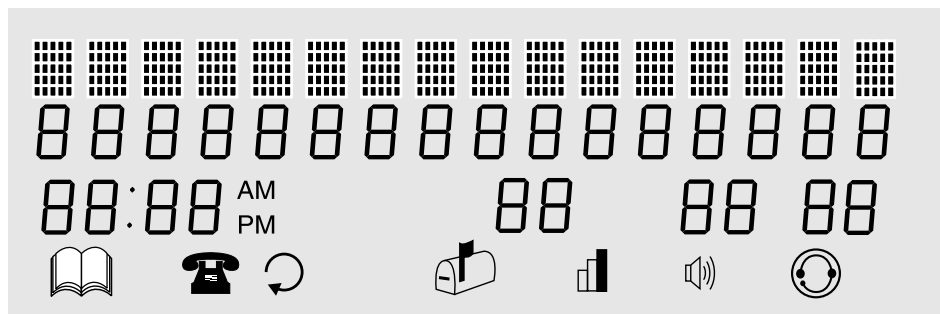

U bent in het telefoonboek



Knippert: de bellerslijst bevat een of meer nieuwe telefoonnummers



Brandt: u bent vaker dan een keer door dezelfde beller gebeld



Brandt: VoiceMail is ingeschakeld

Brandt niet: VoiceMail is uitgeschakeld



Brandt: de versterker is ingeschakeld

Brandt niet: de versterker is uitgeschakeld



Brandt: handenvrij bellen is ingeschakeld

Brandt niet: handenvrij bellen is niet ingeschakeld



Brandt: er is een headset aangesloten op de

Biarritz 2

Brandt niet: er is geen headset aangesloten op de

Biarritz 2

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Biarritz 2	3
	Over deze gebruiksaanwijzing.....	10
	Over de Biarritz 2.....	12
1	Gebruiksklaar maken	13
1.1	Hoorn aansluiten	13
1.2	Biarritz 2 aansluiten op het elektriciteitsnet.....	14
1.3	Biarritz 2 aansluiten op het telefoonnet	14
1.4	Contrast display instellen.....	16
1.5	Tijd en datum instellen	17
2	Extra instellingen	19
2.1	Versterker ontvangstvolume aan- en uitzetten.....	19
2.2	Helderheid ontvangstvolume instellen	20
2.3	Belsignaal instellen	21
2.4	Verlichting toetsenbord instellen.....	22
2.5	Beperkt gebruik aan- en uitzetten.....	23
2.6	Headset.....	23
3	Telefoneren.....	25
3.1	Bellen.....	25
3.2	Handenvrij bellen.....	26
3.3	Nummer herhalen	27
3.4	Telediensten gebruiken	28
4	Telefoonboek.....	29
4.1	Geheugenplaatsen	30
4.2	Geheugentoetsen	34

4.3	Namen en telefoonnummers noteren op notitiekaart	37
5	NummerWeergave	38
5.1	Nummerweergave aanvragen	38
5.2	NummerWeergave gebruiken	38
5.3	Beller terugbellen	40
5.4	Telefoonnummer wissen.....	41
5.5	Telefoonnummer uit bellerslijst opslaan in telefoonboek.....	42
5.6	NummerWeergave blokkeren	44
6	VoiceMail.....	45
6.1	Biarritz 2 voor het eerst aanmelden bij VoiceMail	45
6.2	VoiceMailberichten beluisteren	46
6.3	VoiceMailtoets laten stoppen met knipperen.....	48
6.4	VoiceMail uitschakelen	49
6.5	VoiceMail inschakelen	49
6.6	VoiceMailnummers wijzigen	50
7	Meer telecommunicatie-apparatuur in huis.....	51
7.1	Maximumaantal toestellen.....	51
7.2	Huis- of bedrijfscentrale.....	51
8	Tips bij problemen.....	57
8.1	Onderhoud	57
8.2	Problemen oplossen	57
	Technische gegevens	62
	Verkorte gebruiksaanwijzing	64
	Telediensten van KPN Telecom.....	69
	Trefwoordenlijst	72

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Biarritz 2 en een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing uitklappen.

Op de volgende pagina vindt u een verkorte gebruiksaanwijzing met een overzicht van de functies en de bediening van de Biarritz 2.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd

1, 2, 3, enz. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructies uitvoert. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Vragen over de Biarritz 2?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Biarritz 2, dan kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: *www.kpn.com* trefwoord *gebruikservice*

U kunt de GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Artikelen bestellen?

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Primafoon, dan kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis). Het faxnummer van Primafoon is 0800-0226386 (gratis).

Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij 0800-0403 (gratis).

Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Over de Biarritz 2

De Biarritz 2 heeft speciale faciliteiten om het belsignaal, het volume van de hoorn en de helderheid van de geluidsontvangst in te stellen. Deze faciliteiten maken telefoneren prettiger voor slechthorenden.

Daarnaast kunt u de Biarritz 2 zo instellen dat het toetsenbord oplicht als u gebeld wordt of altijd verlicht is. Door een willekeurige toets in te drukken licht ook het display op.

Bovendien is de Biarritz 2 speciaal geschikt voor de bediening van de telediensten VoiceMail en NummerWeergave.

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Met VoiceMail kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken.

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u met de Biarritz 2 zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. De telefoonnummers van de bellers worden ook opgeslagen in een bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie en wanneer u bent gebeld tijdens uw afwezigheid.


1 Gebruiksklaar maken

Plaats van de Biarritz 2

Plaats de Biarritz 2 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Hoorn aansluiten

- 1 Steek het korte platte eind van het krulsnoer in het aansluitpunt van de hoorn (zie afbeelding 1, (A)).
- > U hoort een klik als de minstekker goed vastzit.
- 2 Steek de andere minstekker in het aansluitpunt (B) voor de hoorn aan de onderkant van het toestel (zie afbeelding 1, (B)).
- > U hoort een klik als de minstekker goed vastzit.
- 3 Voer het krulsnoer door de snoergeleider voor het krulsnoer.

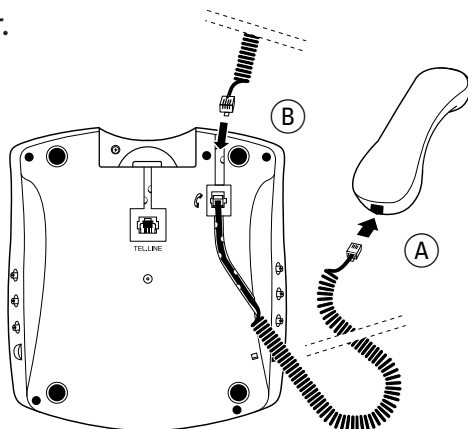

Afbeelding 1: Hoorn aansluiten.

1.2 Biarritz 2 aansluiten op het elektriciteitsnet

- 1 Steek de kleine ronde stekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt  /  aan de onderkant van het toestel (zie afbeelding 2, (A)).
 - 2 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 2, (B)).
- > In het display verschijnt in de eerste regel **OPSTARTEN...** In de tweede regel verschijnt meteen **DISPLAY CONTRAST 1 2 3 4 5** en in de derde regel verschijnen de tijd en de datum: **24:00 AM 01/01**. Na 20 seconden staat alleen nog de datum in het display.

Let op!

Als u geen adapter hebt aangesloten kunt u alleen bellen en gebeld worden. Andere functies van de Biarritz 2 kunt u dan niet gebruiken.


Bij stroomuitval moet u alleen de tijd en datum opnieuw instellen (zie paragraaf 1.5).

1.3 Biarritz 2 aansluiten op het telefoonnet

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het aansluitsnoer in het aansluitpunt **TEL.LINE** aan de onderkant van het toestel (zie afbeelding 2, (C)).
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 2, D)

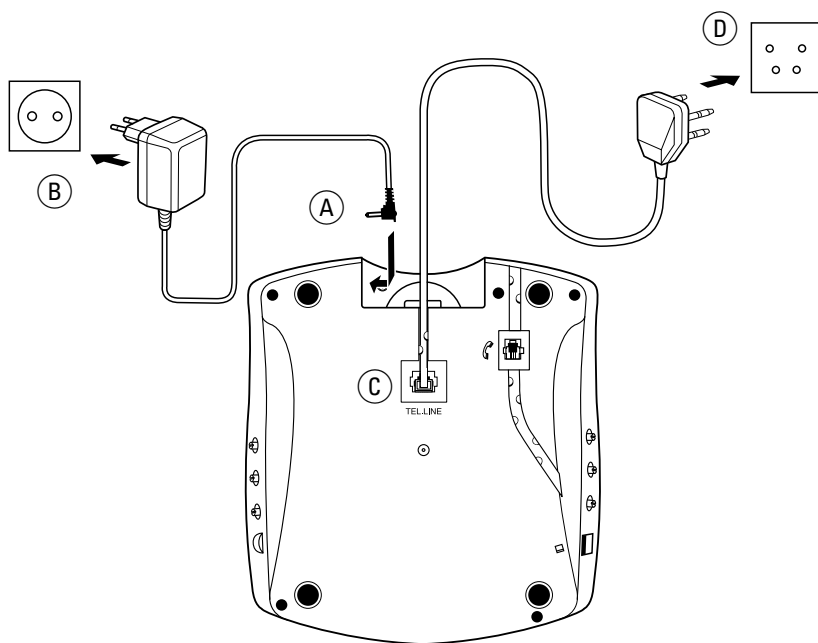

Afbeelding 2: Biarritz 2 aansluiten op elektriciteitsnet en telefoonnet.






1.4 Contrast display instellen

Met de Biarritz 2 kunt u het contrast van het display instellen. Het contrast varieert van licht (1) tot donker (5). Bij levering is het contrast ingesteld op (3).

> De hoorn ligt op het toestel.


1 Houd  5 seconden ingedrukt.


> In het display verschijnt **DISPLAY CONTRAST** en **1 2 3 4 5**. In de standaardinstelling is het display-contrast ingesteld op **3**.

2 Toets , , ,  of  in voor het gewenste contrast.

> Het ingetoetste cijfer knippert in het display.

3 U hebt twee mogelijkheden:

- Blader met  naar **PROG. TIJD/DATUM** om de tijd en de datum in te stellen en ga verder met stap 3 van paragraaf 1.5.

- Druk op  om te bevestigen en te stoppen met programmeren.

> De Biarritz 2 keert terug naar de ruststand. Het contrast van het display is ingesteld.




1.5 Tijd en datum instellen

Om optimaal gebruik te maken van de diensten NummerWeergave en VoiceMail is het belangrijk dat u de juiste tijd en datum instelt.

Let op!



Bij stroomuitval moet u de tijd en datum opnieuw instellen.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Houd  5 seconden ingedrukt.
- > In het display verschijnt **DISPLAY CONTRAST** en
1 2 3 4 5
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **PROG.TIJD/ DATUM** en het eerste cijfer van de tijdsaanduiding knippert.
- 3 Toets met de cijfertoetsen het gewenste uur in.
Toets altijd 2 cijfers in. Als u het uur intoetst, kunt u nog niet aangeven of het voor of na 12 uur 's middags is. Toets dus     voor half 9 's morgens en ook voor half 9 's avonds in.
- 4 Druk op  om te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om de minuten in te stellen.
- > In het display knippert **AM:PM**.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  (**AM**) als de gewenste tijd voor 12 uur 's middags is, bijvoorbeeld half 8 's morgens.
 - Druk op  (**PM**) als de gewenste tijd na 12 uur 's avonds is.
- 7 Druk op  om te bevestigen.
- > Het eerste cijfer van de maandaanduiding knippert.






- 8 Toets met de cijfertoetsen de gewenste maand in. Toets altijd 2 cijfers in.
- 9 Druk op  om te bevestigen.
- 10 Herhaal stap 8 om de dag in te stellen.
- 11 Druk op  om te bevestigen.
- 12 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > De Biarritz 2 keert terug naar de ruststand.
De tijd en de datum zijn ingesteld.

2 Extra instellingen

2.1 Versterker ontvangstvolume aan- en uitzetten

Op de Biarritz 2 kunt u de versterker van het ontvangstvolume aan- en uitzetten. Vervolgens kunt u met de regelaar  boven de toets  het ontvangstvolume instellen. Als u de versterker aanzet tijdens een gesprek, dan keert het ontvangstvolume terug naar de standaardinstelling nadat u de verbinding hebt verbroken. Dit kan handig zijn als medegebruikers van de Biarritz 2 de versterker niet nodig hebben. U kunt de versterker van het ontvangstvolume ook continu aanzetten. Met de regelaar kunt u dan het ontvangstvolume instellen.

Versterker ontvangstvolume aanzetten tijdens gesprek

- > U voert een gesprek.
- 1 Druk op .
- > De toets  brandt en in het display verschijnt .
- 2 Stel het gewenste volume in met de volumeregelaar  boven de toets .
- > Nadat u de verbinding hebt verbroken keert het volume van de luidspreker na enkele seconden terug naar de standaardinstelling.

Versterker ontvangstvolume continu aan- of uitzetten

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Houd  5 seconden ingedrukt.
- > In het display verschijnt **DISPLAY CONTRAST**.

- 2 Blader met  naar **EXTRA VOLUME**.
- > In het display verschijnt afwisselend **EXTRA VOLUME** en **1.AAN 2.UIT**.
- 3 Toets  om de versterker aan te zetten of  om de versterker uit te zetten.
- > Bij de door u gekozen instelling staat .
- 4 Druk op  om te bevestigen.
- > De Biarritz 2 keert terug naar de ruststand. Als u bij stap 3 hebt gekozen voor **1.AAN**, dan staat in het display  en de toets  brandt. Tijdens het gesprek kunt u het gewenste volume instellen met de volumeregelaar  boven de toets .

2.2 Helderheid ontvangstvolumen instellen

Let op!

U kunt de helderheid van het ontvangstvolumen alleen instellen als u de versterker van het ontvangstvolumen continu hebt aangezet (zie paragraaf 2.1).

Met de schakelaar **Clarity** aan de linkerzijde van het toestel kunt u de helderheid van de geluidsontvangst instellen. U kunt de schakelaar **Aan** of **Uit** zetten. In de standaardinstelling staat de schakelaar **Aan**. Als de schakelaar op **Aan** staat, dan klinkt de geluidsontvangst nog helderder en zijn de afzonderlijke woorden nog beter te verstaan dan in de standaardinstelling.

2.3 Belsignaal instellen

U kunt het belsignaal van de Biarritz 2 op verschillende manieren aanpassen aan uw eigen wensen. U kunt het volume, het ritme en de toonhoogte van het belsignaal instellen.

Volume van het belsignaal instellen

Het volume van het belsignaal bestaat uit drie standen: Laag, Midden en Hoog. De standaardinstelling is Midden. U kunt het volume van het belsignaal instellen met de schakelaar **Volume** ●●● aan de rechterzijkant van het toestel.

Ritme van het belsignaal instellen

Het ritme van het belsignaal bestaat uit drie standen: Laag, Midden en Hoog. De standaardinstelling is Midden. U kunt het ritme van het belsignaal instellen met de schakelaar **Belritme** ●●● aan de rechterzijkant van het toestel.


Toonhoogte van het belsignaal instellen

De toonhoogte van het belsignaal bestaat uit drie standen: Laag, Midden en Hoog. De standaardinstelling is Midden. U kunt de toonhoogte van het belsignaal instellen met de schakelaar **Beltoon** ●●● aan de rechterzijkant van het toestel.

Instellingen van het belsignaal controleren

U kunt de instellingen van het belsignaal controleren. Tijdens de controle kunt u de instellingen van het belsignaal wijzigen met de schakelaars

Belritme, Beltoon en **Volume** aan de rechterzijkant van het toestel.






- 1 Houd de toets  continu ingedrukt.
- > In het display verschijnt **BEL TEST...** Na ongeveer 3 seconden hoort u de huidige instelling van het belsignaal.
- 2 Wijzig eventueel de instellingen van het belsignaal met de schakelaars **Belritme, Beltoon** en **Volume** aan de rechterzijkant van het toestel.


2.4 Verlichting toetsenbord instellen

De verlichting van het toetsenbord bestaat uit drie standen: **Hoog/ Medium** en **Uit**. De standaardinstelling is **Medium**. U kunt de verlichting van het toetsenbord instellen met de schakelaar **Nachtlicht** aan de linkerzijkant van het toestel.

Verlichting toetsenbord bij belsignaal in- en uit-schakelen

U kunt de Biarritz 2 zo instellen dat het toetsenbord oplicht als u een telefoontje ontvangt. Zo kunt u zien dat u gebeld wordt.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Houd  5 seconden ingedrukt.
- > In het display verschijnt **DISPLAY CONTRAST**.
- 2 Blader met  of  naar **BELVERLICHTING**.
- > In het display verschijnt afwisselend **BELVERLICHTING** en **1.AAN 2.UIT**.
- 3 Toets  om de verlichting van toetsenbord bij een belsignaal in te schakelen of  om de verlichting uit te schakelen.

- > Bij de door u gekozen instelling staat ✓.
- 4 Druk op  om te bevestigen.
- > De Biarritz 2 keert terug naar de ruststand.

2.5 Beperkt gebruik aan- en uitzetten

Als u de Biarritz 2 instelt op Beperkt gebruik, dan kunt u geen gebruik maken van de geheugenplaatsten, NummerWeergave en handenvrij bellen.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Houd  5 seconden ingedrukt.
- > In het display verschijnt **DISPLAY CONTRAST** en
1 2 3 4 5
- 2 Blader met  of  naar **BEPERKT GEBRUIK**.
- > In het display verschijnt afwisselend **BEPERKT GEBRUIK** en **1.AAN 2.UIT**.
- 3 Toets  om beperkt gebruik in te schakelen of  om beperkt gebruik uit te schakelen.
- > Bij de door u gekozen instelling staat ✓.
- 4 Druk op  om te bevestigen.
- > De Biarritz 2 keert terug naar de ruststand.

2.6 Headset



Op de Biarritz 2 kunt u een headset aansluiten. Op die manier kunt u handenvrij bellen. De personen in uw omgeving kunnen niet meeluisteren.

Headset aansluiten



- 1 Steek de stekker van de headset in het aansluitpunt **Headset** aan de linkerkantzij kant van het toestel.

- > In het display verschijnt  . De toets  brandt.

Bellen

- 1 Druk op  .
- > In het display verschijnt  . Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.

Gebeld worden

- > De telefoon gaat over. Als u de verlichting van het belsignaal hebt ingeschakeld, licht het toetsenbord op (zie paragraaf 2.4).
- 1 Druk op  .
- > In het display verschijnt  . U kunt de beller te woord staan.

Verbinding verbreken

- 1 Druk op  .


Volume headset instellen

Het volume van de headset bestaat uit vier standen. U kunt het volume van de headset instellen met de schakelaar **Headset** aan de linkerzijkant van het toestel.



3 Telefoneren

3.1 Bellen en gebeld worden


Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display. Tijdens een gesprek kunt u omschakelen naar handenvrij bellen. Druk dan op  en leg de hoorn neer.


Bellen met nummercontrole

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
Met  **Wissen** kunt u ingetoetste cijfers en tekens wissen.
- 2 Neem de hoorn op of druk op  om handenvrij te bellen.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Gebeld worden

- > De telefoon gaat over. Als u de verlichting van het belsignaal hebt ingeschakeld, licht het toetsenbord op (zie paragraaf 2.4).
- 1 Neem de hoorn op of druk op  om handenvrij te bellen.
- > U kunt de beller te woord staan.



Verbinding verbreken

Leg de hoorn terug op het toestel of druk op het haakcontact of op .




3.2 Handenvrij bellen

Met de Biarritz 2 kunt u bellen zonder dat u de hoorn hoeft vast te houden. Op die manier hebt u de handen vrij en kunt u ook andere personen in uw directe omgeving laten deelnemen aan het gesprek.



Bellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Bellen met nummercontrole



- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
Met  **Wissen** kunt u ingetoetste cijfers en tekens wissen.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt . Het telefoonnummer wordt gebeld. Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Gebeld worden



- > De telefoon gaat over. Als u de verlichting van het belsignaal hebt ingeschakeld, licht het toetsenbord op (zie paragraaf 2.4).
- 1 Druk op  .
- > In het display verschijnt  . U kunt de beller te woord staan.

Wisselen tussen handenvrij bellen en bellen via de hoorn



Tijdens een gesprek kunt u handenvrij bellen en bellen via de hoorn afwisselen.

- > U belt handenvrij. In het display staat  .
- 1 Neem de hoorn op.
- > U belt via de hoorn.
- 2 Druk op  en leg de hoorn neer.
- > U belt weer handenvrij.



Volume van de luidspreker instellen

Als u handenvrij belt, kunt u het volume van de luidspreker harder of zachter zetten met de volumeregelaar  boven de toets  .




3.3 Nummer herhalen

De Biarritz 2 heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt bewaard. Het laatstgekozen telefoonnummer mag uit maximaal 32 cijfers bestaan, inclusief  en . Als het telefoonnummer langer is dan 32 cijfers dan werkt nummerherhaling niet.

Laatstgekozen telefoonnummer herhalen

- 1 Neem de hoorn op of druk op  .
- 2 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld. Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.


Laatstgekozen telefoonnummer wissen

- 1 Neem de hoorn op of druk op  .
- 2 Druk op een willekeurige cijfertoets (inclusief  en ).
- 3 Verbreek de verbinding.

3.4 Telediensten gebruiken

De Biarritz 2 is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek van KPN Telecom, kunt u met de Biarritz 2 wisselen tussen 2 gesprekken door op  te drukken.

4 Telefoonboek

De Biarritz 2 heeft een telefoonboek voor 40 telefoonnummers. In het telefoonboek kunt u 40 namen met telefoonnummers opslaan die u regelmatig belt.

Daarnaast kunt u 4 namen met telefoonnummers uit het telefoonboek opslaan onder de geheugentoetsen **M1** tot en met **M4**.

Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 16 tekens bestaan, inclusief *, # en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.


Let op!

In de standaardinstelling zijn de telefoonnummers voor het aan- en uitzetten van VoiceMail opgeslagen in het telefoonboek. Onder geheugentoets **M4** is het telefoonnummer voor het beluisteren van VoiceMailberichten opgeslagen. Als u de toets **M4** hebt ingeschakeld voor het beluisteren van VoiceMailberichten (zie paragraaf 6.2), dan kunt u onder deze toets geen telefoonnummer opslaan.

Opmerking

Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt of de adapter lostrekt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.

Letters invoeren

Met de cijfertoetsen **2** tot en met **9** kunt u ook letters invoeren. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in, als u twee keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter in, enzovoort. Druk dus drie keer op **5** voor de letter L. Met  **Wissen** kunt u een karakter wissen.

1 1

2 ABC2

3 DEF3

4 GHI4

5 JKL5

6 MNO6

7 PQRS7

8 TUV8

9 WXYZ9

0 o& spatie

 **Wissen** Karakter wissen

Tip







Als u achtereenvolgens twee letters van dezelfde toets wilt invoeren, moet u na het intoetsen van de eerste letter wachten tot de cursor op de volgende positie knippert. Toets vervolgens de volgende letter in.

4.1 Geheugenplaatsen

U kunt 40 namen en telefoonnummers opslaan op de geheugenplaatsen in het telefoonboek.

De namen met telefoonnummers worden automatisch in alfabetische volgorde opgeslagen.

Naam en telefoonnummer opslaan op geheugenplaats



- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk 2 keer op  .
- > In het display verschijnen **TELEFOONBOEK** en  . Vervolgens verschijnen de eerste naam en het telefoonnummer uit het nummergeheugen.
- 2 Druk op  .
- > In het display verschijnt **NUMMER INVOEREN**.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 4 Druk op  .
- > In het display verschijnt **NAAM INVOEREN**.
- 5 Toets de gewenste naam in. Zie Letters invoeren, pagina 30. Als u geen naam wilt intoetsen, ga dan verder met stap 6.
- 6 Druk op  .
- > In het display verschijnt **NR. OPGESLAGEN**. Na enkele seconden verschijnen de opgeslagen naam, het telefoonnummer en de bijbehorende geheugenplaats. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen.
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Herhaal stap 2 tot en met 6 als u nog een telefoonnummer wilt opslaan.
 - Druk op  om te stoppen met programmeren.



Opmerking

Als het geheugen vol is verschijnt in het display
GEHEUGEN IS VOL.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

Let op!









Als u zoekt op naam en u drukt op de gewenste cijfertoets, dan verschijnt de naam die begint met de eerste letter op de toets. Blader vervolgens met  of  naar de naam die begint met de tweede of derde letter op de toets.

- 1 Druk 2 keer op .
- > In het display verschijnen **TELEFOONBOEK** en . Vervolgens verschijnen de eerste naam en het telefoonnummer uit het telefoonboek.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar de gewenste naam of het telefoonnummer.
 - Druk op de cijfertoets met de eerste letter van de gewenste naam. Blader eventueel verder naar de gewenste naam met  of .
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als u wilt bellen via de hoorn, neem dan de hoorn op en druk op .
 - Als u handenvrij wilt bellen, druk dan op .
- > Het nummer wordt automatisch gebeld. Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Opgeslagen telefoonnummer of naam wissen

Let op!

U kunt opgeslagen namen en telefoonnummers alleen wijzigen door ze te wissen en vervolgens opnieuw op te slaan.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk 2 keer op  .
- > In het display verschijnen **TELEFOONBOEK** en  . Vervolgens verschijnen de eerste naam en het telefoonnummer uit het telefoonboek.
- 2 Blader met  of  naar de gewenste naam of telefoonnummer.
- 3 Druk op  **Wissen**.
- > In het display verschijnt **WISSEN?**.
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  **JA** om het nummer te wissen. De naam en het telefoonnummer zijn gewist. In het display verschijnen de volgende naam en het telefoonnummer uit het telefoonboek.
 - Druk op  **NEE** als u het nummer niet wilt wissen.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Herhaal stap 2 tot en met 4 als u nog een naam en telefoonnummer wilt wissen.
 - Druk op  om te stoppen met programmeren.






4.2 Geheugentoetsen

U kunt 4 namen en telefoonnummers die zijn opgeslagen onder de geheugenplaatsen ook opslaan onder de geheugentoetsen **M1** tot en met **M4**.

Let op!

In de standaardinstelling is onder geheugentoets **M4** het telefoonnummer voor het beluisteren van VoiceMailberichten opgeslagen. Als u de toets **M4** hebt ingeschakeld voor het beluisteren van VoiceMailberichten (zie paragraaf 6.2), dan kunt u onder deze toets geen telefoonnummer opslaan.

Naam en telefoonnummer opslaan onder geheugentoets



- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk 2 keer op .
- > In het display verschijnen **TELEFOONBOEK** en . Na enkele seconden verschijnen de eerste naam en het telefoonnummer uit het telefoonboek.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **NUMMER INVOEREN**.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt **NAAM INVOEREN**.
- 5 Toets de gewenste naam in. Zie Letters invoeren, pagina 30. Als u geen naam wilt intoetsen, ga dan verder met stap 6.
- 6 Druk op .


- > In het display verschijnt **NR. OPGESLAGEN**. Na enkele seconden verschijnen de opgeslagen naam, het telefoonnummer en de bijbehorende geheugenplaats. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen in het telefoonboek.
- 7 Houd de gewenste geheugentoets (**M1** - **M4**) ingedrukt tot in display **NR. OPGESLAGEN** verschijnt.
- > Na enkele seconden keert het display terug naar de ruststand. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen onder de geheugentoets.
- 8 Verwijder het plastic raampje van de notitiekaart voor de geheugentoetsen en noteer de naam en/ of het opgeslagen nummer bij de betreffende geheugentoets.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op de gewenste geheugentoets (**M1** - **M4**).
- > In het display verschijnen naam en het telefoonnummer. Het nummer wordt automatisch gebeld. Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Opgeslagen telefoonnummer handenvrij bellen

- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  en druk vervolgens op de gewenste geheugentoets (**M1** - **M4**). In het display verschijnen de naam, het telefoonnummer en . Het nummer wordt automatisch gebeld. Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

- Druk op de gewenste geheugentoets (**M1** - **M4**). In het display verschijnen de naam en het telefoonnummer. Druk vervolgens op . Het nummer wordt automatisch gebeld. Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.




Opmerking

Als er geen telefoonnummer onder een geheugentoets is opgeslagen verschijnt in het display **NIETS INGEVOERD**.

Opgeslagen telefoonnummer of naam wissen

Let op!

U kunt opgeslagen namen en telefoonnummers alleen wijzigen door ze te wissen en vervolgens opnieuw op te slaan.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op de gewenste geheugentoets (**M1** - **M4**).
- > In het display verschijnen de naam, het telefoonnummer en de geheugenplaats.
- 2 Druk op  **Wissen**.
- > In het display verschijnt **WISSEN?**.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  **JA** om het nummer te wissen. De naam en het telefoonnummer zijn gewist. In het display verschijnt **NIETS INGEVOERD**.
 - Druk op  **NEE** als u het nummer niet wilt wissen.
- 4 Druk op  om te stoppen met programmeren.

4.3 **Namen en telefoonnummers noteren op notitiekaart**

De notitiekaart vindt u naast de geheugentoetsen (**M1**-**M4**). Op deze kaart kunt u de telefoonnummers en/ of namen noteren die u hebt geprogrammeerd onder de geheugentoetsen (zie paragraaf 4.2). Verwijder het kunststof raampje, noteer de telefoonnummers en/ of namen en plaats het raampje terug op het toestel.

5 NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de Biarritz 2, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Het telefoonnummer van de beller wordt automatisch opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. In de bellerslijst van de Biarritz 2 kunnen maximaal 40 telefoonnummers van maximaal 20 karakters opgeslagen worden. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.




Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.


5.1 Nummerweergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

5.2 NummerWeergave gebruiken

> Iemand probeert u te bellen. De Biarritz 2 gaat

over. In het display van de Biarritz 2 verschijnen, het telefoonnummer van de beller en . De toets  brandt. Als het telefoonnummer met naam voorkomt in het telefoonboek van de Biarritz 2, verschijnt ook de naam. Als dezelfde beller vaker heeft gebeld verschijnt in het display .



- 1 Neem de hoorn op of druk op  om het gesprek te beantwoorden.
- > Het telefoonnummer van de beller verdwijnt uit het display.

Let op!

- In een aantal gevallen verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer {0000000000}. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.
- Als het telefoonnummer en de naam van de beller zijn opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller. Dit gebeurt alleen wanneer in het telefoonboek ook het netnummer is opgeslagen. Het is daarom noodzakelijk altijd het volledige 10-cijferige telefoonnummer te programmeren.
- Als een telefoonnummer onder twee verschillende namen in het telefoonboek is opgeslagen, verschijnt de naam waarvan de eerste letter het eerst voorkomt in het alfabet.




5.3 Beller terugbellen





De telefoonnummers van de laatste 40 bellers worden automatisch opgeslagen in de bellerslijst. De telefoonnummers mogen uit maximaal 20 karakters bestaan. Met de Biarritz 2 kunt u de opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen. Op deze manier weet u altijd wanneer en door wie u gebeld bent.

Als u een telefoontje hebt aangenomen en ook als u een telefoontje hebt gemist, knippert de toets . In het display staat **NIEUWE BELLER(S)** en knippert .

In de bellerslijst kunnen 40 telefoonnummers worden opgeslagen. Als de bellerslijst 40 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, wordt het oudste nummer uit de bellerslijst gewist.

Opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen







- > Als er nieuwe bellers zijn knippert de toets . In het display staat **NIEUWE BELLER(S)** en knippert . Als dezelfde beller vaker heeft gebeld verschijnt in het display ↻.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **BELLERSLIJST**. Vervolgens verschijnen het telefoonnummer van de laatste beller in het display, het tijdstip en de datum waarop het telefoontje is ontvangen. Als het telefoonnummer met naam voorkomt in het telefoonboek van de Biarritz 2, verschijnt ook de naam.


- 2 Blader eventueel met  of  door de bellerslijst naar het gewenste nummer.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op . De toets  brandt en in het display staat . Het telefoonnummer wordt handenvrij gebeld.
 - Neem de hoorn op en druk op . Het telefoonnummer wordt gebeld.

Let op!

Als u de bellerslijst bekijkt en er zijn geen telefoonnummers opgeslagen, dan verschijnt in het display **BELLERSLIJST LEEG**.

5.4 Telefoonnummer wissen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **BELLERSLIJST**.
 Vervolgens verschijnen het telefoonnummer van de laatste beller in het display, het tijdstip en de datum waarop het telefoontje is ontvangen. Als het telefoonnummer met naam voorkomt in het telefoonboek van de Biarritz 2, verschijnt ook de naam.
- 2 Blader eventueel met  of  naar het telefoonnummer dat u wilt wissen.
- 3 Druk op  **Wissen**.
- > In het display verschijnt **WISSEN?**.
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  **JA** om het nummer te wissen. De naam en het telefoonnummer zijn gewist.
 - Druk op  **NEE** als u het nummer niet wilt wissen.


- > In het display verschijnt het volgende telefoonnummer in de bellerslijst.
- 5 Druk op  om te stoppen met wissen.

Let op!

Als u de bellerslijst bekijkt en er zijn geen telefoonnummers opgeslagen, dan verschijnt in het display **BELLERSLIJST LEEG**.

5.5 Telefoonnummer uit bellerslijst opslaan in telefoonboek

U kunt telefoonnummers uit de bellerslijst opslaan in het telefoonboek van de Biarritz 2.




- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **BELLERSLIJST**.
Vervolgens verschijnen het telefoonnummer van de laatste beller in het display, het tijdstip en de datum waarop het telefoontje is ontvangen. Als het telefoonnummer met naam in het display verschijnt dan is het telefoonnummer al opgeslagen in het telefoonboek.
- 2 Blader eventueel met  of  naar het telefoonnummer dat u wilt opslaan in het telefoonboek.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **DRUK PROG.TOETS**.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt **NAAM INVOEREN**.
- 5 Toets de gewenste naam in. Zie Letters invoeren, op pagina 30. Als u geen naam wilt intoetsen, ga



dan verder met stap 6.

6 Druk op .

> In het display verschijnt **NR. OPGESLAGEN**. Na enkele seconden verschijnen de opgeslagen naam, het telefoonnummer en de bijbehorende geheugenplaats. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen in het telefoonboek.

7 U hebt 2 mogelijkheden:


- Voer de instructies van stap 8 uit als u de naam en het telefoonnummer wilt opslaan onder een geheugentoets ( - ).
- Druk op  om te stoppen met programmeren.

8 Houd de gewenste geheugentoets ( - ) ingedrukt tot in het display **NR. OPGESLAGEN** verschijnt.

> Na enkele seconden keert het display terug naar de ruststand. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen.






9 Verwijder het plastic raampje van de notitiekaart voor de geheugentoetsen en noteer de naam en/ of het opgeslagen nummer bij de betreffende geheugentoets.

Let op!





Als u de toets  hebt ingeschakeld voor het beluisteren van VoiceMailberichten (zie paragraaf 6.2), dan kunt u onder deze toets geen telefoonnummer opslaan.

5.6 NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

- 1 Neem de hoorn op of druk op  .
 - > U hoort de kiestoon.
- 2 Toets code     in.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
 - > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

Let op!

Als u een telefoonnummer uit het telefoonboek of uit de bellerslijst wilt terugbellen, kunt u de weergave van dat nummer niet blokkeren. Als u een telefoonnummer opslaat in het telefoonboek, kunt u vóór het nummer de code     intoetsen. Als u het opgeslagen telefoonnummer belt, dan is de weergave van uw nummer geblokkeerd.

6 VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen.


Als iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld en is doorgeschakeld naar uw VoiceMail, knippert de toets **M4**. U kunt de toets **M4** inschakelen voor het beluisteren van VoiceMailberichten (zie paragraaf 6.2).

Let op!

Om de VoiceMail te kunnen gebruiken, moet u het toestel eerst aanmelden bij VoiceMail (zie paragraaf 6.1).


6.1 Biarritz 2 voor het eerst aanmelden bij VoiceMail

Voordat u gebruik kunt maken van VoiceMail, moet u de Biarritz 2 aanmelden bij VoiceMail. Dit moet u ook doen als u al gebruikmaakt van VoiceMail. Als u nog geen gebruikmaakt van VoiceMail, kunt u deze dienst inschakelen tijdens de aanmeldprocedure.

- 1 Controleer of u bij VoiceMail bent aangemeld:
neem de hoorn op of druk op  , wacht op de kiestoon en toets het telefoonnummer **0 8 4 2 3 3 3** in.
> Het telefoonnummer wordt gebeld.

- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als u een mededeling ontvangt over het aantal oude en nieuwe VoiceMailberichten, bent u al aangemeld bij VoiceMail. Ga verder met stap 3.
 - Als u geen mededeling ontvangt over het aantal oude en nieuwe VoiceMailberichten, bent u nog niet aangemeld bij VoiceMail. Volg in dat geval de gesproken instructies en ga vervolgens verder met stap 3.
- 3 Leg de hoorn neer.
- 4 Druk twee keer op .
- 5 Blader eventueel met  of  naar **VOICE MAIL AAN**.
- 6 Druk op .
- > Het telefoonnummer
           , waarmee VoiceMail wordt ingeschakeld, wordt gebeld.
 Wacht tot u de kiestoon hoort.
- 7 Leg de hoorn neer.
- > VoiceMail is ingeschakeld. In het display brandt . Als iemand u nu belt en u de hoorn niet binnen 20 seconden (4 à 5 belsignalen) opneemt, wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort de begroeting en kan vervolgens een bericht inspreken.

6.2 VoiceMailberichten beluisteren

Als de toets  knippert, heeft iemand tijdens uw afwezigheid gebeld. De toets knippert ook als de beller niets heeft ingesproken.

VoiceMail kan maximaal 20 berichten opslaan van





elk 2 minuten. Niet-beluisterde berichten worden 21 dagen bewaard. Beluisterde en opgeslagen berichten worden 3 dagen bewaard. Wis opgeslagen berichten regelmatig, zodat VoiceMail niet vol kan raken.

Voor het beluisteren van VoiceMailberichten, kunt u de toets **M4** gebruiken. U moet dan eerst deze toets inschakelen.

VoiceMailtoets in- en uitschakelen

Let op!

Als u de toets **M4** inschakelt voor het beluisteren van VoiceMailberichten, dan kunt u een eventueel eerder opgeslagen telefoonnummer niet meer bellen met **M4** (zie paragraaf 4.2).


- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Houd  5 seconden ingedrukt.
- > In het display verschijnt **DISPLAY CONTRAST** en
1 2 3 4 5
- 2 Blader met  of  naar **VOICE MAILTOETS**.
- > In het display verschijnt afwisselend **1.AAN** en **2.UIT**.
- 3 Toets **1** om de VoiceMailtoets in te schakelen of **2** om de VoiceMailtoets uit te schakelen.
- > Bij de door u gekozen instelling staat .
- 4 Druk op  om te bevestigen.
- > De Biarritz 2 keert terug naar de ruststand. Als iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld en

is doorgeschakeld naar uw VoiceMail, knippert de toets **M4**.

Beluisteren vanaf eigen telefoonnummer

- 1 Neem de hoorn op of druk op .
- 2 Druk op **M4**.
- 3 Het telefoonnummer 0842333 wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 4 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 5 Leg de hoorn neer.
- > De toets **M4** knippert niet meer.

Beluisteren vanaf een ander telefoonnummer





- 1 Bel uw eigen telefoonnummer (niet gratis).
- > Na 4 à 5 belsignalen krijgt u verbinding met VoiceMail.
- 2 Toets tijdens de begroeting  in.
- 3 Toets uw pincode in.
- > U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 4 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 5 Leg de hoorn neer.
- > De toets **M4** blijft knipperen. Zie paragraaf 6.3 om de toets te laten stoppen met knipperen.

6.3 VoiceMailtoets laten stoppen met knipperen

Als u een ingesproken bericht hebt beluisterd vanaf een ander telefoonnummer, blijft de toets **M4** knipperen. U kunt het knipperen stoppen

door de hoorn van de Biarritz 2 op te nemen, op **M4** te drukken en direct de hoorn neer te leggen.

6.4 VoiceMail uitschakelen

- 1 Druk twee keer op .
- 2 Blader eventueel met  of  naar **VOICE MAIL UIT**.
- 3 Druk op .
- > Het telefoonnummer **#61#**, waarmee VoiceMail wordt uitgeschakeld, wordt gebeld. Wacht tot u de kiestoon hoort.
- 4 Leg de hoorn neer.
- > VoiceMail is uitgeschakeld. Zie voor het opnieuw inschakelen van VoiceMail paragraaf 6.5.

6.5 VoiceMail inschakelen

U kunt VoiceMail alleen inschakelen vanaf uw eigen telefoonnummer.

- 1 Druk twee keer op .
- 2 Blader eventueel met  of  naar **VOICE MAIL AAN**.
- 3 Druk op .
- > Het telefoonnummer ***61*0842333#**, waarmee VoiceMail wordt ingeschakeld, wordt gebeld. Wacht tot u de kiestoon hoort.
- 4 Leg de hoorn neer.
- > VoiceMail is ingeschakeld. In het display brandt . Als iemand u nu belt en u de hoorn niet binnen 20 seconden (4 à 5 belsignalen)

opneemt, wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort de begroeting en kan vervolgens een bericht inspreken.

6.6 VoiceMailnummers wijzigen

In het telefoonboek van de Biarritz 2 zijn de telefoonnummers opgeslagen voor het beluisteren van VoiceMailberichten en het in- en uitschakelen van VoiceMail. U kunt deze nummers wijzigen of wissen op dezelfde manier als andere opgeslagen telefoonnummers (zie pagina 33). U kunt de namen van de VoiceMailnummers niet wijzigen of wissen.

7 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

7.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Biarritz 2 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker achterop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

7.2 Huis- of bedrijfscentrale

Omdat de Biarritz 2 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Biarritz 2 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die

ook met tonen werken (toonkiezen).

U kunt de Biarritz 2 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.





Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 7.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van de belastingsfactoren of aansluitfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoonboek

Als u de Biarritz 2 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u geen opgeslagen telefoonnummers of telefoonnummers uit de bellerslijst kunt bellen. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door eenmalig het nummer voor de buitenlijn te programmeren. Bij ieder opgeslagen extern telefoonnummer dat u belt worden dan automatisch eerst het nummer voor de buitenlijn gekozen en een kiestoonpauze. Voor interne telefoonnummers wordt geen nummer voor de buitenlijn gekozen. Het nummer voor de buitenlijn is meestal 0.

Nummer voor de buitenlijn programmeren of wijzigen


- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Houd  5 seconden ingedrukt.
- > In het display verschijnt **DISPLAY CONTRAST**.
- 2 Blader met  of  naar **BUITENLIJN NUMMER**.
- 3 Toets het nummer voor de buitenlijn in (maximaal 1 cijfer).
- > Het nummer voor de buitenlijn verschijnt in het display op de tweede regel.
- 4 Druk op  om te bevestigen.
- > De Biarritz 2 keert terug naar de ruststand.



Nummer voor de buitenlijn wissen


De hoorn ligt op het toestel.

- 1 Houd  5 seconden ingedrukt.
- > In het display verschijnt **DISPLAY CONTRAST**.
- 2 Blader met  of  naar **BUITENLIJN NUMMER**.
- > In het display verschijnt het huidige nummer voor de buitenlijn.
- 3 Druk op  **Wissen** om het nummer te wissen.
- > Het nummer voor de buitenlijn is gewist.
- 4 Druk op  om te bevestigen.
- > De Biarritz 2 keert terug naar de ruststand.

Telefoonnummer herhalen


Als u de Biarritz 2 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met .

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- 3 Druk op  om een kiestoonpauze in te voegen.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 5 Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door op  te drukken.


U kunt ook het nummer voor de buitenlijn programmeren (zie pagina 53). U kunt het telefoonnummer dan herhalen door op  te drukken en u hoeft geen nummer voor de buitenlijn of een kiestoonpauze in te voegen.

NummerWeergave

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Als u de Biarritz 2 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van nummers uit de bellerslijst niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door een nummer voor de buitenlijn te programmeren. Daarna kunt u telefoonnummers uit de bellerslijst bellen door het telefoonnummer te selecteren en de hoorn op te nemen of op  te drukken. Het is niet nodig om eerst het nummer van de buitenlijn in te toetsen. Zie voor het programmeren van een nummer voor de buitenlijn pagina 53, Nummer voor de buitenlijn programmeren of wijzigen.

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Biarritz 2 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Biarritz 2 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Biarritz 2 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op  te drukken. Bij sommige huis- of bedrijfscentrales werken de functies wachtstand en doorverbinden op een andere

manier dan met de **F**-toets. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

WisselGesprek

Niet alle huis- of bedrijfscentrales zijn geschikt voor WisselGesprek en NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis of bedrijfscentrale of bel met GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

8 Tips bij problemen

8.1 Onderhoud

U kunt de Biarritz 2 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

8.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Biarritz 2 correct zijn uitgevoerd.

Probleem	Het display van de Biarritz 2 is leeg.
Oorzaak	U hebt geen adapter aangesloten.
Oplossing	Sluit de adapter aan (zie paragraaf 1.2).
Probleem	U kunt niet bellen of gebeld worden
Oorzaak (1)	De Biarritz 2 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie paragraaf 1.3).
Oorzaak (2)	De hoorn is niet goed aangesloten op de Biarritz 2.
Oplossing	Sluit de hoorn goed aan op de Biarritz 2 (zie paragraaf 1.1).
Probleem	U hoort geen kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.
Oorzaak	De Biarritz 2 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie paragraaf 1.2 en 1.3).

Probleem	U kunt geen telefoonnummers opslaan onder de geheugentoets M4.
Oorzaak	De toets M4 is ingeschakeld voor het beluisteren van VoiceMailberichten.
Oplossing	Schakel de toets M4 uit voor het beluisteren van berichten (zie paragraaf 6.2). Sla vervolgens het telefoonnummer op (zie paragraaf 4.2).
Probleem	Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.
Oorzaak (1)	Het volume van het belsignaal staat ingesteld op Laag of Midden.
Oplossing	Stel het belsignaal in op Hoog met de schakelaar Volume ●●● aan de rechterzijkant van het toestel.
Oorzaak (2)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 7.2).
Probleem	De geluidsonvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
Probleem	U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.
Oorzaak	De Biarritz 2 is aangesloten op een pulscentrale. De Biarritz 2 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 7.2).
Oplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Probleem	U kunt geen gebruik maken van het telefoonboek, NummerWeergeve en handenvrij bellen.
Oorzaak	Beperkt gebruik is ingeschakeld.
Oplossing	Schakel Beperkt gebruik uit (zie paragraaf 2.5).
Probleem	De toets M4 blijft knipperen
Oorzaak	VoiceMail is beluisterd vanaf een ander telefoonnummer dan waarop de Biarritz 2 is aangesloten.
Oplossing	U kunt het knipperen stoppen door de hoorn op te nemen en op M4 te drukken (zie ook paragraaf 6.3).
Probleem	Er is een VoiceMailbericht ingesproken, maar de toets M4 knippert niet.
Oorzaak	De adapter is niet goed aangesloten op de Biarritz 2 of op het stopcontact.
Oplossing	Controleer de aansluiting van de adapter (zie paragraaf 1.2).
Probleem	U kunt geen telefoonnummers uit de bellerslijst bellen.
Oorzaak	De Biarritz 2 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Programmeer een nummer voor de buitenlijn (zie paragraaf 7.2).
Probleem	U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.
Oorzaak	De Biarritz 2 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.

Oplossing	Programmeer een nummer voor de buitenlijn (zie ook paragraaf 7.2).
Probleem	U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.
Oorzaak	De Biarritz 2 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die staat ingesteld op aard-signalen. Het toestel staat ingesteld op flash-signalen.
Oplossing	Zorg ervoor dat de huis- of bedrijfscentrale staat ingesteld op flashsignalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: *www.kpn.com*
trefwoord: *gebruikservice*

Of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar het verkooppunt gaan.

Milieu

Als u de Biarritz 2 wilt vervangen, dan kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Biarritz 2 ook inleveren op een locatie die uw gemeente daarvoor heeft aangewezen. Gooi de Biarritz 2 niet in de vuilnisbak of de afvalcontainer.











Technische gegevens

Belastingsfactor	25
Adapter	Input 230 V AC 50Hz Output 9V DC
Afmetingen	21 x 16,5 x 8 cm
Gewicht	700 gram
Kiesmethode	toonkiezen
Nummergeheugen	- maximaal 4 telefoonnummers onder geheugen-toetsen - maximaal 40 telefoonnummers onder geheugenplaatsen - maximaal 16 tekens per telefoonnummer
Nummerherhaling	maximaal 32 tekens
Nummerweergave	ja, maximaal 40 telefoonnummers
Voicemailindicatie	ja
Belsignaal	Volume -instelbaar - geschikt voor samenwerking met gehoorapparaatuur
	Ritme - instelbaar
	Toon - instelbaar
Volume luidspreker	regelbaar




















Verlichting toetsenbord	instelbaar
Helderheid ontvangstvolume	instelbaar
Wachtstand/doorverbinden	flashsignalen
Netwerk	De Biarritz 2 is geschikt voor samenwerking met een 'analoge PSTN-aansluiting van KPN'.

Verkorte gebruiksaanwijzing


Telefoneren

- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Bellen met nummercontrole: gewenste telefoonnummer, hoorn opnemen/ .
- Handenvrij bellen: , gewenste telefoonnummer.
- Handenvrij bellen met nummercontrole: gewenste telefoonnummer, .
- Gebeld worden: hoorn opnemen/ .
- Verbinding verbreken: hoorn neerleggen/ op haakcontact drukken/ .
- Volume van de luidspreker tijdens handenvrij bellen instellen: schakelaar  boven de toets .
- Laatstgekozen telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen/ , .
- Laatstgekozen telefoonnummer wissen: hoorn opnemen/ , willekeurige cijfertoets (inclusief  en ), verbinding verbreken.
- Wisselen tussen 2 gesprekken: .

Extra instellingen




















- Tijd/ datum instellen:  5 seconden ingedrukt houden, , gewenste uren, , gewenste minuten, ,  voor **AM**/  voor **PM**, gewenste maand, , gewenste dag,  .
- Contrast display instellen:  5 seconden ingedrukt houden, / / / / , .
- Versterker ontvangstvolume aanzetten tijdens gesprek: Tijdens gesprek , regelaar  boven toets .

- Versterker ontvangstvolume continu aan- of uitzetten:  5 seconden ingedrukt houden, , **1** om versterker aan te zetten/ **2** om versterker uit te zetten, .
- Helderheid ontvangstvolume instellen: schakelaar **Clarity** aan de linkerzijkant van het toestel.
- Volume belsignaal instellen: schakelaar **Volume** ●●● aan de rechterzijkant van het toestel.
- Ritme belsignaal instellen: schakelaar **Belritme** ●●● aan de rechterzijkant van het toestel.
- Toonhoogte belsignaal instellen: schakelaar **Beltoon** ●●● aan de rechterzijkant van het toestel.
- Instellingen belsignaal controleren:  continu ingedrukt houden.
- Verlichting toetsenbord instellen: schakelaar **Nachtlicht** aan de linkerzijkant van het toestel.
- Verlichting toetsenbord bij belsignaal in- en uitschakelen:  5 seconden ingedrukt houden, met /  naar **BELVERLICHTING**, **1** om verlichting in te schakelen/ **2** om verlichting uit te schakelen, .
- Beperkt gebruik aan- en uitzetten:  5 seconden ingedrukt houden, met /  naar **BEPERKT GEBRUIK**, **1** om beperkt gebruik in te schakelen/ **2** om beperkt gebruik uit te schakelen, .
- Bellen met headset: , gewenste telefoonnummer.
- Verbinding verbreken bij bellen met headset: .















- Gebeld worden bij bellen met headset:  .
- Volume headset instellen: schakelaar **Headset** aan de linkerzijde van het toestel.





Telefoonboek

Geheugenplaatsen










- Naam en telefoonnummer opslaan: 2 keer op  drukken,  , gewenste telefoonnummer,  , gewenste naam,  ,  .
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: 2 keer op  drukken, met  /  naar gewenste naam of telefoonnummer/op cijfertoets met de eerste letter van de gewenste naam drukken en eventueel met  /  naar gewenste naam,  of hoorn opnemen en  .
- Opgeslagen naam of telefoonnummer of naam wissen: 2 keer op  drukken, met  /  naar gewenste naam of telefoonnummer,  ,  **JA** om nummer te wissen/  **NEE** om nummer niet te wissen,  .

Geheugentoetsen

- Naam en telefoonnummer opslaan: 2 keer op  drukken,  , gewenste telefoonnummer,  , gewenste naam,  , gewenste geheugentoets ( - ) ingedrukt houden.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, gewenste geheugentoets ( - ).
- Opgeslagen telefoonnummer handenvrij bellen:  , gewenste geheugentoets ( - ) of gewenste geheugentoets ( - ) en  .

- Opgeslagen telefoonnummer of naam wissen: gewenste geheugentoets (**M1** - **M4**),  , 
JA om nummer te wissen/  **NEE** om nummer niet te wissen,  .















NummerWeergave

- Nummerweergave aanvragen: 0800-0429 bellen en instructies volgen.
- Beller terugbellen:  , eventueel met  /  naar gewenste nummer,  of hoorn opnemen en  .
- Telefoonnummer wissen:  ,  /  ,  ,  om nummer te wissen/  om nummer niet te wissen,  .
- Telefoonnummer opslaan op geheugenplaats:  , met  /  naar gewenste telefoonnummer  ,  , gewenste naam,  ,  .
- Telefoonnummer opslaan onder geheugentoets:  , met  /  naar gewenste telefoonnummer  ,  , gewenste naam,  , gewenste geheugentoets (**M1** - **M4**).
- NummerWeergave blokkeren: hoorn opnemen/  , ***31***, gewenste telefoonnummer.

Voice-mail

- Aanmelden bij VoiceMail: hoorn opnemen/  ,        , eventueel gesproken instructies volgen, hoorn neerleggen, twee keer op  drukken, met  /  naar **VOICEMAIL AAN**,  , wachten op kiestoon, hoorn neerleggen.
- VoiceMailtoets in- en uitschakelen:  5 seconden ingedrukt houden, met  /  naar **VOICE MAILTOETS**,  om VoiceMailtoets in te schakelen/  om VoiceMailtoets uit te schakelen,  .
- Berichten beluisteren vanaf eigen telefoonnummer: hoorn opnemen/  ,  , instructies volgen.
- Berichten beluisteren vanaf ander telefoonnummer: eigen telefoonnummer bellen,  , pincode, instructies volgen.
- VoiceMailtoets laten stoppen met knipperen: hoorn opnemen,  , neerleggen.

Huis- of bedrijfscentrale

- Nummer voor de buitenlijn programmeren of wijzigen:  5 seconden ingedrukt houden, met  /  naar **BUITENLIJN NUMMER**, gewenste nummer,  .
- Nummer voor de buitenlijn wissen:  5 seconden ingedrukt houden, met  /  naar **BUITENLIJN NUMMER**,  ,  .
- Nummer voor de buitenlijn en kiestoonpauze invoegen: hoorn opnemen/  ,  ,  , gewenste telefoonnummer.
- Telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, .
- Wachtstand en doorverbinden: .

Telediensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met *21* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met *61* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen:

61 intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen:

6 1 # intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen ‘bellen met letters’; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com trefwoord: naambellen.

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand ach-

terlaten die niet thuis is. TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten

adapter	14
hoorn.....	13
op telefoonnet	14

Aansluitfactor	51
----------------------	----

Aansluitpunt

adapter	6
headset.....	5
krulsnoer	4;6

Aantal toestellen	51
-------------------------	----

Adapter

aansluiten	14
------------------	----

B

Belastingsfactor	51
------------------------	----

Bellen	25
--------------	----

gebeld worden.....	25;27
handenvrij bellen.....	26
met nummercontrole	25;26
verbinding verbreken	26

Belsignaal

instellingen controleren	21
ritme instellen.....	21
schakelaar belritme	5
schakelaar beltoon	5
schakelaar volume	5
toonhoogte instellen	21
volume instellen	21

Beperkt gebruik aan- en uitzetten	23
---	----

C	
Contrast display instellen	16
D	
Datum en tijd instellen	17
Displaysymbolen, overzicht	7
Doorschakelen	
bij geen gehoor.....	70
direct	70
Doorverbinden	55
G	
Gebeld worden	25;27
Geheugenplaats	30
opgeslagen naam of telefoonnummer wissen.....	33
opgeslagen telefoonnummer bellen	32
telefoonnummer opslaan.....	31
Geheugentoets	34
opgeslagen telefoonnummer bellen	35
opgeslagen telefoonnummer handenvrij bellen ..	35
opgeslagen telefoonnummer of naam wissen.....	36
telefoonnummer opslaan.....	34
H	
Haakcontact	3
Headset	
aansluiten	23
bellen	24
gebeld worden.....	24
verbinding verbreken	24
volume instellen	24
Helderheid ontvangsvolume	
schakelaar	5
Helderheid ontvangsvolume instellen	20

Herhalen laatstgekozen nummer	27
bij huis/bedrijfscentrale	54
Hoorn	
aansluiten	13
regelaar volume.....	3
Huis- of bedrijfscentrale	51
aantal toestellen	52
nummer voor buitenlijn programmeren	53
nummer voor buitenlijn wijzigen.....	53
nummer voor buitenlijn wissen	53
telefoonboek	52
NummerWeergave	54
I	
Informatie	10
Inhoud verpakking	2
L	
Letters invoeren.....	30
N	
Naambellen	70
Notitiekaart	
namen en telefoonnummers noteren.....	37
Nummer herhalen	27
bij huis/bedrijfscentrale	54
Nummerweergave.....	38
aanvragen	38
beller terugbellen	40
bij huis/bedrijfscentrale	54
blokkeren	44
gebruiken.....	38
telefoonnummer opslaan.....	42
telefoonnummer wissen.....	41

O	
Ontvangstvolume instellen	20
P	
Plaats Biarritz 2	13
Problemen oplossen.....	57
T	
Technische gegevens.....	62
TeleBericht	69
Telediensten	69
Telefoonboek.....	29
TeleGeheugen.....	70
TeleWekker	71
Tijd instellen	17
Toets VoiceMail	
laten stoppen met knippen	48
ToetsBijBezet.....	71
V	
Verbinding verbreken.....	26
Verlichting	
van toetsenbord instellen.....	22
Versterker ontvangstvolume instellen.....	19
VoiceMail	45
aankomen bij	45
berichten beluisteren	48
inschakelen	49
toets in- en uitschakelen.....	47
toets laten stoppen met knippen.....	48
uitschakelen	49
W	
Wachtstand.....	55
Weggooi toestel.....	61

WisselGesprek.....	28; 56; 71
Wissen	
laatstgekozen nummer	28

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Retail
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland

verklaart dat de

Biarritz® 2

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage II van
de Richtlijn.

Den Haag, augustus 2001


J. de Graaf
Manager Kwaliteit



