

Boston XL 2

Twinpack

DECT draadloze telefoon

met groot verlicht display, grote verlichte toetsen

extra luid belsignaal en handenvrij spreken



Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Gebruik alleen de meegeleverde netvoedingadapter en sluit deze aan op de aansluiting zoals is aangegeven op de achter van het basisstation.

Gebruik alleen de aanbevolen oplaadbare batterijen van hetzelfde type, d.w.z. geen ander type batterij of niet-oplaadbare batterijen; deze kunnen gezondheidsschade of lichamelijk letsel veroorzaken.

Plaats oplaadbare batterijen met de polen in de juiste positie en gebruik het batterijtype dat in deze gebruiksaanwijzing vermeld staat. (In het batterijvakje van de handset zijn symbolen aangebracht).

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld een artspraktijk).

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.

Plaats het basisstation niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes. De handset en het basisstation zijn niet spatwaterbestendig.

Telefoneer niet tijdens het autorijden (walkietalkie-functie).

Schakel het toestel uit als u zich in een vliegtuig bevindt (walkietalkie-functie). Zorg dat het toestel niet onbedoeld kan worden ingeschakeld.

Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld in spuitertanks, tankstations etc.).

Draag uw tiptel Boston XL 2 alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemische afval (KCA).

Inhoudsopgave

1. In gebruik nemen.....	6
Telefoon uitpakken.....	6
Bedieningselementen.....	6
Display.....	8
2. Aansluiten.....	10
Telefoon in gebruik nemen.....	10
Voedingsadapter.....	11
Verwijderen van de snoeren.....	11
Handset in gebruik nemen.....	12
Handset in basisstation plaatsen.....	12
Handset aan/uit zetten.....	13
Kiesmethode instellen.....	13
Datum en tijd instellen.....	14
Telefoon buiten werking stellen.....	14
3. Basisfuncties.....	15
3.1 Stand-by mode.....	15
3.2 Uitgaande gesprek.....	15
3.3 Inkomende gesprek.....	16
3.4 Een gesprek in de wacht zetten.....	16
3.5 Gesprek doorverbinden.....	16
3.6 Aankloppende oproep aannemen.....	17
3.7 Gespreksvolume aanpassen.....	17
3.8 Handenvrij spreken op de handset.....	17
3.9 Nummerherhaling.....	18
3.10 Doorverbinden.....	18
3.11 Tijdelijke omschakelen toonkiezen.....	19
3.12 Accu weergave.....	19
3.13 Waarschuwing buiten bereik.....	19
3.14 Toetsenbord blokkeren.....	20
3.15 Paging.....	20
3.16 Snelkiezen.....	20

4.	Telefoonlijsten.....	21
4.1	Telefoonboek.....	21
4.2	Kiespauze instellen.....	23
4.3	Telefoonnummer in het telefoonboek zoeken/kiezen.....	23
4.4	Door het volledige telefoonboek bladeren.....	24
4.5	Telefoonboek ingaven bewerken of verwijderen.....	24
4.6	Snelkiezen – telefoonnummer opslaan.....	25
4.7	Een telefoonnummer kiezen uit het telefoonboek.....	25
4.8	Nummerherhalingslijst.....	25
4.9	Oproeplijst.....	27
4.10	Call by call.....	28
5.	Menu's.....	29
5.1	Toegang menu's.....	29
5.2	Menu overzicht.....	30
6.	Besignalen en tonen.....	31
6.1	Toetsklik instellen.....	31
6.2	Oproepmelodie en volume van de handset.....	31
7.	Handset instellingen.....	33
7.1	Stand-by.....	33
7.2	Taal selecteren.....	34
7.3	Nieuwe handset aanmelden.....	34
7.4	Basisstation kiezen.....	35
7.5	Voorkiesnummer.....	35
7.6	Handset resetten.....	36
7.7	Automatisch beantwoorden.....	36
8.	Basisstation instelling.....	37
8.1	Pin-code basisstation wijzigen.....	37
8.2	Handset afmelden.....	38
8.3	Nummerblokkering.....	38
8.4	Flashtijd wijzigen.....	39
8.5	Basisstation resetten.....	39
8.6	Eco mode.....	40

9. Favoriet.....	41
9.1 Walkie-talkie.....	41
9.2 Ruimtebewaking.....	41
9.3 Toegangscode voor de ruimtebewaking wijzigen.....	42
9.4 Ruimtebewaking met een telefoontoestel.....	42
9.5 Functie "ruimtebewaking" op de handset in-/uitschakelen.....	42
9.6 Alarm instellen.....	43
10. Oplossing bij problemen.....	44
11. Technische gegevens.....	45
12. Bijlage.....	46
12.1 Onderhoud.....	46
12.2 Service.....	46
12.3 Copyright.....	46
12.4 Garantie.....	46
12.5 Toestel correct verwijderen.....	47
13. Trefwoordenregister.....	49

1. In gebruik nemen

1.1. Telefoon uitpakken

De verpakking van uw Twinpack bevat:

- | | |
|--|--|
| ■ een basisstation | ■ een lader |
| ■ een handset | ■ een handset |
| ■ een voedingsadapter met aansluitsnoer, | ■ een voedingsadapter met aansluitsnoer, |
| een telefoonaansluitsnoer | twee AAA batterijen |
| met telefoonstekker, | voor de handset |
| ■ twee AAA batterijen voor de handset, | |
| ■ gebruiksaanwijzing | |

1.2. Bedieningselementen

1.2.a. Toetsen van de handset



Verbindingstoets: Een telefoonnummer kiezen of een oproep beantwoorden. Handenvrij spreken



Toets verbreken: Beëindig het gesprek. Schakelt de telefoon aan of uit als deze langer dan 2 sec. wordt ingedrukt. Beëindig de ingave vanuit elk menu en de handset keert terug naar de stand-by stand.



Functie toetsen: Met het indrukken van deze toetsen worden de functies uitgevoerd die op de onderste regel van het display worden weergegeven.



Pijltjestoetsen: In het menu door de opties bladeren. In de stand-by stand door het telefoonboek bladeren. Tijdens een gesprek het volume aanpassen. Bij het schrijven van tekst de cursor naar links of naar rechts verplaatsen.



INT.-toets:

- Kort indrukken: ingeven van het hekje (#).
- Lang indrukken: interne gesprekken tussen handsets beginnen en stoppen.
- Gesprek in de wacht zetten.
- Omschakelen tussen letters.




Toetsenblokkade:


- Kort indrukken: invoer van het sterretje (*).
- Lang indrukken: In de stand-by stand langer dan 2 sec. vasthouden om de toetsenblokkade te activeren / deactiveren

1.2.b. Voorzijde handset



1.2.c. Toets van het basisstation

 Paging-toets roept alle aangemelde handsets op. U kunt met deze toets uw handset zoeken. Het signaleren van de handset geeft aan waar de handset zich bevindt.

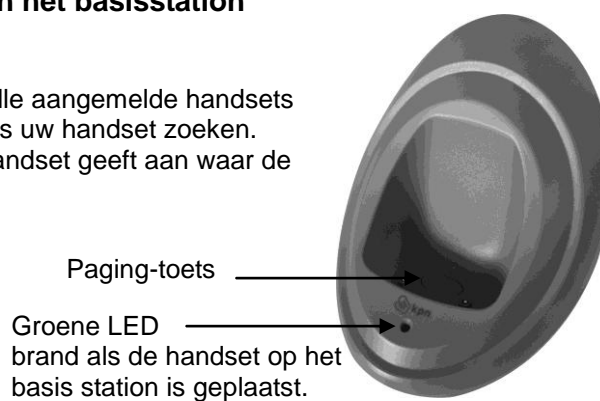

1.3. Display

Het display bestaat uit drie delen:



Symbolen

Alfanumeriek
informatie scherm

Functie toetsen

1.3.a. Symbolen



Signaalsterkte. Dit symbool geeft aan hoe sterk het signaal van het basisstation door de handset wordt ontvangen. Hoe meer streepjes, hoe sterker het signaal.



Hoorn. Dit symbool geeft aan dat er een actieve verbinding is met het basisstation.



Alarm. Dit symbool verschijnt als u het alarm heeft ingesteld op een bepaald tijdstip.



Gespreksvolume. Dit symbool geeft het gespreksvolume aan. Hoe meer streepjes, hoe luider het volume.



Accustatus. Dit symbool geeft de status van de accu weer. Hoe meer streepjes, hoe voller de accu. Tijdens het laden vult het batterijsymbool zich.



Eco mode symbool wordt weergegeven als Eco mode is geactiveerd en de handset op het basis station is geplaatst



VMWI symbool: Geeft aan dat u een nieuwe voicemail heeft in uw voicemail box (netwerk functie)

1.3.b. Alfnumeriek informatie scherm

Hier wordt actuele informatie weergegeven zoals het telefoonnummer van de gesprekspartner, de gespreksduur, menu's, enz. In de stand-by stand wordt standaard het nummer van het basisstation, nummer van de handset en de tijd getoond. In plaats van het nummer van de handset en het basisstation kunt u ook een analoge klok instellen

1.3.c. Functie toetsen

De rechter- en linkertoets direct onder het display zijn functie toetsen. Overeenkomstig de desbetreffende bedieningssituatie wisselt die functie

2. Aansluiten

2.1 Telefoon in gebruik nemen

2.1.a Basisstation in gebruik nemen


Het basisstation is bestemd voor gebruik in een droge ruimte met een temperatuur van +5°C tot +45°C. Plaats het basisstation op een centrale plaats in de woning. Het toestel is vervaardigd voor normale gebruiksomstandigheden. Het toestel mag niet opgesteld worden in de buurt van:

- Warmtebronnen (airconditioning, verwarming, in direct zonlicht).
- Vochtige ruimtes.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van water of chemicaliën.
- Apparatuur die sterke magneetvelden hebben (elektrische apparatuur, fluorescentielamp, computer, tv enz.).
- Stoffige plaatsen.
- Plaatsen die aan trillingen, schokken en extreme temperatuurschommelingen onderhevig zijn.
- Sluit de aansluitkabels alleen op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Leg de kabels zo neer dat men niet over de kabels kan vallen of struikelen.
- Indien noodzakelijk moeten de aansluitingen verplaatst worden. Sommige meubellakken of onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Om vlekken op meubilair te voorkomen kunt u een slipvaste ondergrond gebruiken.


2.1.b Basisstation aansluiten




Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter. En gebruik alleen het meegeleverde aansluitsnoer.

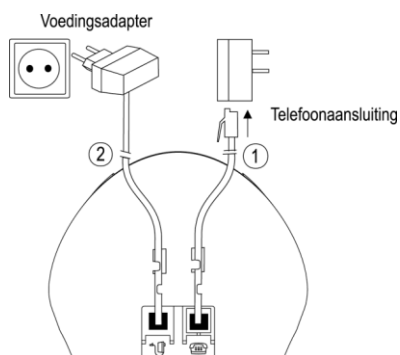

2.1.c Telefoonaansluitsnoer

Steek de ene kant van het telefoonaansluitsnoer aan op de met het telefoonsymbool  aangegeven aansluiting aan de onderzijde van het basisstation. Steek de andere kant van het telefoonaansluitsnoer aan op de aansluitstekker. Steek de aansluitstekker in het telefooncontactdoos.

2.2 Voedingsadapter

In de aansluiting met het adaptersymbool  steekt u de stekker van het voedingsadapter. Daarna steekt u voedingsadapter in een 230V-wandcontactdoos.

2.3 Verwijderen van de snoeren

Verwijder eerst de voedingsadapter uit de 230V-wandcontactdoos en daarna de stekker uit de telefooncontactdoos van uw telefoonaansluiting. Voor het verwijderen van de snoeren aan de onderzijde van de telefoon drukt u de vergrendeling op de stekker in de richting van de stekker en verwijder daarbij de stekker met het snoer.



LET OP !! Bij een stroomstoring of bij het verwijderen van de voedingsadapter, zal het basisstation niet kunnen functioneren. zijn noodoproepen bij een stroomstoring niet mogelijk

2.4 Handset in gebruik nemen



Plaats alleen geadviseerde, oplaadbare batterijen (NiMH, type AAA, vanaf 600 mAh en hoger). D.w.z. nooit normale batterijen omdat ze een gevaar kunnen vormen. Gebruik geen onbekende oplaadapparaten. De batterijen kunnen beschadigen.



1. Houd de handset met de toetsen naar beneden gericht.
2. Open het batterijcompartiment en plaats de meegeleverde batterijen. Let op de juiste polariteit.
3. Schuif het afdekplaatje over het batterijcompartiment, totdat het vast klikt.

2.5 Handset in het basisstation plaatsen

Plaats de handset met het display naar boven in het basisstation. U hoort een bevestigingstoon. Laat de handset in de lader liggen, zodat de batterijen kunnen laden. Het batterijsymbool zal dit tijdens het laden weergeven.



Voordat u de handset in gebruik neemt adviseren wij u de handset eerst 15 uur op te laden. Om de 100% capaciteit van de accu te behouden adviseren wij u tevens de accu 3 tot 4 keer te laden en compleet te ontladen.

- Bij dagelijks gebruik adviseren wij u de handset niet steeds terug op de lader te plaatsen. Het is beter voor de accu's als de accu's bijna leeg zijn wanneer u deze oplaadt.
- De laadtoestand van de batterijen wordt alleen na een ononderbroken laad-/ontlaadproces juist getoond. U moet daarom het batterijvak niet onnodig openen. Let op: de aangegeven laadtoestand van de batterijen is slechts een indicatie.



Het gebruik van andere batterijtypes of niet oplaadbare batterijen kan gevaarlijk zijn en bovendien tot functiestoringen of beschadiging van het apparaat leiden. De fabrikant is in zulke gevallen niet aansprakelijk.

2.6 Handset aan/uit zetten

De handset gaat automatisch aan als deze op de lader wordt geplaatst. De telefoon is nu klaar voor gebruik. Elke keer als de handset aangaat, geeft het display het nummer van de handset en het basisstation weer.

- Als de handset uit is, houdt u de toets verbreken  langer dan 2 sec. ingedrukt om de handset aan te zetten.
- Als de handset aan is, houdt u de toets verbreken  langer dan 2 sec. ingedrukt tot "Tot ziens" in het display verschijnt. Hierna gaat de handset uit.




De handset geeft niets weer als de accu bijna leeg is. U dient de accu voor gebruik volledig op te laden.

- De handset geeft niets weer als de accu bijna leeg is. U dient de accu voor gebruik volledig op te laden.
- De eerste keer dat handset aan gaat wordt het nummer van de handset en het basisstation weergegeven, HS(1) en BS(1).

2.7 Kiesmethode instellen

De telefoon kan worden gebruikt op TOON- (DTMF) of PULS kiezen. TOON kiezen is standaard ingesteld.

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot „4:BS instel“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Geef de PIN-code in en druk op de functie toets **OK**. De PIN-code van de basis is standaard ingesteld op '0000'. Om de PIN-code te wijzigen verwijzen wij u naar pagina 37.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „3.Toon/Puls“ in het display verschijnt. Druk nu op de toets **Kies**. De instelling wordt zichtbaar en het bevestigingssteken verschijnt aan de rechterkant.
5. Druk op de pijltjestoets om „TOON“ of „PULS“ te kiezen. Druk op de toets **Kies** om de keuze op te slaan. De handset keert terug naar het menu „4:BS instel“.
6. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de stand-by stand.

2.8 Datum en tijd instellen

Vanuit de stand-by stand wijzigt u datum en tijd als volgt:

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot „4:BS instel“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Geef de PIN-code in en druk op de toets **OK**. De PIN-code van het basisstation is standaard ingesteld op '0000'. Om de PIN-code te wijzigen verwijzen wij u naar pagina 37.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „7:Systeemtijd“ in het display verschijnt. Druk nu op de toets **Kies**. De instelling wordt weergegeven. De datum wordt op de bovenste regel weergegeven als dag/maand/jaar. De tijd wordt op de onderste regel weergegeven als uur:minuut.
5. Geef de datum en tijd in met de numerieke toetsen.
 - Er kan een jaar tussen 2000 en 2050 worden ingegeven.
 - Geef de tijd in volgens 24-uursnotatie. Geef bijvoorbeeld 2215 in voor 10:15 's avonds.
 - Als u tijdens het ingeven van datum en tijd een cijfer wilt corrigeren, gebruik dan de pijltjestoets om de cursor naar het te corrigeren cijfer te brengen en geef dan het juiste cijfer in.
6. Druk op de toets **OK** om de instelling op te slaan. De handset keert terug naar de stand-by stand.

Na een stroomuitval moeten datum en tijd opnieuw worden ingegeven.

2.9 Telefoon buiten werking zetten

Als u de telefoon voor langere tijd buiten werking wilt stellen, verwijdert u de batterijen uit de handset.

3. Basisfuncties




3.1 Stand-by mode

De stand-by stand is het scherm dat verschijnt bij het aanzetten van de handset. Als de handset in stand-by stand staat verschijnt het nummer van de handset en het basisstation, of de naam van de handset, als u deze heeft opgeslagen, met de datum en tijd of er verschijnt een analoge klok. Vanuit de stand-by stand kunnen telefoongesprekken worden aangenomen of gevoerd.




Vanuit de stand-by stand bereikt u het hoofdmenu door de toets Menu in te drukken. Op pagina 30 vindt u een overzicht van de opties in het hoofdmenu. De telefoonlijsten kunnen vanuit de stand-by stand met de toets Lijst worden geopend.

3.2 Uitgaand gesprek


1. Neem de handset en druk op de verbindingstoets .
U hoort een kiestoon. Het symbool  verschijnt boven in het display.
2. Kies een telefoonnummer. Het ingevoerde telefoonnummer verschijnt in het display en wordt opgeroepen.
3. Beëindig het telefoongesprek door de toets verbreken  in te drukken of de handset terug te plaatsen op de lader.

Het gewenste telefoonnummer kan in de stand-by stand worden ingegeven, zodat u het telefoonnummer voor het kiezen kan controleren en eventueel kan corrigeren. Volg hiervoor deze stappen:

1. Geef een telefoonnummer in. Controleer het nummer in het display.
 2. Als het nummer correct ingegeven is, drukt u op de verbindingstoets .
- Wanneer u wijziging wilt aanbrengen druk u op de toets Wissen om het laatste cijfer te wissen. U kunt nu het cijfer ingeven
 - Wanneer u de toets Wissen langer dan 2 sec ingedrukt houdt dan worden alle ingegeven cijfer gewist en keert de handset terug naar de stand-by stand
 - Met de toets Wijzig opent u de opties „1:Nr. opsl.“ en „2:Pauze ing“.

3.3 Inkomend gesprek

Als u wordt opgeroepen, wordt een vooraf ingesteld belsignaal weergegeven en verschijnt het knipperende symbool voor een inkomende oproep boven in het display. En de blauw LED boven op de handset zal gaan knipperen. Wanneer de beller zijn telefoonnummer meestuurt en de dienst nummerweergave is vrijgeschakeld door uw netwerkleverancier verschijnt het telefoonnummer in het display.

1. Om de oproep te beantwoorden drukt u op een willekeurige toets.
Of
2. Als de handset op de lader staat, hoeft u deze alleen maar van de lader te pakken om de oproep te beantwoorden. Nadat u de oproep heeft aangenomen verschijnt de gespreksduur in het display.
3. Beëindig het telefoongesprek door de toets verbreken  in te drukken of de handset terug te plaatsen op de lader



Indien de functie auto beant is ingeschakeld dan hoeft u enkel de handset van het basis station te halen om het gesprek te beantwoorden. Staandaard is deze functie actief.



Indien een gesprek niet beantwoord wordt zal in het display de melding "oproep 1" te zien zijn.


3.4 Een gesprek in de wacht zetten

Tijdens een gesprek, kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten. De gesprekspartner hoort een korte dubbele toon.

1. Druk op de INT toets langer dan 2 sec. tijdens een gesprek om deze in het basisstation in de wacht te zetten.
2. Druk nogmaals op de INT toets langer dan 2 sec. om het gesprek te vervatten.

3.5 Gesprek doorverbinden

Indien u gebruik maakt van een Boston XL 2 Duo dan kunt u een extern gesprek naar een andere handset doorverbinden.


1. Druk tijdens een telefoongesprek gedurende 2 sec. op de INT-toets. De beller wordt in de wachtstand gezet.
2. Voer het handset nummer in waarnaar u wilt doorverbinden (vb. 2). De opgeroepen handset gaat over.
3. Druk op de toets verbreken  om de externe oproep door te verbinden naar de opgeroepen handset of druk langer dan 2 sec. op de INT-toets om terug te keren naar het externe gesprek.

3.6 Aankloppende oproep aannemen

Wanneer u tijdens een intern gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u de aankloptoon (korte toon).

1. Druk op de toets verbreken  om het interne gesprek te beëindigen. Uw handset gaat over en u kunt nu de oproep aannemen door de verbindingstoets  in te drukken.

3.7 Gespreksvolume aanpassen

Het volume kan op 3 niveau's worden ingesteld (1-3). Het ingestelde volume niveau wordt rechts boven in het display weergegeven. Hoe meer streepjes, hoe harder het volume. Gespreksvolume symbool in de luidste volumestand .

Het gespreksvolume kan zeer luid ingesteld worden. Tijdens een gesprek is het mogelijk om het volume aan te passen door:


1. De volume toetsen aan de rechterzijde van de Boston XL 2 te gebruiken. Als de bovenste volume toets ▲ ingedrukt word zal het volume harder worden. Met de volume toets ▼ zal het volume zacht worden.
2. Met pijltjestoets het volume van de luidspreker aan te passen. Als de bovenste pijltjestoets ▲ ingedrukt word zal het volume harder worden. Met de pijltjestoets ▼ zal het volume zacht worden.




Wanneer de volume toetsen ingedrukt worden terwijl de handset in stand-by mode zit dan zal een error toon hoorbaar zijn.

3.8 Handenvrij spreken op de handset

Tijdens een gesprek kunt u de functie handenvrij spreken in- of uitschakelen.

1. Handenvrij spreken inschakelen: Druk op de verbindingstoets  om de functie handenvrij spreken tijdens een gesprek in te schakelen.
2. Handenvrij spreken uitschakelen:



Druk nogmaals op de verbindingstoets  om de functie handenvrij spreken tijdens een gesprek uit te schakelen.



Het gesprek wordt weer verder via de speaker van de handset gevoerd.

3.9 Nummerherhaling

De laatste 10 gekozen nummers worden automatisch in de nummerherhalingslijst opgeslagen. U kunt de nummers uit de nummerherhalingslijst als volgt bekijken en kiezen:

1. Druk op de toets **Lijst** vanuit de stand-by stand.
 2. Druk op de toets **Kies**. De lijst met de door u gebelde nummers verschijnt in het display.
 3. Druk op de pijltjestoets **▲▼** om door de nummerherhalingslijst te bladeren tot u het gewenste nummer heeft gevonden.
 4. Druk nu op de verbindingstoets  om het nummer te kiezen.
- Als er geen telefoonnummers in de nummerherhalingslijst staan, verschijnt er „Numm.herh.lijst is leeg” in het display.
 - Wanneer de nummerherhalingslijst vol is en u kiest een nieuw telefoonnummer, wordt het oudste nummer uit de nummerherhalingslijst gewist en wordt het nieuwe telefoonnummer boven aan de lijst gezet.
 - U kunt het nummer aanpassen door in de nummerherhalingslijst bij het gewenste nummer op de toets **Kies** te drukken, druk vervolgens op de toets **optie** en er verschijnen een aantal opties waaronder optie „1: Wijzig”. Druk nu op de toets **Kies**. Wijzig het nummer en druk op de verbindingstoets  om het nummer te kiezen.

3.10 Doorverbinden

De Flash toets verschijnt tijdens een gesprek in het display. Met de Flash toets kunt u netwerkfuncties of functies van uw telefooncentrale gebruiken.

1. Druk tijdens een gesprek op de toets Flash om het gesprek in de wachtstand te plaatsen en vervolgens door te verbinden.



Indien de toets Flash niet goed werkt, het gesprek gaat niet in de wacht of wordt verbroken, dan kan het zijn dat de flashtijd moet worden gecorrigeerd. Fabrieksinstelling: 100 msec.

3.11 Tijdelijk omschakelen toonkiezen


Toonkiezen (DTMF) kan tijdelijk worden ingesteld als het toestel standaard op PULS kiezen is ingesteld. U kunt uw telefoon als volgt tijdelijk omschakelen naar toonkiezen:

1. Druk tijdens het kiezen van het telefoonnummer of tijdens een gesprek op de toets * als de telefoon de puls kiesmethode gebruikt. Uw telefoon wordt tijdelijk omgeschakeld naar toonkiezen.
2. Wanneer u het gesprek beëindigt keert de handset weer terug naar de PULS kiesmethode.


3.12 Accu weergave

De status van de accu  wordt rechts boven in het display weergegeven.



Als de accu bijna leeg is, klinkt er een waarschuwingssignaal en knippert het accu  symbol. In het display verschijnt Batterij is leeg. Wanneer de accu leeg is hoort u nogmaals een waarschuwingssignaal en de handset schakelt automatisch uit. Plaats de handset op de lader om de accu weer op te laden.

3.13 Waarschuwing buiten bereik



Wanneer de handset buiten het bereik van het basisstation is, heeft u geen goede verbinding meer met het basisstation. Het symbool  links boven in het display knippert om u te waarschuwen.

Wanneer u tijdens het bellen met de handset buiten het bereik komt van het basisstation, wordt de verbinding verbroken en keert de handset terug in de standby stand. Wanneer het symbool  het display knippert dient u dichterbij het basisstation te gaan.

Het bereik van bedraagt in het vrije veld maximaal 300 meter. In gebouwen is een bereik van maximaal 50 meter mogelijk.


3.14 Toetsenbord blokkeren

Om te voorkomen dat u per ongeluk op één van de toetsen drukt is het mogelijk om alle toetsen te vergrendelen behalve de toets verbreken . U blokkeert het toetsenbord als volgt:

1. Houdt de toets  in de stand-by stand langer dan 2 seconden ingedrukt. In het display wordt „Toets blok” weergegeven. Alle toetsen worden vergrendeld. U kunt een binnenkomende oproep aannemen door op een willekeurige toets te drukken. Na afloop van de oproep worden de toetsen weer vergrendeld.
2. Wanneer u nogmaals langer dan 2 sec. op de toets  drukt, zal de toets blokkade worden uitgeschakeld. In het display wordt "Toetsen actief" weergegeven.

3.15 Paging

Met de functie Paging kunt u een zoekgeraakte handset terugvinden.

1. Druk op de toets  Paging op de voorzijde van het basisstation. Alle aangemelde handsets laten een speciaal belsignaal horen en in het display verschijnt "paging" gedurende 30 sec.
2. Stop paging door nogmaals op de Paging toets te drukken of door een willekeurige toets op een handset in te drukken.



Mocht er een oproep binnenkomen terwijl de handset wordt opgezocht, dan wordt het pagen beëindigd en signaleert de handset de binnenkomende oproep.

3.16 Snelkiezen

Wanneer u de functie snelkiezen heeft geprogrammeerd kunnen telefoonnummers “snel” worden gekozen. Om een geprogrammeerd telefoonnummer “snel” te kiezen, dient de u de toets 0 - 9 minimaal 3 seconden ingedrukt te houden, dan wordt het geprogrammeerde nummer automatisch gekozen.



Voor het opslaan van telefoonnummers, zie pagina 25.

4. Telefoonlijsten

In de stand-by stand krijgt u met de toets **Lijst** toegang tot het telefoonboek, de oproeplijst, de nummerherhalingslijst en Call by Call lijst.


4.1 Telefoonboek

In het Telefoonboek kunt u maximaal 50 namen met 50 telefoonnummers opslaan. De telefoonnummers die in het Telefoonboek opgeslagen zijn kunnen snel en eenvoudig gekozen worden.

4.1.a. Telefoonnummer opslaan via het telefoonboek


1. Druk in de stand-by stand op de toets **Lijst**. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „3:Tel. boek“ verschijnt en druk op de toets **Kies**. Of druk in de stand-by stand op de toets **Menu** en dan op de toets **Kies**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „2:Ingave“ in het display verschijnt en druk vervolgens op de toets **Kies**.
3. Geef een naam in die u wilt gebruiken van maximaal 10 tekens. (Zie Namen ingeven op pagina 22).
4. Druk op de pijltjestoets en voer hier het telefoonnummer van maximaal 24 cijfers in.

Wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen in de naam of het telefoonnummer drukt u op de toets **Wissen** om het laatste karakter te wissen. U kunt nu het juiste karakter invoeren.

5. Druk op de pijltjestoets om het symbool te selecteren. Druk nu op de toets **Volg.** om de oproepmelodie te selecteren voor het nummer. Telkens als u een oproepmelodie kiest, laat de telefoon de gekozen oproepmelodie horen.
6. Druk op de toets **OK** om de invoer op te slaan.
7. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de stand-by stand.

4.1.b. Telefoonnummer vanuit de stand-by stand opslaan

Na het kiezen van een telefoonnummer kunt u dat telefoonnummer opslaan zonder eerst het telefoonboek te openen.

1. Geef een telefoonnummer in, via de cijfertoetsen, wanneer de handset in de stand-by stand staat
2. Druk op de toets **Wijzig**.
3. Kies voor optie „1:Nr. opslaan“ door op de toets **Kies** te drukken.
4. Om een naam en een oproepmelodie te selecteren en het telefoonnummer definitief op te slaan verwijzen wij u naar hoofdstuk "Telefoonnummer opslaan via het telefoonboek".
5. Druk op de toets **OK** om de invoer op te slaan.
6. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de stand-by stand.



Als u bij het ingeven van het nummer of naam een fout karakter plaatst dan kunt u deze verwijderen met de functie toets “**wissen**”

4.1.c. Naam in telefoonboek ingeven

U kunt een naam als volgt in het telefoonboek ingeven:

Druk op de toets met het gewenste karakter:

- Eénmaal voor het eerste karakter
- Tweemaal voor het tweede karakter enzovoort

De lijst met karakters is hieronder afgebeeld:

Toets	Tekens op afgebeelde volgorde									
0	0	'								
1	spc	1	?	.	,	-	!	=	/	@
2	A	B	C	a	b	c	2	Ä	ä	
3	D	E	F	d	e	f	3	é		
4	G	H	I	g	h	i	4			
5	J	K	L	j	k	l	5			
6	M	N	O	m	n	o	6	Ö	ö	
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	
8	T	U	V	t	u	v	8	Ü	ü	
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	

Kies andere karakters op dezelfde wijze. De cursor verspringt naar rechts wanneer u een andere toets indrukt of als u even wacht.

- Wanneer u 2 keer achter elkaar een karakter wilt invoeren die onder dezelfde toets zit wacht u een paar seconden. De cursor verspringt vervolgens naar rechts en u kunt het volgende karakter ingeven.
- Gebruik de toets **Wissen** om karakters te verwijderen.
- Wilt u wisselen tussen hoofd- en kleine karakters, druk dan op de # toets. Het vorige karakter wordt dan gewisseld.
- Het eerste karakter van een zin dat u in geeft wordt standaard weergegeven als een hoofdletter.

4.2 Kiespauze instellen

Een pauze kunt u gebruiken bij het kiezen van interactieve voice-responssystemen, zoals bijvoorbeeld een geautomatiseerd banksysteem. Een pauze geeft een vertraging van drie sec.

Het telefoonnummer kan, zoals bij de kiesvoorbereiding, voorzien worden van een pauze en daarna in het telefoonregister worden opgeslagen.

1. Druk terwijl u een telefoonnummer ingeeft op de toets **Wijzig**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „2: Pauze ing.“ in het display verschijnt en druk vervolgens op de toets **Kies**. Er verschijnt een P in het telefoonnummer waar de pauze geactiveerd wordt.
3. Geef nu de rest van het telefoonnummer in en drukt u op de toets **Wijzig**.
4. U slaat het telefoonnummer op zoals beschreven in het hoofdstuk „Telefoonnummer vanuit de stand-by stand opslaan“

4.3 Telefoonnummer in het telefoonboek zoeken/ kiezen

Wanneer u telefoonnummers met een naam opslaat in het telefoonboek kunnen deze worden opgezocht door de naam in te geven. Het is mogelijk om vanuit de stand-by stand door de telefoonboek gegevens te bladeren zonder het menu Telefoonboek te openen.



Wanneer u het telefoonboek geopend heeft verschijnen de ingegeven namen in de tweede en derde regel van het display. In de bovenste regel verschijnt altijd het telefoonnummer van de gemarkeerde ingave. U zoekt het telefoonnummer als volgt op:

1. Druk in de stand-by stand op de toets **Lijst**. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „3: Tel. boek“ verschijnt en druk op de toets **Kies**, of druk op de toets **Menu** en dan op de toets **Kies**.
2. Druk nogmaals op de toets **Kies** om optie „1. Zoek“ te openen.
3. Voer de eerste letters van de naam in met de alfanumerieke toetsen en druk op de toets **OK**.
Zie pagina 22 „Naam in telefoonboek ingeven“ voor meer informatie over het invoeren van een naam. De handset vermeldt de lijst met namen die beginnen met de door u ingevoerde karakters. Het telefoonnummer van de gekozen naam verschijnt op de bovenste regel.
4. Om naar de gewenste naam te bladeren drukt u op de pijltjestoets.
5. Druk op de verbindingstoets  om het gewenste nummer te kiezen. Of druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de stand-by stand.



Als u bij een geselecteerde naam op de toets **Kies** drukt, ziet u de gegevens van de gekozen invoer en kunt u de optie mogelijkheden gebruiken. Zie voor meer informatie over het aanbrengen van wijzigingen "Telefoonboek ingaven bewerken of verwijderen".

4.4 Door het volledige telefoonboek bladeren

1. Druk op de pijltjestoets in de stand-by stand.
In het display verschijnt het volledige telefoonboek op alfabetische volgorde:
2. Druk op de pijltjestoets om naar de gewenste ingave te bladeren.
3. Als u het gewenste nummer heeft gevonden, drukt u op de verbindingstoets  om het telefoonnummer kiezen. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de stand-by stand.

4.5 Telefoonboek ingaven bewerken of verwijderen

1. Zoek ingaven in het telefoonboek die u wilt bewerken of verwijderen. Zie "Telefoonnummer in het Telefoonboek zoeken/kiezen" op pagina 23.
2. Als de gewenste ingave is geselecteerd drukt u op de toets **Kies** om de gegevens van de geselecteerde ingave te bekijken.
3. Druk op de toets **Optie** om de opties weer te geven.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot u optie „1:Wijzig“ of „2:Wissen“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
5. Heeft u voor optie „1:Wijzig“ gekozen, wijzig dan het nummer of de naam en bevestig de wijzigingen door op de toets **OK** te drukken. Heeft u voor optie „2:Wissen“ gekozen, bevestig dan de vraag of de invoer gewist moet worden, door op de toets **OK** te drukken.
Om het wissen te beëindigen, drukt u op de toets **Terug** als u wordt gevraagd om het wissen te bevestigen.
6. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de stand-by stand.

4.6 Snelkiezen - telefoonnummer opslaan


Wanneer u de functie snelkiezen heeft geprogrammeerd kunnen telefoonnummers “snel” worden gekozen. Om een geprogrammeerd telefoonnummer “snel” te kiezen, dient de u de toets 0 - 9 minimaal 3 seconden ingedrukt te houden, dan wordt het geprogrammeerde nummer automatisch gekozen. U kunt de telefoonnummers als volgt programmeren:

1. Druk op de toets **Menu**
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot “1: Tel. Boek” in het display verschijnt en druk op de toets **kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie “3: Snelkiezen” in het display verschijnt en druk dan op de toets **kies**.
4. Druk net zo vaak op de pijltjes tot de gewenste positie (0 t/m 9) in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**
5. Selecteer dan of u het telefoonnummer wilt “1: Wijzig” of “2:Wissen”.
6. Geef dan het telefoonnummer in en druk hierna op de toets **Wijzig**.
7. In het display verschijnt “1: Nr. opslaan”. Druk op de toets **Kies**. Het telefoonnummer is opgeslagen.

U kunt het telefoonnummer met 1 of meerdere kiespauzes opslaan. Drukt u na stap 6 net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie “2:Pauze ing.” in het display verschijnt. Druk nu op de toets **Kies**. Geef hierna de rest van het telefoonnummer in en druk op de toets **Wijzig**. Ga verder met stap 7.

4.7 Een telefoonnummer kiezen uit het Telefoonboek:

Volg Stap 1 t/m 3 zoals op de vorige pagina aangegeven.

1. Druk op de pijltjestoets om het Telefoonboek te openen. De gegevens uit het telefoonboek worden op alfabetische volgorde weergegeven.
2. Toets de eerste letter van de naam die u in het Telefoonboek zoekt met de alfanumerieke toetsen in. De namen beginnend met de ingegeven letter worden opgezocht en verschijnen in het display.
3. Wanneer u de gewenste invoer heeft gevonden, drukt u op de toets **Kies**. Het gekozen telefoonnummer verschijnt achter het vooraf gekozen Call by Call-nummer. Druk op de verbindingstoets  het nummer te kiezen..

4.8 Nummerherhalingslijst



U kunt de laatste 10 gekozen telefoonnummers bekijken en eventueel opnieuw kiezen vanuit de nummerherhalingslijst.

4.8.a. Telefoonnummer in de nummerherhalingslijst zoeken en kiezen.

1. Druk op de toets **Lijst** vanuit de stand-by stand.
 2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „1:Nr.herh.lst“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**. De nummerherhalingslijst verschijnt.
 3. Blader met de pijltjestoets door de nummerherhalingslijst tot u de gewenste ingave heeft gevonden en druk op de toets **Kies**.
- Indien bij het telefoonnummer een naam beschikbaar is, uit het telefoonboek, verschijnen deze samen in het display met de datum en tijd waarop het telefoonnummer gekozen is. Ook de gespreksduur verschijnt in het display.
 - Als er geen ingaven in de nummerherhalingslijst worden gevonden, verschijnt de melding "Numm.herh. lijst is leeg" in het display en keert uw handset terug naar de stand-by stand.
4. Druk op de verbindingstoets  om het telefoonnummer te kiezen.
 5. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de standby stand.

4.8.b. Opties nummerherhalingslijst

Met de opties van de nummerherhalingslijst kunt u een telefoonnummer wijzigen, opslaan of verwijderen.

1. Zoek de gewenste ingave in de nummerherhalingslijst. Zie stap 1 t/m 3 „Telefoonnummer in de nummerherhalingslijst zoeken/kiezen" zoals beschreven op pagina 23.
2. Druk op de toets **Optie** om de opties te bekijken.
3. Druk op de pijltjestoets om de gewenste optie te kiezen. U kunt kiezen uit de volgende opties:
 - Wijzig: hiermee wijzigt u het telefoonnummer. Als u het telefoonnummer heeft gewijzigd, kunt u het opslaan in het Telefoonboek en er een naam aan geven of het telefoonnummer direct kiezen door op de verbindingstoets  te drukken.
 - Nr.opslaan: hiermee bewaart u het telefoonnummer in uw telefoonboek.
 - Wissen: hiermee wist u direct de geselecteerde invoer.
 - Alles wiss.: hiermee wist u alle ingaven in de nummerherhalingslijst.
4. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de stand-by stand.

4.9 Oproeplijst



Bij een inkomende oproep verschijnt het telefoonnummer van de oproeper in het display (alleen wanneer de oproeper zijn telefoonnummer meestuurt en de dienst nummerweergave door uw netwerkleverancier vrijgeschakeld is voor uw telefoonaansluiting). De laatste 30 inkomende oproepen worden opgeslagen in de „Oproeplijst“. Met deze lijst heeft u de mogelijkheid de telefoonnummers terug te bellen of op te slaan in het Telefoonboek. Het symbool verschijnt als u een oproep heeft gemist. Zodra u het telefoonnummer opzoekt in de Oproeplijst en de opties van de ingave bekijkt, verdwijnt het symbool.

4.9.a. Telefoonnummer vanuit de oproeplijst zoeken en kiezen

1. Druk op de toets **Lijst** vanuit de stand-by stand.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „2:Oproeplijst“ in het display verschijnt en druk nu op de toets **Kies**. De oproeplijst verschijnt.
3. Blader met de pijltjestoets door de oproeplijst tot u de gewenste ingave heeft gevonden en druk vervolgens op de toets **Kies**.
4. Indien bij het telefoonnummer een naam in het telefoonboek is
5. ingegeven verschijnen deze samen in het display met de datum
6. en tijd waarop de oproep is binnengekomen. Ook de gespreksduur
7. verschijnt in het display.
8. Druk op de verbindingstoets  om het telefoonnummer te kiezen. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de stand-by stand.
9. Als er geen ingaven worden gevonden, verschijnt de melding "Oproeplijst is leeg" in het display en keert uw handset terug naar de stand-by stand.

4.9.b. Opties oproeplijst

Met de opties van een ingave in de oproeplijst kunt u een telefoonnummer wijzigen, opslaan of verwijderen.

1. Zoek de gewenste ingave in de oproeplijst. Zie stap 1 t/m 3 „Telefoonnummer vanuit de oproeplijst zoeken en kiezen“
2. Druk op de toets **Optie** om de opties te bekijken.
3. Druk op de pijltjestoets om de gewenste optie te kiezen. U kunt kiezen uit de volgende opties:
 - Wijzig: Hiermee wijzigt u het telefoonnummer. Als u het telefoonnummer heeft gewijzigd, kunt u het opslaan in het telefoonboek en er een naam aan geven, of direct het telefoonnummer kiezen door op de verbindingstoets  te drukken.
 - Nr. opslaan: hiermee slaat u het nummer op in het Telefoonboek.
 - Wissen: hiermee wist u het gewenste telefoonnummer.
 - Alles wiss.: hiermee wist u alle ingaven in de oproeplijst.
4. Druk op de toets verbreken  om af te sluiten.

4.10 Call by call

Met deze functie kunt u een alternatieve carriercode (16**) in geven voor bijv. Het bellen via een alternatieve telefoonprovider. U kunt het te kiezen telefoonnummer aan het Call by Call - nummer koppelen door het telefoonnummer handmatig achter het Call by Call - nummer in te toetsen of door deze via het Telefoonboek op te vragen. Het Call by Call - nummer wordt gevolgd door het te kiezen telefoonnummer. U kunt drie Call by Call - nummers opslaan.

4.10.a. Call by Call-nummer kiezen

1. Wanneer u het te kiezen telefoonnummer inclusief Call by Call - nummer handmatig wilt kiezen gaat u als volgt te werk:
2. Druk op de toets **Lijst** vanuit de stand-by stand.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets of tot optie „4:CallbyCall“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**. De opgeslagen Call by Call - nummers verschijnen in het display. Indien ingegeven verschijnt de bijbehorende naam.
4. Druk op de pijltjestoets en kies het gewenste Call by Call - nummer en druk op de toets **Kies**. De tekst "Oproep naar" en het Call by Call - nummer verschijnen in het display.
5. Voer het telefoonnummer in dat u wilt kiezen. Het telefoonnummer verschijnt achter het gekozen Call by Call - nummer.
6. Druk op de verbindingstoets  om het nummer te kiezen.

5. Menu's

Deze handset biedt een reeks functies waarmee u de telefoon helemaal aan uw wensen kan aanpassen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en de bijbehorende submenu's.

5.1 Toegang menu's

De verschillende menu's kunt u op 2 manieren bereiken:

- U kunt door alle beschikbare menu opties bladeren om de gewenste optie te kiezen.
- Weet u het nummer van de gewenste menu optie, dan kunt u dit ook direct indrukken om versneld naar deze optie te gaan. De bij de verschillende menu opties horende nummers zijn vermeld in de lijst op pagina 3.



5.1.a U opent al bladerend een menu optie als volgt:

1. Druk op de toets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Blader met de pijltjestoets naar het gewenste menu. Druk op de toets **Kies** om het menu te openen.
3. Als het door u gekozen menu, submenu's heeft, druk dan op de pijltjestoets om een submenu te kiezen en druk op de toets **Kies** om het submenu te openen.
4. Druk op de pijltjestoets om de gewenste instelling te selecteren.
5. Druk op de toets **Kies** om uw keuze op te slaan.

5.1.b U kunt een menu optie bereiken met het ingeven van het nummer van de optie:

1. Druk op de toets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Typ het nummer van de gewenste optie in. Bijvoorbeeld: Toets 2 in voor het menu „2:Belsign & Tonen“ en daarna 2 voor het submenu „2:Oproepmel.“.
3. Druk op de pijltjestoets om de gewenste instelling te kiezen.
4. Druk op de toets **Kies** om uw keuze op te slaan.

5.1.c Opties in de menu modus:

- Druk op de toets **Terug** vanuit elk menu om terug te keren naar het vorige menu.
- Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de stand-by stand, of houdt de toets **Terug** langer dan 2 sec. ingedrukt. Wanneer u gedurende 30 sec. niets heeft ingegeven keert de handset automatisch terug naar stand-by stand.
- Als u op de verbindingstoets  drukt als een telefoonnummer in het display verschijnt, wordt dit telefoonnummer gekozen

5.2 Menu overzicht

Deze lijst geeft de menustructuur weer en vermeldt het nummer dat is toegewezen aan elke menu optie. F = fabrieksinstelling van de telefoon.

- 1. Telefoonboek
 - 1: Zoek een ingave
 - 2: Nieuwe ingave invoeren
 - 3: Snelkiezen
- 2. Besignalen & Tonen
 - 1: Toetsen klik F:Type 1
 - 2: Oproepmelodie handset F:Type 1
 - 3: Oproepvolume handset F:Volume 2
- 3. Handset instellingen
 - 1: Standby display F: Klok klein
 - 2: Taal
 - 3: Aanmelden handset
 - 4: Kies basis
 - 5: Call by Call
 - 6: Voorkiesnummer
 - 7: Reset handset
 - 8: Automatisch beantwoorden
- 4. Basis station instellingen
 - 1: Wijzig PIN code F:0000
 - 2: Afmelden Handset
 - 3: Kiesmethode F:Toon
 - 4: Blokkadellijst F:Uit
 - 5: Flash tijd F:100 ms
 - 6: Basis station reset
 - 7: Systeem tijd
 - 8: Eco mode
- 5. Favoriet
 - 1: Walkie-Talkie F: Uit
 - 2: Ruimtebewaking F: Uit
 - 3: Alarm instellen

6. Besignalen en tonen

Met het menu „Besignaal & Toon“ kunt u de geluiden van de toetsklik, het oproeptype en de oproepmelodie van de handset aanpassen.

6.1 Toetsklik instellen


Het geluid bij het indrukken van de toetsen kan op 3 niveaus worden ingesteld.

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk op de pijltjestoets en kies de optie „2:Besign&Toon“ en druk vervolgens op de toets **Kies**.
3. Druk nogmaals op de toets **Kies** om naar optie „1:Toets klik“ te gaan. De huidige instelling wordt weergegeven met een bevestigingsteken.
4. Druk op de pijltjestoets om de gewenste instelling te kiezen. U kunt kiezen uit de volgende instellingen:
Uit - Geen geluid bij het indrukken van de toetsen.
TYPE 1 - Standaard.
TYPE 2 - Tweetonig.
5. Druk op de toets **Kies** om de gewenste instelling op te slaan.
6. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar stand-by stand.

6.2 Oproepmelodie en volume van de handset

6.2.a. Oproepmelodie van de handset

U kunt uw eigen oproepmelodie kiezen. Er zijn 10 verschillende oproepmelodieën beschikbaar. U selecteert een oproepmelodie als volgt:

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot „2:Besign&Toon“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie „2:Oproepmel.“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
4. Druk op de pijltjestoets om de gewenste oproepmelodie te kiezen. Telkens als u op de pijltjestoets drukt, laat de handset de geselecteerde oproepmelodie horen.
5. Druk op de toets **Kies** om de keuze op te slaan.
6. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de stand-by stand.

6.2.b. Volume oproepmelodie van de handset

Het volume van de oproepmelodie van de handset is instelbaar op 4 verschillende niveaus (1 tot 3 en uit). Hoe hoger het getal, hoe harder het volume. Het volume van de oproepmelodie kan als volgt worden ingesteld:

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot „2:Belsign&Toon“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „3:Oproepvol.“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**. Het bevestigingsteken staat bij de huidige instelling.
4. Druk op de pijltjestoets om het gewenste volume te kiezen. Telkens als u met de pijltjestoetsen een ander oproepvolume selecteert, laat de handset het gekozen volume horen.
5. Druk op de toets **Kies** om de keuze op te slaan.
6. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar stand-by stand. Door „Uit“ te kiezen schakelt u het volume van de oproepmelodie uit. In het display verschijnt de tekst "Belsign. Uit". Als u wordt gebeld, gaat alleen het symbool knipperen in het display.

7. Handset instellingen

7.1 Stand-by

Met deze functie kunt u het display in de stand-by stand instellen. U kunt kiezen uit de volgende instellingen:

Klok klein: standaard staat de kleine digitale klok in het display ingesteld. In de standby stand verschijnt de digitale klok, het nummer van het basisstation en het nummer van de handset (of de naam van de handset als u deze heeft ingegeven)

Klok groot: Wanneer u deze klok heeft ingesteld verschijnt een grote digitale klok in het display. Het nummer van het basisstation en de handset is niet meer zichtbaar. Wanneer u een toets intoetst verdwijnt de grote digitale klok en wordt het menu weergegeven.

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de optie „3:HS instel.“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
3. Druk op de toets **Kies** om optie „1:Display“ te openen. In het display verschijnen de opties klok klein en klok groot. Er verschijnt een bevestigingsteken bij de huidige instelling.
4. Kies met de pijltjestoets uit de opties „klok klein“ of „klok groot“ en druk op de toets **Kies**.
5. Als u heeft gekozen voor „klok groot“, dan wordt de instelling opgeslagen en keert de handset terug naar het vorige menu. Ga verder met stap 9. Heeft u voor „klok klein“ gekozen volg dan de volgende stappen:
6. Als u de optie „klok klein“ heeft gekozen, kunt u instellen of de naam van de handset wel of niet in het display wordt weergegeven. Kies met de pijltjestoets de optie „Aan“ of „Uit“ en druk bij de gewenste instelling op de toets **Kies**. Wanneer u de optie „Uit“ heeft selecteert, wordt de instelling opgeslagen en keert de handset terug naar het vorige menu. Ga verder met stap 9. Wanneer de handset in stand-by stand is geschakeld verschijnt zowel het nummer van de handset als van het basisstation.
7. Als u de optie „Aan“ heeft geselecteerd verschijnt een venster waarmee u een naam voor de handset kunt ingeven. Deze naam kunt u met behulp van de alfanumerieke toetsen ingeven en deze wordt dan in het stand-by stand weergegeven. Zie pagina 22 voor informatie over het ingeven van tekst met de alfanumerieke toetsen.
8. Druk op de toets **OK** om de naam op te slaan. Na het opslaan keert de handset terug naar het vorige menu.
9. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de standby stand

7.2 Taal selecteren

Het is mogelijk om de taal van de teksten in het display te wijzigen.

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de optie „3:HS instel.“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „2:Taal“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**. In het display verschijnt een bevestigingsteken bij de gekozen instelling.
4. Met de pijltjestoets kiest u de gewenste taal en druk dan op de toets **Kies**.
5. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de stand-by stand.

7.3 Nieuwe handset aanmelden

De handset die geleverd wordt bij het basisstation is al aangemeld bij het basisstation als handset 1. Elke extra handset moet op het basisstation worden aangemeld. Een handset kan op maximaal vier verschillende basisstations worden aangemeld. Op een basisstation kunnen maximaal 6 handsets worden aangemeld. U meldt een handset als volgt aan:

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de optie „4:HS instel.“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „3:Aanmelden“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
4. Druk op de pijltjestoets om het gewenste nummer van het basisstation te kiezen. Indien er rechts van het nummer van het basisstation een bevestigingsteken verschijnt, is uw handset al aangemeld op het door u gekozen basisstation.
5. Houdt de paging-toets op de het basisstation langer dan drie seconden ingedrukt u hoort een bevestigingstoon en laat de toets los. Druk nu op de toets **Kies** en het nummer van het basisstation verschijnt in het display.
6. Bevestig dit nummer door op de toets **OK** van de handset te drukken. Vervolgens vraagt de handset om een AC-code (PIN code van het basisstation).
7. Geef de PIN code van het basisstation in en druk op de toets OK. Als het aanmelden correct is verlopen, verschijnt het nummer van de handset en het basisstation in het display en de handset keert terug naar stand-by stand.

7.4 Basisstation kiezen

U kunt uw handset op maximaal 4 basisstations gebruiken. Met deze menu optie kiest u het basisstation waarop u de handset wilt gebruiken. Om de handset op meerdere basisstations te gebruiken, dient u de handset op elk basisstation aan te melden. Het gewenste basisstation kiest u als volgt:

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de optie "4:HS instel." in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „4:Kies basis“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
4. Druk op de pijltjestoets en selecteer het gewenste basisstation. Druk nu op de toets **Kies**.
5. Wanneer u de optie Beste basis kiest zal de handset automatisch het eerst beschikbare basisstation kiezen als de handset geen contact meer heeft met het basisstation.

7.5 Voorkiesnummer


Voor sommige telefooncentrales is een voorkiesnummer vereist (bijvoorbeeld 0). Na ingave van het nummer voor het bereiken van de buitenlijn wacht u met het ingeven van het telefoonnummer tot u een tweede kiestoon hoort. Uw handset kan zo worden ingesteld dat deze automatisch het voorkiesnummer invoegt bij het kiezen van een telefoonnummer uit de oproeplijst.

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „3:HS instel.“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot optie „6:Voorkiesnr.“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
4. Voer het voorkiesnummer in met de numerieke toetsen en druk op de toets **OK**.
5. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de standby stand.

Als u een telefoonnummer kiest uit de oproeplijst, wordt dit nummer voorafgegaan door het voorkiesnummer en wordt een pauze voor het telefoonnummer ingevoegd


7.6 Handset resetten

Alle instellingen van de handset kunnen worden terug gezet naar de fabrieksinstellingen. Ook wordt het Telefoonboek, de oproeplijst en de nummerherhalingslijst gewist.

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „3:HS instel.“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „7:Reset HS“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**. De handset vraagt of u de keuze wilt bevestigen.
4. Druk op de toets **OK** om uw handset te resetten. U hoort een bevestigingstoon.
5. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de standby stand.

Let op! Wanneer u de handset reset worden alle opgeslagen gegevens uit de handset gewist. Noteer de gewenste gegevens, voordat u de handset reset. U kunt het basisstation ook resetten. Zie hiervoor pagina 39.

7.7 Automatisch beantwoorden

Als de handset op het basis station is geplaatst en de functie auto beant” is actief (standaard is deze actief) dan kunt u direct de handset van het basis station halen zonder de verbindings toets  in te drukken.

U schakelt deze functie op de volgende manier in of uit .

1. Druk op de toets MENU
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „3:HS instel.“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „8:Auto beant.“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
4. Selecteer met de pijltjes toets “Aan” als u deze functie wilt activeren of “Uit” als u altijd de verbindings toets  wilt gebruiken om een gesprek te beantwoorden. Druk op de toets **Kies** om de instelling te bewaren.
5. Druk op de toets verbreken  om terug te keren naar de stand-by stand.

8. Basisstation instelling

U kunt het basisstation aanpassen met het menu „4:BS instel.“. Voor toegang tot dit menu dient u de PIN-code van het basisstation in te geven. Standaard is de PIN-code op "0000" ingesteld.

- In het menu „4:BS instel“ kunnen datum, tijd en kiesmethode worden ingesteld.
- Als er meerdere handsets zijn aangemeld op het basisstation en u bent bezig met de „4:BS instel.“ of met het aanmelden van een handset, dan kan niemand anders het menu „4:BS instel“ gebruiken totdat u klaar bent met de basisinstellingen.

8.1 Pin-code basisstation wijzigen

Met de PIN-code voor het basisstation beschermt u uw basisstation tegen ongewenste wijzigingen. Standaard is de PIN-code op '0000' ingesteld. U kunt de PIN-code naar wens wijzigen. U wijzigt de PIN-code als volgt:

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „4:BS instel“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Voer de PIN-code in en druk dan op de toets **OK**. Wanneer u de PIN-code in geeft verschijnt deze niet in het display.
Als u een foutieve PIN-code in geeft, keert de handset terug naar de stand-by stand met een waarschuwingssignaal.
4. Druk op de toets **Kies** om optie „1:Wijzig PIN“ te openen.
5. Geef een vier-cijferige PIN-code in voor het basisstation en druk op de toets **OK**.
6. Geef de nieuwe PIN-code nogmaals ter bevestiging in en druk op de toets **OK**.
7. Druk op de verbreken toets om terug te keren naar de standby stand.

Als er meerdere handsets zijn aangemeld op het basisstation, kunnen de andere handsets het menu „BS instel“ alleen openen met de nieuwe PIN-code. Het vergeten van de PIN code staat gelijk met het verliezen van een sleutel. Wend u zich tot uw dealer als u uw PIN code bent vergeten.

8.2 Handset afmelden

U kunt een aangemelde handset afmelden bij het basisstation. Het is hierna niet meer mogelijk met de desbetreffende handset via dit basisstation te bellen.

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „4:BS instel“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Geef de PIN-code in en druk dan op de toets **OK**.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „2:Afmelden HS“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**. In het display verschijnen de interne nummers van alle aangemelde handsets.
5. Wilt u de handsets één voor één afmelden geef dan het nummer(s) van de handset(s) in en druk vervolgens op de toets **OK**. Wanneer het nummer van de handset ingegeven wordt verdwijnt het nummer uit het display.

Is de handset eenmaal met succes afgemeld, verschijnt „Niet geregistr.“ in het display en kan de handset niet gebruikt worden op dit basisstation.

8.3 Nummerblokkering

In de blokkadelijst kunnen 4 nummerreeksen worden opgeslagen die de handset niet kan kiezen. Telefoonnummers die beginnen met de hier ingegeven nummerreeksen kunnen niet door de handset worden gekozen. Er kunnen vier verschillende nummerreeksen worden ingegeven die elk uit maximaal vier cijfers mogen bestaan.

U schakelt de nummerblokkering als volgt in- of uit:

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de optie „4:BS instel.“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
3. Geef de PIN-code in en druk dan op de toets **OK**.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „4:Blok.lijst“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
5. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de gewenste positie (blokkade 1 t/m 4) in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
6. Druk op de pijltjestoets en kies „Aan“ om de nummerreeks te activeren en „Uit“ om deze te deactiveren. Druk vervolgens op de toets **Kies** om u keuze te bevestigen.
7. Als u de optie „Aan“ selecteert, geef dan het te blokkeren nummer in, dit nummer mag maximaal 4 cijfers zijn, druk hierna op de toets **OK**.
8. Druk op de verbreken toets om terug te keren naar de standby stand.

Wanneer u een nummer in een blokkadelijst wilt aanpassen kunt u het bestaande nummer op dezelfde manier overschrijven. Als het toestel achter een telefooncentrale gebruikt wordt, moet ook een eventueel buitenlijn nummer meegenomen worden.

8.4 Flashtijd wijzigen

Met de toets Flash kunt u achter een telefooncentrale een gesprek doorverbinden naar een ander toestel. Indien de Flash-toets niet goed werkt, moet de flashtijd worden bijgesteld. Fabrieksinstelling: 100 msec.:

De flashtijd wijzigt u als volgt:

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „4:BS instel.“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Geef de PIN-code in en druk dan op de toets **OK**.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „5:Flashtijd“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**. In het display verschijnt een bevestigingsteken bij de gekozen instelling.
5. Druk op de pijltjestoets om de gewenste flashtijd te kiezen en druk op de toets **Kies**. U kunt kiezen uit 80ms, 100ms, 120ms, 180ms, 250ms, 300ms, 500ms, of 600ms.
6. Druk op de verbreken toets om terug te keren naar de stand-by stand

8.5 Basisstation resetten

Alle instellingen van het basisstation kunnen worden terug gezet naar de fabrieksinstellingen.

1. Druk op de toets **Menu**.
 2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „4:BS instel.“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
 3. Geef de PIN-code in en druk dan op de toets **OK**.
 4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „6:Basis reset“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
 5. Druk ter bevestiging op de toets **OK**.
- U kunt via de toets Terug weer naar het menu basisstation instellingen. Het basisstation blijft dan in zijn oude instelling staan.
 - Het resetten van het basisstation heeft geen invloed op de bij de basisstation aangemelde handsets.

8.6 Eco mode

Wanneer u deze functie inschakelt zal het basisstation automatisch in een lage emissie mode komen te staan als de handset op het basis station word geplaatst.

De Eco mode wijzigt u als volgt:

1. Druk op de toets **Menu**.
 2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „4:BS instel.“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
 3. Geef de PIN-code in en druk dan op de toets **OK**.
 4. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „8:Eco mode“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
 5. Kies met de pijltjestoets de optie „Aan“ of „Uit“ en druk bij de gewenste instelling op de toets **OK**
 6. Druk op de verbreken toets om terug te keren naar de stand-by stand
- Indien de eco stand geactiveerd is en als de handset op het basisstation is geplaatst. En tevens het Eco symbool zichtbaar is in het display dan verkeerd het basisstation in de ruststand. Zodra u de handset van het basisstation af haalt schakelt de ruststand van het weer automatische uit.
 - De stand Eco mode kan alleen gebruikt worden als maar 1 handset in gebruik is. Is een tweede handset aangemeld op het basis station dan zal Eco mode niet actief worden.

Als Eco mode actief is dan zal het symbool **Eco** worden weergegeven boven in het display.

9. Favoriet

9.1 Walkie-talkie

Twee handsets kunnen met elkaar communiceren als walkie-talkies. De twee handsets moeten voor deze functie staan ingesteld op hetzelfde kanaal (bijv. kanaal "0000"). Het is niet noodzakelijk dat de handsets zijn aangemeld op een basisstation.

U activeert de functie Walkie-Talkie als volgt:

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „5:Favoriet“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „1:Walk-Talk“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.

De handset vraagt om een kanaal nummer. De handsets kunnen met elkaar communiceren als deze op het zelfde kanaal nummer worden ingesteld.

4. Voer een 4-cijferig nummer in van het gewenste kanaal en druk op de toets **OK**. De tekst "Walkie-Talkie" wordt weergegeven in het display.
5. Druk op de verbindingstoets  om verbinding te krijgen met de andere handset. De handset kan niet als telefoon worden gebruikt wanneer deze in de Walkie-Talkie stand is geschakeld.
6. Door op de toets **Uit** te drukken, schakelt u de functie Walkie Talkie uit. Uw handset keert terug naar stand-by stand.

9.2 Ruimtebewaking

U kunt ruimten, waarin uw handset zich bevindt, van buiten bewaken.

Voorwaarde: Op de handset in de te bewaken ruimte is de functie "Ruimtebewaking" ingeschakeld. De telefoon waarmee u van buitenaf oproept, dient op de kiesmethode TDK te zijn ingesteld. U neemt de hoorn op van het toestel waarmee u de ruimte kunt uitluisteren en kiest het telefoonnummer. De handset gaat één keer over en de handset neemt de lijn aan. Daarna voert u de viercijferig toegangscode in. De handset signaleert kort en schakelt over naar de handenvrij-functie. U kunt in de ruimte luisteren en wanneer gewenst ook met de andere persoon spreken. Wanneer u een "stille bewaking" zonder eenmaal overgaan wilt, schakelt u het oproepmelodie van de handset uit. Indien de ruimtebewakingscode "9999" is ingesteld, zal de ruimtebewaking automatisch worden geactiveerd bij een inkomende oproep na eenmaal signaleren (of helemaal niet als u het oproepsignaal heeft uitgeschakeld)

- Bij gebruik van "stille bewaking" (ruimtebewaking aan, oproepvolume uit) dient u rekening te houden met de wet op de privacy.
- Voordat u de functie "Ruimtebewaking" inschakelt, moet de toegangscode zijn geprogrammeerd (Zoals hieronder beschreven).

9.3 Toegangscode voor de ruimtebewaking wijzigen

De toegangscode van 4 cijfers voor de ruimtebewaking is niet vooraf ingesteld en dient uzelf in te voeren. Indien nodig kunt u later uw toegangscode wijzigen. De toegangscode geeft u als volgt in:

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „5:Favoriet“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „2:Ruimtebew.“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
4. Geef de PIN-code van het basisstation in en druk dan op de toets **OK**.
5. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „2:Bew.code“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
6. Geef de toegangscode (max. 4 cijfers) in en druk hierna op de toets **OK**.
7. Druk op de toets verbreken om terug te keren naar de standby stand.

- De toegangscode „0000“ zal niet worden geaccepteerd.

9.4 Ruimtebewaking met een telefoontoestel

Wanneer u met een persoon via ruimtebewaking wilt vrijspreken omdat luisteren alleen niet toereikends is, kunt u door middel van de volgende toetsen wisselen tussen spreken en luisteren:

- Cijfertoets 5 indrukken: “Vrij spreken” is weer ingeschakeld
- Cijfertoets 4 indrukken: u hoort de persoon in de bewaakte ruimte
- Cijfertoets 6 indrukken: u kunt zelf spreken
- U kunt met de cijfertoetsen 4 en 6 hiertussen wisselen.

9.5 Functie “Ruimtebewaking” op de handset in- / uitschakelen

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen tot de optie „5:Favoriet“ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „2:Ruimtebew.“ in het display verschijnt en druk dan op de toets **Kies**.
4. Geef de PIN-code in en druk dan op de toets **OK**.
5. Druk op de toets **OK** om optie „1:Ruimtebew.“ te openen.
6. Druk op de pijltjestoets en kies „Aan“ om de ruimtebewaking te activeren en „Uit“ om deze te deactiveren. Druk vervolgens op de toets **OK** om u keuze te bevestigen.
7. Druk op de toets verbreken om terug te keren naar de standby stand.

Schakel de functie “Ruimtebewaking” **na gebruik weer uit**. Als de functie ingeschakeld blijft, gaat de telefoon bij een binnenkomende oproep maar eenmaal over (of helemaal niet als u het oproepsignaal heeft uitgeschakeld).

9.6 Alarm instellen

Met deze optie kunt u een alarmklok instellen waardoor u op de ingestelde tijd gewekt wordt. U kunt een tekstbericht opslaan zodat u de alarm functie ook als herinnering kunt instellen.

9.6.a. Alarmfunctie activeren

1. Druk op de toets **Menu**.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „5:Favoriet “ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
3. Druk nogmaals op de toets **Kies** om naar optie „3:Alarm inst.“ te gaan.
4. Selecteer hier met de pijltjestoets de frequentie waarmee u het alarm wilt instellen en druk op de toets **Kies**. U kunt kiezen uit Dagelijks, Maandelijks en Jaarlijks.
5. Selecteer „Aan“ met de pijltjestoets om de alarmfunctie te activeren en druk dan op de toets **OK**.
6. Vul in het bovenste veld (datum) de datum in voor een jaarlijks alarm. Voor een maandelijks alarm vult u in het datumveld de dag van de maand 2-cijferig in (de cursor springt naar het veld „Tijd“). Als u de optie „Dagelijks“ heeft geselecteerd, verschijnt automatisch in het datumveld de tekst „Dagelijks“ en de cursor verschijnt bij de tijd.
7. Geef de tijd in waarop het alarm moet klinken. De cursor springt naar het veld „Bericht“. Geef de tijd in volgens 24-uur notatie.
8. Geef een bericht van maximaal 12 tekens in. Wilt u geen bericht ingeven, ga dan direct naar de volgende stap. Zie pagina 22 voor informatie over het ingeven van tekst.
9. Druk op de pijltjestoets om het symbool te kiezen en druk op de toets **Volg**. om de oproepmelodie te selecteren voor het alarm.
10. Druk op de toets OK om de instelling op te slaan. Het symbool verschijnt in het display.
11. Druk op de toets verbreken om terug te keren naar de stand-by stand.

9.6.b. Alarmfunctie uitschakelen

1. Druk op de toets **Menu**.
 2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot optie „5:Favoriet “ in het display verschijnt en druk op de toets **Kies**.
 3. Ga naar het menu optie „3.Alarm inst.“ en druk op de toets **Kies**. Selecteer de frequentie van het alarm dat u wilt uitschakelen. Zie stap 1 t/m 4 van het hoofdstuk "Alarmfunctie activeren" zoals op deze pagina beschreven.
 4. Selecteer „Uit“ met de pijltjestoetsen en druk dan op de toets **Kies**.
 5. Druk op de toets verbreken om terug te keren naar de stand-by stand.
- De blauwe led op de handset zal knipperen op het moment dat het alarm afgaat.

10. Oplossingen bij problemen

Probleem	Mogelijke oplossingen
Functioneert niet	Controleer of de adapter goed is aangesloten Controleer of het telefoonsnoer goed is aangesloten Controleer of de handset volledig is opgeladen Controleer of de batterijen van de handset goed zijn geïnstalleerd
Geen kiestoon	Controleer of het telefoonsnoer goed is aangesloten Controleer of de voedingsadapter goed is aangesloten
Waarschuwingspiepjes tijdens een gesprek	Controleer of de batterijen van de handset niet bijna leeg zijn
De batterijen van de handset zijn bijna leeg	Maak de contactpunten voor het laden schoon Wanneer de batterijen steeds snel leeg zijn, zijn de batterijen wellicht aan vervanging toe
Handset gaat niet over	Oproepsignaal inschakelen
Het telefoonnummer van de beller wordt niet weergegeven	De functie "NummerWeegave CLIP" bij uw netwerkleverancier laten vrijgeven. (Deze functie is in Nederland niet van toepassing)

11. Technische gegevens

Frequentiebereik	1.88 - 1.90 GHz
Aantal kanalen	120 duplexkanalen
Vermogen	250 mW (24 dBm)
Modulatie	GFSK
Frequentiescheiding	+/- 50 kHz
Gebruiksduur	Stand-by stand: 100 uur Spreekstand: 10 uur
Oplaadduur	15 uur
Omgevingstemperatuur	Normaal: 15°C - 35°C Extreem: 0°C - 40°C
Gewicht	Basisstation ca. gram Handset: ca. 133 gram (zonder batterijen)
Afmetingen (lxbxh)	Basisstation 110 x 100 x 91 mm Handset: 173 x 60 x 30 mm
Voeding	Basisstation: 6VDC/500mA/3VA Handset: Type AA, NiMH: 3.6V, 450 mA
Comptabiliteit	EN301 406:2001-03 - TBR10, Januari 1997, Second edition - TBR22, Januari 1997- TBR21 (1999/303/EG) - TBR38, Februari 1998 - EN301 489-1:2000-08, EN301489-6:2000-09 - EN55024:1998 - EN60950:2000

12. Bijlage

12.1. Onderhoud

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, licht bevochtigde doek of een antistatische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.

12.2. Service

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel dan kunt u deze stellen in de dichtstbijzijnde Primafoon.

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Uw Boston XL 2 is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor analoge enkelvoudige PSTN-aansluiting op het KPN-netwerk".

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

12.3. Copyright

Dit is een uitgave van KPN, Augustus 2008, © Koninklijke KPN N.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V. KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing. De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

12.4. Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Boston XL 2 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

12.5. Toestel correct verwijderen



Dit merkteken, dat ook op het toestel staat, duidt erop dat het toestel aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit toestel van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen. Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd. Als u het toestel wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u het toestel hebt gekocht of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Vermeng dit product voor verwijdering niet met ander bedrijfsafval.

EG – verklaring van overeenstemming

Tiptel b.v.

Verklaart dat de

Boston XL 2

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1995/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van de Richtlijn.

Dit product is geschikt voor gebruik op het analoge enkelvoudige PSTN-netwerk
van KPN.

Almere, November 2008



Cor Heide
Directeur Tiptel b.v.



13. Trefwoordenregister

Aan/uit.....	Zie Handset aan/uitzetten	Nummerblokkering.....	38
Aanpassen gespreksvolume	31,32	Nummerherhalingslijst	18,25,26
Aansluiten basisstation.....	10,11	Oproep aannemen.....	17
Alarm.....	43	Oproepsignaal instellen	31,32
Automatische oproep aannemen	36	Paging.....	20
Basisstation kiezen	35	PIN-code.....	37
Basisstation installeren	10,11	Probleem oplossen	44
Basis instellingen	15	Reset	36,39
Batterijen Plaatsen	12	Ruimtebewaking	41,42
Bedieningselementen.....	6,7	Oproeplijst.....	27
Besignalen	31	Snelkiezen	20
Bijlage	46	Symbolen Betekenis	8
Blokkeren toetsenbord	20	Stand-by	33
Call by call.....	28	Stand-by mode	15
Datum en tijd instellen.....	14	Taal.....	34
Display	8,9	Technische gegevens	45
Display taal	34	Tekens	22
Doorverbinden	16	Telefoonboek	21
ECO mode	40	Telefoonnummer opslaan	25
Flashtijd instellen	39	Telefoonnummer wijzigen	24
Gespreksvolume	17	Telefoonnummer wissen.....	24
Handenvrij.....	17	Telefoonnummer zoeken	23
Handset Opladen	12	Toetsenbord blokkeren	20
Handset aan/uitzetten	13	Toonkiezen	19
Handset aanmelden	34	Tonen instellen	31,32
Handset afmelden.....	38	Uitgaand gesprek.....	15
Inkomend gesprek	16	Voorkiesnummer.....	35
Installeren basisstation	10,11	Walkie-talkie	41
Kiesmethode instellen	13		
Kiespauze	23		
Klok instellen.....	33		
Leveringsomvang.....	6		
Menuoverzicht.....	30		