






























Boston® 500


Gebruiksaanwijzing



Verkorte gebruiksaanwijzing

Handset in-/uitschakelen	 ingedrukt houden om in te schakelen,  ingedrukt houden om uit te schakelen
Bellen	 , telefoonnummer / Telefoonnummer, corrigeren met Wissen , 
Verbinding verbreken	 / Handset op basisstation plaatsen
Gebeld worden	 / Handset van basisstation nemen
Handenvrij bellen	  , telefoonnummer
Laatstgekozen nummer herhalen	 ,  /  , 
Microfoon uit-/inschakelen	Telefoongesprek,  kort indrukken om uit te schakelen of om in te schakelen
Ontvangstvolume handset instellen	Telefoongesprek,  / 
Nummer opslaan in telefoonboek	Boek , Optie , OK , naam, Bewaar , nummer, Bewaar , 
Nummer uit telefoonboek bekijken	Boek , met  /  naar naam of eerste letter van naam intoetsen, Optie , met  /  naar TOON NUMMER , OK , 
Nummer uit telefoonboek bellen	Boek , met  /  naar naam of eerste letter van naam intoetsen, 
Beller bekijken en terugbellen	Menu , met  naar BELLERSLIJST , OK , met  /  naar nummer, Info voor datum en tijd van oproep,  om nummer te kiezen.
Andere handset bellen	 Int , handsetnummer (1-5).


Overzicht van de Boston 500

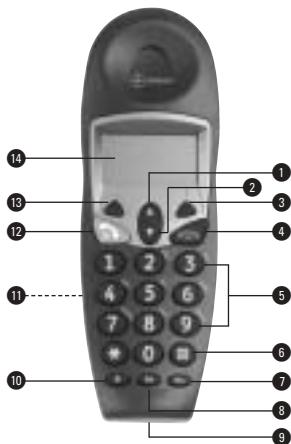

Handset

- 1 Omhoog bladeren, telefoon-nummer herhalen
- 2 Omlaag bladeren, naar het telefoonboek
- 3 Rechter displaytoets: bijbehorende functie in display activeren, zoals toegang tot telefoonboek, menukeuze bevestigen
- 4 Verbinding verbreken, terug naar ruststand
- 5 Cijfertoetsen
- 6 Lang indrukken: kiestoonpauze invoegen
- 7 Microfoon in-/uitschakelen, standaardinstellingen herstellen

- 8 Intern bellen, intern doorschakelen
- 9 Laadcontacten en aansluiting voor koptelefoon (niet meegeleverd)
- 10 Flashtoets (wisselen tussen gesprekken, wachtstand, doorverbinden)
- 11 Deksel batterijvak (achterkant handset)
- 12 Extern bellen, gesprek aannemen, handenvrij telefoneren
- 13 Linker displaytoets: bijbehorende functie in display activeren, zoals toegang tot het menu, stap terug in menu
- 14 Display

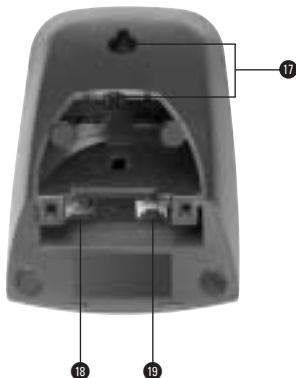

Basisstation, voorkant

- 15** Controlelampje
- Brandt: de Boston 500 is aangesloten op het elektriciteitsnet.
 - Knippert: met de handset wordt extern getelefoneerd.
- 16** – Handset oproepen
- Basisstation in aanmeldmodus plaatsen (zie pagina 44).

Basisstation, achterkant

- 17** Ophangpunten voor wandmontage
- 18** Aansluitpunt adaptersnoer (onderkant basisstation)
- 19** **L** Aansluitpunt toestelaansluit-snoer (onderkant basisstation)



Displaysymbolen

- Status van de buitenlijn
- Brandt: met de handset wordt extern getelefoneerd
 - Knippert: u wordt gebeld of uw externe gesprekspartner staat in de wachtstand
- Status van de binnenlijn
- Brandt: met de handset wordt intern getelefoneerd
 - Knippert: de handset wordt opgeroepen door een andere handset
- Luidspreker van de handset is ingeschakeld
- Niet van toepassing
- Batterijen zijn bijna leeg
- Status van de bellerslijst
- Knippert: iemand heeft u gebeld. De bellerslijst kan een of meer nieuwe telefoonnummers bevatten
 - Brandt: sommige nieuwe telefoonnummers in de bellerslijst zijn nog niet bekeken

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 1, februari 2003,

© Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Boston 500 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Handset
- Ⓑ Basisstation
- Ⓒ Adapter voor basisstation
- Ⓓ 3 oplaadbare batterijen van het type AAA
- Ⓔ 2 schroeven en pluggen
- Ⓕ Draagclip
- Gebruiksaanwijzing



Als u de Boston 500 Twinpack hebt aangeschaft, moet u in de verpakking ook het volgende aantreffen:

- Tweede handset
- Lader
- Adapter voor lader
- Extra draagclip
- 3 extra oplaadbare batterijen van het type AAA

Het toestelaansluitsnoer zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Inhoud

Verkorte gebruiksaanwijzing	2
Overzicht van de Boston 500	3
Handset	3
Basisstation, voorkant	4
Basisstation, achterkant	4
Displaysymbolen	4
Inhoud verpakking	5
Inhoud	7
Over draadloos telefoneren	11
Over de Boston 500	11
Bereik	11
Veiligheid en waarschuwingen	12
Elektriciteit	12
Maximumaantal toestellen	12
Stroomuitval	13
Milieu	13
Gebruiksklaar maken	14
Plaats van de Boston 500	14
Basisstation aansluiten	14
Basisstation ophangen	15
Lader aansluiten (bij tweede handset)	16
Batterijen plaatsen, opladen en vervangen	16
Draagclip plaatsen en verwijderen (optioneel)	19

Handset in- en uitschakelen	20
Datum en tijd instellen	20
Toetsen blokkeren	21
Bellen en gebeld worden	22
Bellen	22
Verbinding verbreken.	22
Gebeld worden	23
Handenvrij bellen	23
Laatstgekozen nummers herhalen.	24
Handset oproepen vanaf basisstation	25
Mogelijkheden tijdens gesprek	26
Microfoon in- en uitschakelen.	26
Ontvangstvolume handset instellen	26
Wisselen tussen gesprekken.	26
Persoonlijke instellingen	27
Belsignaal handset instellen	27
Toetssignalen in- en uitschakelen	28
Automatisch beantwoorden instellen	28
Taal instellen	29
Contrast display instellen	29
Pincode basisstation instellen.	30
Telefoonboek	31
Letters invoeren.	31
Telefoonnummer met naam opslaan.	32
Opgeslagen telefoonnummer bekijken	32
Opgeslagen telefoonnummer bellen.	33
Opgeslagen telefoonnummer wijzigen	33
Opgeslagen telefoonnummer wissen	33

Gehele telefoonboek wissen	34
Opgeslagen telefoonnummer kopiëren naar andere handset	34
Compleet telefoonboek kopiëren naar andere handset	35
NummerWeergave	36
NummerWeergave aanvragen	36
Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen	36
Nummer uit bellerslijst wijzigen en opslaan	38
Nummers uit bellerslijst wissen	39
Telefoonnummers blokkeren	40
Bepaalde telefoonnummers blokkeren	40
Alle telefoonnummers blokkeren	41
Blokkering in- of uitschakelen	42
Blokkering wissen	42
Extra handsets	44
Handset aanmelden bij basisstation	44
Handset afmelden bij basisstation	46
Intern telefoneren	46
Besignalen voorkeurshandset instellen	47
Naam handset wijzigen	48
Doorverbinden	48
Muziek bij wachtstand in- of uitschakelen	49
Driegesprek	49
Extra basisstations	51
Handset aanmelden bij basisstation	51
Basisstation selecteren	51

Tips bij problemen	53
Onderhoud	53
Standaardinstellingen herstellen.	53
Problemen oplossen	54
 Technische gegevens	 58
 Menustructuur	 60
 Trefwoordenlijst	 64
 Boormal	 67

Over draadloos telefoneren

Over de Boston 500

De Boston 500 is een draadloze telefoon van KPN Telecom.

De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over een van de 120 beschikbare kanalen.

Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels, maar ook door de aanwezigheid van elektrische apparatuur. De beste verbinding hebt u als u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich met de handset te ver verplaatst van het basisstation, kunt u buiten het bereik van dat basisstation komen. U hoort dan een toonsignaal en u ziet afwisselend de naam van het basisstation (**BASIS 1**) en **BUITENBEREIK** in het display. Loop om weer verbinding te krijgen, terug in de richting van het basisstation.

Veiligheid en waarschuwingen

Het is verstandig om de onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

Elektriciteit

- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of in een zeer warme, koude of vochtige omgeving.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapters. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen. Sluit bovendien de juiste adapter aan op het basisstation en op de lader. De adapter voor het basisstation heeft een witte ministekker, die voor de lader een rode ministekker. Defecten die door onjuiste adapters ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH met een capaciteit van minimaal 550 mAh en maximaal 650 mAh. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Open nooit de behuizing van de handset, het basisstation, de lader of de adapter. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van apparatuur in de omgeving die niet voldoet aan de meest recente CE-richtlijnen, nadelig beïnvloedt.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van medische apparatuur, zoals een gehoorapparaat, nadelig beïnvloedt.

Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een

sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Boston 500 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

Stroomuitval

Als de stroom uitvalt, kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone, vaste telefoon aangesloten te houden. Bij het verkooppunt is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 toestellen op één buitenlijn. Bij stroomuitval worden de datum en tijd gewist. U moet de tijd en de datum dan opnieuw instellen (zie pagina 20). Andere instellingen blijven bewaard.

Milieu

Als u de Boston 500 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Boston 500 ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Boston 500 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Gebruiksklaar maken


Plaats van de Boston 500

- Plaats het basisstation zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Zorg dat tussen de Boston 500 en andere elektronische apparatuur ten minste 50 cm afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

Let op!

- Plaats de Boston 500 niet op plaatsen waar het radiosignaal wordt belemmerd, zoals achter dikke staal- of betonwanden of metalen wanden (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Boston 500 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.


Basisstation aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt **L** aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, **A**). De ministekker past maar op één manier.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 1, **B**).
- 3 Steek de witte ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, **C**). De ministekker past maar op één manier.

Let op!

Gebruik in geval van de Boston 500 Twinpack niet de adapter met de rode ministekker. Die is van de lader.

- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 4 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1, **D**).
Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
- > Het controlelampje \sim brandt.
- 5 Voer de snoeren door de snoergeleiders aan de achterkant van het basisstation.

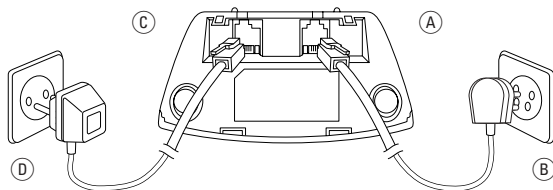


Afbeelding 1: Toestelaansluitsnoer en adaptersnoer aansluiten op basisstation.

Basisstation ophangen

Als u het basisstation van de Boston 500 aan de wand wilt bevestigen, kunt u de meegeleverde pluggen en schroeven gebruiken. Achterin deze gebruiksaanwijzing vindt u een boormal.

- 1 Druk de lipjes van de ministekkers van het toestelaansluitsnoer en van de adapter in en trek de ministekkers uit het basisstation.
- 2 Teken op de wand loodrecht onder elkaar twee boorpunten af met een onderlinge afstand van 74 mm.
- 3 Boor op de gemarkeerde boorpunten twee gaten van 35 mm diep en van 5 mm in doorsnee.
- 4 Plaats pluggen en schroeven in de gaten en draai de schroeven aan. Zorg ervoor dat tussen de schroefkop en de wand 5 mm overblijft.

- 5 Steek de ministecker van het toestelaansluitsnoer weer in aansluitpunt **L** en het adaptersnoer weer in aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation. De ministeckers passen maar op één manier.
- > U hoort een klik als de ministeckers goed vastzitten.
- 6 Plaats het basisstation met de ophangpunten over de twee schroefkoppen en schuif het basisstation voorzichtig naar beneden totdat hij vastzit.

Lader aansluiten (bij tweede handset)

- 1 Steek de rode ministecker van het adaptersnoer in het aansluitpunt aan de onderkant van de lader.

Let op!

Gebruik in geval van de Boston 500 Twinpack niet de adapter met de witte ministecker. Die is van de basisstation.

- 2 Steek de adapter in het stopcontact. Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
- 3 Voer het snoer door de snoergeleider aan de onderkant van de lader.


Batterijen plaatsen, opladen en vervangen

Voordat u de Boston 500 kunt gebruiken, moet u de batterijen van de handset(s) opladen.

Batterijen plaatsen

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 2, **(A)**).
- 2 Plaats de batterijen volgens de **+** en **-**aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 2, **(B)**).

- 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven (zie afbeelding 2, A).
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.

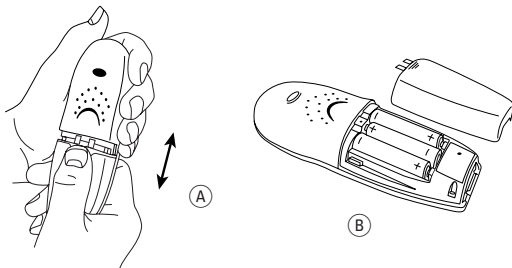

Afbeelding 2: Batterijen plaatsen.

Batterijen opladen

De batterijen worden opgeladen zodra u de handset op het Boston 500-basisstation of een Boston 500-lader plaatst. De eerste keer duurt het opladen 16 uur. U kunt de handset ook op het basisstation zetten als de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen.

- 1 Plaats de handset op het basisstation of op de lader.
- > Het display toont: **OPLADEN....** en de naam van de handset.
De batterijen worden opgeladen. Als de batterijen zijn opgeladen, verschijnt alleen de naam van de handset.

Gebruiksduur batterijen

Als de batterijen volledig zijn opgeladen, de handset niet op het basisstation of op de lader staat en u niet zou telefoneren, duurt het ongeveer 200 uur voordat de batterijen weer leeg zijn. Als u continu gesprekken zou voeren, is de gebruiksduur ongeveer 12 uur.

Levensduur batterijen

Als de batterijen kort na het volledig opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt in de ruststand in het display  en daarna **BATTERY LEEG**.

Tijdens een gesprek hoort u iedere 30 seconden 3 toonsignalen.

Batterijen verwijderen en vervangen**Let op!**

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH met een capaciteit van minimaal 550 mAh en maximaal 650 mAh! Als u andere batterijen gebruikt, kunt u de telefoon beschadigen. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.

Als u de batterijen vervangt blijven alle instellingen bewaard.

U kunt de batterijen als volgt vervangen:

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven.
 - 2 Verwijder de oude batterijen.
 - 3 Plaats de nieuwe batterijen volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak.
 - 4 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.




Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.

Draagclip plaatsen en verwijderen (optioneel)

Als u de Boston 500 regelmatig bij u draagt, kunt u de handset aan uw kleding bevestigen met de meegeleverde draagclip. De handset kan ook met draagclip op het basisstation worden gezet.

Draagclip plaatsen

- 1 Plaats de clip in de uitsparing aan de achterzijde van de handset (zie afbeelding 3, **(A)**).
- 2 Draai de clip met de klok mee totdat hij goed vastzit (zie afbeelding 3, **(B)**).

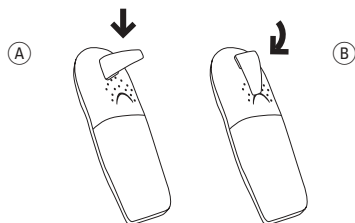


Afbeelding 3: Draagclip plaatsen.

Draagclip verwijderen

- 1 Draai de clip tegen de klok in totdat hij los is.

Handset in- en uitschakelen

Handset inschakelen









- > Het display is leeg.
- 1 Houd  enkele seconden ingedrukt.
- > In het display van de handset verschijnt **AANGEZET** en u hoort een toonsignaal. Als de handset niet is aangemeld, verschijnt daarna **AANMELDEN**. Meld de handset dan nog aan bij het basisstation (zie pagina 44).


Handset uitschakelen

- 1 Houd  enkele seconden ingedrukt.
- > U hoort een toonsignaal en het display van de handset gaat uit.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in als u gebruikmaakt van NummerWeergave (zie pagina 36). U kunt dan precies zien op welk tijdstip u door iemand gebeld bent. Als de stroom uitvalt, worden de datum en tijd gewist. U moet de tijd en de datum dan opnieuw instellen.


- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **BASIS INSTEL**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **HS VOORKEUR**.
- 4 Blader met / naar **DATUM & TIJD**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **DMJ:--/--/--**.
- 6 Toets de gewenste dag, de maand en het jaar in, bijvoorbeeld  voor 8 december 2003. Met  kunt u een cijfer wissen.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **TIJD:--/--**.

- 8 Toets de gewenste tijd in, bijvoorbeeld **0730** voor half 8 's morgens of **1930** voor half 8 's avonds. Met **Wissen** kunt u een cijfer wissen.
- 9 Druk op **OK**.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.


Toetsen blokkeren

Om te voorkomen dat u per ongeluk belt (bijvoorbeeld als u de telefoon in uw broekzak draagt), kunt u de toetsen van de handset blokkeren. Als de toetsen geblokkeerd zijn, kunt u inkomende gesprekken gewoon aannemen. De beveiliging blijft echter ingeschakeld. Als u zelf wilt bellen, moet u deze functie eerst uitschakelen.

Toetsblokkering inschakelen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **TOETS BLOK**.



Toetsenblokkering uitschakelen

- 1 Druk op **Deblok**.
- > In het display verschijnt **DRUK OP ***.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt kort **TOETS VRIJ**, daarna keert de handset terug naar de ruststand.


Bellen en gebeld worden


Bellen

Bellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt  en **EXT GESPREK**.
Het controlelampje  op het basisstation knippert.
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.


Bellen met nummercontrole

Als u eerst het telefoonnummer intoetst en dan pas op  drukt, kunt u een onjuist ingetoetst nummer nog corrigeren.


- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met **Wissen** kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 2 Druk op  om het telefoonnummer te bellen.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.


Verbinding verbreken

U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:

- Druk op .
- Plaats de handset terug op het basisstation.

Gebeld worden





Als u gebeld wordt, gaat de handset over en gaat het controle-lampje  op het basisstation knipperen. U kunt het gesprek op 2 manieren aannemen.

- Als de handset op het basisstation staat, kunt u het gesprek aannemen door de handset van het basisstation te nemen. U staat dan direct in verbinding met uw gesprekspartner en u hoeft niet meer op een toets te drukken.
- Als de handset niet op het basisstation staat, druk dan op  om het gesprek aan te nemen.


Handenvrij bellen

Vooraf of tijdens een telefoongesprek kunt u de luidspreker van de handset inschakelen. Op deze manier kunt u handenvrij telefoneren. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren.

Handenvrij bellen



- 1 Druk tweemaal op .
 - > U hoort de kiestoon door de luidspreker. De luidspreker is ingeschakeld. In het display verschijnen ,  en **EXT GESPREK**.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
 - > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren via de luidspreker.
- 3 Druk nogmaals op  om de luidspreker uit te schakelen.

Gesprek handenvrij aannemen



- > De telefoon gaat over.
- 1 Druk op twee maal op .
- > Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren via de luidspreker.

Luidspreker in- of uitschakelen tijdens gesprek

Als u tijdens een gewoon gesprek wilt omschakelen naar handenvrij telefoneren, kunt u de luidspreker inschakelen. Vervolgens kunt u omschakelen naar gewoon telefoneren zonder de verbinding te verbreken.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op  om de luidspreker in te schakelen.
- 2 Druk op  om de luidspreker uit te schakelen.

Ontvangstvolume luidspreker instellen

- > De luidspreker is ingeschakeld.
- 1 Druk op  om het geluid harder te zetten of druk op  om het geluid zachter te zetten.
- > Het display toont de hoogte van het ontvangstvolume (1-4).




Laatstgekozen nummers herhalen

Uw handset bewaart automatisch de laatste vijf telefoonnummers die u hebt gebeld. U kunt deze telefoonnummers als volgt opnieuw bellen:

- 1 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display.
- 2 Blader met / naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op  om het telefoonnummer te bellen.

Handset oproepen vanaf basisstation

U kunt de handset oproepen vanaf het basisstation, bijvoorbeeld als u uw handset kwijt bent of als u iemand in de buurt van de handset een signaal wilt geven. Het is niet mogelijk om vanaf het basisstation een gesprek te voeren met de handset.

- 1 Druk kort op  op het basisstation.
> De handset gaat over.
- 2 Druk op de handset op  of druk op het basisstation opnieuw op  om de oproep te beëindigen.

Mogelijkheden tijdens gesprek

Microfoon in- en uitschakelen


Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van de handset uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen.

Vervolgens kunt u overleggen met uw huisgenoten.

> U voert een telefoongesprek.

1 Druk op .



> Uw gesprekspartner kan u nu niet horen. In het display verschijnt **MIC UIT**.

2 Druk opnieuw op  om weer verbonden te worden met uw gesprekspartner.


Ontvangstvolume handset instellen

Tijdens een gesprek kunt u het ontvangstvolume harder of zachter zetten. U kunt kiezen uit 4 volumeniveaus.

> U voert een telefoongesprek.

1 Druk op  om het ontvangstvolume harder te zetten of op  om het ontvangstvolume zachter te zetten.

Wisselen tussen gesprekken








Als u een abonnement hebt op WisselGesprek® van KPN Telecom, dan kunt u wisselen tussen 2 gesprekken door op  te drukken. Raadpleeg KPN Telecom voor meer informatie over de dienst WisselGesprek.

Persoonlijke instellingen

Belsignaal handset instellen






U kunt zowel melodie als volume van het belsignaal van de handset instellen. Voor interne gesprekken kunt u een andere melodie en een ander volume instellen dan voor externe gesprekken.

Melodie belsignaal instellen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **HS INSTEL**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **MELODIE**.
- 4 Druk op **OK**.
- 5 Druk op / om te kiezen tussen **EXT GESPREK** of **INT GESPREK**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **WIJZIG MELOD**. U hoort de huidige melodie.
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Blader eventueel met / om een andere melodie te kiezen (1-10).
- 9 Druk op **OK**.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.


Volume belsignaal instellen of belsignaal uitschakelen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **HS INSTEL**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **MELODIE**.
- 4 Druk op **OK**.
- 5 Blader met / naar **EXT GESPREK** of **INT GESPREK**.


- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **WIJZIG MELOD**. U hoort de huidige melodie.
- 7 Blader met / naar **WIJZIG VOL**.
- 8 Druk op **OK**.
- 9 Blader met / naar het gewenste volume (**LAAG**, **MIDDEL**, **HOOG** en **OPLOPEND**) of naar **UIT** om het belsignaal uit te schakelen.
- 10 Druk op **OK**.
- 11 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Toetssignalen in- en uitschakelen








In de standaardinstelling hoort u een toonsignaal wanneer u op één van de toetsen van de handset drukt. U kunt deze toetssignalen als volgt in- of uitschakelen:

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **HS INSTEL**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **TOETS KLIK**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met / naar **KLIK AAN** of **KLIK UIT**.
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Automatisch beantwoorden instellen








In de standaardinstelling is automatisch beantwoorden ingeschakeld; u kunt een binnenkomend gesprek beantwoorden door de handset van het basisstation te nemen. Als automatisch beantwoorden is uitgeschakeld, kunt u een binnenkomend gesprek alleen beantwoorden door op  te drukken. Op de volgende manier kunt u automatisch beantwoorden in- of uitschakelen:

- 1 Druk op **Menu**.

- 2 Blader met / naar **HS INSTEL**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **AUTOM BEANTW.**
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met / naar **AAN** of **UIT**.
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Taal instellen

In de standaardinstelling staan de menuopties in het display in het Nederlands. In plaats hiervan kunt u een andere taal kiezen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **HS INSTEL**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **TAAL**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met / naar de gewenste taal
(**NEDERLANDS, ITALIANO, ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS**).
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Contrast display instellen

U kunt het display lichter of donkerder instellen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op / tot **HS INSTEL** verschijnt.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **CONTRAST**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met / naar het gewenste contrast:
1 (weinig contrast) – **10** (veel contrast).
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Pincode basisstation instellen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Boston 500 beveiligd met een pincode, zoals het blokkeren van telefoonnummers of het aanmelden van de handset bij een basisstation. In de standaardinstelling is de pincode **0000**. Het is verstandig om deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode.

Let op!

Noteer hier uw pincode. Als u uw pincode vergeten bent, kan deze alleen worden gewijzigd via het verkooppunt.

Daar zijn kosten aan verbonden .


Pincode instellen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **BASIS INSTEL**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **WIJZIG PIN**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **PINCODE?**.
- 6 Toets uw huidige viercijferige pincode in (de standaardinstelling is **0000**).
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **NWE PIN?**.
- 8 Toets uw nieuwe viercijferige pincode in.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **OPNIEUW**.
- 10 Toets uw nieuwe viercijferige pincode nog een keer in.
- 11 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **PIN GEWIJZIGD**.
- 12 Druk op om terug te keren naar de ruststand.



Telefoonboek

De Boston 500 heeft een geheugen voor 100 namen met telefoonnummers. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 22 cijfers bestaan, inclusief *, # en eventuele kies-toonpauzes. De namen mogen uit maximaal 12 tekens bestaan.

Er zijn drie manieren om het telefoonboek te openen:

- door eerst op **Menu** en vervolgens op **OK** te drukken;
- door op  te drukken;
- door op **Boek** te drukken.

Letters invoeren

Met de cijfertoetsen kunt u ook letters invoeren. De letters staan naast de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzo voort. Druk dus 2 keer op  voor de letter N. Met  kunt u spaties invoeren. Met **Terug** kunt u ingetoetste letters wissen.





	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x	17x
	1	spatie	&	.	,	'	:	;	()	!	?					
	A	B	C	2	ä	å	Æ	Ç	a	b	c	ä	â	ã	à	æ	ç
	D	E	F	3	É	Ê	Ê	Ë	d	e	f	é	è	ê			
	G	H	I	4	Î	Ï	g	h	i	î	ï						
	J	K	L	5	j	k	l										
	M	N	O	6	Ö	Ô	m	n	o	ö	ô	ñ					
	P	Q	R	5	7	p	q	r	s								
	T	U	V	8	Ü	Û	t	u	v	ü	û						
	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z								
	*																
	spatie	0	+	-	/	\	<	>	=	%	*	#					
	#																


Telefoonnummer met naam opslaan

Als u wordt gebeld door een telefoonnummer waarvan de naam voorkomt in het telefoonboek, zal tijdens een inkomende oproep de naam van de beller verschijnen in plaats van zijn telefoonnummer. Hiervoor hebt u wel een abonnement op NummerWeergave nodig (zie pagina 36).




- > Met de handset wordt niet getelefoneerd.
- 1 Druk op **Boek**.
- > Als er (nog) geen telefoonnummers zijn opgeslagen, verschijnt in het display **Boek Leeg**.
- 2 Druk op **Optie**.
- > In het display verschijnt **NIEUW**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **GEEF NAAM IN**.
- 4 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 31 bij Letters invoeren).
- 5 Druk op **Bewaar**.
- > In het display verschijnt **GEEF NR. IN**.
- 6 Toets het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Bijvoorbeeld 020-1234567. Wilt u een kiestoonpauze invoegen, druk dan op  en houd deze toets ingedrukt totdat een **P** verschijnt.
- 7 Druk op **Bewaar**.
- > In het display verschijnt **BEWAARD**.
- 8 Druk op **OK** als u een nog nummer wilt opslaan of op  om terug te keren naar de ruststand.

Opgeslagen telefoonnummer bekijken

- 1 Druk op **Boek**.
- 2 Blader met / naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met / naar **TOON NUMMER**.

- 5 Druk op **OK**.
- > Het nummer verschijnt in het display.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.



Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Druk op **Boek**.
- 2 Blader met / naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op .
- > Het nummer verschijnt in het display en wordt gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen

- 1 Druk op **Boek**.
- 2 Blader met / naar de gewenste naam in het display. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met / naar **WIJZIGEN**.
- 5 Druk op **OK**.
- > De gewenste naam verschijnt in het display.
- 6 Druk een of meer keren op **Terug** om tekens te wissen en toets de juiste tekens in (zie pagina 31 bij Letters invoeren).
- 7 Druk op **Bewaar**.
- > Het telefoonnummer verschijnt.
- 8 Druk een of meer keren op **Terug** om cijfers te wissen en toets de juiste cijfers in.
- 9 Druk op **Bewaar**.
- > In het display verschijnt **BEWAARD**.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Opgeslagen telefoonnummer wissen

- 1 Druk op **Boek**.
- 2 Blader met / naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.


- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met / naar **WISSEN**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **GEWIST**.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Gehele telefoonboek wissen

- 1 Druk op **Boek**.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met / naar **ALLES WISSEN**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **ZEKER?**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **GEWIST**.
- > In het display verschijnt **BOEK LEEG**.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Opgeslagen telefoonnummer kopiëren naar andere handset

- 1 Druk op de handset waarin het telefoonnummer is opgeslagen op **Boek**.
- 2 Blader met / naar de gewenste naam. Ook kunt u de eerste letter intoetsen van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met / naar **KOPIEER NR..**
- 5 Druk op **OK**.
- > Als bij uw basisstation twee handsets zijn aangemeld, verschijnt in het display **OPROEP HS**. Bij meer dan twee handsets moet u eerst het vereiste handsetnummer (1-5) selecteren voordat **OPROEP HS** en het gewenste handsetnummer verschijnt.
- > In het display van de handset die het nummer ontvangt, verschijnt **ACCEPTEREN?**.

- 6 Druk op de handset die het nummer ontvangt op **Ja**.
(Als u op **NEE** drukt, verschijnt **MISLUKT** en wordt het kopiëren afgebroken.)
- > Na enige tijd verschijnt **KLAAR** in het display.
- 7 Druk op de handset die het nummer zendt op  om terug te keren naar de ruststand.

Compleet telefoonboek kopiëren naar andere handset

Let op!

Als u het complete telefoonboek naar een andere handset kopieert, wordt het bestaande telefoonboek in de ontvangende handset vervangen door het nieuwe telefoonboek!

- 1 Druk op de handset waarin het telefoonboek staat dat u wilt kopiëren op **Boek**.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met / naar **KOPIEER ALLE**.
- 4 Druk op **OK**.
- > Als bij uw basisstation twee handsets zijn aangemeld, verschijnt in het display **BEVESTIG**. Bij meer dan twee handsets moet u eerst het vereiste handsetnummer (1-5) selecteren voordat **BEVESTIG** in het display verschijnt.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display van de handset die het telefoonboek ontvangt, verschijnt **ACCEPTEREN?**.
- 6 Druk op de handset die het telefoonboek ontvangt op **Ja**.
(Als u op **NEE** drukt, verschijnt **MISLUKT** en wordt het kopiëren afgebroken.)
- > Na enige tijd verschijnt **KLAAR** in het display.
- 7 Druk op de handset die het telefoonboek zendt op  om terug te keren naar de ruststand.

NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt de naam van de beller in het display. De telefoonnummers van de bellers worden ook automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

NummerWeergave aanvragen



U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen

Bellerslijst

Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, worden de telefoonnummers van alle gemiste en beantwoorde bellers opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent, ook tijdens uw afwezigheid. Met de Boston 500 kunt u de opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen.

Nieuwe bellers

Als er nieuwe telefoonnummers zijn binnengekomen sinds u voor het laatst in de bellerslijst hebt gekeken, knippert  in het display van de handset. Het symbool  brandt continu als sommige telefoonnummers in de bellerslijst nog niet zijn bekeken.

Aantal bellers

In de bellerslijst kunnen 50 telefoonnummers worden opgeslagen. Is de bellerslijst vol en u wordt opnieuw gebeld, dan wordt het oudste telefoonnummer uit het geheugen gewist. Als iemand u meer dan één keer belt vanaf hetzelfde telefoonnummer, wordt het telefoonnummer steeds als nieuw telefoonnummer opgeslagen.

Let op!

In een aantal gevallen verschijnt in het display 0000000000. De beller is dan onbekend, bijvoorbeeld omdat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of omdat hij vanuit een telefooncel, vanuit een bedrijf of vanuit het buitenland belt.

Beller bekijken en terugbellen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **BELLERSLIJST**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **OPROEP 1**, gevolgd door het telefoonnummer dat gebeld heeft (of de naam van de beller als die in het telefoonboek staat).
- 4 Blader met / naar het gewenste telefoonnummer.
- 5 U hebt de volgende mogelijkheden:
 - Druk op  om het nummer direct terug te bellen.
 - Druk op **Info** om de datum en het tijdstip van de oproep op te vragen.
 - Druk op **Terug** om terug te gaan naar de lijst met bellers.
 - Blader met / naar het vorige of volgende telefoonnummer.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Nummer uit bellerslijst wijzigen en opslaan

U kunt een nieuw telefoonnummer uit de bellerslijst met naam opslaan in het telefoonboek. Eventueel kunt u het telefoonnummer wijzigen.





- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **BELLERSLIJST**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar het telefoonnummer dat u naar het telefoonboek wilt kopiëren.
- 5 Druk op **Info**.
- 6 Druk op **Optie**.
- 7 Blader met / naar **NAAR BOEK**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **GEEF NAAM IN**.
- 9 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 31).
- 10 Druk op **Bewaar**.
- > In het display verschijnt het nummer.
- 11 Druk eventueel op **Terug** om het het nummer te wissen en toets het nieuwe nummer in.
- 12 Druk nogmaals op **Bewaar** als dit nummer correct is.
- > In het display verschijnt **BEWAARD**.
- 13 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Nummers uit bellerslijst wissen

Eén nummer wissen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **BELLERSLIJST**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar het telefoonnummer dat u wilt wissen.
- 5 Druk op **Info**.
- 6 Druk op **Optie**.
- > In het display verschijnt **WIS**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **WISSEN...**
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Alle nummers wissen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **BELLERSLIJST**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het nummer of de naam van de laatste beller.
- 4 Druk op **Info**.
- 5 Druk op **Optie**.
- 6 Blader met / naar **ALLES WISSEN**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **WISSEN...** en vervolgens **GEDAAN** en **LEEG**.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Telefoonnummers blokkeren

Bepaalde telefoonnummers blokkeren

U kunt de Boston 500 zo programmeren dat bepaalde telefoonnummers niet meer gebeld kunnen worden. U kunt maximaal 4 groepen van telefoonnummers blokkeren door de eerste (maximaal 4) cijfers van de betreffende telefoonnummers in te toetsen, bijvoorbeeld:

0 9 0 0 om alle servicenummers waarvoor betaald moet worden te blokkeren.

0 0 xx om internationale telefoonnummers te blokkeren.


0 xxx om interlokale nummers te blokkeren.

De blokkeringen gelden voor alle aangemelde handsets.

Als u een geblokkeerd nummer probeert te bellen, verschijnt **GEBLOKKEERD** in het display.

Blokking opslaan of wijzigen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met **▲**/**▼** naar **BASIS INSTEL**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **▼** naar **BLOKKEREN**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **PINCODE?**.
- 6 Toets uw pincode in (standaardinstelling is **0000**).
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **BLOK1: xxxx**.
- 8 Blader indien gewenst met **▲**/**▼** naar een ander volgnummer (**BLOK 2-BLOK 4**).
- 9 Druk op **Optie**.
- 10 Blader met **▲**/**▼** naar **WIJZIGEN**.
- 11 Druk op **OK**.

- 12 Toets de eerste cijfers in van de groep van telefoonnummers die u wilt blokkeren. U kunt maximaal 4 cijfers intoetsen, bijvoorbeeld 0900.
- 13 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt de ingestelde blokkering, bijvoorbeeld **BLOK1: 0900 v**. De blokkering is ingeschakeld.
- 14 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Alle telefoonnummers blokkeren

Als alle uitgaande externe gesprekken zijn geblokkeerd en u een telefoonnummer wilt bellen, verschijnt **GEBLOKKEERD** in het display. U kunt dan alleen gebeld worden of intern telefoneren.






- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **BASIS INSTEL**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met  naar **BLOKKEREN**.
- 5 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **PINCODE?**.
- 6 Toets uw pincode in (standaardinstelling is 0000).
- 7 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **BLOK1: xxxx**.
- 8 Blader indien gewenst met / naar een ander volgnummer (**BLOK 2-BLOK 4**).
- 9 Druk op **Optie**.
- 10 Blader met / naar **AAN**.
- 11 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **BLOK1: xxxx v**.
- 12 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
 - > In het display verschijnt **GEBLOKKEERD**.

Blokkering in- of uitschakelen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **BASIS INSTEL**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met  naar **BLOKKEREN**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **PINCODE?**.
- 6 Toets uw pincode in (standaardinstelling is **0000**).
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de ingestelde blokkering, bijvoorbeeld **BLOK1: 0900 v**.
- 8 Blader indien gewenst met / naar een ander volgnummer (**BLOK 2-BLOK 4**).
- 9 Druk op **Optie**.
- 10 Blader met / naar **AAN** of **UIT**.
- 11 Druk op **OK**.
- > Als u de blokkering hebt uitgeschakeld, verdwijnt het symbool **v** achter het geblokkeerde nummer, bijvoorbeeld **BLOK1: 0900**.
- 12 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Blokkering wissen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **BASIS INSTEL**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met  naar **BLOKKEREN**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **PINCODE?**.
- 6 Toets uw pincode in (standaardinstelling is **0000**).
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **BLOK1**: en het geblokkeerde telefoonnummer, bijvoorbeeld **BLOK1: 0900**.

- 8 Blader indien gewenst met / naar het gewenste volgnummer (**BLOK 2-BLOK 4**).
- 9 Druk op **Optie**.
- 10 Blader met / naar **WISSEN**.
- 11 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **BLOK1: xxxx**. (het vinkje achter de 4 cijfers is verdwenen ten teken dat de blokkering uit staat)
- 12 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Extra handsets

U kunt de Boston 500 gebruiken in combinatie met meer handsets. Als u een extra handset hebt aangeschaft, kunt u met de handsets intern telefoneren en gesprekspartners doorverbinden naar de andere handset. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het Boston 500-basisstation. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij één basisstation.


Handset aanmelden bij basisstation

Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer Boston 500-basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden. U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden. Handset en basisstations moeten dan wel van het type DECT en GAP zijn.

Let op!


De handsets die zijn meegeleverd bij de Boston 500 Twinpack zijn al aangemeld. In dat geval hoeft u de onderstaande aanmeldprocedures niet uit te voeren.

Nieuwe handset aanmelden bij Boston 500-basisstation






- 1 Plaats – als u dat nog niet hebt gedaan – de batterijen in de handset en sluit het deksel (zie pagina 16).
- 2 Druk op  totdat **AANMELDEN?** in het display verschijnt.
- 3 Druk op **Ja**.
- 4 Kies het nummer van het basisstation (1, 2, 3 of 4) waarbij u de handset wilt aanmelden.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Toets uw pincode in (de standaardinstelling is **0000**).
- 7 Druk op **OK**.

- 8 In het display verschijnt **DRUK OP KNOP OP DE BASIS**.
- 9 Druk op  op het basisstation en houd die toets ingedrukt tot het controlelampje  begint te knipperen.
 - > In het display van de handset verschijnt **ZOEKEN**.
 - > Als de aanmelding is voltooid, meldt het display **GEVONDEN** en vervolgens **HS AANGEMELD**.
 - > De handset is aangemeld. In het display verschijnt het nummer van de handset, bijvoorbeeld **HANDSET 2**.

Handset aanmelden bij ander Boston 500-basisstation

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  naar **REGISTRATIE**.
- 3 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **AANMELDEN HS**.
- 4 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnen de nummers van de basisstations, **BASIS 1234**. Als de handset al bij een basisstation is aangemeld, verschijnt bijvoorbeeld **BASIS – 234**.
- 5 Kies het nummer van het basisstation (1, 2, 3 of 4) waarbij u de handset wilt aanmelden.
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Toets uw pincode in (de standaardinstelling is **0000**).
- 8 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **DRUK OP KNOP OP DE BASIS**.
- 9 Druk op  op het basisstation en houd die toets ingedrukt tot het controlelampje  begint te knipperen.
 - > In het display van de handset verschijnt **ZOEKEN**. Als de aanmelding is voltooid, meldt het display **GEVONDEN** en vervolgens **HS AANGEMELD**.
 - > De handset is aangemeld. In het display verschijnt het nummer van de handset, bijvoorbeeld **HANDSET 2**.


Handset afmelden bij basisstation

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  naar **REGISTRATIE**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **AANMELDEN HS**.
- 4 Blader met / naar **AFMELDEN HS**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Toets uw pincode in (de standaardinstelling is **0000**).
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het nummer van de eerste handset.
- 8 Blader met / naar de handset die u wilt afmelden (1-5).
- 9 Druk op **OK**.
- > Het display van de handset toont bijvoorbeeld **HS2 AFGEMELD**.
- > De handset is afgemeld.

Intern telefoneren

Als u meer handsets hebt aangemeld bij het basisstation, kunt u met een handset een andere handset bellen.


Handset bellen vanaf andere handset

- 1 Druk op .
- 2 Er zijn 3 mogelijkheden:
 - Als er twee handsets zijn aangemeld, wordt de tweede handset direct gebeld.
 - Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld, toets dan het nummer in van de handset die u wilt bellen (1-5).
 - Als er maar één handset is aangemeld, verschijnt **GEEN HANDSET**.

Intern gesprek aannemen



- 1 Druk op .
- > U bent verbonden met uw interne gesprekspartner.

Intern gesprek verbreken

- 1 Druk op  of op **Int**.
- > De gebruiker van de andere handset hoort de 'in-gesprek-toon' en het display van zijn handset toont **EINDE GESPREK**.





Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek




Als u tijdens een intern gesprek een toonsignaal hoort, betekent dit dat u extern gebeld wordt. U kunt het interne gesprek verbreken om het externe gesprek aan te nemen.

- > U bent intern in gesprek. U hoort steeds 2 toonsignalen.
- 1 Druk op  of op **Int**.
- > Het interne gesprek is verbroken. De telefoon gaat over.
- 2 Druk op .
- > U bent verbonden met de externe gesprekspartner.

Belsignalen voorkeurshandset instellen






Als u gebeld wordt, zullen in de standaardinstelling alle handsets overgaan die op het betreffende basisstation zijn aangemeld. In plaats daarvan kunt u instellen dat eerst een voorafgeselecteerde handset overgaat en pas daarna de andere handsets.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **BASIS INSTEL**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 In het display staat **HS VOORKEUR**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met / naar de handset die als eerste moet overgaan (1-5) of naar **GEEN** als u wilt dat alle handsets bij een binnenkomend gesprek overgaan.

- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **VERTRAGING 2**.
- 8 Blader met / naar de gewenste vertraging: dit is het aantal keren (2-9) dat de handset overgaat, voordat ook de andere handsets zullen overgaan.
- 9 Druk op **OK**.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.


Naam handset wijzigen

In de standaardinstelling staat in de ruststand in het display de naam van de handset, bijvoorbeeld **HANDSET**. U kunt deze naam wijzigen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **HS INSTEL**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **NAAM HANDSET**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Toets de gewenste naam van de handset in met de cijfertoetsen (maximaal 10 tekens) (zie pagina 31, Letters invoeren).
- 7 Druk op **Bewaar**.
- > De naam wordt opgeslagen.
- 8 Druk op  om terug te gaan naar de ruststand.

Doorverbinden

U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat één van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kunt u het gesprek weer terugnemen. U wordt dan opnieuw verbonden met uw externe gesprekspartner.

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- > Uw gesprekspartner staat in de wacht en hoort een melodie.

- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als er twee handsets zijn aangemeld, wordt de tweede handset direct gebeld.
 - Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld, toets dan het nummer in van de handset waarnaar u het externe gesprek wilt doorverbinden (1-5).
- 3 Wacht tot de handset wordt aangenomen en kondig het gesprek aan. Met **[Int]** kunt u wisselen tussen de beide gesprekken. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op **[Int]** te drukken.
- 4 Druk door op **[Beantw.]** om het gesprek door te verbinden.
- > De externe beller wordt verbonden met de andere handset.

Muziek bij wachtstand in- of uitschakelen


Als een extern gesprek wordt doorverbonden naar een andere handset, wordt de beller in de wacht gezet. In de standaard-instelling van de Boston 500 hoort de beller dan een melodie. Op de volgende manier kunt u de melodie in- of uitschakelen:

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met **[▲]/[▼]** tot **BASIS INSTEL** verschijnt.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **[▲]/[▼]** naar **WACHTMUZIEK**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Druk op **[▲]/[▼]** om te kiezen tussen **AAN** of **UIT**.
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Druk op **[Beantw.]** om terug te keren naar de ruststand.

Driegesprek

Als u extern in gesprek bent, kunt u één van uw huisgenoten via de andere handset aan het gesprek laten deelnemen. Dit wordt een driegesprek genoemd.

Driegesprek opzetten

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als er twee handsets zijn aangemeld, wordt de tweede handset direct gebeld.
 - Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld, toets dan het nummer in van de handset die u wilt bellen (1-5).
- 3 Wacht tot de andere handset is aangenomen en kondig het driegesprek aan.
- 4 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **DRIEGESPREK**.
- 5 Druk op **OK**.
- > U bent met elkaar verbonden.

Verbinding verbreken

U hebt 2 mogelijkheden:

- Druk op één van de handsets op . De andere handset is dan verbonden met de externe gesprekspartner.
- Druk op beide handsets op  om de verbinding te verbreken. Het driegesprek is beëindigd.

Extra basisstations


U kunt de handset van de Boston 500 gebruiken in combinatie met maximaal 4 basisstations. Op deze manier kunt u het bereik van de Boston 500 vergroten. Als u een extra basisstation hebt aangeschaft, moet u de handset eerst bij het extra basisstation aanmelden.

Handset aanmelden bij basisstation

Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer Boston 500-basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden. Dit is beschreven op pagina 44. U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden. Het afmelden van handsets is beschreven op pagina 46.

Basisstation selecteren

Als een handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren. Dat kunt u doen door het betreffende basisstation te selecteren voordat u gaat bellen. In plaats daarvan kunt u de handset ook automatisch een basisstation laten selecteren. De handset kiest dan het basisstation met het sterkste signaal.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **HS INSTEL**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **SELECT BASIS**.
- 5 Druk op **OK**.
- > Het display toont het huidige basisstation, bijvoorbeeld **BASIS 1**.
- 6 Blader met / naar het gewenste basisstation of kies **AUTOMATISCH**. In het laatste geval zal de handset automatisch het basisstation selecteren met het sterkste signaal.

- 7 Druk op **OK**.
- > De handset zoekt het basisstation. In het display staat **ZOEKEN** tot het basisstation is gevonden.

Tips bij problemen

Onderhoud

U kunt de Boston 500 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen worden opgeladen.

Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden de volgende oorspronkelijke instellingen weer ingeschakeld:

- melodie extern belsignaal 1
- volume extern belsignaal midden
- melodie intern belsignaal 1
- volume intern belsignaal midden
- toetssignalen aan
- automatisch beantwoorden aan

Let op!

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden alle telefoonnummers in het geheugen, zoals telefoonboek en bellerslijst, gewist.



Standaardinstellingen herstellen

- 1 Druk op **[Mic]** en houd die ongeveer 10 seconden ingedrukt.
 - > In het display verschijnt **RESET HS?**.
- 2 Druk op **Ja**.
 - > In het display verschijnt **BEZIG....**. De handset wordt ingeschakeld.
 - > De standaardinstellingen zijn hersteld.

Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Boston 500 correct zijn uitgevoerd.

Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

Probleem Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het controlelampje  op het basisstation brandt wel.

Oorzaak (1) De Boston 500 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.

Oplossing Controleer of het toestelaansluitsnoer van het basisstation correct is aangesloten (zie pagina 14).

Oorzaak (2) De handset is uitgeschakeld.


Oplossing Houd  enige tijd ingedrukt om de handset in te schakelen.

Oorzaak (3) De toetsen zijn geblokkeerd. In het display staat **TOETS BLOK**.

Oplossing Zie pagina 21 voor het opheffen van de blokkering.

Oorzaak (4) Uitgaand extern bellen is geblokkeerd. In het display staat **GEBLOKKEERD**.

Oplossing Schakel de blokkering **xxxxv** uit (zie pagina 42).


Probleem De telefoon werkt niet: u hoort geen kiestoon en het controlelampje  brandt niet.

Oorzaak (1) De Boston 500 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.

Oplossing Trek de adapter uit het stopcontact. Steek de adapter vervolgens weer in het stopcontact en probeer het opnieuw (zie ook pagina 14, Basisstation aansluiten, en pagina 15, Basisstation ophangen).




Oorzaak (2) De stroom is uitgevallen.

Oplossing Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.

Probleem Als u op  drukt, hoort u de bezettoon. In het display verschijnt **LIJN BEZET**.

Oorzaak Op het basisstation is meer dan één handset aangemeld. Met de andere handset wordt getelefoneerd.

Oplossing Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd.

Probleem	Als u  drukt, krijgt u geen verbinding. In het display verschijnt BUITENBEREIK.
Oorzaak (1)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (2)	De Boston 500 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van de adapter (zie ook pagina 14, Basisstation aansluiten).
Probleem	Het belsignaal van de handset is niet hoorbaar.
Oorzaak (1)	Het belsignaal is uitgeschakeld.
Oplossing	Wijzig het volume van het belsignaal (zie pagina 27).
Oorzaak (2)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (3)	De batterijen zijn leeg.
Oplossing	Laad de batterijen op (zie pagina 17).
Oorzaak (4)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook pagina 12, Maximaal aantal toestellen).
Oorzaak (5)	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Houd  enige tijd ingedrukt om de handset in te schakelen.
Probleem	Tijdens een gesprek hoort u korte toonsignalen.
Oorzaak (1)	U ontvangt een tweede gesprek.
Oplossing	Beantwoord het tweede gesprek tijdens het eerste gesprek door op  te drukken (zie pagina 26).
Oorzaak (2)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.
Probleem	U hoort ruis tijdens uw gesprek.
Oorzaak (1)	Op het stopcontact van de Boston 500 is andere elektrische apparatuur aangesloten.
Oplossing	Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.

- Oorzaak (2) De handset of het basisstation wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.
- Oplossing Verplaats de handset of het basisstation voor een betere ontvangst of bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 50 cm van elektrische apparatuur.

Probleem U kunt een handset niet oproepen vanaf het basisstation of vanaf een andere handset.

- Oorzaak (1) De handset is buiten bereik van het basisstation.

- Oorzaak (2) Met de handset wordt getelefoneerd.

- Oplossing Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd of klaar is met programmeren.

Probleem In het display verschijnt in plaats van het telefoonnummer van de beller 0000000000.

- Oorzaak De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland.

Probleem De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.

- Oorzaak (1) De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.

- Oplossing Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.

- Oorzaak (2) De batterijen zijn aan vervanging toe.

- Oplossing Schaf nieuwe batterijen aan bij het verkooppunt.

Probleem Bellen vanuit het telefoonboek gaat niet.

- Oorzaak De Boston 500 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.

- Oplossing Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook Telefoonboek, pagina 32 en volgende).

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

Technische gegevens

Aantal basisstations	Maximaal 4
Aantal handsets	Maximaal 5
Aantal kanalen	120
Adapter	Input: 230 V Output: 9 V 300 mA
Afmetingen (l x b x h)	– Handset incl. draagclip: 147 x 50 x 37 mm – Basisstation: 112 x 98 x 94 mm
Batterijen per handset	3 oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA, capaciteit minimaal 550 mAh, maximaal 650 mAh
Belastingsfactor	25
Bellerslijst	Maximaal 50 telefoonnummers
Frequentiegebied	1800 tot 1900 MHz
Geografische bestemming	Dit apparaat is toegelaten voor gebruik binnen Nederland.
Gesprekstijd	Maximaal 12 uur
Gewicht	– Basisstation: 121 gr – Handset inclusief batterijen: 125 gr – Adapter: 213 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Maximaal bereik	– Binnenshuis: maximaal 50 m – Buitenshuis: maximaal 300 m
Modulatie	GFSK
Netwerk	De Boston 500 is geschikt bevonden voor samenwerking met het netwerk met de identificatie 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'.
Nummerherhaling	– Maximaal 5 telefoonnummers – Maximaal 22 tekens per telefoonnummer
Omgevingstemperatuur	0 tot 40 °C
Opgenomen vermogen basisstation	– Standby: 800 mW – Tijdens bellen: 1 W
Opgenomen vermogen handset	– Standby: 6 mW, tijdens opladen 250 mW – Tijdens bellen: 140mW (spreken), 400 mW (belsignaal)
Oplaadtijd	Bij volledig lege batterij: 16 uur
Standaard	DECT /GAP
Standby-tijd	Maximaal 200 uur bij volledig opgeladen batterijen

Telefoonboek

- Maximaal 100 telefoonnummers
- Maximaal 22 tekens per telefoonnummer
- Maximaal 12 tekens per naam

Wachtstand

Flashsignalen, flashtijd 100 ms

Zendvermogen

- Gemiddeld: 10 mW
- Maximaal: 250 mW

EG-verklaring van overeenstemming

Isolectra B.V.
Consumer Communications & Specials
Postbus 444
2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Nederland

verklaart dat de

Boston® 500

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van
de Richtlijn.





Capelle aan den IJssel, 22 januari 2003



Pieter F. Jacobs
Manager Consumer Communications & Specials



Menustructuur

Menustructuur	TELEFOONBOEK	Blader met  /  naar de gewenste naam	Druk op Optie
	*) Wordt alleen getoond als er minstens twee handsets bij het basisstation zijn aangemeld.		
	BELLERSLIJST	Blader met  /  naar de gewenste oproep	Druk op Info voor tijd en datum van de oproep
	HS INSTEL (handset instellingen)	MELODIE	EXT GESPREK
			INT GESPREK
		TOETS KLIK	Kies: KLIK AAN KLIK UIT

NIEUW		
WISSEN TOON NUMMER WIJZIGEN KOPIEER NR. *) KOPIEER ALLE *) ALLES WISSEN	ZEKER?	
Druk op Optie	WIS ALLES WISSEN NAAR BOEK	
WIJZIG MELOD	Kies: MELODIE 1 t/m MELODIE 10	
WIJZIG VOL.	Kies: UIT LAAG MIDDEL HOOG OPLOPEND	
WIJZIG MELOD	Kies: MELODIE 1 t/m MELODIE 10	
WIJZIG VOL.	Kies: UIT LAAG MIDDEL HOOG OPLOPEND	

HS INSTEL (vervolg)	SELECT BASIS	Kies: BASIS 1 t/m BASIS 4 AUTOMATISCH
	AUTOM BEANTW	Kies: AAN UIT
	NAAM HANDSET	Wijzig de naam van de handset
	TAAL	Kies: NEDERLANDS ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
	CONTRAST	Kies: CONTRAST 1 t/m CONTRAST 10
BASIS INSTEL (instellingen basisstation)	HS VOORKEUR	GEEN Kies: HANDSET 1 t/m HANDSET 5
	BLOKKEREN	PINCODE?
	WACHTMUZIEK	Kies: AAN of UIT
	WIJZIG PIN	PINCODE?
	DATUM & TIJD	DMJ: --/--
REGISTRATIE	AANMELDEN HS	BASIS 1234?
	AFMELDEN HS	PINCODE?---

Kies:
 VERTRAGING 2 t/m
 VERTRAGING 9

Kies:
 BLOK 1 XXXX t/m
 BLOK 4 XXXX

Druk op **Optie**

Kies:
 AAN
 UIT
 WIJZIGEN
 WISSEN

NWE PIN?

OPNIEUW

TIJD:--/--

PINCODE?---

Kies:
 HANDSET 1 t/m HANDSET 5

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	14; 16
Aansluitfactor	12
Automatisch beantwoorden	28

B

Basisstation	
aansluiten	14
ophangen	15
Batterijen	
gebruiksduur	17
opladen	17
plaatsen	16
vervangen	18
Belastingsfactor	13
Bellen	
extern	22
intern	46
Beller onbekend	37
Bellerslijst	36
Belsignaal handset	
melodie instellen	27
uitschakelen	27
volume instellen	27
Belsignalen voorkeurshandset	47
Bereik van de handset	11
Blokken	
telefoonnummers	40
toetsen	21
Boek	31
Boormal	67

C

Contrast display instellen	29
--------------------------------------	----

D

Datum en tijd instellen	20
-----------------------------------	----

Displaysymbolen	4
Doorverbinden	48
Draagclip	19
Driegesprek	49

E

Extern bellen	22
Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek	47
Extra	
basisstations	51
handsets	44

G

Gebeld worden	23
Gebruiksklaar maken	14
Geheugen voor telefoon- nummers	31

H

Handenvrij telefoneren	23
Handset	
aankomen bij basisstation	44
afmelden bij basisstation	46
belsignaal instellen	27
buiten bereik	11
in- en uitschakelen	20
naam wijzigen	48
ontvangstvolume instellen	26
oproepen vanaf basisstation	25
toetsen blokkeren	21
Herstellen standaardinstellingen	53
Huiscentrale	13; 55; 56

I

Inhoud verpakking	5
Intern telefoneren	46

K

Kiestoonpauze invoegen 32

L

Laatstgekozen nummers 24

Lader aansluiten 16

Lege batterijen 18

Letters invoeren 31

Levensduur batterijen 18

Luidspreker aanzetten 23

M

Maximale bereik handset. 11

Maximumaantal toestellen. 12

Melodie belsignaal instellen. 27

Menustructuur 60

Microfoon in- en uitschakelen . . . 26

Muziek bij wachtstand aan/uit . . . 49

N

Naam handset wijzigen 48

NummerWeergave

aanvragen 36

beller terugbellen 36

nummer wijzigen 38

nummer wissen 39

Nummer herhalen. 24

O

Onderhoud 53

Ontvangstvolume 24; 26

Opgeslagen telefoonnummer

bekijken 32

bellen 33

kopiëren naar andere handset . . 34

wijzigen 38

wissen 38

Ophangen basisstation 15

Opslaan telefoonnummers. 32

P

Pincode basisstation 30

Problemen 54

R

Reset Zie: Standaardinstellingen herstellen

S

Standaardinstellingen herstellen. . 53

Stroomuitval. 13

Symbolen in het display. 4

T

Taal instellen 29

Technische gegevens. 58

Telefoneren

aannemen 23

extern 22

handenvrij 23

intern 46

Telefoon aansluiten. 14

Telefoonboek 31

kopiëren naar andere handset . . 35

wissen 34

Telefoonnummers blokkeren . . . 40

Tijd instellen. 29

Toetsen blokkeren. 21

Toetssignalen in- en uitschakelen . 28

V

Veiligheid. 12

Verbinding verbreken 22

W

Wachtstand. 48; 49

WisselGesprek 26

Boormal

