



## Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Basisstation met adapter en toestelaansluitsnoer
  - Ⓑ Handset
  - Ⓒ 1 batterij van het type NiCd
- Telefoonstekker  
Gekleurde notitiekaartjes voor opgeslagen telefoonnummers  
Gebruiksaanwijzing

Schroeven en pluggen voor wandmontage kunt u apart aanschaffen.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



# Overzicht van de Miami 50



## Handset, vooraanzicht

- 1 R Flashtoets (WisselGesprek, wachtstand, doorverbinden)
- 2 VM VoiceMail in- en uitschakelen
- 3 Laatstgekozen telefoonnummer herhalen, kiestoonpauze invoegen
- 4 Extern bellen, gesprek aannemen, verbinding verbreken
- 5 Notitiekaart voor nummergeheugen
- 6 Antenne
- 7 Nummergeheugen programmeren, opgeslagen telefoonnummers bellen
- 8 VoiceMail-berichten beluisteren
- 9 Laadcontacten

## Handset, achteraanzicht

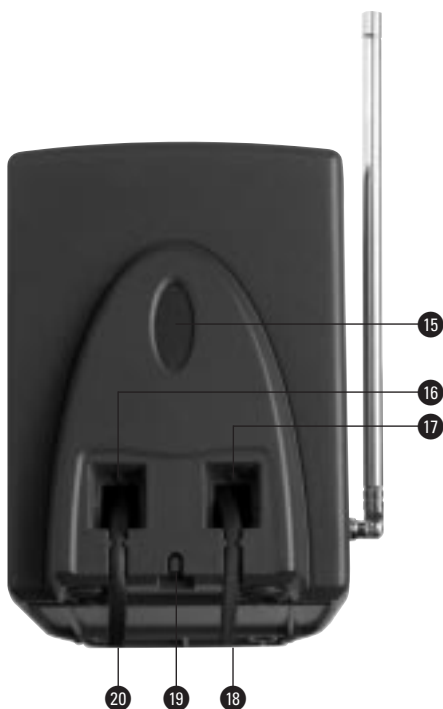
- 10 Controlelampje Telefoneren (rood)
- 11 Deksel batterijvak

## Basisstation, vooraanzicht

- 12 Antenne
- 13 Controlelampje VoiceMail (rood)
- 14 Laadcontacten

## Basisstation, achteraanzicht

- 15 Ophangpunt
- 16 Aansluitsnoer
- 17 Adaptersnoer
- 18 Snoergeleider adaptersnoer
- 19 Ophangpunt
- 20 Snoergeleider aansluitsnoer



### Handset

#### *Controlelampje Telefoneren (rood):*

- Brandt: Met de handset wordt getelefoneerd.
- Knippert: De handset gaat over, de Miami 50 selecteert een vrij kanaal, de batterij is bijna leeg, de handset wordt aangemeld of met de handset wordt geprogrammeerd.
- Brandt niet: Met de handset wordt niet getelefoneerd.

### Basisstation

#### *Controlelampje VoiceMail (rood):*

- Brandt: VoiceMail is ingeschakeld.
- Knippert: Iemand heeft gebeld tijdens uw afwezigheid. VoiceMail kan een nieuw bericht bevatten.
- Brandt niet: VoiceMail is uitgeschakeld.

**Copyright**

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V. juni 1999, © KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN N.V.



De Miami 50 voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

**Garantie**

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Miami 50 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

# Inhoud

	<b>Inhoud verpakking</b> . . . . .	2
	<b>Overzicht van de Miami 50</b> . . . . .	3
	<b>Over deze gebruiksaanwijzing</b> . . . . .	7
<b>1</b>	<b>Over draadloos telefoneren</b> . . . . .	8
1.1	Over de Miami 50 . . . . .	8
1.2	Bereik . . . . .	8
1.3	Veiligheid . . . . .	8
1.4	Stroomuitval en lege batterij . . . . .	9
<b>2</b>	<b>Gebruiksklaar maken</b> . . . . .	10
2.1	Plaats van de Miami 50 . . . . .	10
2.2	Basisstation aansluiten . . . . .	10
2.3	Batterij opladen en vervangen . . . . .	11
2.4	Handset aanmelden . . . . .	13
2.5	Basisstation ophangen . . . . .	13
<b>3</b>	<b>Telefoneren: basisfuncties</b> . . . . .	15
3.1	Bellen . . . . .	15
3.2	Verbinding verbreken . . . . .	15
3.3	Gebeld worden . . . . .	15
3.4	Telefoonnummer herhalen . . . . .	15
<b>4</b>	<b>Telefoneren: extra functies</b> . . . . .	17
4.1	Nummergeheugen . . . . .	17
4.2	Ander kanaal selecteren . . . . .	18
4.3	Veiligheidscode wijzigen . . . . .	18
4.4	Telediensten gebruiken . . . . .	18
<b>5</b>	<b>VoiceMail</b> . . . . .	20
5.1	Aanmelden bij VoiceMail . . . . .	20
5.2	VoiceMail inschakelen . . . . .	21
5.3	VoiceMail-berichten beluisteren . . . . .	21
5.4	VoiceMail-instellingen wijzigen . . . . .	22
5.5	VoiceMail uitschakelen . . . . .	22

<b>6</b>	<b>Meer telecommunicatieapparatuur in huis</b> . . . . .	<b>23</b>
6.1	Maximumaantal toestellen . . . . .	23
6.2	ISDN-aansluiting . . . . .	23
6.3	Huis- of bedrijfscentrale . . . . .	24
<b>7</b>	<b>Tips bij problemen</b> . . . . .	<b>27</b>
7.1	Onderhoud . . . . .	27
7.2	Problemen oplossen . . . . .	27
	<b>Technische gegevens</b> . . . . .	<b>31</b>
	<b>Verkorte gebruiksaanwijzing</b> . . . . .	<b>32</b>
	<b>Telediensten van KPN Telecom</b> . . . . .	<b>34</b>
	<b>Trefwoordenlijst</b> . . . . .	<b>36</b>

## Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Miami 50 met een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing. In hoofdstuk 1, Over draadloos telefoneren, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Miami 50. Het is verstandig om dit hoofdstuk door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Miami 50, dan kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt de GebruikService ook bereiken via internet. Het adres is:  
*<http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl>*

Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis).



# 1 Over draadloos telefoneren

## 1.1 Over de Miami 50

De Miami 50 is een draadloze telefoon van KPN Telecom die speciaal geschikt is voor een snelle bediening van de teledienst VoiceMail. Om gebruik te maken van VoiceMail, moet u normaal gesproken het VoiceMail-nummer intoetsen. Met de Miami 50 kunt u VoiceMail inschakelen en VoiceMail-berichten beluisteren door op één toets te drukken. Ook kunt u met de Miami 50 zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld.

De Miami 50 bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over een van de 12 beschikbare kanalen.

## 1.2 Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 30 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels, maar ook door de aanwezigheid van elektrische apparatuur. De beste verbinding hebt u als u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijdt van het basisstation, hoort u 5 toonsignalen op de handset en gaat de handset ruisen. Loop dan weer in de richting van het basisstation. Als het bereik na 10 seconden niet beter is geworden, hoort u opnieuw 5 toonsignalen en wordt de verbinding verbroken.

## 1.3 Veiligheid

### Meeluisteren met gesprekken

Alle draadloze telefoons maken gebruik van radiogolven. Gesprekken die u met de Miami 50 voert, kunnen worden meegeluisterd met speciale radio-ontvangstapparatuur, met zogenaamde scanners en incidenteel via andere draadloze telefoons. Als u zelf kunt meeluisteren met een ander gesprek, kunt u tijdens uw gesprek afstemmen op een ander kanaal (zie paragraaf 4.2, Ander kanaal selecteren).

### **Beveiliging tegen bellen op uw kosten**

Om te voorkomen dat iemand met een onbekende handset gebruik maakt van uw basisstation, beschikt de Miami 50 over een veiligheidscode. Met deze veiligheidscode wordt vastgesteld of de handset en het basisstation bij elkaar horen. Als de handset en het basisstation niet bij elkaar horen, kan met de onbekende handset niet via uw basisstation op uw kosten worden gebeld. Er komt dan geen verbinding tot stand.

Het is verstandig om de veiligheidscode regelmatig te wijzigen (zie paragraaf 4.3, Veiligheidscode wijzigen).

## **1.4 Stroomuitval en lege batterij**

Als de stroom uitvalt, de batterij leeg is of als u de batterij vervangt, kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone telefoon aangesloten te houden. U kunt deze telefoon samen met de Miami 50 aansluiten op de buitenlijn. Bij Primafoon is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 telefoons op één buitenlijn.

Als de Miami 50 langer dan 15 minuten zonder stroom is geweest, en het aansluitsnoer uit het telefoonstopcontact is geweest, moet u de handset opnieuw aanmelden (zie paragraaf 2.4, Handset aanmelden).

Als de stroom uitvalt, de batterij leeg is of als u de batterij vervangt, blijven de telefoonnummers in het nummergeheugen en de VoiceMail-instellingen bewaard.

## 2 Gebruiksklaar maken

### 2.1 Plaats van de Miami 50

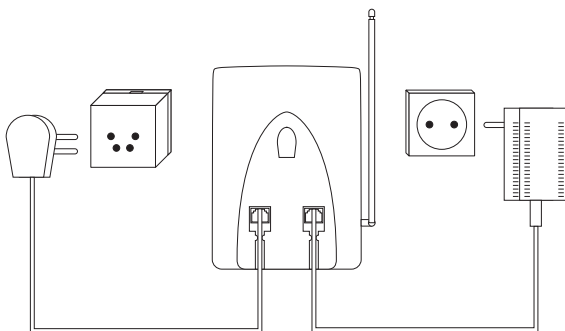
- Plaats het basisstation van de Miami 50 zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Plaats de Miami 50 op maximaal 1.40 meter van een stopcontact in verband met de lengte van het adaptersnoer. Om storing te voorkomen, is het verstandig om een stopcontact te kiezen waarop geen andere elektrische apparatuur is aangesloten.
- Zorg dat tussen de Miami 50 en andere elektronische apparatuur ten minste 50 centimeter afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

#### Let op!

- Plaats de Miami 50 niet in een nis, achter een metalen deur, op zware meubelen of op plaatsen die door dikke staal- of betonnen wanden of metalen wanden worden afgeschermd (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Miami 50 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
- Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

### 2.2 Basisstation aansluiten

- 1 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1).  
Om storing te voorkomen, is het verstandig om een stopcontact te kiezen waarop geen andere elektrische apparatuur is aangesloten.
- 2 Steek de ministekker van het aansluitsnoer in de meegeleverde telefoonstekker. De ministekker past maar op een manier.
  - > U hoort een klik als de ministekker goed vast zit.
- 3 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.
- 4 Trek de antenne van het basisstation volledig uit.



Afbeelding 1: Aansluitsnoer en adaptersnoer aansluiten.

## 2.3 Batterij opladen en vervangen

Voordat u de Miami 50 kunt gebruiken, moet u de batterij van de handset opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterij. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Miami 50 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

### Batterij opladen

U kunt de batterij opladen door de handset op het basisstation te plaatsen. Als de batterij volledig leeg is, duurt het opladen 7 uur. Een oplaadtijd van 10 minuten is echter voldoende om te kunnen telefoneren. U kunt de handset ook op het basisstation plaatsen wanneer de batterij gedeeltelijk is opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterij.

- 1 Plaats de handset op het basisstation.
- > U hoort een toonsignaal (behalve als de batterij helemaal leeg is). De batterij wordt opgeladen.

### Levensduur batterij

Als de batterij volledig is opgeladen, gaat hij ongeveer 60 uur mee wanneer u niet zou telefoneren. Als u continu gesprekken zou voeren, gaat de batterij ongeveer 4 uur mee. U kunt de batterij sparen door de handset altijd op het basisstation te plaatsen. Als de handset niet op het basisstation is geplaatst, loopt de batterij langzaam leeg.

Als de batterij kort na het volledig opladen weer leeg is, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie paragraaf 7.1, Onderhoud) of is de batterij aan vervanging toe. De batterij gaat ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon.

### **Batterij leeg**

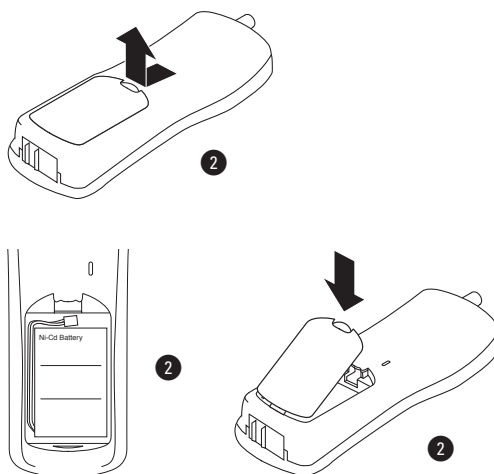
Als de batterij bijna leeg is terwijl de handset niet op het basisstation is geplaatst, gaat het controlelampje Telefoneren op de handset knipperen. Als de batterij tijdens een gesprek bijna leeg is, gaat het controlelampje ook knipperen en hoort u om de 15 seconden 3 toonsignalen. Als u deze toonsignalen hoort, is het verstandig om het gesprek over te nemen op een andere telefoon. Neem eerst de hoorn op van de andere telefoon en plaats de handset van de Miami 50 vervolgens op het basisstation.

Als de batterij van de handset leeg is, kunt u met uw Miami 50 niet meer telefoneren totdat u de batterij ten minste 10 minuten hebt opgeladen. Tot die tijd knippert het controlelampje Telefoneren op de handset en bent u niet bereikbaar. U kunt weer telefoneren wanneer het controlelampje Telefoneren op de handset dooft.

### **Batterij vervangen**

Als u de batterijen uit de handset verwijdert, blijven de telefoonnummers in het nummergeheugen bewaard. U kunt de batterij als volgt vervangen:

- 1 Open het batterijvak door op de knop van het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te klappen (zie afbeelding 2, ①).
  - 2 Verwijder de batterij door de kleine witte stekkers voorzichtig uit elkaar te trekken.
  - 3 Steek de kleine witte stekker van de nieuwe batterij in de witte stekker van het batterijvak. De kleine stekker past maar op één manier.
  - 4 Plaats de batterij in het batterijvak en vouw de draden van de batterij voorzichtig naar binnen (zie afbeelding 2, ②).
  - 5 Sluit het batterijvak door het deksel met de lipjes in de uitsparingen te plaatsen en het deksel vervolgens dicht te klappen (zie afbeelding 2, ③).
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.




Afbeelding 2: Batterij vervangen.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon.

## 2.4 Handset aanmelden

Voordat u de Miami 50 kunt gebruiken, moet u de handset aanmelden bij het basisstation.

- 1 Houd  1 seconde ingedrukt totdat u één toonsignaal hoort.
    - > Het controlelampje Telefoneren op de handset knippert.
  - 2 Wacht 4 seconden.
    - > U hoort 3 korte toonsignalen.
  - 3 Plaats de handset op het basisstation.
    - > U hoort één kort toonsignaal en één lang toonsignaal.
- De handset is aangemeld.

## 2.5 Basisstation ophangen


U kunt het basisstation van de Miami 50 ook aan de wand bevestigen. Pluggen en schroeven kunt u zelf aanschaffen.

- 1 Markeer op de wand waar u het basisstation wilt hangen twee boorpunten, met een onderlinge afstand van 69 mm. De boorpunten moeten recht onder elkaar liggen.
- 2 Boor twee gaten op de gemarkeerde boorpunten.


- 3 Plaats pluggen en schroeven in de gaten en draai de schroeven aan. Zorg ervoor dat tussen de schroefkoppen en de wand 4 mm overblijft.
- 4 Verwijder aan de achterkant van het basisstation het lipje dat tussen de twee snoergeleiders zit en het lipje van het bovenste ophangpunt.
- 5 Voer het aansluitsnoer en het adaptersnoer door de snoergeleiders.
- 6 Plaats het basisstation met de ophangpunten over de schroefkoppen en schuif het basisstation voorzichtig naar beneden totdat hij vastzit.

## 3 Telefoneren: basisfuncties

### 3.1 Bellen


- 1 Pak de handset van het basisstation.
- 2 Druk op .
- > Het controlelampje Telefoneren op de handset knippert totdat de Miami 50 een vrij kanaal heeft geselecteerd.
- 3 Wacht op de kiestoon.
- > Het controlelampje Telefoneren op de handset brandt continu. De Miami 50 heeft een vrij kanaal geselecteerd.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.

#### Let op!

Als u op  hebt gedrukt en u 3 korte toonsignalen hoort, bent u buiten bereik van het basisstation. Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw. Als u weer 3 korte toonsignalen hoort, is de handset niet aangemeld bij het basisstation. Plaats de handset dan op het basisstation. Als u een kort toonsignaal en vervolgens een lang toonsignaal hoort, is de handset aangemeld bij het basisstation en kunt u telefoneren.

### 3.2 Verbinding verbreken

U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken.

- Druk op .
- Plaats de handset terug op het basisstation.

### 3.3 Gebeld worden

- > De handset gaat over. Het controlelampje Telefoneren op de handset knippert in het ritme van het belsignaal.
- 1 Trek eventueel de antenne van de handset volledig uit.
- 2 Pak de handset van het basisstation.
- 3 Druk op .
- > U bent verbonden met uw gesprekspartner. Het controlelampje Telefoneren op de handset brandt continu.



### 3.4 Telefoonnummer herhalen

De Miami 50 heeft een geheugen waarin automatisch het telefoonnummer wordt opgeslagen dat u het laatst hebt gebeld. U kunt dit





nummer met één druk op een toets herhalen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 18 tekens bestaan, inclusief \* en #.

### **Laatstgekozen nummer bellen**

- 1 Pak de handset van het basisstation.
- 2 Druk op .
- 3 Wacht op de kiestoon.
- 4 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt opnieuw gebeld.

### **Laatstgekozen nummer wissen**

U kunt het laatstgekozen telefoonnummer uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als het laatstgekozen nummer een geheim nummer is of als het nummer een geheime toegangscode bevat.

- 1 Pak de handset van het basisstation.
- 2 Druk op  en wacht op de kiestoon.
- 3 Druk op een willekeurige cijfertoets, \* of #.
- 4 Druk op  of plaats de handset op het basisstation.
- > Het laatstgekozen telefoonnummer is overschreven.



## 4      **Telefoneren: extra functies**

### 4.1      **Nummergeheugen**

De Miami 50 heeft een geheugen voor 10 telefoonnummers.

U kunt deze telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 0 tot en met 9. De telefoonnummers mogen uit maximaal 18 tekens bestaan, inclusief \*, # en eventuele kiestoonpauzes.



#### **Telefoonnummer opslaan**

- 1    Pak de handset van het basisstation.
- 2    Druk op  totdat u een lang toonsignaal hoort.
- >   Het controlelampje Telefoneren op de handset knippert.
- 3    Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 4    Druk op .
- 5    Toets de gewenste geheugenplaats in: één cijfer uit de reeks 0-9.
- >   U hoort een lang toonsignaal. Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 6    Verwijder met een paperclip het plastic kapje van de notitiekaart voor het nummergeheugen en noteer de naam bij de betreffende geheugenplaats.

#### **Let op!**

Als u een telefoonnummer opslaat op een geheugenplaats die al in gebruik was, wordt het oude telefoonnummer overschreven.



#### **Opgeslagen telefoonnummer bellen**

- 1    Pak de handset van het basisstation.
- 2    Druk op .
- 3    Wacht op de kiestoon.
- 4    Druk op .
- 5    Toets de gewenste geheugenplaats in: één cijfer uit de reeks 0-9.
- >   Het opgeslagen telefoonnummer wordt gebeld.

#### **Let op!**




U kunt telefoonnummers wissen door op de betreffende geheugenplaats een ander telefoonnummer op te slaan.

## 4.2 Ander kanaal selecteren

De Miami 50 heeft 12 kanalen ter beschikking. Als u op  drukt, selecteert de Miami 50 automatisch een vrij kanaal. Dit kanaal wordt vastgezet zodra u verbinding hebt. Er bestaat een kleine kans dat iemand in uw omgeving een draadloze telefoon gebruikt die niet automatisch een vrij kanaal selecteert. Als iemand tijdens uw gesprek op hetzelfde kanaal afstemt, hoort u ruis op de lijn of flarden van een gesprek. Als dit gebeurt, kunt u de verbinding verbreken en opnieuw op  drukken. De Miami 50 zal dan op een nieuw vrij kanaal afstemmen.

## 4.3 Veiligheidscode wijzigen

Om te voorkomen dat iemand met een onbekende handset gebruik maakt van uw basisstation, beschikt de Miami 50 over een veiligheidscode. Met deze veiligheidscode wordt vastgesteld of de handset en het basisstation bij elkaar horen. Als de handset en het basisstation niet bij elkaar horen, kan met de onbekende handset niet via uw basisstation op uw kosten worden gebeld. Er komt dan geen verbinding tot stand. Voor de Miami 50 zijn 65536 veiligheidscodes beschikbaar. Het is verstandig om de veiligheidscode regelmatig te wijzigen.

- 1 Pak de handset van het basisstation.
- 2 Druk op  totdat u een lang toonsignaal hoort.
  - > Het controlelampje Telefoneren op de handset knippert.
- 3 Toets code  in.
- 4 Toets code  in.
  - > U hoort een lang toonsignaal.
- 5 Plaats de handset op het basisstation.
  - > U hoort een kort toonsignaal en vervolgens een lang toonsignaal. De veiligheidscode is gewijzigd.

## 4.4 Telediensten gebruiken

De Miami 50 is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

**WisselGesprek®**

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek van KPN Telecom, kunt u met de Miami 50 wisselen tussen 2 gesprekken door op  te drukken.





## 5 VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met de Miami 50 kunt u VoiceMail bellen met één druk op een toets. Ook kunt u met de Miami 50 zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld.

VoiceMail is gratis. U betaalt niets voor het aanmelden bij VoiceMail, niets voor het in- en uitschakelen en niets voor het beluisteren van berichten. Als bellers worden verbonden met uw VoiceMail, betalen zij het normale gesprekstarieef.

Voordat u VoiceMail kunt gebruiken, moet u uzelf eerst eenmalig aanmelden bij VoiceMail. Vervolgens kunt u VoiceMail inschakelen.

### 5.1 Aanmelden bij VoiceMail




- 1 Pak de handset van het basisstation.
- 2 Druk op .
- 3 Wacht op de kiestoon.
- 4 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer 0842-333 wordt gebeld.
- 5 Toets na de begroeting uw telefoonnummer in en sluit af met .
- 6 Toets een zelfgekozen pincode van 4 cijfers in en sluit af met .
- U hebt de pincode nodig wanneer u uw VoiceMail-berichten vanaf een ander telefoonnummer wilt beluisteren.
- > De pincode wordt herhaald.
- 7 Volg de gesproken instructies.
- 8 Druk op .
- > U bent aangemeld bij VoiceMail.

#### Let op!

Als u VoiceMail 3 maanden niet gebruikt, wordt VoiceMail tijdelijk buiten gebruik gesteld. Als u opnieuw gebruik wilt maken van VoiceMail, kunt u uzelf opnieuw aanmelden.

## 5.2 VoiceMail inschakelen



U kunt VoiceMail alleen in- of uitschakelen vanaf uw eigen telefoonnummer.

- > U hebt u aangemeld bij VoiceMail (zie paragraaf 5.1, Aanmelden bij VoiceMail). Het controlelampje VoiceMail op het basisstation is gedoofd.
- 1 Pak de handset van het basisstation.
- 2 Druk op .
- 3 Wacht op de kiestoon.
- 4 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer \*61\*0842-333# om VoiceMail in te schakelen wordt gebeld.
- 5 Wacht op de kiestoon.
- > Het controlelampje VoiceMail op het basisstation brandt continu.
- 6 Druk op .
- > VoiceMail is ingeschakeld. Als iemand u nu belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort uw naam en kan vervolgens een bericht inspreken.


## 5.3 VoiceMail-berichten beluisteren

Als het controlelampje VoiceMail op het basisstation knippert, heeft iemand tijdens uw afwezigheid gebeld. Het lampje knippert ook als de beller niets heeft ingesproken. VoiceMail kan maximaal 20 berichten opslaan van elk 2 minuten. Niet-beluisterde berichten worden 21 dagen bewaard. Beluisterde en opgeslagen berichten worden 3 dagen bewaard. Wis opgeslagen berichten regelmatig, zodat VoiceMail niet vol kan raken.

### Beluisteren vanaf eigen telefoonnummer



- 1 Pak de handset van het basisstation.
- 2 Druk op .
- 3 Wacht op de kiestoon.
- 4 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer 0842-333 wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 5 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- > Het controlelampje VoiceMail op het basisstation brandt continu.

### **Beluisteren vanaf een ander telefoonnummer**




- 1 Bel uw eigen telefoonnummer (niet gratis).
- > Na 4 à 5 belsignalen krijgt u verbinding met VoiceMail.
- 2 Toets tijdens de begroeting  in.
- 3 Toets uw pincode in.
- > U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 4 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- > Het controlelampje VoiceMail op het basisstation van de Miami 50 blijft knipperen. U kunt dit lampje continu laten branden door uw VoiceMail-berichten te beluisteren vanaf de Miami 50.

## **5.4 VoiceMail-instellingen wijzigen**

Via VoiceMail kunt u een persoonlijke begroeting inspreken, een standaardbegroeting selecteren, uw naam wijzigen of een meldtekst inspreken. Als u een meldtekst inspreekt, horen bellers alleen deze meldtekst en kunnen zij geen bericht inspreken.

- 1 Pak de handset van het basisstation.
- 2 Druk op .
- 3 Wacht op de kiestoon.
- 4 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer 0842-333 wordt gebeld.  
U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 5 Volg de gesproken instructies.

## **5.5 VoiceMail uitschakelen**

- > Het controlelampje VoiceMail op het basisstation knippert of brandt continu.
- 1 Pak de handset van het basisstation.
- 2 Druk op .
- 3 Wacht op de kiestoon.
- 4 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer #61# om VoiceMail uit te schakelen wordt gebeld.
- 5 Wacht op de kiestoon.
- > VoiceMail is uitgeschakeld. Het controlelampje VoiceMail op het basisstation is gedoofd. Als het controlelampje knippert, hebt u nog niet al uw VoiceMail-berichten beluisterd (zie paragraaf 5.3).
- 6 Druk op .

## 6 Meer telecommunicatieapparatuur in huis

### 6.1 Maximumaantal toestellen




Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Miami 50 heeft aansluitfactor 0,5. De aansluitfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

### 6.2 ISDN-aansluiting


#### VoiceMail

Als u op de Miami VoiceMail wilt gebruiken in combinatie met een ISDN-lijn, kan het gebeuren dat VoiceMail niet werkt. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. In dat geval moet u onder de VoiceMail-toetsen van de Miami 50 andere telefoonnummers programmeren. Als u dit niet doet, kunt u VoiceMail niet in- en uitschakelen met de Miami 50 en geen VoiceMail-berichten beluisteren.

*Toets  programmeren voor ISDN*

- 1 Pak de handset van het basisstation.
- 2 Druk op  totdat u een lang toonsignaal hoort.
- > Het controlelampje Telefoneren op de handset knippert.
- 3 Toets het nieuwe telefoonnummer voor het beluisteren van VoiceMail in. De standaardinstelling is 0842-333.
- 4 Druk op .
- 5 Druk op .
- > U hoort een lang toonsignaal. De toets is geprogrammeerd voor ISDN.

*Toets  programmeren voor ISDN*

- 1 Pak de handset van het basisstation.
- 2 Druk op  totdat u een lang toonsignaal hoort.



- > Het controlelampje Telefoneren op de handset knippert.
- 3 Toets de nieuwe code **6 1 0** in. De standaardinstelling is **6 1**.
- 4 Druk op **[ ]**.
- 5 Druk op **VM**.
- > U hoort een lang toonsignaal. De toets is geprogrammeerd voor ISDN.

#### *Standaardinstelling VoiceMail-toetsen herstellen*

Herhaal voor toets **[ ]** en toets **VM** de bovenstaande stappen, maar toets bij stap 3 de standaardinstelling in (respectievelijk 0842-333 en 61).

## **6.3 Huis- of bedrijfscentrale**

### **Soorten centrales**

Omdat de Miami 50 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Miami 50 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Miami 50 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

### **Telefoneren**


Als u de Miami 50 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

### **Telefoonnummer herhalen**

Als u de Miami 50 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kunt u alleen een opgeslagen telefoonnummer herhalen met **[ ]** en **[ ]**.

### **Nummergeheugen**

Als u de Miami 50 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen geheugennummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze.

Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op  te drukken.





### **VoiceMail**

Niet alle huis- en bedrijfscentrales werken optimaal samen met VoiceMail. Bij sommige huis- en bedrijfscentrales schakelt VoiceMail in wanneer u een interne telefoon belt en deze telefoon niet wordt opgenomen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt de GebruikService ook bereiken via internet. Het adres is: <http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl>


Bij sommige huis- of bedrijfscentrales is het mogelijk om het belsignaal uit te stellen (oproepvertraging). Als u gebruik wilt maken van VoiceMail, moet u de Miami 50 aansluiten op een aansluitpunt of poort zonder oproepvertraging. Voor het aansluitpunt van de Miami 50 moet u wel databescherming inschakelen. Als u dit niet doet, kunt u geen gebruik maken van VoiceMail.

Als u de Miami 50 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die geschikt is voor VoiceMail, kan het gebeuren dat de VoiceMail-toetsen niet meer functioneren. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze te programmeren.

- 1 Pak de handset van het basisstation.
- 2 Druk op  totdat u een lang toonsignaal hoort.
- > Het controlelampje Telefoneren op de handset knippert.
- 3 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- 4 Druk op .
- 5 Druk op .
- 6 Druk op .
- > U hoort een lang toonsignaal. Het nummer van de buitenlijn en de kiestoonpauze zijn geprogrammeerd. U kunt het nummer van de buitenlijn en de kiestoonpauze wissen door de bovenstaande handelingen te herhalen, met uitzondering van de stappen 3 en 4.

### **Wachtstand en doorverbinden**

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen.

U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Miami 50 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Miami 50 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Miami 50 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op  te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

## 7 Tips bij problemen

### 7.1 Onderhoud

U kunt de Miami 50 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterij goed kan opladen.




### 7.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Miami 50 correct zijn uitgevoerd.

#### Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

<b>Probleem</b>	<b>U hoort geen kiestoon wanneer u op  drukt. Het controlelampje Telefoneren op de handset brandt wel.</b>
Oorzaak	De Miami 50 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer de aansluiting van het aansluitsnoer (zie paragraaf 2.2, Basisstation aansluiten).
<b>Probleem</b>	<b>U hoort 3 toonsignalen tijdens een gesprek. Het controlelampje Telefoneren op de handset knippert.</b>
Oorzaak	De batterij is bijna leeg.
Oplossing	Laad de batterij op (zie paragraaf 2.3, Batterij opladen en vervangen).
<b>Probleem</b>	<b>De telefoon werkt niet: u hoort geen kiestoon en het controlelampje Telefoneren op de handset brandt niet.</b>
Oorzaak (1)	De stroom is uitgevallen.
Oplossing	Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.
Oorzaak (2)	De batterij is volledig leeg.
Oplossing	Laad de batterij op (zie paragraaf 2.3, Batterij opladen en vervangen).
Oorzaak (3)	De Miami 50 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Controleer de aansluiting van de adapter (zie paragraaf 2.2, Basisstation aansluiten).
<b>Probleem</b>	<b>Het controlelampje Telefoneren op de handset knippert. De handset ligt naast het basisstation.</b>
Oorzaak	De batterij is bijna leeg.
Oplossing	Laad de batterij op (zie paragraaf 2.3, Batterij opladen en vervangen).
<b>Probleem</b>	<b>U hoort geen toonsignaal wanneer u de handset op het basisstation plaatst.</b>
Oorzaak	De batterij is volledig leeg.
Oplossing	Laad de batterij op (zie paragraaf 2.3, Batterij opladen en vervangen).

<b>Probleem</b>	<b>U hoort 3 korte toonsignalen wanneer u op  drukt.</b>
Oorzaak (1)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (2)	De handset is niet aangemeld bij het basisstation.
Oplossing	Plaats de handset op het basisstation en wacht een aantal seconden. Als de handset is aangemeld, hoort u één kort toonsignaal en vervolgens één lang toonsignaal.
Oorzaak (3)	De Miami 50 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Controleer de aansluiting van de adapter (zie ook paragraaf 2.2, Basisstation aansluiten).
<b>Probleem</b>	<b>Tijdens uw gesprek hoort u om de 15 seconden 3 toonsignalen. Het controlelampje Telefoneren op de handset knippert.</b>
Oorzaak	De batterij is bijna leeg.
Oplossing	Neem het gesprek over op een andere telefoon. Neem eerst de hoorn op van de andere telefoon en plaats de handset van de Miami 50 vervolgens op het basisstation. U kunt met de handset weer telefoneren wanneer het controlelampje Telefoneren op de handset is gedoofd. Dit duurt ongeveer 10 minuten.
<b>Probleem</b>	<b>Tijdens uw gesprek hoort u 5 toonsignalen.</b>
Oorzaak	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation. Als het bereik na 10 seconden niet beter is geworden, hoort u opnieuw 5 toonsignalen en wordt de verbinding verbroken.
<b>Probleem</b>	<b>U hoort ruis tijdens uw gesprek.</b>
Oorzaak (1)	Op het stopcontact van de Miami 50 is andere elektrische apparatuur aangesloten.
Oplossing	Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.
Oorzaak (2)	Het basisstation staat in de buurt van elektrische apparatuur.
Oplossing	Plaats het basisstation op ten minste 50 cm afstand van elektrische apparatuur.
Oorzaak (3)	De handset wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.
Oplossing	Verplaats het basisstation voor een beter ontvangstbereik of bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 50 cm van elektrische apparatuur.
Oorzaak (4)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.
Oorzaak (5)	De antenne van het basisstation of van de handset is niet of niet volledig uitgetrokken.
Oplossing	Trek de antennes van het basisstation en de handset volledig uit.
Oorzaak (6)	Iemand in uw omgeving gebruikt een draadloze telefoon die op hetzelfde kanaal is afgestemd als de Miami 50.
Oplossing	Selecteer een ander kanaal (zie paragraaf 4.2, Ander kanaal selecteren).
<b>Probleem</b>	<b>De geluidsontvangst valt weg.</b>
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.

<b>Probleem</b>	<b>Als u gebeld wordt, hoort u geen belseinmaal of een te zacht belseinmaal.</b>
Oorzaak (1)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (2)	De batterij is leeg.
Oplossing	Laad de batterij op (zie paragraaf 2.3, Batterij opladen en vervangen).
Oorzaak (3)	Het aansluitmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 6.1, Maximaal aantal toestellen).
<b>Probleem</b>	<b>De batterij laadt niet op of is snel leeg.</b>
Oorzaak (1)	De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
Oplossing	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
Oorzaak (2)	De batterij is aan vervanging toe.
Oplossing	Schaf een nieuwe batterij aan bij Primafoon of Business Center.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen telefoonnummers herhalen.</b>
Oorzaak	De Miami 50 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	U kunt alleen opgeslagen telefoonnummers herhalen met  en  .
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.</b>
Oorzaak	De Miami 50 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook paragraaf 6.2, Huis- of bedrijfscentrale, en paragraaf 4.1, Nummergeheugen).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.</b>
Oorzaak	De Miami 50 is aangesloten op een pulscentrale. De Miami 50 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 6.2, Huis- of bedrijfscentrale).
Oplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.</b>
Oorzaak (1)	De Miami 50 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Druk op  om de wachtstand in te schakelen. Vervolgens kunt u doorverbinden volgens de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
Oorzaak (2)	De Miami 50 is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Miami 50 werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
Oplossing	Sluit de Miami 50 aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt (zie ook paragraaf 6.2, Huis- of bedrijfscentrale). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de adapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekken en de batterij uit de handset verwijderen. Wacht ongeveer 15 minuten. Plaats vervolgens de batterij terug in de handset, en sluit de adapter en de telefoonstekker aan (zie ook paragraaf 2.2, Basisstation aansluiten, en paragraaf 2.3, Batterijen opladen en vervangen). Meld daarna de handset opnieuw aan (zie paragraaf 2.4, Handset aanmelden).

Als u het probleem nog steeds niet kunt verhelpen, kunt u de internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: <http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl>  
Of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.


## Technische gegevens

Aansluitfactor	0,5
Aantal kanalen	12
Adapter	<ul style="list-style-type: none"><li>– Input: AC 230V 50 Hz 7,1 VA</li><li>– Output (1): DC 9V 220 mA</li><li>– Output (2): DC11V 60 mA</li></ul>
Afmetingen (l x b x h)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Basisstation: 110 x 105 x 120 mm</li><li>– Handset: 155 x 55 x 35 mm</li></ul>
Batterij	1 batterij van het type NiCd, 3,6 V 300 mA
Frequentiegebied	30-40 MHz
Spreektijd	4 uur
Gewicht	150 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Klasse	CTO
Maximaal zendvermogen	10 mW
Nummergeheugen	<ul style="list-style-type: none"><li>– Maximaal 10 telefoonnummers (0 tot en met 9)</li><li>– Maximaal 18 tekens per telefoonnummer</li></ul>
Nummerherhaling	Maximaal 18 tekens
Oplaadtijd	Opladen bij volledig lege batterij: 7 uur
Standby-tijd	60 uur
Wachtstand	Flashsignaal
Veiligheidscode	At random 65536 mogelijkheden












# Verkorte gebruiksaanwijzing









## Handset aanmelden

-  ingedrukt houden tot toonsignaal, 4 seconden wachten, handset op basisstation plaatsen.






## Telefoneren: basisfuncties

- Bellen: , wachten op kiestoon, gewenste telefoonnummer.
- Verbinding verbreken:  of handset terugplaatsen op basisstation.
- Gebeld worden: antenne handset volledig uittrekken, .
- Laatstgekozen telefoonnummer herhalen: , wachten op kiestoon, .
- Laatstgekozen telefoonnummer wissen: , wachten op kiestoon, willekeurige cijfertoets of  of , .











## Nummergeheugen

- Telefoonnummer opslaan:  tot lang toonsignaal, gewenste telefoonnummer, , gewenste geheugenplaats ( - ).
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: , wachten op kiestoon, , gewenste geheugenplaats ( - .

## Telefoneren: extra functies

- Ander kanaal selecteren: verbinding verbreken, , wachten op kiestoon, gewenste telefoonnummer.
- Veiligheidscode wijzigen:  tot lang toonsignaal, , , handset op basisstation plaatsen.
- Wisselen tussen gesprekken: .

## VoiceMail

- Aanmelden bij VoiceMail: , wachten op kiestoon, , eigen telefoonnummer, , zelfgekozen pincode, , instructies volgen, .
- VoiceMail inschakelen: , wachten op kiestoon, , wachten op kiestoon, .
- VoiceMail-berichten beluisteren vanaf eigen telefoonnummer: , wachten op kiestoon, , instructies volgen.

- VoiceMail-berichten beluisteren vanaf een ander telefoonnummer: eigen telefoonnummer bellen, **\*** tijdens begroeting, pincode, instructies volgen.
- VoiceMail-instellingen wijzigen: **ℓ.**, wachten op kiestoon, **☒**, instructies volgen.
- VoiceMail uitschakelen: **ℓ.**, wachten op kiestoon, **VM**, wachten op kiestoon, **ℓ.**.
- Toets **☒** programmeren voor ISDN: **☐☐** tot lang toonsignaal, nieuwe code, **☐☐**, **☒**.
- Toets **VM** programmeren voor ISDN: **☐☐** tot lang toonsignaal, code **6 1 0**, **☐☐**, **VM**.

### Huis- of bedrijfscentrale

- Nummer voor buitenlijn en kiestoonpauze programmeren bij nummergeheugen: **☐☐** tot lang toonsignaal, nummer buitenlijn, **▶▶**, gewenste telefoonnummer, **☐☐**, gewenste geheugenplaats (**0** - **9**).
- Nummer voor buitenlijn en kiestoonpauze programmeren voor VoiceMail: **☐☐** tot lang toonsignaal, nummer buitenlijn, **▶▶**, **☐☐**, **R**.
- Wachtstand inschakelen: **R**.

# Telediensten van KPN Telecom

## VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (gratis).

## Direct doorschakelen

Met direct doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt.

Direct doorschakelen inschakelen: \*21\* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

## Doorschakelen bij geen gehoor

Met doorschakelen bij geen gehoor kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: \*61\* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

## WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

**NnummerWeergave**

Als u een abonnement hebt op NnummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. NnummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

**TeleGeheugen**

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten. TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

**TeleBericht**

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

**TeleWekker**

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

# Trefwoordenlijst

## A

Aanmelden handset . . . . .	13
Aansluiten basisstation . . . . .	10
Aansluitfactor . . . . .	23
Aansluitsnoer. . . . .	3
Aardsignalen . . . . .	25
Adaptersnoer. . . . .	3
Antenne. . . . .	3

## B

Basisstation	
aansluiten . . . . .	10
ophangen . . . . .	13
Batterij	
leeg . . . . .	9; 12
levensduur. . . . .	11
opladen . . . . .	11
vervangen . . . . .	12
Batterijvak . . . . .	3
Bellen . . . . .	15
Bereik . . . . .	8

## C

Controlelampje	
Telefoneren . . . . .	3; 4
VoiceMail. . . . .	3; 4

## D

Doorschakelen	
bij geen gehoor . . . . .	34
direct. . . . .	34
Doorverbinden. . . . .	25

## F

Flashsignalen. . . . .	26
Flashtoets . . . . .	3

<b>G</b>	
Gebeld worden . . . . .	15
<b>H</b>	
Handset aanmelden . . . . .	13
Herhalen telefoonnummer . . . . .	15
huis/bedrijfscentrale . . . . .	24
Huis- of bedrijfscentrale . . . . .	24
<b>I</b>	
ISDN-aansluiting . . . . .	23
<b>K</b>	
Kanalen	
aantal . . . . .	31
kanaal selecteren . . . . .	18
Kiesmethode . . . . .	31
Klasse . . . . .	31
Kosten. . . . .	9
<b>L</b>	
Laadcontacten . . . . .	3
<b>M</b>	
Maximumaantal toestellen . . . . .	23
Meeluisteren . . . . .	8
Ministekker . . . . .	10
<b>N</b>	
Nummergeheugen . . . . .	17
huis/bedrijfscentrale . . . . .	24
NummerWeergave . . . . .	35
<b>O</b>	
Onderhoud . . . . .	27
Ophangen basisstation . . . . .	13
Ophangpunt. . . . .	3
Oplaadtijd . . . . .	31

<b>P</b>	
Plaats Miami 50 . . . . .	10
Problemen oplossen . . . . .	27
<b>S</b>	
Snoergeleider . . . . .	3
Spreektijd . . . . .	31
Stroomuitval . . . . .	9
<b>T</b>	
TeleBericht. . . . .	35
Telediensten . . . . .	18
Telefoonnummer herhalen . . . . .	15
TeleGeheugen . . . . .	35
TeleWekker . . . . .	35
<b>V</b>	
Veiligheid . . . . .	8
Veiligheidscode. . . . .	9; 31
wijzigen . . . . .	18
Verbinding verbreken . . . . .	15
Verkort kiezen . . . . .	Zie Nummergeheugen
VoiceMail. . . . .	20
aanmelden bij . . . . .	20
-berichten beluisteren . . . . .	21
huis/bedrijfscentrale . . . . .	25
instellingen wijzigen . . . . .	22
inschakelen . . . . .	21
ISDN . . . . .	23
uitschakelen. . . . .	22
<b>W</b>	
Wachtstand . . . . .	25
WisselGesprek . . . . .	19; 34
<b>Z</b>	
Zendvermogen. . . . .	31