

BARI® 10

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Toestel
 - Ⓒ Hoorn
 - Ⓑ Krulsnoer
- Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u het toestel met de verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar Primafoon of Business Center.







Overzicht van de Bari 10



Hoorn


- ① Aansluitpunt kruisnoer

Toestel, bovenaanzicht

- ② Blokje voor ophangpunt hoorn (bij gebruik als wandtoestel)
- ③ Ophangpunt tijdens gesprek hoorn (bij gebruik als wandtoestel)
- ④ Haakcontact
- ⑤ Etiket voor geheugentoetsen
- ⑥  Programmeertoets (programmeer-menu)
- ⑦  Geheugenplaatstoets (Nummer-geheugen)
- ⑧  Herhaaltoets (Nummerherhaling, kiestoonpauze invoegen)
- ⑨  Flashtoets (Wachtstand, Doorverbinden)

Toestel, onderaanzicht

- ⑩ Ophangpunten (bij gebruik als wandtoestel)
- ⑪ Snoergeleider toestelaansluitsnoer (bij gebruik als tafeltoestel)
- ⑫ Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- ⑬ Aansluitpunt kruisnoer
- ⑭ Snoergeleider kruisnoer
- ⑮ Snoergeleider toestelaansluitsnoer (bij gebruik als wandtoestel)

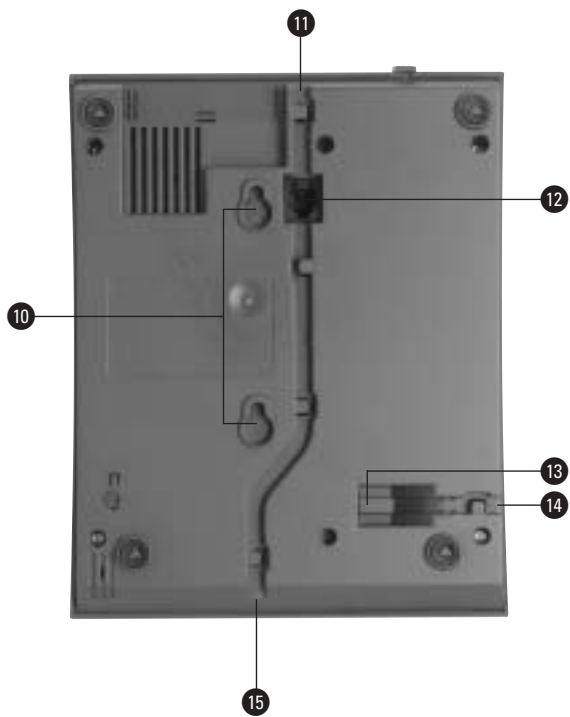

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Bari 10 en een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de productkenmerken en een verkorte gebruiksaanwijzing. Aan de onderkant van het telefoontoestel vindt u een sticker met een overzicht van de belangrijkste programmeringen.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enz. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructies uitvoert.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Bari 10, dan kunt u bellen met de GebruikService, 0900-8642 (niet gratis). Voor algemene vragen kunt u naar Primafoon of Business Center gaan of gratis bellen met 0800-0402 of 0800-0403.

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Bari 10	3
	Over deze gebruiksaanwijzing	5
1	Gebruiksklaar maken	7
1.1	Hoorn aansluiten	7
1.2	Aansluiten op het telefoonnet	7
1.3	Gebruik als wandtoestel	8
1.4	Meer telecommunicatie-apparatuur in huis.	8
2	Telefoneren	9
2.1	Bellen	9
2.2	Nummerherhaling	9
2.3	Volume belsignaal instellen.	9
2.4	Toonhoogte belsignaal instellen	10
2.5	Volume luidspreker hoorn instellen	10
2.6	Nummergeheugen	11
2.7	Belangrijke instellingen beschermen	12
2.8	Standaardinstellingen herstellen	13
2.9	Telediensten	13
3	Aansluiting op huis- of bedrijfscentrale	14
3.1	Telefoneren	14
3.2	Nummerherhaling	15
3.3	Bellen uit het geheugen	15
3.4	Automatische kiestoonpauze instellen	16
3.5	Wachtstand en Doorverbinden	17
4	Tips bij problemen	18
4.1	Onderhoud	18
4.2	Problemen oplossen.	18
5	Verkorte gebruiksaanwijzing	20
	Bijlagen	22
	Productkenmerken	22
	Boormal	23

1 Gebruiksklaar maken

Plaats

Plaats de Bari 10 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Hoorn aansluiten

- 1 Pak de ministekker die aan het uiteinde zit van het lange rechte stuk van het krulsnoer. Steek deze ministekker in het aansluitpunt aan de onderkant van het toestel.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Leid het snoer aan de onderkant van de Bari 10 door de snoergeleider voor het krulsnoer.
- 3 Steek de andere ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt van de hoorn.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

1.2 Aansluiten op het telefoonnet

Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt aan de onderkant van het toestel.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Voer het toestelaansluitnoer door de bovenste snoergeleider als u de Bari 10 wilt gebruiken als tafeltoestel, en door de onderste snoergeleider als u de Bari 10 wilt gebruiken als wandtoestel (zie ook paragraaf 1.3, Gebruik als wandtoestel).
- 3 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.


1.3

Gebruik als wandtoestel

- 1 Verwijder het blokje bij het haakcontact en plaats het omgekeerd weer in het toestel, zodat een deel van het blokje uit het toestel steekt (zie afbeelding 1).
- 2 Scheur de boormal uit deze gebruiksaanwijzing (zie bijlage) en houd hem tegen de wand waar u het toestel wilt hangen. Markeer met een potlood de punten waar de schroeven moeten komen. Verwijder de boormal.
- 3 Boor gaten op de gemarkeerde punten.
- 4 Plaats pluggen en balkopschroeven in de gaten. Draai de schroeven niet helemaal aan.
- 5 Zet het toestel met de ophangpunten over de schroeven en schuif het toestel langzaam naar beneden (zie afbeelding 2).



Afbeelding 1: Ophangpunt hoorn.

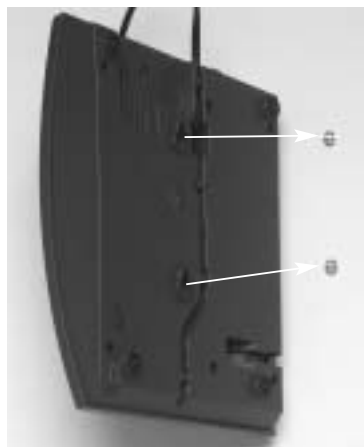

Afbeelding 2: Toestel ophangen.

1.4

Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

Elk toestel heeft een bepaalde aansluitfactor, die u kunt vinden op de blauwe sticker aan de onderkant van het toestel. De aansluitfactoren van de apparaten die u op één netlijn aansluit, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit wordt het aansluitmaximum genoemd. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, bestaat de kans dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Wanneer met meer toestellen tegelijk wordt getelefoneerd, kan de geluidsontvangst van een of meer toestellen wegvallen, ook al blijft u binnen het aansluitmaximum.

2 Telefoneren



2.1 Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.


Verbinding verbreken

Leg de hoorn terug op het toestel of druk op het haakcontact.

2.2 Nummerherhaling



De Bari 10 heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt bewaard. Het laatstgekozen telefoonnummer mag uit niet meer dan 24 cijfers bestaan, inclusief ,  en een ingevoegde kiestoonpauze (zie paragraaf 3.2, Nummerherhaling en bellen uit het geheugen). Als het telefoonnummer langer is dan 24 cijfers, dan werkt Nummerherhaling niet.

Laatstgekozen nummer herhalen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.







Laatstgekozen nummer wissen


Als het laatstgekozen telefoonnummer een geheim telefoonnummer is, of als het laatstgekozen telefoonnummer een geheime toegangscode bevat, kunt u dit nummer wissen uit het geheugen.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op een willekeurige cijfertoets,  of .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer is gewist.
- 3 Leg de hoorn op de haak.

2.3 Volume belsignaal instellen



U kunt het volume van het belsignaal instellen op 4 niveaus, van heel zacht (1) tot hard (4).

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets het gewenste volume in (, ,  of .

- 5 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 6 Leg de hoorn op de haak.

2.4 Toonhoogte belsignaal instellen



U kunt de toonhoogte van het belsignaal instellen op 4 niveaus, van laag (1) tot hoog (4).

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op **6**.
- > U hoort de ingestelde toonhoogte.
- 4 Toets de gewenste toonhoogte in (**1**, **2**, **3** of **4**).
- 5 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 6 Leg de hoorn op de haak.

2.5 Volume luidspreker hoorn instellen

Als u uw gesprekspartner beter wilt verstaan, kunt u vooraf of tijdens het gesprek het volume van de luidspreker in de hoorn regelen. U kunt het volume van deze luidspreker instellen op 2 niveaus: zacht (1) en hard (2). Bij aflevering staat de Bari 10 ingesteld op een hard volume.

Volume instellen zonder gesprek

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op **2**.
- 4 Toets het gewenste volume voor de luidspreker van de hoorn in (**1** of **2**).
- 5 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
Het volume wijzigt.
- 6 Leg de hoorn op de haak.

Volume instellen tijdens gesprek



Volg de bovenstaande procedure, maar begin bij stap 2.

2.6




Nummergeheugen

De Bari 10 heeft een geheugen voor 10 telefoonnummers. U kunt telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 0 tot en met 9. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen door op twee toetsen te drukken.

Telefoonnummers opslaan

De telefoonnummers mogen uit niet meer dan 20 cijfers bestaan, inclusief ,  en een ingevoegde kiestoonpauze (zie paragraaf 3.2, Nummerherhaling en bellen uit het geheugen).


Tijdens het opslaan hoort u de kiestoon, die overgaat in de bezettoon. Dit betekent niets. U kunt gewoon doorgaan met opslaan.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in (één cijfer tussen 0 en 9).
- 5 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 6 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 7 Leg de hoorn op de haak.
- 8 Verwijder het plastic hoesje van het etiket voor de geheugenplaatsen en noteer de naam en/of het opgeslagen nummer bij de betreffende geheugenplaats.


Tip

U kunt een aantal telefoonnummers achter elkaar opslaan door na stap 5 de stappen 3, 4 en 5 te herhalen.





Let op!

Als u de Bari 10 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, is het verstandig om bij het opslaan van telefoonnummers vóór het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn in te toetsen (meestal .

Telefoonnummers bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Toets de gewenste geheugenplaats in (één cijfer tussen 0 en 9).
- > Het nummer wordt gebeld.

Telefoonnummers wissen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets de geheugenplaats in die u wilt wissen (één cijfer tussen 0 en 9).
- 5 Druk op .
- 6 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
Het telefoonnummer is gewist.
- 7 Leg de hoorn op de haak.

Tips

- U kunt ook telefoonnummers wissen door een ander telefoonnummer onder de geheugenplaats op te slaan.
- U kunt een aantal telefoonnummers achter elkaar wissen door na stap 5 de stappen 3, 4 en 5 te herhalen.
- U kunt opgeslagen telefoonnummers beschermen, zodat deze niet per ongeluk of met opzet kunnen worden gewijzigd. Zie paragraaf 2.7, Belangrijke instellingen beschermen.

2.7

Belangrijke instellingen beschermen

U kunt belangrijke instellingen beschermen, zodat deze niet per ongeluk of met opzet kunnen worden gewijzigd. De belangrijke instellingen zijn:





- Telefoonnummers die zijn opgeslagen in het nummer-geheugen.
- Puls- of toonkiezen (zie ook paragraaf 3.1, Telefoneren).
- Aarde- of Flashsignaal (zie ook paragraaf 3.5, Wachtstand en Doorverbinden).
- Automatische kiestoonpauze (zie ook paragraaf 3.4, Automatische kiestoonpauze instellen).

U kunt de bescherming in- en uitschakelen.






Let op!

Als u de bescherming uitschakelt, herstelt u ook de standaardinstellingen (zie paragraaf 2.8).

Bescherming inschakelen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Toets in:   .
- 4 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 5 Leg de hoorn op de haak.

Bescherming uitschakelen







- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets in:   .
- 5 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 6 Leg de hoorn op de haak.

2.8 Standaardinstellingen herstellen


U kunt alle instellingen tegelijk terugzetten naar de standaardinstellingen. De opgeslagen telefoonnummers blijven bewaard.

De standaardinstellingen zijn:

- Aarde-/flashinstelling 2 (aardsignaal)
- Toon-/pulskiezen 1 (toonkiezen)
- Toonhoogte belsignaal 1 (laag)
- Volume belsignaal 3 (redelijk hard)

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets    in.
- 5 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 6 Leg de hoorn op de haak.

2.9 Telediensten

De Bari 10 staat standaard ingesteld op toonkiezen; u hoort toontjes als u de toetsen indrukt. Doordat het toestel toontjes uitzendt, kunt u gebruik maken van telediensten die werken met een computergestuurd systeem. Voor de teledienst WisselGesprek® gebruikt u de -toets. Zie verder de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten.

3 Aansluiting op huis- of bedrijfscentrale






U kunt de Bari 10 aansluiten op een huis- of bedrijfscentrale. Het aantal toestellen dat u op de centrale kunt aansluiten, hangt af van het aansluitmaximum van de huis- of bedrijfscentrale (zie ook paragraaf 1.4, Meer telecommunicatie-apparatuur in huis). Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de huis- of bedrijfscentrale.

3.1 Telefoneren

Telefoneren werkt via toonkiezen of pulskiezen. Bij toonkiezen hoort u toontjes als u de toetsen van het telefoontoestel indrukt en bij pulskiezen hoort u een zacht geratel als u de toetsen indrukt. Als u de Bari 10 op een centrale aansluit, moet de kiesmethode van het toestel (toon of puls) gelijk zijn aan de kiesmethode van de centrale.

De standaardinstelling van de Bari 10 is toonkiezen, maar u kunt het toestel ook instellen op pulskiezen. De Bari 10 werkt dus zowel in combinatie met een tooncentrale als in combinatie met een pulscentrale. Als u de Bari 10 aansluit op een pulscentrale, moet u het toestel instellen op pulskiezen (zie hieronder).

Instellen op toon- of pulskiezen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Druk op  voor toonkiezen.
Druk op  voor pulskiezen.
- 5 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 6 Leg de hoorn op de haak.

Tijdelijk overschakelen van puls- naar toonkiezen

Als de Bari 10 staat ingesteld op pulskiezen, dan moet u tijdelijk overschakelen naar toonkiezen als u gebruik wilt maken van tele-diensten die werken met een computergestuurd systeem.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 3 Druk zodra u verbinding hebt op .
- > De Bari 10 staat nu ingesteld op toonkiezen.
- > Nadat u de verbinding hebt verbroken, keert het toestel weer terug in de oorspronkelijke stand (pulskiezen).

Tip


U kunt de instelling puls- of toonkiezen beschermen, zodat deze niet per ongeluk of met opzet kan worden gewijzigd.

Zie paragraaf 2.7, Belangrijke instellingen beschermen.



3.2 Nummerherhaling

Als u de Bari 10 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het voorkomen dat Nummerherhaling niet goed functioneert.

U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding.


Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met Nummerherhaling .

Kiestoonpauze invoegen






- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal .
- 3 Druk op  om een kiestoonpauze in te voegen.
- 4 Toets het telefoonnummer in.

3.3 Bellen uit het geheugen

Als u de Bari 10 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het voorkomen dat bellen uit het geheugen niet goed functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding.

Dit kunt u voorkomen door bij het opslaan van telefoonnummers in het geheugen vóór het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze in te voegen. Het nummer van de buitenlijn is meestal .

Opslaan van telefoonnummers met kiestoonpauze









- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in (één cijfer tussen 0 en 9).
- 5 Toets het nummer voor de buitenlijn in (meestal .
- 6 Druk op  om een kiestoonpauze in te voegen.
- 7 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 8 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 9 Leg de hoorn op de haak.

3.4

Automatische kiestoonpauze instellen

U kunt ook automatisch een kiestoonpauze laten invoegen tussen het nummer van de buitenlijn (bijvoorbeeld 0) en het telefoonnummer. U hoeft dan niet iedere keer na het kiezen van een buitenlijn handmatig een pauze in te voegen.

De Bari 10 wordt afgeleverd met een kiestoonpauze van 1 seconde. Als deze pauze voor uw centrale te kort is, kunt u deze pauzetijd wijzigen in: geen pauze (0), 1 seconde pauze (1), 2 seconden (2) of 3 seconden pauze (3).

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- 4 Toets het cijfer van de gewenste kiestoonpauze in (, ,  of .
- 5 Toets het nummer voor de buitenlijn in (meestal .
- 6 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 7 Leg de hoorn op de haak.

Tip



U kunt de automatische kiestoonpauze beschermen, zodat deze niet per ongeluk of met opzet kan worden gewijzigd.

Zie paragraaf 2.7, Belangrijke instellingen beschermen.

3.5 Wachtstand en Doorverbinden

U kunt met de **R**-toets de functie Wachtstand inschakelen en gesprekken doorverbinden. Dit kan echter alleen als de huiscentrale en de Bari 10 beide werken met aardsignalen of beide werken met flashsignalen. Bij aanschaf staat de Bari 10 ingesteld op flash. Als uw huis- of bedrijfscentrale werkt met aardsignalen, moet de Bari 10 worden ingesteld op aarde. Dit gaat als volgt:

Aarde- of flashsignaal instellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op **7**.
- 4 Druk op **1** voor flash.
Druk op **2** voor aarde.
- 5 Druk op .
- > U hoort een kort toonsignaal ter bevestiging.
- 6 Leg de hoorn op de haak.

Tip

U kunt de instelling aard- of flashsignaal beschermen, zodat deze niet per ongeluk of met opzet kan worden gewijzigd. Zie paragraaf 2.7, Belangrijke instellingen beschermen.

4 Tips bij problemen

4.1 Onderhoud

U kunt de Bari 10 schoonmaken met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

4.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Bari 10 correct zijn uitgevoerd.

Probleem, mogelijke oorzaken en oplossingen

Probleem	U hoort 3 toonsignalen.
Oorzaak	Onder deze geheugenplaats is geen telefoonnummer opgeslagen.
Oplossing	U kunt pas bellen uit het Nummergeheugen als u eerst telefoonnummers hebt opgeslagen (zie paragraaf 2.7, Nummerherhaling).
Oorzaak	De instelling is beschermt, zodat deze niet per ongeluk of met opzet gewist kan worden.
Oplossing	Schakel de bescherming uit (zie paragraaf 2.7).
Oorzaak	Het programmeren is mislukt, omdat niet de juiste handelingen zijn uitgevoerd.
Oplossing	Begin opnieuw.
Oorzaak	Het programmeren is mislukt, omdat de pauze tussen 2 opeenvolgende handelingen te lang was.
Oplossing	Begin opnieuw.
Probleem	Geen kiestoon.
Oplossing	Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie hoofdstuk 1).
Probleem	Geen belsignaal of zacht belsignaal.
Oorzaak	Het belsignaal staat op zacht (zie paragraaf 2.3).
Oorzaak	Het aansluitmaximum is overschreden (zie paragraaf 1.4).
Probleem	Geluidsontvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer toestellen tegelijkertijd getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één toestel.
Probleem	Nummerherhaling functioneert niet (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale).
Oplossing	Voeg tijdens het kiezen van het telefoonnummer een kiestoonpauze in (zie paragraaf 3.2).


Probleem	Bellen uit het geheugen is niet mogelijk (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale).
Oplossing	Voeg bij het opslaan van telefoonnummers in het geheugen het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze in (zie paragraaf 3.3)
Probleem	Wachtstand of Doorverbinden functioneert niet (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale).
Oorzaak	De huis- of bedrijfscentrale werkt met aardsignalen en het toestel met flashsignalen, of andersom.
Oplossing	Zorg ervoor dat de centrale en het toestel beide op flash of beide op aarde staan ingesteld (zie paragraaf 3.4 en de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale).

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u gratis bellen met 0800-0402 of 0800-0403. Voor vragen over de bediening van de Bari 10 kunt u bellen met de GebruikService, 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het complete toestel naar Primafoon of Business Center gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.















Als u door een storing op de netlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u naar Primafoon of Business Center gaan of gratis bellen met 0800-0407.

5 Verkorte gebruiksaanwijzing






Nummerherhaling

- Laatstgekozen nummer herhalen: hoorn opnemen, .
- Laatstgekozen nummer wissen: hoorn opnemen, toets, hoorn neerleggen.









Belsignaal instellen

- Volume belsignaal instellen: hoorn opnemen, , , (, ,  of ) , , hoorn neerleggen.
- Toonhoogte belsignaal instellen: hoorn opnemen, , , (, ,  of ) , , hoorn neerleggen.








Volume luidspreker hoorn instellen

- Hoorn opnemen, , , ( of ) , , hoorn neerleggen.





Nummergeheugen

- Telefoonnummers opslaan: hoorn opnemen, , , geheugenplaats (0-9), telefoonnummer, , hoorn neerleggen.
- Opgeslagen nummers bellen: hoorn opnemen, , geheugenplaats (0-9).
- Opgeslagen nummers wissen: hoorn opnemen, , , geheugenplaats (0-9), , , hoorn neerleggen.







Belangrijke instellingen beschermen

- Bescherming inschakelen: hoorn opnemen, , , , hoorn neerleggen.
- Bescherming uitschakelen: hoorn opnemen, , , , , hoorn neerleggen.

Standaardinstellingen

- Standaardinstellingen herstellen: hoorn opnemen, , , , , hoorn neerleggen.


Aansluiten op huis- of bedrijfscentrale

- Aarde/flash instellen: hoorn opnemen, , **7**, **1** voor flash en **2** voor aarde, , hoorn neerleggen.
- Toon-/pulskiezen instellen: hoorn opnemen, , **4**, **1** voor toonkiezen of **2** voor pulskiezen, , hoorn neerleggen.
- Automatische kiestoonpauze instellen: hoorn opnemen, , **8**, (**0**, **1**, **2** of **3**), nummer buitenlijn, , hoorn neerleggen.

Bijlagen

Productkenmerken

- Aard-/flashsignaal instelbaar en te beschermen.
- Automatische kiestoonpauze instelbaar en te beschermen.
- Flashtoets.
- 10 geheugenplaatsen voor telefoonnummers, te beschermen.
- Nummerherhaling.
- Programmeermenu.
- Standaardinstellingen te herstellen.
- Toon- en pulskiezen instelbaar en te beschermen.
- Toonhoogte belsignaal instelbaar.
- Volume belsignaal instelbaar.
- Volume luidspreker hoorn instelbaar.

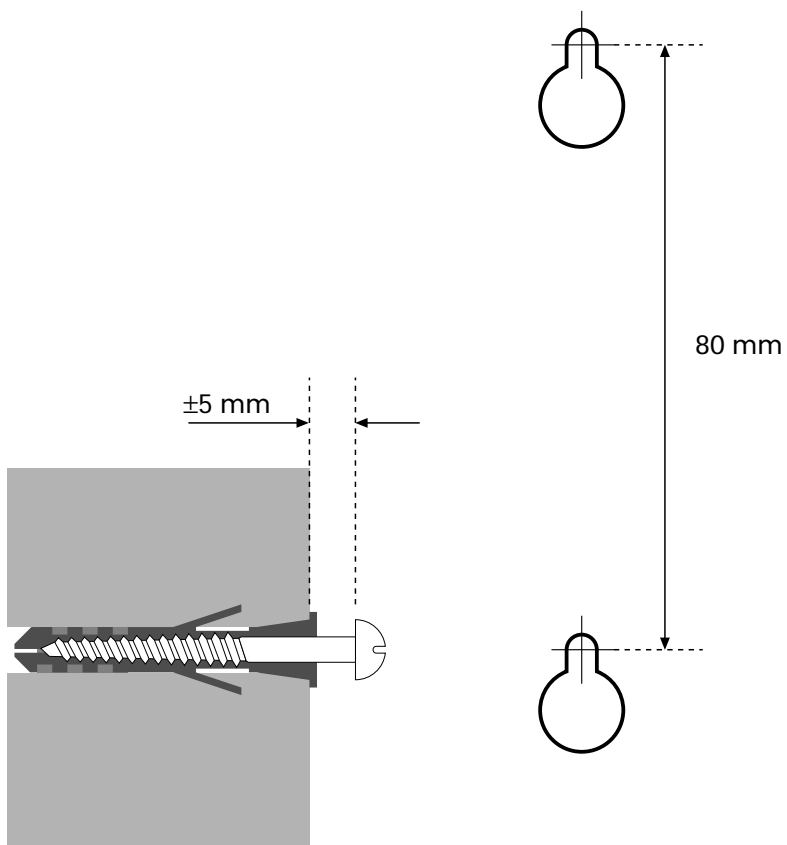

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom BV, Nederland, februari 1998, ©, KPN NV
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

®

De diensten en producten die zijn aangeduid met ® zijn geregistreerde merken van KPN.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.



De Bari® 10 voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG) (radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) (elektrische veiligheid)

Garantie

Garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Bari® 10 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

