

Over de Malibu 510

De Malibu 510 is een draadloze telefoon van KPN. Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Malibu 510 zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. Het telefoonnummer wordt opgeslagen in een geheugen, de oproeplijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Op pagina 4 onder Veiligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Malibu 510.

Op pagina 6 t/m 9 staat een overzicht van de Malibu 510 met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 30 vindt u een overzicht van de menustructuur en achter in de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen, voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Vragen over de Malibu 510

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de

Malibu 510, dan kunt u de internetsite van Klantenservice van KPN raadplegen. Het adres is www.kpn.com trefwoord *Klantenservice*.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies	4
1. In gebruik nemen	5
1.1 Leveringsomvang	5
1.2 Bedieningselementen	6
1.3 Toetsfuncties	8
2. Aansluiten	10
2.1 Installeren van het basisstation	10
2.2 Batterijen plaatsen	12
2.3 Handset opladen	13
2.4 Handset aan/uitzetten	13
2.5 Symbolen in het display	14
2.6 Kiesmethode instellen	16
2.7 Datum en tijd instellen	16
3. Basisfuncties	18
3.1 Stand-by stand	18
3.2 Uitgaand gesprek	18
3.3 Inkomend gesprek	19
3.4 Een gesprek in de wacht zetten	20
3.5 Gespreksvolume aanpassen	20
3.6 Microfoon uitzetten (ruggespraak)	20
3.7 Handenvrij spreken	21
3.8 Nummerherhaling	21
3.9 Conferentiegesprek	21
3.10 Oproep doorverbinden tussen handsets	22
3.11 Doorverbinden achter een telefooncentrale	22
3.12 Oproepmelodie selecteren	23
3.13 Volume oproepmelodie	24
3.14 Batterijweergave	25
3.15 Waarschuwing buiten gebruik	26
3.16 Toetsenbord blokkeren	27
3.17 Paging	27
3.18 Intercom tussen handsets	28

4. Menu's	29
4.1 Toegang menu's	29
4.2 Menuoverzicht	30
5. Tijd instelling	31
5.1 Alarm	31
5.2 Datum/Tijd instellen	31
6. Handset instellingen	32
6.1 LCD contrast	32
6.2 Volume handset	32
6.3 Handset naam	33
6.4 Taal	33
6.5 Menu kleur	34
6.6 Auto gesprek	34
6.7 Toetsklik / tonen	35
7. Basis instellingen	37
7.1 Basis oproepmelodie	37
7.2 Basis volume	37
7.3 Kiesmethode	38
7.4 Flash tijd	38
7.5 PIN code	39
7.6 Reset	40
8. Oproeplijsten	41
8.1 Ontvangen oproepen	41
8.2 Gemiste oproepen	42
8.3 Gekozen nummers	44
8.4 Wissen oproeplijst	46
9. Namen (telefoonboek)	47
9.1 Zoeken	47
9.2 Ingave toevoegen	48
9.3 Telefoonboek wissen	50
10. Aanmelden	52
10.1 Handset aanmelden	52
10.2 Basis selecteren	53

10.3	Afmelden	53
11.	Meer telecommunicatieapparatuur in huis	55
11.1	Maximum aantal toestellen	55
12.	Fabrieksinstellingen	56
13.	Bijlage	57
13.1	Onderhoud	57
13.2	Service	57
13.3	Copyright	57
13.4	Garantie	58
14.	Probleem oplossen	60
15.	Technische gegevens	62
16.	Trefwoordenregister	63

Veiligheidsinstructies

Gebruik alleen de meegeleverde netvoedingsadapter en sluit deze aan zoals is aangegeven in paragraaf 2.1.b

Gebruik alleen de aanbevolen oplaadbare batterijen van hetzelfde type, d.w.z. geen ander type batterij of niet-oplaadbare batterijen; deze kunnen gezondheidsschade of lichamelijk letsel veroorzaken.

Plaats oplaadbare batterijen met de polen in de juiste positie en gebruik het batterijtype dat in deze gebruiksaanwijzing vermeld staat. (In het batterijvakje van de handset zijn symbolen aangebracht).

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld een artspraktijk).

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.

Plaats het basisstation niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes. De handset en het basisstation zijn niet spatwaterbestendig.

Zorg dat het toestel niet onbedoeld kan worden ingeschakeld.

Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld in spuiterijen, tankstations etc.).

Draag uw toestel alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval (KCA).

! Niet alle in de gebruiksaanwijzing beschreven functies zijn in alle landen beschikbaar.

1. In gebruik nemen

1.1 Leveringsomvang

Controleer voor gebruik de volledigheid van de levering. De leveringsomvang bestaat uit:



Handset



Basisstation



Voedingsadapter



**2 x AAA NiMH
Oplaadbare batterijen**



Gebruiksaanwijzing


Wanneer u de Malibu 510 Twinpack hebt aangeschaft, moet u in de verpakking ook het volgende aantreffen:

- Tweede handset
- Lader
- Adapter voor lader
- 2 extra oplaadbare batterijen van het type AAA NiMH.

1.2 Bedieningselementen


1.2.a Voorzijde handset

- [1] **Luidspreker**
- [2] **Display** – Zie paragraaf 2.5.
- [3] **Toetsenbord** – Hiermee kiest u de vershille kiest u telefoonnummers etc. Zie paragraaf 1
- [4] **Microfoon**

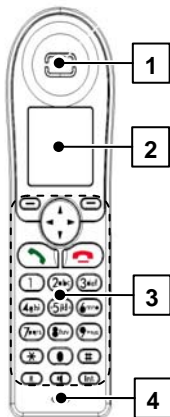


1.2.b Achterzijde handset

- [5] **Luidspreker** – Wanneer handenvrij spreken geactiveerd is, hoort u uw gesprekspartner via de ingebouwde luidspreker.
- [6] **Batterijklepje** – Maakt toegang tot batterijen mogelijk.
- [7] **Laadpunten** – De batterijen worden opgeladen door het basisstation door middel van deze laadpunten.

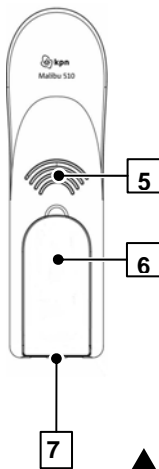


1.2.c Bovenkant basisstation

- [8] **Laad indicator** – De rode LED brandt als de handset wordt opgeladen.
- [9] **Indicator In gebruik** – De groene LED brandt als de Malibu 510 aangesloten is op de stroomvoorziening. De groene LED knippert bij inkomende oproepen. De groene LED knippert bij het beleggen van de lijn
- [10] **Paging – toets** – Door op deze toets te drukken, kunt u alle op het basisstation aangemelde handsets opzoeken. Deze toets (lang indrukken) kunt u ook gebruiken om handsets op het basisstation aan te melden.
- [11] **Opladen** – Plaats de handset hier om de batterijen automatisch op te laden.
- [12] **Antenne** – Verzorgt het draadloze dekkingsgebied.

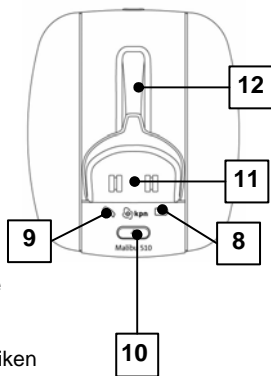


1.2.d Onderkant basisstation

- [13] **Aansluiting voor voedingsadapter**
Zie paragraaf 2.1.b.
- [14] **Toestelaansluitsnoer voor analoge telefoonaansluiting**
Zie paragraaf 2.1.b.

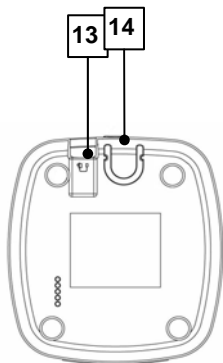

1.3 Toetsfuncties

Basisfuncties van elke toets.

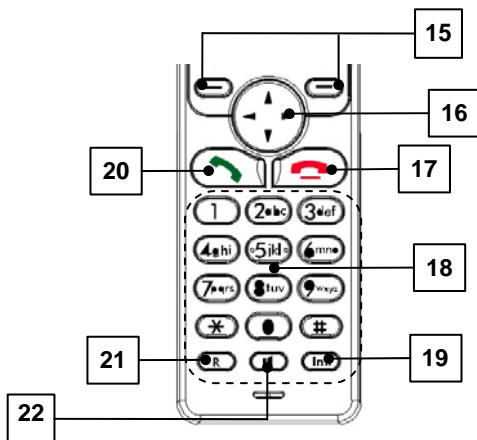

- [15] **Functietoetsen** – Met het indrukken van deze toetsen worden de functies uitgevoerd die op de onderste regel van het display worden weergegeven. Wanneer u de rechter functietoets langer dan 2 sec. ingedrukt houdt keert u automatisch terug naar het onderliggende menu.



- [16] **Pijltjestoets (navigatie toets)**
Met de pijltjestoets kunnen verschillende functies direct gekozen worden. De werking van de functie kunt u terug vinden bij de desbetreffende functiebeschrijving. Hiernaast vindt u een overzicht welke functies geactiveerd kunnen worden met de pijltjestoets.

	Tijdens stand-by stand	Tijdens een telefoongesprek
Omhoog ▲	Laatst gekozen nummers	Gespreksvolume harder
Omlaag ▼	Gemiste oproepen	Gespreksvolume zachter

- [17]  - Beëindigt het telefoongesprek. Schakelt de telefoon aan of uit als deze langer dan 2 sec. wordt ingedrukt. Beëindigt de ingave vanuit elk menu en de handset keert terug naar de stand-by stand.
- [18] **Cijfertoetsen** – Geeft cijfers, letters en speciale tekens in.
- [19] **INT toets** – Met de Int toets kunt u een gesprek opzetten naar de eventuele overige handsets.
- [20]  - Een telefoonnummer kiezen of een oproep beantwoorden. Tijdens een gesprek de functie handenvrij spreken activeren en deactiveren.
- [21] **R-toets** – Met de R-toets kunt u netwerkfuncties of functies van uw telefooncentrale gebruiken.
- [22]  - Direct of tijdens een gesprek de functie handenvrij spreken activeren en deactiveren.

2. Aansluiten

2.1 Installeren van het basisstation

2.1.a Waar moet het basisstation worden geïnstalleerd

Het basisstation is bestemd voor gebruik in een droge ruimte met een temperatuur van +5°C tot +45°C. Plaats het basisstation op een centrale plaats in de woning.


Het toestel is vervaardigd voor normale gebruiksomstandigheden. Het toestel mag niet opgesteld worden in de buurt van:

- Warmtebronnen (airconditioning, verwarming, in direct zonlicht).
- Vochtige ruimtes.
- Water of chemicaliën.
- Apparatuur die sterke magneetvelden hebben (elektrische apparatuur, fluorescentielamp, computer, tv enz.).
- Stoffige plaatsen.
- Plaatsen die aan trillingen, schokken en extreme temperatuurschommelingen onderhevig zijn.
- Sluit de aansluitkabels alleen aan op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Leg de kabels zo neer dat men niet over de kabels kan vallen of struikelen.
- Indien noodzakelijk moeten de aansluitingen verplaatst worden.

Sommige meubellakken of onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Om vlekken op meubilair te voorkomen kunt u een slipvaste onderlegger gebruiken.

2.1.b Aansluiten

1. Steek de telefoonaansluitkabel in de telefoonwandcontactdoos.
2. Steek de voedingsadapter met de kleine stekker in de desbetreffende aansluiting aan de achterzijde van het basisstation. Steek de voedingsadapter zelf in het 230 V stopcontact.

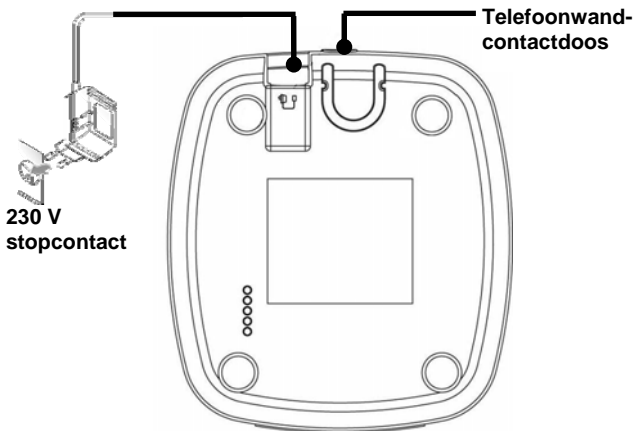

! Verkeerd aansluiten kan het basisstation beschadigen.

! Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.


2.1.c Lader aansluiten bij tweede handset

1. Steek de voedingsadapter met de kleine stekker in de desbetreffende aansluiting aan de achterzijde van de lader. Steek de voedingsadapter zelf in het 230 V stopcontact.

- ! **Verkeerd aansluiten kan de lader beschadigen.**
- ! **Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.**


2.2 Batterijen plaatsen

De 2 oplaadbare batterijen worden bij uw telefoon geleverd. Plaats de batterijen voordat u de telefoon gebruikt.

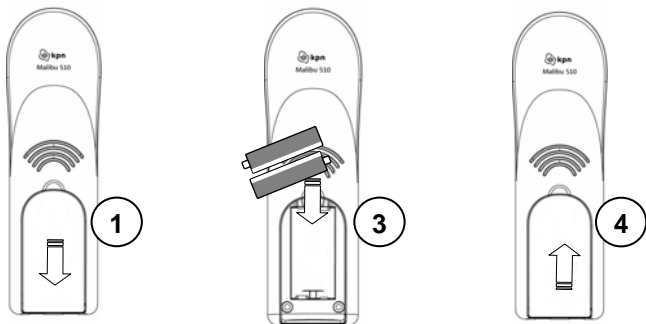

1. Schuif het batterijklepje in de richting van de pijl en verwijder deze.
2. Verwijder eventueel de oude batterijen.
3. Plaats de 2 batterijen. Let hierbij op de juiste polariteit (+ en – zoals in het batterijvak aangegeven)
4. Schuif het batterijklepje omhoog tot het vast klikt.


- ! **Als u de batterijen verkeerd plaatst, kan de telefoon beschadigen.**
- ! **Gebruik de batterijen alleen zoals aangegeven in paragraaf 3.14.**

-  Als de telefoon al eerder gebruikt is, adviseren wij de status van de batterijen te controleren en eventueel te vervangen.


2.3 Handset opladen


Voordat u de handset in gebruik neemt adviseren wij u de handset minimaal 15 uur ononderbroken op te laden ongeacht of de handset weergeeft dat de batterijen opgeladen zijn. U laadt de handset op door deze op de lader te plaatsen. Tijdens het laden kleurt de laadindicator LED op de basis rood. Tegelijkertijd vult het batterijsymbool in het display zich.


Wanneer het laden voltooid is, is het batterijsymbool vol.

-  Voordat u de handset in gebruik neemt adviseren wij u de handset minimaal 15 uur ononderbroken op te laden, om de 100% capaciteit van de batterijen te behouden adviseren wij u tevens de batterijen 3 tot 4 keer te laden en compleet te ontladen.

**De LED
brandt
tijdens het
laden**

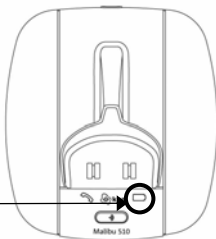


-  Wanneer het mogelijk is, adviseren wij de batterijen op te laden wanneer deze helemaal leeg zijn (geen blauwe vulling meer in het batterijsymbool): hierdoor blijft de 100% capaciteit van de accu behouden. Zie paragraaf 3.14.


-  De geleverde batterijen zijn nieuw en kunnen daardoor alleen gebruikt worden nadat de batterijen een aantal keren volledig opgeladen en volledig ontladen zijn.


! Gebruik de batterijen alleen zoals aangegeven in paragraaf 3.14


2.4 Handset aan/uitzetten


De handset gaat automatisch aan als deze op de lader wordt geplaatst. Als de handset uit is, drukt u kort de  in. Hierna gaat de handset aan.

Zie paragraaf 2.5 voor de symbolen in het display.

Als de handset aan is, houdt u de  toets langer dan 2 sec. ingedrukt. Hierna gaat de handset uit.


 *Er verschijnt niets in het display wanneer de batterijen leeg zijn. U moet de batterijen helemaal opladen voordat u de handset in gebruik neemt.*

 *De eerste keer dat u de handset aanzet, geeft het display het nummer van de handset weer. U kunt de handset zo instellen dat uw naam wordt weergegeven in plaats van het nummer van de handset. Tevens kunnen onder andere de taal, datum en de tijd veranderd worden. Zie paragraaf 6.3, 6.4 en 2.7.*

 *Als u een handset hebt gekocht en deze niet hebt aangemeld, verschijnt er Basis1 in het display als de telefoon wordt aangezet. Zie paragraaf 10.1 voor het aanmelden van handsets.*

2.5 Symbolen in het display

Het display bestaat uit 3 delen:

	<p>• Symbolen. Zie onderstaande tabel.</p> <p>• Alf numeriek informatie scherm. Hier wordt actuele informatie weergegeven zoals het telefoonnummer van de gesprekspartner, de gespreksduur, Menu's enz. In de stand-by stand wordt het nummer van de handset weergegeven.</p> <p>• Geeft de functies van de functietoetsen weer.</p>
---	--

2.5.a Betekenis van de symbolen



Signaalsterkte

Dit symbool verschijnt wanneer de handset aan staat en geeft het signaal van het basisstation weer dat door de handset wordt ontvangen.

Wanneer dit symbool knippert wordt er geen signaal ontvangen van het basisstation. Zie paragraaf 3.15.



Batterijstatus

Dit symbool geeft de status van de batterijen weer. Hoe voller het symbool, hoe voller de batterijen. Zie paragraaf 3.14.



Luidspreker

Dit symbool geeft aan dat de functie handenvrij spreken geactiveerd is. U hoort uw gesprekspartner nu door de luidspreker op de achterkant van de handset. Zie paragraaf 3.7.



Spraakvolume

Dit symbool geeft het huidige niveau van het spraakvolume aan. Hoe meer streepjes, hoe harder het volume. Zie paragraaf 3.5.



Stil

Geeft aan dat de oproepmelodie in de handset uit staat. In deze stand zal de handset geen geluid geven wanneer u gebeld wordt. Zie paragraaf 3.13.



Alarm

Dit symbool verschijnt als u het alarm hebt ingesteld op een bepaald tijdstip. Zie paragraaf 5.1.



Toetsblokkering

Dit symbool geeft aan dat de toetsen geblokkeerd zijn. Zie paragraaf 3.16.



Gemiste oproepen

Dit symbool verschijnt achter een nieuwe gemiste oproep in de oproeplijst. Wanneer u het nummer bekeken heeft, verdwijnt het symbool. Zie paragraaf 8.2.a.




Gemiste oproepen

Er zijn nog gemiste oproepen, die nog niet bekeken zijn. Zie paragraaf 8.2.a.



Belsignaal uit

Dit symbool verschijnt wanneer u een inkomende oproep onderdrukt met de  toets. Zie paragraaf 3.3.

2.6 Kiesmethode instellen

De telefoon kan worden gebruikt op **TOON-** (DTMF) of **PULS** kiezen. **TOON** kiezen is standaard ingesteld.

U stelt de kiesmethode als volgt in:



1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen     naar **Basis Instellingen** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Kies methode**. Druk nu op de toets **OK**.
4. De huidige instelling is geselecteerd.
5. Druk op de pijltjestoetsen   om **Toon** of **Puls** te kiezen. Druk op de toets **OK** om de keuze op te slaan.
6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

2.7 Datum en tijd instellen


Om van alle functies van uw telefoon volledig gebruik te kunnen maken dient u de datum en tijd in te stellen.


Vanuit de stand-by stand stelt u de datum en tijd als volgt in:

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.

2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen     naar **Tijd instelling** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Datum/Tijd instellen**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Geef de datum in met de cijfertoetsen.
5. Druk op de toets **OK** om de datum op te slaan.
6. Geef de tijd in met de cijfertoetsen.
7. Druk op de toets **OK** om de tijd op te slaan.
8. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

 *Om de datum in te geven geeft u de 4 karakters in die staan voor dag en maand. Voor bijv. 15 oktober geeft u het volgende in: 1510. Geef de tijd in volgens 24-uursnotatie. Geef bijvoorbeeld 22 15 in voor 10:15 's avonds.*

 *Als u tijdens het ingeven van de datum en tijd een cijfer wilt corrigeren, gebruik dan de toets Wissen om het cijfer te wissen en geef vervolgens het juiste cijfer in.*

 *Als het basisstation geen stroom meer krijgt (voedingsadapter wordt losgekoppeld) en de handset uitgaat, wordt de systeemtijd gereset en dient deze opnieuw ingesteld te worden.*

3. Basisfuncties

3.1 Stand-by stand

De stand-by stand is het scherm dat verschijnt bij het aanzetten van de handset. Als de handset in stand-by stand staat verschijnt het nummer van de handset, de naam van de handset, als u deze hebt opgeslagen (zie paragraaf 6.3) en de tijd.

Vanuit de stand-by stand kunnen telefoongesprekken worden aangenomen of gevoerd.



Vanuit de stand-by stand bereikt u het hoofdmenu door de linker functietoets **Menu** in te drukken. In paragraaf 4.2. vindt u een overzicht van de opties in het hoofdmenu.





3.2 Uitgaand gesprek


U kunt telefoonnummers bellen die uit maximaal 25 cijfers bestaan.

U kunt een telefoonnummer op 2 verschillende manieren kiezen:

1. Neem de handset en druk op de  toets. U hoort een kiestoon en in het display verschijnt **Kiezen**.
2. Kies een telefoonnummer. Het ingevoerde telefoonnummer verschijnt in het display en wordt meteen gekozen.
3. Beëindig het telefoongesprek door de  toets in te drukken of de handset terug te zetten op de lader.


 *Er kunnen maximaal 100 namen met telefoonnummer worden opgeslagen in het telefoonboek. Zie Namen in paragraaf 9.1.*


 *U kunt de reeds gekozen telefoonnummers ook snel kiezen. Zie paragraaf 3.8.*

 Wanneer u een telefoonnummer belt en u blijft de kiestoon horen, verander dan de kiesmethode. Zie paragraaf 2.6.

Het gewenste telefoonnummer kan in de stand-by stand worden ingegeven, zodat u het telefoonnummer voor het kiezen kan controleren en eventueel kan corrigeren.

Volg hiervoor deze stappen:

1. Geef een telefoonnummer in. Controleer het nummer in het display.
2. Als het nummer correct ingegeven is, drukt u op de  toets.

 Wanneer u het telefoonnummer wilt wijzigingen drukt u op de toets Wissen om het laatste cijfer te wissen. U kunt nu het juiste cijfer ingeven. Wanneer u de toets Wissen langer dan één seconde ingedrukt houdt worden alle ingegeven cijfers gewist en keert de handset terug naar de stand-by stand.



3.3 Inkomend gesprek


Als u een oproep ontvangt, wordt een vooraf ingesteld belsignaal weergegeven en verschijnt het symbool voor een inkomende oproep in het display. Wanneer de beller zijn telefoonnummer mee stuurt en de dienst nummerweergave is vrijgeschakeld door KPN verschijnt het telefoonnummer in het display. Wanneer het telefoonnummer van de beller van tevoren in het telefoonboek is ingegeven, verschijnt de naam en het telefoonnummer van de beller in het display.


Om de oproep te beantwoorden drukt u op de toets .

Of

Als de handset op de lader staat, hoeft u deze alleen maar van de lader te pakken om de oproep te beantwoorden (indien geactiveerd, zie paragraaf 6.6).

U kunt het oproepsignaal uitzetten zonder de oproep te beantwoorden door op de  toets te drukken. In het display verschijnt het  symbool.



Beëindig het telefoongesprek door de  toets in te drukken of de handset terug te plaatsen op de lader. Tijdens en nadat u de oproep hebt beëindigd verschijnt de gespreksduur in het display.

 Wanneer u een inkomende oproep hebt gemist, verschijnt de tekst **U heeft 1 gemiste oproep / U heeft 2 gemiste oproepen / etc.** in het display. Wanneer u op de linker functietoets **Tonen** drukt ziet u de details van het gemiste gesprek.

3.4 Een gesprek in de wacht zetten

Tijdens een gesprek, kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten. Druk op de **INT** toets tijdens een gesprek om deze in het basisstation in de wacht te zetten. In het display verschijnt **Interne oproep** en uw gesprekspartner hoort u niet meer. Druk nogmaals op de **INT** toets om het gesprek te hervatten.

3.5 Gespreksvolume aanpassen

Tijdens een gesprek is het mogelijk om met de pijltjestoets  of  het volume van de luidspreker aan te passen (of het volume van de functie handenvrij spreken, als deze functie is geactiveerd). Het volume kan op 5 niveaus worden ingesteld, steeds aangegeven met twee streepjes. Hoe meer streepjes, hoe hoger het volume.

3.6 Microfoon uitzetten (ruggespraak)

Het is mogelijk om tijdens een gesprek de microfoon van de telefoon uit te zetten, zodat de gesprekspartner u niet hoort.




Bijvoorbeeld: U wilt even overleggen met iemand in de kamer maar wilt niet dat de gesprekspartner u hoort.

Zet de microfoon tijdelijk uit door, tijdens het gesprek, de rechter functietoets **Mute** in te drukken. In het display verschijnt Mute aan. Uw gesprekspartner kan u op dat moment niet meer horen. Druk nogmaals op de **Mute** toets om de microfoon weer aan te zetten en uw gesprek te vervolgen.




3.7 Handenvrij spreken

Tijdens een gesprek kunt u de functie handenvrij spreken in- of uitschakelen.


Handenvrij spreken inschakelen:


Druk op de  toets of de  toets, om de functie handenvrij spreken tijdens een gesprek in te schakelen. Het  symbool verschijnt in het display.

Handenvrij spreken uitschakelen:

Druk nogmaals op de  toets of de  toets, om de functie handenvrij spreken tijdens een gesprek uit te schakelen. Het  symbool verdwijnt.

! Zorg ervoor dat de functie handenvrij spreken uitgeschakeld is voordat u de handset bij uw oor houdt.

 De handenvrij spreken functie kan tot een bepaalde afstand van de handset gebruikt worden (afhankelijk van verschillende factoren).

 Voor informatie over het aanpassen van het volume van de handenvrij spreken functie verwijzen wij u naar paragraaf 3.5.



3.8 Nummerherhaling

De laatste 10 gekozen nummers worden automatisch in de nummerherhalingslijst (Gekozen nummers) opgeslagen. Hoe u de nummers uit de oproeplijst Gekozen nummers kunt bekijken en kiezen, staat beschreven in paragraaf 8.3.

3.9 Conferentiegesprek


Wanneer u een extern gesprek voert is het mogelijk een andere handset bij dit gesprek te betrekken.


1. Druk op de **INT** toets tijdens een telefoongesprek. De gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet.

2. Geef het handsetnummer (1 t/m 5) in van de handset die u wilt toevoegen.
3. De opgeroepen handset gaat over. De opgeroepen handset kan de oproep beantwoorden met de  toets.
4. Wanneer de opgeroepen handset heeft aangenomen drukt u op de toets # en houdt deze vast. In het display verschijnt **Conferentie**.
5. Druk op de  toets om het conferentiegesprek te verlaten.

3.10 Oproep doorverbinden tussen handsets

Het is mogelijk om een externe oproep door te verbinden van de ene naar de andere handset.


6. Druk op de **INT** toets tijdens een telefoongesprek. De gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet.
7. Geef het handsetnummer (1 t/m 5) in waarnaar u de oproep wilt doorverbinden.
8. De opgeroepen handset gaat over. De opgeroepen handset kan de oproep beantwoorden met de  toets. U kunt nu intern spreken tussen de twee handsets.
9. Druk op de  toets om de externe oproep door te verbinden naar de opgeroepen handset. De opgeroepen handset wordt verbonden met de externe gesprekspartner.


 *Of druk op de toets **INT** om het interne gesprek te af te sluiten en het gesprek met de externe gesprekspartner weer terug te nemen.*


3.11 Doorverbinden achter een telefooncentrale

Met de **R**-toets kunt u netwerkfuncties of functies van uw

telefooncentrale gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een gesprek doorverbinden naar een ander telefoontoestel in de telefooncentrale.

1. Druk op de **R** toets tijdens een telefoongesprek. De gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet.
2. Geef het toestelnummer van het telefoontoestel in waarnaar u de oproep wilt doorverbinden.
3. Druk op de  toets om de externe oproep door te verbinden naar het opgeroepen telefoontoestel. Het telefoontoestel wordt verbonden met de externe gesprekspartner.




 *Indien de R toets niet goed werkt, het gesprek gaat niet in de wacht of wordt verbroken, dan kan het zijn dat de flashtijd moet worden gecorrigeerd. Zie hiervoor paragraaf 7.4*

 *Voor verdere informatie over het netwerk en andere diensten kunt u contact zoeken met de KPN klantenservice.*

3.12 Oproepmelodie selecteren




U kunt in de handset uw eigen oproepmelodie kiezen. Er zijn 7 oproepmelodieën beschikbaar voor externe oproepen en 7 oproepmelodieën voor interne oproepen. U selecteert een oproepmelodie als volgt:



1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen     naar **Oproepmelodie** en druk op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Oproepmelodie** en druk op de toets **OK**.
4. Maak een keuze tussen **Externe oproepen** en **Interne oproepen**. Bevestig met de toets **OK**.

5. Gebruik de pijltjestoetsen   om de gewenste oproepmelodie te kiezen. Telkens als u een oproepmelodie selecteert, laat de handset de geselecteerde oproepmelodie op een vast volume horen. Dit volume kan afwijken van het door u ingestelde volume (zie paragraaf 3.13).
6. Druk op de toets **OK** om uw keuze op te slaan.
7. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

3.13 Volume oproepmelodie

Het volume van het oproepsignaal dat bij een inkomende oproep door de handset wordt weergegeven, is instelbaar op 6 verschillende niveaus (1 tot 5 en uit). Elke volumestand wordt aangegeven met twee streepjes. Het volume van het oproepsignaal kan als volgt worden ingesteld:

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen     naar **Oproepmelodie** en druk op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen     naar de optie **Oproepvolume** en druk op de toets **OK**.
4. Maak een keuze tussen **Externe oproepen** en **Interne oproepen**. Bevestig met de toets **OK**.
5. Stel met behulp van de pijltjestoetsen   het gewenste volume in. Tijdens het instellen hoort u het volume veranderen.
6. Druk op de toets **OK** om uw keuze op te slaan.
7. Druk op de  toets om terug te keren naar stand-by stand.


 Door de instelling **UIT** te kiezen schakelt u het volume van het oproepsignaal uit. In het display verschijnt het  symbool. Als u wordt

gebeld, zult u geen oproepmelodie horen. In het display is wel te zien dat u een oproep ontvangt.

3.14 Batterijweergave

3.14.a Batterijweergave

De status van de batterij wordt rechtsboven in het display weergegeven. Hoe meer blauw er in de batterij te zien is, hoe voller de batterij. Als de batterij bijna leeg is, klinkt er een waarschuwingssignaal en wordt het batterijsymbool rood. Wanneer de batterij leeg is hoort u nogmaals een waarschuwingssignaal en de handset schakelt automatisch uit. Plaats de handset op de lader om de batterijen op te laden zoals beschreven in paragraaf 2.3. Tijdens het laden vult het batterijsymbool zich. Wanneer het laden voltooid is, is het batterijsymbool vol

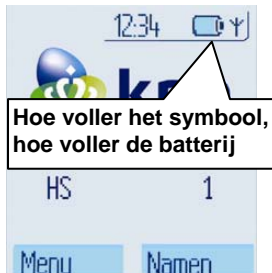

3.14.b De capaciteit van de batterij herstellen

Laad de batterijen, zomogelijk, alleen op als ze volledig leeg zijn (als het symbool van de batterij geen vulling meer heeft of rood is gekleurd), zodat de maximale levensduur van de batterij kan worden gegarandeerd. Neem de handset pas uit het basisstation als het toestel volledig is opgeladen. Als na verloop van tijd de batterijen niet volledig kunnen worden opgeladen, dient u de batterijen volledig te ontladen (door de telefoon normaal te gebruiken) tot de handset automatisch wordt uitgeschakeld. Laat vervolgens de handset 15 uur in het basisstation staan. Herhaal deze laad- / ontladacyclus minstens 3 keer. Als de capaciteit van de batterij nog steeds niet toeneemt, vervang dan de batterijen.

3.14.c Waarschuwingen voor batterijen en laders

- ! Sluit de polen van de batterijen niet op elkaar aan (kortsluiting); dit kan brand, brandwonden of explosies veroorzaken.
- ! Gooi de batterijen nooit in vuur. De batterijen kunnen dan exploderen en brand, brandwonden of explosies veroorzaken. Volg strikt de milieuvoorschriften en richtlijnen met betrekking tot het weggooien van batterijen.
- ! Gebruik alleen originele batterijen en laadt deze alleen op in het meegeleverde basisstation. Het gebruik van niet-originele accessoires kan brandwonden, brand of explosies veroorzaken. Hierdoor kan het product ernstig worden beschadigd of kunnen personen ernstig letsel oplopen.
- ! Stel batterijen tijdens gebruik niet direct bloot aan temperaturen onder de -20°C of boven de 35°C en laadt ze niet op als de temperatuur onder de +5°C of boven de +55°C is.

3.15 Waarschuwing buiten gebruik



Wanneer de handset buiten het bereik van het basisstation is, verschijnt :

"Basis1" en het  symbool rechtsboven in het display knippert om u te waarschuwen. Wanneer u tijdens het bellen met de handset buiten het bereik komt van het basisstation, wordt de verbinding verbroken en keert de handset terug in de stand-by stand. Wanneer het symbool in het display knippert, dient u dichterbij het basisstation te gaan.





3.16 Toetsenbord blokkeren

Om te voorkomen dat u per ongeluk op één van de toetsen drukt is het mogelijk om alle toetsen te vergrendelen.

U kunt een binnenkomende oproep aannemen door op de  toets of de  toets te drukken. Na afloop van het gesprek worden de toetsen weer vergrendeld.

U blokkeert het toetsenbord als volgt:


1. Houdt de toets # in de stand-by stand langer dan één seconde ingedrukt. In het display verschijnt het  symbool.
2. Wanneer u met de linker functietoets **Deblokk.** kiest en bevestigt met **Ja**, wordt de toetsenblokkade uitgeschakeld. Het  symbool verdwijnt uit het display.

3.17 Paging


Een zoekgeraakte handset kunt u terugvinden door op het basisstation de paging-functie te activeren.

U activeert de paging-functie als volgt:

1. Druk op de **Paging** toets aan de voorzijde van het basisstation. Alle aangemelde handsets laten een belsignaal horen en in het display verschijnt **PAGING** gedurende 30 sec.

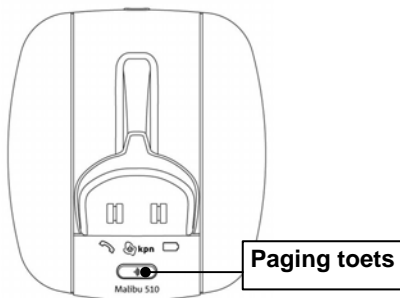






2. Stop de **Paging** functie door nogmaals op de **Paging** toets te drukken of door een willekeurige toets op een handset in te drukken.

 Mocht er een oproep binnenkomen terwijl de handset wordt gezocht, dan wordt het pagen beëindigd en signaleert de handset de binnenkomende oproep.

3.18 Intercom tussen handsets

Als u meerdere handsets hebt aangemeld op het basisstation (u kunt maximaal 5 handsets aansluiten op hetzelfde basisstation), kan er een gesprek gevoerd worden tussen twee handsets.

1. Druk op de toets **INT**. In het display verschijnt **Interne oproep**.
2. Geef het nummer in van de handset waarmee u contact wilt maken (1 t/m 5).
3. Als degene die wordt gebeld uw oproep wil beantwoorden, dient hij of zij op de toets  te drukken om de oproep te beantwoorden en vervolgens het gesprek te voeren.
4. Druk aan het eind van het gesprek op de toets  om de verbinding te verbreken en terug te keren naar de stand-by stand.

 Mocht er een externe oproep binnenkomen tijdens een intern gesprek, dan klinkt er een pieptoon. Verbreek het interne gesprek met de toets . Hierna kunt u de externe oproep beantwoorden door op de  toets te drukken.








4. Menu's

Deze handset biedt een reeks functies waarmee u de telefoon aan uw wensen kunt aanpassen.



4.1 Toegang menu's

U kunt door alle beschikbare menuopties bladeren om de gewenste optie te kiezen.

U opent al bladerend als volgt een menuoptie:

1. Druk vanuit de stand-by stand op de toets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Blader met de pijltjestoetsen     naar het gewenste menu. Druk op de toets **OK** om het menu te openen.
3. Als het door u gekozen menu, submenu's heeft, drukt u net zo vaak op de pijltjestoetsen   om een submenu te kiezen en druk op de toets **OK** om het submenu te openen.
4. Druk in het submenu net zo vaak op de pijltjestoetsen   om de gewenste instelling te kiezen.
5. Druk op de toets **OK** om uw keuze op te slaan.

U sluit het menu als volgt af:

- Druk op de toets **Terug** vanuit elk menu om terug te keren naar het vorige menu.
- Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand. Wanneer u gedurende 1 minuut niets hebt ingegeven keert de handset automatisch terug naar stand-by stand.
- Als u op de  toets drukt wanneer een telefoonnummer in het display verschijnt, wordt dit telefoonnummer gekozen.

4.2 Menuoverzicht

Deze lijst geeft de menustructuur weer.

Tijd instelling

1. **Alarm** (zie paragraaf 5.1)
2. **Datum/Tijd instellen**
(zie paragraaf 5.2)

Handset instellingen

1. **LCD contrast** (zie paragraaf 6.1)
2. **Volume handset** (zie paragraaf 6.2)
3. **Handset naam** (zie paragraaf 6.3)
4. **Taal** (zie paragraaf 6.4)
5. **Menu kleur** (zie paragraaf 6.5)
6. **Auto gesprek** (zie paragraaf 6.6)
7. **Toetsklik/tonen** (zie paragraaf 6.7)

Basis instellingen

1. **Basis oproepmelodie**
(zie paragraaf 7.1)
2. **Basis volume** (zie paragraaf 7.2)
3. **Kiesmethode** (zie paragraaf 7.3)
4. **Flash tijd** (zie paragraaf 7.4)
5. **PIN code** (zie paragraaf 7.5)
6. **Reset** (zie paragraaf 7.6)

Oproepmelodie

1. **Oproepmelodie** (zie paragraaf 3.12)
2. **Oproepvolume** (zie paragraaf 3.13)

Oproeplijsten

1. **Ontvangen oproepen**
(zie paragraaf 8.1)
2. **Gemiste oproepen**
(zie paragraaf 8.2)
3. **Gekozen nummers**
(zie paragraaf 8.3)
4. **Wissen oproeplijst**
(zie paragraaf)

Namen

1. **Zoeken** (zie paragraaf 9.1)
2. **Ingave toevoegen** (zie paragraaf 9.2)
3. **Telefoonboek wissen**
(zie paragraaf 9.3)

Aanmelden









1. **Handset aanmelden**
(zie paragraaf 10.1)
2. **Basis selecteren** (zie paragraaf 10.2)
3. **Afmelden** (zie paragraaf 10.3)

5. Tijd instelling

Het menu Tijd instelling biedt u de mogelijkheid de tijd en datum in te stellen. Daarnaast kunt u hier een alarm instellen.

5.1 Alarm

Hier kunt u instellen dat de telefoon eenmalig of dagelijks een alarmtoon laat horen.

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen    naar **Tijd instelling** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Alarm**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Druk op de pijltjestoetsen   om de gewenste optie te kiezen.
 - **Aan/Uit:** hier stelt u in of het alarm eenmalig, dagelijks of uitgezet moet worden.
 - **Alarmtoon instellen:** hiermee stelt u het signaal in dat de telefoon laat horen op het ingestelde tijdstip. U heeft de keuze uit drie signalen.
5. Druk op de toets **OK** om de instelling op te slaan.
6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

5.2 Datum/Tijd instellen

In dit menu kunt u de datum en tijd instellen die in het display verschijnt. Het instellen van datum en tijd is tevens belangrijk om van alle functies van uw telefoon volledig gebruik te maken.

 Zie paragraaf 2.7

6. Handset instellingen

Met het menu Handset instellingen past u verschillende instellingen aan, zoals het contrast van het display.

6.1 LCD contrast




Hier kunt u het contrast van het display instellen.

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen    naar **Handset instellingen** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **LCD contrast**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Er verschijnt een balk in het display. Gebruik de pijltjestoetsen   om het contrast aan te passen.
5. Druk op de toets **Opslaan** om de instelling op te slaan.
6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

6.2 Volume handset

In dit menu kunt u het startvolume van de luidspreker en de handenvrij functie in de handset instellen.

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen    naar **Handset instellingen** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Volume handset**. Druk nu op de toets **OK**.

4. Er verschijnt een balk in het display. Gebruik de pijltjestoetsen ▲▼ om het volume harder of zachter in te stellen.
 5. Druk op de toets **OK** om de instelling op te slaan.
 6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.
-  *Het volume kan op 5 niveaus worden ingesteld, steeds aangegeven met twee streepjes. Hoe meer streepjes, hoe harder het volume.*
-  *Tijdens een gesprek kunt u het gespreksvolume direct wijzigen door op de pijltjestoetsen ▲ of ▼ te drukken.*

6.3 Handset naam

U kunt uw handset een naam geven. Deze verschijnt in het display in de stand-by stand.

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen ◀▲▼▶ naar **Handset instellingen** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen ▲▼ naar de optie **Handset naam**. Druk nu op de toets **OK**.
4. De huidige handset naam verschijnt in het display. Gebruik de toets Wissen om deze naam te wissen. Met de cijfertoetsen kunt u vervolgens een nieuwe naam ingeven, zie paragraaf 9.2.b.
5. Druk op de toets **OK** om de instelling op te slaan.
6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

6.4 Taal

Het is mogelijk om de taal van de teksten in het display in te stellen in

verschillende talen.

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen    naar **Handset instellingen** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Taal**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Selecteer de gewenste taal.
5. Druk op de toets **OK** om de instelling op te slaan.
6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

6.5 Menu kleur

U kunt de kleur van het menu in de handset aanpassen naar uw eigen voorkeur.

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen    naar **Handset instellingen** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Menu kleur**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Selecteer de gewenste achtergrondkleur.
5. Druk op de toets **Opslaan** om de instelling op te slaan.
6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

6.6 Auto gesprek

Het is mogelijk om een gesprek aan te nemen door de handset van het basisstation te pakken.


1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen     naar **Handset instellingen** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Auto gesprek**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Vervolgens kunt u Aan of Uit selecteren.
5. Druk op de toets **OK** om de instelling op te slaan.
6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

 *Standaard is de functie Auto gesprek uitgeschakeld.*

6.7 Toetsklik / tonen

In dit menu kunt u diverse tonen aanpassen, zoals de toetsklik en de toon die aangeeft dat de batterij bijna leeg is.

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen     naar **Handset instellingen** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Toetsklik / tonen**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Druk op de pijltjestoets   om de gewenste optie te kiezen.
 - **Toetsklik:** hier kunt u de toetsklik aan of uit zetten.
 - **Batterij leeg:** hier stelt u in of de telefoon tijdens een verbinding een toon laat horen wanneer de batterij bijna leeg is.







- **Buiten bereik:** hier stelt u in of de telefoon een toon laat horen wanneer de handset buiten het bereik van het basisstation komt.
5. Druk op de toets **OK** om de instelling op te slaan.
 6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.


7. Basis instellingen

Het menu Basis instellingen stelt u in staat om diverse instellingen die met het basisstation te maken hebben, in te stellen.

7.1 Basis oproepmelodie

Wanneer er een oproep binnenkomt, kan het basisstation een oproepmelodie laten horen.

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen    naar **Basis instellingen** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Basis oproepmelodie**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Selecteer de gewenste oproepmelodie. U heeft de keuze uit 5 melodieën. Wanneer u een melodie selecteert zal het basisstation deze laten horen.
5. Wanneer u een oproepmelodie geselecteerd heeft, drukt u op de toets **OK** om de instelling op te slaan.
6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.


 Om de oproepmelodie van het basisstation uit te schakelen, zie paragraaf 7.2.

7.2 Basis volume

In dit menu bepaalt u het volume van de oproepmelodie van het basisstation.

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.

2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen  naar **Basis instellingen** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen  naar de optie **Basis volume**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Er verschijnt een balk in het display. Gebruik de pijltjestoetsen  om het volume van de oproepmelodie harder of zachter te zetten.
5. Druk op de toets **OK** om de instelling op te slaan.
6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

 *Het volume kan op 5 niveaus worden ingesteld, steeds aangegeven met twee streepjes. Hoe meer streepjes, hoe harder het volume.*

 *Door de instelling UIT te kiezen schakelt u het oproepsignaal uit.*


7.3 Kiesmethode






De telefoon kan ingesteld worden op **Toon-** (DTMF) of **Puls** kiezen. **Toon** kiezen is standaard ingesteld.


 *Zie paragraaf 2.6.*

7.4 Flash tijd

Met de R-toets kunt u achter een telefooncentrale een gesprek doorverbinden naar een ander toestel.

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen  naar **Basis instellingen** en druk dan op de toets **OK**.

3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Flash tijd**. Druk nu op de toets **OK**.
4. U kunt nu een keuze maken tussen 100 ms of 250 ms. Gebruik de pijltjestoetsen   om de gewenste Flash tijd te selecteren.
5. Druk op de toets **OK** om de instelling op te slaan.
6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

 *De flash tijd is afhankelijk van de telefooncentrale waarop de telefoon gebruikt wordt. De juiste instelling kunt u bij de leverancier van de telefooncentrale navragen.*

7.5 PIN code







U kunt de vooraf ingestelde PIN code (0000) wijzigen. Om een handset aan- of af te melden of te resetten heeft u de PIN code nodig.

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen     naar **Basis instellingen** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **PIN code**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Geef nu de oude PIN code in en druk op de toets **OK**. In het display verschijnt **Nieuwe PIN ingeven**.
5. Geef een nieuwe PIN code in (4-8 cijfers) en druk op de toets **OK**. In het display verschijnt **Bevestig nieuwe PIN**.
6. Geef de nieuwe PIN code nogmaals in en druk op de toets **OK**.
7. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

 *Wanneer u de PIN code ingeeft verschijnt deze als * in het display.*

7.6 Reset

Alle instellingen van de handset en het basisstation kunnen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Wanneer u de handset reset worden het telefoonboek en de oproeplijsten niet gewist. U activeert de reset als volgt:

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen     naar **Basis instellingen** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Reset**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Geef nu de PIN-code in en druk op de toets **OK**.
5. De handset zal uit- en opnieuw inschakelen. Alle gemaakte instellingen zijn gewist.

 Zie hoofdstuk 12 voor de fabrieksinstellingen

8. Oproeplijsten

In het menu Oproeplijsten vindt u de lijsten voor Ontvangen oproepen, Gemiste oproepen en Gekozen nummers. Bij een inkomende oproep verschijnt het telefoonnummer van de oproeper in het display (alleen wanneer de oproeper zijn telefoonnummer mee stuurt en de dienst nummerweergave door de KPN vrijgeschakeld is voor uw telefoonaansluiting).

In de oproeplijsten Ontvangen oproepen en Gemiste oproepen worden de inkomende oproepen met datum en tijd opgeslagen (totaal 25).


8.1 Ontvangen oproepen


In de lijst "Ontvangen oproepen" hebt u de mogelijkheid de telefoonnummers terug te bellen, te wissen of op te slaan in het telefoonboek.

8.1.a Telefoonnummer vanuit de oproeplijst

"Ontvangen oproepen" zoeken en kiezen




1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen    naar **Oproeplijsten** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Ontvangen oproepen**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Blader met de pijltjestoetsen   door de oproeplijst tot u de gewenste ingave hebt gevonden. Indien bij het telefoonnummer een naam beschikbaar is uit het telefoonboek verschijnt deze bij de ingave in de lijst.
5. Druk op de  toets om het telefoonnummer te kiezen.
6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.


 Wanneer er geen ingaven in de oproeplijst “Ontvangen oproepen” worden gevonden, verschijnt de melding “Geen ingaven” in het display.

 De datum en tijd van de oproep wordt correct weergegeven als u de datum en tijd hebt ingesteld zoals beschreven in paragraaf 2.7

8.1.b Opties Ontvangen oproepen


In de oproeplijst “Ontvangen oproepen” kunt u een telefoonnummer opslaan of wissen.

1. Zoek de gewenste ingave in de oproeplijst “Ontvangen oproepen”. Zie stap 1 t/m 4 zoals beschreven in paragraaf 8.1.a.
2. Druk op de **Opties** toets om verdere opties te bekijken.
3. Druk op de pijltjestoets   om de gewenste optie te kiezen.
 - **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde telefoonnummer.
 - **Details weergeven:** hiermee wordt het telefoonnummer weergegeven. Door op de toets Kiezen te drukken, kiest u het telefoonnummer.
 - **Opslaan:** hiermee slaat u het geselecteerde telefoonnummer op in het telefoonboek.
4. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

 Wanneer de gecombineerde oproeplijst “Ontvangen oproepen / Gemiste oproepen” vol is wordt de oudste ingave in de lijst verwijderd elke keer dat er een nieuw nummer belt.

8.2 Gemiste oproepen

Wanneer u een inkomende oproep hebt gemist verschijnt een melding in het display dat u één of meerdere oproepen heeft gemist. Wanneer u op de linker functietoets **Tonen** drukt ziet u de details van de gemiste oproep. Een gemiste oproep die nog niet bekeken is, wordt

aangegeven met het  symbool. U kunt de gemiste oproepen met

telefoonnummer, datum en tijd bekijken en eventueel opnieuw kiezen vanuit de oproeplijst “Gemiste oproepen”.


8.2.a Telefoonnummer vanuit de oproeplijst “Gemiste oproepen” zoeken en kiezen


1. Druk op de pijltjestoets omlaag vanuit de stand-by stand. Ga dan door met stap 4.

of

Druk vanuit de stand-by stand op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.




2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen    naar **Oproeplijsten** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Gemiste oproepen**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Blader met de pijltjestoetsen   door de oproeplijst “Gemiste oproepen” tot u de gewenste ingave hebt gevonden. Indien bij het telefoonnummer een naam beschikbaar is uit het telefoonboek verschijnt deze in het display.
5. Druk op de  toets om het telefoonnummer te kiezen.
6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.


 Wanneer er geen ingaven in de oproeplijst “Gemiste oproepen” worden gevonden, verschijnt de melding “Geen ingaven” in het display.

 De datum en tijd van de oproep wordt correct weergegeven als u de datum en tijd hebt ingesteld zoals beschreven in paragraaf 2.7

8.2.b Opties Gemiste oproepen

In de oproeplijst “Gemiste oproepen” kunt u een telefoonnummer opslaan of wissen.





1. Zoek de gewenste ingave in de oproeplijst “Gemiste oproepen”. Zie stap 1 t/m 4 zoals beschreven in paragraaf 8.2.a.
2. Druk op de **Opties** toets om verdere opties te bekijken.
3. Druk op de pijltjestoets   om de gewenste optie te kiezen.
 - **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde telefoonnummer.
 - **Details weergeven:** hiermee wordt het telefoonnummer weergegeven. Door op de toets Kiezen te drukken, kiest u het telefoonnummer.
 - **Opslaan:** hiermee slaat u het geselecteerde telefoonnummer op in het telefoonboek.
4. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

 Wanneer de gecombineerde oproeplijst “Ontvangen oproepen / Gemiste oproepen” vol is wordt de oudste ingave in de lijst verwijderd elke keer dat er een nieuw nummer belt.


8.3 Gekozen nummers


U kunt de laatste 20 gekozen telefoonnummers bekijken en eventueel opnieuw kiezen vanuit de oproeplijst “Gekozen nummers”.

8.3.a Telefoonnummers in de oproeplijst “Gekozen nummers” zoeken en kiezen

1. Druk op de pijltjestoets omhoog vanuit de stand-by stand. Ga dan door met stap 4.
of
Druk vanuit de stand-by stand op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen     naar **Oproeplijsten** en druk dan op de toets **OK**.

3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen ▲▼ naar de optie **Gekozen nummers**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Blader met de pijltjestoets ▲▼ door de oproeplijst "Gekozen nummers" tot u de gewenste ingave hebt gevonden. Indien bij het telefoonnummer een naam beschikbaar is, uit het telefoonboek, verschijnt deze samen in het display met de datum en tijd waarop het telefoonnummer gekozen is.
5. Druk op  toets om het telefoonnummer te kiezen.
6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.


 Wanneer er geen ingaven in de oproeplijst "Gekozen nummers" worden gevonden, verschijnt de melding "Geen ingaven" in het display en keert uw handset terug naar de stand-by stand.

 Wanneer de oproeplijst "Gekozen nummers" vol is wordt de oudste ingave in de lijst verwijderd elke keer dat u een nieuw telefoonnummer hebt gekozen.

8.3.b Opties Gekozen nummers

In de oproeplijst "Gekozen nummers" kunt u een telefoonnummer opslaan of verwijderen.

1. Zoek de gewenste ingave in de lijst Gekozen nummers. Zie stap 1 t/m 4 van paragraaf 8.3.a.
2. Druk op de toets **Opties** om verdere opties te bekijken.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoets ▲▼ om de gewenste optie te kiezen.
 - **Wissen**: hiermee wist u het geselecteerde telefoonnummer.
 - **Details weergeven**: hiermee wordt het telefoonnummer weergegeven. Door op de toets Kiezen te drukken, kiest u het telefoonnummer.
 - **Opslaan**: hiermee slaat u het geselecteerde telefoonnummer op in het telefoonboek.

4. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

8.4 Wissen oproeplijst

Het is mogelijk alle oproeplijsten in één keer te wissen.

1. Druk vanuit de stand-by stand op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen     naar **Oproeplijsten** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Wissen oproeplijst**. Druk nu op de toets **OK**.
4. U kunt nu kiezen welke oproeplijst u wilt wissen. Als u kiest voor **Alle oproeplijsten** worden alle oproeplijsten gewist.
5. Bevestig uw keuze door op de toets **OK** te drukken. Er wordt gevraagd om een bevestiging. Kies **Ja** indien u door wilt gaan, de oproeplijsten worden gewist.
6. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.



9. Namen (telefoonboek)


In het telefoonboek kunt u maximaal 100 telefoonnummers opslaan. De telefoonnummers die in het telefoonboek opgeslagen zijn kunnen snel en eenvoudig gekozen worden.

9.1 Zoeken

Wanneer u telefoonnummers met een naam opslaat in het telefoonboek kunnen deze worden opgezocht door de naam in te geven. Het is mogelijk om vanuit de stand-by stand door de telefoonboekgegevens te bladeren zonder het menu Telefoonboek te openen.

U zoekt het telefoonnummer als volgt op:

1. Druk in de stand-by stand op de rechter functietoets **Namen** om het telefoonboek te openen. In het display verschijnt het volledige telefoonboek op alfabetische volgorde.
2. Geef de eerste letters van de naam in met de cijfertoetsen.
3. De handset vermeldt de lijst met namen die beginnen met het door u ingegeven karakter.
4. Om naar de gewenste naam te bladeren drukt u op de pijltjestoets ▲ of ▼.
5. Om het nummer te kiezen drukt u op de  toets.
Of druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

 Wanneer u bij een geselecteerde naam op de toets **Opties** drukt en kiest voor “Details weergeven”, ziet u de gegevens van de gekozen invoer en kunt u de naam en het nummer bewerken. Zie voor meer informatie over het aanbrengen van wijzigingen paragraaf 9.2.c.

9.2 Ingave toevoegen

9.2.a Telefoonnummers opslaan in uw telefoonboek

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen ◀ ▲ ▼ ▶ naar **Namen** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen ▲ ▼ naar de optie **Ingave toevoegen**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Geef een naam in die u wilt toevoegen van maximaal 16 karakters. Zie Naam ingeven in paragraaf 9.2.b. Druk nu op de toets **OK**.
5. Geef een telefoonnummer in van maximaal 20 cijfers. Druk op de toets **OK** om de ingave op te slaan.
6. Druk op de ☎ toets om terug te keren naar de stand-by stand.



✎ Wanneer u een fout hebt gemaakt bij het ingeven van een naam of een nummer kunt u met de toets **Wissen** de laatste ingave wissen. Met de pijltjestoetsen ◀ en ▶ kunt u de cursor verplaatsen naar het foutieve karakter en daarna op de toets **Wissen** drukken om het karakter te wissen.

9.2.b Naam ingeven

1. Druk op de toets met het gewenste karakter:
 - Eenmaal voor het eerste karakter
 - Tweemaal voor het tweede karakter enz.


De lijst met karakters is op de volgende pagina afgebeeld:

Toets	T e k e n s o p a f g e b e e l d e v o l g o r d e												
0	0	@	&										
1	spatie	.	,	:	;	!	?	ı	ç	'	"	1	
2	a	b	c	2	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	
3	d	e	e	3	è	é	ê	ë	%				
4	g	h	i	4	ì	í	î	ï	_				
5	j	k	k	5	-								
6	m	n	o	6	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø	(
7	p	q	r	s	7	ß	/						
8	t	u	v	8	ù	ú	ü	:					
9	w	x	y	z	9)							
*	*	#	€	£	\$	¥							
#	#												

2. Kies andere karakters op dezelfde wijze. De cursor verspringt naar rechts wanneer u een andere toets indrukt of als u even wacht.
3. Wanneer u 2 keer achter elkaar een karakter wilt invoeren dat onder dezelfde toets zit wacht u een paar seconden. De cursor verspringt vervolgens naar rechts en u kunt het volgende karakter ingeven.
4. De cursor gaat naar rechts of links met de pijltjestoetsen  .
5. Gebruik de toets **Wissen** om karakters te verwijderen.
6. Wilt u wisselen tussen hoofd- en kleine karakters druk dan op de **INT** toets. Vanaf het volgende karakter is dan gewisseld.
7. Om uw ingave te bevestigen drukt u op de toets **OK**.

9.2.c Telefoonboek ingaven bewerken of verwijderen








1. Open het telefoonboek vanuit de stand-by stand door op de rechter functietoets **Namen** te drukken.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de gewenste ingave en druk dan op de toets **Opties**.
3. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen   om de gewenste optie te kiezen.
 - **Details weergeven:** hiermee wordt het opgeslagen telefoonnummer weergegeven. Door op de toets Bewerken te drukken, kunt u de naam en het telefoonnummer van de ingave bewerken
 - **Ingave wissen:** hiermee wist u de ingave.
 - **Ingave bewerken:** hier kunt u de naam en/of het nummer wijzigen, zoals beschreven is onder paragraaf 9.2.a stap 4 t/m 6.
 - **Oproepmelodie:** hiermee kent u een speciale oproepmelodie toe aan de ingave. Selecteer de gewenste oproepmelodie en bevestig dit door op de toets **OK** te drukken.
4. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

 *Als een speciale oproepmelodie aan een ingave is toegekend, wordt deze oproepmelodie weergegeven als het telefoonnummer bij een inkomende oproep wordt herkend.*

9.3 Telefoonboek wissen

Het is mogelijk in één keer het gehele telefoonboek te wissen.

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.


2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen     naar **Namen** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Telefoonboek wissen**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Er wordt om een bevestiging gevraagd. Druk op **Ja** om het telefoonboek te wissen.
5. Druk op de  toets om terug te keren naar de stand-by stand.

10. Aanmelden









Met het menu **Aanmelden** kunt u extra handsets aanmelden of een basisstation selecteren.

10.1 Handset aanmelden

De handset die geleverd wordt bij het basisstation is aangemeld als handset 1. Elke extra handset moet handmatig op het basisstation worden aangemeld. De handsets die worden geleverd met de Malibu 510 Twinpack zijn al aangemeld.

 *Een handset kan op maximaal 4 verschillende basisstations worden aangemeld. Op een basisstation kunnen maximaal 5 handsets aangemeld worden.*

U meldt een handset als volgt aan:


1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen     naar **Aanmelden** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Handset aanmelden**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen   om het gewenste basisstation te selecteren en bevestig met de toets **OK**.
5. Geef de PIN code in. In het display verschijnt **Basis zoeken** en het nummer van het basisstation.
6. Houd op het gewenste basisstation de Paging toets ingedrukt tot de LED 'In gebruik' begint te knipperen.
7. Wanneer de handset het gewenste basisstation heeft gevonden, wordt de code van het basisstation weergegeven. Bevestig met de toets **OK**.



8. Wanneer het aanmelden correct is verlopen, verschijnt het nummer van de handset in het display en de handset keert terug naar de stand-by stand.

10.2 Basis selecteren

U kunt uw handset op maximaal 4 basisstations gebruiken. Hiervoor dient u eerst de handset op de basisstations aan te melden zoals beschreven in paragraaf 10.1. Met deze menuoptie kiest u het basisstation waarop u de handset wilt gebruiken.

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen     naar **Aanmelden** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen   naar de optie **Basis selecteren**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Druk net zo vaak op de pijltjestoetsen   om het gewenste basisstation te selecteren, druk hierna op de toets **OK**.


 Wanneer u bij stap 4 de optie **Automatisch** kiest zal de handset automatisch het eerst beschikbare basisstation kiezen waar hij ook op aangemeld is, wanneer de handset geen contact meer heeft met het basisstation.

 Het basisstation dat in gebruik is, wordt aangegeven met het  symbool achter het basisstation.

10.3 Afmelden

U kunt een aangemelde handset afmelden bij het basisstation. Het is hierna niet meer mogelijk met de desbetreffende handset via dit basisstation te bellen.

1. Druk op de linker functietoets **Menu** om de opties van het hoofdmenu weer te geven.
2. Ga met behulp van de pijltjestoetsen  naar **Aanmelden** en druk dan op de toets **OK**.
3. Ga met behulp van de pijltjestoetsen  naar de optie **Afmelden**. Druk nu op de toets **OK**.
4. Geef de PIN code in en kies welke handset u af wilt melden.
5. Wanneer de betreffende handset succesvol is afgemeld verschijnt **Basis1** in het display van die handset en kan vervolgens niet meer gebruikt worden op dit basisstation.

 *Wanneer uw handset de enige handset is die aangemeld is op het basisstation, kunt u deze niet afmelden.*

11. Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

11.1 Maximum aantal toestellen

Op de analoge buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingfactor van dat toestel. De Malibu 510 heeft belastingfactor 25. De belastingfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN.

Let op!

Als op de sticker onder op een toestel niet de belastingfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingfactor 25.

12. Fabrieksinstellingen

Wanneer u de handset reset (zie paragraaf 7.6) keert de handset terug naar de fabrieksinstellingen, zoals hieronder aangegeven.

Taal	: Nederlands
Datum	: 01/01
Tijd	: 00:00
Alarm	: 00:00
Oproepmelodie handset	: Melodie 3
Volume oproepmelodie	: 3
LCD contrast	: Midden
Spraakvolume	: 3
Handset naam	: HS
Menu kleur	: Blauw
Auto gesprek	: Uit
Toetsklik	: Aan
Batterij leeg toon	: Aan
Buiten bereik toon	: Aan
Oproepmelodie basis	: Melodie1
Volume oproepmelodie basis	: 3
Kiesmethode	: Toon kiezen
Flash tijd	: 100 ms
PIN code	: 0000
Ontvangen oproepen	: Leeg
Gemiste oproepen	: Leeg
Gekozen nummers	: Leeg
Telefoonboek (Namen)	: Leeg

13. Bijlage

13.1 Onderhoud

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, licht bevochtigde doek of een antistatische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.

13.2 Service

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel dan kunt u deze stellen in de dichtstbijzijnde Primafoon.

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan.

Neem de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

Uw Malibu 510 is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor analoge enkelvoudige PSTN-aansluiting op het KPN-netwerk". De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

13.3 Copyright

Dit is een uitgave van KPN, Augustus 2007, © Koninklijke KPN N.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat

niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.
De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

13.4 Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen.

Op de Malibu 510 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

EG – verklaring van overeenstemming

Tiptel b.v.

Verklaart dat de

Malibu 510

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1995/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van de Richtlijn.

Dit product is geschikt voor gebruik op het analoge enkelvoudige PSTN-netwerk van KPN.

Almere, juli 2007



Cor Heide
Directeur Tiptel b.v.



14.Probleem oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De handset kan niet worden ingeschakeld.	De batterijen zijn leeg of niet correct geïnstalleerd.	Probeer de handset een paar minuten op te laden en verwijder hem vervolgens van het basisstation. Als de handset nog steeds niet kan worden ingeschakeld, controleer dan of de batterijen correct zijn geïnstalleerd (zie paragraaf 2.2).
	De batterijen zijn beschadigd of niet geschikt.	Als u de bovenstaande bewerking zonder succes hebt uitgevoerd, vervang dan de batterijen.
	Defecte handset.	Neem contact op met uw leverancier.
De handset werkt, maar krijgt geen verbinding met het basisstation.	Het basisstation krijgt geen voeding.	Controleer de aansluiting van de voedingsadapter (zie paragraaf 2.1.a).
	De handset is niet of niet meer aangemeld op het basisstation.	Probeer de handset aan te melden op het basisstation (zie paragraaf 10.1).
De handset werkt en heeft contact met het basisstation, maar er is geen kiestoon te horen.	De telefoonlijn is verkeerd aangesloten.	Controleer de aansluiting van de lijn (zie paragraaf 2.1.a).
De handset werkt correct, maar het nummer wordt niet gekozen.	U hebt Toon kiezen ingesteld, maar uw lijn ondersteunt deze optie niet.	Selecteer de optie Puls (zie paragraaf 2.6).
De handset werkt correct, maar u krijgt tijdens telefoongesprekken een pieptoon te horen.	De batterijen zijn bijna leeg.	Controleer de capaciteit van de batterij en laad deze indien nodig op (zie paragraaf 3.14 en 2.3).
U hoort ruis en audiostoringen	De handset is te ver van het basisstation	Ga dichterbij in de buurt van het basisstation staan. Als u

tijdens uw telefoongesprekken.	verwijderd.	toegang hebt tot meerdere basisstations, selecteer dan een basisstation dat dichterbij u in de buurt is (paragraaf 10.2).
De handset werkt correct, maar gaat niet over als er een oproep binnenkomt.	Het volume voor het oproepsignaal is uitgeschakeld.	Selecteer een ander volume voor het oproepsignaal (zie paragraaf 3.13).
De handset kan alleen oproepen ontvangen. Toetsenbord reageert niet.	U hebt de functie voor het blokkeren van het toetsenbord ingeschakeld.	Schakel het toetsenbord in door op de linker functietoets Deblokk. te drukken en te bevestigen door op de toets Ja te drukken. (zie paragraaf 3.16).
De telefoon werkt niet correct in combinatie met sommige speciale diensten of als deze is aangesloten op een telefooncentrale (PABX).	De flashtijd is niet correct ingesteld.	Controleer de flashtijd en stel deze correct in (zie paragraaf 7.4).
De capaciteit van de batterij is erg laag.	U laadt de batterijen regelmatig op met meer dan één balkje.	Laadt de handset op volgens de methode die beschreven staat in paragraaf 3.14.b.
	De laadcontacten zijn niet schoon.	Maak de laadcontacten schoon zoals beschreven in paragraaf 13.1
	De batterijen hebben het eind van hun levensduur bereikt.	Vervang de batterijen.
Handset of basisstation reageert niet.	Ruis op het elektriciteitsnet of elektrostatische pieken kunnen tijdelijk het interne geheugen beïnvloeden.	Reset de handset of het basisstation (zie paragraaf 7.6).
	Defecte handset of defect basisstation.	Neem contact op met uw leverancier.

15. Technische gegevens

Frequentiebereik	DECT 1,88~1,90 GHz
Kanalen	120 duplex kanalen
Gebruiksduur	NiMH Stand-by stand tijd: tot 100 uur; spreektijd tot 8 uur
Oplaadduur	15 uur
Omgevingstemperatuur	Normaal: 15° C ~ 35° C, Extreem: 0° C ~ 40° C
Luchtvochtigheid	0 % ~ 90 %
Gewicht	Basisstation: 129 g; handset: 115 g
Afmetingen (HxBxD)	Handset: 155 x 41 x 24 mm; Basisstation: 110 x 100 x 48 mm
Stroomvoorziening	Basisstation: AC 9 V, 300 mA; Handset: NiMH: 2.4V, 800 mA

16. Trefwoordenregister

Aan/uit Zie Handset aan/uitzetten	Laatst gekozen nummers.. 44, 46
Aanpassen gespreksvolume...20	Leveringsomvang 5
Batterijen	Menu 29
Plaatsen 12	Menuoverzicht 30
Weergave 25	Naam ingeven 48
Blokkeren toetsenbord26	Nummerherhalingslijst 44, 46
Datum en tijd instellen16	Ontvangen oproepen... 31, 32, 41
Doorverbinden22	Opladen handset..... 13
Gesprek	Oproeplijst..... 31, 32, 41
In de wacht zetten20	Oproepmelodie selecteren..... 23
Inkomend19	Paging 27
Uitgaand18	Probleem oplossen..... 61
Handenvrij spreken21	Stand-by stand..... 18
Handset	Symbolen
Opladen 13	Betekenis..... 14
Handset aan/uitzetten13	Technische gegevens..... 63
Handset display14	Telefoonboek 47, 48, 50
In de wacht zetten20	Toegang menu 29
Ingeven naam48	Toetsenbord blokkeren 26
Inkomend gesprek19	Toetsfuncties 8
Installeren	Toetsklik instellen..... 52
Basisstation..... 10	Uitgaand gesprek..... 18
Batterijen..... 12	Volume Zie Aanpassen
Instellen	gespreksvolume
Datum en tijd..... 16	Volume oproepsignaal 24
Kiesmethode 16	
Intercom.....28	
Kiesmethode instellen16	