

SEATTLE® 100

Gebruiksaanwijzing



Primafoon®

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Basisstation
 - Ⓑ Handset
 - Ⓒ Adapter
 - Ⓓ 2 oplaadbare batterijen
- Draagclip
Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer (2 meter) met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Overzicht van de Seattle 100







Handset

- ① Microfoon
- ② Deksel batterijvak (achterkant handset)
- ③  /P Laatstgekozen telefoonnummer herhalen, kiestoonpauze invoegen, programmeren
- ④  /C Microfoon in- en uitschakelen, programmeren afbreken, programmering wissen, belsignaal handset uitschakelen (per gesprek)
- ⑤  Extern bellen, gesprek aannemen, verbinding verbreken
- ⑥ Display
- ⑦  /int/ok Intern bellen, wachtstand in/uitschakelen, intern doorverbinden, keuze bevestigen
- ⑧  R Wisselen tussen gesprekken, wachtstand inschakelen, doorverbinden (flashtoets)

Basisstation, voorkant

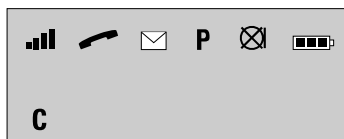
- ⑨ Laadcontacten
- ⑩ Controlelampje elektriciteit (rood)
 - Brandt: de Seattle 100 is aangesloten op het elektriciteitsnet.
 - Brandt niet: de Seattle 100 is niet aangesloten op het elektriciteitsnet of de stroom is uitgevallen.

Basisstation, onderkant






- ⑪  Aansluitpunt adapter
- ⑫  Snoergeleider adapter
- ⑬  Snoergeleider toestelaansluitsnoer
- ⑭  Aansluitpunt toestelaansluitsnoer



Display (voorbeeld)



Mogelijke displaysymbolen

-  Het bereik is optimaal.
-  Het bereik is minimaal.
- 
 - Brandt: met de handset wordt getelefoneerd.
 - Knippert: de handset gaat over.
-  Het belgeheugen bevat het telefoonnummer van een nieuwe beller.
- P**
 - Brandt: u bent in het programma-menu.
 - Knippert: u kunt een functiecode intoetsen.
-  De microfoon is uitgeschakeld.

- 
 - Brandt: de batterijen zijn volledig opgeladen.
 - Knippert: de handset staat op het basisstation en de batterijen zijn volledig opgeladen.
- 
 - Brandt: de batterijen zijn gedeeltelijk opgeladen.
 - Knippert: de handset staat op het basisstation en de batterijen worden opgeladen.
- 
 - Brandt: de batterijen zijn bijna leeg.
 - Knippert: de batterijen zijn leeg.
- C** Het telefoonnummer in het display is van iemand door wie u bent gebeld.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., januari 2000, © KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN N.V.



De Seattle 100 voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Seattle 100 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Seattle 100	3
	Over deze gebruiksaanwijzing	7
1	Over draadloos telefoneren	8
1.1	Over de Seattle 100	8
1.2	Bereik	8
1.3	Veiligheid	8
1.4	Stroomuitval en lege batterijen	9
2	Gebruiksklaar maken	10
2.1	Plaats van de Seattle 100	10
2.2	Basisstation aansluiten	10
2.3	Batterijen plaatsen, opladen en verwijderen	11
3	Telefoneren: basisfuncties	14
3.1	Bellen	14
3.2	Verbinding verbreken	14
3.3	Gebeld worden	14
3.4	Laatstgekozen nummer herhalen	15
3.5	Nummergeheugen	15
4	Telefoneren: extra functies	17
4.1	Ontvangstvolume instellen	17
4.2	Belsignaal instellen en uitschakelen	17
4.3	Microfoon in- en uitschakelen	18
4.4	Toetsbeveiliging in- en uitschakelen	18
4.5	Toetssignalen in- en uitschakelen	19
4.6	Telediensten gebruiken	19
5	Blokkeren	20
5.1	Telefoneren blokkeren met pincode	20
5.2	Telefoonnummers blokkeren	23

6	NummerWeergave	25
6.1	NummerWeergave aanvragen	25
6.2	NummerWeergave gebruiken	25
6.3	Beller terugbellen	26
6.4	NummerWeergave blokkeren	27
7	Meer telecommunicatie-apparatuur in huis	29
7.1	Maximumaantal toestellen	29
7.2	Huis- of bedrijfscentrale	29
8	Extra handsets	31
8.1	Handset aanmelden	31
8.2	Handset afmelden	32
8.3	Intern telefoneren	33
8.4	Wachtstand	34
8.5	Doorverbinden	35
9	Extra basisstations	36
9.1	Basisstation selecteren	36
9.2	Basisstation afmelden	37
10	Tips bij problemen	38
10.1	Onderhoud	38
10.2	Standaardinstellingen herstellen	38
10.3	Problemen oplossen	39
	Technische gegevens	42
	Verkorte gebruiksaanwijzing	43
	Telediensten van KPN Telecom	46
	Trefwoordenlijst	48

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Seattle 100 met een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing. In hoofdstuk 1, Over draadloos telefoneren, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Seattle 100. Het is verstandig om dit hoofdstuk door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Seattle 100, dan kunt u de internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen.

Het adres is: www.gebruikservice.kpn-telecom.nl

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Voor vragen over het assortiment van Primafoon kunt u gratis bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515, of 0800-PRIMAFOON.

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis).

1 Over draadloos telefoneren

1.1 Over de Seattle 100

De Seattle 100 is een draadloze telefoon van KPN Telecom. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over een van de 120 beschikbare kanalen. Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Seattle 100 zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display en wordt opgeslagen in een geheugen. Op deze manier weet u altijd door wie u bent gebeld tijdens uw afwezigheid.

1.2 Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 30 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels, maar ook door de aanwezigheid van elektrische apparatuur. De beste verbinding hebt u als u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd. Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijderd van het basisstation, hoort u 4 korte toonsignalen via de handset en wordt de verbinding verbroken.

1.3 Veiligheid

Meeluisteren met gesprekken

Alle draadloze telefoons maken gebruik van radiogolven voor de geluidsoverdracht tussen de handset en het basisstation. De Seattle 100 maakt gebruik van digitale geluidsoverdracht met een ingebouwde veiligheidsprocedure. Hierdoor is meeluisteren vrijwel onmogelijk.

Beveiliging tegen bellen op uw kosten

Om te voorkomen dat iemand met een onbekende handset gebruik maakt van uw basisstation, beschikt de Seattle 100 over een veiligheidscode. Met deze veiligheidscode wordt vastgesteld of de handset en het basisstation bij elkaar horen. Steeds als u belt of gebeld wordt met de Seattle 100 wordt er een nieuwe veiligheidscode vastgesteld. Als de handset en het basisstation niet bij elkaar horen, kan met de onbekende handset niet via uw basisstation op uw kosten worden gebeld. Er komt dan geen verbinding tot stand.

1.4 Stroomuitval en lege batterijen

Als de stroom uitvalt, de batterijen leeg zijn of als u de batterijen vervangt, kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u in dat geval wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone telefoon aangesloten te houden. U kunt deze telefoon samen met de Seattle 100 aansluiten op de telefoonlijn. Bij Primafoon is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 toestellen op één buitenlijn.

Als de stroom uitvalt, de batterijen leeg zijn of als u de batterijen vervangt, blijven de telefoonnummers in het nummergeheugen en het belgeheugen en alle instellingen bewaard.

2 Gebruiksklaar maken

2.1 Plaats van de Seattle 100

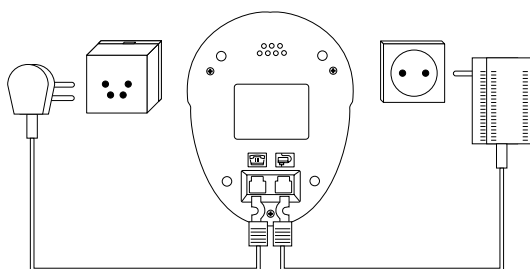
- Plaats het basisstation van de Seattle 100 zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Plaats de Seattle 100 op maximaal 2 m van een stopcontact in verband met de lengte van het adaptersnoer. Om storing te voorkomen, is het verstandig om een stopcontact te kiezen waarop geen andere elektrische apparatuur is aangesloten.
- Zorg dat tussen de Seattle 100 en andere elektronische apparatuur ten minste 50 cm afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

Let op!

- Plaats de Seattle 100 niet in een nis, achter een metalen deur, op zware meubelen of op plaatsen die door dikke staal- of betonwanden of metalen wanden worden afgeschermd (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Seattle 100 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
- Plaats de Seattle 100 niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

2.2 Basisstation aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1). De ministekker past maar op één manier in het aansluitpunt.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Voer het adaptersnoer door de snoergeleider.
- 3 Steek de adapter in het stopcontact.
- 4 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1). De ministekker past maar op één manier.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 5 Voer het snoer van het toestelaansluitsnoer door de snoergeleider.
- 6 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.



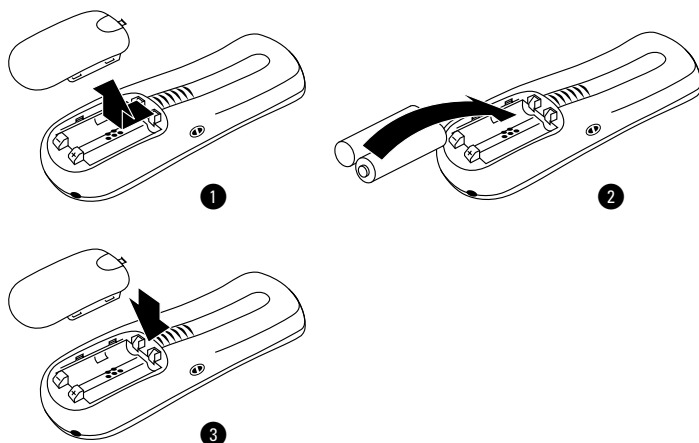
Afbeelding 1: Adapter en toestelaansluitsnoer aansluiten op basisstation.

2.3 Batterijen plaatsen, opladen en verwijderen

Voordat u de Seattle 100 kunt gebruiken, moet u de batterijen in de handset plaatsen en opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Seattle 100 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.


Batterijen plaatsen







- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 2, ①).
 - 2 Plaats de batterijen volgens de \oplus - en \ominus -aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 2, ②).
 - 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te leggen en vervolgens dicht te schuiven (zie afbeelding 2, ③).
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.




Afbeelding 2: Batterijen plaatsen.

Batterijen opladen


U kunt de batterijen opladen door de handset op het basisstation te plaatsen. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 10 tot 14 uur. Als de batterijen vervolgens leeg raken, duurt het opladen 2 tot 12 uur. Als de batterijen worden opgeladen, knippert in het display het symbool . Het aantal blokjes in dit symbool geeft de batterijcapaciteit aan:

-  De batterijen zijn 75-100% opgeladen. Als  knippert, staat de handset nog op het basisstation terwijl de batterijen vol zijn.
-  De batterijen zijn 50-75% opgeladen
-  De batterijen zijn 25-50% opgeladen
-  De batterijen zijn minder dan 25% opgeladen.
Als  knippert, zijn de batterijen leeg.

U kunt de handset ook op het basisstation plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen.

Het symbool  verschijnt pas na één volledige laadcyclus.

1 Plaats de handset op het basisstation.


> U hoort een toonsignaal. In het display knippert .

Levensduur batterijen

Als de batterijen volledig zijn opgeladen, gaan zij ongeveer 100 uur mee wanneer u niet zou telefoneren. Als u continu gesprekken zou voeren, gaan de batterijen ongeveer 10 uur mee.

Als de batterijen kort na het volledig opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie paragraaf 10.1, Onderhoud) of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon.

Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, brandt  in het display. Als de batterijen volledig leeg zijn, knippert dit symbool. Als u 3 korte toonsignalen hoort als u in gesprek bent, kunt u nog ongeveer 3 minuten telefoneren. Het is dan verstandig om het gesprek over te nemen op een andere telefoon. Neem eerst de hoorn op van de andere telefoon en plaats vervolgens de handset van de Seattle 100 op het basisstation.

Als de batterijen van de handset leeg zijn, kunt u met de Seattle 100 niet meer telefoneren totdat u de batterijen hebt opgeladen.

Batterij verwijderen



Volg de stappen zoals beschreven bij 'Batterij plaatsen' op pagina 11, maar verwijder in stap 2 de batterijen uit het batterijvak.






Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon.

3 Telefoneren: basisfuncties


3.1 Bellen

- 1 Neem de handset uit het basisstation.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 3 Wacht op de kiestoon.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.
Na één minuut verschijnt de gesprekstijd in het display.


Bellen met nummercontrole

- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met /C kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 2 Druk op  om het telefoonnummer te bellen.
- > In het display verschijnt . Het telefoonnummer wordt gebeld. Na één minuut verschijnt de gesprekstijd in het display.




Let op!

Als u op  hebt gedrukt en u 4 korte toonsignalen hoort, bent u buiten bereik van het basisstation. Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

3.2 Verbinding verbreken

- 1 U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:
 - Druk op .
 - Plaats de handset terug op het basisstation.

3.3 Gebeld worden




- > De handset gaat over. In het display knippert . Als u geen abonnement hebt op NummerWeergave, verschijnt **CALL** in het display. Zie ook hoofdstuk 6, Nummerweergave.
- 1 Druk op .
- > U bent verbonden met uw gesprekspartner. In het display brandt  continu.

3.4 Laatstgekozen nummer herhalen

Belgeheugen

De Seattle 100 heeft een belgeheugen waarin automatisch de 10 laatstgekozen telefoonnummers worden opgeslagen. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, worden in dit belgeheugen ook de telefoonnummers opgeslagen van personen die u bellen. Als voor het telefoonnummer in het geheugen **C** staat, is het betreffende telefoonnummer van een beller (zie ook paragraaf 6.3, Beller terugbellen).



Laatstgekozen telefoonnummers bekijken en bellen

- 1 Druk op /P.
- > In het display verschijnt het laatste nummer uit het belgeheugen: het laatstgekozen telefoonnummer of het telefoonnummer van de laatste beller. Telefoonnummers van bellers worden aangegeven met **C**. Het symbool **P** knippert.
- 2 Druk op /P tot het gewenste telefoonnummer in het display verschijnt.
- 3 Druk op .
- > Het telefoonnummer in het display wordt opnieuw gebeld. Na één minuut verschijnt de gesprekstijd in het display.




Opmerking









Als in het belgeheugen 10 telefoonnummers zijn opgeslagen en u zelf een telefoonnummer belt of door iemand gebeld wordt, dan wordt het oudste nummer automatisch gewist.

3.5 Nummergeheugen

De Seattle 100 heeft een nummergeheugen voor 10 telefoonnummers. U kunt de telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 01 tot en met 10. Vervolgens kunt u de opgeslagen telefoonnummers bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 30 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes.

Telefoonnummers opslaan op geheugenplaats








- 1 Druk op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt **P**.
- 2 Druk op .

- > In het display verschijnt **01** met het telefoonnummer dat op de eerste geheugenplaats is opgeslagen.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op /P tot de gewenste geheugenplaats in het display verschijnt.
 - Toets de gewenste geheugenplaats in (- of  voor geheugenplaats 10).
- 4 Druk op .
- 5 Toets het gewenste telefoonnummer in. Met /C kunt u de ingetoetste cijfers wissen. Eventueel kunt u met /P een kiestoonpauze invoegen (zie paragraaf 7.2, Huis- of bedrijfscentrale).
- > In het display verschijnt het ingetoetste telefoonnummer.
- 6 Druk op .
- > Het telefoonnummer is opgeslagen. U keert automatisch terug naar de ruststand.


Let op!

Als u een telefoonnummer opslaat op een geheugenplaats die al in gebruik was, wordt het oude nummer overschreven.

Opgeslagen telefoonnummer bekijken en bellen

- 1 Druk op /P.
- > In het display verschijnt het laatste nummer uit het bel-geheugen. Het symbool **P** knippert.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Toets de gewenste geheugenplaats in (- of  voor geheugenplaats 10).
 - Druk op . Druk vervolgens op /P tot de gewenste geheugenplaats in het display verschijnt.
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer.
- 3 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na één minuut verschijnt de gesprekstijd in het display.





Opgeslagen telefoonnummer wissen

Herhaal de stappen zoals bij 'Telefoonnummers opslaan op geheugenplaats', maar toets bij stap 5 in plaats van een telefoonnummer een  in.

4 Telefoneren: extra functies

4.1 Ontvangstvolume instellen

Tijdens een gesprek kunt u het ontvangstvolume instellen. U kunt het volume instellen op normaal of hard. Het ingestelde volume blijft ook na het gesprek bewaard, tot u het opnieuw wijzigt.

- > U bent in gesprek.
- 1 Druk op /P en vervolgens op .
- > Het ontvangstvolume neemt toe.
- 2 Druk nogmaals op /P en vervolgens op .
- > Het ontvangstvolume neemt af.













4.2 Belsignaal instellen en uitschakelen


Met de Seattle 100 kunt u de melodie en het volume van het belsignaal instellen. Er zijn 6 verschillende melodieën beschikbaar. U kunt het volume instellen op 6 niveaus, van zacht tot hard.

Voor externe belsignalen kunt u andere melodieën en een ander volume instellen dan voor interne belsignalen.

Met de Seattle 100 kunt u het belsignaal ook tijdelijk uitschakelen.



Melodie en volume belsignaal instellen

- 1 Druk op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt **P**.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Toets code  in als u het interne belsignaal wilt instellen.
 - Toets code  in als u het externe belsignaal wilt instellen.
- > In het display verschijnt **TON** met het nummer van de ingestelde melodie (1 tot en met 6) en het nummer van het ingestelde volume (0 tot en met 5). Als bijvoorbeeld 34 in het display staat, dan is melodie 3 en volume 4 ingesteld.
- > U hoort de ingestelde melodie met het ingestelde volume.
- 3 Druk op een cijfertoets voor de gewenste melodie (-).
- > U hoort de ingestelde melodie.
- 4 Druk opnieuw op een cijfertoets voor het gewenste volume:
 (= volume 0: heel zacht),  (= volume 1),  (= volume 2),
 (= volume 3),  (= volume 4), of  (= volume 5: hard).

- > U hoort het ingestelde volume. In het display verschijnt achter het melodienummer het nummer van het ingestelde volume. Dit kan variëren van 0 (heel zacht) tot 5 (heel hard).
- 5 Druk op .
- > De melodie en het volume zijn ingesteld. U keert automatisch terug naar de ruststand.





Belsignaal tijdelijk uitschakelen

Als u gebeld wordt, kunt u het belsignaal uitschakelen, bijvoorbeeld als u uw omgeving niet wilt storen. U kunt het gesprek gewoon aannemen. Het belsignaal wordt weer ingeschakeld wanneer u de verbinding verbreekt.

- > De handset gaat over.
- 1 Druk op /C.
- > Het belsignaal stopt.
- 2 Druk op  om het gesprek aan te nemen.
- > Zodra u de verbinding verbreekt, wordt het belsignaal automatisch ingeschakeld.


4.3 Microfoon in- en uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van de handset uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. Vervolgens kunt u overleggen met uw huisgenoten.

- > U bent in gesprek.
- 1 Druk op /C.
- > In het display verschijnt . De microfoon is uitgeschakeld.
- 3 Druk op /C om de microfoon weer in te schakelen.
- > Het symbool  verdwijnt uit het display.




4.4 Toetsbeveiliging in- en uitschakelen

Als u de handset bij u draagt, is het mogelijk dat u per ongeluk een toets indrukt. Om dit te voorkomen, kunt u toetsbeveiliging inschakelen. Als de toetsbeveiliging is ingeschakeld, kunt u inkomende gesprekken gewoon beantwoorden. De toetsbeveiliging blijft dan ingeschakeld. Als u zelf wilt bellen, moet u deze functie eerst uitschakelen.

- 1 Druk op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt De toetsbeveiliging is ingeschakeld. U kunt de toetsbeveiliging weer uitschakelen door de bovenstaande handelingen te herhalen of door de handset op het basisstation te plaatsen.

4.5 Toetssignalen in- en uitschakelen

Standaard hoort u een toonsignaal wanneer u op een van de toetsen van de Seattle 100 drukt. U kunt deze toetssignalen uitschakelen.

- 1 Druk op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt **P**.
- 2 Toets code  in.
- > De toetssignalen zijn uitgeschakeld. U keert automatisch terug naar de ruststand. U kunt de toetssignalen weer inschakelen door de bovenstaande handelingen te herhalen.


4.6 Telediensten gebruiken

Computergestuurde systemen

De Seattle 100 staat ingesteld op toonkiezen: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst.

Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom.

WisselGesprek®

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek van KPN Telecom, kunt u met de Seattle 100 wisselen tussen 2 gesprekken door op  te drukken.

5 Blokkeren

Als u niet wilt dat uw huisgenoten met uw handset telefoneren, kunt u voor uw handset een pincode instellen. Met de handset kan dan alleen worden getelefoneerd als eerst de pincode wordt ingetoetst. Met de Seattle 100 is het ook mogelijk om bepaalde telefoonnummers te blokkeren.

5.1 Telefoneren blokkeren met pincode

U kunt uw handset blokkeren voor telefoneren door een pincode in te stellen. Om te telefoneren, moet dan eerst een pincode worden ingetoetst. Dit geldt ook voor de telefoonnummers uit het belgeheugen en het nummergeheugen.






De standaardpincode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer. Dit serienummer vindt u aan de onderkant van het basisstation achter **S.-Nr.** Om misbruik te voorkomen, is het verstandig om deze code zo snel mogelijk te wijzigen in een persoonlijke pincode.

Let op!

Noteer uw pincode. Als u uw pincode vergeten bent, kan deze alleen worden gewijzigd via het verkooppunt. Daar zijn kosten aan verbonden.









Bellen met pincode in- en uitschakelen

U kunt op elke handset die bij het basisstation is aangemeld bellen met pincode inschakelen. Wanneer u bellen met pincode hebt ingeschakeld, kan met de betreffende handset alleen worden getelefoneerd wanneer eerst de pincode wordt ingetoetst.





- 1 Druk op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt **P**.
- 2 Toets code  in.
- > In het display verschijnt .
- 3 Toets code  in.
- > In het display verschijnt **PIN**.

- 4 Toets het nummer in van de handset waarvoor u de pincode wilt instellen. U kunt meerdere nummers intoetsen. U kunt een ingetoetst nummer wissen door het nummer opnieuw in te toetsen. Het nummer van de handset staat in de ruststand in het display.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 6 Toets uw pincode in. De standaardpincode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer aan de onderkant van het basisstation.
- > De pincode verschijnt in het display.
- 7 Druk op .
- > De pincode is ingesteld. U keert automatisch terug naar de ruststand.
- > U kunt bellen met pincode voor een bepaalde handset uitschakelen door de bovenstaande stappen te herhalen vanaf stap 1, en bij stap 4 het nummer van de handset opnieuw in te toetsen.

Pincode wijzigen

- 1 Druk op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt **P**.
- 2 Toets code  in.
- > In het display verschijnt .
- 3 Toets code  in.
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 4 Toets uw oude pincode in. De standaardpincode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer aan de onderkant van het basisstation.
- > De pincode verschijnt in het display.
- 5 Druk op .
- 6 Toets uw nieuwe pincode in. De pincode moet uit 4 cijfers bestaan.
- 7 Druk op .
- 8 Toets nogmaals uw nieuwe pincode in.
- 9 Druk op .
- > De pincode is gewijzigd. U keert automatisch terug naar de ruststand.

Tip

Noteer hier uw nieuwe pincode:    .









Bellen met pincode


- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt  met **PIN**.
- 2 Toets uw pincode in. De standaardpincode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer aan de onderkant van het basisstation.
- > De pincode verschijnt in het display.
- 3 Druk op .
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.
Na één minuut verschijnt de gesprekstijd in het display.

Nummers uit belgeheugen bellen met pincode



- 1 Druk op /P.
- > In het display verschijnt het laatste nummer uit het belgeheugen: het laatstgekozen telefoonnummer of het telefoonnummer van de laatste persoon door wie u bent gebeld.
Telefoonnummers van bellers worden aangegeven met **C**.
- 2 Druk op /P totdat het gewenste telefoonnummer in het display verschijnt.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 4 Toets uw pincode in. De standaardpincode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer aan de onderkant van het basisstation.
- > De pincode verschijnt in het display.
- 5 Druk op .
- > Het telefoonnummer in het display wordt gebeld.
Na één minuut verschijnt de gesprekstijd in het display.



Nummers uit nummergeheugen bellen met pincode

- 1 Druk op /P.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Toets de gewenste geheugenplaats in (- of  voor geheugenplaats 10).
 - Druk op . Druk vervolgens op /P tot de gewenste geheugenplaats in het display verschijnt.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt  met **PIN**.

- 4 Toets uw pincode in. De standaardpincode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer aan de onderkant van het basisstation.
- > De pincode verschijnt in het display.
- 5 Druk op .
- > Het telefoonnummer in het display wordt gebeld. Na één minuut verschijnt de gesprekstijd in het display.

5.2 Telefoonnummers blokkeren

U kunt een handset zo programmeren dat bepaalde telefoonnummers vanaf die handset niet meer gebeld kunnen worden. U kunt één telefoonnummer blokkeren of een groep telefoonnummers. Groepen telefoonnummers kunt u programmeren door de eerste cijfers van de betreffende telefoonnummers in te toetsen. Als u bijvoorbeeld  programmeert, worden alle servicenummers geblokkeerd waarvoor betaald moet worden. Als u  programmeert, kunnen vanaf de betreffende handset geen internationale telefoonnummers meer worden gebeld.

Per handset kunt u maximaal 12 cijfers programmeren. Als u meerdere groepen telefoonnummers wilt programmeren, kunt u de groepen onderling scheiden door op  te drukken. Als u bijvoorbeeld  intoetst, worden alle internationale telefoonnummers en alle betaalde servicenummers geblokkeerd.

Telefoonnummers blokkeren en deblokkeren

- 1 Druk op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt **P**.
- 2 Toets code  in.
- > In het display verschijnt .
- 3 Toets code  in.
- > In het display verschijnt **BLOC** met alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld.
- 4 Toets het nummer in van de handset waarvoor u telefoonnummers wilt blokkeren. U kunt per keer één nummer van een handset intoetsen. U kunt het nummer van een handset wissen door het nummer opnieuw in te toetsen. Het nummer van de handset staat in de ruststand in het display.

- 5 Toets het telefoonnummer in dat u wilt blokkeren of toets de eerste cijfers in van een groep nummers, bijvoorbeeld **00** voor alle internationale telefoonnummers. Als u meer groepen telefoonnummers wilt programmeren, kunt u op **R** drukken en vervolgens de eerste cijfers van de tweede groep telefoonnummers intoetsen.
- 6 Druk op **int/ok**.
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 7 Toets uw pincode in. De standaardpincode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer aan de onderkant van het basisstation.
- > De pincode verschijnt in het display.
- 8 Druk op **int/ok**.
- > Het telefoonnummer of de groep telefoonnummers is geblokkeerd. U keert automatisch terug naar de ruststand.
- > U kunt een bepaald telefoonnummer deblokkeren door de bovenstaande stappen te herhalen vanaf stap 1, en bij stap 5 het telefoonnummer te wissen met **☒/C**.

6 NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u het gesprek niet aanneemt, wordt het telefoonnummer van de beller automatisch opgeslagen in het belgeheugen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.



Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

6.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen.

Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

6.2 NummerWeergave gebruiken

- > U wordt gebeld. De handset gaat over. In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller. Het symbool  knippert.
- 1 Druk op .
- > U bent verbonden met de beller. Het telefoonnummer van de beller blijft in het display staan. Het telefoonnummer wordt automatisch opgeslagen in het belgeheugen.

Let op!



In een aantal gevallen verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer **0000000000**. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.

6.3 Beller terugbellen

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave en u een gesprek niet aanneemt, wordt het telefoonnummer van de beller opgeslagen in het belgeheugen. Met de Seattle 100 kunt u de opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen.

Let op!

In het belgeheugen wordt ook het laatstgekozen telefoonnummer opgeslagen (zie paragraaf 3.4, Laatstgekozen nummer herhalen). Als voor een telefoonnummer in het belgeheugen **C** staat, is het betreffende telefoonnummer van een beller. Als voor het telefoonnummer geen **C** staat, is het een telefoonnummer dat u zelf hebt gebeld.




Als  in het display staat, bevat het belgeheugen een of meer telefoonnummers van nieuwe bellers. Als u één nieuw telefoonnummer hebt bekeken, verdwijnt  uit het display.

In het belgeheugen kunnen 10 telefoonnummers worden opgeslagen. Als het belgeheugen 10 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt of zelf een telefoonnummer belt, wordt het oudste telefoonnummer uit het geheugen gewist.

Let op!

Als u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer gebeld wordt, wordt het nummer één keer opgeslagen.






Opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen

- 1 Druk op /P.
- > In het display verschijnt het laatste nummer uit het belgeheugen: het laatstgekozen telefoonnummer of het telefoonnummer van de laatste beller. Telefoonnummers van bellers worden aangegeven met **C**. Het symbool **P** knippert.
- 2 Druk op /P tot het gewenste telefoonnummer in het display verschijnt.
- 3 Druk op  om de beller terug te bellen.
- > Het telefoonnummer in het display wordt gebeld.
Na één minuut verschijnt de gesprekstijd in het display.
- > Als u een telefoonnummer van een beller terugbelt, verdwijnt **C** voor het nummer.

6.4 NummerWeergave blokkeren










Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

NummerWeergave blokkeren

- 1 Druk op .
- > U hoort de kiestoon.
- 2 Toets code  in.
- > In het display verschijnt **-31-**.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.








NummerWeergave vanuit nummergeheugen blokkeren

Het is ook mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer belt uit het nummergeheugen.

- 1 Toets code  in.
- > In het display verschijnt **-31-**.
- 2 Druk op /P.
- 3 Toets de gewenste geheugenplaats in ( of  voor geheugenplaats 10).
- > In het display verschijnt **P**.
- 4 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

NummerWeergave vanuit uit belgeheugen blokkeren

Het is ook mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer belt uit het belgeheugen.

- 1 Toets code     in.
- > In het display verschijnt **-31-**.
- 2 Druk op /P.
- > In het display verschijnt het laatste nummer uit het belgeheugen: het laatstgekozen telefoonnummer of het telefoonnummer van de laatste beller. Telefoonnummers van bellers worden aangegeven met **C**. Het symbool **P** knippert.
- 3 Druk op /P tot het gewenste telefoonnummer in het display verschijnt.
- 4 Druk op  om de beller terug te bellen.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

7 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

7.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Seattle 100 heeft aansluitfactor 1,0. De aansluitfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

7.2 Huis- of bedrijfscentrale



Soorten centrales

Omdat de Seattle 100 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Seattle 100 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Seattle 100 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.


Telefoneren

Als u de Seattle 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoonnummers uit belgeheugen bellen

Als u de Seattle 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van een telefoonnummer uit het belgeheugen niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door eerst een nummer voor de buitenlijn in te toetsen. Daarna kunt u het gewenste telefoonnummer selecteren met  **P** en bellen met . Het nummer van de buitenlijn is meestal 0.



Telefoonnummers uit nummergeheugen bellen

Als u de Seattle 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen geheugennummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op /P te drukken.

NummerWeergave

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Wachtstand en doorverbinden

Met de Seattle 100 kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten door de microfoon uit te schakelen. Als u meerdere handsets hebt aangemeld, kunt u een gesprekspartner in de wacht zetten en doorverbinden door op  te drukken. Als u de Seattle 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale en u een gesprek wilt doorverbinden, moet u wachtstand op een andere manier inschakelen. U kunt wachtstand dan inschakelen door op  te drukken.

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Seattle 100 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Seattle 100 in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Seattle 100 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

8 Extra handsets

U kunt de Seattle 100 gebruiken in combinatie met meer handsets. Als u een extra handset hebt aangeschaft, kunt u intern telefoneren, gesprekspartners in de wacht zetten en doorverbinden. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij één basisstation.





8.1 Handset aanmelden

Als u meer dan één basisstation in huis hebt of als u verwacht dat in uw omgeving meer mensen gebruik maken van de Seattle 100, dan moet u uw handset aanmelden met het nummer van het basisstation. Dit nummer is specifiek aan uw basisstation toegelinkt. U kunt het nummer vinden aan de onderkant van uw basisstation achter de letters **PARK**. Als in uw directe omgeving geen andere basisstations staan, dan kunt u de handset aanmelden zonder het nummer van het basisstation.

Handset aanmelden zonder nummer van basisstation






- 1 Trek de adapter van het basisstation uit het stopcontact.
- 2 Steek de adapter na minimaal 5 seconden terug in het stopcontact.
 - > U hebt 2 minuten de tijd om uw handset aan te melden bij het basisstation. Als het aanmelden langer duurt, keert u automatisch terug naar de ruststand.
- 3 Druk op de handset die u wilt aanmelden op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt **P**.
- 4 Toets code  in.
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 5 Toets uw pincode in. De standaardpincode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer aan de onderkant van het basisstation achter **S.Nr.** Met /C kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
 - > De pincode verschijnt in het display.
- 6 Druk op .
- > De handset is aangemeld bij het basisstation. Na enkele seconden keert u terug naar de ruststand en verschijnt in het display **INT** met daarachter het nummer van de handset.

Handset aanmelden met nummer van basisstation

- 1 Trek de adapter van het basisstation uit het stopcontact.
- 2 Steek de adapter na minimaal 5 seconden terug in het stopcontact.
 - > U hebt 2 minuten de tijd om uw handset aan te melden bij het basisstation. Als het aanmelden langer duurt, keert u automatisch terug naar de ruststand.
- 3 Druk op de handset die u wilt aanmelden op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt **P**.
- 4 Toets code  in.
- > In het display verschijnt **BASE**.
- 5 Toets het nummer van het basisstation in. Het nummer staat aan de onderkant van het basisstation achter **PARK** en bestaat uit 15 cijfers.
 - > Het nummer van het basisstation verschijnt in het display. Met /C kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 6 Druk op .
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 7 Toets uw pincode in. De standaardpincode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer aan de onderkant van het basisstation achter **S.-Nr.** Met /C kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
 - > De pincode verschijnt in het display.
- 8 Druk op .
- > De handset is aangemeld bij het basisstation. U keert automatisch terug naar de ruststand.

8.2 Handset afmelden

Als u wilt dat met de extra handset niet langer getelefoneerd kan worden via het basisstation, kunt u de handset afmelden. De laatste handset kunt u niet afmelden.

- 1 Voer de onderstaande handelingen uit op een andere handset dan de handset die u wilt afmelden.
- 2 Druk op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt **P**.
- 3 Toets code  in.
- > In het display verschijnt .
- 4 Toets code  in.
- > In het display verschijnt **DEL** met de nummers van alle aangemelde handsets.

- 5 Toets het nummer in van de handset die u wilt afmelden.
- > Het nummer van de af te melden handset verdwijnt uit het display.
- 6 Druk op **int/ok**.
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 7 Toets uw pincode in. De standaardpincode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer aan de onderkant van het basisstation achter **S.-Nr.** Met **[*]/C** kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- > De pincode verschijnt in het display.
- 8 Druk op **int/ok**.
- > De handset is afgemeld. Na enkele seconden keert de afgemelde handset terug naar de ruststand.

8.3 Intern telefoneren

Andere handset bellen

Als u meer handsets hebt aangemeld bij één basisstation, kunt u met elke handset een andere handset bellen. Op deze manier kunt u gratis telefoneren met uw huisgenoten.

- 1 Druk op **int/ok**.
- > In het display verschijnt  met **INT**.
- 2 Toets het nummer van de gewenste handset in. Het nummer van de handset staat in de ruststand in het display.
- > De andere handset gaat over.

Alle andere handsets bellen



Als u niet weet waar iemand zich bevindt, kunt u alle andere handsets tegelijk bellen. Alle handsets gaan dan tegelijkertijd over.

- 1 Druk op **int/ok**.
- > In het display verschijnt  met **INT**.
- 2 Druk op **[*]**.
- > Alle handsets gaan over. Als een van uw huisgenoten het gesprek aanneemt, stopt het belsignaal op de andere handsets.

Gebeld worden door andere handset



Per handset kunt u de melodie en het volume van het belsignaal instellen. Als u voor verschillende handsets verschillende melodieën en volumes instelt, kunt u aan het belsignaal horen door

welke handset u wordt gebeld. Het is ook mogelijk om voor interne gesprekken andere belsignalen in te stellen dan voor externe gesprekken. Zie voor het instellen van de belsignalen paragraaf 4.2, Belsignaal instellen.



- > U hoort het interne belsignaal. In het display verschijnt achter **INT** het nummer van de handset van de beller.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden om het gesprek aan te nemen:
 - Druk op .
 - Druk op .
- > U bent verbonden met uw interne gesprekspartner.

Tijdens intern gesprek extern gesprek aannemen

Als u tijdens een intern gesprek een toonsignaal hoort, betekent dit dat u extern gebeld wordt. U kunt het interne gesprek verbreken om het externe gesprek aan te nemen.



- > U bent intern in gesprek. U hoort 4 toonsignalen.
- 1 Druk op beide handsets op  om het interne gesprek te verbreken.
- > Uw handset gaat over.
- 2 Druk op  om het externe gesprek aan te nemen.

Verbinding verbreken

- 1 U hebt 2 mogelijkheden om de verbinding te verbreken:
 - Druk op .
 - Druk op .

8.4 Wachtstand

Als u extern in gesprek bent, kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. Vervolgens kunt u een andere handset bellen, bijvoorbeeld om te overleggen met een van uw huisgenoten. Als u opnieuw met uw gesprekspartner wilt praten, kunt u het gesprek op uw eigen handset voortzetten.



- > U bent extern in gesprek.
- 1 Druk op  om uw gesprekspartner in de wacht te zetten.
- 2 Bel eventueel een andere handset.
- 3 Druk nogmaals op  om terug te keren naar uw eerste gesprekspartner.

Let op!

Als u een interne gesprekspartner in de wacht zet, is het niet mogelijk om een derde handset te bellen.

8.5 Doorverbinden

U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat een van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. U kunt uw huisgenoot eerst melden wie u gaat doorverbinden. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kan hij de verbinding verbreken. U wordt dan opnieuw verbonden met uw externe gesprekspartner.

- > U bent extern in gesprek.
- 1 Druk op  om uw gesprekspartner in de wacht te zetten.
- 2 Toets het nummer in van de handset waarnaar u wilt doorverbinden. Het nummer van een handset staat in de ruststand in het display van de handset.
- 3 Wacht tot de handset wordt opgenomen.
- 4 Kondig het externe gesprek aan.
- 5 Druk op .
- > Het externe gesprek is doorverbonden naar de andere handset. U keert automatisch terug naar de wachtstand.

9 Extra basisstations

U kunt de handset van de Seattle 100 gebruiken in combinatie met meer basisstations. Als de basisstations aan verschillende telefoonnummers zijn gekoppeld, kunt u op deze manier bijvoorbeeld zakelijke gesprekken en privé-gesprekken gescheiden houden.





Met de handset kunt u via beide basisstations bellen.

Als u een extra basisstation hebt aangeschaft, moet u de handset eerst bij het extra basisstation aanmelden. Zie voor het aanmelden van handsets paragraaf 7.4, Handset aanmelden. U kunt een handset bij maximaal 5 basisstations aanmelden.

9.1 Basisstation selecteren




Als een handset bij meer basisstations is aangemeld, kunt u voorafgaand aan het gesprek bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren. Als u een zakelijk gesprek wilt voeren, kunt u bijvoorbeeld basisstation 1 selecteren. Als u een privé-gesprek wilt voeren kiest u bijvoorbeeld basisstation 2. Op deze manier kunt u zakelijke gesprekken en privé-gesprekken gescheiden houden.

Het is ook mogelijk om automatisch een basisstation te selecteren. De Seattle 100 selecteert dan het basisstation dat het dichtst bij de handset in de buurt staat.

- 1 Druk op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt **P**.
- 2 Toets code  in.
- > In het display verschijnt **BASE** met de nummers van alle basisstations waarbij een handset is aangemeld.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Toets het nummer in van het basisstation dat u wilt selecteren.
 - Toets code  in om automatisch het basisstation te selecteren dat het dichtst in de buurt staat.
- > U hoort een toonsignaal. Het basisstation is geselecteerd.
U keert automatisch terug naar de ruststand.

9.2 Basisstation afmelden

Als u een handset niet meer wilt gebruiken in combinatie met een bepaald basisstation, dan kunt u dit basisstation bij de handset afmelden. Het laatste basisstation kunt u niet afmelden.

- 1 Druk op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt **P**.
- 2 Toets code  in.
- > In het display verschijnt **DEL** met de nummers van alle basisstations waarbij een handset is aangemeld.
- 3 Toets het nummer in van het basisstation dat u bij de handset wilt afmelden.
- > U hoort een toonsignaal. Het basisstation is afgemeld.
U keert automatisch terug naar de ruststand.

10 Tips bij problemen

10.1 Onderhoud

U kunt de Seattle 100 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen worden opgeladen.

10.2 Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden de volgende instellingen teruggezet in de fabrieksinstellingen. De telefoonnummers in het belgeheugen en het nummergeheugen blijven bewaard.

De standaardinstellingen zijn:

- Geblokkeerd met pincode Nee
- Geblokkeerde telefoonnummers Geen

Standaardinstellingen herstellen


- > Met de handset wordt niet getelefoneerd.
- 1 Druk op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt **P**.
- 2 Toets code  in.
- > In het display verschijnt .
- 3 Toets nogmaals code  in.
- > In het display verschijnt **RESET**.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 5 Toets uw pincode in. De standaardpincode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer aan de onderkant van het basisstation.
- > De pincode verschijnt in het display.
- 6 Druk op .
- > De standaardinstellingen zijn hersteld. U keert automatisch terug naar de ruststand.


10.3 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Seattle 100 correct zijn uitgevoerd.

Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

Probleem	U hoort geen kiestoon wanneer u op  drukt.
Oorzaak	De Seattle 100 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie paragraaf 2.2, Basisstation aansluiten).
Probleem	De telefoon werkt niet: u hoort geen kiestoon.
Oorzaak (1)	De Seattle 100 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Trek de adapter uit het stopcontact en verwijder de batterijen uit de handset. Steek de adapter vervolgens weer in het stopcontact, plaats de batterijen in de handset en probeer het opnieuw (zie ook paragraaf 2.2, Basisstation aansluiten, en paragraaf 2.3, Batterijen plaatsen, opladen en verwijderen).
Oorzaak (2)	De stroom is uitgevallen.
Oplossing	Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.
Oorzaak (3)	De batterijen zijn leeg.
Oplossing	Laad de batterijen (zie paragraaf 2.3, Batterijen plaatsen, opladen en verwijderen).
Probleem	U hoort 4 korte toonsignalen wanneer u op  drukt.
Oorzaak (1)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (2)	De Seattle 100 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van de adapter (zie ook paragraaf 2.2, Basisstation aansluiten).
Probleem	U hoort ruis tijdens uw gesprek.
Oorzaak (1)	Op het stopcontact van de Seattle 100 is andere elektrische apparatuur aangesloten.
Oplossing	Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.
Oorzaak (2)	Het basisstation staat in de buurt van elektrische apparatuur.
Oplossing	Plaats het basisstation op ten minste 50 cm afstand van elektrische apparatuur.
Oorzaak (3)	De handset wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.
Oplossing	Bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 50 cm van elektrische apparatuur.
Oorzaak (4)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.

Probleem	Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.
Oorzaak (1)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (2)	De batterijen zijn leeg.
Oplossing	Laad de batterijen op (zie paragraaf 2.3, Batterijen plaatsen, opladen en verwijderen).
Oorzaak (3)	Het aansluitmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 7.1, Maximaal aantal toestellen).
Oorzaak (4)	De handset is niet aangemeld.
Oplossing	Schakel de handset in (zie paragraaf 8.1, Handset aanmelden).
Oorzaak (5)	U hebt het volume van het belsignaal ingesteld op de zachtste stand. Stel het volume in op een andere stand (zie paragraaf 4.2, Belsignaal instellen en uitschakelen).
Probleem	De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.
Oorzaak (1)	De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
Oplossing	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
Oorzaak (2)	De batterijen zijn aan vervanging toe.
Oplossing	Schaf nieuwe batterijen aan bij Primafoon.
Probleem	De geluidsontvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
Probleem	In het display verschijnen 10 nullen in plaats van het telefoonnummer van de beller.
Oorzaak	De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland.
Probleem	U kunt geen weergegeven telefoonnummers terugbellen.
Oorzaak	De Seattle 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing (1)	Programmeer een automatische kiestoonpauze (zie ook paragraaf 7.2, Huis- of bedrijfscentrale).
Oplossing (2)	De huis- of bedrijfscentrale is niet geschikt voor NummerWeergave.
Probleem	U kunt geen telefoonnummers herhalen.
Oorzaak	De Seattle 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets bij het intoetsen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op  om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 7.2, Huis- of bedrijfscentrale).
Probleem	U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.
Oorzaak	De Seattle 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook paragraaf 7.2, Huis- of bedrijfscentrale).

Probleem	U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.
Oorzaak	De Seattle 100 is aangesloten op een pulscentrale. De Seattle 100 staat in de standaardinstelling ingesteld op toonkiezen.
Oplossing	Sluit de Seattle 100 aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
Probleem	U kunt niet doorverbinden.
Oorzaak	De Seattle 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Druk op  om de wachtstand in te schakelen. Vervolgens kunt u doorverbinden volgens de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
Probleem	U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.
Oorzaak	De Seattle 100 is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt, maar de Seattle 100 werkt met flashsignalen.
Oplossing	Sluit de Seattle 100 aan op een centrale die met flashsignalen werkt. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
Probleem	U kunt de handset niet aanmelden bij het basisstation.
Oorzaak (1)	Trek de adapter van het basisstation uit het stopcontact.
Oplossing	Steek de adapter na minimaal 5 seconden weer in het stopcontact en probeer de handset opnieuw aan te melden (zie ook paragraaf 8.1, Handset aanmelden).
Oorzaak (2)	Een ander basisstation in de omgeving verstoort het aanmelden van de handset.
Oplossing	Meld de handset aan met het nummer van het basisstation (zie paragraaf 8.1, Handset aanmelden).
Probleem	In het display verschijnt PIN ERROR.
Oorzaak	U hebt een onjuiste pincode ingetoetst.
Oplossing	Probeer het opnieuw.
Probleem	Tijdens het programmeren keert de telefoon terug naar de ruststand.
Oorzaak	U hebt te lang gewacht met het intoetsen van een code.
Oplossing	Probeer het opnieuw.
Probleem	U hoort 4 toonsignalen.
Oorzaak	De programmering is mislukt of u hebt een onjuiste toetscombinatie ingetoetst.
Oplossing	Probeer het opnieuw.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de internet-site van de GebruikService raadplegen. Het adres is:

www.gebruikservice.kpn-telecom.nl

Of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.








Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

Technische gegevens













Aansluitfactor	1,0
Aantal kanalen	120
Adapter	<ul style="list-style-type: none">– Input: AC 230V 50 Hz 10 VA– Output (1): DC 6,5V 250 mA– Output (2): DC 7,5V 210 mA
Afmetingen (l x b x h)	<ul style="list-style-type: none">– Handset: 157 x 60 x 28 mm– Basisstation: 75 x 143 x 180 mm
Belgeheugen	<ul style="list-style-type: none">– Maximaal 30 tekens per telefoonnummer– Maximaal 10 nummers
Frequentiegebied	1880 - 1900 Mhz
Gewicht handset met batterijen	150 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Maximaal bereik	<ul style="list-style-type: none">– Binnenshuis: Maximaal 30 m– Buitenshuis: Maximaal 300 m
Nummergeheugen	<ul style="list-style-type: none">– 10 geheugenplaatsen– Maximaal 30 tekens per telefoonnummer
Oplaadtijd	<ul style="list-style-type: none">– Opladen bij volledig lege batterij: 14 uur– Opladen bij melding lege batterij: 2-14 uur
Standaard	DECT/GAP
Standby-tijd	Maximaal 100 uur
Spreektijd	Maximaal 10 uur
Voeding handset	<ul style="list-style-type: none">– 2 oplaadbare batterijen van het type AA, 1.2 V, Ni-Cd, 700 mAh– Ook te vervangen door 2 oplaadbare batterijen van het type NiMH
Wachtstand	Flashsignalen
Zendvermogen	<ul style="list-style-type: none">– Gemiddeld: 10 mW– Maximaal: 250 mW

Verkorte gebruiksaanwijzing









Telefoneren: basisfuncties

- Bellen: , wachten op kiestoon, gewenste telefoonnummer.
- Bellen met nummercontrole: gewenste telefoonnummer, .
- Verbinding verbreken:  of handset op basisstation plaatsen.
- Gesprek aannemen: .
- Laatstgekozen telefoonnummer herhalen: /P, bladeren met /P, .









Nummergeheugen

- Telefoonnummers opslaan: /P, R, /P, bladeren met /P of gewenste geheugenplaats intoetsen, int/ok, gewenste telefoonnummer, int/ok.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: /P, gewenste geheugenplaats intoetsen, .
- Telefoonnummers wissen: /P, R, /P, bladeren met /P of gewenste geheugenplaats intoetsen, int/ok, *, int/ok.

Telefoneren: extra functies

- Ontvangstvolume instellen tijdens gesprek: /P, #.
- Melodie en volume belsignaal instellen: /P, R, 6 voor intern belsignaal of 7 voor extern belsignaal, code gewenste melodie (1-6), code voor gewenste volume (0 = heel zacht, 7, 8, 9, *, of # = hard), int/ok.
- Belsignaal tijdelijk uitschakelen: handset gaat over, /C,  om gesprek aan te nemen.
- Microfoon in- en uitschakelen tijdens gesprek: /C.
- Toetsbeveiliging in- en uitschakelen: /P, *.
- Toetssignalen in- en uitschakelen: /P, R, 3.
- Wisselen tussen gesprekken: R.

Blokkeren

- Bellen met pincode in/uitschakelen: /P, R, 0, 6, nummer van gewenste handset, int/ok, pincode, int/ok.
- Pincode wijzigen: /P, R, 0, 2, oude pincode, int/ok, nieuwe pincode, int/ok.
- Bellen met pincode: , pincode, int/ok, gewenste telefoonnummer.

- Nummers uit belgeheugen bellen met pincode: /P, bladeren met /P, , pincode, .
- Nummers uit nummergeheugen bellen met pincode: /P, gewenste geheugenplaats intoetsen, , pincode, .
- Telefoonnummers blokkeren: /P, , , , nummer van gewenste handset, gewenste telefoonnummer of eerste cijfers van groep telefoonnummers, , pincode, .

NummerWeergave








- NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen en instructies volgen.
- Beller terugbellen: /P, bladeren met /P, .
- NummerWeergave blokkeren bij bellen telefoonnummer: , , , , , gewenste telefoonnummer.
- NummerWeergave blokkeren bij bellen nummer uit nummergeheugen: , , , , /P, gewenste geheugenplaats, .
- NummerWeergave blokkeren bij bellen nummer uit belgeheugen: , , , , /P, bladeren met /P, .

Huis- of bedrijfscentrale








- Telefoonnummer bellen uit belgeheugen: nummer buitenlijn, /P, bladeren met /P, .
- Kiestoonpauze programmeren bij opslaan telefoonnummer: /P, , /P, bladeren met /P of gewenste geheugenplaats intoetsen, , nummer buitenlijn, /P, gewenste telefoonnummer, .
- Wachtstand inschakelen: .

Extra handsets

- Handset aanmelden zonder nummer van basisstation: adapter uit stopcontact trekken, 5 seconden wachten, adapter in stopcontact steken, /P, , , pincode, .
- Handset aanmelden met nummer van basisstation: adapter uit stopcontact trekken, 5 seconden wachten, adapter in stopcontact steken, /P, , , nummer basisstation, , pincode, .
- Handset afmelden: op andere handset intoetsen: /P, , , , nummer gewenste handset, , pincode, .
- Andere handset bellen: , nummer gewenste handset.
- Alle andere handsets bellen: , .
- Intern gesprek aannemen: of .

- Tijdens intern gesprek extern gesprek aannemen: toonsignaal tijdens gesprek, , wachten tot handset overgaat, .
- Verbinding verbreken:  of .
- Wachtstand in- en uitschakelen tijdens gesprek: .
- Doorverbinden tijdens extern gesprek: , nummer van gewenste handset, wachten tot handset wordt opgenomen, gesprek aankondigen, .

Extra basisstations

- Basisstation selecteren: /P, , , code van gewenste basisstation of  voor dichtstbijzijnde basisstation.
- Basisstation afmelden: /P, , , code van gewenste basisstation.

Standaardinstellingen herstellen

/P, , , , , pincode, .

Telediensten van KPN Telecom

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (gratis).

Direct doorschakelen

Met direct doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met doorschakelen bij geen gehoor kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn-telecom.nl/naambellen

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten. TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is. TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen. TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	10
Aansluitfactor	29
Aansluitpunt	
adapter	3
toestelaansluitsnoer	3
Aantal toestellen	29
Aardsignalen	30

B

Basisstation	
aansluiten	10
afmelden	37
selecteren	36
Batterijen	
leeg	9; 12
levensduur.	12
opladen	12
plaatsen.	11
type.	11
Batterijvak	
plaats op toestel	3
Belgeheugen	12
bij huis/bedrijfscentrale	29
nummerherhaling.	15
NummerWeergave	25
Bellen	14
andere handset.	33
bij huis/bedrijfscentrale	29
blokkeren.	20
Belsignaal	17
melodie	17
uitschakelen.	18
volume	17
Bereik	
afstand	8
displaysymbolen	4

Blokkeren	
met pincode	20
NummerWeergave	27
telefoonnummers	23
 C	
CLIP	Zie NummerWeergave
Controlelampje	
elektriciteit	3
 D	
Display	4
Displaysymbolen	4
Doorschakelen	
bij geen gehoor	46
direct	46
Doorverbinden	30; 35
 E	
Extra basisstations	36
Extra handsets	31
 F	
Flashsignalen	30
Flashtoets	3
 G	
Garantie	5
Gebeld worden	14
Geheugennummers	Zie Nummergeheugen
Geheugenplaatsen	15
Gesprek aannemen	14
 H	
Handset	
bellen	33
aanmelden	31
afmelden	32
Herhalen laatstgekozen nummer	Zie Nummerherhaling

Huis- of bedrijfscentrale	29
puls/-toonkiezen	29
nummerherhaling.	30
NummerWeergave	25; 30
telefoneren	29
wachtstand/doorverbinden	30
nummergeheugen	30
 I	
Informatie	7
Inhoud verpakking	2
 K	
Kanalen	8
aantal kanalen	8
Kiesmethode	38
 L	
Laadcontacten	
plaats op toestel	3
schoonmaken.	38
Laatstgekozen nummer herhalen	Zie Nummerherhaling
 M	
Maximumaantal toestellen	29
Melodie	17
Microfoon.	3; 18
 N	
Nummergeheugen	15
bij huis/bedrijfscentrale	30
Nummerherhaling	15
bij huis/bedrijfscentrale	30
NummerWeergave	25
aanvragen	25
beller terugbellen	26
blokkeren.	27
gebruiken	25
bij huis/bedrijfscentrale	30

O	
Onderhoud	38
Ontvangstvolume.	17
Oplaadtijd	12
Opnemen	14
P	
Pincode	
bellen met	22
wijzigen	21
Plaats van de Seattle 100	10
S	
Snoergeleiders.	3
Spreektijd	12
Standaardinstellingen herstellen	38
Standaardpincode	20
Stroomuitval	9
T	
Technische gegevens	42
TeleBericht.	47
Telediensten	19; 46
Telefoonnummers blokkeren	23
TeleGeheugen	47
TeleWekker	47
Toetsbeveiliging	18
Toetssignalen.	19
Toonkiezen	19; 29
huis/bedrijfscentrale	29
V	
Veiligheid	8
Verbinding verbreken	14
Verkort kiezen	Zie Nummergeheugen
Verkorte gebruiksaanwijzing	43
VoiceMail.	46
Volume	17
Vragen.	7

W

Wachtstand.	30; 34
WisselGesprek	19; 46
Wissen	
opgeslagen telefoonnummer.	16