

# Atlanta® 100

Extra handset met lader

Gebruiksaanwijzing



## **Inhoud verpakking**

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Handset
- Lader
- Adapter
- Één oplaadbare batterij van het type Ni-MH (batterijpakket)
- Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

## **Over de extra handset met lader**

Deze handset en lader horen bij de Atlanta 100, een draadloze telefoon van KPN Telecom.

Met deze extra handset kunt u Atlanta 100 uitbreiden tot een draadloos telefoonsysteem.

U kunt dan gratis intern telefoneren en externe gesprekken doorverbinden naar een andere handset. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation.

## **Over deze gebruiksaanwijzing**

In deze gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe u de handset met de lader kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en hoe u de handset kunt aanmelden bij het basisstation. Raadpleeg voor alle overige functies de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Atlanta 100.

## **Lader aansluiten**


- 1 Steek de kleine ronde stekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt van de lader.
- 2 Steek de adapter in het stopcontact.
- > De lader is aangesloten op het elektriciteitsnet.

## **Batterij plaatsen en opladen**


Voordat u de Atlanta 100 kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterij in de handset plaatsen en de batterij vervolgens gedurende 7 uur opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterij (batterijpakket) van het type Ni-MH. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Atlanta 100 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

## Batterij plaatsen

- 1 Open het batterijvak door het deksel van het batterijvak bij de laadcontacten omhoog te duwen totdat het batterijvak volledig zichtbaar is (zie afbeelding 1).
  - 2 Plaats de batterij volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 2).
  - 3 Sluit het batterijvak door het deksel naar beneden te schuiven (zie afbeelding 1).
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit. De handset is ingeschakeld.

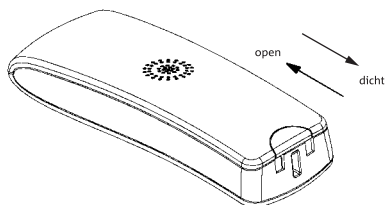


Afbeelding 1: Deksel van het batterijvak openen en sluiten

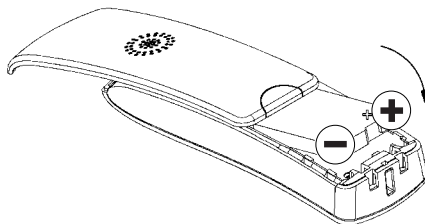

Afbeelding 2: Batterij plaatsen.


## Batterij opladen

U kunt de batterij opladen door de handset op de lader of op het basisstation te plaatsen.

Als de batterij volledig leeg is, duurt het opladen 7 uur. U kunt de levensduur van de batterij verlengen door de handset alleen op de lader of op het basisstation te plaatsen als in het display  verschijnt. U kunt de handset ook op de lader of op het basisstation plaatsen wanneer de batterij gedeeltelijk is opgeladen.

- 1 Plaats de handset op de lader of op het basisstation.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **Opladen**. De batterij wordt opgeladen. In het display verschijnt  met achtereenvolgens één, 2 en 3 blokjes. Als de batterij volledig is opgeladen, staat in het display .

## Batterij verwijderen en vervangen

- 1 Schakel de handset uit door  ingedrukt te houden totdat u een toonsignaal hoort.
  - > Alle displaysymbolen verdwijnen uit het display. De handset is uitgeschakeld.
- 2 Open het batterijvak door het deksel van het batterijvak bij de laadcontacten omhoog te duwen totdat het batterijvak volledig zichtbaar is (zie afbeelding 1).
- 3 Verwijder de oude batterij.
- 4 Plaats de nieuwe batterij volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 2).
- 5 Sluit het batterijvak door het deksel naar beneden te schuiven (zie afbeelding 1).
  - > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit. De handset is ingeschakeld.
- 6 Laad de nieuwe batterij gedurende 7 uur op. Als u de handset eerder van de lader of van het basisstation haalt, ziet u in het display geen aanduiding van de batterijcapaciteit.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.

## **Handset aanmelden bij basisstation**



Om te kunnen telefoneren, moet u de extra handset eerst aanmelden bij uw basisstation. Bij het aanmelden zal de handset uw basisstation als basisstation 1 herkennen. De handset krijgt een intern nummer, waarmee u de handset vanaf de reeds aangemelde handset(s) intern kunt bellen. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij één basisstation.

Als u meer dan één basisstation in huis hebt of als u verwacht dat in uw omgeving meer mensen gebruik maken van de Atlanta 100, dan moet u uw handset aanmelden met het nummer van het basisstation (de PARK-code). Dit nummer is specifiek aan uw basisstation toegekend.

U kunt het nummer vinden aan de onderkant van uw basisstation achter de letters **PARK**.

Als in uw directe omgeving geen andere basisstations staan, dan kunt u de handset aanmelden zonder het nummer van het basisstation.











- 1 Trek de adapter van het basisstation uit het stopcontact.
- 2 Steek de adapter na 10 seconden terug in het stopcontact.
- > U hebt 2 minuten de tijd om uw handset aan te melden bij het basisstation. Als het aanmelden langer duurt, keert het basisstation automatisch terug naar de ruststand.
- 3 Pak de handset die u wilt aanmelden.
- 4 Druk op **Menu**. Als in plaats van **Menu** in het display **Nieuw** staat, ga dan verder met stap 9.
- 5 Blader met  of  naar **Systeem**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Registreren**.
- 7 Druk op **OK**.
- > Er zijn 2 mogelijkheden:
  - Als de handset bij geen enkel basisstation is aangemeld, verschijnt in het display **Geen systeem**. Linksonder in het display staat **Nieuw**. Ga verder met stap 9.
  - Als de handset bij een ander basisstation is aangemeld, verschijnt in het display de naam van dit basisstation.
- 8 Druk op **Blader**.
- > Linksonder in het display verschijnt **Nieuw**.

- 9 Druk op **Nieuw**.
- > In het display verschijnt **PARK invoeren**.
- 10 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Toets de PARK-code van uw basisstation in als u meer dan één basisstation in huis hebt. U kunt de code vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters **Park**.
  - Ga verder met stap 11 als in uw directe omgeving geen andere basisstations staan.
- 11 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Wacht**.
- 12 Wacht tot in het display verschijnt: **Voer in systeem code**.
- 13 Toets de systeemcode in. In de standaardinstelling is de systeemcode gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer dat op de onderkant van het basisstation staat achter **S-nr.**
- 14 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Wacht**. Na enige tijd verschijnt in het display **Systeemnaam** met daarachter de naam van het beschikbare basisstation, bijvoorbeeld **Atlanta**. U kunt de naam van het basisstation wijzigen.
- 15 Druk op **OK**.

- > In het display verschijnt **Invoeren Handset nr.** met daaronder het nummer van de handset, bijvoorbeeld **2**.
- 16 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt een lijst met alle mogelijke basisstations.
- 17 Druk op **Kiezen**.
- > In het display verschijnt **Zoeken Atlanta**. Na enige tijd verschijnt in het display de naam van het basisstation, met daaronder het nummer van de handset. De handset is aangemeld. De handset keert terug naar de ruststand.

## **Overzicht functies**

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste functies die u kunt gebruiken als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld. Een toelichting op de functies staat in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Atlanta 100.

Wat wilt u doen?	Wat moet u intoetsen?
Handset in- of uitschakelen	 ingedrukt houden tot toon- signaal.
Extern bellen	 , wachten op de kiestoon, gewenste telefoonnummer.
Bepaalde handset intern bellen	Nummer van gewenste handset (1-6), <b>Intern</b> .
Alle handsets intern bellen	 , <b>Intern</b>
Intern of extern gesprek aannemen	
Gesprek beëindigen	
Doorverbinden	Tijdens extern gesprek met de rechter displaytoets <b>R-toets</b> indruk- ken, nummer van gewenste hand- set (1-6), gesprek aankondigen,  om door te verbinden of <b>Terug</b> om terug te nemen.
Driegesprek	Tijdens extern gesprek met de rechter displaytoets <b>R-toets</b> indruk- ken, nummer van gewenste hand- set (1-6), driegesprek aankondi- gen,  .
Driegesprek beëindigen	Op beide handsets  .

## **Vragen over de Atlanta 100?**

Mocht u naar aanleiding van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Atlanta 100, dan kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan.

Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

## **Copyright**

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 1, oktober 2002,  
© Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

## **Garantie**

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Atlanta 100 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

## Geografische bestemming

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland.

# EG-verklaring van overeenstemming

**KPN Telecom B.V.  
Retail  
Postbus 30000  
2500 GA DEN HAAG  
Nederland**

verklaart dat de

**Atlanta® 100**

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en  
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van  
de Richtlijn.

**Den Haag, oktober 2002**

  
**J. de Graaf  
Manager Kwaliteit**

