

BIARRITZ®

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Hoorn
 - Ⓑ Toestel
 - Ⓒ Krulsnoer
- Gebruiksaanwijzing


Het toestelaansluitsnoer (2 meter) met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de Biarritz met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar Primafoon.



Overzicht van de Biarritz

Bovenaanzicht

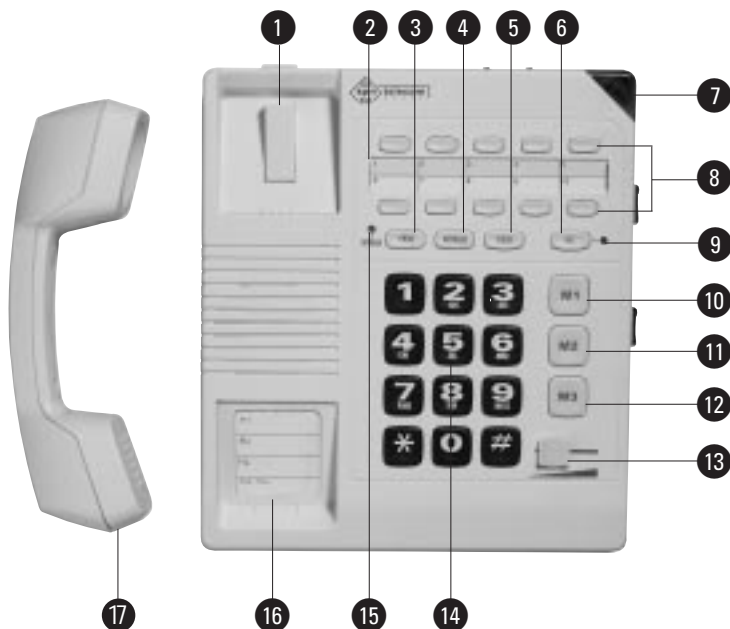

- | | |
|----|--|
| 1 | Haakcontact |
| 2 | Etiket geheugentoetsen |
| 3 | PROG Programmeertoets |
| 4 | HERHAAL Herhaaltoets (nummerherhaling) |
| 5 | FLASH Flashtoets (WisselGesprek®, ruggespraak, doorverbinden) |
| 6 | MIC Aan-/uittoets microfoon |
| 7 | Lampje belsignaal |
| 8 | Geheugentoetsen (10) |
| 9 | Lampje microfoon |
| 10 | M1 Geheugentoets |
| 11 | M2 Geheugentoets |
| 12 | M3 Geheugentoets |

- 13 Regelaar ontvangstvolum
- 14 Braillepunt op de 5-toets
- 15 SPRAAK Lampje geluidsontvangst
- 16 Etiket geheugentoetsen M1, M2, M3

Hoorn

- 17 Aansluitpunt krulsnoer

Zijaanzicht



- 18 BELVOLUME Schakelaar volume belsignaal
- 19 BELTOON Schakelaar toonhoogte belsignaal
- 20 Schakelaar helderheid geluidsontvangst
- 21 Aarde-/flashschakelaar
- 22 Aansluitpunt toestelaansluitsnoer

Onderaanzicht

- 23 Aandrukpunten
- 24 Snoergeleiders
- 25 Toestelhouder (verplaatsbaar)
- 26 Ophangpunten (bij gebruik als wandtoestel)



Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Biarritz en een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing uitklappen. Op de volgende pagina vindt u een verkorte gebruiksaanwijzing met een overzicht van de functies en de bediening van de Biarritz. Op de onderkant van de Biarritz vindt u een sticker met de belangrijkste programmeringen.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enz. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructies uitvoert. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Biarritz, dan kunt u de internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen:

<http://gebruikservice.kpn-telecom.nl>

U kunt ook bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis).

Over de Biarritz

De Biarritz heeft bepaalde faciliteiten die telefoneren gemakkelijker maken voor slechthorenden.

Met dit toestel kunt u zowel het volume als de helderheid van de geluidsontvangst regelen, zodat de ontvangst duidelijker wordt en de afzonderlijke woorden beter te verstaan zijn. Ook kunt u het volume en de toonhoogte van het belsignaal regelen. De Biarritz geeft binnenkomende gesprekken bovendien aan met een rood knipperend lampje op het toestel.

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Biarritz	3
	Over deze gebruiksaanwijzing	6
	Over de Biarritz	7
1	Gebruiksklaar maken	10
1.1	Hoorn aansluiten	10
1.2	Toestelaansluitsnoer aansluiten	10
1.3	Biarritz gebruiken als wandtoestel	11
1.4	Meer telefoonapparatuur in huis	13
1.5	Toestel schoonmaken	14
2	Telefoneren	15
2.1	Bellen en gebeld worden	15
2.2	Nummerherhaling	16
2.3	Geheugentoetsen	16
2.4	Microfoon in- en uitschakelen	18
2.5	Telediensten	19

3	Specifieke functies	20
3.1	Helderheid ontvangstsignaal regelen	20
3.2	Volume ontvangstgeluid regelen	20
3.3	Lampje geluidsontvangst	21
3.4	Toonhoogte belsignaal regelen	21
3.5	Volume belsignaal regelen	22
3.6	Lampje belsignaal	22
4	Aansluiting op een huis- of bedrijfscentrale	23
4.1	Aansluiting op een tooncentrale	23
4.2	Aansluiting op een pulscentrale	23
4.3	Geheugentoetsen	24
4.4	Kiestoonpauze invoegen	24
4.5	Nummerherhaling	24
4.6	Doorverbinden en ruggespraak	25
5	Problemen oplossen	26
	 Verkorte gebruiksaanwijzing	 30
	 Boormal	 32

1 Gebruiksklaar maken

Plaats van de Biarritz

Plaats de Biarritz niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Hoorn aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt aan de zijkant van het toestel.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.

1.2 Toestelaansluitsnoer aansluiten

Let op!


Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, aangezien er spanning staat op het telefoonstopcontact.

Laat het toestelaansluitsnoer nooit in het telefoonstopcontact zitten wanneer het niet is aangesloten op het toestel.

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt aan de achterkant van het toestel.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.


1.3 Biarritz gebruiken als wandtoestel

- 1 Verwijder de toestelhouder aan de onderkant van de Biarritz: druk op de aandrukpunten (A) en beweeg de houder naar boven (B) (zie afbeelding 1).

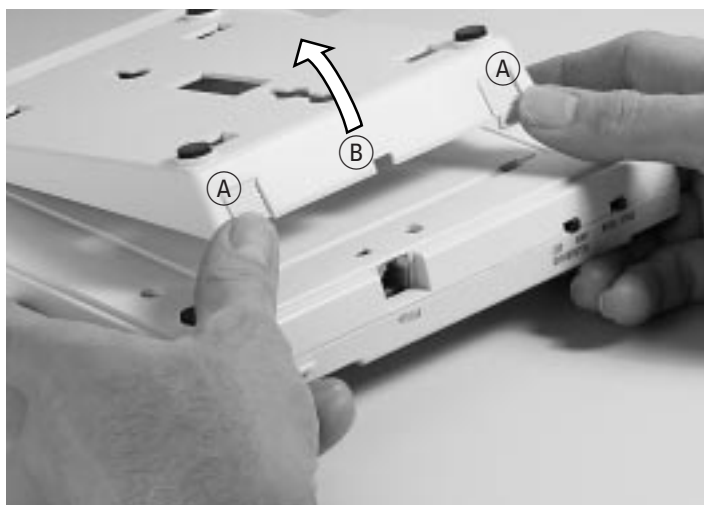

Afbeelding 1: Het verwijderen van de toestelhouder.


- 2 Draai de toestelhouder 180° en plaats hem terug op het toestel. Laat het toestelaansluitsnoer onder de houder doorlopen (zie afbeelding 2).

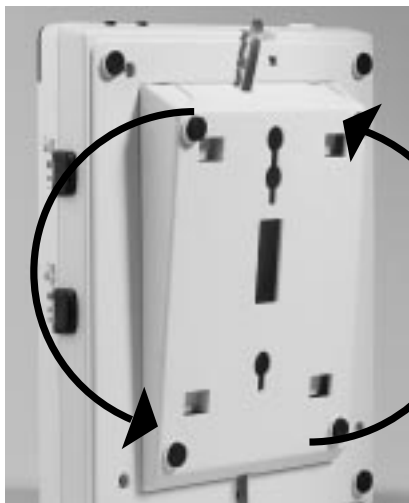

Afbeelding 2: Het plaatsen van de toestelhouder.

- 3 Verwijder de boormal uit deze gebruiksaanwijzing (zie bijlage) en houd hem tegen de wand waar u het toestel wilt hangen. Markeer met een potlood de plaatsen waar de schroeven moeten komen.
- 4 Boor gaten op de gemarkeerde punten.
- 5 Plaats pluggen en schroeven in de gaten. Draai de schroeven niet helemaal aan.

- 6 Zet het toestel met de ophangpunten over de schroeven (A) en schuif het toestel langzaam naar beneden (B) (zie afbeelding 3).

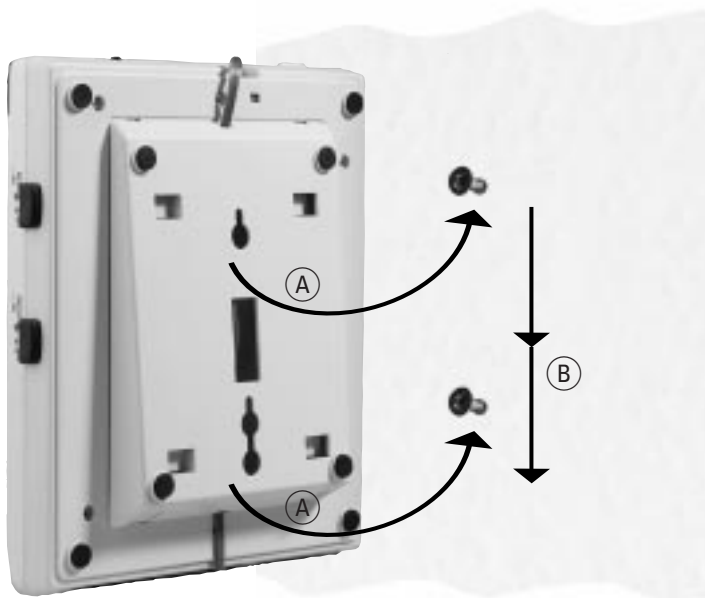

Afbeelding 3: Het ophangen van het toestel.

- 1.4 Meer telefoonapparatuur in huis
Op een netlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Aan de onderkant van de toestellen vindt u een blauwe sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel vermeld. De aansluitfactor van de Biarritz is 2.0.
Op één netlijn mogen alle aansluitfactoren bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit wordt het aansluitmaximum genoemd.

Als het aansluitmaximum wordt overschreden, bestaat de kans dat een of meer toestellen niet meer overgaat als u wordt gebeld. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Wanneer met meer toestellen tegelijk wordt getelefoneerd, kan de geluidsontvangst van een of meer toestellen wegvallen, ook al blijft u binnen het aansluitmaximum.

1.5 Toestel schoonmaken

Maak de Biarritz schoon met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

2 Telefoneren

2.1 Bellen en gebeld worden

Bellen

- 1 Schuif de regelaar van het ontvangstvolum
helemaal naar links.
- 2 Neem de hoorn op.
- 3 Toets het telefoonnummer in.
- 4 Pas het ontvangstvolum tijdens het gesprek
aan.

Verbinding verbreken

- 1 Leg de hoorn terug op het toestel of druk op
het haakcontact.
- 2 Schuif de regelaar van het ontvangstvolum
helemaal naar links.

Gebeld worden

- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op.

2.2 Nummerherhaling

De Biarritz heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen nummer wordt opgeslagen. Dit geldt overigens alleen voor de nummers die u zelf handmatig heeft gekozen en niet voor telefoonnummers die u heeft opgeslagen onder een geheugentoets. Herhalen van een telefoonnummer onder een geheugentoets doet u door middel van het drukken van de betreffende geheugentoets.

U kunt het laatstgekozen telefoonnummer als volgt herhalen:

- 1 Neem de hoorn op.
 - 2 Druk op HERHAAL.
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

Het laatstgekozen telefoonnummer kan uit maximaal 24 cijfers bestaan, inclusief * en #. Als het telefoonnummer langer is dan 24 cijfers, werkt nummerherhaling niet.

Het laatstgekozen nummer blijft in het geheugen opgeslagen totdat u een ander nummer kiest of de stekker uit het telefoonstopcontact trekt.

2.3 Geheugentoetsen

De Biarritz heeft 13 geheugentoetsen: 10 kleine toetsen en 3 grote toetsen. Onder de geheugentoetsen kunt u telefoonnummers opslaan. Daarna kunt u het nummer met één druk op de

toets bellen. Het is raadzaam om onder de grote toetsen belangrijke telefoonnummers op te slaan, zoals het alarmnummer.

Telefoonnummers opslaan

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op PROG.
- 3 Druk op de geheugentoets waaronder u het telefoonnummer wilt opslaan.
- 4 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 5 Druk op PROG.
- 6 Verbreek de verbinding.
- 7 Verwijder het plastic kapje van het etiket tussen de kleine geheugentoetsen, schrijf de naam bij de juiste geheugentoets en plaats het etiket weer terug. Het etiket voor de grote geheugentoetsen bevindt zich onder de hoorn.

Let op!

Tijdens het opslaan hoort u de kiestoon, die overgaat in de bezettoon. Dit betekent niets. U kunt gewoon doorgaan met programmeren.

Telefoonnummers bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op de juiste geheugentoets.
- > Het telefoonnummer wordt automatisch gekozen.

Combinatiekiezen

U kunt het bellen via geheugentoetsen combineren met handmatig bellen. Als u bijvoorbeeld vaak naar een bedrijf belt, kunt u het algemene toegangsnummer opslaan en vervolgens de rest van het telefoonnummer handmatig intoetsen.

Let op!

Het is niet mogelijk om telefoonnummers te wissen die onder geheugentoetsen zijn opgeslagen. Wel kunt u deze telefoonnummers overschrijven met andere telefoonnummers.

2.4 Microfoon in- en uitschakelen

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. U hoort uw gesprekspartner nog wel.

- 1 Druk op .
- > Het rode lampje bij de -toets gaat branden.
- 2 Druk op  om de microfoon weer uit te schakelen.
- > Het rode lampje gaat uit.

2.5 Telediensten

De Biarritz staat standaard ingesteld op toonkiezen; u hoort toontjes als u de toetsen indrukt. Doordat het toestel toontjes uitzendt, kunt u gebruik maken van telediensten die werken met een computergestuurd systeem. Voor de teledienst WisselGesprek gebruikt u de FLASH-toets. Zie verder de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten.

3 Specifieke functies

3.1 Helderheid ontvangstsignaal regelen
Met de schakelaar HELDERHEID aan de achterkant van het toestel kunt u de helderheid van de geluidsontvangst regelen. U kunt de schakelaar op AAN of op UIT zetten. Als de schakelaar op AAN staat, klinkt de geluidsontvangst helderder en zijn de afzonderlijke woorden duidelijker te verstaan.

3.2 Volume ontvangstgeluid regelen
Met de knop rechtsonder op het toestel kunt u het volume van de geluidsontvangst regelen. Als u de knop helemaal naar rechts schuift, is het ontvangstvolume 3 keer zo sterk als dat van een gewone telefoon. Als u de knop helemaal naar links schuift, is het ontvangstvolume op het niveau van een gewone telefoon. Het lampje van de geluidsontvangst geeft ook aan hoe het ontvangstvolume is ingesteld (zie paragraaf 3.3, Lampje geluidsontvangst).

Let op!

Schuif de volumeregelaar na ieder gesprek helemaal naar links, om het gehoor van andere gebruikers te beschermen.

3.3 Lampje geluidsontvangst SPRAAK

Het lampje van de geluidsontvangst geeft aan hoe het ontvangstvolumen is ingesteld. Hoe feller het groene lampje brandt, hoe hoger het ontvangstvolumen is. Als het lampje niet brandt, is het ontvangstvolumen op het niveau van een gewone telefoon. Als de hoorn op het haakcontact ligt, geeft het lampje het ontvangstvolumen niet aan.

Als de regelaar van de geluidsontvangst naar rechts is geschoven, licht het lampje van de geluidsontvangst op bij alle toonsignalen die u hoort (kiestoon, bezettoon en de toon die u hoort als het gebelde toestel overgaat). Ook licht het lampje op wanneer uw gesprekspartner spreekt.

3.4 Toonhoogte belsignaal regelen

Met de schakelaar BELTOON aan de zijkant van het toestel kunt u de toonhoogte (frequentie) van het belsignaal regelen. U kunt kiezen tussen laag (•), middel (●) en hoog (●). De ideale positie voor mensen met gehoorproblemen is laag (•).

3.5 Volume belsignaal regelen

Met de schakelaar BELVOLUME aan de zijkant van het toestel kunt u het volume van het belsignaal regelen. U kunt het belsignaal instellen op uit (◦), zacht (●) of hard (●). Als het volume van het belsignaal is uitgeschakeld, geeft alleen het lampje van het belsignaal aan dat iemand u probeert te bereiken (zie hieronder, bij Lampje belsignaal).

3.6 Lampje belsignaal

Het rode lampje rechtsboven op het toestel knippert bij elk belsignaal, dus steeds wanneer de telefoon overgaat. Het is niet mogelijk om deze functie uit te schakelen.

4 Aansluiting op een huis- of bedrijfscentrale

Het is mogelijk om de Biarritz aan te sluiten op een huis- of bedrijfscentrale. Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van aansluitfactoren (zie ook paragraaf 1.4, Meer telefoonapparatuur in huis). Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de huis- of bedrijfscentrale.

4.1 Aansluiting op een tooncentrale
U kunt de Biarritz aansluiten op een tooncentrale. De Biarritz staat standaard ingesteld op toonkiezen.

4.2 Aansluiting op een pulscentrale
U kunt de Biarritz niet aansluiten op een pulscentrale. De Biarritz staat standaard ingesteld op toonkiezen en kan niet worden ingesteld op pulskiezen.

4.3 Geheugentoetsen

Als de Biarritz is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale kan het voorkomen dat de geheugentoetsen niet goed functioneren. U krijgt dan een verkeerde verbinding of helemaal geen verbinding. Voeg in dat geval tijdens het opslaan van een telefoonnummer een kiestoonpauze in (zie paragraaf 4.4, Kiestoonpauze invoegen).

4.4 Kiestoonpauze invoegen

De kiestoonpauze moet worden ingevoegd tussen het nummer van de buitenlijn (bijvoorbeeld 0) en het telefoonnummer. Druk op HERHAAL om de kiestoonpauze in te voegen.

4.5 Nummerherhaling

Wilt u het laatst gekozen nummer herhalen, kies dan eerst het nummer van de buitenlijn (meestal 0), wacht op kiestoon en druk vervolgens op HERHAAL. De Biarritz herhaalt nu het laatst gekozen nummer.

4.6 Doorverbinden en ruggespraak

U kunt met de FLASH-toets ruggespraak houden en gesprekken doorverbinden. Dat gebeurt via een flashsignaal of een aardsignaal, afhankelijk van het telefoontoestel.

De Biarritz staat standaard ingesteld op FLASH. Als uw huis- of bedrijfscentrale met aardsignalen werkt, moet de Biarritz worden ingesteld op aarde. Zet hiervoor de schakelaar aan de achterkant van de Biarritz op AARDE. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

5 Problemen oplossen

Probeer eventuele storingen eerst te verhelpen door de gebruiksaanwijzing te raadplegen. Controleer voor de zekerheid ook of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Biarritz correct zijn uitgevoerd.

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
Geen kiestoon	Controleer of uw toestel correct is aangesloten.
Geen belsignaal of zacht belsignaal	<ul style="list-style-type: none">– Het belsignaal kan op UIT of ZACHT staan (zie paragraaf 3.5).– Het aansluitmaximum is overschreden (zie paragraaf 1.4).
Geluidsontvangst valt weg	Er wordt met meer toestellen tegelijk getelefoneerd. Vervolg het gesprek met één toestel.

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
Nummers uit geheugen gewist	Het geheugen van de Biarritz blijft 24 uur intact bij stroomstoringen en wanneer de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact is geweest. Sla de telefoonnummers opnieuw op bij stroomonderbrekingen die langer dan 24 uur duren.
Bellen uit het geheugen is niet mogelijk (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale)	Voeg bij het opslaan van telefoonnummers in het geheugen een kiestoonpauze in na het cijfer voor een buitenlijn (meestal een 0) (zie paragraaf 4.4).
Nummerherhaling functioneert niet (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale)	Kies eerst het nummer van de buitenlijn (meestal 0), wacht op kiestoon, en druk vervolgens op HERHAAL .

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
Ruggespraak of doorverbinden functioneert niet (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale)	<ul style="list-style-type: none"> – De huis- of bedrijfscentrale staat ingesteld op AARDE en het toestel op FLASH, of andersom. Zorg ervoor dat de centrale en het toestel beiden op FLASH of beiden op aarde staan ingesteld. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. – De huis- of bedrijfscentrale heeft een andere manier van ruggespraak houden en doorverbinden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen:

<http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl>

Of bel de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

Verkorte gebruiksaanwijzing

Nummerherhaling

Laatstgekozen telefoonnummer herhalen:

.

Geheugentoetsen

Opslaan: hoorn opnemen, ,
geheugentoets, telefoonnummer, ,
verbinding verbreken.

Bellen: hoorn opnemen, geheugentoets.

Microfoon in- en uitschakelen

Microfoon uitschakelen: .

Microfoon inschakelen: .

Volume geluidsontvangst regelen

Met de knop rechtsonder op het toestel kunt u het volume van de geluidsontvangst regelen.

Helderheid geluidsontvangst instellen

Met de schakelaar HELDERHEID aan de achterkant van het toestel kunt u de helderheid van de geluidsontvangst regelen (AAN, UIT).

Volume belsignaal regelen

Met de schakelaar BELVOLUME aan de zijkant van het toestel kunt u het volume van het belsignaal regelen (uit (◊), zacht (●) of hard (●)).

Toonhoogte belsignaal regelen

Met de schakelaar BELTOON aan de zijkant van het toestel kunt u de toonhoogte (frequentie) van het belsignaal regelen (laag (●), middel (●) of hoog (●)).

Aansluiting op huis- of bedrijfscentrale


Doorverbinden: .

Ruggespraak: .

Productkenmerken

- Aansluitfactor 2.0
- Aarde-/flashschakelaar
- Braillepunt op de -toets
- Geheugentoetsen (13)
- Instelbaar volume belsignaal
- Instelbare toonhoogte belsignaal
- Instelbaar volume geluidsontvangst
- Instelbare helderheid geluidsontvangst
- Lampje belsignaal
- Lampje geluidsontvangst
- Lampje microfoon
- Microfoon in- en uitschakelen
- Nummerherhaling

Boormal

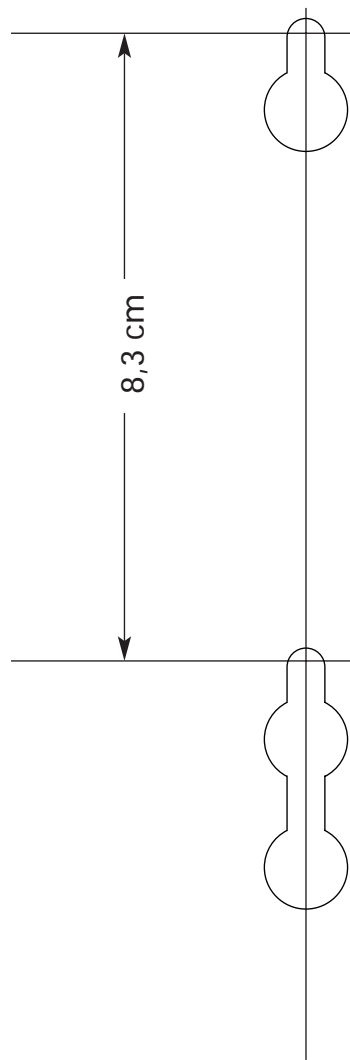

© Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., Nederland, april 1999.
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

® De diensten en producten die zijn aangeduid met ®, zijn geregistreerde merken van KPN N.V.

CE De Biarritz voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electromagnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG; telecommunicatie).

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Biarritz zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

