

## Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. Als u een handset en basisstation hebt aangeschaft, moet u in de verpakking het volgende aantreffen:

- A Basisstation
- B Handset
- C Adapter
- D 2 batterijen van het type Ni-MH AAA


Gebruiksaanwijzing

Als u naast bovenstaande ook een extra handset met lader hebt aangeschaft, moet u in de verpakking ook een tweede handset, een lader en 2 extra batterijen van het type Ni-MH AAA aantreffen.

Het toestelaansluitsnoer zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

A

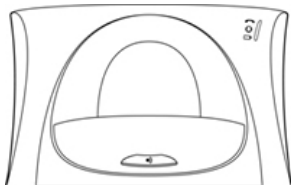

B



C




D



# Overzicht van de Seattle 200

## Basisstation

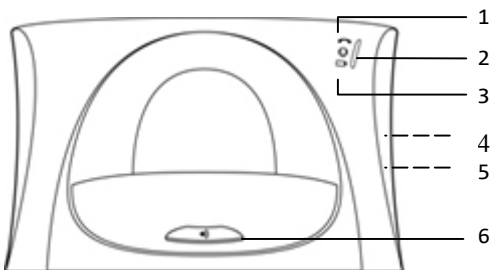

- 1 Controlelampje Telefoneren (groen)
- 2 Controlelampje Inkomende oproep (oranje)
- 3 Controlelampje Opladen batterijen (oranje)
- 4 Aansluitpunt adapter (achterkant basisstation)
- 5 Aansluitpunt toestelaansluitsnoer (achterkant basisstation)
- 6 Handset oproepen

### Controlelampjes basisstation

#### Controlelampje Telefoneren:

- Brandt:  
Met de handset wordt getelefoneerd.


#### Controlelampje Inkomende oproep:

- Knippert:  
De telefoon gaat over.

#### Controlelampje Opladen batterijen:


- Brandt:  
De handset staat op het basisstation. De batterijen worden opgeladen.
- Brandt niet:  
De handset staat niet op het basisstation.

## Handset

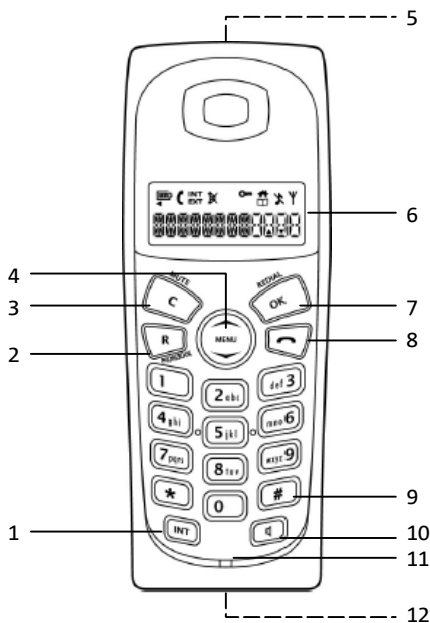

- 1 Intern telefoneren, doorverbinden
- 2 Toegang tot telefoonboek, wachtstand inschakelen, WisselGesprek (flashtoets)
- 3 Microfoon uitschakelen, teken in display wissen, menu of menuoptie afsluiten
- 4 Toegang tot menu, omhoog of omlaag bladeren, volume hoorn instellen tijdens gesprek
- 5 Draagclip (achterkant handset)
- 6 Display
- 7 Laatstgekozen nummer herhalen, menuoptie bevestigen, handset aan- en uitzetten
- 8 Extern bellen, gesprek aannemen, verbinding verbreken
- 9 Kiestoonpauze invoegen
- 10 Handenvrij telefoneren
- 11 Microfoon
- 12 Deksel batterijvak (achterkant handset)

## Displaysymbolen

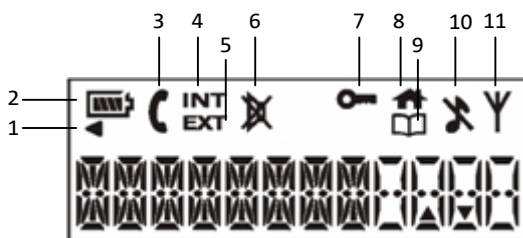

- 1 Het weergegeven nummer bevat meer dan 12 cijfers; de laatste 12 zijn zichtbaar.
- 2 Aanduiding van de capaciteit van de batterijen.
- 3 U belt.
- 4 Continu: u belt intern.  
Knippert: de telefoon gaat over (intern gesprek).
- 5 Continu: u belt extern.  
Knippert: de telefoon gaat over (extern gesprek).
- 6 De microfoon van de handset is uitgeschakeld.
- 7 Uitgaand bellen is geblokkeerd.
- 8 U bent in het menu.
- 9 U bent in het telefoonboek.
- 10 Het beldsignaal van de handset is uitgeschakeld.
- 11 Continu: handset in binnen bereik van basisstation.  
Knippert: handset is buiten bereik van basisstation.

In ruststand geeft het display het volgende weer:

- de capaciteit van de batterijen;
- het bereik van de handset;
- de naam van de handset, bijvoorbeeld **HANDSET**;
- het interne nummer van de handset, bijvoorbeeld **1**.

# Inhoud

Inhoud verpakking .....	1
Overzicht van de Seattle 200 .....	2
<b>1 Over draadloos telefoneren.....</b>	<b>8</b>
1.1 Over de Seattle 200 .....	8
1.2 Bereik.....	8
<b>2 Veiligheid en waarschuwingen.....</b>	<b>9</b>
2.1 Elektriciteit .....	9
2.2 Instellingen en functies beveiligen.....	9
2.3 Stroomuitval en lege batterijen .....	10
2.4 Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken.....	10
2.5 Beveiliging tegen bellen op uw kosten.....	10
2.6 Milieu.....	10
<b>3 Gebruiksklaar maken .....</b>	<b>11</b>
3.1 Plaats van de Seattle 200 .....	11
3.2 Basisstation aansluiten .....	11
3.3 Lader aansluiten (indien aanwezig) .....	12
3.4 Batterijen plaatsen, opladen en vervangen.....	12
<b>4 Bellen en gebeld worden .....</b>	<b>15</b>
4.1 Bellen.....	15
4.2 Handenvrij bellen .....	16
4.3 Verbinding verbreken .....	17
4.4 Gebeld worden .....	17
4.5 Telefoonnummer herhalen .....	19
4.6 Handset oproepen vanaf basisstation.....	20
<b>5 Mogelijkheden tijdens gesprek.....</b>	<b>21</b>
5.1 Wachtstand in- en uitschakelen.....	21
5.2 Microfoon in- en uitschakelen .....	21
5.3 Ontvangstvolume handset instellen .....	21
5.4 Wisselen tussen gesprekken .....	22

<b>6</b>	<b>Persoonlijke instellingen .....</b>	<b>23</b>
6.1	Belsignaal handset instellen .....	23
6.2	Belsignaal basisstation instellen .....	25
6.3	Gesprekstijd in- en uitschakelen .....	26
6.4	Toetssignaal in- of uitschakelen .....	27
6.5	Toonsignaal voor lege batterijen in- of uitschakelen .....	28
6.6	Bevestigingstoon in- of uitschakelen .....	29
6.7	Toonsignaal voor binnen bereik in- of uitschakelen .....	29
6.8	Automatisch beantwoorden in- of uitschakelen .....	30
6.9	Taal instellen .....	31
6.10	Pincode basisstation instellen .....	31
6.11	Handset in- en uitschakelen .....	33
<b>7</b>	<b>Telefoonboek .....</b>	<b>34</b>
7.1	Letters invoeren .....	34
7.2	Telefoonnummer met naam opslaan .....	34
7.3	Opgeslagen telefoonnummer bellen .....	35
7.4	Opgeslagen naam en telefoonnummer wijzigen .....	35
7.5	Opgeslagen telefoonnummer wissen .....	36
7.6	Alle telefoonnummers in het telefoonboek wissen .....	37
<b>8</b>	<b>Blokkeren .....</b>	<b>38</b>
8.1	Uitgaand bellen blokkeren .....	38
8.2	Telefoonnummers blokkeren .....	39
<b>9</b>	<b>Meer telecommunicatie-apparatuur in huis .....</b>	<b>44</b>
9.1	Maximum aantal toestellen .....	44
9.2	Huis- of bedrijfscentrale .....	44
<b>10</b>	<b>Extra handsets .....</b>	<b>47</b>
10.1	Extra handset aanmelden bij basisstation .....	47
10.2	Intern telefoneren .....	48
10.3	Naam handset wijzigen .....	49
10.4	Doorverbinden .....	50
10.5	Driegesprek .....	50
10.6	Babyfoon .....	51
10.7	Extra handset afmelden .....	53

<b>11</b>	<b>Extra basisstations.....</b>	<b>54</b>
11.1	Handset aanmelden bij basisstation .....	54
11.2	Basisstation selecteren .....	54
<b>12</b>	<b>Tips bij problemen.....</b>	<b>57</b>
12.1	Onderhoud.....	57
12.2	Standaardinstellingen herstellen.....	57
12.3	Problemen oplossen .....	59
	<b>Technische gegevens .....</b>	<b>64</b>
	<b>Menu bedienen.....</b>	<b>66</b>
	<b>Trefwoordenlijst .....</b>	<b>68</b>

# **1 Over draadloos telefoneren**

## **1.1 Over de Seattle 200**

De Seattle 200 is een draadloze telefoon van KPN Telecom. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over een van de 120 beschikbare kanalen.

## **1.2 Bereik**

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is binnenshuis maximaal 50 meter en buitenshuis maximaal 150 meter. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels, maar ook door de aanwezigheid van elektrische apparatuur. De beste verbinding hebt u als u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijderd van het basisstation, hoort u twee korte toonsignalen en vallen delen van het gesprek weg. Loop dan weer in de richting van het basisstation. Als u dit niet doet, wordt de verbinding verbroken.

## **2 Veiligheid en waarschuwingen**

Het is verstandig om onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

### **2.1 Elektriciteit**


- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of in een zeer warme, koude of vochtige omgeving.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH AAA. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Als u werkzaamheden uitvoert aan de telefoonbekabeling in uw woning, moet u eerst de telefoonstekkers van uw telecommunicatieapparatuur uit de telefoonstopcontacten trekken. Als u dit niet doet, kunnen defecten ontstaan. Deze defecten vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Open nooit de behuizing van de Seattle 200 of van de adapter. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van apparatuur die niet voldoet aan de meest recente CE-richtlijnen, nadelig beïnvloedt.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van medische apparatuur, zoals een gehoorapparaat, nadelig beïnvloedt.

### **2.2 Instellingen en functies beveiligen**

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Seattle 200 beveiligd met een pincode. De standaardpincode is 0000. Het is verstandig deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode (zie pagina 31).

### **2.3 Stroomuitval en lege batterijen**

Als de stroom uitvalt, de batterijen leeg zijn of als u de batterijen vervangt, kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone, vaste telefoon aangesloten te houden. U kunt deze telefoon samen met de Seattle 200 aansluiten op de buitenlijn. Bij Primafoon is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van twee telefoons op één buitenlijn.

Als de batterijen bijna leeg zijn, verdwijnen de blokjes uit het displaysymbool  en hoort u om de minuut twee toonsignalen.

### **2.4 Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken**

Voor de geluidsoverdracht tussen de handset en het basisstation maken alle draadloze telefoons gebruik van radiogolven. De Seattle 200 maakt hierbij gebruik van digitale geluidsoverdracht met een ingebouwde veiligheidsprocedure. Hierdoor is meeluisteren vrijwel onmogelijk.

### **2.5 Beveiliging tegen bellen op uw kosten**

Om te voorkomen dat iemand met een onbekende handset gebruikmaakt van uw basisstation, beschikt de Seattle 200 over een automatische veiligheidscode. Met deze veiligheidscode wordt vastgesteld of de handset en het basisstation bij elkaar horen. Steeds als u met de Seattle 200 belt of gebeld wordt, wordt automatisch een nieuwe veiligheidscode vastgesteld. Als de handset en het basisstation niet bij elkaar horen, kan met de onbekende handset niet via uw basisstation op uw kosten worden gebeld. Er komt dan geen verbinding tot stand.

### **2.6 Milieu**

Als u de Seattle 200 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Seattle 200 ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi het toestel niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

## 3 Gebruiksklaar maken


### 3.1 Plaats van de Seattle 200


- Plaats het basisstation van de Seattle 200 zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Plaats de Seattle 200 op maximaal 2 m van een stopcontact in verband met de lengte van het adaptersnoer. Om storing te voorkomen, is het verstandig om een stopcontact te kiezen waarop geen andere elektrische apparatuur is aangesloten.
- Zorg dat tussen de Seattle 200 en andere elektronische apparatuur ten minste 50 cm afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

#### Let op!

- Plaats de Seattle 200 niet op plaatsen waar het radiosignaal wordt belemmerd, zoals achter dikke staal- of betonwanden of metalen wanden (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Seattle 200 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
- Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

### 3.2 Basisstation aansluiten


- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de achterkant van het basisstation.  
De ministekker past maar op één manier.
  - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact.

- 3 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt  aan de achterkant van het basisstation.
- 4 Steek de adapter in het stopcontact.
- > Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.

### 3.3 Lader aansluiten (indien aanwezig)

Als u een extra handset met lader hebt aangeschaft, kunt u de lader als volgt aansluiten.

- 1 Steek de adapter van de lader in het stopcontact.
- > De lader is aangesloten op het elektriciteitsnet.

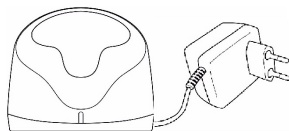

### 3.4 Batterijen plaatsen, opladen en vervangen

Voordat u de Seattle 200 kunt gebruiken, moet u de batterijen van de handset en van de eventueel aanwezige extra handset opladen.

#### Let op!

Gebruik alleen de oplaadbare batterijen van het type Ni-MH AAA. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Seattle 200 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.


#### Batterijen plaatsen

- 1 Open het batterijvak door op het geribbelde vlak van het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven.

- 2 Plaats de batterijen in het batterijvak. Let hierbij op de aanduiding van de + pool in het batterijvak.
  - 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.

### **Batterijen opladen**

U kunt de batterijen opladen door de handset op het basisstation te zetten. Als u de batterijen de eerste keer oplaadt, duurt het opladen 14 uur. Na gebruik van de handset duurt het opladen 10 uur. U kunt de handset ook op het basisstation zetten als de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen.

- 1 Zet de handset op het basisstation of op de lader (indien aanwezig).
- > Het onderste controlelampje (Opladen batterijen) op het basisstation brandt. De blokjes in het displaysymbool  lopen. De batterijen worden opgeladen.

### **Gebruiksduur batterijen**


Als de batterijen volledig zijn opgeladen en u niet zou telefoneren, duurt het ongeveer 130 uur voordat de batterijen weer leeg zijn. Als u continu gesprekken zou voeren, is de gebruiksduur ongeveer 12 uur. U kunt de batterijen sparen door de handset uit te schakelen wanneer u niet telefoneert (zie pagina 33) en door de handset altijd op het basisstation te zetten. Als de handset niet op het basisstation staat, neemt de capaciteit van de batterijen langzaam af.

### **Levensduur batterijen**

Als de batterijen kort na het volledig opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie pagina 57) of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan

ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt.

### **Batterijen leeg**

Als de batterijen bijna leeg zijn, verdwijnen de blokjes uit het displaysymbool  en hoort u tijdens een gesprek om de minuut toonsignalen.

Als de batterijen helemaal leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld en kunt u met de Seattle 200 niet meer bellen totdat u de batterijen hebt opgeladen. Als u gebeld wordt, gaat de handset niet over.

### **Batterijen verwijderen en vervangen**

Als u de batterijen uit de handset verwijdert, blijft het geheugen van de Seattle 200 bewaard.

- 1 Open het batterijvak door op het geribbelde vlak van het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven.
  - 2 Verwijder de oude batterijen.
  - 3 Plaats nieuwe batterijen in het batterijvak. Let hierbij op de aanduiding van de + pool.
  - 4 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.





Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.

## 4 Bellen en gebeld worden



### 4.1 Bellen

#### Bellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt  EXT. Het bovenste controlelampje (Telefoneren) op het basisstation gaat branden.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

#### Bellen met nummercontrole

Als u eerst het nummer intoetst en dan pas de hoorn opneemt, kunt u een onjuist ingetoetst nummer nog corrigeren.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 2 Druk op  om het telefoonnummer te bellen.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

#### Let op!

Als in het display het antennesymbool en **AUTO** knipperen, bent u buiten bereik van het basisstation. Loop in de richting van het basisstation.



## **Let op!**

Als een telefoonnummer uit meer dan twaalf cijfers bestaat, ziet u alleen de laatste 12 cijfers in het display.


### **4.2 Handenvrij bellen**



Voor of tijdens een telefoongesprek kunt u de luidspreker van de handset inschakelen. Op deze manier kunt u handenvrij telefoneren. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren.

#### **Handenvrij bellen**

- 1 Druk op .
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
  - > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren via de luidspreker.
- 3 Druk nogmaals op  om de luidspreker uit te schakelen.



#### **Handenvrij bellen met nummercontrole**

Als u eerst het nummer intoetst en dan pas op  drukt, kunt u een onjuist ingetoetst nummer nog corrigeren.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
    - > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
  - 2 Druk op  om het telefoonnummer te bellen.
    - > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.



#### **Luidspreker inschakelen tijdens gesprek**

Als u tijdens een gewoon gesprek wilt omschakelen naar handenvrij telefoneren, kunt u de luidspreker inschakelen.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- > U kunt uw gesprekspartner horen via de luidspreker.
- 2 Druk nogmaals op  om de luidspreker uit te schakelen.


### **Ontvangstvolume luidspreker instellen**

U kunt het ontvangstvolume van de luidspreker instellen op 5 niveaus van zacht (1) tot hard (5). Standaard is het ontvangstvolume ingesteld op niveau 3.

- > U bent handenvrij in gesprek.
- 1 Druk op .
- > In het display knippert het huidige ontvangstvolume.
- 2 Blader met  naar het gewenste ontvangstvolume (1-5).
- > Het ontvangstvolume blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.

### **4.3 Verbinding verbreken**


U kunt de verbinding op twee manieren verbreken:

- Druk op .
- Plaats de handset terug op het basisstation.


### **4.4 Gebeld worden**

Als u gebeld wordt, gaat zowel de handset als het basisstation over en gaat het middelste controlelampje (Inkomende oproep) op het basisstation knipperen. U kunt het gesprek op drie manieren aannemen.

### **Gesprek aannemen met handset naast basisstation**

- > De handset ligt naast het basisstation. De telefoon gaat over.
- 1 Druk op .
- > Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display. Op het basisstation brandt het bovenste controlelampje (Telefoneren).

### **Gesprek aannemen met meeluisteren**

- > De telefoon gaat over.
- 1 Druk op .
- > Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display. Op het basisstation brandt het bovenste controlelampje (Telefoneren). De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren via de luidspreker.

### **Gesprek aannemen met handset op basisstation**




Als u automatisch beantwoorden hebt ingesteld (zie pagina 30) dan kunt u het gesprek aannemen door de handset van het basisstation te nemen. U staat dan direct in verbinding met uw gesprekspartner en u hoeft niet meer op een toets te drukken.

- > De handset staat op het basisstation. De telefoon gaat over.
- 1 Pak de handset van het basisstation.
- > Het middelste controlelampje (Inkomende oproep) op het basisstation dooft. Het bovenste controlelampje (Telefoneren) brandt. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

#### 4.5 Telefoonnummer herhalen





De Seattle 200 slaat automatisch de 10 telefoonnummers op die u het laatst hebt gebeld. U kunt deze nummers herhalen zonder ze opnieuw in te toetsen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 18 tekens bestaan, inclusief \* en # en eventuele kiestoonpauzes.

##### Laatstgekozen nummers bekijken en bellen

- 1 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display.  
Met  kunt u naar een van de andere laatstgekozen nummers bladeren.
- 2 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt opnieuw gebeld.

##### Laatstgekozen nummers wissen

U kunt de laatstgekozen telefoonnummers uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als het geheime nummers zijn of als de nummers een geheime toegangscode bevatten.

- 1 Druk op .
- > Het laatstgekozen nummer verschijnt in het display.  
Met  kunt u een van de andere laatstgekozen nummers bladeren.
- 2 Druk nogmaals op .
- > In het display verschijnt **WISSEN?**.
- 3 Druk nogmaals op .

- > Het nummer wordt gewist. U hoort een kort toonsignaal. In het display verschijnt het volgende laatstgekozen nummer of **LEEG** als er geen laatstgekozen nummers meer aanwezig zijn.


#### **4.6 Handset oproepen vanaf basisstation**

U kunt de handset oproepen vanaf het basisstation, bijvoorbeeld als u uw handset kwijt bent of als u iemand in de buurt van de handset een signaal wilt geven.

Het is niet mogelijk om vanaf het basisstation een gesprek te voeren met de handset.

##### **Let op!**

U kunt de handset alleen oproepen als de handset in de ruststand staat en als met de handset niet wordt getelefoneerd.

- 1 Druk op  op het basisstation.
- > De handset geeft toonsignalen. U kunt deze signalen stoppen door op een willekeurige toets van de handset te drukken.



##### **Opmerking**

Als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld (zie pagina 47), geven alle aangemelde handsets toonsignalen. U kunt de toonsignalen stoppen door op iedere handset op een willekeurige toets te drukken.

## 5 Mogelijkheden tijdens gesprek




### 5.1 Wachtstand in- en uitschakelen

Met de functie wachtstand kunt u een gesprekspartner tijdelijk in de wacht zetten, bijvoorbeeld om te overleggen met één van uw huisgenoten. Als u de wachtstand inschakelt, kan uw gesprekspartner u niet meer horen en kunt u hem ook niet horen.

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- > Uw gesprekspartner staat in de wacht en hoort toonsignalen.
- 2 Druk opnieuw op  om weer verbonden te worden met uw gesprekspartner.



### 5.2 Microfoon in- en uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van de handset uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen, maar u kunt gesprekspartner wel horen. Vervolgens kunt u overleggen met uw huisgenoten.


- > U bent in gesprek.
- 1 Druk op .
- 2 De microfoon is uitgeschakeld. In het display verschijnt het symbool .
- 3 Druk op  om de microfoon weer in te schakelen.

### 5.3 Ontvangstvolume handset instellen

Tijdens een gesprek kunt u het ontvangstvolume instellen op 5 niveaus, van zacht (1) tot hard (5). Standaard is het ontvangstvolume ingesteld op niveau 3.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **HS VOL** met het nummer van het huidige ontvangstvolumen.
- 2 Blader met  naar het gewenste ontvangstvolumen (1-5).
- > Het ontvangstvolumen blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.

#### 5.4 Wisselen tussen gesprekken

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek® van KPN Telecom kunt u wisselen tussen twee gesprekken door op  te drukken. Raadpleeg KPN Telecom voor meer informatie over de dienst WisselGesprek.





## 6 Persoonlijke instellingen


### 6.1 Belsignaal handset instellen

Met de Seattle 200 kunt u het volume en de melodie van het belsignaal van de handset instellen. Voor interne telefoontjes kunt u een andere melodie instellen dan voor externe telefoontjes. Op deze manier kunt u aan het belsignaal horen of u van buitenaf wordt gebeld of dat één van uw huisgenoten u belt vanaf een andere handset. Het interne belsignaal geldt *niet* voor oproepen vanaf het basisstation.

#### Belmelodie handset instellen







Voor het belsignaal kunt u kiezen uit 10 verschillende melodieën. In de standaardinstelling is melodie 1 ingesteld voor externe oproepen en melodie 5 voor interne oproepen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **HANDSET**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **VOLUME**.
- 3 Blader met  naar **EXT BEL** of **INT BEL**, afhankelijk van het belsignaal dat u wilt instellen.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt de huidige melodie-instelling. U hoort de huidige melodie.
- 5 Blader met  naar de melodie die u wilt instellen (1-10).
- > In het display verschijnt de gewenste melodie-instelling. U hoort de gewenste melodie.
- 6 Druk op .

- > U hoort een toonsignaal. De belmelodie van de handset is ingesteld.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

### **Belvolume handset instellen of belsignaal uitschakelen**

U kunt het volume van het belsignaal instellen op 5 niveaus, van zacht (1) tot hard (5). In de standaardinstelling is volume 5 ingesteld. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van de handset uitschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **HANDSET**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **VOLUME**.
- 3 Druk op .
- > U hoort het belsignaal met het huidige volume (1-5). In het display verschijnt het niveau van het volume.
- 4 Blader met  naar het gewenste volume. **VOL UIT** staat voor het uitschakelen van het belsignaal.
- 5 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. Het belvolume van de handset is ingesteld.
- 6 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

### **Belvolume handset instellen tijdens belsignaal**

Als de telefoon overgaat, kunt u het volume van het belsignaal eenvoudig aanpassen, bijvoorbeeld als u het belsignaal te hard vindt. De volume-instelling blijft bewaard totdat u het opnieuw wijzigt.






- > De telefoon gaat over. De handset ligt niet op het basisstation.
- 1 Druk op .
- > In het display staat het ingestelde volume.
- 2 Blader met  naar het gewenste volume.
- 3 Druk op  om het gesprek aan te nemen.


## 6.2 Belsignaal basisstation instellen

Met de Seattle 200 kunt u het volume en de melodie van het belsignaal van het basisstation instellen.

### Belmelodie basisstation instellen




Voor het belsignaal kunt u kiezen uit 10 verschillende melodieën. In de standaardinstelling is melodie 1 ingesteld.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **BASIS**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **TOEGANG**.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **VOLUME**.
- 4 Blader met  naar **MELODIE**.
- > In het display verschijnt de huidige melodie-instelling van het basisstation. U hoort de huidige melodie.
- 5 Blader met  naar de gewenste melodie (1-10).
- > In het display verschijnt de gewenste melodie-instelling van het basisstation. U hoort de gewenste melodie.
- 6 Druk op .

- > U hoort een toonsignaal. De belmelodie van het basisstation is ingesteld.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

### **Belvolume basisstation instellen of belsignaal uitschakelen**

U kunt het volume van het belsignaal instellen op 5 niveaus, van zacht (1) tot hard (5). In de standaardinstelling is volume 5 ingesteld. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van het basisstation uitschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **BASIS**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **TOEGANG**.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **VOLUME**.
- 4 Druk op .
- > U hoort het belsignaal met het huidige volume (1-5). In het display verschijnt het niveau van het volume.
- 5 Blader met  naar het gewenste volume. **VOL UIT** staat voor het uitschakelen van het belsignaal.
- 6 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. Het belvolume van het basisstation is ingesteld.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

### **6.3 Gesprekstijd in- en uitschakelen**




Standaard verschijnt tijdens een gesprek de gesprekstijd in het display. U kunt dit uitschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **HANDSET**.
- 2 Druk op .
- 3 Blader met  naar **BELTIJD**.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt de huidige instelling van de gesprekstijd (**AAN** of **UIT**).
- 5 Blader met  naar **AAN** of **UIT**.
- 6 Druk op .
- > U hoort een toetsignaal. De gesprekstijd is in- of uitgeschakeld.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

#### 6.4 Toetssignaal in- of uitschakelen

Standaard hoort u een toetsignaal wanneer u op één van de toetsen van de handset drukt. U kunt dit toetsignaal uitschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **HANDSET**.
- 2 Druk op .
- 3 Blader met  naar **TONEN**.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt **TOETS**.
- 5 Druk op .

- > In het display verschijnt de huidige instelling van het toetssignaal (**AAN** of **UIT**).
- 6 Blader met  naar **AAN** of **UIT**.
- 7 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. Het toetssignaal is in- of uitgeschakeld.
- 8 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## 6.5 Toonsignaal voor lege batterijen in- of uitschakelen.

In de standaardinstelling hoort u een toonsignaal wanneer de batterijen van de handset bijna leeg zijn. U kunt dit toonsignaal uitschakelen.


- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **HANDSET**.
- 2 Druk op .
- 3 Blader met  naar **TONEN**.
- 4 Druk op .
- 5 Blader met  naar **BAT. LEEG**.
- > In het display verschijnt de huidige instelling van het toonsignaal voor lege batterijen (**AAN** of **UIT**).
- 6 Druk op .
- 7 Blader met  naar **AAN** of **UIT**.
- 8 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. Het toonsignaal voor lege batterijen is in- of uitgeschakeld.
- 9 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## 6.6 Bevestigingstoon in- of uitschakelen


In de standaardinstelling hoort u een toonsignaal als u een instelling hebt opgeslagen. U kunt dit toonsignaal uitschakelen.

> De handset staat in de ruststand.


1 Blader met  naar **HANDSET**.

2 Druk op .

3 Blader met  naar **TONEN**.


4 Druk op .

5 Blader met  naar **BEVESTIG**.


6 Druk op .

> In het display verschijnt de huidige instelling van de bevestigingstoon (**AAN** of **UIT**).

7 Blader met  naar **AAN** of **UIT**.

8 Druk op .

> Als u de bevestigingstoon hebt ingeschakeld, hoort u een toonsignaal. De bevestigingstoon is in- of uitgeschakeld.

9 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## 6.7 Toonsignaal voor binnen bereik in- of uitschakelen






Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijdt van het basisstation, is het mogelijk dat de verbinding wordt verbroken. Loop dan weer in de richting van het basisstation. U kunt instellen dat u een toonsignaal hoort wanneer de handset weer binnen het bereik van het basisstation is. In de standaardinstelling is dit toonsignaal uitgeschakeld.

> De handset staat in de ruststand.



1 Blader met  naar **HANDSET**.

2 Druk op .



3 Blader met  naar **TONEN**.

- 4 Druk op .
- 5 Blader met  naar **BEREIK**.
- 6 Druk op .
- > In het display verschijnt de huidige instelling van het toonsignaal voor binnen bereik (**AAN** of **UIT**).
- 7 Blader met  naar **AAN** of **UIT**.
- 8 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. Het toonsignaal voor binnen bereik is in- of uitgeschakeld.
- 9 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## 6.8 Automatisch beantwoorden in- of uitschakelen





In de standaardinstelling is automatisch beantwoorden ingeschakeld. Hierdoor kunt u een binnenkomend gesprek aannemen door de handset van het basisstation te nemen. U hoeft dan niet meer op  te drukken. Automatisch beantwoorden werkt alleen als de handset op het basisstation staat. Als de handset naast het basisstation ligt en u gebeld wordt, neemt u het gesprek gewoon aan door op  te drukken. U kunt automatisch beantwoorden ook uitschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **HANDSET**.
- 2 Druk op .
- 3 Blader met  naar **AUT.ANTW.**
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt de huidige instelling van automatisch beantwoorden (**AAN** of **UIT**).
- 5 Blader met  naar **AAN** of **UIT**.

- 6 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. Automatisch beantwoorden is in- of uitgeschakeld.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## 6.9 Taal instellen

Standaard staan de menuopties in het display in het Nederlands. In plaats hiervan kunt u als taal Engels instellen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **TAAL**.
- 2 Druk op .
- 3 Blader met  naar **NED** of **ENGLISH**.
- 4 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De taal is ingesteld.

## 6.10 Pincode basisstation instellen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Seattle 200 beveiligd met een pincode:











- pincode instellen;
- handset afmelden (zie pagina 53);
- telefoonnummers blokkeren (zie pagina 39);
- standaardinstellingen herstellen (zie pagina 57).

De standaardpincode 0000. Het is verstandig om deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode.

### Let op!

Noteer uw pincode. Als u uw pincode vergeten bent, kan deze alleen worden gewijzigd via het verkooppunt. Daar zijn kosten aan verbonden.

## Pincode instellen



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **BASIS**.
- 2 Druk op .
- 3 Blader met  naar **PIN TOEG**.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 5 Toets de huidige pincode in. De standaardpincode is 0000.
- 6 Druk op .
- > In het display verschijnt **BLOKKADE**. Als u een toonsignaal hoort, hebt u een verkeerde pincode ingetoetst.
- 7 Blader met  naar **PIN CODE**.
- 8 Druk op .
- > In het display verschijnt **NWE PIN**.
- 9 Toets de nieuwe pincode in.
- 10 Druk op .
- > In het display verschijnt **HERHAAL**.
- 11 Toets nogmaals de nieuwe pincode in.
- 12 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De nieuwe pincode is ingesteld.
- 13 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

### Tip

Noteer hier uw persoonlijke pincode voor het basisstation:

### 6.11 Handset in- en uitschakelen


Als u de batterijen wilt sparen, kunt u de handset uitschakelen. U kunt dan met de handset geen telefoontjes ontvangen en aannemen. Als er gebeld wordt, gaat alleen het basisstation over.

- 1 Houd  ingedrukt totdat u een kort toonsignaal hoort.
- > De handset is uitgeschakeld. U kunt de handset inschakelen door opnieuw op  te drukken.

## 7 Telefoonboek

De Seattle 200 heeft een geheugen voor 40 namen met telefoonnummers. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 18 tekens bestaan, inclusief [\*], [#] en eventuele kiestoonpauzes. De namen mogen uit maximaal 8 tekens bestaan.

### 7.1 Letters invoeren

Met de cijfertoetsen kunt u ook letters invoeren. De letters staan op de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in. Als u twee keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus drie keer op 2 voor de letter C. Met  kunt u ingetoetste letters wissen.


#### Cijfertoetsen en letters

- 1 spatie .. 1
- 2 A B C 2
- 3 D E F 3
- 4 G H I 4
- 5 J K L 5
- 6 M N O 6
- 7 P Q R S 7
- 8 T U V 8
- 9 W X Y Z 9


### 7.2 Telefoonnummer met naam opslaan




> Met de handset wordt niet getelefoneerd.

1 Blader met  naar **TEL.BOEK**.





2 Druk op .

> In het display verschijnt **OPSLAAN**.



3 Druk op .








- > In het display verschijnt **NAAM?**.
- 4 Toets de gewenste naam in (maximaal 8 tekens).
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt **NUMMER?**.
- 6 Toets het gewenste nummer in.
- 7 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 8 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

### 7.3 Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 2 Blader met  naar de naam van het nummer dat u wilt bellen.
- 3 Druk op .
- > Het opgeslagen telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.






### 7.4 Opgeslagen naam en telefoonnummer wijzigen

- 1 Blader met  naar **TEL.BOEK**.
- 2 Druk op .
- 3 Blader met  naar **PAS AAN**.
- 4 Druk op .







- > In het display verschijnt de eerste naam uit het telefoonboek (de lijst wordt weergegeven in alfabetische volgorde).
- 5 Blader met  naar de naam die u wilt wijzigen.
- 6 Druk op .
- > In het display verschijnt de naam met een cursor ernaast.
- 7 U kunt nu de naam wijzigen (zie pagina 34 voor het invoeren van letters). Gebruik  om letters te wissen.
- 8 Druk op  om de wijziging te bevestigen.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat bij de naam hoort met een cursor ernaast.
- 9 U kunt nu het nummer wijzigen. Gebruik  om cijfers te wissen.
- 10 Druk op  om de wijziging te bevestigen.
- > U hoort een toonsignaal. Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 11 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## 7.5 Opgeslagen telefoonnummer wissen

- 1 Blader met  naar **TEL.BOEK**.
- 2 Druk op .
- 3 Blader met  naar **WISSEN**.
- 4 Druk op .

- > In het display verschijnt de eerste naam uit het telefoonboek (de lijst wordt weergegeven in alfabetische volgorde).
- 5 Blader met  naar de naam en het telefoonnummer dat u wilt wissen.
- 6 Druk op .
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
- 7 Druk op .
- > In de display verschijnt **BEVESTIG**.
- 8 Druk op  om het wissen te bevestigen.
- 9 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## 7.6 Alle telefoonnummers in het telefoonboek wissen






- 1 Blader met  naar **TEL.BOEK**.
- 2 Druk op .
- 3 Blader met  naar **WIS ALLE**.
- 4 Druk op .
- > In de display verschijnt **BEVESTIG**.
- 5 Druk op  om het wissen van alle nummers te bevestigen.
- > Alle nummers in het telefoonboek zijn gewist.
- 6 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## 8 Blokkeren






### 8.1 Uitgaand bellen blokkeren

Om te voorkomen dat u per ongeluk belt (bijvoorbeeld als u de telefoon in uw broekzak draagt), kunt u uitgaand bellen blokkeren. Als u uitgaand bellen blokkeert, kunt u inkomende gesprekken gewoon aannemen. De beveiliging blijft echter ingeschakeld. Als u zelf wilt bellen, moet u deze functie eerst uitschakelen.

#### Belblokkering inschakelen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **SLOT**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **UIT**.
- 3 Blader met  naar **AAN**.
- 4 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt . De belblokkering is ingeschakeld.

#### Belblokkering uitschakelen

- > De handset staat in de ruststand. In het display staat .
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **SLOT**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **AAN**.
- 3 Blader met  naar **UIT**.
- 4 Druk op .

- > U hoort een toonsignaal. De belblokkering is uitgeschakeld.

## 8.2 Telefoonnummers blokkeren

U kunt een handset zo programmeren dat bepaalde telefoonnummers vanaf die handset niet meer gebeld kunnen worden. U kunt *verschillende groepen telefoonnummers* blokkeren:

- externe telefoonnummers;
- nationale en internationale nummers;
- internationale telefoonnummers.

Om een groep nummers te blokkeren, geeft u op welke nummers toegestaan zijn. Als u bijvoorbeeld externe telefoonnummers wilt blokkeren, dan geeft u op dat alleen interne nummers toegestaan zijn. Wilt u internationale nummers blokkeren, dan geeft u op dat alleen nationale nummers toegestaan zijn.




Naast de groepen nummers kunt u ook *één specifieke nummerreeks* blokkeren van maximaal 5 cijfers. Daarbij geeft u de eerste vijf cijfers of minder op van de nummerreeks die u wilt blokkeren, bijvoorbeeld 0900 als u alle telefoonnummers die beginnen met 0900 wilt blokkeren.

### Let op:

U kunt slechts één soort blokkering instellen. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld zowel alle internationale nummers als één specifieke nummerreeks te blokkeren.




### Nummers blokkeren

- > De handset staat in de ruststand.



- 1 Blader met  naar **BASIS**.
- 2 Druk op .
- 3 Blader met  naar **PIN TOEG**.
- 4 Druk op .

- > In het display verschijnt **PIN**.
- 5 Toets uw pincode in. De standaardpincode is 0000.
- 6 Druk op .
- > In het display verschijnt **BLOKKADE**.
- 7 Druk op .
- > In het display verschijnt **HANDSET 1**.  
U stelt de nummerblokkering in per handset. Wilt u nummers blokkeren op een andere handset dan handset 1, blader dan met  naar de juiste handset.
- 8 Druk op .
- > U kunt nu kiezen uit vier soorten blokkeringen:

**Of: u wilt externe nummers blokkeren.**

- 9 Blader met  naar **INTERN**, om alleen interne nummers toe te staan.
- 10 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. U kunt nu geen externe nummers meer bellen.
- 11 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



**Of: u wilt nationale en internationale nummers blokkeren.**

- 9 Blader met  naar **LOKAAL** om alleen lokale nummers toe te staan.
- 10 Druk op .

- > In het display verschijnt **NUMMER**.
- 11 Toets het netnummer in van de telefoonnummers die wel gebeld mogen worden (maximaal 5 cijfers), bijvoorbeeld 020 als u alleen telefoonnummers binnen Amsterdam en omstreken wilt bellen.

**Let op!**




Als u geen netnummer intoetst, worden de nationale en internationale telefoonnummers niet geblokkeerd!

- 12 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. U kunt nu geen nationale en international nummers meer bellen, alleen lokale.
- 13 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

**Let op!**




Als u lokale telefoonnummers wilt bellen, moet u voortaan vooraf aan het abonneenummer eerst het netnummer intoetsen, dus het hele 10-cijferige telefoonnummer. Bijvoorbeeld 020 voor Amsterdam en dan abonneenummer 1234567.

**Of: u wilt internationale nummers blokkeren.**

- 9 Blader met  naar **NATIONAL**, om alleen nationale nummers toe te staan.
- 10 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. U kunt nu geen internationale nummers meer bellen.
- 11 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.




**Of: u wilt een specifieke nummerreeks blokkeren**






- 9 Blader met  naar **BLOK NR**.

- 10 Druk op .
- > In het display verschijnt **NUMMER**.
- 11 Toets het nummer in dat u wilt blokkeren. Dit nummer mag maximaal uit 5 cijfers bestaan. Als u meer dan 5 cijfers intoetst, hoort u een toonsignaal.
- 12 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. U kunt nu het ingetoetste nummer niet meer bellen.
- 13 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

### **Blokkering uitschakelen**

Met deze functies kunt u de ingestelde blokkering uitschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Blader met  naar **BASIS**.
- 2 Druk op .
- 3 Blader met  naar **PIN TOEG**.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 5 Toets uw pincode in (de standaardpincode is 0000).
- 6 Druk op .
- 7 Blader met  naar **BLOKKADE**.
- 8 Druk op .

- > In het display verschijnt **HANDSET 1**.  
U schakelt de nummerblokkering uit per handset. Wilt u de blokkering uitschakelen op een andere handset dan handset 1, blader dan met  naar de juiste handset.
- 9 Druk op .
- 10 Blader met  naar **UIT**.
- 11 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De nummerblokkering is uitgeschakeld.
- 12 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## **9 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis**

### **9.1 Maximum aantal toestellen**

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Seattle 200 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

#### **Let op!**

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

### **9.2 Huis- of bedrijfscentrale**

#### **Soorten centrales**

De Seattle 200 staat ingesteld op toonkiezen: u hoort tonen wanneer u een telefoonnummer intoetst. Omdat de Seattle 200 gebruik maakt van tonen, kunt u deze telefoon zonder problemen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken.

#### **Maximum aantal toestellen**

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 9.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel per aansluitpunt van uw centrale kunt




aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

### **Telefoneren**

Als u de Seattle 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.


### **Telefoonnummer herhalen**

Als u de Seattle 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u geen laatstgekozen telefoonnummers kunt herhalen. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voeren.


- 1 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- 2 Houd  2 seconden ingedrukt om een kiestoonpauze in te voeren.
- > In het display verschijnt **P**.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door op  en  te drukken (zie pagina 19).

### **Telefoonboek**

Als u de Seattle 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u geen opgeslagen telefoonnummers kunt bellen. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0.

U kunt een kiestoonpauze programmeren door 2 seconden op  te drukken.

## Wachtstand en doorverbinden

Met de Seattle 200 kunt u wachtstand inschakelen door op  te drukken.





Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Seattle 200 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Seattle 200 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Seattle 200 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

## 10 Extra handsets

U kunt de Seattle 200 gebruiken in combinatie met meer handsets. Als u een extra handset hebt aangeschaft, kunt u met de handsets intern telefoneren en gesprekspartners doorverbinden naar de andere handset.



### 10.1 Extra handset aanmelden bij basisstation

Voordat u de extra handset kunt gebruiken, moet u deze eerst aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets bij één basisstation aanmelden. De handset krijgt een intern nummer, waarmee u de handset vanaf de reeds aangemelde handset(s) intern kunt bellen.

- 1 Blader met  naar **AANMELD**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **BS 1 2 3 4**.
- 3 Toets het nummer in van het basisstation waarbij u de handset wilt aanmelden. Als u één basisstation hebt, is dat nummer 1.
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 4 Toets uw pincode in. De standaardpincode is 0000.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt **ZOEK BS** en het nummer van het basisstation dat u hebt gekozen.
- 6 Houd de knop  op het basisstation ingedrukt tot u twee korte toonsignalen hoort.
- > In het display verschijnt de naam en het nummer van de handset, bijvoorbeeld **HANDSET 2**.


## 10.2 Intern telefoneren

Als u meer handsets hebt aangemeld bij het basisstation, kunt u met een handset een andere handset bellen.

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt  INT.
- 2 Toets het nummer in van de handset die u wilt bellen (1-5).
- > Het nummer van de handset verschijnt in het display. Als op de andere handset het interne gesprek wordt beantwoord, verschijnt na enkele seconden de gesprekstijd in het display.


### Intern gesprek aannemen

Als u intern gebeld wordt door een andere handset, kunt u het gesprek aannemen zoals u gewend bent. In het display staat aangeven vanaf welke handset u wordt gebeld.

- > De handset gaat over. In het display knippert INT met het nummer van de handset waardoor u gebeld wordt.
- 1 Druk op . Als u automatisch beantwoorden hebt ingesteld en de handset op het basisstation staat, dan kunt u het gesprek ook beantwoorden door de handset van het basisstation te nemen (zie pagina 30).
- > U bent verbonden met uw interne gesprekspartner.



### Verbinding verbreken

U kunt de verbinding op twee manieren verbreken:

- Druk op .
- Plaats de handset terug op het basisstation.

### Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek

Als u tijdens een intern gesprek een toonsignaal hoort, betekent dit dat u extern gebeld wordt. U kunt het interne gesprek verbreken om het externe gesprek aan te nemen.

- > U bent intern in gesprek. U hoort steeds toonsignalen.
- 1 Druk op .
- > Het interne gesprek is verbroken. De telefoon gaat over.
- 2 Druk op .
- > U bent verbonden met de externe gesprekspartner.







### Verbinding verbreken


U kunt interne gesprekken op twee manieren verbreken:

- Druk op .
- Plaats de handset op het basisstation.

## 10.3 Naam handset wijzigen

In de standaardinstelling staat in de ruststand in het display de naam van de handset. De standaardnaam van de handset is **HANDSET**. U kunt deze naam wijzigen, bijvoorbeeld in de naam van een van de gebruikers.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  naar **HANDSET**.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  naar **NAAM HS**.
- > De huidige naam van de handset verschijnt in de display. De standaardnaam is **HANDSET**.
- 5 Wis met  de tekens van huidige naam en toets de nieuwe naam in.
- 6 Druk op .


- > U hoort een toonsignaal. De naam van de handset is gewijzigd.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

#### 10.4 Doorverbinden

U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat één van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kunt u het gesprek weer terugnemen. U wordt dan opnieuw verbonden met uw externe gesprekspartner.

- > U voert een extern telefoongesprek. In het display staat


 EXT.

- 1 Druk op .


- > Uw gesprekspartner staat in de wacht en hoort korte toonsignalen.

- 2 Toets het nummer in van de handset waarnaar u wilt doorverbinden, bijvoorbeeld 2.

- > De andere handset gaat over.



- 3 Wacht tot de andere handset is aangenomen. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op  te drukken.

- 4 Kondig het gesprek aan.

- 5 Druk op  om het gesprek door te verbinden.



#### 10.5 Driegesprek

Als u extern in gesprek bent, kunt u één van uw huisgenoten via de andere handset aan het gesprek laten deelnemen. Dit wordt een driegesprek genoemd.

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- > Uw externe gesprekspartner staat in de wacht en hoort toonsignalen.
- 2 Toets het nummer in van de gewenste handset, bijvoorbeeld 2.
- 3 Wacht tot de andere handset is aangenomen.
- 4 Kondig het driegesprek aan.
- 5 Druk op .
- > U bent met elkaar verbonden.

### **Verbinding verbreken**

U hebt twee mogelijkheden:


- Druk op één van de handsets op . De andere handset is dan verbonden met de externe gesprekspartner.
- Druk op beide handsets op  om de verbinding te verbreken. Het gesprek is beëindigd.

## **10.6 Babyfoon**


Als u beschikt over een extra handset, kunt u de Seattle 200 gebruiken als babyfoon. Met de functie babyfoon kunt u horen wat er gebeurt in een bepaalde ruimte, bijvoorbeeld de kinderkamer. Als u eerst de handset in de kinderkamer instelt op babyfoon, kunt u deze handset vervolgens intern bellen vanaf een andere handset. De babyfoonhandset gaat dan niet over, maar beantwoordt de oproep direct. Via de handset waarmee u belt, hoort u de geluiden in de kinderkamer.

### **Babyfoon inschakelen**



- 1 Pak de handset die u als babyfoon wilt gebruiken.

- > De handset staat in de ruststand.
- 2 Druk op .
- 3 Blader met  naar **MONITOR**.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt **UIT**.
- 5 Blader met  naar **AAN**.
- 6 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging een toonsignaal. In het display knippert **MONITOR**. De babyfoon is ingeschakeld.

### **Babyfoonhandset intern bellen**

- 1 Druk op .
- 2 Toets het nummer in van de babyfoonhandset.
- > De babyfoonhandset gaat niet over, maar beantwoordt de oproep. U hoort de geluiden in de ruimte waar de babyfoonhandset zich bevindt totdat u de verbinding verbreekt.

### **Babyfoon uitschakelen**

- > In het display van de babyfoonhandset knippert **MONITOR**.
- 1 Druk op .
- > In het display stopt **MONITOR** met knipperen.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **AAN**.
- 5 Blader met  **UIT**.
- 6 Druk op .

- > U hoort ter bevestiging een toonsignaal. De babyfoon is ingeschakeld.

## 10.7 Extra handset afmelden

Als u wilt dat met de extra handset niet langer getelefoneerd kan worden via het basisstation, kunt u de handset afmelden. De laatste handset kunt u niet afmelden.

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  naar **BASIS**.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  naar **PIN TOEG**.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 6 Toets de pincode van uw basisstation in. De standaardpincode is 0000.
- 7 Druk op .
- 8 Blader met  naar **WIS HS**.
- 9 Druk op .
- > In het display verschijnt **HANDSET 1**.  
Wilt u een andere handset afmelden, blader dan met  naar de juiste handset.
- 10 Druk op .
- > In het display verschijnt **BEVESTIG**.
- 11 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De handset is afgemeld.
- 12 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

## 11 Extra basisstations

U kunt de handset van de Seattle 200 gebruiken in combinatie met meer basisstations. Op deze manier kunt u het bereik van de Seattle 200 vergroten. Als u een extra basisstation hebt, moet u de handset eerst bij het extra basisstation aanmelden.

### 11.1 Handset aanmelden bij basisstation

Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden. Dit staat beschreven op pagina 47. U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden. Het afmelden van handsets staat beschreven op pagina 53.

### 11.2 Basisstation selecteren



Als een handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren. Dat kunt u doen door het betreffende basisstation te selecteren voordat u gaat bellen. Het selecteren van een basisstation kan op drie manieren gebeuren:

- Automatisch. De handset kiest automatisch het basisstation dat het eerste binnen bereik is.
- Met voorkeur. U geeft op via welk basisstation er bij voorkeur getelefoneerd moet worden.
- Vast. U geeft via welk basisstation getelefoneerd moet worden.






De standaardinstelling is automatische selectie.

#### Basisstation automatisch selecteren

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  naar **SEL BS**.
- 3 Druk op .




- > De huidige selectie-instelling verschijnt het display.
- 4 Blader met  naar **AUTO**.
- 5 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De handset kiest nu automatisch een basisstation.

### **Basisstation selecteren met voorkeur**

- 1 Druk op .
  - 2 Blader met  naar **SEL BS**.
  - 3 Druk op .
- > De huidige selectie-instelling verschijnt het display.
  - 4 Blader met  naar **VOORKEUR**.
  - 5 Druk op .
  - > In het display verschijnt **BASIS 1 2 3 4**. De basisstations waarbij de handset is aangemeld (zie pagina 47), knipperen.
  - 6 Toets het nummer in van het basisstation dat bij voorkeur gebruikt moet worden bij het bellen.
  - > U hoort een toonsignaal. De handset zoekt nu eerst het basisstation van uw voorkeur en daarna een ander basisstation.

### **Vast basisstation selecteren**

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  naar **SEL BS**.
- 3 Druk op .

- > De huidige selectie-instelling verschijnt het display.
- 4 Blader met  naar **VAST**.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt **BASIS 1 2 3 4**. De basisstations waarbij de handset is aangemeld (zie pagina 47), knipperen.
- 6 Toets het nummer in van het basisstation dat gebruikt moet worden.
- 7 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De handset kiest nu een vast basisstation.

## 12 Tips bij problemen

### 12.1 Onderhoud

U kunt de Seattle 200 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen opgeladen.


### 12.2 Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden de instellingen van de handset en het basisstation teruggezet in de fabrieksinstellingen (zie pagina 58). Uitzonderingen daarop zijn de volgende functies, die bewaard blijven zoals u ze hebt ingesteld:

- het telefoonboek;
- de naam van de handset;
- de taal.

#### Standaardinstellingen herstellen

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  naar **BASIS**.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  naar **PIN TOEG**.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 6 Toets uw pincode in. De standaardpincode is 0000.
- 7 Druk op .
- 8 Blader met  naar **STANDRD**.
- 9 Druk op .

- > In het display verschijnt **BEVESTIG**.
- 10 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal op de handset en op het basisstation. De standaardinstellingen van handset en basisstation worden teruggezet. De handset schakelt uit en weer aan en zoekt vervolgens het basisstation. In het display verschijnt dan **AUTO**. Vervolgens keert de handset terug naar de russtand.

### Standaardinstellingen basisstation

Volume belsignaal	Niveau 5
Melodie belsignaal	Melodie 1
Telefoonnummerblokkering	Uit
Pincode	0000

### Standaardinstellingen handset




Volume belsignaal	Niveau 5
Melodie belsignaal (extern)	Melodie 1
Melodie belsignaal (intern)	Melodie 5
Babyfoon	Uit
Toonsignalen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aan: toets- en bevestigingstonen en toon voor lege batterijen</li> <li>– Uit: toon voor binnen bereik</li> </ul>
Automatisch beantwoorden	Aan
Selectie basisstation	Automatisch
Handsetblokkering	Uit
Telefoonboek	Leeg
Lijst met laatstgekozen nummers	Leeg
Ontvangstvolume handset	Niveau 3
Naam handset	HANDESET
Taal	Nederlands

### 12.3 Problemen oplossen


Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Seattle 200 correct zijn uitgevoerd.

#### Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

---

<b>Probleem</b>	<b>U hoort geen kiestoon wanneer u op  drukt. Het controlelampje telefoneren brandt wel.</b>
Oorzaak (1)	De Seattle 200 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie pagina 11).
Oorzaak (2)	De handset is uitgeschakeld
Oplossing	Druk op  om de handset in te schakelen.
Oorzaak (3)	Uitgaand bellen is geblokkeerd. In het display staat  .
Oplossing	Schakel de belblokkering uit (zie pagina 38).

---

<b>Probleem</b>	<b>Als u op  drukt, krijgt u geen verbinding. In het display staat AUTO.</b>
Oorzaak (1)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.
Oorzaak (2)	De Seattle 200 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Trek de adapter uit het stopcontact en verwijder de batterijen uit de handset. Steek de adapter vervolgens weer in het stopcontact, plaats de batterijen in de handset en probeer het opnieuw (zie pagina 11 en 12).
Oorzaak (3)	De stroom is uitgevallen.
Oplossing	Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.

Oorzaak (4)	De handset is niet aangemeld bij het basisstation.
Oplossing	Meld de handset aan bij het basisstation (zie pagina 47).

---

<b>Probleem</b>	<b>Tijdens een gesprek hoort u 2 korte toonsignalen.</b>
-----------------	--

Oorzaak (1)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.

---


<b>Probleem</b>	<b>Als u op  drukt, hoort u de bezettoon.</b>
-----------------	--

Oorzaak	Op het basisstation is meer dan één handset aangemeld. Met de andere handset wordt getelefoneerd.
Oplossing	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd.

---

<b>Probleem</b>	<b>U hoort ruis tijdens uw gesprek.</b>
-----------------	---

Oorzaak (1)	Op het stopcontact van de Seattle 200 is andere elektrische apparatuur aangesloten.
Oplossing	Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.
Oorzaak (2)	De handset of het basisstation wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.
Oplossing	Verplaats de handset of het basisstation voor een beter ontvangstbereik of bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 50 cm van elektrische apparatuur.

<b>Probleem</b>	<b>Het beldsignaal van de handset of het basisstation is niet of nauwelijks hoorbaar.</b>
Oorzaak (1)	Het beldsignaal is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel het beldsignaal in (zie pagina 23 en 25).
Oorzaak (2)	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Druk op  om de handset in te schakelen (zie pagina 33).
Oorzaak (3)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (4)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie pagina 44).
<b>Probleem</b>	<b>De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.</b>
Oorzaak (1)	De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
Oplossing	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
Oorzaak (2)	De batterijen zijn aan vervanging toe.
Oplossing	Schaf nieuwe batterijen aan bij het verkooppunt.
<b>Probleem</b>	<b>De draagclip op de achterkant van de handset is defect.</b>
Oplossing	Verwijder de draagclip door stevig op het geribbelde vlak van de draagclip te drukken en de draagclip tegelijkertijd in de richting van het batterijvak te duwen. De draagclip komt dan los van de handset.

<b>Probleem</b>	<b>De draagclip op de achterkant van de handset is los.</b>
Oplossing	Plaats de draagclip door het nokje van de draagclip in de inkeping aan de achterkant van de handset te plaatsen en de draagclip naar boven te duwen. U hoort een klik als de draagclip goed vast zit.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen nummers herhalen.</b>
Oorzaak	De Seattle 200 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets bij het intoetsen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens 2 seconden op  om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie pagina 44).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.</b>
Oorzaak	De Seattle 200 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie pagina 44).
<b>Probleem</b>	<b>Wachtstand en doorverbinden werkt niet.</b>
Oorzaak (1)	De Seattle 200 is niet op een huis- of bedrijfscentrale aangesloten. Wachtstand en doorverbinden werken alleen achter een centrale.
Oorzaak (2)	De Seattle 200 is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Seattle 200 werkt

Oplossing            niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.  
                         Sluit de Seattle 200 aan op een huiscentrale die  
                         met flashsignalen werkt (zie pagina 44).

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

## Technische gegevens

Aantal basisstations	Maximaal 4
Aantal handsets	Maximaal 5
Aantal kanalen	120
Adapter Input:	230V
Output:	7VDC 300mA, 7VAC 150mA.
Afmetingen (l x b x h)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Handset: 132 x 52 x 33 mm</li><li>– Basisstation: 132 x 100 x 135 mm</li></ul>
Batterijen handset	2 oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA 650mAh
Belastingsfactor	25
Frequentiegebied	1880-1900 MHz
Geografische bestemming	Dit apparaat is toegelaten voor gebruik binnen Nederland.
Gesprekstijd	Maximaal 12 uur
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"><li>– Handset: 110 gr inclusief batterijen</li><li>– Basisstation: 170 gr</li></ul>
Kiesmethode	Toonkiezen
Maximaal bereik	<ul style="list-style-type: none"><li>– Binnenshuis: maximaal 50 m</li><li>– Buitenshuis: maximaal 150</li></ul>
Modulatie	GFSK
Netwerk	De Seattle 200 is geschikt bevonden voor samenwerking met het netwerk met de identificatie 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'.
Nummerherhaling	<ul style="list-style-type: none"><li>– Maximaal 10 telefoonnummers</li><li>– Maximaal 18 tekens per telefoonnummer</li></ul>
Omgevingstemperatuur	<ul style="list-style-type: none"><li>– 0 tot 46 °C</li><li>– Relatieve vochtigheid 30 tot 90%</li></ul>

Opgenomen vermogen	3 W
Oplaadtijd	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Opladen bij volledig lege batterij: 14 uur</li> <li>– Opladen bij melding lege batterij: 10 uur</li> </ul>
Standaard Standby-tijd	DECT /GAP Maximaal 130 uur bij volledig opgeladen batterijen
Telefoonboek	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Maximaal 40 telefoonnummers</li> <li>– Maximaal 18 tekens per telefoonnummer</li> <li>– Maximaal 8 tekens per naam</li> </ul>
Wachtstand	Flashsignalen
Zendvermogen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gemiddeld: 10 mW</li> <li>– Maximaal: 250 mW</li> </ul>

## Menu bedienen

De meeste functies van de Seattle 200 moeten worden ingesteld via het menu. U kunt de gewenste functie selecteren door te bladeren door het menu. De geselecteerde functie verschijnt dan in het display. Als u een functie hebt ingesteld, hoort u een toonsignaal (bestaande uit twee tonen van verschillende hoogte) ter bevestiging.

### Toets    Effect

---



Toegang tot het menu, bladeren door het menu.



Keuze bevestigen, naar de onderliggende menuopties.



Kort indrukken: verbinding verbreken, annuleren, terug naar het bovenliggende menu

Lang indrukken: terug naar de ruststand

### Let op!

U kunt de Seattle 200 alleen programmeren als de handset binnen het bereik van het basisstation is.

Menu	Display	Toelichting	Uitleg
Telefoonboek	<b>TEL.BOEK</b>	Telefoonnummers met naam opslaan.	Pagina 34
Handset	<b>HANDSET</b>	Diverse instellingen van de handset wijzigen: <ul style="list-style-type: none"><li>- volume belsignaal</li><li>- melodie belsignaal</li><li>- naam handset</li><li>- toonsignalen instellen</li><li>- gesprekstijd in display</li><li>- automatisch beantwoorden</li></ul>	Pagina 24 Pagina 23 Pagina 49 Pagina 27 Pagina 26 Pagina 30
Basisstation	<b>BASIS</b>	Diverse instellingen van het basisstation wijzigen:	

<b>Menu</b>	<b>Display</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Uitleg</b>
		- volume belsignaal	Pagina 26
		- melodie belsignaal	Pagina 25
		- telefoonnummerblokkering	Pagina 39
		- pincode	Pagina 31
		- afmelden handset	Pagina 53
		- standaardinstellingen	Pagina 57
Selectie basisstation	<b>SEL.BS</b>	Het basisstation instellen waarmee u wilt telefoneren (als de handset bij meerdere stations is aangemeld).	Pagina 54
Babyfoon	<b>MONITOR</b>	Een handset gebruiken als babyfoon.	Pagina 51
Handsetblok- kering	<b>SLOT</b>	Handset blokkeren om te voorkomen dat u per ongeluk een telefoontje pleegt.	Pagina 38
Aanmelden handset	<b>AANMELD.</b>	Een extra handset aanmelden bij het basisstation.	Pagina 47
Taal	<b>TAAL</b>	Taal instellen (Engels of Nederlands).	Pagina 31

# Trefwoordenlijst

## A

Aannemen gesprek .....	17
Aansluiten .....	11
Aansluitfactor .....	44
Aantal toestellen op aansluitpunt van centrale .....	44
Automatisch beantwoorden in - of uitschakelen .....	30

## B

Babyfoon in- of uitschakelen .....	51
Basisstation	
aansluiten .....	11
belsignaal instellen .....	25
extra handset aanmelden .....	47
handset aanmelden .....	54
handset afmelden .....	53
plaatsen .....	11
selecteren .....	54
standaardinstellingen herstellen .....	57
Batterijen	
gebruiksduur .....	13
levensduur .....	13
opladen .....	13
plaatsen .....	12
weggoien .....	14
Bedrijfscentrale .....	44
Belastingsfactor .....	44
Belastingsmaximum .....	44
Bellen	
extern .....	15
intern .....	48
Belsignaal	
belsignaal basisstation uitschakelen .....	26
belsignaal handset uitschakelen .....	24
melodie basisstation instellen .....	25
melodie handset instellen .....	23

volume basisstation instellen .....	26
volume handset instellen.....	24
Bereik.....	8
Blokkeren	
telefoonnummers .....	39
uitgaand bellen .....	38
<b>C</b>	
Centrale.....	44
<b>D</b>	
Displaysymbolen .....	4
Doorverbinden .....	50
Draadloos telefoneren.....	8
Driegesprek.....	50
<b>G</b>	
Garantie .....	72
Gesprek aannemen .....	17, 48
Gesprekstijd in- en uitschakelen .....	26
<b>H</b>	
Handenvrij telefoneren.....	16
Handset	
aanmelden bij basisstation .....	47
babyfoon in- of uitschakelen .....	51
belsignaal instellen.....	23
extra handset met lader.....	47
handset afmelden .....	53
in- of uitschakelen .....	33
menu bedienen .....	66
ontvangstvolume instellen .....	21
oproepen vanaf basisstation .....	20
standaardinstellingen herstellen.....	57
telefoonnummers blokkeren .....	39
uitgaand bellen blokkeren.....	38
Herhalen telefoonnummer .....	19
Huiscentrale.....	44

## **L**

Lader extra handset aansluiten .....	12
Luidspreker	
ontvangstvolume instellen .....	17
Luidspreker inschakelen .....	16

## **M**

Menu bedienen .....	66
Mircofoon uitschakelen .....	21

## **N**

Naam met telefoonnummer opslaan .....	34
---------------------------------------	----

## **O**

Onderhoud .....	57
Ontvangstvolume instellen	
handset .....	21
luidspreker .....	17

## **P**

Pincode instellen .....	31
Plaatsen basisstation .....	11
Problemen oplossen .....	59

## **S**

Selecteren basisstation .....	54
Standaardinstellingen .....	58
herstellen .....	57
Stroomuitval .....	10

## **T**

Taal instellen .....	31
Telefoneren	
extern .....	15
handenvrij .....	16
intern .....	48
Telefoonboek .....	34
Telefoonnummer herhalen .....	19

Telefoonnummer opslaan .....	34
Telefoonnummers blokkeren.....	39
Toetssignaal in- of uitschakelen .....	27
Toonsignaal inschakelen	
voor bevestiging .....	29
voor lege batterijen .....	28

## **U**

Uitgaand belen blokkeren.....	38
-------------------------------	----

## **V**

Veiligheid .....	9
Verbinding verbreken .....	17, 48, 51

## **W**

Wachtstand inschakelen.....	21
WisselGesprek .....	22

**Copyright**

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 1, oktober 2002,  
© Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

**Garantie**

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Seattle 200 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

**Geografische bestemming**

Dit apparaat is toegelaten voor gebruik binnen Nederland.

## EG-verklaring van overeenstemming

**Isolectra B.V.  
Consumer Communications & Specials  
Postbus 444  
2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL  
Nederland**

verklaart dat de

**Seattle® 200**

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en  
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van  
de Richtlijn.

**Capelle aan den IJssel, 22 oktober 2002**



**Pieter F. Jacobs  
Manager Consumer Communications & Specials**

