

## Over de handset Chicago 700S

---

De Handset Chicago 700S is een draadloze DECT-telefoon van KPN.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Handset Chicago 700S zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

## Over deze gebruiksaanwijzing

---

### Inhoud

---

Op pagina 2 staat een overzicht van de Handset Chicago 700S met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 4 onder Veiligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Handset Chicago 700S. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

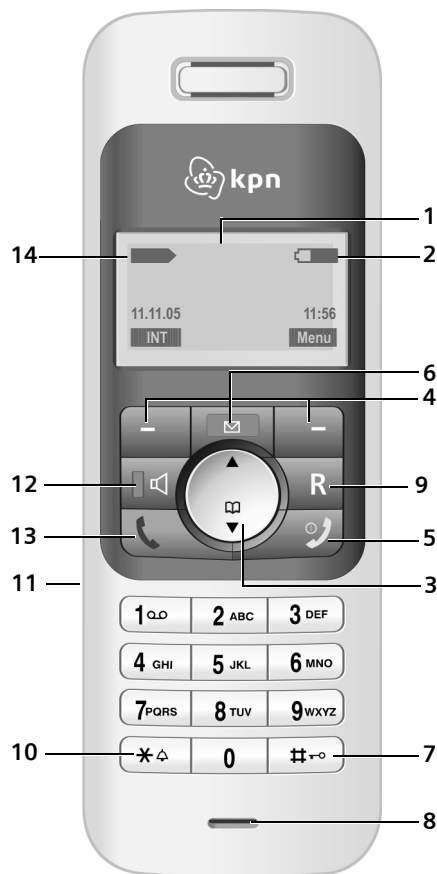
## Vragen over de handset Chicago 700S

---

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de handset Chicago 700S dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103.

## Overzicht van de handset

## Overzicht van de handset



- 1 **Display** in de ruststand (voorbeeld)
- 2 **Laadniveau van de batterijen**  
 (1/3 vol tot vol)  
 knippert: Batterij bijna leeg  
 knippert: Batterij wordt geladen
- 3 **Navigatietoets** pagina 8
- 4 **Displaytoetsen** pagina 8
- 5 **Verbreek-, aan/uit-toets**  
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Berichttoets**  
 Toegang tot antwoordapparaat- en berichtenlijst  
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 7 **Hekje-toets**  
 Toetsblokkering aan/uit, lang indrukken, pagina 8  
 Bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers pagina 17
- 8 **Microfoon**
- 9 **R-toets**  
 Flash invoeren (kort indrukken)  
 Pauze invoeren (lang indrukken)
- 10 **Sterretje-toets**  
 Belsignalen aan/uit (\* lang indrukken in de ruststand)
- 11 **Aansluiting voor headset** pagina 9
- 12 **Handsfree-toets**  
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren  
 Licht op: handsfree-functie is ingeschakeld  
 Knippert: inkomende oproep
- 13 **Verbindingstoets**  
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
- 14 **Ontvangststerkte**  
 (laag t/m hoog)  
 knippert: geen ontvangst

# Inhoudsopgave

<b>Over de handset Chicago 700S</b>	<b>1</b>
-------------------------------------	----------

<b>Over deze gebruiksaanwijzing</b>	<b>1</b>
-------------------------------------	----------

Inhoud	1
--------	---

<b>Veiligheidsinstructies</b>	<b>4</b>
-------------------------------	----------

<b>Chicago 700S – Een handset met veel extra's</b>	<b>5</b>
--	----------

<b>Handset in gebruik nemen</b>	<b>5</b>
---------------------------------	----------

De eerste stappen	5
-------------------	---

<b>Handset bedienen</b>	<b>8</b>
-------------------------	----------

Handset in-/uitschakelen	8
--------------------------	---

Toetsblokkering in-/uitschakelen	8
----------------------------------	---

Navigatietoets op de handset	8
------------------------------	---

Displaytoetsen	8
----------------	---

Terug naar de ruststand	8
-------------------------	---

Menunavigatie	9
---------------	---

Corrigeren van onjuiste invoer	9
--------------------------------	---

Draagclip en headset	9
----------------------	---

Extern bellen	10
---------------	----

Gesprek beëindigen	10
--------------------	----

Oproep beantwoorden	10
---------------------	----

Handsfree	10
-----------	----

<b>Telefoonboek en lijsten gebruiken</b>	<b>11</b>
--	-----------

Telefoonboek	11
--------------	----

Nummerherhalingslijst	12
-----------------------	----

Lijsten openen met de berichtentoets	12
--------------------------------------	----

<b>Handset instellen</b>	<b>13</b>
--------------------------	-----------

Displaytaal wijzigen	13
----------------------	----

Display instellen	13
-------------------	----

Automatisch beantwoorden	
--------------------------	--

in-/uitschakelen	13
------------------	----

Volume wijzigen	13
-----------------	----

Belsignalen wijzigen	13
----------------------	----

Handset als wekker gebruiken	14
------------------------------	----

Standaardinstellingen van de handset herstellen	15
---	----

<b>Bijlage</b>	<b>16</b>
----------------	-----------

Gebruikte symbolen en notaties	16
--------------------------------	----

Onderhoud	16
-----------	----

Contact met vloeistoffen	16
--------------------------	----

Vragen en antwoorden	16
----------------------	----

Technische gegevens	17
---------------------	----

Tekst schrijven en bewerken	17
-----------------------------	----

Service	18
---------	----

Copyright	18
-----------	----

Garantie	18
----------	----

<b>Trefwoordenregister</b>	<b>20</b>
----------------------------	-----------

## Veiligheidsinstructies

# Veiligheidsinstructies

### Let op:

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter zoals aangegeven op de onderzijde van het laadstation.



Gebruik uitsluitend **aanbevolen, oplaadbare batterijen** van hetzelfde type (pagina 17)! Dus geen ander type batterijen of geen niet-oplaadbare batterijen. Deze kunnen schade aan het toestel en lichamelijk letsel veroorzaken.



Let bij het aanbrengen van de batterijen op de juiste richting van de polen (de polen worden in het batterijvakje vermeld, (pagina 5)).



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het laadstation niet in een badkamer of doucheruimte. Handset en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (pagina 16).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld in een schilderwerkplaats.



Draag uw Chicago alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

### Let op:

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

**Chicago 700S – Een handset met veel extra's**

## Chicago 700S – Een handset met veel extra's

In de handset kunt u niet alleen maar liefst 100 telefoonnummers opslaan (pagina 11) – de Chicago 700S kan nog veel meer:

- ◆ Programmeer belangrijke of vaak gebruikte telefoonnummers onder de toetsen. U kunt deze telefoonnummers dan met één druk op de toets kiezen (pagina 11).
- ◆ Gebruik de functie Handsfree (pagina 10) om tijdens het telefoneren uw handen vrij te hebben.
- ◆ Gebruik uw handset als wekker (pagina 14).

**Veel plezier met uw nieuwe Chicago 700S!**

## Handset in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking:

- ◆ een Chicago 700S-handset
- ◆ een lader, (incl. netadapter)
- ◆ twee oplaadbare batterijen
- ◆ een deksel voor het batterijvakje
- ◆ een draagclip
- ◆ een gebruiksaanwijzing

## De eerste stappen

### Batterijen plaatsen

**Let op:**

Gebruik uitsluitend goedgekeurde, oplaadbare batterijen (pagina 17)! Gebruik dus nooit gewone, niet-oplaadbare batterijen. Dit kan schade aan het toestel of persoonlijk letsel veroorzaken. De mantel van de batterijen zou bijvoorbeeld beschadigd kunnen raken of de batterijen zouden kunnen exploderen.

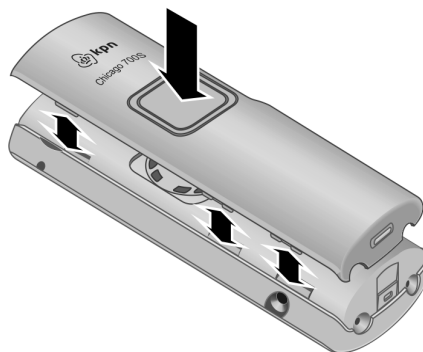
- ▶ Let bij het aanbrengen van de batterijen op de juiste richting (zie afbeelding).

De polen worden in het batterijvakje aangegeven.



### Batterijklepje sluiten

- ▶ Plaats de uitsparingen aan de zijkant van het batterijklepje op de nokjes aan de binnenkant van de behuizing.
- ▶ Druk vervolgens het klepje dicht tot het vastklikt.

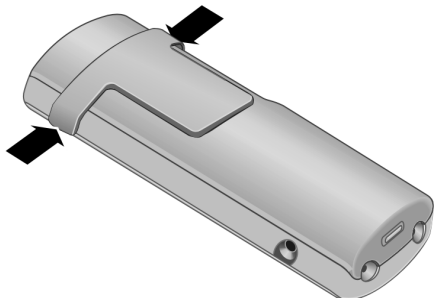


### Draagclip bevestigen

Op de handset zijn ter hoogte van het display aan weerszijden uitsparingen aangebracht waaraan de draagclip kan worden bevestigd.

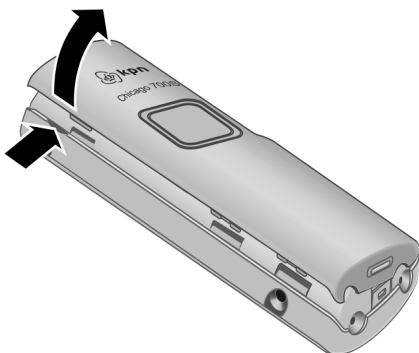
## Handset in gebruik nemen

- Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset totdat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.



## Batterijklepje openen

- Verwijder de draagclip, indien deze was bevestigd.
- Plaats uw vingernagel of een kleine schroevendraaier aan de onderzijde van het klepje. Klap het klepje in zijn geheel naar boven uit de uitsparingen.



## Lader aansluiten

Aan het einde van deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe u het laadstation aansluit en eventueel op de wand monteert.

## Aanmelden

Voordat u de Chicago 700S kunt gebruiken, dient u deze aan te melden bij een basisstation. U dient de aanmelding van de handset zowel op de handset als op het basisstation te starten. Zodra de handset bij het basisstation is aangemeld, ziet u links onder op het display de displaytoets **INT**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

## 1. Op de handset

**Menu** → **Instellingen** → **Handset** → **Handset aanmelden**






Systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: 0000) en **OK** indrukken. In het display knippert bijvoorbeeld **Aanmelden Basis**.

## 2. Op het basisstation

- Binnen 60 seconden de aanmeldprocedure op het basisstation starten zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

## Batterijen laden

- Netadapter van het laadstation in het stopcontact steken.
- De handset met het display naar voren in het laadstation plaatsen.

Het laden van de batterij wordt rechtsboven in het display weergegeven met een knipperend batterijsymbool ,  of . Tijdens het laden geeft het batterijsymbool het laadniveau van de batterij weer (pagina 2).

## Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.

- Laat de handset **ononderbroken** in het basisstation staan tot het batterijsymbool niet meer knippert. De handset hoeft voor het laden niet te worden ingeschakeld.
- Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats deze pas terug als de batterijen volledig zijn ontladen.

## Opmerkingen:

- Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.
- De handset mag alleen worden geplaatst in een daarvoor bestemd laad- of basisstation.
- Een handset die in het laadstation staat, wordt ook geladen als deze is uitgeschakeld. Op het display wordt het laadniveau van de batterijen weergegeven.
- Een handset die is uitgeschakeld omdat de batterijen leeg waren, wordt automatisch ingeschakeld als deze in het laadstation wordt geplaatst.


**Let op:**

- Herhaal de laad- en ontladprocedure elke keer dat u de batterijen uit de handset verwijderd en weer plaatst.
- De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- De laadcapaciteit neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.


## Datum en tijd instellen

**Menu** → Instellingen → Datum/tijd



Dag, maand en jaar invoeren - 6 tekens en **OK** indrukken. Met  tussen de velden heen en weer schakelen.



Uren en minuten invoeren - 4 tekens, bijvoorbeeld 0 7 1 5 voor 7:15 uur) en **OK** indrukken. Met  tussen de velden heen en weer schakelen.

**Uw Chicago 700S is nu gereed voor gebruik!**


## Handset bedienen

# Handset bedienen

## Handset in-/uitschakelen

- ☎ Verbreektoets lang indrukken.  
U hoort het bevestigingssignaal.

## Toetsblokkering in-/uitschakelen

- #\* Hekje-toets lang indrukken.  
U hoort het bevestigingssignaal. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het symbool .  
Bij een binnenkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. Daarna wordt de functie automatisch weer ingeschakeld.


### Let op

Als u bij ingeschakelde toetsblokkering op een toets drukt, verschijnt er een melding in het display. Toetsblokkering uitschakelen: hekje-toets # lang indrukken.

## Navigatietoets op de handset





### 1 Navigatietoets



In deze gebruiksaanwijzing is de zijde van de navigatietoets die u dient in te drukken, zwart gemarkeerd (boven, beneden). Voorbeeld:  betekent dat u op de bovenzijde van de navigatietoets moet drukken.

De navigatietoets heeft verschillende functies:



### In de ruststand van de handset

-  Telefoonboek openen.
-  Besignalen van de handset instellen (pagina 14).



### In lijsten en menu's

-  /  Eén regel omhoog/omlaag bladeren.

### In een invoerveld

-  /  Cursor naar links of rechts verplaatsen.

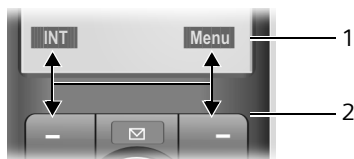
## Tijdens een extern gesprek

-  Telefoonboek openen.
-  Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

## Displaytoetsen

De actuele displayfuncties worden op de onderste displayregel weergegeven. De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie.

Voorbeeld:



- 1 Actuele functie van de displaytoetsen
- 2 Displaytoetsen

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste symbolen in het display:

- Terug** Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
- INT** Intern bellen.
- Menu** Het hoofdmenu of een contextafhankelijk menu openen.
- OK** Gemarkte selectie bevestigen.
- <C** Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één wissen.

## Terug naar de ruststand

U wilt vanuit een willekeurige positie in het menu terug naar de ruststand:

- Verbreektoets ☎ lang indrukken.

Of:

- Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Wijzigingen die u niet heeft bevestigd of opgeslagen met **OK** worden niet doorgevoerd.

Voorbeeld voor het display in ruststand: (pagina 2).




## Menunavigatie

De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

### Hoofdmenu (hoogste niveau)

- Om het hoofdmenu te openen, drukt u in de ruststand op **Menu**.

### Een functie starten

- Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Het bijbehorende submenu (het volgende menuniveau) wordt geopend.

### Submenu's


De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten

- Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Wanneer u eenmaal kort op de verbreekttoets  drukt, keert u terug naar het vorige menuniveau of annuleert u de handeling.

## Corrigeren van onjuiste invoer

- ◆ Ga met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken als  wordt weergegeven.
- ◆ Met **<C** het teken links van de cursor wissen.
- ◆ Nieuw teken links van de cursor invoegen.
- ◆ Bij het invoeren van tijd en datum etc. knipperend teken overschrijven.

**Informatie over in deze gebruiksaanwijzing gebruikte symbolen en notaties vindt u in de bijlage, (pagina 16).**

## Draagclip en headset

Met de draagclip en de optionele headset heeft u de handset Chicago 700S overal in en om het huis bij de hand.

### Draagclip bevestigen

De handset heeft ter hoogte van het display aan de zijkant uitsparingen voor de draagclip.

- Druk de draagclip zo op de achterkant van de handset dat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.

Het lange uiteinde van de draagclip moet in de richting van het batterijvakje wijzen.

### Aansluiting voor headset

U kunt headset-types met stekkerconnectoren gebruiken. De volgende modellen zijn door ons getest en goedgekeurd: HAMA Plantronics M40, MX100 en MX150.

KPN kan niet instaan voor de gesprekskwaliteit van andere modellen.

## Telefoneren

# Telefoneren

## Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.



Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreektoets kunt u het kiezen annuleren.

### Opmerkingen:

- Door de nummers rechtstreeks uit het telefoonboek (pagina 11) of de nummerherhalingslijst te kiezen (pagina 12), hoeft u de nummers niet telkens opnieuw in te voeren.
- Voor de functie Snelkiezen kunt u een nummer uit het telefoonboek programmeren onder een toets (pagina 11).
- U kunt een telefoonnummer dat u met de functie Snelkiezen of uit het telefoonboek geselecteerd heeft, wijzigen of aanpassen voordat u de verbinding tot stand brengt.

## Gesprek beëindigen



Verbreektoets indrukken.

## Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knippen van de handsfree-toets .

U kunt een oproep als volgt beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets indrukken.
- ▶ De handsfree-toets indrukken.

Als de handset in het laadstation staat en de functie Automatisch opnemen ingeschakeld (pagina 13) is, wordt een oproep automatisch beantwoord wanneer u de handset uit het laadstation neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Menu** **Belsignaal** uit. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze nog in het display wordt weergegeven.

## Handsfree

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

## Handsfree in-/uitschakelen

### Inschakelen tijdens het kiezen van een nummer



Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

- ▶ Als u iemand laat meeluisteren, moet u dit meedelen aan uw gesprekspartner.

### Wisselen tussen handset en handsfree telefoneren



Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek: schakel de functie handsfree in en uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets tijdens het plaatsen ingedrukt houden. Brandt de handsfree-toets niet, dan toets opnieuw indrukken.

Voor het wijzigen van het volume, zie pagina 13.


## Telefoonboek en lijsten gebruiken

In het telefoonboek kunt u 100 vermeldingen opslaan.

U kunt voor elke handset een eigen telefoonboek aanmaken. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (pagina 12).

### Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u nummers en de bijbehorende namen op.

- Telefoonboek in de ruststand openen met de toets .




#### Lengte van een vermelding

Nummer: max. 32 cijfers  
Naam: max. 16 tekens




#### Let op:

Voor de functie Snelkiezen kunt u een nummer uit het telefoonboek programmeren onder een toets (pagina 11).




### Eerste nummer opslaan in het telefoonboek

-  → **Telef.boek leeg, Nieuwe invoer?**
-  Nummer invoeren en **OK** indrukken.
-  Invoeren en **OK** indrukken.



### Nummer opslaan in het telefoonboek

-  → **Menu** → **Nieuwe invoer**
-  Nummer invoeren en **OK** indrukken.
-  Invoeren en **OK** indrukken.

### Telefoonboekvermelding selecteren

-  Telefoonboek openen.
- U kunt kiezen uit de volgende opties:
  - ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
  - ◆ Het eerste teken van de naam invoeren en eventueel met  naar de vermelding bladeren.



### Met telefoonboek kiezen

-  (Vermelding selecteren (pagina 11))
-  Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.



### Vermeldingen in het telefoonboek beheren


U heeft een vermelding geselecteerd (pagina 11).

#### Vermelding wijzigen

- Menu** → **Invoer wijzigen**
-  Zo nodig nummer wijzigen en **OK** indrukken.
-  Zo nodig naam wijzigen en **OK** indrukken.

#### Andere functies gebruiken

-  →  (Vermelding selecteren; (pagina 11)) → **Menu**

De volgende functies kunt u selecteren met .

#### Nummer gebruiken

Een opgeslagen nummer wijzigen of informatie toevoegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met **Menu**.

#### Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

#### Invoer versturen

Afzonderlijke vermelding naar een andere handset versturen (pagina 12).

#### Lijst wissen

**Alle** telefoonboekvermeldingen wissen.

#### lijst versturen

Volledige lijst naar een andere handset versturen (pagina 12).

#### Snelkiestoets programmeren

De actuele vermelding voor snelkiezen onder een toets programmeren.

### Kiezen met snelkiestoetsen




- De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken.


## Telefoonboek en lijsten gebruiken

### Telefoonboek naar een andere handset sturen

#### Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basistation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basistation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 →  (Vermelding selecteren; (pagina 11)) →  → **Invoer versturen lijst versturen**

 Intern nummer van de ontvangende handset invoeren en **OK** indrukken.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Als u een afzonderlijke vermelding heeft verstuurd, kunt u **OK** nog een vermelding versturen.

#### Let op:

- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.

### Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

U kunt nummers uit een lijst, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst, overnemen in het telefoonboek.

Er wordt een nummer weergegeven.


**Menu** → **Nummer naar telefoonboek**

- ▶ De vermelding aanvullen (pagina 11).

### Nummer overnemen uit het telefoonboek

Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.




 Telefoonboek openen.

 Vermelding selecteren (pagina 11).



### Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de tien nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als een van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

#### Kiezen uit de nummerherhalingslijst

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

#### Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Menu** Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met



**Nummer gebruiken** (net zoals bij het telefoonboek) (pagina 11)


**Nummer naar telefoonboek**


Vermelding in het telefoonboek overnemen (pagina 12).

**Invoer wissen** (net zoals bij het telefoonboek) (pagina 11).

**Lijst wissen** (net zoals bij het telefoonboek) (pagina 11)

### Lijsten openen met de berichtentoets

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. De toets  knippert. In het display verschijnt een melding.

Door op de knipperende toets  te drukken, worden alle lijsten met nieuwe berichten weergegeven. Als er maar één lijst nieuwe berichten bevat, wordt deze onmiddellijk geopend.

#### Let op:

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u een melding als uw handset hiervoor is ingesteld (zie de voicemail-gebruiksaanwijzing van uw netwerk-aanbieder).

## Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

### Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.

**Menu** → Instellingen → Handset → Taal

De actuele taalinstelling is gemarkeerd met ✓.



Taal selecteren en **OK** indrukken.



**Lang** indrukken (ruststand).

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

**Menu** 4 2 2

Toetsen na elkaar indrukken.

De juiste taal selecteren en **OK** indrukken.

### Display instellen

U kunt kiezen uit vier kleurschema's en diverse contrastniveaus. Bovendien kunt u een screensaver en de verlichting van het display instellen.

**Menu** → Instellingen → Handset → Display

U kunt kiezen uit de volgende opties:

#### Screensaver

U kunt kiezen uit vier verschillende screensavers en de instellingen **Geen Screensaver** of **Digitale klok**.

#### Kleuren

Vier kleurschema's. Als de verlichting uitgeschakeld is, wordt het display onafhankelijk van de gekozen instelling zwart/wit weergegeven.

#### Contrast

#### Verlichting

Op de lader / Buiten de lader. Hier kunt u instellen, of de verlichting continu aan moet blijven of na een bepaalde tijd uitgeschakeld moet worden (✓ = continu ingeschakeld).

#### Let op:

Als de verlichting ingeschakeld is en de handset zich niet in het laadstation bevindt, wordt de standby-tijd aanzienlijk korter!

### Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de handset uit de lader te nemen en hoeft u niet eerst de verbindingstoets in te drukken.

**Menu** → Instellingen → Handset

#### Automatisch opnemen

Selecteren en **OK** indrukken  
(✓ = aan)



**Lang** indrukken (ruststand).

### Volume wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie kiezen uit vijf volumeniveaus en voor de handset uit drie volumeniveaus. Het gespreksvolume kunt u alleen tijdens een gesprek instellen.

U voert een extern gesprek.



Navigatietoets indrukken.



Volume instellen en **OK** indrukken.

#### Let op:

Het handsfree-volume kunt u alleen wijzigen als deze functie is ingeschakeld.

### Belsignalen wijzigen

#### ◆ Volume:

Vijf volumeniveaus (1–5; bijvoorbeeld volume 2 = ) en een crescendo-signaal (6; volume wordt met elk belsignaal steeds harder = ).

#### ◆ Melodie:

Lijst met voorgeprogrammeerde belsignaal-melodieën. De eerste drie melodieën zijn de "klassieke" belsignalen.

U kunt verschillende belsignalen voor de volgende functies instellen

◆ **Externe oproepen:** voor externe oproepen

◆ **Interne oproepen:** voor interne oproepen

◆ **Wekker:** Voor de wekker

## Handset instellen

### Volume van het belsignaal instellen

De volume-instelling geldt voor alle soorten belsignalen.

**Menu** → Geluidsinstellingen → Volume Belsignaal

Of in de ruststand:



**Kort** indrukken.

Vervolgens:



Volume instellen en **OK** indrukken.



**Lang** indrukken (ruststand).

### Melodie voor het belsignaal instellen

U kunt voor externe oproepen, interne oproepen en de wekker verschillende melodieën instellen.

**Menu** → Geluidsinstellingen → Ringtone

Externe oproepen / Interne oproepen / Wekker  
Selecteren en **OK** indrukken.



Melodie selecteren (✓ = aan) en **OK** indrukken.



**Lang** indrukken (ruststand).

### Belsignaal uit-/inschakelen

U kunt bij een oproep voordat u opneemt of in de ruststand op uw handset het oproepsignaal uitschakelen. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze nog in het display wordt weergegeven.

#### Belsignaal uitschakelen

\*△ Sterretje-toets **ingedrukt**houden tot het symbool op het display verschijnt.

#### Belsignaal weer inschakelen

\*△ Sterretje-toets in de ruststand **#** lang indrukken.

### Attentiesignalen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

#### ◆ Attentiesignalen:

- **Toetssignaal:** elke toetsdruk wordt bevestigd.
- **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij het terugplaatsen van de handset in de lader

en als er een nieuwe vermelding aan de bellerslijst is toegevoegd.

- **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer.
- **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt.

◆ **Batterijsignaal:** de batterij moet worden geladen.

U kunt het bevestigingssignaal bij plaatsing van de handset in het laadstation niet uitschakelen.

### Attentiesignalen in-/uitschakelen

**Menu** → Geluidsinstellingen → Attentiesignalen  
Selecteren en **OK** indrukken  
(✓ = aan).

### Batterijsignaal instellen

**Menu** → Geluidsinstellingen → Batterijsignaal

Aan / Uit / Tijdens gesprek

Selecteren en **OK** indrukken  
(✓ = aan).

Het batterijsignaal wordt in- of uitgeschakeld of is alleen te horen terwijl u een gesprek voert.

## Handset als wekker gebruiken

### Wekker in-/uitschakelen

**Menu** → Wekker → Activeren (✓ = aan)

Als u de wekker inschakelt, wordt het menu voor het instellen van de wektijd automatisch geopend (pagina 14).

Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display de wektijd met het symbool in plaats van de datum.

### Wektijd instellen

**Menu** → Wekker → Wektijd



Wektijd in uren en minuten invoeren en **OK** indrukken.

### Als de wekker overgaat...

#### Wekkerhaling na 5 minuten

**Snooze**

Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken.

Als u **Snooze** voor de derde keer indrukt, wordt de wekker voor 24 uur uitgeschakeld.

#### Wekker voor 24 uur uitschakelen

**Uit**

Displaytoets indrukken.


## Standaardinstellingen van de handset herstellen

---

U kunt de instellingen afzonderlijk herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

**Menu** → Instellingen → Handset → Handset resetten

**OK** Displaytoets indrukken als bevestiging.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Met  de reset annuleren.

## Bijlage

## Bijlage

## Gebruikte symbolen en notaties

Hieronder vindt u een overzicht van de symbolen en notaties die u in deze gebruiksaanwijzing aantreft.



Cijfers of letters invoeren.



De functies van de displaytoetsen worden op de onderste regel van het display gemarkeerd weergegeven. De desbetreffende displaytoets indrukken om de functie te selecteren.



Boven- of onderkant van de navigatietoets indrukken, bijvoorbeeld tijdens het bladeren.

☎ / 0 / \*△ enz.

Afgebeelde toets op de handset indrukken.

**Externe oproepen/ Interne oproepen (voorbeeld)**  
Een van de menufuncties (Externe oproepen of Interne oproepen) selecteren uit de lijst en **OK** indrukken.



→ Geluidsinstellingen → Ringtone (voorbeeld)

**Menu** indrukken. Met Geluidsinstellingenselecteren en **OK** indrukken. Met Ringtone selecteren en **OK** indrukken.

## Onderhoud

- ▶ Lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

## Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

- ▶ **de handset uitschakelen en de batterijen onmiddellijk verwijderen.**
- ▶ De vloeistof uit de handset laten lopen.
- ▶ Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur met geopend batterijvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek** (niet in een magnetron of oven, enz.).

- ▶ **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

## Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met onze support-desk op **0900-333 3103**. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

**In het display wordt niets weergegeven.**

1. De handset is niet ingeschakeld.
  - ▶ Verbreekttoets **lang** indrukken.
2. De batterijen zijn leeg.
  - ▶ Batterijen laden of vervangen (pagina 6).

**De handset reageert niet op het indrukken van een toets.**

Toetsblokkering is ingeschakeld.  
▶ Hekje-toets **lang** indrukken (pagina 8).

**In het display knippert Basis.**

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
  - ▶ Afstand tussen handset en basis verkleinen.
2. Basisstation is niet ingeschakeld.
  - ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

**In het display knippert Handset aanmelden.**

De handset is niet aangemeld.  
▶ Handset aanmelden (pagina 6).

**De handset gaat niet over.**

Belsignaal is uitgeschakeld.  
▶ Belsignaal inschakelen (pagina 14).

**U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).**

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.  
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.



## Technische gegevens

### Goedgekeurde batterijen

(status bij drukken van de gebruiksaanwijzing)

Nikkel-metaalhydride (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 550mAh
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 600
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

### Gebruiks-/laadduur van de handset

De volgende gegevens hebben betrekking op batterijen met een capaciteit van 650mAh.

Standby-tijd	ongeveer 130 uur (5 dagen)
Gesprekstijd	ongeveer 13 uur
Laadduur	ongeveer 6 uur





Gebruiks- en laadduur gelden alleen bij gebruik van goedgekeurde batterijen.


### Algemene technische gegevens

Afmetingen handset	140 x 53 x 28mm (L x B x H)
Gewicht handset met batterijen	116 g

## Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ De cursor verplaatst u met  .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- ◆ Door de sterretje-toets \* kort in te drukken, schakelt u over van „Abc“ op „123“, van „123“ op „abc“ of van „abc“ op „Abc“ (hoofdletters: 1e letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein. Druk de hekje-toets in  voordat u letters invoert.

- ◆ Hekje-toets  drie keer indrukken: op de selectieregel verschijnt het teken dat aan de hekje-toets is toegewezen.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.


### Tekst bewerken

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd. Speciale tekens invoeren, (pagina 18).

Er wordt kort aangegeven of schrijven met hoofdletters, kleine letters of cijfers is ingesteld als u van de ene modus overschakelt naar de volgende: op de onderste tekstregel staat „Abc -> Abc“, „Abc -> 123“ of „123 -> Abc“.

### Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties en cijfers komen voor letters. De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spaties (hier met  weergegeven)
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan. Namen waarvoor u een sterretje plaatst, komen aan het einde van het telefoonboek.

## Bijlage

### Speciale tekens invoeren

#### Standaardtekens

	1		0	*△	#▽
	*)	**) )			
1x	Spaties	Spaties	.	*	Abc->123
2x	1	↵	,	/	123 -->abc
3x	£	1	?	(	#
4x	\$	€	!	)	@
5x	¥	£	0	<	\
6x	□	\$	+	=	&
7x		¥	-	>	\$
8x		□	:	%	
9x			¿		
10x			i		
11x			"		
12x			'		
13x			;		
14x			—		

\*) Telefoonboek en andere lijsten

\*\*) Bij het schrijven van een SMS-bericht

## Service

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de KPN Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103.

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Uw handset Chicago 700S is bestemd voor gebruik in de Europese Gemeenschap en Zwitserland. Met landspecifieke bijzonderheden is rekening gehouden. De overeenstemming van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is door de CE-markering bevestigd.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

## Copyright

Dit is een uitgave van KPN, februari 2006, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

## Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop heeft ontvangen. Op de handset Chicago 700S zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

## **EG-verklaring**

---

### **EG-verklaring van overeenstemming**

**Siemens Nederland N.V.**

verklaart dat de

**Handset Chicago 700S**

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en  
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlagen V van de Richtlijn.

**Den Haag, februari 2006**

**Product Marketing Manager**

**Information and Communication Mobile**

**CE 0682**

## Trefwoordenregister

## Trefwoordenregister

## Symbols

## A

Aan/uit-toets	2
Aansluiting voor headset	2, 9
Attentiesignalen	14
Automatisch beantwoorden	10, 13

## B

Batterijen	
aanbevolen batterijen	17
indicatie	2
laden	6
plaatsen	5
symbool	6
waarschuwingssignaal	14
Beantwoorden	13
Beëindigen, gesprek	10
Belsignaal	
melodie instellen	14
onderdrukken	14
volume instellen	8, 13
Berichtentoets	2
lijsten openen	12
Bevestigingssignaal	14
Blokkering (toetsblokkering)	8

## C

Contrast	13
Corrigeren van onjuiste invoer	9
Customer Care	18

## D

Datum instellen	7
Digitale klok	13
Display	
contrast	13
displaytaal wijzigen	13
in ruststand	2
instellen	13
kleurenschema	13
screensaver	13
verlichting	13
Displaytoetsen	2, 8
Draagclip	9

## F

Flash invoeren	2
Foutsignaal	14

## G

Gebruik (handset in gebruik nemen)	5
Gebruiksduur van de handset	17
Gehoorapparaten	4

Gesprek	
beëindigen	10

## H

Handmatig	10
Handset	
aanmelden	6
attentiesignalen	14
contact met vloeistoffen	16
display-taal	13
gebruiks- en laadduur	17
in gebruik nemen	5
inschakelen	8
instellen (afzonderlijk)	13
overzicht	2
ruststand	8
standaardinstellingen herstellen	15
uitschakelen	8
volume	13
Handsfree	10
toets	2
Headset	2, 9
Hekje-toets	2, 8

## I

In gebruik nemen (handset)	5
Indicatie laadniveau	6
Inhoud van de verpakking	5
Inschakelen	
attentiesignalen	14
beantwoorden	13
belsignaal onderdrukken	14
handsfree	10
toetsblokkering	8

## K

Kiezen	
nummerherhalingslijst	12
telefoonboek	11
Kleurenschema	13

## L

Laadduur van de handset	17
Laadniveau (batterijen)	2
Lader aansluiten	6

## M

Medische apparatuur	4
Melodie instellen (belsignaal)	14
Menu	
eindsignaal	14
menunavigatie	9
Microfoon	2

## N

Navigatietoets	2, 8
Netadapter	4

## Trefwoordenregister

nschakelen	
handset	8
Nummer	
invoeren via telefoonboek	12
opslaan in telefoonboek	11
Nummer opslaan in het telefoonboek	12
Nummer overnemen uit het telefoonboek	12
Nummerherhaling	12

**O**

Onderdrukken van eerste belsignaal	14
Onderhoud, toestel	16
Onjuiste invoer corrigeren	9
Ontvangststerkte	2
Oproep	
beantwoorden	10
extern	10

**P**

Pauze invoeren	2
Problemen oplossen	16

**R**

R-toets	2
Ruststand (display)	2
Ruststand van display	8

**S**

Screensaver	13
Service	18
Snelkiezen	11
Snooze (wekker)	14
Speciale tekens	18
Sterretje-toets	2, 14
Symbolen	16

**T**

Technische gegevens	17
Teken	
wissen	9
Tekst	
bewerken	17
schrijven	17
Telefoneren	
extern	10
oproep beantwoorden	10
Telefoonboek	11
eerste nummer opslaan	11
gebruiken bij invoeren van nummers	12
nummer uit tekst overnemen	12
openen	8
vermelding opslaan	11
vermelding selecteren	11
vermelding/lijst versturen naar handset	12
volgorde van vermeldingen	17

Tijd instellen	7
Toetsblokkering	8
Toetsen	
aan/uit-toets	2
berichttoets	2
displaytoetsen	2, 8
handsfree-toets	2
hekje-toets	2, 8
navigatietoets	2, 8
R-toets	2
snelkiezen	11
sterretje-toets	2, 14
telefoonboekvermelding toewijzen	11
toetsblokkering	8
verbindingstoets	2, 10
verbreekttoets	2, 10
Toetssignaal	14

**U**

Uitschakelen	
attentiesignalen	14
beantwoorden	13
belsignaal onderdrukken	14
handset	8
handsfree	10
toetsblokkering	8

**V**

Veiligheidsinstructies	4, 5
Verbindingstoets	2, 10
Verbreekttoets	2, 10
Verlichting	13
Vloeistoffen	16
Volgorde in telefoonboek	17
Volume	13
Volume instellen	
belsignaal	13
handset	13
luidspreker	13
taal handset instellen	13
Volume van de handset	13
Voor 24 uur uit (wekker)	14
Vragen en antwoorden	16

**W**

Waarschuwingssignaal (batterijen)	14
Wekkerherhaling	14
Wekker	14
Wektijd instellen	14

