

De BeoCom 2500 is een moderne telefoon in een eigentijds en gebruikersvriendelijke vormgeving. De bediening en instelling van de telefoon werken via menubesturing.

De BeoCom 2500 heeft een ingebouwde **Nummerweergave** functie waarmee u kunt zien wie u belt. De laatste 24 oproepen worden opgeslagen in het Nummerweergave overzicht. De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep.

In het elektronische telefoonboek kunt u maximaal 121 nummers opslaan, compleet met naam of andere informatie. Dat gaat heel gemakkelijk daar de telefoondisplay u na elk gesprek vraagt of u het nummer wilt opslaan.

De BeoCom 2500 kan worden voorzien van een extra module voor de afstandsbediening van het volume van een aantal Bang & Olufsen audio-, video- en A/V-systemen.


INSTALLATIE ↓

INSTALLATIE

- Leg drie batterijen in het batterijenvak in de bodem van de basis.
- Sluit de telefoon aan op het net.
- Zet de klok gelijk.

BATTERIJEN

De batterijen zijn nodig voor de meer geavanceerde functies van de telefoon; de opslag en het bewaren van de instellingen en het telefoonboek werken onafhankelijk van de batterijen en het telefoonnet. Neem de telefoonlijn los voordat u batterijen inzet.

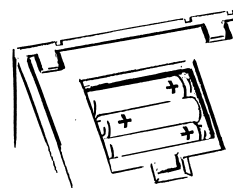

GELIJKZETTEN VAN DE KLOK

De klok wordt ingesteld op

- uren
- minuten
- dag
- maand
- jaar

Let op! Deze klok is nodig om een gesprek te kunnen registreren in combinatie met de Nummerweergave en herkiezen.

Druk op **Menu, ***

```
MENU *  
<  SETUP MENU  >
```

Druk op **Enter**

```
SETUP MENU  
<  AUTO CURSOR  >
```

Druk op **>** tot KLOK in de display verschijnt

Druk op **Enter**

```
KLOK  
00:00  00-00-00
```


Stel in met de cijfertoetsen


```
KLOK  
20:15  16-09-98
```

Druk op **Enter**

```
OPGESLAGEN  
KLOK
```


HOORN



De telefoon is voorzien van een magnetische schakelaar waarmee de verbinding wordt verbroken zodra de hoorn in de basis wordt geplaatst, als aangegeven in de tekening. Ook kunt u op de toets  drukken om een nieuw gesprek te beginnen.

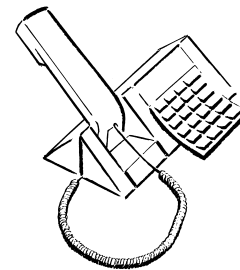

HANDSFREE

Onder normale omstandigheden kan de telefoon hands-free worden gebruikt.

Leg de hoorn voor de basis en druk op .

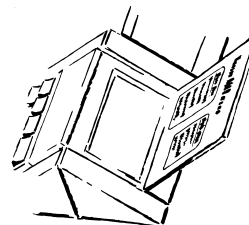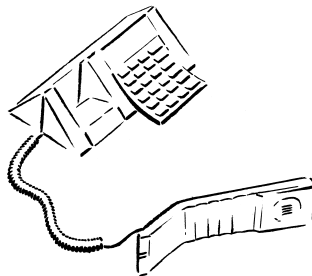





OVERZICHT MENU'S

Een menu overzicht is onder het klepje op de achterzijde van het tafeldeel geplaatst.

DISPLAY ↓

DISPLAY SYMBOLEN

- | | |
|---|---|
| P | • Programmeren (opslag of aanpassen van naam en nummer in het Telefoonboek) |
| S | • Zoeken in het telefoonboek |
|  | • Licht op wanneer de luidspreker ingeschakeld is |
|  | • Knippert wanneer de microfoon is uitgeschakeld |
|  | • Licht op tijdens een inkomend gesprek |
| | • Knippert wanneer het belsignaal is uitgeschakeld |
|  | • Knippert wanneer de batterij zwak is |

Let op!! De display wordt automatisch uitgeschakeld zodra de telefoon gedurende 30 seconden niet wordt gebruikt.

TOETSENBORD

Wissen

- Druk op **Wissen** om de laatste opgave te wissen.
- De display geeft aan waarom de indicatie knippert.
- De lopende functie vervalst.

< >

- Schakelt tussen menufuncties.
- Zoeken in het Telefoonboek.
- Zoeken in de herhaalnummers of het Nummerweergave overzicht.
- Verplaatst de cursor bij het aanpassen van namen en nummers in het Telefoonboek.
- Stelt het volume in tijdens een gesprek.

Menu

- Activeert de menubesturing en instellingen.

Enter

- Kiest het aangegeven menu-item of menufunctie.
- Slaat naam en nummer op.

Nr. ID

- Laat het overzicht van Nummerweergave zien.

Geheug.

- Zoeken in het Telefoonboek.

Herkies

- Zoeken in het Herkiezen overzicht of het uitgebreide overzicht.
- Roept het gekozen nummer op.
- Heft pauze op tijdens een gesprek.



Pauze

- Schakelt de microfoon in of uit (hoorn in gebruik).
- Voegt een pauze in een telefoonnummer in (tussen het eerste en het tweede deel van het nummer).
- Voegt een spatie in bij het invoeren van een naam en nummer in het Telefoonboek.
- Zoekt naar letterblok of een naam.

0 ... 9, *,

- Kiest een telefoonnummer.
- Toets een naam in. Karakters worden gekozen door een toets één-, twee-, drie- of vier- maal in te toetsen.



- Schakelt de luidspreker in of uit.



- Activeert een nieuwe kiestoon wanneer de hoorn wordt opgenomen.
- Heft de huidige functie op en veegt de display schoon.

R

- Wordt gebruikt in combinatie met een centrale.

TOETSENBORD

MENU OVERZICHT ↓

MENU OVERZICHT

HOOFDMENU

MENU	1	NR OPSLAAN
MENU	2	NR AANPASSEN
MENU	3	NR WISSEN
MENU	4	HERKIES WISSEN
MENU	5	BEL AAN/UIT
MENU	6	NIVEAU BEL
MENU	7	MELODIE BEL
MENU	8	VOLUME INST.
MENU	9	NR ID WISSEN
MENU	*	SETUP MENU

FUNCTIE

Nieuwe naam en nummer opslaan
Aanpassen naam en nummer
Opgeslagen naam en nummer opslaan
Telefoonnummers herkiezen wissen
Aan/uitschakelen belsignaal
Instellen volume belsignaal
Instellen melodie belsignaal
Voorinstelling volume
Nummerweergave uitschakelen
Speciale instellingen

SETUP MENU

AUTO CURSOR
HERKIEZEN
EXT. HERKIEZEN
CONTRAST
CENTRALE
DIENST AAN
DIENST UIT
KLOK

FUNCTIE

Cursor automatisch verplaatsen
Herkiezen aan/uitschakelen
Uitgebreid Herkiezen aan/uitschakelen
Instellen display contrast
Nummer buitenlijn opslaan
Invoegen code dienst activering
Invoegen code dienst uitschakeling
Gelijkzetten klok

EEN GESPREK VOEREN

U kunt de volgende nummers bellen:

- Zelf gekozen nummers
- Nummers in het Telefoonboek
- Nummers in het Herkiezen overzicht
- Nummers in het Nummerweergave overzicht

VOLUME

Tijdens het gesprek kunt u het volume van de luidspreker veranderen. Wanneer u alle gesprekken op hetzelfde volume wilt beginnen, zie dan onder VOORINSTELLEN VOLUME.

KIEZEN VAN EEN NUMMER IN DE DISPLAY

Neem op de hoorn, of druk op 

Druk op **Herkies**

VOLUME INSTELLEN TIJDENS GESPREK

Druk op **>** om het volume te verhogen

Druk op **<** om het volume te verlagen

MICROFOON

De microfoon kan tijdens een gesprek uitgeschakeld worden zodat u ruggespraak kunt houden met iemand in de kamer, zonder dat de ander u kan horen.

Een piepsignaal geeft aan dat de microfoon uitgeschakeld is.

INSCHAKELEN MICROFOON

Druk op   knippert

UITSCHAKELEN MICROFOON

Druk op 


LUIDSPREKER

Anderen kunnen meeluisteren wanneer de luidspreker ingeschakeld is.

INSCHAKELEN LUIDSPREKER

Druk op   licht op

UITSCHAKELEN LUIDSPREKER

Druk op 

EEN GESPREK VOEREN

TELEFOONBOEK ↓

GEHEUGEN (Telefoonboek)

Elk gekozen nummer kan direct nadat het gesprek is beëindigd worden opgeslagen in het Telefoonboek zodra NR OPSLAAN? (nummer opslaan?) in de display verschijnt.

Op deze manier kan het Telefoonboek stap voor stap worden opgebouwd.

NUMMER OPSLAAN NA EEN GESPREK

Druk op **Enter**
Toets in de naam

Druk op **Enter**

DUUR: 0:00
NR OPSLAAN?

TOETS NAAM IN_ P
<nummer>

OPGESLAGEN
<naam>: <nummer> S

In het Telefoonboek kunnen worden opgeslagen:

- Zelf gekozen nummers
- Nummers uit Herkiezen
- Nummers uit Nummerweergave
- Codes voor diensten

De BeoCom 2500 kan maximaal 121 telefoonnummers en namen opslaan. Elke naam kan bestaan uit 16 karakters en een nummer kan 40 cijfers omvatten.

Als u gebruik wilt maken van nummerweergave met naam, dan dient u altijd het 10 cijferige nummer (dus inclusief het netnummer) en de naam in het geheugen op te nemen.

Wanneer uw telefoon aangesloten is op een centrale raden we u aan het item CENTRALE te lezen voordat u gaat opslaan.

OPSLAAN VAN EEN NUMMER IN DE DISPLAY

Toets het nummer in *of* haal het nummer op uit de Herkieslijst of uit het Nummerweergave overzicht.

Druk op **Enter**
Toets in de naam

```
TOETS NAAM IN_ P  
<nummer>
```

Druk op **Enter**

```
OPGESLAGEN  
<naam>: <nummer> S
```

Invoeren van namen:

- Druk meermaals op elke toets om letters en cijfers op te roepen.
- Wanneer twee letters op dezelfde toets staan wacht u twee seconden of u drukt op **>** na de eerste letter.
- Invoeren van een spatie: druk op **Pauze**.
- Wissen van een karakter: druk op **Wissen**.

Het ingevoerde geheel wissen: druk op **Wissen** en houd deze vast tot de display dooft.

Is er geen ruimte meer in het telefoonboek dan geeft de display *******VOL******* aan. In dat geval dient er een nummer gewist te worden voordat u een nieuw nummer kunt opslaan.

OPSLAAN TIJDENS EEN GESPREK

Druk op **Menu**

MENU 1
<NR OPSLAAN>

Druk op **Enter**
Toets in het telefoon-nummer

POSITIE VRIJ:121 P
TOETS NUMMER IN_

Druk op **Enter**
Toets in de naam

TOETS NAAM IN_ P
<nummer>

Druk op **Enter**

OPGESLAGEN
<naam>: <nummer> S

ZOEKEN IN HET TELEFOONBOEK ↓

ZOEKEN IN HET TELEFOONBOEK

De nummers in het Telefoonboek zijn als volgt geordend:

- Namen beginnend met & - . /
- Namen beginnend met cijfers
- Namen op alfabet (ÄÖÜÆØÅ achteraan)
- Onder elke letter staat als eerste het laatst gebelde nummer/naam, de één na laatste als tweede, enzovoort.

Wanneer een nummer uit meer dan 16 cijfers bestaat ziet u alleen de eerste 15 karakters. Achteraan staat het symbool ➤.

ZOEKEN IN HET TELEFOONBOEK MET DE HOORN OP DE BASIS

- Druk op ➤ om vooruit te zoeken
Druk op ⏪ om achteruit te zoeken

ZOEKEN OP LETTER

Druk op **Geheug.**

TOETS LETTER IN_ S

Toets in de eerste letter van de naam *De eerste naam met de gekozen beginletter verschijnt in de display*

Druk op ➤ *Vooruit zoeken tot de gezochte naam verschijnt.*

Opnemen de hoorn, of druk op 📞

Druk op **Herkies** om het nummer te bellen

Bij het zoeken naar meer lettergrepen dienen de opgegeven letters alleen in de naam voor te komen.

Voorbeeld: JOAN & PETER

ZOEKEN OP MEERDERE LETTERS

Druk op **Geheug.**

Druk op **P**

Druk op **Pauze**

Druk op **E**


Druk op **Pauze**

Druk op **T**

TOETS LETTER IN_ S

– maximaal vier letters kunnen worden ingetoetst.

Druk op **>** om vooruit te zoeken naar de gezochte naam/nummer.

Opnemen de hoorn, of druk op 

Druk op **Herkies** om het nummer te bellen

AANPASSEN VAN HET TELEFOONBOEK

- karakter invoegen
- karakter overschrijven
- karakter wissen met **Wissen**
- spatie invoegen met **Pauze**

Aanpassen verlaten:

Druk op **Wissen** en houd dit vast tot de display dooft.

EEN NAAM EN NUMMER IN HET TELEFOONBOEK AANPASSEN

Opzoeken van de gewenste positie in het Telefoonboek.

Druk op **Menu, 2**

MENU 2
<NR AANPASSEN>

Druk op **Enter**

Verplaats de cursor met **< >** naar de gewenste positie.

Naam en nummer aanpassen

Druk op **Enter**
1 of 2 x

OPGESLAGEN
<naam>: <nummer> S

WISSEN IN HET TELEFOONBOEK

Wissen verlaten:
Druk op **Wissen**.

WISSEN VAN EEN NAAM EN NUMMER UIT HET TELEFOONBOEK

Zoek de gewenste vermelding in het Telefoonboek op met de zoekfunctie.

Druk op **Menu, 3**

```
MENU 3
< NR WISSEN >
```

Druk op **Enter**

```
NR WISSEN?
<naam>:<nummer>
```

Druk op **Enter**

```
GEWIST
<naam>:<nummer> S
```

De vermelding is nu gewist en de volgende naam/nummer staat in de display.

AANPASSEN EN WISSEN IN HET TELEFOONBOEK

HERKIEZEN ↓

HERKIEZEN (Redial)

De BeoCom 2500 onthoudt de laatste 24 telefoonnummers die u heeft gebeld.

Deze nummers kunt u oproepen, inclusief datum en tijd van het gesprek.

Oproepen gedaan via een parallel aangesloten telefoon worden eveneens opgeslagen onder de herkiestoets, mits Uitgebreid Herkiezen geactiveerd is. Zie het SETUP MENU. Af fabriek is Uitgebreid Herkiezen geactiveerd.

Nummers onder de herkiestoets kunnen worden opgeslagen in het telefoonboek. Zie GEHEUGEN (Telefoonboek).

De herkies functie kan ook worden uitgeschakeld. Zie SETUP MENU.

ZOEKEN ONDER DE HERKIESTOETS MET DE HOORN OP DE BASIS

Druk op **Herkies**
Druk op **< >**, of **Herkies** om een nummer onder de herkiestoets te zoeken.

Neem op de hoorn, of druk op 

Druk op **Herkies** om het nummer te bellen

ZOEKEN ONDER DE HERKIESTOETS MET DE HOORN OPGENOMEN

Druk op  en houd deze vast
Druk op **Herkies** om het nummer te zoeken
Laat los 
Druk op **Herkies**

NUMMERS ONDER DE HERKIESTOETS WISSEN

Druk op **Menu, 4**

MENU 4
<HERKIES WISSEN>

Druk op **Enter**

HERKIES WISSEN

Druk op **Enter**

GEWIST
HERKIES

Let op! Alle nummers onder de herkiestoets worden gewist!

Uit veiligheidsoverwegingen worden tijdens gebruik van een telefoonservice de cijfers die na ✕ en # zijn ingetoetst niet opgeslagen onder de herkiestoets.

NUMMERWEERGAVE (afzonderlijk abonnement)

De BeoCom 2500 ondersteunt de Nummerweergave functie waarmee u kunt zien door wie u wordt gebeld. Het nummer van degene die u belt verschijnt in de display direct voordat u het eerste belsignaal hoort. Komt dat nummer voor in het geheugen van het Telefoonboek, dan verschijnt tevens de naam.

De laatste 24 gesprekken worden opgenomen in het Nummerweergave overzicht. De indicatie knippert wanneer er onbeantwoorde oproepen zijn geweest. De nummers kunt u oproepen in de display, inclusief datum en tijd van de oproepen. Van meerdere oproepen van hetzelfde nummer ziet u alleen de laatste.

Telefoonnummers van Nummerweergave kunnen worden opgeslagen in het Telefoonboek van de telefoon. Zie GEHEUGEN (Telefoonboek).

ACTIVEREN VAN DE NUMMERWEERGAVE – EEN GESPREK VOEREN

Druk op	Nr. ID
Druk op	< > om een nummer in het overzicht op te zoeken
Neem op	de hoorn, <i>of</i> druk op ⏏
Druk op	Herkies om het nummer te bellen

1→BANG & OLUFSEN *
10:55 16-09-98

Nieuwe/ongelezen nummers in Nummerweergave zijn in de display gemarkeerd met een ✱.

In sommige gevallen is Nummerweergave niet beschikbaar. In dergelijke gevallen geeft de telefoon informatiecodes die als volgt in de display verschijnen:

Display aanwijzing bij een ongeregistreerd nummer:

1→BEPERKING

Let op! Nummerweergave is niet mogelijk wanneer de telefoon is aangesloten via een centrale.

NUMMERS UIT DE NUMMERWEERGAVE WISSEN

Druk op **Menu, 9**

MENU 9
< NR ID WISSEN >

Druk op **Enter**

NR ID WISSEN?

Druk op **Enter**

GEWIST
NUMMER ID

Let op! Alle nummers in Nummerweergave worden gewist.


NUMMERWEERGAVE

INDICATIE ↓

INDICATIE

De indicatie op de voorzijde van de telefoon knippert wanneer één of meer functies actief zijn:

- Knippert langzaam wanneer er nieuwe nummers in Nummerweergave staan.
- Knippert langzaam wanneer een dienst is geactiveerd (codes voor activeren en opheffen van de dienst dienen vantevoren ingetoetst te worden. Zie onder INDICATIE – DIENSTEN).
- Knippert snel wanneer het parallel toestel in gebruik is.

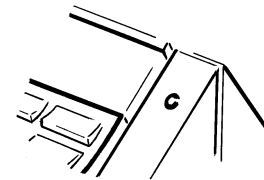

Door één of meer malen op **Wissen** te drukken geeft een tekst in de display aan welke functie actief is.

Let op!

- De indicatie knippert niet wanneer de oproep wordt aangenomen door een antwoordapparaat.
- Een aansluiting op een faxapparaat en sommige centrales heeft als effect dat de indicatie constant knippert.

OPVRAGEN WAAROM DE INDICATIE KNIPPERT

De hoorn dient op de basis te liggen.

Druk op

Wissen

Eén-, twee- of
drie- maal

Display aanwijzing wanneer er
nieuwe nummers in Nummer-
weergave staan:

NUMMER ID

Display aanwijzing wanneer
een dienst is geactiveerd:

DIENST AAN

Display aanwijzing wanneer
een parallel aangesloten tele-
foon in gesprek is:

LIJN BEZET

INDICATIE – DIENSTEN

Wanneer u de indicatie wilt laten knipperen bij gebruik van een dienst van het telefoonbedrijf, dan dient u de codes voor het activeren en uitschakelen van desbetreffende dienst in te voeren.

De indicatie knippert nu ongeacht de wijze waarop de dienst wordt geactiveerd:

- Direct via het toetsenbord.
- Voer de dienst in de directory in en activeer de functie achteraf.
- Via de parallelle telefoon.

Vergeet vooral niet de aanwijzingen van uw telefoonbedrijf aandachtig te lezen!

INVOEREN VAN EEN ACTIVERINGS-CODE VOOR DE GEWENSTE DIENST (CALL FORWARD)

Druk op **Menu, ***

MENU *
< SETUP MENU >

Druk op **Enter**

SETUP MENU
< AUTO CURSOR >

Druk op **>** tot **DIENST AAN** verschijnt in de display.

Druk op **Enter**

DIENST AAN
—

Druk op *** 21 ***

DIENST AAN
21

Druk op **Enter**

OPGESLAGEN
< DIENST AAN >

INVOEREN VAN EEN UITSCHAKELCODE VOOR DE GEWENSTE DIENST (CALL FORWARD)

Druk op **Menu, ***

MENU *
< SETUP MENU >

Druk op **Enter**

SETUP MENU
< AUTO CURSOR >

Druk op **>** tot **DIENST UIT** in de display verschijnt.

Druk op **Enter**

DIENST UIT
—

Druk op **# 21 #**


DIENST UIT
#21#

Druk op **Enter**

OPGESLAGEN
< DIENST UIT >

BELSIGNAAL

Het belsignaal kan worden uitgeschakeld.

Wanneer het belsignaal uitgeschakeld is ziet u een  in de display.

AAN- OF UITSCHAKELEN VAN HET BELSIGNAAL

Druk op **Menu, 5**

MENU 5
< BEL AAN/UIT >

Druk op **Enter**

BEL AAN/UIT
< AAN >


Druk op **< >** om de gewenste instelling te kiezen.

Druk op **Enter**

OPGESLAGEN
UIT


Het belsignaal kent drie niveaus:

- ZACHT
- MEDIUM
- LUID

Tijdens het instellen kunt u de niveaus horen door op  e drukken.

Het belsignaal kent acht melodieën:

- LANGZAAM 1...4
- SNEL 1...4

Tijdens het instellen kunt u de niveaus horen door op  e drukken.

INSTELLEN VOLUME BELSIGNAAL

Druk op **Menu, 6**

MENU 6
< NIVEAU BEL >

Druk op **Enter**

NIVEAU BEL
< LUID >

Druk op **< >** om de gewenste instelling te kiezen.

Druk op **Enter**

OPGESLAGEN
MEDIUM

INSTELLEN MELODIE BELSIGNAAL

Druk op **Menu, 7**

MENU 7
< MELODIE BEL >

Druk op **Enter**

MELODIE BEL
< LANGZAAM 1 >

Druk op **< >** om de gewenste instelling te kiezen.

Druk op **Enter**

OPGESLAGEN
SNEL 2

VOLUME

Het startvolume van de telefoon kan worden ingesteld.

VOORINSTELLEN VOLUME

Druk op **Menu, 8**

```
MENU 8  
< VOLUME INST. >
```

Druk op **Enter**

```
VOLUME INST.  
<   UIT   >
```

Druk op **>** tot AAN in de display verschijnt.

Druk op **Enter**

```
VOLUME INST.  
<  ==■===== >
```

Druk op **< >** om het gewenste volume te kiezen.

Druk op **Enter**

```
OPGESLAGEN  
=====■==
```

GEBRUIK PAUZETOETS

Wanneer u tijdens het kiezen van een nummer moet wachten op een nieuwe kiestoon voordat u het tweede deel van een nummer kunt intoetsen, dient een pauze ingelast te worden. Deze pauze dient met het nummer in het Telefoonboek te worden opgeslagen.

Een nieuwe kiestoon kan nodig zijn bij telefoondiensten en nummers met een extensie.

Wanneer twee of meer pauzes zijn opgeslagen wordt het extensie nummer automatisch verzonden.

Druk tweemaal op **Pauze** om een pauze van één seconde in te voegen. Elke druk op deze toets verlengt de pauze met één seconde.

De duur van de pauze dient lang genoeg te zijn om een nieuwe kiestoon te kunnen ontvangen. Deze duur kan van gesprek tot gesprek variëren.

VOORINSTELLEN VOLUME

OPSLAAN MET ÉÉN PAUZE

Druk op **Menu**

```
MENU 1
< NR OPSLAAN >
```

Druk op **Enter**

```
POSITIE VRIJ:121 P
TOETS NUMMER IN_
```

Toets in het eerste deel van het telefoonnummer

Druk op **Pauze**

Toets in het tweede deel van het telefoonnummer

Druk op **Enter**

Toets in de naam

Druk op **Enter**

```
TOETS NAAM IN_ P
<nummer>
OPGESLAGEN
<naam>: <nummer> S
```

KIEZEN VAN EEN NUMMER MET EEN OPGESLAGEN PAUZE

Wanneer een nummer uit het Telefoonboek of Herkiezen is aangegeven:

Neem op de hoorn of druk op **☎**

Druk op **Herkies** (het eerste deel van het nummer wordt verzonden)

Wacht op de kiestoon

Druk op **Herkies** (het tweede deel van het nummer wordt verzonden)

PAUSETOETS

SETUP MENU ↓

SETUP MENU

AUTOMATISCH VERPLAATSEN VAN DE CURSOR

Door letters in te voeren gaat de cursor automatisch na 1,5 seconde naar de volgende positie. Op deze manier hoeft u niet op ➤ te drukken om meer letters via dezelfde toets in te voeren.

AUTOMATISCHE CURSOR AAN- EN UITSCHAKELEN

Druk op	Menu, ✕	MENU * < SETUP MENU >
Druk op	Enter	SETUP MENU < AUTO CURSOR >
Druk op	➤ tot AUTOMATISCHE CURSOR in de display staat.	
Druk op	Enter	AUTO CURSOR < NEE >
Druk op	< ➤ om de gewenste instelling te maken.	
Druk op	Enter	OPGESLAGEN JA

DISPLAY CONTRAST

Het contrast van de display kan aan het omgevingslicht worden aangepast.

INSTELLEN DISPLAY CONTRAST

Druk op	Menu, ✕	MENU * < SETUP MENU >
Druk op	Enter	SETUP MENU < AUTO CURSOR >
Druk op	➤ tot CONTRAST in de display verschijnt	
Druk op	Enter	CONTRAST <=====■=====>
Druk op	< ➤ om de gewenste instelling te kiezen.	
Druk op	Enter	OPGESLAGEN <=====■=====>

HERKIEZEN

Let op!

- Bij het uitschakelen van de herkies-functie worden alle nummers onder de herkiestoets gewist!
- Met de herkiesfunctie wordt ook de functie Uitgebreed Herkiezen uitgescha-keld.

AAN- EN UITSCHAKELEN van de HERKIESFUNCTIE

Druk op	Menu, *	MENU * < SETUP MENU >
Druk op	Enter	SETUP MENU < AUTO CURSOR >
Druk op	> tot HERKIEZEN in de display staat.	
Druk op	Enter	HERKIEZEN < AAN >
Druk op	< > om de gewenste instelling te kiezen.	
Druk op	Enter	OPGESLAGEN UIT

UITGEBREID HERKIEZEN

Wanneer Uitgebreed Herkiezen actief is worden ook de nummers van de parallelle telefoon opgeslagen.

AAN- EN UITSCHAKELEN VAN DE UITGEBREIDE HERKIES FUNCTIE

Druk op	Menu, *	MENU * < SETUP MENU >
Druk op	Enter	SETUP MENU < AUTO CURSOR >
Druk op	> tot UITGEBREID HERKIEZEN in de display staat.	
Druk op	Enter	EXT. HERKIEZEN < AAN >
Druk op	< > om de gewenste instelling te kiezen.	
Druk op	Enter	OPGESLAGEN UIT

CENTRALE

Wanneer uw BeoCom 2500 is aangesloten op een centrale dient de toegangscode voor een buitenlijn opgeslagen te worden.

Ook is het vaak noodzakelijk een pauze te programmeren tussen de buitenlijn code en het telefoonnummer.

De BeoCom 2500 voegt deze pauze automatisch toe wanneer deze eenmaal in de telefoon is opgeslagen, samen met de code voor de buitenlijn.

Gebruikt u de **R**-toets voor herhalen, dan worden de daarop volgend ingevoerde cijfers niet voor herkiezen.

OPSLAAN CODE BUITENLIJN

Druk op **Menu, ***

```
MENU *  
<  SETUP MENU  >
```

Druk op **Enter**

```
SETUP MENU  
<  AUTO CURSOR  >
```

Druk op **>** tot **CENTRALE** in de display verschijnt.

Druk op **Enter**

```
CENTRALE  
<    NEE    >
```

Druk op **< >** tot **JA** in de display verschijnt.

Druk op **Enter**

```
CENTRALE  
CODE:  _
```

Druk op de buitenlijn code

Druk op **Enter**

```
PAUZE  
<    WACHT    >
```


Druk op **< >** om de gewenste pauze in te stellen. *)

Druk op **Enter**

```
OPGESLAGEN  
CENTRALE
```

*) De pauze tussen de buitenlijn code en het telefoonnummer kan worden ingesteld tussen 1 - 12 seconden, dan wel op stop worden gezet (WACHT).

PROBLEMEN

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
In de display knippert 	De batterijen zijn bijna leeg.	Leg nieuwe batterijen in en zet de klok gelijk.
Het belsignaal werkt niet.	Het belsignaal is uitgeschakeld.	Schakel het belsignaal weer in.
Herkiezen werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> Herkiezen is uitgeschakeld. De buitenlijn code is niet opgeslagen (centrale). Geen pauze tussen het eerste en tweede deel van het nummer geprogrammeerd. 	<ul style="list-style-type: none"> Schakel Herkiezen in. Zie onder CENTRALE. Zie onder GEBRUIK PAUZETOETS.
De eerste cijfers van het nummer in Uitgebreed Herkiezen ontbreken.	Oproepen op een parallelle telefoon is te snel begonnen na het opnemen van de hoorn.	Na de kiestoon 1 seconde wachten alvorens een nieuw gesprek in te toetsen.
Nummerweergave en andere speciale functies werken niet.	De batterijen ontbreken, zijn leeg, of verkeerd ingelegd.	Controleer de batterijen.

OPSTELLEN EN SCHOONMAKEN

Zet de telefoon niet in een stoffige of vuile ruimte. Stel de telefoon ook niet bloot aan vocht.

Maak de telefoon schoon met een zachte doek die u heeft bevochtigd met water waaraan een paar druppels van een mild reinigingsmiddel zijn toegevoegd.

GEGEVENS

Voeding


Batterijen

Omgevingstemperatuur

Relatieve luchtvochtigheid

de telefoon
de display

uit het telefoonnetwerk
3 x 1,5 V type AAA
-25°C - +55°C
0°C - +55°C
15% - 95%



Geachte cliënt,

Uw wensen als gebruiker van onze producten spelen altijd een hoofdrol in het ontwikkelingsproces en we streven ernaar de bediening van onze producten zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk te maken.

Daarom hopen wij dat u de moeite wilt nemen ons te laten weten wat uw ervaringen zijn met uw Bang & Olufsen telefoon. Alles wat u belangrijk vindt – positief of negatief – kan ons helpen in het verder verbeteren van onze telefoons.

Schrijf naar: *Bang & Olufsen Telecom als
Customer Service
Kjeldsmarkvej 1
DK-7600 Struer
Denmark*

Of fax naar: *Bang & Olufsen Telecom als
Customer Service
+45 96 84 44 01*

Of e-mail naar: *telecom@bang-olufsen.dk*

