

Over de handset Chicago 800M

De Handset Chicago 800M is een draadloze DECT-telefoon van KPN.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Handset Chicago 800M zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

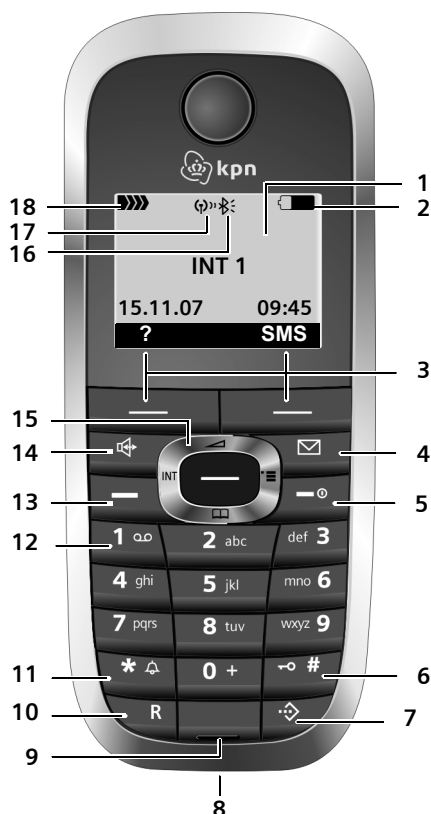
Op pagina 2 staat een overzicht van de Handset Chicago 800M met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 4 onder Veiligheidsvoorschriften, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Handset Chicago 800M. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Vragen over de handset Chicago 800M

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Handset Chicago 800M dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103.

Overzicht van de handset

Overzicht van de handset



Opmerking:

Weergave van een handset op een basisstation met SMS-functie.

- 1 **Display** in de ruststand
- 2 **Laadniveau van accupack**
 (leeg tot vol)
 knippert: accupack bijna leeg
 knippert: accupack wordt geladen
- 3 **Displaytoetsen** (pagina 10)
- 4 **Berichttoets**
 Bellerslijst en berichtenlijst openen
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menu-niveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Toets voor snelkieslijst**
 Snelkieslijst openen
- 8 **Aansluiting** voor headset en PC-interface
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**
 - ruggespraak (flash)
 - kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 **Sterretje-toets**
 Besignalen aan/uit (lang indrukken), bij bestaande verbinding: omschakelen impulskiezen / toonkiezen (kort indrukken), tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**
 Antwoordapparaat (afhankelijk van basis) / voicemail selecteren (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
 Bij het schrijven van een SMS-bericht: SMS-bericht versturen
- 14 **Handsfree-toets**
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;
 Licht op: handsfree-functie is ingeschakeld; knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets** (pagina 9)
- 16 Bluetooth ingeschakeld (pagina 28)
- 17 **Eco-modus** ingeschakeld (afhankelijk van de basis) pagina 11)
- 18 **Ontvangsniveau**
 (hoog tot laag)
 knippert: geen ontvangst

Inhoudsopgave

Over de handset

Chicago 800M 1

Over deze gebruiksaanwijzing .. 1

Inhoud 1

Vragen over de handset

Chicago 800M 1

Overzicht van de handset 2

Veiligheidsvoorschriften 4

Chicago 800M –

meer dan alleen telefoneren 6

De eerste stappen 6

Inhoud van de verpakking 6

Basisstation en lader plaatsen 6

Handset in gebruik nemen 7

Handsets aanmelden 7

Handset bedienen 9

Navigatietoets 9

Displaytoetsen 10

Terug naar de ruststand 10

Menu-navigatie 10

Corrigeren van onjuiste invoer 11

ECO DECT 11

Telefoneren 11

Extern bellen 11

Gesprek beëindigen 12

Oproep beantwoorden 12

Handsfree-telefoneren 12

Microfoon van de handset

uitschakelen 12

Intern bellen 13

Telefoonboek en lijsten

gebruiken 13

Telefoonboek/snelkieslijst 13

Nummerherhalingslijst 17

Lijsten openen met de

berichtentoets 18

Handset gebruiken voor

ruimtebewaking 18

Walky-Talky-modus 19

Handset instellen 20

Snelle toegang tot functies en

nummers 20

Displaytaal wijzigen 21

Display instellen 21

Screensaver instellen 21

Displayverlichting instellen 22

Automatisch beantwoorden in-/

uitschakelen 22

Handsfree-volume/volume van

de handset wijzigen 22

Belsignalen wijzigen 23

Verkenner 24

Attentietonen in-/uitschakelen 25

Wekker instellen 26

Afspraak (kalender) invoeren 26

Gemiste afspraken,

verjaardagen weergeven 27

Bluetooth-toestellen gebruiken 28

Eigen voorkiesnummer instellen 30

Standaardinstellingen van de

handset herstellen 30

Bijlage 30

Onderhoud 30

Contact met vloeistoffen 31

Vragen en antwoorden 31

Technische gegevens 32

Over deze

gebruiksaanwijzing 32

Menu invoeren (voorbeeld) 32

Gegevens in meerdere regels invoeren

(voorbeeld) 33

Tekst schrijven en bewerken 33

Extra functies via de

PC-interface 34

Service 35

Copyright 35

Garantie 35

EG-verklaring 36

Accessoires 37

Trefwoordenregister 38

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften

Let op:

Lees vóór gebruik de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation respectievelijk de lader.



Gebruik uitsluitend **het goedgekeurde oplaadbare accupack** (pagina 32). Dus nooit een gewoon (niet oplaadbaar) accupack gebruiken. Dit kan eventueel schadelijk zijn voor de gezondheid en letsel veroorzaken.

Accupacks zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving (bij voorbeeld een artspraktijk, een dokterspraktijk).



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Handset en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (pagina 31).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Chicago alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations of niet meer gebruiken of laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Veiligheidsvoorschriften



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Opmerking:

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Chicago 800M – meer dan alleen telefoneren**Chicago 800M –
meer dan alleen telefoneren**

Uw toestel is voorzien van een groot kleurendisplay (65K kleuren). Met dit toestel kunt u niet alleen tot 250 telefoonnummers en e-mailadressen opslaan (pagina 13) - uw toestel kan nog veel meer:

- ◆ Verlaag het zendvermogen door de Eco-modus in te schakelen (afhankelijk van het basisstation, pagina 11).
- ◆ Programmeer belangrijke en vaak gebruikte telefoonnummers onder de toetsen van uw toestel. U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen (pagina 20).
- ◆ Belangrijke gesprekspartners markeren als VIP. U herkent een belangrijke oproep dan al aan het belsignaal (pagina 14).
- ◆ Wijs afbeeldingen toe aan uw gesprekspartners. U ziet dan direct aan de afbeelding in het display, wie er belt. Voorwaarde: NummerWeergave.
- ◆ Sla afspraken (pagina 26) en verjaardagen (pagina 16) op, zodat u hieraan op tijd door uw toestel wordt herinnerd.
- ◆ Communiceer via Bluetooth™ draadloos met andere apparaten (bijvoorbeeld headsets) die ook over deze techniek beschikken (zie pagina 28).

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

De eerste stappen**Inhoud van de verpakking**

- ◆ een handset Chicago 800M,
- ◆ een lader met netadapter,
- ◆ een accupack,
- ◆ een batterijklepje,
- ◆ een draagclip,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Basisstation en lader plaatsen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Let op:

- ◆ Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Chicago niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Bereik en ontvangststerkte**Bereik:**

- ◆ Buitenshuis: maximaal 300 meter
- ◆ Binnenshuis: maximaal 50 meter


Bij ingeschakelde Eco-modus is het bereik kleiner (zie pagina 11).

Ontvangststerkte:

In het display wordt de kwaliteit van de verbinding tussen het basisstation en de handset aangegeven.

- ◆ hoog tot laag: ▬▬▬ ▬▬▬ ▬▬▬ ▬▬▬,
- ◆ geen ontvangst: ▬▬▬ knippert.

Handset in gebruik nemen



Het display is met een folie beschermd. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Accupack plaatsen

Let op:

Gebruik uitsluitend het originele accupack (pagina 32)! Dus nooit een gewoon (niet-oplaadbaar) accupack of een accupack van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

- ▶ Plaats het accupack schuin vanaf de linkerkant en met de nokjes naar voren in het accuvakje.
- ▶ Druk dan van boven op het accupack tot de klem vastklikt in de behuizing.



Let op:

Om het accupack te verwijderen, drukt u eerst op de klem.

Accuklepje sluiten

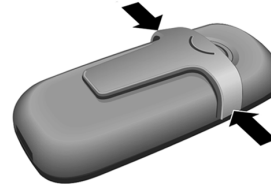
- ▶ Accuklepje parallel houden aan de behuizing en dichtdrukken tot het vastklikt.



Draagclip bevestigen

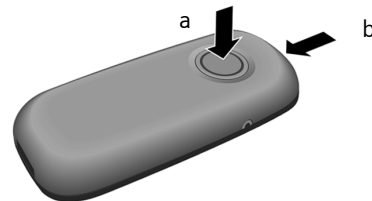
De handset heeft ter hoogte van het display aan weerszijden uitsparingen voor de draagclip.

- ▶ Druk de draagclip zo op de achterkant van de handset dat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.



Accuklepje openen

- ▶ Indien aanwezig, draagclip verwijderen.
- ▶ Hou het toestel met de toetsen naar beneden vast.
- ▶ Plaats de duim van uw andere hand op de luidspreker (a) en steek de wijsvinger van dezelfde hand in de uitsparing boven aan de handset (b).



- ▶ Trek het klepje omhoog.

Handsets aanmelden

Een handset Chicago 800M kan bij vier basisstations worden aangemeld.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 1. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

De eerste stappen

Op de handset



→ → **Handset** → **HS aanmelden**



Basisstation selecteren, bijv. **Basis 1** en **OK** indrukken.



Systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: 0000) en **OK** indrukken. In het display knippert bijv. **Basis 1**.

Op het basisstation

Hoe u de handset aanmeldt bij het basisstation staat beschreven in de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Handset in de lader plaatsen

- ▶ Sluit de netadapter van de lader aan op het stopcontact.
- ▶ Plaats de handset met het **display naar voren** in de lader.

Handset in de lader laten staan om het accupack te laden.

Opmerkingen:

- Een handset die is uitgeschakeld omdat het accupack leeg is, wordt automatisch ingeschakeld wanneer u deze in de lader plaatst.
- Plaats de handset alleen in het bijbehorende laadstation.

Bij vragen en problemen, zie pagina 31.

Accupack eerste keer laden en ontladen

Als de handset is ingeschakeld, gaat het symbool rechts boven in het display knipperen om aan te geven dat het accupack wordt geladen.

Tijdens gebruik van de handset wordt het laadniveau van het accupack aangegeven door een symbool (pagina 2). Het laadniveau van het accupack wordt alleen correct aangegeven als het accupack eenmaal volledig is geladen **en** ontladen.

- ▶ De handset hiertoe **tien uur zonder onderbreking** in de lader laten staan. De handset hoeft voor het laden niet te worden ingeschakeld.
- ▶ De handset uit het de lader nemen en pas weer terugplaatsen als het accupack volledig is ontladen.

Opmerking:

Nadat u de accu de eerste keer heeft geladen **en** ontladen kunt u de handset na ieder gesprek terugzetten in de lader.

Let op:

- ◆ Voer de procedure voor laden en ontladen telkens uit wanneer u het accupack uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van het accupack neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en de tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en om de wekker en kalender te kunnen gebruiken.

- ▶ Als de datum en tijd nog niet zijn ingesteld, de displaytoets **Tijd** indrukken om het invoerveld te openen.

Als u de tijd wilt wijzigen, opent u het invoerveld als volgt:



→ **Datum en tijd**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

Tijd:

Uren en minuten invoeren - 4 tekens, bijv. voor 7:15 uur.

Opslaan

Displaytoets indrukken

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld, afhankelijk van het basisstation):



Het toestel is nu klaar voor gebruik.

mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips in hoofdstuk „Vragen en antwoorden“, pagina 31) of neem contact op met de Klantenservice, pagina 35.

Handset bedienen

Handset in-/uitschakelen




In de ruststand de verbreek-toets **lang** indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in- of uitschakelen



Druk lang op de hekje-toets.

U hoort een bevestigingston. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het symbool .

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Navigatietoets



In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie dient in te drukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld **(C)** betekent "rechts op de navigatietoets drukken" of **(D)** voor „midden op de navigatietoets drukken“.

De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset



Telefoonboek openen.



Hoofdmenu openen.




Lijst met handsets openen.



Menu voor het instellen van het ontvangstvolume (pagina 22), oproepsignalen (pagina 23), attentietonen (pagina 25) en trilalarm (pagina 24) van de handset oproepen.

In het hoofdmenu, in submenu's en lijsten



Eén regel omhoog/omlaag bladeren.



Menu openen of selectie bevestigen.






Eén menu-niveau terug of annuleren.

In invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven **(C)**, naar beneden **(D)**, naar rechts **(C)** of naar links **(D)**.

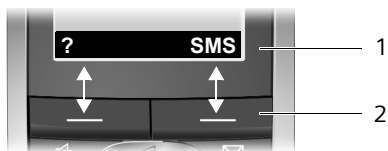
Handset bedienen

Tijdens een extern gesprek

-  Telefoonboek openen.
-  Interne ruggespraak starten en microfoon uitschakelen.
-  Volume van de handset of handsfree-volume wijzigen.










Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:



- 1 De huidige functies van de displaytoetsen worden op de onderste displayregel weergegeven.
- 2 Displaytoetsen

De belangrijkste pictogrammen in het display zijn:

-  Linker displaytoets, mits deze nog niet geprogrammeerd is met een functie (pagina 20).
-  Het hoofdmenu openen.
-  Een situatie-afhankelijk menu openen.
-  Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één wissen.
-  Eén menu-niveau terug of procedure annuleren.
-  E-mailadres opvragen uit het telefoonboek.
-  Nummer naar het telefoonboek kopiëren.
-  Bij basisstations met ingebouwd antwoordapparaat: extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat.
-  Nummerherhalingslijst openen.

Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- Verbreekttoets  lang indrukken.

Of:

- Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.


Wijzigingen die u niet heeft bevestigd of opgeslagen met **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Verstrn** of met **Opslaan OK** worden niet doorgevoerd.

Op pagina 2 staat een afbeelding van het display in ruststand.

Menu-navigatie


De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

Hoofdmenu (hoogste menu-niveau)

- Als de handset in de ruststand staat,  indrukken om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als lijst met symbool en naam weergegeven.


Een functie starten, datwil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:


- Met de navigatietoets  naar de functie gaan. Druk op de displaytoets **OK**.

Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten:

- Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Als u de verbreekttoets  eenmaal **kort** indrukt, gaat u terug naar het vorige menu-niveau of annuleert u de procedure.

Weergave in de gebruiksaanwijzing


De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.



Voorbeeld

De weergave:


 →  → Datum en tijd

betekent:




 Toets indrukken om het hoofdmenu weer te geven.

 Met de navigatietoets  naar het submenu **Instellingen** bladeren en **OK** indrukken.


Datum en tijd

Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Overige weergavemogelijkheden:

 /  /  enz.


Afgebeelde toets op de handset indrukken.

 Cijfers of letters invoeren.

Voorbeelden van gebruikte symbolen, menu-invoer en invoer op meerdere regels vindt u in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing, pagina 32.

Corrigeren van onjuiste invoer

Onjuiste tekens kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ Met  het teken links van de cursor wissen.
- ◆ Tekens links van de cursor invoegen.
- ◆ Bij het invoeren van tijd en datum etc. het teken dat knippert overschrijven.

ECO DECT



ECO DECT levert een reductie van het stroomverbruik op door de toepassing van een stroombesparende adapter.

Bovendien reduceert uw handset het zendvermogen, afhankelijk van de afstand die er tussen de handset en het basisstation bestaat.




Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

  Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:

  Verbindingstoets  lang indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren. Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Opmerkingen:

Als u kiest via het telefoonboek (pagina 2), de snelkieslijst (pagina 13) of de nummerherhalingslijst (pagina 17) hoeft u nummers en voorkiesnummers van netwerkaanbieders niet telkens opnieuw in te voeren.

Gesprek via de Bluetooth-headset voortzetten

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (zie pagina 28).

Verbindingstoets van de headset indrukken; het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan 5 seconden duren.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Telefoneren

Gesprek beëindigen



Druk op de verbreektoets.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset signaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de handsfree-toets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- De verbindingstoets indrukken.
- De handsfree-toets indrukken.

Als de handset in de lader staat en de functie **Auto aannemen** ingeschakeld is (pagina 22), wordt een oproep automatisch aangenomen wanneer u de handset uit de lader neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (zie pagina 28).

Druk de verbindingstoets op de handset pas in als het belsignaal op de handset klinkt. Het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan tot 5 seconden duren.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Handsfree-telefoneren

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

Handsfree in-/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen



Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

- Breng uw gesprekspartner eventjes op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

Wisselen tussen handset en handsfree-telefoneren



Druk op de handsfree-toets.

Tijdens een gesprek schakelt u de functie handsfree in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:

- De handsfree-toets tijdens het plaatsen ingedrukt houden. Brandt de handsfree-toets niet, dan toets opnieuw indrukken.

Hoe u het handsfree-volume wijzigt, zie pagina 22.

Microfoon van de handset uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen. Uw gesprekspartner hoort dan de wachtmuziek.



Navigatietoets links indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen.



Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schakelen.

Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

Een bepaalde handset bellen



Intern gesprek starten.



Nummer van de handset invoeren.

Of:



Intern gesprek starten.



Handset selecteren.



Druk op de verbindingstoets.

Alle handsets bellen (groepsoproep)



Interne oproep starten.



Sterretje-toets indrukken. Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen



Verbreekttoets indrukken.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

In het telefoonboek en de snelkieslijst kunt u in totaal 250 nummers en namen opslaan.

Het telefoonboek en de snelkieslijst stelt u voor elke handset afzonderlijk samen. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (pagina 15).

Telefoonboek/snelkieslijst

Opmerking:

Nummers in het telefoonboek of in de snelkieslijst kunt u nog sneller kiezen door deze onder een toets te programmeren.

Telefoonboek

In het **telefoonboek** kunt u opslaan:

- ◆ Maximaal drie nummers met de bijbehorende voor- en achternaam,
- ◆ VIP-vermelding en VIP-besignaal (optioneel),
- ◆ E-mailadres (optioneel)
- ◆ Pasfoto's (optioneel)
- ◆ Verjaardagen met signalering
- ▶ Telefoonboek in de ruststand openen met de toets .

Lengte van vermeldingen (telefoonboek)

3 nummers: elk max. 32 cijfers

Voor- en achternaam: elk max. 16 tekens

E-mailadres: max. 60 tekens

Snelkieslijst

In de **snelkieslijst** slaat u netlijncodes van netwerkaanbieders (zgn. „Voorkiesnummers”) en voor u belangrijke telefoonnummers op.

- ▶ Snelkieslijst in de ruststand openen met de toets .

Lengte van vermeldingen

Nummer: max. 32 cijfers

Name: max. 16 tekens

Nummer opslaan in het telefoonboek



→ **Nieuwe invoer**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Voornaam / Achternaam:

In ten minste één veld een naam invoeren.

Telefoon (thuis) / Telefoon (werk) / Mobiele telefoon

In ten minste één veld een nummer invoeren.

Email-bericht

E-mailadres invoeren.

Verjaardag:

Aan of Uit selecteren.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Instelling **Aan**:

Geboortedatum en **Herinneringstijd** invoeren (pagina 16) en signaleringstype selecteren: **Signaal**.

FotoWeergave

Selecteer evt. de afbeelding die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven (pagina 24). Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP)

- Wijzigingen opslaan: (pagina 33).

Nummer opslaan in de snelkieslijst

 → **Nieuwe invoer**

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Naam:

Naam invoeren.

Nummer:

Nummer invoeren.

Volgorde van de vermeldingen in telefoonboek/snelkieslijst

De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen vóór letters. Als er voor een vermelding alleen een voornaam is ingevoerd, wordt deze tussen de achternamen ingevoegd.

De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spaties
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u vóór de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Vermelding selecteren in het telefoonboek of in de snelkieslijst



Telefoonboek of snelkieslijst openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam (in het telefoonboek: eerste teken van de achternaam resp. de voornaam als **alleen** de voornaam ingevoerd is) invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Kiezen via het telefoonboek of de snelkieslijst



 /  →  (vermelding selecteren)



Verbindingstoets indrukken.
Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst beheren



 /  →  (vermelding selecteren)

Vermelding weergeven

Weergvn

Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven.
Terug met **OK**.

Vermelding wijzigen

Weergvn


Wijzigen

Displaytoetsen na elkaar indrukken.


- Wijzigingen aanbrengen en opslaan.

Andere functies gebruiken

 /  →  (vermelding selecteren) → **Opties** (menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

Gebruik nummer

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer wijzigen

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Als VIP markeren (alleen in telefoonboek)

Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald belsignaal toewijzen. U herkent VIP-oproepen dan aan het belsignaal.

Voorwaarde: NummerWeergave.

Versturen

Afzonderlijke vermelding naar een handset versturen (pagina 15).

Lijst wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst wissen.

Lijst versturen

Volledige lijst naar een andere handset versturen (pagina 15).

Geheugenruimte

Weergeven hoeveel vermeldingen nog kunnen worden opgeslagen in het telefoonboek en de snelkieslijst (pagina 13).


Kiezen met de snelkiestoetsen

- De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (pagina 20).

Telefoonboek of snelkieslijst naar een andere handset versturen**Voorwaarden:**

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 /  →  (vermelding selecteren) → **Opties** → ((menu openen) **Versturen / Lijst versturen** → / naar Handset

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Nog een invoer versturen?** te beantwoorden met **Ja**.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Opmerking:

Het volledige **telefoonboek** kunt u ook via de gegevenstransmissie sturen, zonder het telefoonboek te openen:

 →  → **Verbindingen**
→ **Telefoonboek**



Let op:

- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.


Telefoonboek en lijsten gebruiken

Telefoonboek via Bluetooth als vCard versturen.

In de Bluetooth-modus (zie pagina 28) kunt u telefoonboekvermeldingen in vCard-formaat versturen, bijvoorbeeld om vermeldingen naar uw GSM-telefoon te versturen.

 →  (vermelding selecteren) → **Opties** (menu openen) → **Versturen / Lijst versturen** → **vCard via Bluetooth**


De lijst met „Bekende toestellen” (zie pagina 29) wordt weergegeven.

 Toestel selecteren en **OK** indrukken.

vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel uit de lijst „Bekende toestellen” (zie pagina 29) een vCard naar uw handset stuurt, dan gebeurt dit automatisch en verschijnt er een melding op het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst voorkomt, wordt u via een displaymelding gevraagd de toestelcode van het versturende toestel in te voeren:

 PIN-code van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren en **OK** indrukken.

De verstuurde vCard is als vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers in een SMS (afhankelijk van de basis) of die tijdens een gesprek worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Er wordt een nummer weergegeven:

Opties → **Naar tel.boek**


- ▶ Voor meer informatie over het toevoegen van gegevens aan de vermelding, zie pagina 13.

Tijdens het overnemen van nummers uit de antwoordapparaatlijst (afhankelijk van de basis) worden geen berichten weergegeven.

Nummer of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek

Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.



- ▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of  of  **Telefoonboek** openen.

 Vermelding selecteren (pagina 14).

Verjaardag opslaan in het telefoonboek

Bij elk nummer in het telefoonboek kunt u een verjaardag opslaan. Ook kunt u een tijd opgeven waarop u door middel van een belsignaal aan de verjaardag wilt worden herinnerd (standaardinstelling: **Verjaardag: Uit**).

Verjaardagen worden automatisch opgeslagen in de kalender (pagina 26).

 →  (vermelding selecteren; pagina 14)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 **Verjaardag:** Naar de regel gaan.

 **Aan** selecteren.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Geboortedatum

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Herinneringstijd



Uur/minuten voor belsignaal invoeren - 4 tekens.

Signaal

Signaleringstype selecteren

- ▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 33).

Verjaardag uitschakelen

 →  (Vermelding selecteren; pagina 14)

Weergvn Wijzigen

Displaytoetsen na elkaar indrukken.



Verjaardag: naar de regel gaan.



Uit selecteren.

Opslaan

Displaytoets indrukken.

Herinneringsoproep voor een verjaardag

Een herinneringsoproep wordt op de handset aangegeven met het signaal dat u heeft geselecteerd.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

SMS

SMS-bericht schrijven.

Uit

Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.

Gemiste verjaardagen weergeven

Gemiste en niet bevestigde verjaardagen worden in de ruststand door de **eenmalige** weergave van **Afspraak** signaleerd.

► Afspraak weergeven:

Afspraak

Displaytoets indrukken.


U kunt kiezen uit de volgende opties:

SMS

SMS-bericht schrijven (afhankelijk van de basis).

Wissen

Herinnering wissen.

Na het wissen displaytoets  of **Terug** indrukken:

Terug naar de ruststand,

Afspraak wordt niet meer weergegeven.

Gemiste verjaardagen kunt u ook daarna nog oproepen (zie pagina 27).

Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als een van de nummers in het telefoonboek of de snelkieslijst staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling

Toets **kort** indrukken.



Vermelding selecteren.



Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


Toets **kort** indrukken.



Vermelding selecteren.

Opties

Menu openen.


De volgende functies kunt u selecteren met :

Naar tel.boek

Vermelding in het telefoonboek (pagina 13) overnemen.

Auto nr.herhaling

Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

- De gewenste gesprekspartner meldt zich: verbindingstoets  indrukken. De functie is beëindigd.
- De gewenste gesprekspartner meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking


Gebruik nummer (net zoals bij het telefoonboek, pagina 15)

Invoer wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 15)

Lijst wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 15)

Lijsten openen met de berichtentoets

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. De berichtentoets  knippert (gaat uit als u de toets indrukt). In de **rust-stand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Als u de berichtentoets  indrukt, roept u de lijsten op die nieuwe berichten bevatten.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan.

De oproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De oproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreekttoets. De luidspreker van de handset is uitgeschakeld.

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt bij inkomende oproepen op de handset **geen belsignaal** weergegeven, maar alleen een melding in het display. Het display en de toetsen zijn niet

verlicht en ook de attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

Als u de handset uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, blijft de functie Ruimtebewaking ingeschakeld.

Let op!

- **Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Test bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.**
- Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor voorkomt u, dat de batterijen leeg raken.
- De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren


 →  → Ruimtebewaking

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Ruimtebew.:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

Naar:

Extern nummer: Nummer uit het telefoonboek selecteren (displaytoets  indrukken) of zelf invoeren. Alleen **de laatste 4 cijfers** worden weergegeven.

Intern nummer: **Opties** → INT → **OK** → **Aan allen** (handset selecteren of **Aan allen** als u wilt dat alle aangemelde handset worden gebeld) **OK**.


Gevoeligheid:

Gevoeligheid van het geluidsniveau
(Laag of Hoog) instellen.

- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

Bestemmingsnummer wijzigen

 →  → **Ruimtebewaking**

 Naar de regel **Naar:** gaan.



 of **Wissen**


Bestaand nummer wissen.

- ▶ Nummer invoeren en opslaan zoals beschreven onder „Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren“ (pagina 18).

Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

Voorwaarden: het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking (bijvoorbeeld geen belsignaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de display-toets  indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:



- ▶ Functie opnieuw inschakelen en met **Opslaan** opslaan.

Walky-Talky-modus

Met de Walky-Talky-modus kunnen twee handsets, die deze functie ondersteunen, communiceren die zich binnen of buiten het bereik van het basisstation bevinden waarop ze zijn aangemeld.

Handsets die via de Walky-Talky-modus met elkaar moeten communiceren, dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:



- ◆ De handsets zijn vast aangemeld bij dezelfde basis.
- ◆ De handsets zijn ingesteld op **Beste basis** of nog niet aangemeld.

Als u in de Walky-Talky-modus op de verbindingstoets  of handsfree-toets  drukt, wordt de oproep verzonden naar alle handsets die zich in de Walky-Talky-modus bevinden. De verbinding wordt tot stand gebracht met de eerste handset die de Walky-Talky-oproep beantwoordt.

Opmerking:

- ◆ Het bereik buitenshuis bedraagt maximaal 300 m.
- ◆ De handsets in de Walky-Talky-modus zijn niet meer beschikbaar voor oproepen.
- ◆ De bedrijfstijden van de handsets worden aanzienlijk verkort.


Walky-Talky-modus in-/uitschakelen


 →  → **Walky-talky**

Met **OK** schakelt u de Walky-Talky-modus in. U kunt nu:

Uit Displaytoets indrukken. De Walky-Talky-modus wordt uitgeschakeld.

of

 Druk op het displaytoets om het menu te openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Handset instellen

Geluidsinstellingen

U kunt **Belsignalen** (zie pagina 23) en **Attentietonen** (zie pagina 25) voor de Walky-Talky-modus instellen.

Ruimtebewaking

U kunt de handset in de Walky-Talky-modus gebruiken voor ruimtebewaking.

Handset in de Walky-Talky-modus gebruiken voor ruimtebewaking

→ Ruimtebewaking

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Ruimtebew.:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

Gevoeligheid:

Gevoeligheid van het geluidsniveau (**Laag** of **Hoog**) instellen.

► Wijzigingen opslaan.

De ruimtebewaking geldt voor alle handsets die zich in de Walky-Talky-modus bevinden.

Om de ruimtebewaking uit te schakelen, drukt u op de displaytoets **Uit** van de handset waarop de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is. Het toestel keert terug in de Walky-Talky-modus.

Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Snelle toegang tot functies en nummers

Onder de linker displaytoets en de cijfer-toetsen **0+** en **2 abc / t/m myc 9** kunt u een nummer of een functie programmeren. Onder de rechter displaytoets is al een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfertoets/linker displaytoets programmeren

Voorwaarde: onder de cijfertoets resp. de linker displaytoets is nog geen nummer of functie opgeslagen.

► Druk op de displaytoets **?** of druk **lang** op de cijfertoets.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

SnelKiezen / Snelkieslijst

Toets met een nummer uit het telefoonboek of de snelkieslijst programmeren.

Het telefoonboek resp. de snelkieslijst wordt geopend.

► Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

Als u de vermelding in het telefoonboek of de snelkieslijst wist of wijzigt, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfer- of de displaytoets.

Ruimtebewaking

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de ruimtebewaking (zie pagina 18).

Wekker

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de wekker (zie pagina 26).

Kalender

Kalender oproepen/nieuwe afspraak invoeren.

Bluetooth

Bluetooth-menu onder een toets programmeren.

Meer functies...

Afhankelijk van uw basisstation kunt u nog andere toetsen programmeren.

Als de linker displaytoets geprogrammeerd is, wordt op de onderste displayregel de geselecteerde functie resp. de naam van het nummer in het telefoonboek c.q. de snelkieslijst weergegeven (eventueel afgekort).

Functie starten, nummer kiezen

In de ruststand van de handset cijfertoets **lang** indrukken of displaytoets **kort** indrukken.

Afhankelijk van de toetsprogrammering:

- ◆ Nummers worden onmiddellijk gekozen.
- ◆ Menu van de functie wordt geopend.

Toetsprogrammering wijzigen

Displaytoets

- ▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.

- ▶ Volg de procedure voor het programmeren van de toets (pagina 20).

Cijfertoets

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken.

Wijzigen Displaytoets indrukken. De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.

- ▶ Volg de procedure voor het programmeren van de toets (pagina 20).


Displaytaal wijzigen


U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.

 →  → **Handset** → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door




 Taal selecteren en **OK** indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:



 8 41

Toetsen na elkaar indrukken.



 De juiste taal selecteren en **OK** indrukken.

Display instellen

U kunt kiezen uit vier kleuren en diverse contrastniveaus.

 →  → **Display**

Kleuren Selecteren en **OK** indrukken.


 Kleur selecteren en **OK** indrukken ( = huidige kleur).

 **Kort** indrukken.

Contrast Selecteren en **OK** indrukken.

 Contrast selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.


 **Lang** indrukken (ruststand).

Screensaver instellen

U kunt een afbeelding uit de Verkenner (pagina 24) in de ruststand laten weergeven als screensaver. Het logo vervangt de standaardweergave in de ruststand.

Mogelijk zijn door de screensaver de datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.

In bepaalde situaties wordt de screensaver niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Als er een screensaver is geactiveerd, is de menu-optie **Screensaver** met  gemarkeerd.

 →  → **Display** → **Screensaver**

De huidige instelling wordt weergegeven.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:


Activeren:

Aan (screensaver wordt weergegeven)
of **Uit** (geen screensaver) selecteren.

Afbeelding:

Evt. andere screensaver selecteren (zie hieronder).


- ▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 33).

Als de screensaver wordt weergegeven, kunt u door het **kort** indrukken van  of het display in de ruststand met tijd en datum oproepen.


Handset instellen

Screensaver wijzigen

 →  → **Display** → **Screensaver**

 Naar de regel **Afbeelding**: gaan.

Weergvn Displaytoets indrukken.
De actieve screensaver wordt weergegeven.

 Screensaver selecteren en **Wijzigen** indrukken.

► Wijzigingen opslaan: (pagina 33).

Displayverlichting instellen

U kunt de verlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht.

 →  → **Display** → **Verlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

In lader

Aan of Uit selecteren.

Uit lader

Aan of Uit selecteren.


Opmerking:



In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Opslaan Displaytoets indrukken.


 **Lang** indrukken (ruststand).

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de handset uit de lader te nemen en hoeft u niet eerst de verbindingstoets  in te drukken.

 →  → **Handset**

Auto aannemen

Selecteren en **OK** indrukken
( = aan).



Lang indrukken (ruststand).

Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie kiezen uit vijf volumeniveaus en voor de handset uit drie volumeniveaus.

In de ruststand:

 → **Volume handset**



Volume van de speaker instellen.



Naar de regel **Handsfree**: gaan.



Handsfree-volume instellen.

Opslaan

Zo nodig displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Volume tijdens een gesprek instellen:




Navigatietoets indrukken.



Volume instellen.

De instelling wordt na ca. 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets

Opslaan indrukken.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijvoorbeeld bij een wisselgesprek:

Opties

Menu openen.

Vol. Luidspreker

Selecteren en **OK** indrukken.



Instelling opgeven (zie hierboven).

Opmerking:

U kunt het ontvangstvolume, de oproepsignalen, de attentietonen en het trilalarm ook via het menu instellen.

Belsignalen wijzigen

◆ Volume:

U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijv. volume 2 = ) en een crescendo-sig-naal (6; volume wordt met elk belsignaal steeds harder = ).

◆ Belsignalen:

U kunt kiezen uit verschillende melodieën of een willekeurige sound uit de (pagina 24) verkenner.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:


- ◆ **Externe Oproep:** voor externe oproepen
- ◆ **Interne Oproep:** voor interne oproepen
- ◆ **Afspraken:** voor ingestelde afspraken (pagina 26)
- ◆ **Alle oproepen:** voor alle functies identiek

Instellingen voor afzonderlijke functies


U kunt het volume en de melodie van het belsignaal aanpassen aan het type signaal. Voor externe oproepen kunt u voor het volume van een oproep de tijdbesturing inschakelen (bijvoorbeeld 's nachts zachter als overdag).

In de ruststand:

 → **Belsignalen**

 Instelling, bijv. **Externe Oproep**, selecteren en **OK** indrukken.

 Volume (1–6) instellen.

 Naar de volgende regel gaan.

 Melodie selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Extra voor externe oproepen:

Nacht Displaytoets indrukken.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

tijdsturing:

Aan of Uit selecteren.

Van:

Begin van de periode invoeren - 4-tekens.

Tot::

Einde van de periode invoeren - 4-tekens.

Volume:

Volume (1-6) instellen.


Dezelfde instellingen voor alle oproepen

In de ruststand:

 → **Belsignalen** → **Alle oproepen**

► Volume en melodie van het belsignaal instellen (zie „Instellingen voor afzonderlijke functies”).

Opslaan Displaytoets indrukken ter bevestiging.

 **Lang** indrukken (ruststand).


Opmerking:

U kunt het ontvangstvolume, de oproepsignalen, de attentietonen en het trilalarm ook via het menu instellen.

Belsignaal uit-/inschakelen

Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen

 Sterretje-toets **lang** indrukken.

In het display verschijnt het symbool .

Handset instellen

Belsignaal weer inschakelen



Sterretje-toets **lang** indrukken.

Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen



Displaytoets indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** („Beep”) in plaats van een belsignaal.



Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden**:



Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door **een** korte attentietoon. In het display staat .

Trilalarm

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

In de ruststand:



→ **Trilalarm**

Met **OK** in- of uitschakelen (= aan)

Opmerking:

U kunt het ontvangstvolume, de oproepsignalen, de attentietonen en het trilalarm ook via het menu instellen.

Verkenner

De verkenner van de handset bevat sounds die u als belsignaal kunt gebruiken en afbeeldingen (pasfoto's en screensavers) die u voor FotoWeergave resp. screensavers kunt gebruiken; Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP). Met de verkenner kunt u de volgende mediatypen beheeren:

Symbool	Sound	Indeling
	Belsignalen	Standaard
	Monofoon	Standaard
	Polyfoon	.mid
	Beeld (pasfoto, screensaver)	BMP (128 resp. 128 x 64 pixels)

In de verkenner wordt het symbool voor de naam weergegeven. In uw handset zijn standaard verschillende mono- en polyphone geluiden en afbeeldingen opgeslagen.

U kunt de aanwezige sounds beluisteren en de afbeeldingen laten weergeven.

Foto's kunt u van een PC downloaden (pagina 34). Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen te wissen. Deze standaardgeluiden en -afbeeldingen zijn gemarkeerd met . Deze kunt u niet hernoemen of wissen.

Sounds afspelen / pasfoto's weergeven



→ **Screensavers FotoWeergave / Geluiden / vermelding selecteren)**



Displaytoets indrukken.

Sounds worden afgespeeld resp. afbeeldingen worden weergegeven. Met toets tussen vermeldingen heen en weer schakelen.




Displaytoets indrukken. Afspelen van sounds resp. weergeven van afbeeldingen wordt beëindigd.

Tijdens het afspelen van de sounds kunt u met de toets het afspelen pauzeren.


Lang indrukken (ruststand).



Als u een afbeelding in een ongeldig formaat heeft opgeslagen, verschijnt na het selecteren een foutmelding. Met  breekt u de procedure af. Met **Wissen** wist u het beeld.

Sounds: volume instellen


Tijdens de weergave:

- Volume** Displaytoets indrukken.
-  Volume instellen.
- Opslaan** Displaytoets indrukken.

Afbeelding hernoemen/wissen

U heeft een vermelding geselecteerd.

- Opties** Menu openen.

Als een afbeelding niet kan worden gewist () kunt u deze opties niet gebruiken. Afhankelijk van de situatie kunt u de volgende functies selecteren:

Invoer wissen

De geselecteerde vermelding wordt gewist.

Lijst wissen



Alle vermeldingen in de lijst die gewist kunnen worden, worden verwijderd.

Naam wijzigen

Naam wijzigen (max. 16 tekens) en **Opslaan** indrukken. De vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen.

Geheugencapaciteit controleren

U kunt de vrije geheugenruimte voor screensavers en afbeeldingen voor Foto-Weergave laten weergeven.

-  →  → **Capaciteit**
-  Terug: displaytoets indrukken.

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toetssignaal:** elke toetsdruk wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingstonen:**
 - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht (afhankelijk van de basis) of als u een nieuwe vermelding aan de bellerslijst heeft toegevoegd
 - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer
 - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt
- ◆ **Batterijsignaal:** het accupack moet worden geladen.

In de ruststand:

-  → **Attentietonen**

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toetssign.

Aan of Uit selecteren.

Bevestiging:

Aan of Uit selecteren.

Batterij:

Aan, Uit of In verbinding selecteren.

Het batterijsignaal wordt in- of uitgeschakeld of is alleen te horen terwijl u een gesprek voert.

► Wijzigingen opslaan: (pagina 33).

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kan niet worden uitgeschakeld.

Opmerking:


U kunt het ontvangstvolume, de oproepsignalen, de attentietonen en het trilalarm ook via het menu instellen.

Handset instellen

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (pagina 8).

Wekker in-/uitschakelen en instellen



- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren:

Aan of Uit selecteren.

Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.

Periode:

Dagelijks of Werkdagen selecteren.

Volume:


Volume (1-6) instellen.

Ringtone:

Melodie selecteren.

- Wijzigingen opslaan: (pagina 33).

Het symbool  wordt weergegeven.

Een wekoproep wordt op de handset signaleerd met de geselecteerde melodie (pagina 23). De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. In het display wordt  weergegeven. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit

Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

of

Snooze

Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten her-


haald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.


Afspraak (kalender) invoeren

Uw handset kan u aan maximaal 30 afspraken herinneren (volume en melodie, zie pagina 23)

Afspraak opslaan

Voorwaarde: (pagina 8) Datum en tijd zijn ingesteld.



In de grafische kalender de gewenste dag selecteren en **OK** of  indrukken. (Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden zwart weergegeven.)

De lijst met opgeslagen afspraken voor de dag wordt weergegeven. Als u al 30 afspraken heeft opgeslagen, dient u eerst een bestaande afspraak te wissen.

<Nieuwe invoer>

Selecteren en **OK** indrukken.

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Afspraak:

Aan of Uit selecteren.

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

Tijd:

Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

Tekst:

Tekst (max. 16 tekens) invoeren. De tekst wordt als afspraak in de lijst opgeslagen en bij de oproep in het display weergegeven. Als u geen tekst invoert, worden alleen de datum en de tijd van de afspraak weergegeven.

Opslaan

Displaytoets indrukken.




Lang indrukken (ruststand).

De afspraak is in de lijst gemarkeerd met . De afspraken worden in de lijst gesorteerd op datum.

Een afspraak wordt met de geselecteerde belmelodie (pagina 23) gesignaleerd. De afspraakoproep is gedurende 60 seconden te horen. De ingevoerde tekst, datum en tijd worden weergegeven.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de afspraakoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Afspraken beheren



In de grafische kalender de gewenste dag selecteren en **OK** of indrukken. (Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden zwart weergegeven.)



Afspraak van de dag selecteren.

Opties

Menu openen.
Terug met .

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Invoer weergeven

Geselecteerde afspraak weergeven, **Opties** menu voor wijzigen, wissen en inschakelen / uitschakelen openen.

Invoer wijzigen

Geselecteerde afspraak wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde afspraak wissen.

Activeren / Deactiveren

Geselecteerde afspraak inschakelen / uitschakelen

Lijst wissen

Alle afspraken wissen.

Afspraakoproep uitschakelen of beantwoorden

Voorwaarde: u hoort een afspraakoproep.

Uit

Displaytoets indrukken om de afspraakoproep uit te schakelen.

Of:

SMS

Displaytoets indrukken om de afspraakoproep te beantwoorden met een SMS-bericht (afhankelijk van de basis).

Gemiste afspraken, verjaardagen weergeven

Gemiste afspraken/verjaardagen (pagina 16) worden in de volgende situaties in de lijst **Gemiste afspraken** opgeslagen:

- ◆ U bevestigt een afspraak/verjaardag niet.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.
- ◆ Op het moment van de afspraak/verjaardag was de automatische nummerherhaling ingeschakeld (pagina 17).

De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst.

Als deze lijst slechts één nieuwe afspraak/verjaardag bevat, verschijnt in het display **Afspr.** Als u op de displaytoets drukt, wordt de lijst **Gemiste afspraken** ook geopend.

Lijst via menu openen:



Gemiste afspraken

Afspraak/verjaardag selecteren.

Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. Een gemiste afspraak wordt weergegeven met de afspraaknaam, een gemiste verjaardag wordt met naam en voornaam weergegeven. Bovendien worden de datum en tijd weergegeven.

Wissen

Afspraak wissen

Handset instellen

SMS-bericht SMS-bericht schrijven.



Lang indrukken (ruststand).

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

Bluetooth-toestellen gebruiken

Uw handset Chicago 800M kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die deze techniek ondersteunen.

Voordat u uw Bluetooth-toestellen kunt gebruiken, dient u Bluetooth in te schakelen en vervolgens de toestellen aan te melden bij de handset.

U kunt 1 Bluetooth-headset aanmelden op de handset. U kunt bovendien tot 5 data-toestellen (PC, PDA) aanmelden om zo telefoonboekvermeldingen te kopiëren en ontvangen als vCard of gegevens uit te wisselen met de PC (pagina 34).

Voor de overdracht van telefoonnummers via Bluetooth-verbindingen moeten voorkeursnummers (land- en netnummer) in het toestel zijn opgeslagen (zie pagina 30)


Hoe u uw Bluetooth-toestellen bedient, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van deze toestellen.


Opmerking:


- U kunt alleen headsets op uw toestel gebruiken, die over een **headset-profiel** beschikken.
- Het tot stand brengen van de verbinding tussen uw handset en een Bluetooth headset kan tot 5 seconden in beslag nemen. Dit geldt zowel bij het beantwoorden van oproepen via de headset en het doorsturen naar de headset als bij het kiezen van een nummer vanuit de headset.

Bluetooth-modus inschakelen/uitschakelen

 →  → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Activeren**

OK indrukken om de Bluetooth-modus in te schakelen of uit te schakelen ( = ingeschakeld).

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus aangegeven met het symbool :



Opmerking:

- Is Bluetooth ingeschakeld en worden er accessoires (bijv. een datakabel, zie pagina 34) aangesloten op de aansluiting (pagina 2), wordt Bluetooth automatisch uitgeschakeld.
- Bij een bestaande spraakverbinding via Bluetooth wordt Bluetooth pas uitgeschakeld als de verbinding is verbroken.
- Bij een bestaande dataverbinding via Bluetooth wordt de reactie bepaald door het andere toestel.
- Bluetooth wordt weer automatisch ingeschakeld, als de accessoires worden verwijderd.
- Als Bluetooth uitgeschakeld is en de accessoires worden aangesloten, kan Bluetooth niet worden ingeschakeld.

Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset en de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.

Opmerking:

- Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel al aangemelde headset overschreven.
- Als u met uw handset een headset wilt gebruiken die al bij een ander apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) is aangemeld, dient u deze verbinding eerst te **verbreken** voordat u de aanmeldprocedure op de Chicago start.


 →  → **Verbindingen** → **Bluetooth**
→ **Headset zoeken / Toestel zoeken**

Het zoeken kan tot 30 seconden in beslag nemen.

Nadat het toestel gevonden is, wordt de naam van dit toestel op het display weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

Bekende toestellen

 Selecteren en **OK** indrukken.
PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt aanmelden** en **OK** indrukken.

Het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen.

Huidige zoekproces annuleren/herhalen

Zoeken annuleren:

Annul. Displaytoets indrukken.

Zoeken eventueel herhalen:

Opties Selecteren en **OK** indrukken.

Zoeken herhalen



Selecteren en **OK** indrukken.

Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen

 →  → **Verbindingen** → **Bluetooth**
→ **Bekende toestellen**

In de lijst bevindt zich naast elke toestelnaam een bijbehorend symbool:

Symbool	Betekenis
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-datatoestel

Vermelding weergeven

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Invoer weergeven

Selecteren en **OK** indrukken.
Toestelnaam en toesteladres worden weergegeven.
Terug met **OK**.

Bluetooth-toestellen afmelden

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Invoer wissen

Selecteren en **OK** indrukken.

 Terug: Toets **lang** indrukken.

Opmerking:

Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit zich waarschijnlijk opnieuw te verbinden als „niet aangemeld toestel“.


Naam van een Bluetooth-toestel wijzigen

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Naam wijzigen

Selecteren en **OK** indrukken.

 Naam wijzigen.

Opslaan Displaytoets indrukken

 Terug: Toets **lang** indrukken.


Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat, probeert een verbinding tot stand te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

◆ Weigeren

Terug Displaytoets indrukken.

◆ Accepteren

 PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt accepteren** en **OK** indrukken.

Als u het toestel accepteert, kunt u het tijdelijk gebruiken (zolang het zich binnen het bereik bevindt resp. totdat u de handset uitschakelt) of het opnemen in de lijst met bekende toestellen.



Na het bevestigen van de PIN-code in de lijst met bekende toestellen opnemen:





Bijlage

- **Ja** Displaytoets indrukken.
- **Nee** Displaytoets indrukken: tijdelijk gebruiken.

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

U kunt de naam van de handset wijzigen waarmee het eventueel bij een ander Bluetooth-toestel wordt weergegeven.

 →  → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Mijn BT-Naam**

- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | Displaytoets indrukken |
|  | Naam wijzigen. |
|  | Displaytoets indrukken |
|  | Terug: toets lang indrukken. |

Eigen voorkiesnummer instellen






Voor het versturen van telefoonnummers tussen Bluetooth-verbindingen en telefoon dient uw voorkiesnummer (landcode en netnummer) in uw toestel te zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.


 →  → **Handset** → **Kengetal**

Controleer, of het voorgeprogrammeerde voorkiesnummer (kengetal) correct is. De invoer van het kengetal is niet altijd noodzakelijk.

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

- | | |
|---|---|
|  | Invoerveld selecteren/wijzigen. |
|  | Cursor verplaatsen in het invoerveld. |
|  | Zo nodig Cijfer wissen: displaytoets indrukken. |
|  | Cijfer invoeren. |
|  | Displaytoets indrukken. |



Voorbeeld:

Kengetal	
Internationale code:	
00	- 31
Regiocode:	
0	- [70]
	Opslaan

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt de instellingen afzonderlijk herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de snelkieslijst, de bellerslijst, de SMS-lijsten (afhankelijk van de basis) en de aanmelding van de handset bij de basis alsmede de inhoud van de verkenner blijven behouden.

 →  → **Handset** → **Reset Handset**

- | | |
|---|------------------------------------|
|  | Displaytoets indrukken. |
|  | Lang indrukken (ruststand). |

Bijlage

Onderhoud

- Lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet**: in een magnetron of oven, enz.).
4. De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.

Nadat het toestel helemaal droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.


Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice op **0900-333 3103**. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth headset


- ▶ Standaardinstellingen van de Bluetooth headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- ▶ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (zie pagina 29).
- ▶ Aanmeldprocedure herhalen (zie pagina 28).

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. Het accupack is leeg.
 - ▶ Accupack laden of vervangen (pagina 7).

De handset reageert niet op het indrukken van een toets.

Toetsblokkering is ingeschakeld.

- ▶ Hekje-toets  lang indrukken (pagina 9).

In het display knippert "Basis x".

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. De handset is afgemeld.
 - ▶ Handset aanmelden (pagina 7).
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

In het display knippert de melding "Zoek basisstation".

De handset is ingesteld op **Beste basis**, maar er is geen basisstation ingeschakeld of binnen bereik.


- ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

De handset gaat niet over.

Belsignaal is uitgeschakeld.

- ▶ Belsignaal inschakelen (pagina 23).

Uw gesprekspartner hoort u niet.

U heeft de toets  (INT) ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (pagina 12).

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Over deze gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Aanbevolen accupack

(stand bij het drukken van de gebruiksaanwijzing)

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7V

Capaciteit: 700 mAh

Type: V30145-K1310-X250
V30145-K1310-X322
V30145-K1310-X401

De handset wordt geleverd met een goed-gekeurd accupack. Gebruik uitsluitend het originele accupack.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Chicago is afhankelijk van de capaciteit van het accupack, de ouderdom van het accupack en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden en gelden bij uitgeschakelde displayverlichting.)

Standby-tijd	ongeveer 350 uur (15 dagen)
Gesprekstijd	ongeveer 14 uur
Laadduur	ongeveer 3,5 uur




Over deze gebruiksaanwijzing

Hieronder vindt u een overzicht van de notaties die u in deze gebruiksaanwijzing aantreft.

Menu invoeren (voorbeeld)

In deze gebruiksaanwijzing wordt op beknopte wijze beschreven welke stappen u dient uit te voeren. Hieronder wordt de notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld 'Kleuren van het display instellen'. In elk kader leest u wat u dient te doen.



→ → Display

- ▶ In de ruststand van de handset het midden **van de navigatietoets** () indrukken om het hoofdmenu op te roepen.
- ▶ Met de navigatietoets () de regel **Instellingen** selecteren.
- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de functie **Instellingen** te bevestigen.


Het submenu **Instellingen** wordt weergegeven.

- ▶ De onderkant van de navigatietoets () net zo vaak indrukken tot de menu-optie **Display** is geselecteerd.
- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.

Contrast Selecteren en **OK** indrukken.

- ▶ De onderkant van de navigatietoets () net zo vaak indrukken tot de menu-optie **Contrast** is geselecteerd.
- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.

Contrast selecteren en indrukken of de displaytoets **Opslaan** indrukken.

- ▶ De rechter- of linkerkant van de navigatietoets indrukken om het contrast in te stellen.
- ▶  of de displaytoets **Opslaan** indrukken om de selectie te bevestigen.

Lang indrukken (ruststand).

- ▶ De verbreektoets lang indrukken. De handset gaat terug naar de ruststand.

Gegevens in meerdere regels invoeren (voorbeeld)

In tal van situaties is het mogelijk om in meerdere regels instellingen te wijzigen of gegevens in te voeren.

In deze gebruiksaanwijzing wordt in het kort aangegeven welke stappen u dient uit te voeren. Hieronder wordt deze notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld „Datum en tijd instellen“. In elk kader leest u wat u dient te doen.

In het display ziet u het volgende (voorbeeld)

Datum en tijd

Datum:
[15.11.2007]

Tijd:
11:11

Opslaan

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren -
8 tekens.

De tweede regel is met [] als actieve regel gemarkeerd.

► Datum met de cijfertoetsen invoeren.

Tijd:

Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

► De toets indrukken.

De vierde regel is met < > als actieve regel gemarkeerd.

► Tijd met de cijfertoetsen invoeren.

► Wijzigingen opslaan.

► De displaytoets **Opslaan** indrukken.

► Vervolgens **lang** de toets indrukken.

De handset gaat naar de ruststand.

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ De cursor verplaatst u met .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Bij het schrijven van een SMS-bericht kunt u de tabel met speciale tekens openen met de toets , het gewenste teken selecteren en met **Invoegen** invoegen.

SMS-berichten/Namen schrijven (zonder SnelSchrijven)

Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken.

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
			1							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	7	ß					
	t	u	v	8	Ü	ú	ù	û		
	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
	.	,	?	!	0					



1) spaties

2) enter

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.

Extra functies via de PC-interface



Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

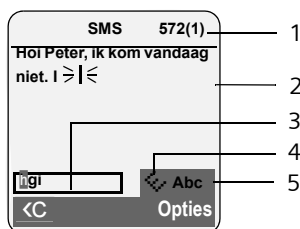
Door de sterretje-toets  **kort** in te drukken, schakelt u over van „Abc” op „123”, van „123” op „abc” of van „abc” op „Abc” (hoofdletters: eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in  **voordat** u letters invoert.

Of het toestel is ingesteld op hoofdletters, kleine letters of cijfers, wordt aangegeven in het display.


SMS-bericht schrijven (met SnelSchrijven)

De functie SnelSchrijven ondersteunt u bij het schrijven van een SMS-bericht.

Aan elke toets tussen  en  zijn verschillende letters en tekens toegewezen. Deze worden op de selectieregel direct onder het tekstveld (boven de displaytoetsen) weergegeven wanneer u een toets indrukt. De letter die waarschijnlijk als volgende wordt gezocht, wordt grijs weergegeven en naar het begin van de selectieregel verplaatst. Vervolgens wordt deze letter in het tekstveld ingevoegd.



- 1 Resterend aantal tekens, tussen haakjes: SMS-deel 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Selectieregel
- 4 SnelSchrijven is ingeschakeld
- 5 Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Als dit de juiste letter is, bevestigt u dit door de volgende toets in te drukken. Is dit niet de letter die u zoekt, dan drukt u net zo vaak **kort** op de hekje-toets  tot de letter van uw keuze grijs wordt weergege-

ven en dus wordt overgenomen in het tekstveld.


Door de hekje-toets  **lang** in te drukken, schakelt u van de modus „Abc” naar „123” en van „123” naar „abc” en van „abc” naar „Abc”.

SnelSchrijven uit-/inschakelen

Voorwaarde: u schrijft een SMS-bericht.

Opties Displaytoets indrukken.

SnelSchrijven

Selecteren en **OK** indrukken ( = aan).



Verbreektoets **kort** indrukken om terug te gaan naar het tekstveld. De tekst invoeren.


Extra functies via de PC-interface

U kunt de handset via Bluetooth (pagina 28) of een datakabel aansluiten op uw PC. Als u gebruik wilt maken van de Bluetooth-verbinding, dient uw PC te zijn voorzien van ingebouwde Bluetooth of een Bluetooth USB-adapter.

Uw handset kan met behulp van het programma „Gigaset QuickSync” communiceren met de PC (gratis download onder www.siemens.nl/gigaset en in de productzoeker “SL370”).

U heeft

- ◆ toegang tot het telefoonboek van uw handset en kunt synchroniseren met Outlook of contactgegevens kopiëren naar de handset,
- ◆ u kunt pasfoto's (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
- ◆ en u kunt afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt  op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren

via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

Opmerking:

- Is Bluetooth ingeschakeld en worden er accessoires (bijv. een datakabel pagina 34) aangesloten op de aansluiting (pagina 2), wordt Bluetooth automatisch uitgeschakeld.
- Bij een bestaande spraakverbinding via Bluetooth wordt Bluetooth pas uitgeschakeld als de verbinding is verbroken.
- Bij een bestaande dataverbinding via Bluetooth wordt de reactie bepaald door het andere toestel.
- Bluetooth wordt weer automatisch ingeschakeld als de accessoires worden verwijderd.
- Als Bluetooth uitgeschakeld is en de accessoires worden aangesloten, kan Bluetooth niet worden ingeschakeld.

Service

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de KPN Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103.

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Uw handset Chicago 800M is bestemd voor gebruik in de Europese Gemeenschap en Zwitserland. Met landspecifieke bijzonderheden is rekening gehouden. De overeenstemming van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is door de CE-markering bevestigd.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN, september 2007, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorzwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop heeft ontvangen. Op de handset Chicago 800M zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

EG-verklaring

EG-verklaring

EG-verklaring van overeenstemming

Siemens Home and Office Communications Devices B.V.

verklaart dat de

Handset Chicago 800M

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlagen V van de Richtlijn.

Den Haag, september 2007

Product Marketing Manager

Siemens Home Communication

CE 0682

Accessoires

Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de Primafoon-winkel.

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	2
Aanmelden, handset	7
Accessoires	37
Accupack	
aanbevolen accupack	32
indicatie	2, 8
laden	2, 8
plaatsen	7
symbool	2, 8
toon	25
Afbeelding	
hernemen	25
wissen	25
Afspraken	26
beheren	27
inschakelen/uitschakelen	27
wissen	27
Afspraken/verjaardag	
gemiste weergeven	27
Attentietonen	24, 25
Automatisch	
beantwoorden	12, 22
nummerherhaling	17

B

Basisstation	
aansluiten en plaatsen	6
bereik	6
Beëindigen, gesprek	12
Beëindigen, zie Uitschakelen	
Bellen	
intern	13
Belsignaal	
melodie instellen	23
volume instellen	23
wijzigen	23
Bereik	6
Berichten	
toets	2
Berichttoets	2
lijsten openen	18
Bestemmingsnummer	
(ruimtebewaking)	18, 19, 20
Bevestigingssignalen	25
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen	9

Bluetooth

lijst met bekende toestellen	29
oproep beantwoorden	12
telefoonboek versturen (vCard)	16
toestellen aanmelden	28
toestellen afmelden	29
toestelnaam wijzigen	29, 30
Bluetooth-modus inschakelen	28
Bluetooth-verbinding	
eigen voorkiesnummer	
instellen	30

C

Cijfertoets programmeren	20
Corrigeren van onjuiste invoer	11

D

Datum instellen	8
Display	
contrast	21
displaytaal wijzigen	21
in ruststand	10
instellen	21
onbegrijpelijke taal	21
screensaver	21
verlichting	22
Displaytoetsen	2, 10
programmeren	20

E

ECO DECT	11
Eco-modus	11
E-mailadres	
overnemen uit telefoonboek	16

F

Foutsignaal	25
-------------	----

G

Garantie	35
Gebruiksduur van handset	
bij ruimtebewaking	18
Gegevens in meerdere regels	
invoeren	33
Geheugen	
verkenner	25
Geheugenruimte	
telefoonboek/snelkiesnummers	15
Gehoearrappaten	4
Geluid, zie Belsignaal	

Trefwoordenregister

Gemiste	
afspraak	27
verjaardag	27
Gesprek	
beëindigen	12
extern	11
intern	13
Gespreksduur	11
Gevoeligheid, ruimtebewaking... 19, 20	
Groepsoproep	13

H

Handmatig	12
Handmatige nummerherhaling	17
Handset	
aanmelden	7
attentietonen	25
contact met vloeistoffen	31
displaytaal	21
displayverlichting	22
handsfree-volume	22
in gebruik nemen	7
in-/uitschakelen	9
instellen	20
lijst	9, 10
microfoon uitschakelen	12
ontvangststerkte	6
ruimtebewaking	18
ruststand	10
screensaver	21
standaardinstellingen herstellen... 30	
volume van de handset	22
Handsfree-telefoneren	12
Handsfree-toets	2
Handsfree-volume	22
Hekje-toets	2, 9
Herinneringsoproep	17

I

In gebruik nemen	
handset	7
Indicatie laadniveau	2, 8
Inhoud van de verpakking	6
Inschakelen	
afspraak	26
attentietonen	25
beantwoorden	22
handset	9
ruimtebewaking	18, 19, 20
toetsblokkering	9

Instellen	
screensaver	21
Intern	
telefoneren	13
Intern gesprek	13

K

Kalender	26
Kiespauze invoeren	2
Kiezen	
snelkieslijst	14
snelkiezen	20
telefoonboek	14
verkort kiezen	15

L

Lijst	
bekende toestellen (Bluetooth) ... 29	
handsets	9, 10
snelkieslijst	13

M

Medische apparatuur	4
Melodie instellen	23
Menu	32
eindsignaal	25
menu-navigatie	10
openen	9
Menu invoeren	32
Microfoon	2
Microfoon van handset uitschakelen . 12	

N

Navigatietoets	2, 9
Netadapter	4
Netwerkprovider (nummerlijst)	13
Nummer	
bestemming van	
ruimtebewaking	18, 19, 20
invoeren via telefoonboek	16
opslaan in telefoonboek	13
overnemen in telefoonboek	16
overnemen uit het telefoonboek... 16	
Nummerherhaling	17
Nummerlijst	
netwerkprovider	13

O

Onderhoud van het toestel	30
Onjuiste invoer corrigeren	11
Ontvangststerkte	6

Trefwoordenregister

Oproep	
beantwoorden	12
beantwoorden (Bluetooth)	12
Oproep beantwoorden	22
Oproepen	
extern	11
Optie	
selecteren (menu)	32

P

Pasfoto	14, 24
PC-interface	34
Plaatsen, basisstation	6
Problemen oplossen	31

R

R-toets	2
Ruimtebewaking	18
Ruststand van display	10
Ruststand, terug naar	10

S

Screensaver	21
Signaaltoon, zie Attentietonen	
Sluimermodus	26
Snelkieslijst	13
toets	2
Snelkiezen	13, 20
SnelSchrijven	34
Sterretje-toets	2
Symbool	
accupack	8
belsignaal	23
bij nieuwe berichten	18
display	10
toetsblokkering	9
wekker	26

T

Taal, display	21
Technische gegevens	32
Tekst schrijven, bewerken	33
Telefoneren	
extern	11
intern	13
oproep beantwoorden	12

Telefoonboek	13
gebruiken bij invoeren van	
nummers	16
nummer uit tekst overnemen	16
openen	9, 10
vCard versturen (Bluetooth)	16
verjaardag opslaan	16
vermelding opslaan	13
vermelding/lijst versturen naar	
handset	15
vermeldingen weergeven en	
wijzigen	14
volgorde van vermeldingen	14
Tijd instellen	8
Toestel aanmelden (Bluetooth)	28
Toestellen afmelden (Bluetooth)	29
Toestelnaam wijzigen	
(Bluetooth)	29, 30
Toets 1 (snelkiezen)	2
Toets programmeren	20
Toetsblokkering	9
Toetsen	
aan/uit-toets	2
displaytoetsen	2, 10
handsfree-toets	2
hekje-toets	2, 9
navigatietoets	2, 9
R-toets	2
snelkieslijst	2
snelkiezen	2
sterretje-toets	2
verbindingstoets	2, 11
verbreekttoets	2, 11, 12
verkort kiezen	15
wistoets	10
Trilalarm	24

U

Uitschakelen	
afspraak	26
afspraakoproep	27
attentietonen	25
beantwoorden	22
handset	9
ruimtebewaking	19
toetsblokkering	9

Trefwoordenregister

V

Verbindingstoets	2, 11
Verbreektoets	2, 11, 12
Verjaardag	16
gemist	27
gemiste	17
in telefoonboek opslaan	16
uitschakelen	17
Verjaardag zie Verjaardag	
Vermelding	
selecteren in telefoonboek	14
Versturen	
vermelding in telefoonboek naar	
handset	15
VIP, vermelding in telefoonboek	15
Vloeistoffen	31
Volgorde in telefoonboek	14
Volume	
belsignaal	23
handset	22
handsfree-volume van de	
handset	22
instellen	23
luidspreker	22
volume van de handset	22
Volume van de handset	22
Voorbeeld	
gegevens in meerdere regels	
invoeren	33
menu invoeren	32
Voorkiesnummers	
eigen voorkiesnummer	
instellen	30
nummers	13
Vragen en antwoorden	31

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Wachtmuziek	12
Weergave	
geheugenruimte (telefoonboek/	
snelkiesnummers)	15
gemiste afspraken/verjaardagen ...	27
Weergeven	
geheugen (verkenner)	25
Wekker	26
Wijzigen	
belsignaal	23
bestemmingsnummer	19
displaytaal	21
handsfree-volume	22
volume van de handset	22
Wissen	
tekens	11
Wistoets	10

Z

Zoeken in telefoonboek	14
------------------------------	----