

Cordoba® 100 Extra handset met lader

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt.

In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Lader met adapter
- Ⓑ 2 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-Cd
- Ⓒ Draagclip
- Ⓓ Handset

Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Over de extra handset met lader

Deze handset en lader horen bij de Cordoba 100, een draadloze telefoon van KPN Telecom. Met deze extra handset kunt u Cordoba 100 uitbreiden tot een draadloos telefoonsysteem. U kunt dan gratis intern telefoneren en externe gesprekken doorverbinden naar een andere handset. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation.


Over deze gebruiksaanwijzing


In deze gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe u de handset met de lader kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en hoe u de handset kunt aanmelden bij het basisstation. Raadpleeg voor alle overige functies de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Cordoba 100.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Batterijen plaatsen

Voordat u de extra handset kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en de batterijen vervolgens gedurende 15 uur opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen van het type Ni-Cd. Andere oplaadbare batterijen kunnen de handset beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

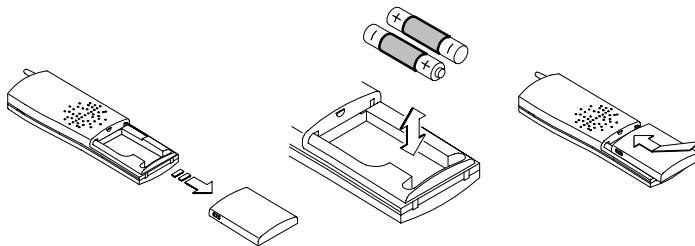

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven totdat u een klik hoort (zie afbeelding 1, (A)).
- 2 Plaats de batterijen volgens de + en - aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 1, (B)).
- > U hoort 2 toonsignalen. In het display verschijnt .
- 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven (zie afbeelding 1, (C)).
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.



Afbeelding 1: Batterijvak openen, batterijen plaatsen en batterijvak sluiten.

Lader aansluiten en batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op de lader te plaatsen. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 12 tot 15 uur, afhankelijk van de capaciteit van de batterijen. U kunt de handset ook op de lader plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen.












- 1 Steek de adapter van de lader in het stopcontact.
- > De lader is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- 2 Plaats de handset op de lader.
- > De batterijen worden opgeladen. In het display knippert . Als de batterijen volledig zijn opgeladen, brandt  continu.

Handset aanmelden bij basisstation

Om te kunnen telefoneren, moet u de extra handset eerst aanmelden bij uw basisstation. Tijdens het aanmelden zal de handset uw basisstation als basisstation 1 herkennen. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij één basisstation.

Let op!

U moet de handset binnen 2 minuten aanmelden bij het basisstation.

- > De handset staat in de ruststand. In het display knippert .
- 1 Houd  op het basisstation ongeveer 10 seconden ingedrukt, totdat het groene controlelampje  regelmatig gaat knipperen.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 3 Toets code  in.
- > In het display verschijnt 5-.
- 4 Toets code  in als nummer van het basisstation.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt 5- met de ingetoetste code.
- 5 Toets uw pincode in. De standaardpincode is .
- 6 Druk op .
- > U hoort 4 toonsignalen. Het groene controlelampje  gaat continu branden en de handset keert terug naar de ruststand. De handset is aangemeld. Als u een lange toon op één toonhoogte hoort, hebt u een verkeerde pincode ingetoetst en is de handset niet aangemeld. Toets dan alsnog de juiste pincode in en druk op .

Overzicht functies

Wat wilt u?	Wat moet u intoetsen?
Handset bellen vanaf andere handset	INT , nummer van gewenste handset
Intern gesprek aannemen	 of handset van basisstation nemen
Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek	 , wachten totdat telefoon overgaat, 
Verbinding verbreken bij intern gesprek	Op één van de handsets op  drukken of één van de handsets op basisstation plaatsen
Doorverbinden	INT , nummer van gewenste handset, wachten tot andere handset is aangenomen, gesprek aankondigen, 
Driegesprek	INT , nummer van gewenste handset (1-5), wachten tot andere handset is aangenomen, driegesprek aankondigen, # tot toonsignaal
Driegesprek verbreken	

Geografische bestemming

Dit apparaat is toegelaten v

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Retail
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland

verklaart dat de

Cordoba® 100

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van
de Richtlijn.

Den Haag, juni 2001



J. de Graaf
Manager Kwaliteit



Meer informatie?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Cordoba 100, dan kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*.

U kunt de GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Voor vragen over het assortiment van Primafoon® kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis) of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

