

Arizona 815 CP

Bureau telefoontoestel met een

DECT Draadloze telefoon.

Met groot grafisch display, antwoordapparaat
handenvrij spreken, SMS.

Gebruiksaanwijzing

Over de Arizona 815 CP

De Arizona 815 CP is een draadgebonden telefoontoestel met geïntegreerd DECT-basisstation van KPN. Bijgeleverd is een Arizona 810 handset (hiervan vindt u een aparte gebruiksaanwijzing in de verpakking) die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over een van de 120 beschikbare kanalen.

Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Arizona 815 CP zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in de display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de oproeplijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Op pagina 5 onder Veiligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Arizona 815 CP.

Op pagina 7 en 8 staat een overzicht van de Arizona 815 CP met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 45 vindt u een overzicht van de menustructuur en achter in de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen, voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies	5
1. In gebruik nemen	6
1.1 Leveringsomvang	6
1.2 Bedieningselementen	7
2. Aansluiten	9
2.1 Installeren van de Arizona 815 CP	9
2.2 Symbolen in de display	11
2.3 Hoofdmenu	12
2.4 Handset Aanmelden	12
2.5 Datum en Tijd instellen	13
2.6 Toetsblokkering	14
2.7 Stroomverbruik van het telefoontoestel	14
3. Telefoneren	15
3.1 Geheugentoetsen	15
3.2 Intern / extern kiezen	16
3.3 Inkomend gesprek	16
3.4 Gespreksvolume aanpassen	17
3.5 Microfoon uit- en in schakelen	17
3.6 Nummerherhalingslijst	17
3.7 Telefoonboek	19
3.8 Snelkiezen	21
3.9 Intern bellen tijdens een extern gesprek	23
3.10 Intern doorverbinden	23
4. Service toets	24
4.1 SMS	24
4.2 Oproeplijst (Gemiste oproep)	25
4.3 KPN-diensten	26
5. SMS-Service	28
5.1 Een SMS versturen	28
5.2 Postvak in	29
5.3 SMS functies	30
5.4 Signaaltoon bij nieuwe SMS	30
6. Instellingen	31
6.1 Systeem PIN code	31
6.2 Display taal instellen	31
6.3 Oproepsignaal/ Tonen instellen	32
6.4 Direct gesprek inschakelen	33
6.5 Kiesmethode instellen	34
6.6 Flashtijd instellen	34
6.7 Contrast display instellen	35
6.8 Naam Arizona 815 CP wijzigen	35
6.9 Handset prioriteit bij binnenkomende oproep	36
6.10 Alarm instellen	36
6.11 Toestel resetten (terug zetten naar default waarden)	37

7. Antwoordapparaat	38
7.1 Antwoordapparaat in- en uitschakelen	38
7.2 Meldtekst	39
7.3 Opnemen memo	40
7.4 Berichten	40
7.5 Antwoordapparaat instellen	41
7.6 Afstandsbediening antwoordapparaat instellen	42
8. Basis instellingen	44
9. Menu overzicht	45
10. Bijlage	46
10.1 Onderhoud	46
10.2 Service	46
10.3 Copyright	46
10.4 Garantie	46
11. Probleem oplossen	48
12. Technische gegevens	49
13. Trefwoordenregister	50

Veiligheidsinstructies

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter en sluit deze aan zoals is aangegeven in paragraaf 2.1.b

Gebruik voor de bijgeleverde handset alleen de aanbevolen oplaadbare batterijen van hetzelfde type, d.w.z. geen ander type batterij of niet-oplaadbare batterijen; deze kunnen gezondheidsschade of lichamelijk letsel veroorzaken.

Plaats oplaadbare batterijen in de bijgeleverde handset met de polen in de juiste positie en gebruik het batterijtype dat in deze gebruiksaanwijzing vermeld staat.

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed.

Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld een artspraktijk).

De bijgeleverde handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.

Plaats het telefoontoestel niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.

De bijgeleverde handset en het telefoontoestel zijn niet spatwaterbestendig.

Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld in spuiterijen, tankstations etc.).

Draag uw toestel alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval (KCA).


! Niet alle in de gebruiksaanwijzing beschreven functies zijn in alle landen beschikbaar.

1. In gebruik nemen

1.1 Leveringsomvang

Controleer voor gebruik de volledigheid van de levering. De leveringsomvang bestaat uit:


- Arizona 815 CP met geïntegreerd basisstation
- Telefoonhoorn
- Krulsnoer (kabel van de hoorn)
- Voedingsadapter
- Gebruiksaanwijzing
- Telefoonsnoer
- Stekker

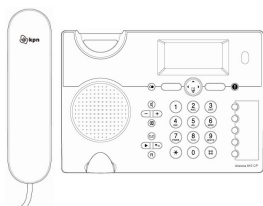


Telefoontoestel met geïntegreerd
DECT-basisstation +
Telefoonhoorn




Krulsnoer

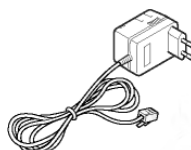

Voedingsadapter



Gebruiksaanwijzing

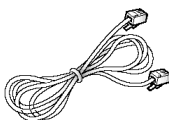

Telefoonsnoer




Stekker

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

1.2 Bedieningselementen

1.2.a Voorzijde handset

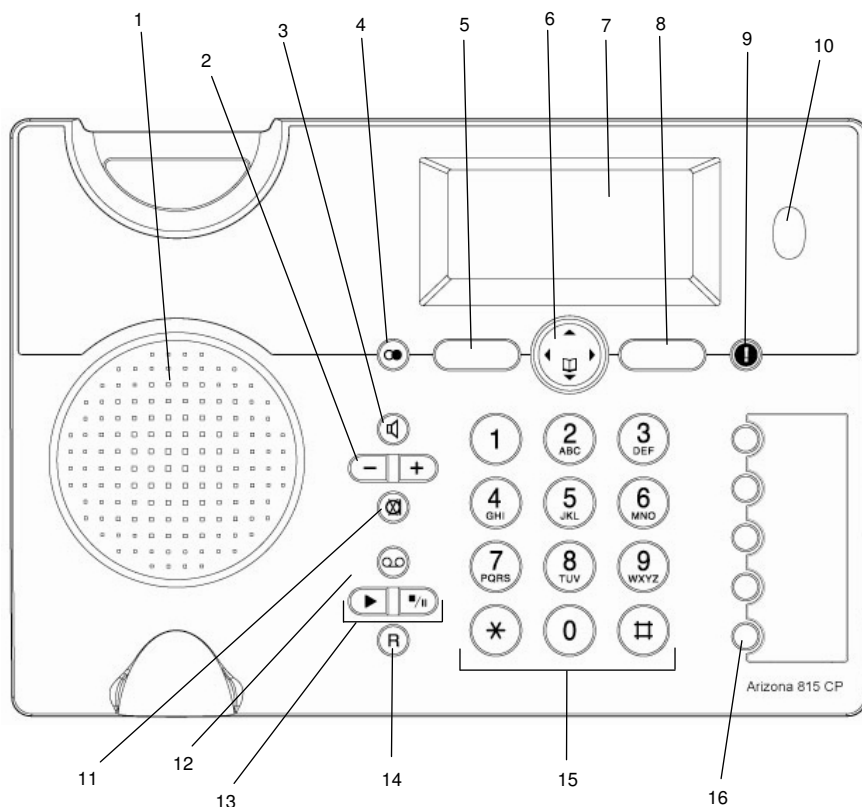

1. Luidspreker
2. Gespreksvolume instellen
3. Handenvrij spreken activeren. Inschakelen/Uitschakelen
4. Nummerherhaling (overzicht laatst gekozen nummers)
5. Toets []
Met het indrukken van deze toetsen worden de functies uitgevoerd die op de onderste regel van de display worden weergegeven.
6. Pijltjestoets (navigatie toets)
▲ Oproeplijst
▼ Telefoonboek
Tijdens gesprek
▲▼ Luidspreker en handenvrij gespreksvolume instellen
◀ Microfoon (Mute) in- en uitschakelen
7. Grafisch display
8. Toets []

9. Service toets
10. Antenne
11. Microfoon (Mute) in- en uitschakelen
12. Beantwoorder aan/uit
13. Toetsen voor de Beantwoorder
Start/ Pauze / Stop
14. Flash toets (100 ms)
15. Cijfertoetsen
Geeft cijfers, letters en speciale tekens in
Met de toets [*] schakelt u het beldsignaal in en uit. (lang in gedrukt houden)
Met de toets [*] (kort ingedrukt houden) daarna toets [**Paging**] voor paging
handsets
Met de toets [**#**] schakelt u de toetsblokkering in en uit
16. Geheugentoetsen

2. Aansluiten

2.1 Installeren van de Arizona 815 CP

2.1.a Waar moet de Arizona 815 CP worden geïnstalleerd


De Arizona 815 CP en de bijgeleverde handset is bestemd voor gebruik in een droge ruimte met een temperatuur van +5 °C tot +45 °C. Plaats het telefoontoestel met geïntegreerd DECT-basisstation op een centrale plaats in de woning.

Het toestel is vervaardigd voor normale gebruiksomstandigheden. Het toestel mag niet opgesteld worden in de buurt van:

- Warmtebronnen (airconditioning, verwarming, in direct zonlicht).
- Vochtige ruimtes.
- Water of chemicaliën.
- Tegen metalen platen
- Apparatuur die sterke magneetvelden hebben (elektrische apparatuur, fluorescentielamp, computer, tv enz.).
- Stoffige plaatsen.
- Plaatsen die aan trillingen, schokken en extreme temperatuurschommelingen onderhevig zijn.
- Sluit de aansluitkabels alleen aan op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Leg de kabels zo neer dat men niet over de kabels kan vallen of struikelen.
- Indien noodzakelijk moeten de aansluitingen verplaatst worden.

! Sommige meubellakken of onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Om vlekken op meubilair te voorkomen kunt u een slipvaste ondergrond gebruiken.

2.1.b Aansluiten

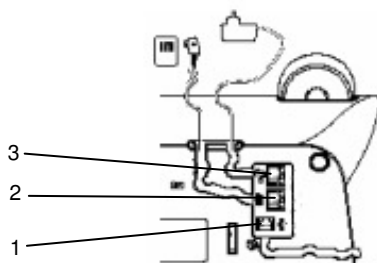

1. Steek de kruisnoer met het lange uiteinde onder het toestel bij het hoornsymbool en steek het andere uiteinde in de hoorn.
2. Steek de telefoon aansluitkabel met de kleine steker in de desbetreffende aansluiting aan de onderzijde van het telefoontoestel. Steek de andere zijde in de telefoonwandcontactdoos.
3. Steek de voedingsadapter met de kleine steker in de desbetreffende aansluiting aan de onderzijde van het telefoontoestel. Steek de voedingsadapter zelf in het 230 V stopcontact.

! **Verkeerde aansluiting kan het telefoontoestel beschadigen.**

! **Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.**

2.2 Symbolen in de display

2.2.a Betekenis van de symbolen



- Beantwoorder

Dit symbool verschijnt wanneer de Beantwoorder is ingeschakeld.



- Hoorn

Wanneer dit symbool in de display blijft staan is er een actieve verbinding



- Luidspreker

Dit symbool geeft aan dat de functie handenvrij spreken geactiveerd is. U hoort uw gesprekspartner nu door de luidspreker op het telefoontoestel.



- Mute

Geeft aan dat de microfoon tijdelijk uit staat tijdens een gesprek. In deze stand kunt u uw gesprekspartner nog steeds horen maar hij/zij u niet.



- SMS

Dit symbool geeft aan dat er 1 of meer nieuwe berichten zijn binnen gekomen.



- Toetsblokkering

Dit symbool geeft aan dat de toetsen geblokkeerd zijn.



- Nieuwe gemiste oproepen

Dit symbool geeft aan nieuwe gemiste oproepen in de oproeplijst staan.



- Nieuwe berichten op de beantwoorder

Dit symbool geeft nieuwe berichten aan op de beantwoorder.



- Belsignaal uitgeschakeld

Dit symbool geeft aan dat het belsignaal is uitgeschakeld.

2.3 Hoofdmenu

Om in het hoofdmenu te komen drukt u op de toets **[Menu]**

U kunt het menu doorlopen met de toetsen **▲▼**.

Dit zijn de menuopties:

- SMS
- Antw. apparaat
- Service menu
- Geluids inst.
- Instellingen

Wilt u een onderdeel uit het menu selecteren dan drukt u op toets **[OK]**.

2.4 Handset Aanmelden

U kunt maximaal 5 handsets aanmelden op een Arizona 815 CP.

2.4.a Handset aanmelden

1. Druk op de toets **[Menu]** op de aan te melden handset (bijgeleverde handset is standaard al aangemeld)
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Instellingen
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer de functie HS instellen door op de toets **[OK]** te drukken
5. Ga met de toetsen **▲▼** naar de functie Aanmelden.
6. Druk op de toets **[OK]**
7. Voer de systeem PIN in (**standaard is dit 0000**)
8. Bevestig dit met de toets **[OK]**

2.4.b Arizona 815 CP in aanmeld modus zetten

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Instellingen
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen **▲▼** functie BS instellen
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Ga met de toetsen **▲▼** naar de functie Aanmelden.
7. Druk op de toets **[OK]**
8. De Arizona 815 CP staat nu in de aanmeld mode.
9. Wanneer het aanmelden correct is verlopen verschijnt het nummer van de handset in het display van de aangemelde handset.

2.4.c Handset afmelden

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie BS instellen
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Ga met de toetsen **▲▼** naar de functie Afmelden.
7. Druk op de toets **[OK]**
8. Voer de systeem PIN in (**standaard is dit 0000**)
9. Bevestig dit met de toets **[OK]**
10. In de display krijgt u de keuze welke handset u wilt afmelden.
Kies met de toetsen **◀▶** de handset die u wilt afmelden.
11. Als u de gewenste handset heeft gevonden, druk dan op de toets **[OK]**
De handset wordt nu afgemeld.


2.5 Datum en Tijd instellen

Na in gebruikname wordt in de display de datum en tijd getoond als (-- : -- -- / --)

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie BS instellen
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Datum/Tijd
7. Druk op de toets **[OK]**
8. Selecteer de instelling met de toetsen **◀▶**, selecteer met de toets **▼** de volgende instelling:
- tijd formaat: 12 of 24 uur
- datum weergave: dd/mm of mm/dd
9. Tijd invoeren: hh:mm.
10. selecteer met de toets **▼**
11. Datum invoeren: dd/mm/yy
12. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.
13. Geef tijd en datum in.
14. Druk op de toets **[OK]**

2.6 Toetsblokkering

U kunt het toetsenbord van de Arizona 815 CP blokkeren. Daarmee voorkomt u dat er ongewenst een telefoonnummer wordt gekozen. Bij een oproep wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

1. Toetsblokkering inschakelen
Druk de toets # ca. 2 seconden
In de display komt staat het symbool 
2. Toetsblokkering uitschakelen
Druk de toets # ca. 2 seconden

2.7 Stroomverbruik van het telefoontoestel.

De Arizona 815 CP is met een energiezuinige adapter uitgerust.
Hierdoor is het stroomverbruik van de Arizona 815 CP uiterst laag

Stand-by	ca.1,0 Watt (normaal)
Tijdens gesprek	ca. 1,1 Watt

2.8 Automatisch aanpassen van het zendvermogen (eco mode)

Als de ECO mode is ingeschakeld wordt het zendvermogen van de handset gereduceerd, zodra de handset in de buurt van de Arizona 815 CP met geïntegreerd basisstation komt. Het zendvermogen van de handset wordt gereduceerd met ca.75%.

3. Telefoneren

3.1 Geheugentoetsen

3.1.a Geheugentoetsen programmeren

Met de Arizona 815 CP kunt u 10 nummers onder geheugentoetsen programmeren.

Onder iedere geheugentoets kunt u 2 nummers programmeren.

De geprogrammeerde nummers kunt u dan kiezen door een van de 5 geheugentoetsen in te drukken.

Eenmaal kort indrukken, dan kiest de Arizona 815 CP het eerst geprogrammeerde nummer onder de geheugentoets.

Lang indrukken, dan kiest de Arizona 815 CP het tweede geprogrammeerde nummer onder de geheugentoets.

Naast de 5 geheugentoetsen bevindt zich een inlegvel, dit kunt u eruit halen, en de geprogrammeerde nummers noteren. Daarna plaatst u het inlegvel weer terug.

Programmeren van de geheugentoetsen

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Geh. toetsen.
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Druk de Geheugentoets in.
7. Geef het gewenste telefoonnummer in.
8. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.
Het nummer is nu opgeslagen

Note: Bij stap 6 kunt u kort drukken voor het eerste nummer te programmeren, of lang drukken voor het tweede nummer te programmeren.

3.1.b Geheugentoetsen gebruiken

De geheugentoets kort of lang indrukken, het geprogrammeerde nummer wordt gekozen. U kunt nu handenvrij spreken, of de hoorn opnemen om het gesprek via de hoorn voort te zetten.

3.2 Intern / extern kiezen

3.2.a Intern kiezen (alleen mogelijk als er meerdere handsets zijn aangemeld).

U kunt interne handsets die aangemeld zijn op het basisstation bellen.

1. Druk op de toets **[Intern]**
2. Selecteer met de toetsen ◀▶ de gewenste handset.
3. Druk op de toets **[OK]**, de handset wordt gebeld.
4. Er kunnen maximaal 5 handsets aangemeld zijn op het basisstation.


3.2.b Extern kiezen

1. Het gewenste telefoonnummer ingeven d.m.v. de cijfertoetsen
Of
2. Neem de hoorn op u hoort een kiestoon en kunt nu het gewenste telefoonnummer ingeven d.m.v. de cijfertoetsen of via de toets [Opties]. Hieronder heeft u de keuze uit: Telefoonboek, Nummerh. of Oproeplijst, waarin u een telefoonnummer kunt selecteren.
Of
3. Het gewenste telefoonnummer selecteren uit de oproeplijst, nummerherhalingslijst of telefoonboek.
4. Neem de hoorn op of de handenvrij toets 


3.2.c Gesprek verbreken

1. Hoorn terug leggen op het toestel.

3.3 Inkomend gesprek

Als u wordt opgeroepen, wordt een vooraf ingesteld belsignaal weergegeven en verschijnt er een knipperend symbool  voor een inkomende oproep boven in de display. Wanneer de beller zijn telefoonnummer mee stuurt en de dienst nummerweergave is vrijgeschakeld door KPN verschijnt het telefoonnummer in de display. Wanneer het telefoonnummer van de beller van tevoren in het telefoonboek is ingegeven, verschijnt ook de naam van de beller in de display.

Er zijn 2 manieren om een oproep aan te nemen

1. Neem de hoorn op.
of
2. Druk op de handenvrij toets 

3.4 Gespreksvolume aanpassen

U kunt tijdens het gesprek het volume in de luidspreker aanpassen.

Druk tijdens het gesprek op de toetsen ▲▼ om het volume zachter of harder te zetten.


Of

Druk tijdens het gesprek op de toetsen - + om het volume zachter of harder te zetten.


Het ingestelde volume wordt in de display weergegeven. Hoe meer streepjes, hoe harder het volume.

3.5 Microfoon uit- en in schakelen

Als u wilt dat de gesprekspartner niet hoort wat u zegt kunt u tijdens het gesprek de microfoon tijdelijk uitschakelen

1. U drukt dan tijdens het gesprek op de ◀ toets, in de display verschijnt **[Mute aan]** en het symbool 
2. De microfoon is nu uitgeschakeld.
Druk nogmaals op de ◀ toets om de microfoon weer in te schakelen.

Of



1. U drukt dan tijdens het gesprek op de mute-toets, in de display verschijnt **[Mute aan]** en het symbool 
2. De microfoon is nu uitgeschakeld.
Druk nogmaals op de mute- toets om de microfoon weer in te schakelen.

3.6 Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst worden de laatst 20 gekozen telefoonnummers opgeslagen.


Maximaal 24 cijfers per telefoonnummer. U kunt deze telefoonnummers kiezen, veranderen en wissen.

3.6.a Kiezen vanuit de nummerherhalingslijst

1. Druk op de  toets.
2. In de display verschijnen de laatst gekozen telefoonnummers.
Met de toetsen ▲▼ kunt u het gewenste telefoonnummer selecteren
3. Neem de hoorn op, of druk op de handenvrij toets  om het geselecteerde telefoonnummer te kiezen.


3.6.b Telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst in het telefoonboek opslaan.

U kunt een telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst opslaan in het telefoonboek.

1. Druk op de  toets.
2. In de display verschijnen de laatst gekozen telefoonnummers.
Met de toetsen **▲▼** kunt u het gewenste telefoonnummer selecteren.
3. Druk op de toets **[Opties]**
4. Hierna heeft u de volgende opties:
 - Wissen
 - Alles wissen
 - Nummer kiezen
 - Nummer opslaan
5. Ga met de toetsen **▲▼** naar “Nummer opslaan”.
6. Druk op de toets **[OK]**
Hierna kunt u de naam ingeven die bij het betreffende telefoonnummer hoort.
Dit doet u d.m.v. de letters op de cijfertoetsen. (Zie blz. 29 voor meer info.)
7. Ga met de **▼** toets naar beneden.
Hier ziet u het telefoonnummer in de display, dit telefoonnummer kunt u eventueel nog wijzigen.
8. Ga met de **▼** toets naar beneden.
Hierna kunt u eventueel nog een “bellergroep” selecteren. (Zie blz. 22 voor meer info.)
9. Druk op de toets **[OK]**
10. Het nummer is nu opgeslagen in het telefoonboek.


3.6.c Telefoonnummer wissen uit de nummerherhalingslijst

U kunt een telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst wissen.

1. Druk op de  toets.
2. In de display verschijnen de laatst gekozen telefoonnummers.
Met de toetsen **▲▼** kunt u het gewenste telefoonnummer selecteren.
3. Druk op de toets **[Opties]**
4. Ga met de toetsen **▲▼** naar “Wissen”.
5. Druk op de toets **[OK]**
6. In de display verschijnt “Wissen?”
7. Druk op de toets **[Ja]** om te bevestigen.
8. Het telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst is nu gewist.

3.6.d Nummerherhalingslijst geheel wissen

U kunt alle telefoonnummers uit de nummerherhalingslijst in een keer wissen.

1. Druk op de  toets.
2. In de display verschijnen de laatst gekozen telefoonnummers.
Met de toetsen **▲▼** kunt u het gewenste telefoonnummer selecteren.
3. Druk op de toets **[Opties]**
4. Ga met de toetsen **▲▼** naar “Alles wissen”.
5. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.
6. In de display verschijnt “Alles wissen?”
7. Druk op de toets **[Ja]** om te bevestigen.
8. De nummerherhalingslijst is nu gewist.

3.7 Telefoonboek.

De Arizona 815 CP beschikt over een telefoonboek van 100 nummers (maximaal 24 cijfers per telefoonnummer) met namen (maximaal 15 tekens per naam).

3.7.a Kiezen vanuit het telefoonboek.

1. Druk op de ▼ toets voor het openen van het telefoonboek.
In de display wordt op alfabetische wijze de namen weergegeven.
2. Door middel van de toetsen ▼▲ kunt u in het telefoonboek bladeren.

Als u de naam weet kunt u ook d.m.v. de gewenste letter op de cijfertoetsen te kiezen, en direct naar een gewenste letter gaan. Bijvoorbeeld druk 3 x op de toets 8 en u gaat naar de telefoonnummers die beginnen met de naam V.

3. Neem de hoorn op, of druk op de handenvrij toets  om het nummer te kiezen.

3.7.b Nieuw telefoonnummer ingeven

Als u voor de eerste keer een telefoonnummer invoert, zal na het drukken van de ▼ toets in de display "lijst is leeg" verschijnen. Daarna verschijnt in de display:

- Nieuwe ingave
- Geheug. Status.

1. Druk op de toets [OK] voor een "Nieuwe ingave".
2. Hierna kunt u de naam ingeven die bij het betreffende telefoonnummer hoort.
Dit doet u d.m.v. de letters op de cijfertoetsen. (zie blz. 29 voor meer info.)
3. Ga met de ▼ toets naar beneden.
4. Geef het gewenste telefoonnummer bij Tel. nummer in.
5. Ga met de ▼ toets naar beneden.
6. Hierna kunt u eventueel nog een "bellergroep" selecteren. (Zie blz. 22 voor meer info.)
7. Druk op de toets [OK]
8. Het nummer is nu opgeslagen in het telefoonboek.

3.7.c Als er al telefoonnummers in het telefoonboek zijn opgeslagen.

1. Druk op de ▼ toets voor het openen van het telefoonboek.
2. Druk op de toets [Opties]
3. Ga met de toetsen ▼▲ naar "Nieuwe ingave".
4. Druk op de toets [OK]
5. Hierna kunt u de naam ingeven die bij het betreffende telefoonnummer hoort.
6. Dit doet u d.m.v. de letters op de cijfertoetsen. (Zie blz. 29 voor meer info.)
7. Ga met de ▼ toets naar beneden.
8. Geef het gewenste telefoonnummer bij Tel. nummer in.
9. Ga met de ▼ toets naar beneden.
10. Hierna kunt u eventueel nog een "bellergroep" selecteren. (Zie blz. 22 voor meer info.)
11. Druk op de toets [OK]
12. Het nummer is nu opgeslagen in het telefoonboek.

Opmerkingen

Indien u een pauze in het telefoonnummer wilt toevoegen kunt u dat doen door de toets [0] lang ingedrukt te houden, in de display verschijnt de P. Indien u een flash in het telefoonnummer wilt toevoegen kunt u dat doen door de toets [R] In te drukken. In de display verschijnt de R.

3.7.d Telefoonnummer wijzigen

1. Druk op de ▼ toets.
2. Ga met de toetsen ▼▲ naar het gewenste telefoonnummer.
3. Druk op de toets **[Opties]**
4. Ga met de toetsen ▼▲ naar "Ingave bewerken".
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Hierna kunt u de wijzigingen in de naam, Tel. Nummer en Bellergroep aanpassen.
7. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.
8. De wijziging(en) zijn opgeslagen.

3.7.e Telefoonnummer verzenden naar een andere handset.

1. U kunt het telefoonboek vanuit Arizona 815 CP versturen naar een andere handset die is aangemeld op de Arizona 815 CP.
2. Druk op de ▼ toets voor het openen van het telefoonboek.
De eerste naam (telefoonnummer) wordt getoond.
3. Ga met de toetsen ▼▲ naar de gewenste naam (telefoonnummer).
4. Druk op de toets **[Opties]**
5. Ga met de toetsen ▼▲ naar "Kopiëren".
6. Kies de gewenste handset waarnaar u het telefoonnummer wilt kopiëren.
7. Druk op de toets **[OK]**
8. In de display van de handset die het nummer ontvangt, wordt gevraagd om een bevestiging.
9. Druk op de toets **[Ja]** om de overdracht af te ronden.

3.7.f Telefoonnummer wissen

1. Druk op de ▼ toets voor het openen van het telefoonboek.
2. Ga met de toetsen ▼▲ naar de gewenste naam (telefoonnummer).
3. Druk op de toets **[Opties]**
4. Ga met de toetsen ▼▲ naar "Ingave wissen".
5. Druk op de toets **[OK]**
6. In de display verschijnt "Wissen?"
7. Druk op de toets **[Ja]** om te bevestigen.
8. De naam (telefoonnummer) is gewist.

3.7.g Alle telefoonnummers wissen

1. Druk op de ▼ toets voor het openen van het telefoonboek.
2. Druk op de toets **[Opties]**
3. Ga met de toetsen ▼▲ naar "Alles wissen".
4. Druk op de toets **[OK]**
5. In de display verschijnt "Alles Wissen?"
6. Druk op de toets **[Ja]** om te bevestigen.
7. Alle telefoonnummers in het telefoonboek worden gewist.

3.8 Snelkiezen

Het is mogelijk onder de cijfertoetsen 2 t/m 9, telefoonnummers op te slaan uit het telefoonboek. Hiermee kunt u dan snel en eenvoudig het telefoonnummer kiezen, d.m.v. de cijfertoets 2 t/m 9 lang ingedrukt te houden.

3.8.a Programmeren snelkiezen.

1. Druk op de ▼ toets
2. Druk op de toets **[Opties]**
Hierna heeft u de volgende opties
 - Nieuwe ingave
 - Ingave bewerken
 - Bekijken
 - Kopieren
 - Alles kopiëren
 - Ingave wissen
 - Alles wissen
 - Geheug.status
 - Belgroep wijz.
 - Snelkiezen
3. Ga met de toetsen ▼▲ naar “Snelkiezen”.
4. Druk op de toets **[OK]**
Hierna heeft u de volgende opties:
 - Snelkies 2
 - Snelkies 3
 - Snelkies 4
 - Snelkies 5
 - Snelkies 6
 - Snelkies 7
 - Snelkies 8
 - Snelkies 9
5. Kies de gewenste toets d.m.v. de ▼ toets waaronder het nummer wordt geplaatst.
6. Druk op de toets **[OK]**
In het display verschijnt de melding “Geen nummer”.
7. Daar verschijnt het telefoonboek in de display.
8. Selecteer het gewenste nummer d.m.v. de toetsen ▼▲.
9. Druk op de toets **[OK]**
10. In de display verschijnt “Opslaan”.
11. Het telefoonnummer is nu onder de gewenste cijfertoets opgeslagen.

3.8.b Snelkiezen kiezen

Om een nummer te kiezen wat onder de toetsen 2 t/m 9 is geprogrammeerd, drukt u (ca.2 seconden) op één van deze toetsen. Daarna wordt het nummer automatisch gekozen.

3.8.c **Andere opties in het telefoonboek**

Er zijn nog enkel andere opties mogelijk in het telefoonboek.

- Bekijken (het bekijken van de ingevoerde gegevens).
- Geheug.status (geheugen capaciteit van het telefoonboek b.v 58/100 dan zijn er nog 58 geheugen plaatsen vrij).
- Belgroep wijz.

3.8.d **Belgroep**

U kunt uw telefoonboek opdelen in groepen. Deze groepen kunt u koppelen aan een specifiek belsignaal. Aan het belsignaal hoort u dan uit welke groep er iemand belt.

3.8.e **Belgroep wijzigen.**

1. Druk op de toets ▼
2. Druk op de toets **[Opties]**
3. Ga met de toetsen ▼▲ naar "Belgroep wijz."
4. Druk op de toets **[OK]**
U kunt kiezen uit groepen:
 - Familie
 - Kantoor
 - Vrienden
 - Toepas.
 - VIP
 - Overige
 - Algemeen
 - Bellergroep
5. Druk op de toets **[OK]** als u de juiste groep heeft gekozen
Hierna heeft u de volgende opties:
 - - Hernoem belgr (om de naam van de groep te wijzigen)
 - - Signaaltoon (om de signaaltoon van deze groep te wijzigen)
6. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.

3.9 Intern bellen tijdens een extern gesprek

U kunt tijdens een extern gesprek een andere handset intern bellen die is aangesloten op de Arizona 815 CP.

1. Druk tijdens het gesprek op de toets **[Intern]**
2. Selecteer met de toetsen ◀▶ de gewenste handset.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. U kunt nu met de andere handset spreken.
5. Met de toets **[Wissel]** keert u weer terug naar het externe gesprek.

3.10 Intern doorverbinden.

U kunt tijdens een extern gesprek een andere handset intern bellen die is aangesloten op de Arizona 815 CP en het externe gesprek doorverbinden.

1. Druk tijdens het gesprek op de toets **[Intern]**
2. Selecteer met de toetsen ◀▶ de gewenste handset.
3. Druk op de toets **[OK]**
U kunt nu met de andere handset spreken.
4. Wordt er intern niet aangenomen dan kunt u met de toets **[Terug]** verder met het externe gesprek.

4. Service toets

De service toets geeft u direct toegang tot de volgende functies in het service menu:

- SMS
- Oproeplijst
- KPN-diensten

De service toets zal gaan knipperen wanneer u een nieuwe SMS heeft ontvangen en bij een nieuwe oproep in de oproeplijst. Als u op de service toets drukt als deze knippert gaat u direct naar de Nieuwe SMS of de gemiste oproep.

4.1 SMS

Indien u een SMS heeft ontvangen zal de service toets knipperen.


Tevens staat in de display het symbool .


1. Druk op de **[!]** service toets
In de display verschijnt **SMS 1 Nieuw**
2. Druk op de toets **[OK]**
In de display staat het telefoonnummer de datum en tijd van de ontvangen SMS.
3. Druk op de toets **[Lezen]**
Het SMS bericht wordt weergegeven.

(Voor meer SMS functies zie hoofdstuk 5.1)

4.2 Oproeplijst (Gemiste oproep)

Indien u een oproep gemist heeft zal de LED in de service toets knipperen.

Tevens staat in de display het symbool 

1. Druk op de **[!]** service toets
In de display verschijnt Opr 1 Nieuw
2. Druk op de toets **[OK]**
In de display verschijnt het gemiste telefoonnummer.
3. Druk op de toets **[Opties]**
4. Hierna heeft u de volgende mogelijkheden:
 - Details (laten datum en tijd van de gemiste oproep zien).
 - Wissen (wist het gemiste telefoonnummer).
 - Alles wissen (wist de gehele oproeplijst).
 - Nummer kiezen (het gemiste telefoonnummer kiezen) (Zie hoofdstuk 3.1)
 - Nummer opslaan (het gemiste telefoonnummer opslaan) (Zie hoofdstuk 3.6)
 - Instellingen oproeplijst (Hiermee bepaald u welk telefoonnummer in de oproeplijst worden weergegeven, u heeft de keuze uit Alle oproepen, of Gemiste oproepen).
 - Nieuwe oproep (Hiermee bepaald u op nieuwe oproepen in deze handset worden weergegeven door het symbool  of dat deze melding uitstaat.)
5. Druk op de toets **[OK]** om een van de functie te selecteren
6. Met de toets **[Terug]** gaat u terug naar de vorige functie.

U kunt de oproeplijst ook benaderen als de service toets niet knippert via:


3. Druk op de toets **[Menu]**
3. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie Service menu.
3. Druk op de toets **[OK]**
3. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie oproeplijst
3. Druk op de toets **[OK]**

4.3 KPN-diensten

In dit menu heeft u de volgende KPN-diensten: **Servicenummer, Nummer informatie en VoiceMail**. Deze functies zijn te benaderen via de Service toets **[!]** (als deze niet knippert) of via de **[menu]** toets.


4.3.a Servicenummer

Met de functie Servicenummer kunt u direct contact zoeken met de KPN Zelf Servicelijn.

1. Druk op de Service toets **[!]**.
Of
Druk op de **[menu]** toets
 - Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie Service menu
 - Druk op de toets **[OK]**
2. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie KPN-diensten
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie Servicenummer.
5. Druk op de toets  om het Servicenummer te kiezen
Of
6. Druk op de toets **[Opties]** voor overige opties:
 - Details (Laat naam en telefoonnummer zien)
 - Ingave wissen (Wist het geselecteerde telefoonnummer)
 - Ingave bewerken (Voor het bewerken van het geselecteerde naam en/of telefoonnummer (zie hoofdstuk 3.6))
 - Alles wissen (Wist alle KPN-diensten telefoonnummers)

4.3.b Nummer informatie

Met de functie Nummer informatie kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week één telefoonnummer per keer opvragen.

1. Druk op de Service toets [!].
Of
Druk op de [menu] toets
 - Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Service menu
 - Druk op de toets [OK]
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie KPN-diensten
3. Druk op de toets [OK]
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Nummerinfo.
5. Druk op de toets  om Nummerinformatie te kiezen
Of
6. Druk op de toets [Opties] voor overige opties:
 - Details (Laat naam en telefoonnummer zien)
 - Ingave wissen (Wist het geselecteerde telefoonnummer)
 - Ingave bewerken (Voor het bewerken van het geselecteerde naam en/of telefoonnummer (zie hoofdstuk 3.6))
 - Alles wissen (Wist alle KPN-diensten telefoonnummers)

4.3.c VoiceMail

U kunt via de Service toets de optie VoiceMail kiezen.

1. Druk op de Service toets [!].
Of
Druk op de [menu] toets
 - Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Service menu
 - Druk op de toets [OK]
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie KPN-diensten
3. Druk op de toets [OK]
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie VoiceMail.
5. Neem de hoorn op om uw VoiceMail te kiezen
Of
6. Druk op de toets [Opties] voor overige opties:
 - Details (Laat naam en telefoonnummer zien)
 - Ingave wissen (Wist het geselecteerde telefoonnummer)
 - Ingave bewerken (Voor het bewerken van het geselecteerde naam en/of telefoonnummer (zie hoofdstuk 3.6))
 - Alles wissen (Wist alle KPN-diensten telefoonnummers)

5. SMS-Service

5.1 Een SMS versturen

Met het SMS-menu maakt, stuurt, bekijkt en bewaart u SMS-berichten. Om de SMS-functie te kunnen gebruiken dient u vóór gebruik het nummer van de server in te stellen. De SMS-server staat standaard ingesteld voor KPN.

5.1.a SMS-server instellen

1. Druk op de toets **[Menu]**
In het display verschijnt "SMS".
2. Druk op de toets **[OK]**
U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:
 - SMS ingeven (Met deze functie kunt u een nieuwe sms ingeven)
 - Postvak IN (Met deze functie bekijkt u welke berichten er in postvak in staan).
 - Postvak UIT (Met deze functie bekijkt u welke berichten u opgeslagen heeft).
 - SMS sjabloon (Deze functie geeft u de mogelijkheid om voorgeprogrammeerde tekst te versturen, zoals Bel terug a.u.b.)
 - SMS instelling:
 - SMS servers (Met deze functie kunt u o.a. de SMS server 1 instellen, deze is standaard ingesteld op KPN 0673644444. Hier kunt u eventueel meerdere SMS servers ingeven, max. 4.)
 - SMS uitgaand (Met deze functie kunt u de uitgaande SMS server instellen, deze is standaard ingesteld op SMS server 1 (KPN 06736444444). Hier kunt u eventueel één van de andere SMS servers instellen die u bij SMS servers kunt ingeven.)
3. Druk op de toets **[OK]** om een van de functie te selecteren
Met de toets **[Terug]** gaat u steeds een stap terug

5.1.b SMS versturen

1. Om een SMS te versturen kiest u SMS ingeven.
2. Druk op de toets **[OK]**
3. Hierna kunt u de tekst ingeven via de cijfer toetsen.

Druk bijv. op de toets 4, hier staan de letters GHI bij, als eerste zal de letter G in het display verschijnen, wilt u de I selecteren druk dan nogmaals 2 x op de toets 4. Onderin het display zit u de mogelijkheden welke onder de toets 4 zitten
Wacht daarna even voor de volgende invoer.

Overzicht van de toetsen:

toets	Tekens op afgebeelde volgorde																								
0	.	0	,	/	:	;	"	'	!	¡	?	*	+	-	%	\	^	~		0					
1	(spc)	1	@	_	#	=	<	>	()	&	£	\$	¥	€	[]	{	}	□					
2	A	B	C	2	à	ä	Ç	á	æ																
3	D	E	F	3	é	è	Δ	Φ																	
4	G	H	I	4	ì	Γ																			
5	J	K	L	5	Λ																				
6	M	N	O	6	Ñ	ò	ö																		
7	P	Q	R	S	7	ß	Π	Θ	Σ																
8	T	U	V	8	ù	ü																			
9	W	X	Y	Z	9	ø	Ω	≡	Ψ																

Met de toets # kunt u wisselen tussen:

- Alleen hoofdletters ABC
- Alleen kleine letters abc
- Beginnen met hoofdletter Abc

4. Is uw bericht klaar is druk dan op de toets **[Opties]**
U heeft dan de mogelijkheid uit de volgende opties:
 - Zenden (voor het verzenden van uw bericht)
 - Opslaan (voor het opslaan van uw bericht, deze staat dan in Postvak uit)
 - SMS sjabloon (deze functie geeft u de mogelijkheid om voorgeprogrammeerde tekst te versturen, zoals Bel terug a.u.b.).
5. Selecteer Zenden door op de toets **[OK]** te drukken.
In het display staat nu 'Nummer ingeven'.
U kunt nu het telefoonnummer direct ingeven.
6. Druk daarna op de toets **[Zenden]**
Het bericht wordt verzonden.
In het display staat vervolgens:
 - Verzenden sms
 - Verzonden.

5.2 Postvak in

In het postvak in worden alle ontvangen SMS bericht opgeslagen. Er kunnen maximaal 15 SMS'jes worden opgeslagen. Als het geheugen vol is staat er in het display "Geheugen vol".

5.3 SMS functies

Op het moment dat u een SMS leest kunt u op de toets **[Optie]** drukken
U heeft dan de keuze uit:

- Beantwoorden (Voor het beantwoorden van de SMS die u heeft ontvangen.)
- Doorsturen (Voor het doorsturen van de SMS naar iemand anders.)
- Nummer kiezen (Voor het kiezen van het telefoonnummer van de SMS)
- Nummer opslaan (Hiermee kunt u het telefoonnummer opslaan van degene die u een SMS heeft gestuurd.)
- Wissen (Hiermee kunt u de geselecteerde SMS wissen.)
- Alles wissen (Hiermee kunnen alle SMS berichten gewist worden.)

Kies door middel van de toetsen ▼▲ de gewenste functie en bevestig dit met de toets **[OK]**.

5.4 Signaaltoon bij nieuwe SMS

Tijdens het ontvangen van een nieuwe SMS kunt u kiezen of dit met of zonder signaaltoon kenbaar wordt gemaakt. Standaard hoort u een korte signaaltoon.

U kunt dit wijzigen:

1. Druk op de toets **[Menu]**
In het display verschijnt "SMS".
2. Druk op de toets **[OK]**
3. Selecteer met de toetsen ▼▲ SMS instelling
Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ Nieuwe SMS toon
5. Druk op de toets **[OK]**
In het display staat nu Nieuwe SMS toon
6. U kunt nu kiezen tussen Nieuwe SMS toon Aan of Uit.
7. Bevestig dit door op de toets **[OK]** te drukken

6. Instellingen

6.1 Systeem PIN code.

De PIN code is een vier cijferige code. Deze PIN code heeft u nodig voor systeem instellingen. De standaard PIN code is 0000

6.1.a PIN code veranderen

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie instellingen
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie BS instellen
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Systeem PIN
7. Druk op de toets **[OK]**
In het display staat nu "Huidige PIN?"
8. Geef uw huidige pincode in
9. Druk op de toets **[OK]**
In het display staat nu "Nieuwe PIN?"
10. Geef uw nieuwe pincode in
11. Druk op de toets **[OK]**
In het display staat nu "Herhaal PIN?"
12. Geef nogmaals uw nieuwe pincode in:
13. Druk op de toets **[OK]**
Uw nieuwe pincode is opgeslagen.

6.2 Display taal instellen

U kunt de display taal instellen (3 talen) Nederlands, Duits en Engels.
Standaard staat de Arizona 815 CP ingesteld op Nederlands.

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie instellingen
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Taal
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Selecteer de taal met de toetsen ◀▶ en druk op de toets **[OK]** om dit te bevestigen.

6.3 Oproepsignaal/ Tonen instellen

U kunt verschillende belsignalen instellen.

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Geluids inst.
3. Druk op de toets **[OK]**
U heeft de keuze uit 2 opties:
 - Oproepsignaal.
 - Tonen Inst.

6.3.a Oproepsignaal

1. Druk op de toets **[OK]**
2. Bepaal de melodie voor een externe oproep d.m.v. de toetsen ◀▶.
U heeft de keuze uit 15 melodieën
3. Selecteer met de toets ▼ de functie Intern.
4. Bepaal de melodie voor een interne oproep d.m.v. de toetsen ◀▶.
U heeft de keuze uit 15 melodieën.
5. Selecteer met de toets ▼ de functie Bel volume.
6. Bepaal het volume van het oproepsignaal voor een externe en interne oproep d.m.v. de toetsen ◀▶.
7. U heeft de keuze uit 6 mogelijkheden incl UIT. (Zie functie Stilte)
8. Selecteer met de toets ▼ de functie Stilte
9. Bepaal of u bij "Belvolume" uit, eenmaal een "Beep" of geheel niets wilt horen.
10. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.

6.3.b Tonen instellen.

Hiermee kunt u verschillende tonen aan of uit zetten.

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Geluids inst.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen ▲▼ de functie Tonen inst.
5. Druk op de toets **[OK]**
U krijgt hier de volgende mogelijkheden:
 - Toets klik (De toets klik aan of uit zetten).
 - Bevestiging (Signaaltoon bij afsluiten van een instelling aan of uit zetten)
6. Bepaal de instelling d.m.v. de toetsen ◀▶.
7. Druk op de toets **[OK]**
8. De instellingen zijn opgeslagen.

6.4 Direct gesprek inschakelen

U kunt ervoor zorgen dat er met de Arizona 815 CP maar één nummer gekozen kan worden. Daar voor programmeert u het nummer onder de functie direct gesprek. Als deze functie is geactiveerd kan alleen dit ingegeven nummer worden gekozen. U kunt dit nummer kiezen door iedere gewenste toets (met uitzondering van de toetsen onder het display) te drukken.

6.4.a Instellen Direct gesprek

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie Instellingen
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Kies Direct gesprek d.m.v. de toets **[OK]**
In het display staat nu Systeem PIN
5. Geef deze PIN in (standaard 0000)
6. Druk op de toets **[OK]**
7. Selecteer met de toetsen **◀▶** de functie direct gesprek. (Aan of uit)
8. Indien u Aan selecteert en de toets **[OK]** drukt, geeft het display aan om een "Nummer ingeven". Geef hier het gewenste telefoonnummer in of via de toets [Opties]. Hier heeft u de keuze uit: Telefoonboek, Nummerh. Of Oproeplijst, waarin u een telefoonnummer kunt selecteren.
9. Druk op de toets **[OK]**
10. Het display geeft aan "Opgeslagen".
De Arizona 815 CP keert terug in ruststand en laat in het display zien: Direct Gesprek

6.4.b Direct gesprek uitschakelen

1. Druk op de toets **[Opties]**
2. In het display staat nu Systeem PIN
Geef deze PIN in (standaard 0000)
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen **◀▶** de functie direct gesprek uit.
5. Bevestig dit door de toets **[OK]**
6. De instelling is opgeslagen, de Arizona 815 CP keer terug naar de ruststand

6.5 Kiesmethode instellen

De telefoon kan worden gebruikt op toonkiezen (DTMF) of pulskiezen (IDK).

De Arizona 815 CP is standaard ingesteld op toonkiezen.

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer de functie BS instellen met de toetsen ▼▲.
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Ga met de toetsen ▼▲ naar de functie Kiesmethode.
7. Druk op de toets **[OK]**
8. Kies het gewenste instelling d.m.v. de toetsen ◀▶.
9. Druk op de toets **[OK]**
10. De instelling is opgeslagen.

! Indien u gebruik maakt van puls kiezen kunt u tijdelijk omschakelen naar DTMF door een * in te geven. Dit kan belangrijk zijn als u wilt nakiezen.

6.6 Flashtijd instellen

Met de Flash-toets kunt u achter een telefooncentrale een gesprek doorverbinden naar een ander toestel. Standaard staat de flashtijd ingesteld op 100ms u kunt deze als volgt wijzigen.

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer de functie BS instellen met de toetsen ▼▲.
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Ga met de toetsen ▼▲ naar de functie Flashtijd.
7. Druk op de toets **[OK]**
8. Kies het gewenste instelling d.m.v. de toetsen ◀▶: 80, 100, 120, 180, 250, 300, 600, 800 ms.
9. Druk op de toets **[OK]**
10. De instelling is opgeslagen

6.7 Contrast display instellen

Door het contrast aan te passen aan de omgevingsomstandigheden, kunt u de weergave van de display optimaliseren

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer de functie Display met de toetsen ▼▲.
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Selecteer het gewenste contrast (8 stappen) met de toetsen ◀▶
7. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.
8. De instelling is opgeslagen.

6.8 Naam Arizona 815 CP wijzigen

U kunt de naam van de Arizona 815 CP wijzigen. Standaard ziet u in het display Basis, dit kunt u wijzigen in b.v. kamer, keuken enz.

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer de functie Display met de toetsen ▼▲.
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Selecteer de functie Basis naam met de toetsen ▼▲..
7. Geef de gewenste naam in.
8. Druk op de toets **[OK]**
9. In de ruststand geeft de Arizona 815 CP deze naam weer.

6.9 Handset prioriteit bij binnenkomende oproep

Heeft u op de Arizona 815 CP meerdere handsets aangemeld, dan kunt u selecteren of alle handsets/basis gelijktijdig bellen als er een oproep binnenkomt, of dat eerst een bepaalde handset of basis moet bellen.

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie BS Instellen.
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Selecteer de functie Bel prioriteit met de toetsen ▼▲.
7. Druk op de toets **[OK]**

U krijgt de keuze uit:

- Alle sel. (standaard instelling alle handsets/basis signaleren gelijktijdig)
- Kies handset

Indien u kiest voor "Kies handset", dan kunt u met de toetsen ◀▶ bepalen welke handset of basis er als eerste gaat signaleren.

8. Druk op de toets **[OK]**
9. Selecteer met de toets ◀▶, na hoeveel belvertraging ("2, 4, 6 of 8 belsignalen") de overige handset mee signaleren.
10. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.

6.10 Alarm instellen

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Alarm.
5. Druk op de toets **[OK]**, hierna kunt u de volgende instellingen doen:
 - Tijd invoeren
 - Alarm aan/ uit selecteren (keuze uit, eenmalig, dagelijks).
 - Signaaltoon selecteren
6. Druk op de toets **[OK]**

6.11 Toestel resetten (terug zetten naar default waarden)

U kunt alle instelling in een keer weer terug zetten naar de oorspronkelijk waarden, die bij levering zijn ingesteld.

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie BS instellen.
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Systeem reset
7. Druk op de toets **[OK]**
8. Geef u pincode in (standaard 0000)
9. Druk op de toets **[OK]**
In het display verschijnt "Terugzet.naar Fabrieksinst.
10. Druk op de toets **[Ja]** om te bevestigen

7. Antwoordapparaat

De Arizona 815 CP beschikt over een ingebouwd digitaal antwoordapparaat. De opname capaciteit is 15 minuten. U kunt het antwoordapparaat van de Arizona 815 CP ook met een extra handset bedienen.



Tevens kunt u het antwoordapparaat van de Arizona 815 CP op afstand (middels de cijfertoetsen van een toestel dat geschikt is voor toonkiezen (TDK) bedienen.

U heeft 2 mogelijkheden om het antwoordapparaat in te stellen.

- | | |
|--------------|--|
| Meldtekst 1. | Opname met meldtekst |
| Meldtekst 2. | Alleen een meldtekst (de oproeper heeft geen mogelijkheid om een boodschap in te spreken). |


Bij levering is voor beide mogelijkheden een standaard tekst ingesproken, daarmee is uw Arizona 815 CP gelijk klaar voor gebruik. Als u bij de optie "Opname met meldtekst" de maximum capaciteit van de opname (15 minuten) overschrijdt, dan schakelt de Arizona 815 CP automatisch over naar de optie "Alleen meldtekst" (meldtekst 2).



U kunt op 2 manieren herkennen dat het antwoordapparaat is ingeschakeld.


1. Symbool  in het display
2. De LED in de  toets gaat branden

Bij het terug zetten in de leveringstoestand (reset) worden alle opgeslagen berichten gewist, alleen de standaard meldteksten blijven bewaard.

7.1 Antwoordapparaat in- en uitschakelen

1. Druk op de  toets en uw antwoordapparaat is ingeschakeld.

De LED in de  toets gaat branden en in het display verschijnt het  symbool.

2. Druk nogmaals op de  toets en uw antwoordapparaat is uitgeschakeld

De LED in de  toets gaat uit.

7.2 Meldtekst

7.2.c Een nieuwe meldtekst inspreken.

Spreek de meldtekst in via uw handset, dit om omgevingsgeluiden te voorkomen. De maximale meldtekst lengte is 2 minuten.

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Antwoordapp.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Meldtekst.
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Meldtekst opn.
7. Druk op de toets **[OK]**
U krijgt de keuze Meldtekst 1 (met opname mogelijkheid) of Meldtekst 2 (alleen meldtekst)
8. Selecteer met de toetsen **▲▼** de juiste meldtekst
9. Druk op de toets **[OK]**
Spreek de meldtekst in na de signaal toon via de hoorn
10. Druk na de meldtekst op "opslaan".
U meldtekst is opslagen.

7.2.d Meldtekst beluisteren en wissen

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Antwoordapp.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Meldtekst.
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Meldtekst afs.
7. Druk op de toets **[OK]**
U krijgt de keuze Meldtekst 1 (met opname mogelijkheid) of Meldtekst 2 (alleen meldtekst)
8. Selecteer met de toetsen **▲▼** de juiste meldtekst
9. Druk op de toets **[OK]**
10. Uw meldtekst wordt afgespeeld.
11. U heeft de keuze uit OK en Wissen.
12. Drukt u op **[wissen]** dan is de meldtekst gewist of druk **[OK]**


7.3 Opnemen memo

7.3.a Een memo opnemen.

Spreek de memo in via uw hoorn, dit om omgevingsgeluiden te voorkomen. De maximale memo lengte is 2 minuten.

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Antwoordapp.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Opnemen memo.
5. Druk op de toets **[OK]**
Spreek de memo in na de signaal toon via de hoorn
6. Druk na het inspreken van de memo op "opslaan".
U memo is opslagen en te beluisteren via de berichten.

7.4 Berichten

Nieuwe berichten worden door het symbool  in het display weergegeven. Het telefoonnummer wordt in de oproeplijst opgeslagen (als dit wordt meegezonden). Bij elk bericht wordt in het display de datum en tijd aangegeven.

7.4.a Nieuwe bericht beluisteren.

1. Druk op de  toets
De nieuwe berichten worden weergegeven.
of
2. Druk op de toets **[Menu]**
3. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Antwoordapp.
4. Druk op de toets **[OK]**
5. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Bericht weerg.
6. Druk op de toets **[OK]**

De berichten worden weergegeven, als eerste worden de nieuwe berichten weergegeven.

Tijdens de weergave van de berichten heeft u met de toetsen **◀▶** de volgende mogelijkheden:

- Toets **▶**: Door naar het volgende bericht
- Toets **◀**: Tijdens weergave terug naar het begin van het bericht, of terug naar het vorige bericht

7.4.b Berichten wissen

Tijdens het beluisteren kunt u het actuele bericht wissen, door op wissen te drukken

Om alle berichten in een keer te wissen:

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de ▼ toets de functie Antwoordapp.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen ▲▼ de functie Bericht wissen.
5. Druk op de toets **[OK]**

In de display komt de tekst "Alles wissen"

6. Bevestig dit met de functie toets **[Ja]**

Alle berichten zijn gewist

7.4.c Meeluisteren / overnemen

Als er een bericht wordt ingesproken door een beller, kunt u direct meeluisteren. Deze functie kan naar wens in- en uitgeschakeld worden. (zie 7.4)

1. In het display wordt "meeluisteren" weergegeven. Druk op de toets **[AAN]** om deze functie te activeren
2. Het meeluisteren gaat via de luidspreker.

U kunt het gesprek ook overnemen, door tijdens het meeluisteren van een bericht de hoorn op te nemen.

7.5 Antwoordapparaat instellen.

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen ▲▼ de functie Antwoordapp.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen ▲▼ de functie Beantw. Inst.

Hier kunt u de volgende functies instellen:

- **Meldtekst:** Selecteer de meldtekst die de beller te horen krijgt als de beantwoorder is ingeschakeld (u krijgt de keuze Meldtekst 1 (met opname mogelijkheid) of Meldtekst 2 (alleen meldtekst) .
- **Belsignalen:** Aantal belsignalen instellen voordat de beantwoorder aanneemt. (2 bel, 4 bel, 6 bel, 8 bel en Toll save)

Toll save: Als er geen nieuwe berichten zijn dan beantwoordt uw Arizona 815 een oproep na 2 belsignalen. Als er geen nieuwe berichten zijn , beantwoordt de Arizona 815 CP een oproep pas na 6 belsignalen.

Hierdoor kunt u al voordat de beantwoorder aanneemt, herkennen of er nieuwe berichten zijn

- **Opnametijd:** Selecteer de opnametijd van een bericht 30, 60 en 120 seconden of Onbegrensd.
- **Meeluisteren:** Meeluisteren tijdens de opname van een bericht aan of uit zetten.

Met de toetsen ▲▼ kunt u de functie selecteren

Met de toetsen ◀▶ kunt u de functie instellen

5. Druk op de toets **[OK]** om een instelling te bevestigen

7.6 Afstandsbediening antwoordapparaat instellen.

U kunt het antwoordapparaat van de Arizona 815 CP op afstand (middels de cijfertoetsen van een toestel dat geschikt is voor toonkiezen (TDK)) bedienen.

De bediening op afstand is alleen maar mogelijk als deze functie is ingeschakeld.

7.6.a Bediening op afstand in- en uitschakelen.

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen ▲▼ de functie Antwoordapp.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen ▲▼ de functie Afstandsbed.
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Kies met de toetsen ◀▶ **Aan of Uit**
7. Druk op de toets **[OK]**
8. Als u "Aan" selecteert dient u daarna de "Huidige PIN" (De eerste maal dient u hier "0000") in te geven.
9. Druk op de toets **[OK]**
10. Bij "Herhaal PIN" nogmaals de PIN ingeven
11. Deze PIN kunt u gebruiken voor het beluisteren op afstand
De PIN-code mag nu geen 0000 meer zijn.
12. Druk op de toets **[OK]**

7.6.b Bediening op afstand gebruiken.

U kunt het antwoordapparaat van de Arizona 815 CP op afstand (middels de cijfertoetsen van een toestel dat geschikt is voor toonkiezen (TDK)) bedienen. Om het apparaat op afstand te kunnen raadplegen en bedienen, moet u tijdens de meldtekst de afstandbedieningscode ingeven.

Begin de ingave met de ster-toets, daarna hoort u de tekst “geef persoonlijke code”.

Zorg dat de PIN-code langzaam en correct wordt ingegeven, zodat de beantwoorder de TDK-signalen kan verwerken. Wanneer de afstandbedieningscode correct wordt ingegeven, kunt u nieuwe berichten uitluisteren, opnieuw meldteksten inspreken, uitschakelen van de beantwoorder enz. In onderstaande tabel ziet u de functie van de cijfers voor de afstandbediening via de telefoon.

Na elke functie van de afstandbediening hoort u de tekst afstandsbediening en wacht het toestel 8 sec. op de volgende ingave. Als er binnen deze tijd niets wordt ingegeven, wordt de verbinding verbroken.

Cijfer	Functie
0	Beantwoorden aan/uitschakelen
1	Geen functie
2	Weergave alle berichten
3	Weergave van alleen nieuwe berichten
4	Huidig bericht herhalen (tijdens afspelen bericht) Terug naar vorig bericht (tijdens weergave datum/tijd)
5	Huidige bericht wissen
6	Naar volgend bericht
7	Wisselen tussen Meldtekst 1 en Meldtekst 2
8	Huidige meldtekst beluisteren
9	Huidige ingestelde Meldtekst opnieuw opnemen, de opname bevestigen met de toets hekje (#)

7.6.c Bij uitgeschakeld antwoordapparaat.

Na 10 belsignalen zal het antwoordapparaat zich melden, u wordt verzocht uw pincode in te geven zodat u in de afstandsbediening kunt uitvoeren.


8. Basis instellingen

De Arizona 815 CP wordt geleverd met bepaalde basisinstellingen.
De volgende basisinstellingen zijn van toepassing:

1. Arizona 815 CP:

- Belvolume: 5
- Belmelodie:
 - Extern: 1
 - Intern: 3
- Tonen:
 - Toetsklik: Aan
 - Bevestiging: Aan
- Volume: 3
- Luidspreker volume: 3
- Nummer herhaling lijst: Geen invoer
- Telefoonboek: Geen invoer
- Taal: Nederlands
- Direct gesprek: Geen invoer
- Belvolume: 5
- Belmelodie: 1
- PIN: 0000
- Oproeplijst: Geen invoer
- Telefoonbeantwoorder: aan, aantal belsignalen 6

9. Menu overzicht

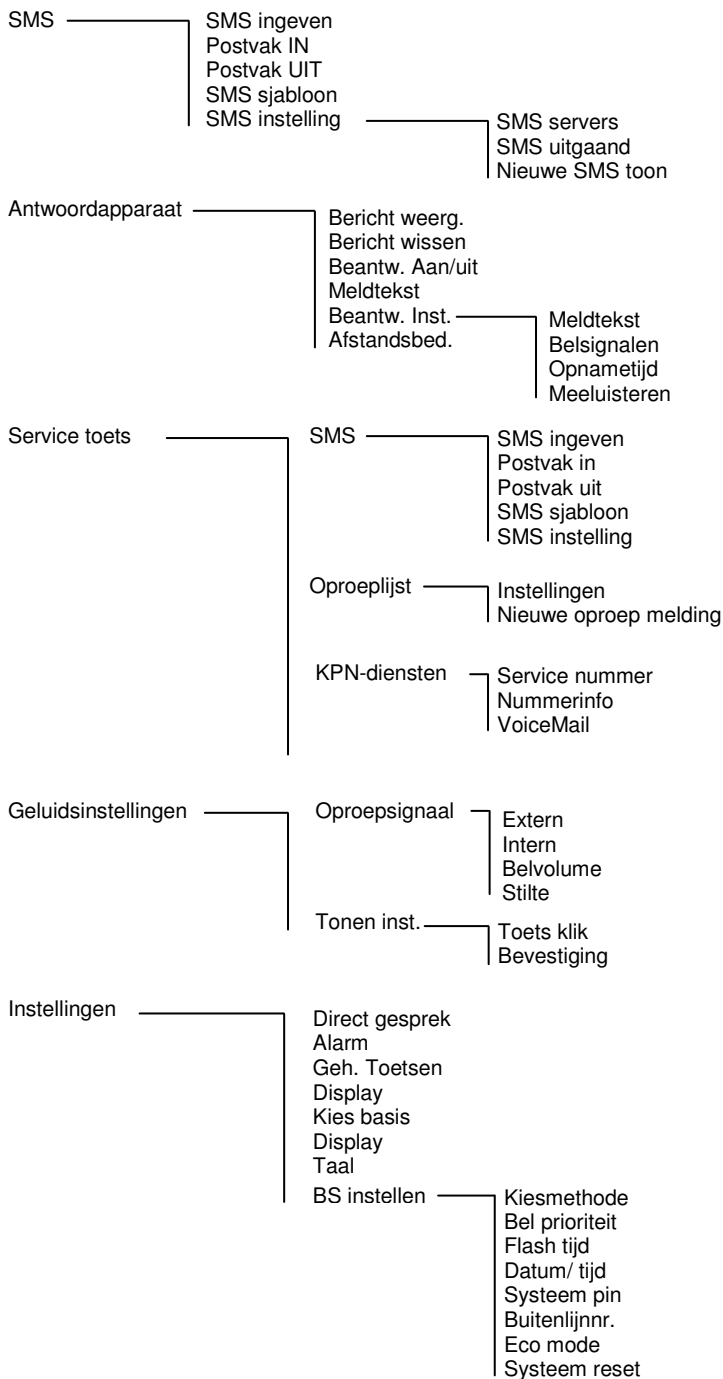

10. Bijlage

10.1 Onderhoud

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, licht bevochtigde doek of een antistatische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.

10.2 Service

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel dan kunt u deze stellen in de dichtstbijzijnde Primafoon.

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Uw Arizona 810 is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor analoge enkelvoudige PSTN-aansluiting op het KPN-netwerk".

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

10.3 Copyright

Dit is een uitgave van KPN, Augustus 2008, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

10.4 Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen.

Op de Arizona 810 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

EG – verklaring van overeenstemming

Tiptel b.v.

Verklaart dat de

Arizona 815 CP

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1995/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van de Richtlijn.

Dit product is geschikt voor gebruik op het analoge enkelvoudige PSTN-netwerk van KPN.

Almere, Augustus 2008



Cor Heide
Directeur Tiptel b.v.



11.Probleem oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het toestel werkt, maar er is geen kiestoon te horen.	De telefoonlijn is verkeerd aangesloten.	Controleer de aansluiting van de lijn
Het toestel werkt correct, maar gaat niet over als er een oproep binnenkomt.	Het volume voor het oproepsignaal is uitgeschakeld.	Selecteer een ander volume voor het oproepsignaal
Het toestel kan alleen oproepen ontvangen. Toetsenbord reageert niet.	U hebt de functie voor het blokkeren van het toetsenbord ingeschakeld.	Schakel het toetsenbord in door de toets * langer ingedrukt te houden
De telefoon kan bepaalde nummers niet kiezen.	De functie nummerblokkering is geactiveerd.	Controleer of de functie nummerblokkering is geactiveerd en wijzig deze optie indien nodig
De telefoon werkt niet correct in combinatie met sommige speciale diensten of als deze is aangesloten op een telefooncentrale (PABX).	De flashtijd is niet correct ingesteld.	Controleer de flashtijd en stel deze correct in
De capaciteit van de batterij is erg laag.	De laadcontacten zijn niet schoon.	Maak de laadcontacten schoon
	De batterijen hebben het eind van hun levensduur bereikt.	Vervang de batterijen.
Toestel reageert niet.	Ruis op het elektriciteitsnet of elektrostatische pieken kunnen tijdelijk het interne geheugen beïnvloeden.	Reset het toestel
	Defecte toestel.	Neem contact op met uw leverancier.
SMS-berichten kunnen niet worden verzonden of ontvangen of SMS-berichten worden alleen als gesproken berichten ontvangen.	Nummerblokkering staat aan	Zet de nummerblokkering uit
	Er zijn andere SMS-toestellen aan de telefoonlijn verbonden	Haal de andere SMS-toestellen van de telefoonlijn.
	De SMS-servers zijn niet of niet goed ingesteld.	Stel de SMS-server in
	De functie nummerweergave is niet actief op uw aansluiting	Informeer bij de KPN of de functie mogelijk is en of deze vrijgeschakeld moet worden.

12. Technische gegevens

Frequentiebereik	1,88~1,90 GHz
Kanalen	120 duplex kanalen
Vermogen	< 250 mW (24 dBm)
Modulatie	GFSK
Frequentiescheiding	< ± 50 KHz
Omgevingstemperatuur	Normaal: 15°C ~ 35°C, Extreem: 0°C ~ 40°C
Luchtvochtigheid	0 % ~ 90 %
Gewicht	Toestel + hoorn: ca. 600 g
Afmetingen (HxBxD)	Handset: 215 x 150 x 55 mm
Stroomvoorziening	Basisstation: DC 9 V, 500 mA
Comptabiliteit	EN301 406:2001-03 TBR22, Januari 1997 TBR21 (1999/303/EG) TBR38, Februari 1998 EN301 489-1:2000-08, EN301 489-6:2000-09 EN60950:2000

13. Trefwoordenregister

Aan/uit.....	Zie Handset aan/uitzetten	Meldtekst inspreken	39
Aanmelden handset.....	12	Meldtekst beluisteren en wissen.....	39
Aanpassen gespreksvolume	17	Memo opnemen.....	40
Afmelden handset.....	13	Menu	12
Afstandsbediening instellen.....	42	Menuoverzicht.....	45
Afstandsbediening gebruiken	43	Microfoon uit- en in schakelen.....	17
Alarm	36	Naam Arizona 815 CP wijzigen.....	35
Antwoordapparaat	38	Nieuw SMS-bericht	30
Nieuw bericht beluisteren	40	Nummerherhalingslijst.....	17,18
Berichten wissen	41	Opnemen memo.....	40
Meeluisteren / overnemen	41	Oproeplijst.....	25
Antwoordapparaat in- en uitschakelen	38	Oproep aannemen	16
Antwoordapparaat instellen	41,42	Oproepsignaal instellen.....	32
Basis instellingen	45	PIN-code	31
Bedieningselementen	7,8	Postvak In	29
Belgroepen	22	Probleem oplossen.....	48
Belsignaal instellen	32	Reset	37
Bijlage	46	Service nummer	26
Blokkeren toetsenbord	14	Service toets.....	24
Contrast display.....	35	SMS-berichten.....	28
Datum en tijd instellen	13	SMS-berichten wissen.....	30
Direct call.....	33	SMS ontvangen	29
ECO mode.....	14	SMS oproepsignaal	30
Flashtijd instellen	34	SMS-server	Zie Instellen nummer SMS-server
Geheugentoetsen gebruiken	15	SMS versturen.....	28
Geheugentoetsen programmeren.....	15	Snelkiezen	21
Gemiste oproep	25	Stroomverbruik basisstation	14
Handset aanmelden.....	12	Symbolen Betekenis.....	11
Handset afmelden.....	13	Taal.....	31
Handset prioriteit.....	36	Technische gegevens	49
Aansluiten Basisstation	10	Telefoonboek.....	19
Inkomend gesprek	16	Telefoonnummer opslaan.....	19
Installeren Arizona 815 CP	9	Telefoonnummer zoeken	19
Instellen antwoordapparaat.....	41,42	Toetsenbord blokkeren	14
Instellen nummer SMS-server.....	28	Volume	Zie Aanpassen gespreksvolume
Intern bellen	16	Voicemail	27
Kiesmethode instellen	34		
Leveringsomvang	6		

14. Verkorte gebruiksaanwijzing



Verkorte gebruiksaanwijzing

Functieoverzicht

0. Beantwoorder aan/uitschakelen
1. Geen functie
2. Weergave alle berichten afspelen
3. Weergave nieuwe berichten
4. Huidig bericht herhalen
(tijdens afspelen bericht)
Terug naar vorig bericht
(tijdens weergave datum/tijd)
5. Huidig bericht wissen
6. Naar volgend bericht
7. Wisselen tussen Meldtekst 1 en Meldtekst 2
8. Huidige meldtekst beluisteren
9. Huidig ingestelde meldtekst opnieuw opnemen, de opname bevestigen met de toets hekje (#)

--	--	--	--

Persoonlijke
afstandsbedieningcode

De afstandsbediening gebruiken



De beantwoorder bellen en wachten op het begin van de meldtekst



"*" intoetsen



De afstandsbedieningcode via de toetsen van de telefoon ingeven



De gewenste functie starten door de betreffende cijfertoets in te drukken



De afstandsbediening beëindigen door de verbinding te verbreken