

**Phoenix<sup>®</sup>**

## **Extra handset met lader**

**Gebruiksaanwijzing**



# Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Handset
- Deksel batterijvak
- Draagclip
- Lader
- Adapter
- 3 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH
- Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

## Over de extra handset met lader

Met deze extra handset kunt u de Phoenix uitbreiden tot een draadloos telefoonsysteem. U kunt dan gratis intern telefoneren en externe gesprekken doorverbinden naar een andere handset. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation.

## Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe u de handset met de lader kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en hoe u de handset kunt aanmelden bij het basisstation. Raadpleeg voor alle overige functies de gebruiksaanwijzing van het basisstation van de Phoenix.

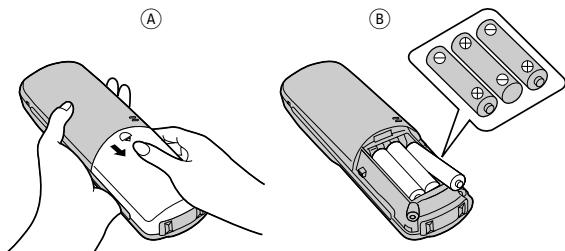
De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

## Batterijen plaatsen

Voordat u de extra handset kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en de batterijen vervolgens gedurende 4 uur opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. U kunt ook batterijen van het type Ni-Cd plaatsen, maar dan moet u de Phoenix eerst instellen op Ni-Cd (zie de gebruiksaanwijzing van het basisstation van de Phoenix). Andere oplaadbare batterijen kunnen de handset beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

- 1 Open, indien van toepassing, het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 1, **A**).
- 2 Plaats de batterijen volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 1, **B**).

- 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.



Afbeelding 1: Batterijen plaatsen

## Lader aansluiten

- 1 Steek de minstekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt van de lader.
- > U hoort een klik als de minstekker goed vastzit.
- 2 Steek de adapter in het stopcontact.

## Lader ophangen

Eventueel kunt u de lader ophangen. Bevestig hiervoor twee schroeven boven elkaar in de muur met een onderlinge afstand van 3 cm. Schuif de ophangogen aan de achterkant van de lader over de schroeven. U kunt het adaptersnoer wegwerken door het door de snoergeleider te voeren.



## Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op de lader te plaatsen. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 8 uur. U kunt de handset ook op de lader plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Als u oplaadbare batterijen van het type Ni-Cd gebruikt, is het verstandig om de handset pas op het basisstation te plaatsen als de batterijen volledig leeg zijn. Als u dit niet doet, kan het de levensduur van de batterijen verkorten.

- 1 Plaats de handset op de lader.
- > Het rode controlelampje op de lader brandt.  
De batterijen worden opgeladen.

## Handset inschakelen


Voordat u de Phoenix 100 kunt gebruiken, moet u de handset inschakelen.

















- 1 Houd  ingedrukt totdat in het display alle display-symbolen verschijnen.
- 2 Laat  los.
- > U hoort een toonsignaal. De handset komt in de ruststand. De handset is ingeschakeld.

## Handset aanmelden bij basisstation

Om te kunnen telefoneren, moet u de extra handset eerst aanmelden bij uw basisstation. Tijdens het aanmelden zal de handset uw basisstation als basisstation 1 herkennen. U kunt maximaal 6 handsets aanmelden bij één basisstation.

## Let op!




U moet de handset binnen één minuut aanmelden bij het basisstation. Als u de handset niet binnen één minuut hebt aangemeld, moet u het aanmelden afbreken door op  te drukken en opnieuw beginnen.


- > De handset is ingeschakeld. In het display knippert .
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Programmeren**.
- 3 Druk op .
- 4 Houd op het basisstation  ingedrukt totdat u rustig opeenvolgende toonsignalen hoort en het groene controlelampje  brandt.
- 5 Blader op de handset met  of  naar **AanmeldenHands..**
- 6 Druk op .
- 7 Blader met  of  naar **Aanmelden H/set**.
- 8 Druk op .
- > In het display verschijnt **Selecteer Basis** met alle mogelijke basisstations waarbij de handset nog niet is aangemeld.
- 9 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met  of  naar **Basis 1** als u een extra handset met lader hebt aangeschaft en u over één basisstation beschikt.
  - Blader met  of  naar **Basis 2** als u een extra handset met basisstation hebt aangeschaft en u de extra handset wilt aanmelden bij een ander basisstation dan zijn eigen basisstation.



- 10 Druk op .
- > In het display verschijnt **Moment Aub...** Vervolgens komt u in het scherm **Voer BasePIN In:**.
- 11 Toets de pincode van het basisstation in (zie de gebruiksaanwijzing van het basisstation van de Phoenix). De standaardpincode is .
- 12 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. De handset keert terug naar de ruststand. In het display staat het nummer van het basisstation. Als dat niet zo is, is het mogelijk dat u de standaardinstelling hebt gewijzigd (zie de gebruiksaanwijzing van het basisstation van de Phoenix). Het controlelampje  op het basisstation dooft.

## Overzicht functies

Hieronder staat een overzicht van enkele belangrijke functies die u kunt gebruiken als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld. Een toelichting op deze functies en andere functies staan in de gebruiksaanwijzing van het basisstation van de Phoenix.

- Extern bellen, intern of extern gesprek aannemen, verbinding verbreken: .
- Andere handset bellen: **INT'**, nummer van gewenste handset.
- Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek: , .
- Doorverbinden met aankondigen: tijdens extern gesprek **INT'**, nummer van gewenste handset, wachten

tot handset is aangenomen, gesprek aankondigen,  om door te verbinden of terugnemen met **INT'**.

- Doorverbinden zonder aankondigen: tijdens extern gesprek **INT'**, nummer van gewenste handset, .
- Driegesprek: tijdens extern gesprek **INT'**, nummer van gewenste handset, wachten tot handset is aangenomen, driegesprek aankondigen, **3**.
- Verbinding verbreken bij driegesprek: .

### **Meer informatie?**

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Phoenix, dan kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen.

Het adres is: *www.kpn.com* trefwoord: *gebruikservice*.

U kunt de GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Voor vragen over het assortiment van Primafoon® kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis) of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Copyright© KPN Telecom, versie 1, december 2000.



