



Milano[®]


Digitale draadloze telefoon met kleurendisplay




Gebruiksaanwijzing

handset en basisstation


Verkorte gebruiksaanwijzing



Handset in-/uitschakelen	 ingedrukt houden.
Bellen	 , telefoonnummer intoetsen/ telefoonnummer intoetsen, corrigeren met Wis ,  .
Verbinding verbreken	 /handset op basisstation plaatsen.
Gesprek aannemen	
Meeluisteren via luidspreker	 , kiestoon,  , Luidspr aan verschijnt, telefoonnummer intoetsen.
Handenvrij bellen	 , kiestoon,  , Luidspr aan verschijnt,  , Handenvrij verschijnt, telefoonnummer intoetsen.
Laatstgekozen nummer herhalen	Herh /  , met  /☎ naar gewenste telefoonnummer,  .
Ontvangstvolume handset/luidspreker wijzigen	Tijdens gesprek met  /☎ naar het gewenste ontvangstvolume.
Nummer opslaan in telefoonboek	☎, Optie , met  /☎ naar Nieuwe invoer , OK , naam intoetsen,  , telefoonnummer intoetsen, Optie , met  /☎ naar Bewaren , OK ,  ingedrukt houden.
Nummer in telefoonboek bekijken	☎, met  /☎ naar gewenste naam, Optie , met  /☎ naar Toon nummer , OK ,  ingedrukt houden.
Nummer uit telefoonboek bellen	☎, met  /☎ naar gewenste naam,  .
Beller bekijken en terugbellen	Menu , met  /☎ naar Bericht , OK , met  /☎ naar Bellerslijst , OK , met  /☎ naar Nwe bellers of Alle bellers , OK , met  /☎ naar gewenste beller,  .
SMS-bericht lezen	Menu , met  /☎ naar Bericht , OK , met  /☎ naar SMS , OK , met  /☎ naar de Inbox/Uitbox/Archief , OK , met  /☎ naar gewenste bericht, Lezen ,  ingedrukt houden.
Andere handset bellen	Menu , met  /☎ naar Intern bellen , OK , handsetnummer intoetsen (1-6)/ Alle voor alle handsets.
Toetsblokkering inschakelen	 ingedrukt houden totdat Toets 19 verschijnt.
Toetsblokkering uitschakelen	Toets 1 en 9 in.

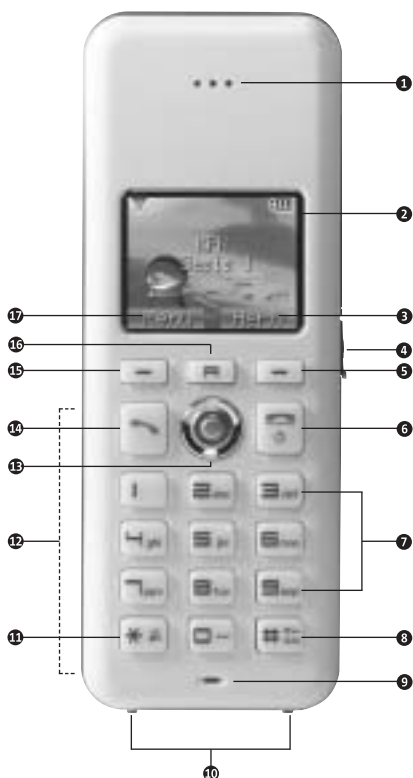
Kennismaken met de Milano



Handset


- 1 Luistergedeelte
- 2 Kleurendisplay
- 3 **Herh** Displayfunctie: telefoonnummer herhalen
- 4 Aansluitpunt voor headset
- 5  Rechter displaytoets: bijbehorende functie in display activeren, zoals nummer herhalen, terug naar vorige menu, wissen

- 6  Einde-toets:
 - Verbinding verbreken,
 - Eén stap terug in menu,
 - Ingedrukt houden: terug naar ruststand
 - Ingedrukt houden: handset in/uitschakelen
- 7 Cijfertoetsen
- 8  Hekje-toets:
 - Hekje invoegen
 - Toetsen blokkeren
 - Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters
- 9 Microfoon
- 10 Laadcontacten
- 11  Sterretje-toets
 - Sterretje invoegen
 - Belsignaal in/uitschakelen
- 12 Deksel batterijvak (achterkant handset)
- 13  Navigatietoets (zie 'Menu bedienen', pagina 5):
 - Erop drukken: optie te selecteren
 - Joystick beweegt in 4 richtingen:
-  Omhoog bladeren, instelling selecteren
-  Omlaag bladeren, naar telefoonboek
-  Cursor naar links
-  Cursor naar rechts, naar lijst met laatstgekozen nummers
- 14  Verbindingstoets:
 - Extern bellen
 - Gesprek aannemen
 - Luidspreker inschakelen
 - Handenvrij telefoneren
- 15  Linker displaytoets: bijbehorende functie in display activeren, zoals toegang tot het menu, menukeuze bevestigen
- 16  Flash/pauzetoets
 - Kort indrukken: wisselen tussen gesprekken, wachtstand, doorverbinden
 - Ingedrukt houden tot **P** verschijnt: kiestoonpauze invoegen
- 17 **Menu** Displayfunctie: naar het menu

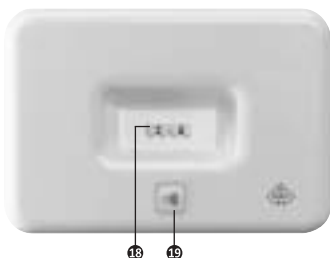

Basisstation, bovenkant

- 18** Laadcontacten
- 19** Controlelampje (groen)/oproep-toets
- Brandt continu: het basisstation is aangesloten op het elektriciteitsnet
 - Knippert langzaam (iedere 1 sec): met de handset wordt extern getelefoneerd.
 - Knippert regelmatig (iedere 0,5 sec): de handset wordt gebeld of wordt opgeroepen door het basisstation
 - Knippert snel (iedere 0,25 sec): het basisstation is in de aanmeldmodus geplaatst
- Indrukken:
- Handset oproepen
 - Basisstation in aanmeldmodus plaatsen

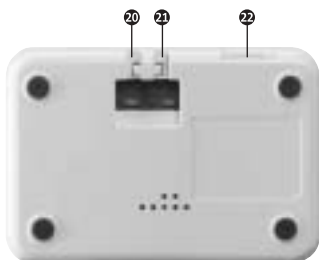

Basisstation, onderkant

- 20** Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- 21** **AC 9V** Aansluitpunt adaptersnoer
- 22** SIM-kaarthouder

Displaysymbolen

- Bereiksymbool
- Continu aan: de handset is binnen bereik van het basisstation
 - Knippert: de handset is buiten bereik van het basisstation, de handset zoekt het basisstation
- INT** Status van de binnenlijn
- Continu aan: met de handset wordt intern getelefoneerd
 - Knippert: u wordt gebeld door een andere handset of het interne gesprek staat in de wachtstand
- Het belsignaal is uitgeschakeld
- Status van de buitenlijn
- Continu aan: met de handset wordt extern getelefoneerd
 - Knippert: u wordt gebeld of uw externe gesprekspartner staat in de wachtstand
- Handenvrij telefoneren via de luidspreker is ingeschakeld
- Status van de bellerlijst / het SMS-geheugen
- Continu aan: er is een nieuw telefoonnummer in de bellerlijst of een nieuw SMS-bericht
- De wekker is ingeschakeld
- Status van de batterijen: het aantal blokjes geeft de capaciteit van de batterijen aan (zie pagina 19)

Menu bedienen

Uw Milano heeft een eenvoudig menu dat bestaat uit verschillende onderdelen (zie de menustructuur op pagina 6). Via het menu kunt u de telefoon instellen. U bedient het menu met de volgende toetsen:




Menu openen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op de linker displaytoets **Menu** of op de navigatietoets om het menu te openen.
- 2 Blader met / naar het gewenste menu.
- 3 Druk op de linker displaytoets **OK** of op de navigatietoets om het menu te openen.
- 4 Blader met de navigatietoets als volgt door het menu:
 - Druk de navigatietoets naar boven.
 - Druk de navigatietoets naar beneden.
- 5 Selecteer de gewenste instelling met **OK** of met .


Menu verlaten of terug naar vorige menu

- 1 Druk op de rechter displaytoets **Terug** of om terug te gaan naar het vorige menu.
- 2 Houd ingedrukt of wacht ongeveer 40 seconden om terug te keren naar de ruststand.

Menu in ruststand

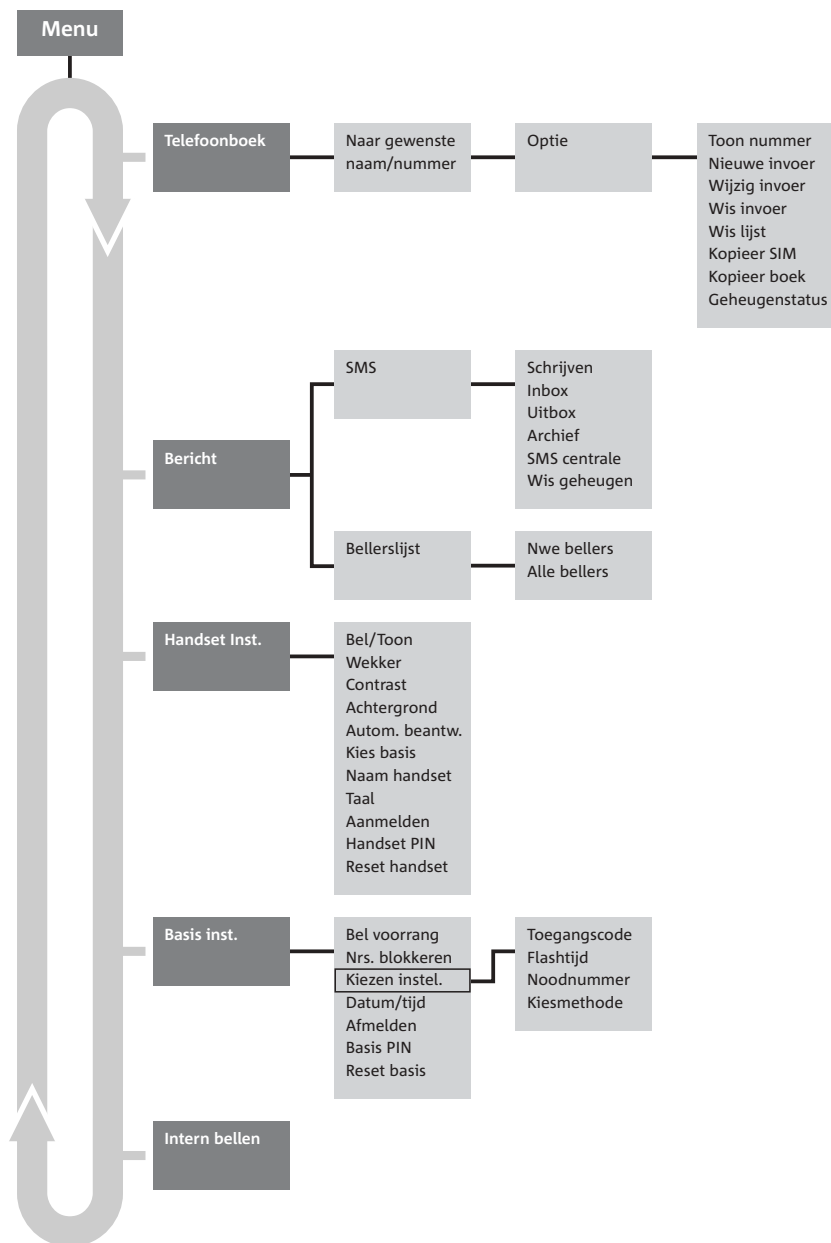

Menustructuur tijdens telefoneren

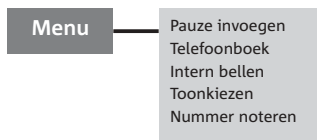

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Handset
- Ⓑ Basisstation
- Ⓒ Adapter voor basisstation
- Ⓓ 3 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH, 1.2V
 - Deksel batterijvak
 - Headset
 - Gebruiksaanwijzing



Het toestelaansluitsnoer zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

	Inhoudsopgave	
	Verkorte gebruiksaanwijzing	2
	Kennismaken met de Milano	3
	Menu bedienen	5
	Inhoud verpakking	8
	Inhoudsopgave	9
1	Over draadloos telefoneren	13
1.1	Over de Milano	13
1.2	Bereik	13
2	Veiligheid en waarschuwingen	14
2.1	Veilig gebruik	14
2.2	Maximum aantal toestellen	14
2.3	Stroomuitval	15
2.4	Instellingen beveiligen met een pincode	15
2.5	Toestel correct verwijderen	15
3	Gebruiksklaar maken	17
3.1	Plaats van de Milano	17
3.2	Basisstation aansluiten	17
3.3	Batterijen plaatsen, opladen en vervangen	18
3.4	Handset in- en uitschakelen	21
3.5	Datum en tijd instellen	21
4	Bellen en gebeld worden	22
4.1	Extern bellen	22
4.2	Verbinding verbreken	22
4.3	Gesprek aannemen	23
4.4	Bellen met gebruik van headset	24
4.5	Laatstgekozen nummers herhalen	24
4.6	Handset zoeken vanaf basisstation	26

5	Mogelijkheden tijdens gesprek	27
5.1	Meeluisteren via de luidspreker	27
5.2	Handenvrij bellen	27
5.3	Ontvangstvolume instellen	28
5.4	Lijst van laatstgekozen nummers openen	28
5.5	Wisselen tussen gesprekken	28
5.6	Telefoonboek openen	29
5.7	Tijdelijk toonkiezen	29
5.8	Nummer noteren	30
6	Persoonlijke instellingen	31
6.1	Belsignaal handset instellen	31
6.2	Toetssignalen in- en uitschakelen	32
6.3	Wekker instellen	32
6.4	Contrast display instellen	34
6.5	Achtergrond display instellen	34
6.6	Automatisch beantwoorden instellen	35
6.7	Naam handset wijzigen	35
6.8	Taal instellen	36
7	Telefoonboek	37
7.1	Letters invoeren	37
7.2	Telefoonnummer met naam opslaan	38
7.3	Opgeslagen telefoonnummer bekijken	39
7.4	Opgeslagen telefoonnummer bellen	39
7.5	Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen	39
7.6	Opgeslagen telefoonnummer(s) wissen	40
7.7	Geheugenruimte telefoonboek opvragen	41
8	Telefoonboek van en naar mobiele telefoon kopiëren	42
8.1	Geschiedte SIM-kaarten	42
8.2	Toegangsnummer buitenlijn instellen	43
8.3	SIM-kaart plaatsen	44
8.4	Telefoonnummer/-boek kopiëren van SIM-kaart naar handset	45
8.5	Telefoonnummer/-boek kopiëren van handset naar SIM-kaart	46

9	NummerWeergave	48
9.1	NummerWeergave aanvragen	48
9.2	Beller bekijken en terugbellen	48
9.3	Beller opslaan in telefoonboek	49
9.4	Nummers uit bellerslijst wissen	50
10	SMS-berichten verzenden en ontvangen	52
10.1	Over de Milano en SMS	52
10.2	Voorwaarden om SMS te gebruiken	53
10.3	Toegangsnummer SMS-centrale wijzigen	53
10.4	Aanmelden voor SMS	54
10.5	SMS-bericht verzenden	54
10.6	SMS-bericht ontvangen en lezen	56
10.7	Nummer opslaan in telefoonboek	57
10.8	SMS-bericht beantwoorden of doorsturen	58
10.9	SMS-bericht bewaren	60
10.10	SMS-bericht(en) wissen	60
11	Toestel beveiligen	62
11.1	Pincode wijzigen	62
11.2	Toetsen blokkeren	64
11.3	Bepaalde telefoonnummers blokkeren	64
12	Extra handsets en basisstations	68
12.1	Handset aanmelden of afmelden	68
12.2	Ander basisstation selecteren	70
12.3	Intern telefoneren	70
12.4	Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek	71
12.5	Intern gesprek opzetten tijdens extern gesprek (ruggespraak)	72
12.6	Doorverbinden	72
12.7	Driegesprek	73
12.8	Bepaalde handset voorrang geven bij belsignaal	74
13	Aangesloten achter huis- of bedrijfcentrale	76
13.1	Kiesmethode instellen	76
13.2	Toegangsnummer buitenlijn instellen	76
13.3	Wachtstand en doorverbinden met R-toets	77

14	Tips bij problemen	79
14.1	Onderhoud	79
14.2	Standaardinstellingen herstellen	79
14.3	Problemen oplossen	82
14.4	Service	86
	Technische gegevens	87
	Trefwoordenlijst	89

1 Over draadloos telefoneren

1.1 Over de Milano

De Milano is een digitale draadloze telefoon van KPN. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over een van de 120 beschikbare kanalen.

1.2 Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal meter 300 buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels, maar ook door de aanwezigheid van elektrische apparatuur. De beste verbinding hebt u als u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich met de handset te ver verwijderd van het basisstation, kunt u buiten het bereik van het basisstation komen. Als u wilt gaan bellen, hoort u een kort toonsignaal en knippert **Basis x** in het display (x is het nummer van het basisstation). Tijdens een gesprek wordt u gewaarschuwd door een kort toonsignaal. Loop dan weer in de richting van het basisstation.

2 Veiligheid en waarschuwingen

Het is verstandig om de onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

2.1 Veilig gebruik

- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of in een zeer warme, koude of vochtige omgeving.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen. Defecten die door onjuiste adapters ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare Ni-MH-batterijen, type AAA, 1.2V 600 mAh. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Oplaadbare batterijen worden tijdens het opladen van de handset warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- Open nooit de behuizing van de handset, het basisstation of de adapter. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van apparatuur in de omgeving die niet voldoet aan de meest recente CE-richtlijnen, nadelig beïnvloedt.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van medische apparatuur, zoals een gehoorapparaat, nadelig beïnvloedt.

2.2 Maximum aantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Milano heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN.

Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor is vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

2.3 Stroomuitval

Als de stroom uitvalt, kunt u niet meer telefoneren, ook niet in noodsituaties. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone, vaste telefoon aangesloten te houden. Bij het verkooppunt is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 toestellen op één buitenlijn. Bij stroomuitval blijven de datum en tijd en uw persoonlijke instellingen bewaard.

2.4 Instellingen beveiligen met een pincode

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Milano beveiligd met een pincode. De standaardpincode van zowel de handset als het basisstation is 0000. Het is verstandig deze pincodes te wijzigen in persoonlijke pincodes (zie pagina 62).

2.5 Toestel correct verwijderen

Dit merkteken, dat ook op het toestel staat, duidt erop dat het toestel aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit toestel van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren. Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd.

Als u het toestel wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u het toestel hebt gekocht of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Vermeng dit product voor verwijdering niet met ander bedrijfsafval.

3 Gebruiksklaar maken






3.1 Plaats van de Milano

- Plaats het basisstation zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Zorg dat tussen de Milano en andere elektronische apparatuur ten minste 50 cm afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.


Let op!

- Plaats de Milano niet op plaatsen waar het radiosignaal wordt belemmerd, zoals achter dikke staal- of betonwanden of metalen wanden (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Milano niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.

3.2 Basisstation aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, ). De ministekker past maar op één manier.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 1, ).
- 3 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, ). De ministekker past maar op één manier.
- 4 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1, ). Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
 - > Het controlelampje brandt.

- 5 Voer de snoeren door de snoergeleiders aan de onderkant van het basisstation.

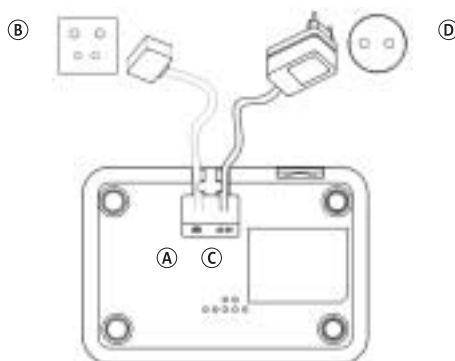

Afbeelding 1: Basisstation aansluiten.

3.3 Batterijen plaatsen, opladen en vervangen

Voordat u de Milano kunt gebruiken, moet u de batterijen in de handset plaatsen en opladen.


Let op!

Gebruik alleen oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Milano beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

Batterijen plaatsen of verwijderen

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 2, **A**).
 - 2 Verwijder indien van toepassing de oude batterijen.
 - 3 Plaats de nieuwe batterijen volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 2, **B**).
 - 4 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven (zie afbeelding 2, **A**).
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.
 - > De handset wordt ingeschakeld.


- 5 Zet de handset op het basisstation en laad de batterijen gedurende 16 uur op.

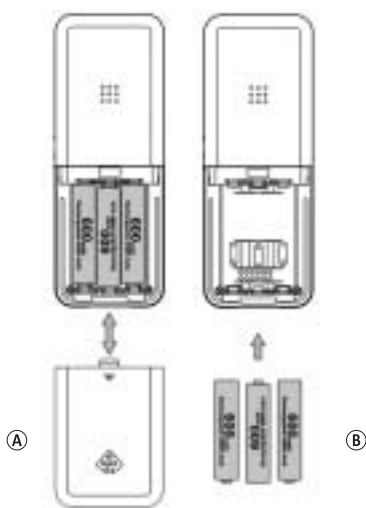





Afbeelding 2: Batterijen plaatsen.

Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op het Milano -basisstation te plaatsen. Voor het eerste gebruik moet u de handset 16 uur zonder onderbreking opladen. U kunt de handset ook op het basisstation zetten als de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen.

- 1 Plaats de handset op het basisstation.
- > Het display toont het batterijsymbool met een oplopend aantal blokjes. De batterijen worden opgeladen. Als de batterijen zijn opgeladen, verschijnt het symbool .

-  Batterijen leeg
-  Batterijen 1/3 opgeladen
-  Batterijen 2/3 opgeladen
-  Batterijen vol


Gebruiksduur batterijen

Als de batterijen volledig zijn opgeladen, de handset niet op het basisstation staat en u niet zou telefoneren, duurt het ongeveer 100 uur voordat de batterijen weer leeg zijn. Als u continu gesprekken zou voeren, is de gebruiksduur ongeveer 10 uur.

Levensduur batterijen

Als de batterijen kort na het volledig opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt het symbool  in het display en hoort u elke minuut twee toonsignalen. Als de batterijen helemaal leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld. U kunt dan pas weer met de Milano bellen als u de batterijen hebt opgeladen. Als u gebeld wordt, gaat de handset niet over. Als u de batterijen enkele uren hebt opgeladen, wordt de handset weer ingeschakeld.




Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.


3.4 Handset in- en uitschakelen

Als u de handset voor langere tijd niet gebruikt en de batterijen wilt sparen, kunt u de handset uitschakelen. U kunt met deze handset dan niet meer bellen en gebeld worden.

Handset uitschakelen





- 1 Houd  enkele seconden ingedrukt totdat u een toonsignaal hoort.
- > Het display van de handset gaat uit.


Handset inschakelen

- > Het display is uit.
- 1 Houd  enkele seconden ingedrukt.
- > In het display van de handset knippert **Basis x** (x is het nummer van het basisstation). Vervolgens verschijnt het nummer van de handset en het gevonden basisstation, bijvoorbeeld **INT 1** en **Basis 1**.


3.5 Datum en tijd instellen


Stel de datum en tijd in als u gebruikmaakt van NummerWeergave (zie pagina 48). U kunt dan precies zien op welk tijdstip u door iemand gebeld bent. Ook voor de wekkerfunctie (zie pagina 32) moeten de datum en tijd zijn ingesteld.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Datum/tijd** en druk op **OK**.

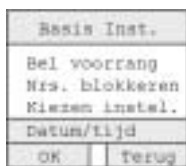

- > In het display verschijnt **Datum**.
- 4 Toets de gewenste datum in (dag, maand, jaar), bijvoorbeeld 081205 voor 8 december 2005.
- 5 Druk op **OK**.

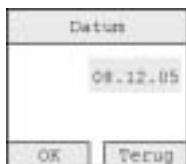

- > In het display verschijnt **Tijd**.
- 6 Toets de gewenste tijd in (uren, minuten), bijvoorbeeld 1430 voor half drie 's middags.
- 7 Druk op **OK** om de datum en tijd op te slaan.
- 8 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



4 Bellen en gebeld worden

4.1 Extern bellen



Bellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt . Het controlelampje op het basisstation knippert.
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in. Voeg indien nodig een pauze (**P**) toe door lang in te drukken.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Vorbereid bellen

Als u eerst het telefoonnummer intoetst en dan pas op drukt, kunt u een onjuist ingetoetst nummer nog corrigeren.



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
 - : cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: cijfers wissen.
 - ingedrukt houden tot **P** verschijnt: kiestoon-pauze invoegen
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
- 2 Druk op om het telefoonnummer te bellen.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

4.2 Verbinding verbreken

U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:

- Druk op .
- Plaats de handset terug op het basisstation.

4.3 Gesprek aannemen

Als u gebeld wordt, gaat de handset over en gaat het controlelampje op het basisstation knipperen. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, verschijnt het nummer van de beller in het display. Als het nummer en de naam in het telefoonboek zijn opgeslagen, verschijnt in plaats van het nummer de naam van de beller. U kunt het gesprek op 2 manieren aannemen:



Gesprek aannemen met handset op basisstation

- > U hebt de functie **Automatisch beantwoorden** ingeschakeld (zie pagina 35).
- > De handset gaat over.
- 1 Neem de handset van het basisstation.
- > U hebt direct verbinding met uw gesprekspartner. Op het basisstation knippert het groene controlelampje.

Gesprek aannemen met handset naast basisstation

- > De handset gaat over.
- 1 Druk op een willekeurige toets om het gesprek aan te nemen.
- > Op het basisstation knippert het groene controlelampje langzaam.




Belsignaal tijdelijk uitschakelen

Als u gebeld wordt, kunt u het volume van het belsignaal van de handset voor de duur van de oproep uitschakelen, bijvoorbeeld als u anderen niet wilt storen. U kunt het gesprek gewoon aannemen.

- > De telefoon gaat over.
- 1 Druk op **Stil**.
- > Het belsignaal is uitgeschakeld. Het groene controlelampje op het basisstation knippert.
- 2 Druk op een willekeurige toets om het gesprek aan te nemen of neem de handset uit het basisstation als **Automatisch beantwoorden** is ingeschakeld (zie pagina 35).
- > Als u de verbinding hebt verbroken, wordt het belsignaal weer ingeschakeld.

4.4 Bellen met gebruik van headset





Als u handenvrij wilt bellen, maar niet wilt dat uw omgeving meeluistert, kunt u de meegeleverde headset aansluiten. Bellen via de headset werkt op dezelfde manier als bellen via de handset (zie pagina 22).

- 1 Plaats de kleine ronde stekker van de headset in het aansluitpunt aan de rechterzijkant van de handset (zie pagina 4).
- 2 Plaats het luisterdeel in uw oor.
- 3 Bel het gewenste telefoonnummer (zie pagina 22).
- 4 Pas eventueel het ontvangstvolume aan met / (zie pagina 28).
- 5 Druk op  om het gesprek te verbreken of raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw headset.

4.5 Laatstgekozen nummers herhalen

Uw handset bewaart automatisch de laatste 10 telefoonnummers die u hebt gebeld (maximaal 30 cijfers per nummer). U kunt deze telefoonnummers als volgt opnieuw bellen:



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Herh** of op .
- > De lijst van laatstgekozen telefoonnummers verschijnt in het display.
- 2 Blader met / naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op  om het telefoonnummer te bellen.

Voorbereid herhalen

Voordat u een telefoonnummer herhaalt, kunt u het als volgt corrigeren:

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Herh** of op .
- > De lijst van laatstgekozen telefoonnummers verschijnt in het display.
- 2 Blader met / naar het gewenste telefoonnummer.



- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met / naar **Toon nummer** en druk **OK**.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
- 5 Corrigeer indien gewenst het nummer.
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste cijfers wissen.
- 6 Druk op om het telefoonnummer te bellen.

Laatstgekozen nummer opslaan in telefoonboek

- > De handset staat in de ruststand of u voert een gesprek.
- 1 Druk op **Herh** of op .
- > De lijst van laatstgekozen telefoonnummers verschijnt in het display.
- 2 Blader met / naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met / naar **Bewaar nummer** en druk **OK**.
- > In het display verschijnt **Naam**.
- 5 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 37, Letters invoeren).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
- 6 Blader met naar het telefoonnummer en corrigeer dat indien nodig.
- 7 Druk op **Optie**.
- 8 Blader met / naar **Bewaren** en druk op **OK** om het nummer op te slaan.



Laatstgekozen nummer wissen

U kunt het laatstgekozen telefoonnummer uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als het laatstgekozen nummer een geheim nummer is of als het nummer een geheime toegangscode bevat.

- > De handset staat in de ruststand of u voert een gesprek.
- 1 Druk op **Herh** of op .
- > De lijst van laatstgekozen telefoonnummers verschijnt in het display.
- 2 Blader met / naar het gewenste telefoonnummer.



- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met / naar **Wis invoer** en druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **Invoer gewist**. Daarna verschijnt het volgende telefoonnummer.
- 5 Herhaal eventueel stap 3 en 4 om een ander nummer te wissen.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



Hele lijst met laatstgekozen nummers wissen

- > De handset staat in de ruststand of u voert een gesprek.
- 1 Druk op **Herh** of op .
- > De lijst van laatstgekozen telefoonnummers verschijnt in het display.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met / naar **Wis lijst** en druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **Alle invoer wissen?**.
- 4 Druk op **OK** om alle laatstgekozen nummers te wissen.
 - > In het display verschijnt **Alle invoer gewist**.
- 5 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

4.6 Handset zoeken vanaf basisstation

Als u uw handset kwijt bent of de gebruiker een signaal wilt geven, kunt u de handset oproepen vanaf het basisstation.



- 1 Druk kort op op het basisstation.
- > Alle aangemelde handsets gaan gedurende 30 seconden over. In het display knippert **INT** en verschijnt **<<<<->>>> Zoeken**.
- 2 U kunt de oproep op 3 manieren stoppen:
 - Druk op het basisstation op .
 - Druk op de handset op een willekeurige toets.
 - Wacht 30 seconden.

5 Mogelijkheden tijdens gesprek

5.1 Meeluisteren via de luidspreker

Tijdens een telefoongesprek kunt u de luidspreker van de handset inschakelen. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren.



- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnen en **Luidspr. aan**.
- > De personen in uw omgeving kunnen nu meeluisteren via de luidspreker.
- 2 Pas eventueel het ontvangstvolumen aan met (zie pagina 28).

5.2 Handenvrij bellen

Vooraf of tijdens een telefoongesprek kunt u handenvrij telefoneren. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld notities maken. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren en meepraten.



- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk opnieuw op .
- > In het display verschijnen en **Luidspr. aan**.
- 2 Druk opnieuw op .
- > In het display verschijnt **Handenvrij**. U kunt nu handenvrij telefoneren.
- 3 Pas eventueel het ontvangstvolumen aan met (zie pagina 28).
- 4 Druk opnieuw op om terug te gaan naar bellen via de handset.

5.3 Ontvangstvolume instellen

Tijdens een gesprek kunt u het ontvangstvolume van de handset of van de luidspreker harder of zachter zetten. U kunt kiezen uit 3 volumeniveaus voor de handset (1-3) en 6 volumeniveaus voor de luidspreker (1-6).



- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Blader met / naar het gewenste ontvangstvolume.
- > In het display verschijnt het ingestelde volume, bijvoorbeeld **Volume handset 2** of **Volume luidspr 4**. Het ontvangstvolume blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.

5.4 Lijst van laatstgekozen nummers openen



- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op **Herh.**
- > De lijst van laatstgekozen telefoonnummers verschijnt in het display.
- 2 Blader met / naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met / naar de gewenste menuoptie:
 - **Toon nummer:** als u het nummer wilt bekijken.
 - **Bewaar nummer:** als u het nummer wilt opslaan in het telefoonboek (zie pagina 25).
 - **Wis invoer:** als u één laatstgekozen nummers wilt wissen (zie pagina 25).
 - **Wis lijst:** als u alle laatstgekozen nummers wilt wissen (zie pagina 26).

5.5 Wisselen tussen gesprekken

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek® van KPN, dan kunt u wisselen tussen gesprekken door op te drukken. Raadpleeg KPN voor meer informatie over de dienst WisselGesprek.

5.6 Telefoonboek openen

Tijdens een gesprek kunt u een nummer in het telefoonboek opzoeken, opslaan, wijzigen of wissen. Zie voor de bediening van het telefoonboek pagina 37.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Telefoonboek** en druk op **OK**.
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 3 Blader met / naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 4 Druk op **Optie**.
- 5 Blader met / naar de gewenste menuoptie:
 - **Toon nummer:** als u het nummer wilt bekijken.
 - **Nieuwe invoer:** als u een nieuw nummer wilt opslaan (zie pagina 38).
 - **Wijzig invoer:** als u de invoer wilt wijzigen (zie pagina 39).
 - **Wis invoer/lijst:** als u de invoer of het hele telefoonboek wilt wissen (zie pagina 40).
 - **Geheugenstatus** (zie pagina 41).


5.7 Tijdelijk toonkiezen

Als uw toestel is ingesteld op pulskiezen (zie pagina 76), dan kan het gebeuren dat u computergestuurde netwerkdiensten telefonisch niet kunt bedienen. In dat geval moet u tijdelijk omschakelen naar toonkiezen.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Toonkiezen** en druk op **OK**.
- > Het toestel wordt ingesteld op toonkiezen. Als u de verbinding verbreekt, keert het toestel terug naar pulskiezen.

5.8 Nummer noteren

Tijdens een gesprek kunt u een telefoonnummer noteren voor later gebruik. Dit nummer wordt opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling.

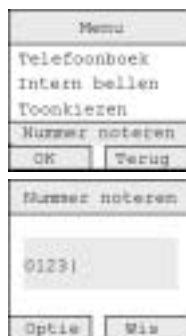

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Nummer noteren** en druk op **OK**.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in (maximaal 30 cijfers).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: cijfers wissen.
 - ingedrukt houden tot **P** verschijnt: kiestoonpauze invoegen
- 4 Druk op **Optie** en vervolgens op **Bewaren** om het telefoonnummer op te slaan.
- 5 Druk na het gesprek op **Herh** of om het nummer op te zoeken in het geheugen voor nummerherhaling (zie pagina 24).

6 Persoonlijke instellingen

6.1 Belsignaal handset instellen

U kunt zowel het volume als de melodie van het belsignaal van de handset instellen. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van de handset uitschakelen.

Volume belsignaal instellen



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Bel/Toon** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Belvolume** en druk op **OK**.
- > U hoort de belmelodie met het huidige volume.
- 5 Blader met / naar het gewenste volume (1-5).
- 6 Druk op **OK** om het volume op te slaan.
- 7 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Melodie belsignaal instellen



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Bel/Toon** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Belmelodie** en druk op **OK**.
- > U hoort de huidige melodie.
- 5 Blader met / naar de gewenste melodie (1-17).
- 6 Druk op **OK** om de melodie op te slaan.
- 7 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Belsignaal permanent uit/inschakelen


- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Houd ingedrukt totdat in het display het symbool verschijnt.
- > Het belsignaal is uitgeschakeld.
- 2 Houd ingedrukt totdat uit het display verdwijnt.
- > Het belsignaal is ingeschakeld.

Let op!

U kunt het belsignaal ook tijdelijk uitschakelen tijdens een inkomende oproep (zie pagina 23).

6.2 Toetssignalen in- en uitschakelen

In de standaardinstelling hoort u een toonsignaal wanneer u op één van de toetsen van de handset drukt. U kunt deze toetssignalen als volgt in- of uitschakelen:

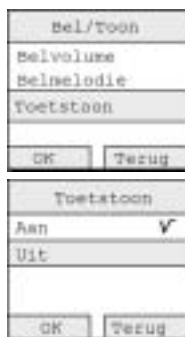

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Bel/Toon** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Toetsteen** en druk op **OK**.
- > Achter de huidige instelling staat **V**.
- 5 Blader met / naar **Aan** of **Uit**.
- 6 Druk op **OK** om de instelling op te slaan.
- 7 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

6.3 Wekker instellen

Als u de batterijen hebt geplaatst en de tijd en datum hebt ingesteld (zie pagina 21), kunt u een tijdstip instellen waarop u de wekmelodie wilt horen. Op deze manier kunt u de telefoon gebruiken als wekker of als geheugensteun-tje voor een afspraak.

Wekker inschakelen



- > De handset staat in de ruststand. De datum en tijd zijn ingesteld.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Wekker** en druk op **OK**.



- 4 Blader met / naar **Wekker instel.** en druk op **OK**.
- > Achter de huidige instelling staat **V**.
- 5 Blader met / naar **Eenmaal** als u de wekker eenmalig wilt instellen of naar **Iedere dag** als u de wekkerfunctie dagelijks wilt gebruiken.



- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de ingestelde tijd of 00:00 als deze nog niet is ingesteld.
- 7 Toets met de cijfertoetsen achtereenvolgens het aantal uren (00-23) en minuten (00-59) in, bijvoorbeeld **0700** voor 7 uur 's morgens.
- 8 Druk op **OK** om de instelling op te slaan.
- 9 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.
- > In het display verschijnt .



Wekmelodie instellen

- > De handset staat in de ruststand
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met naar **Wekker** en druk op **OK**.
- 4 Blader met naar **Wekmelodie** en druk op **OK**.
- > U hoort de huidige melodie.
- 5 Blader eventueel met naar de gewenste melodie (1-17).
- 6 Druk op **OK** om de melodie op te slaan.
- 7 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



Wekkeroproep uitzetten

- > Op het ingestelde tijdstip hoort u de wekmelodie.
In het display verschijnt **Wekker** en de wektijd.
- 1 Druk op een willekeurige toets.
- > De wekkeroproep stopt.

Let op!

Als u in gesprek bent, wordt deze wekkeroproep uitgesteld totdat u de verbinding hebt verbroken. De wekkeroproep stopt wanneer u tijdens het wekken gebeld wordt.



Wekker uitschakelen

- > De handset staat in de ruststand
 - 1 Druk op **Menu**.
 - 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
 - 3 Blader met / naar **Wekker** en druk op **OK**.
 - 4 Blader met / naar **Wekker wissen** en druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **Wekker uitgezet**.
 - 5 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.
- Het symbool verdwijnt uit het display.
De wekker is uitgeschakeld.

6.4

Contrast display instellen

U kunt het display lichter of donkerder instellen.



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Contrast** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar het gewenste contrast (1-9).
- 5 Druk op **OK** om het contrast op te slaan.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Let op!

U kunt het contrast alleen instellen als het batterijsymbool in het display tenminste 1 blokje bevat. Dan werkt de displayverlichting.

6.5

Achtergrond display instellen

U kunt voor de achtergrond van het display kiezen uit 5 afbeeldingen.



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Achtergrond** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar de gewenste achtergrond.
- 5 Druk op **OK** om de achtergrond op te slaan.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

6.6 Automatisch beantwoorden instellen

Als u automatisch beantwoorden inschakelt, kunt u een binnenkomend gesprek direct beantwoorden door de handset van het basisstation te nemen. Als automatisch beantwoorden is uitgeschakeld (standaardinstelling), kunt u een binnenkomend gesprek alleen beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken.



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Autom. beantw.** en druk op **OK**.
- > Achter de huidige instelling staat **V**.
- 4 Blader met / naar **Aan** of **Uit**.
- 5 Druk op **OK** om de instelling op te slaan.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

6.7 Naam handset wijzigen


U kunt elke handset een eigen naam geven. Deze naam staat dan in de ruststand in het display. Als een handset net is aangemeld staat de naam **INT** met het interne handsetnummer in het display, bijvoorbeeld **INT 1**.



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Naam handset** en druk op **OK**.
- 4 Toets de gewenste naam van de handset in met de cijfertoetsen (maximaal 8 tekens) (zie Letters invoeren, pagina 37).
 - / : cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
 - : wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- 5 Druk op **OK** om de naam op te slaan.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

6.8 Taal instellen

In de standaardinstelling staan alle teksten in het display in het Nederlands. In plaats hiervan kunt u een andere taal kiezen.

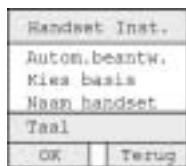

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Taal** en druk op **OK**.




- > Achter de huidige instelling staat **V**.
- 4 Blader met / naar de gewenste taal (**English**, **Nederlands**, **Deutsch**, **Français**, **Español**).
- 5 Druk op **OK** om de taal op te slaan.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

7 Telefoonboek

De Milano heeft een geheugen voor 200 telefoonnummers met naam. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen.

Als u wordt gebeld door een telefoonnummer waarvan de naam voorkomt in het telefoonboek, zal bij een inkomende oproep in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller verschijnen. Hiervoor hebt u wel een abonnement op NummerWeergave nodig (zie pagina 48).


7.1 Letters invoeren

Met de cijfertoetsen kunt u ook letters invoeren. De letters staan op de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 2 keer op 6 voor de letter N. Met 0 kunt u spaties invoeren. Met  kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters. Met **Wis** kunt u ingetoetste letters wissen.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
0	Spatie	o	?	!	¿	¡	.	,	"	'	:	;	
1	1	@	€	£	\$	¥	□	&	§	μ	°	÷	
2	A	B	C	2	À	Á	à	Ã	Æ	Ä	Ç		
	a	b	c	2	à	á	à	ã	æ	ä	ç		
3	D	E	F	3	È	É	È	Ê	Ë				
	d	e	f	3	è	é	è	ê	ë				
4	G	H	I	4	Ĝ	Í	ì	Í	Î	Ï			
	g	h	i	4	ĝ	í	ì	î	ï				
5	J	K	L	5	Ĵ								
	j	k	l	5	ĵ								
6	M	N	O	6	Ñ	Ñ	Ó	Ö	Ò	Ô	Ø		
	m	n	o	6	ñ	ñ	ó	ö	ò	ô	ø		
7	P	Q	R	7	Š	Š	ß						
	p	q	r	7	š	š	ß						
8	T	U	V	8	Ť	Ú	ù	û					
	t	u	v	8	ť	ú	ù	û					
9	W	X	Y	9	Ÿ	Ž	Ž						
	w	x	y	9	ÿ	ž	ž						
*	*	#	+	-	/	%	=	()	<	>	\	_

7.2


Telefoonnummer met naam opslaan

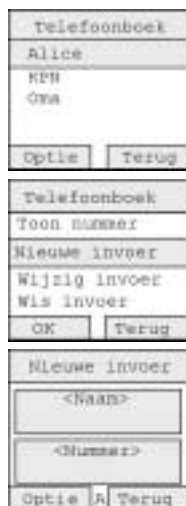

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op of druk op **Menu**, blader met naar **Telefoonboek** en druk op **OK**.
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met naar **Nieuwe invoer** en druk op **OK**.
- > De cursor knippert in het veld **Naam**.
- 4 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (maximaal 15 tekens) (zie Letters invoeren, pagina 37).
 - : cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
 - : wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- 5 Druk op .
- > De cursor knippert in het veld **Nummer**.
- 6 Toets het telefoonnummer in, inclusief netnummer (maximaal 30 cijfers).
 - ingedrukt houden tot **P** verschijnt: kiestoon-pauze invoegen.
 - : cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste cijfers wissen.
- 7 Druk op **Optie**.
- 8 Blader met naar **Bewaren** en druk op **OK** om de gegevens op te opslaan.
- 9 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

7.3




Opgeslagen telefoonnummer bekijken

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Blader met / naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met / naar **Toon nummer** en druk op **OK**.
- > Het bijbehorende telefoonnummer verschijnt in het display.
- 5 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.











7.4

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Blader met / naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

7.5

Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Blader met / naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met / naar **Wijzig invoer** en druk op **OK**.
- > De cursor knippert bij de naam.
- 5 Wijzig indien nodig de naam met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 37).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
- 6 Druk eventueel op  om het telefoonnummer te wijzigen.
- > De cursor knippert bij het telefoonnummer.

- 7 Wijzig indien nodig het telefoonnummer (maximaal 30 cijfers).
 - **R** ingedrukt houden tot **P** verschijnt: kiestoon-pauze invoegen.
 - **◀/▶**: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste cijfers wissen.
- 8 Druk op **Optie**.
- 9 Blader met **◀/▶** naar **Bewaren** en druk op **OK** om de gegevens op te slaan.
- 10 Houd **☎** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

7.6 Opgeslagen telefoonnummer(s) wissen


Eén nummer wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **☎**.
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Blader met **◀/▶** naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met **◀/▶** naar **Wis invoer** en druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **Invoer gewist**.
- 5 Herhaal eventueel stap 2 tot en met 4 om een ander nummer te wissen.
- 6 Houd **☎** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.





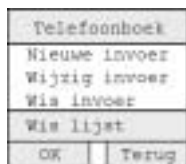

Hele telefoonboek wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **☎**.
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met **◀/▶** naar **Wis lijst** en druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **Alle invoer wissen?**
- 4 Druk op **OK** om het hele telefoonboek te wissen.
 - > In het display verschijnt **Alle invoer gewist**.
- 5 Houd **☎** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



7.7

Geheugenruimte telefoonboek opvragen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met / naar **Geheugenstatus** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het aantal telefoonnummers in het geheugen, bijvoorbeeld **020/200** als het telefoonboek 20 telefoonnummers bevat. In dat geval is er dus nog plaats voor 180 nieuwe nummers met naam.
- 4 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

8 Telefoonboek van en naar mobiele telefoon kopiëren

De Milano is voorzien van een SIM-kaartlezer. Met deze kaartlezer kunt u telefoonnummer(s) uit het telefoonboek van een Milano-handset kopiëren naar de SIM-kaart van uw mobiele telefoon en omgekeerd.

Als u meer handsets hebt, kunt u per handset een andere SIM-kaart kopiëren.

8.1 Geschikte SIM-kaarten

U kunt alleen gegevens kopiëren van SIM-kaarten van het type 3 Volt. De meeste SIM-kaarten na 1998 zijn van dit type. U herkent een SIM-kaart van 3 Volt aan een van de volgende aanduidingen achter het serienummer op de SIM-kaart:

A	B	S	E	EA	EB	S1
EP	EAP	EBP	MS	HS	RS	X*)

*) Er bestaan ook SIM-kaarten met de aanduiding X van het type 5 volt.
De werking van die kaarten wordt niet gegarandeerd.

Voorbeeld

Een SIM-kaart met de volgende aanduiding is geschikt voor de Milano:



Als op uw SIM-kaart een van bovenstaande letters na het serienummer ontbreekt, is het mogelijk dat uw SIM-kaart ongeschikt is voor de Milano. Raadpleeg de netwerkaanbieder van uw mobiele telefoon om na te gaan of uw SIM-kaart van het type 3 Volt is.


Let op!


- Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kinderen.
- SIM-kaarten en de goudkleurige contacten daarop zijn gemakkelijk te beschadigen door krassen of buigen. Wees dus voorzichtig wanneer u de SIM-kaart vastpakt, plaatst of verwijderd.

8.2 Toegangsnummer buitenlijn instellen

Als u de Milano hebt aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale, programmeer dan eerst het toegangsnummer van de buitenlijn. Aan elk telefoonnummer dat u van de SIM-kaart kopieert naar een Milano-handset, wordt dan automatisch het toegangsnummer van de buitenlijn toegevoegd (meestal een 0). Andersom geldt dat bij het kopiëren van het telefoonboek van een Milano-handset naar de SIM-kaart automatisch het toegangsnummer van de buitenlijn voor elk telefoonnummer wordt verwijderd. Daarnaast wordt na het toegangsnummer van de buitenlijn automatisch een kiestoonpauze ingevoegd (zie pagina 76).

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met /  naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met /  naar **Kiezen instel.** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
- **Wis:** cijfers wissen.
- 5 Blader met /  naar **Toegangscode** en druk op **OK**.

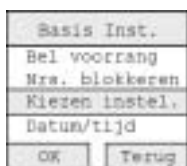


- 6 Toets het gewenste nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- **Wis:** cijfers wissen.
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

8.3 SIM-kaart plaatsen





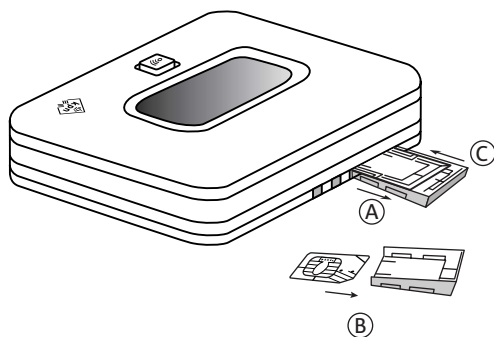


Voordat u gegevens uit het telefoonboek van of naar de SIM-kaart kunt kopiëren, moet u eerst de SIM-kaart van uw mobiele telefoon in het basisstation van de Milano plaatsen.

- > U hebt het toegangsnummer van de buitenlijn ingesteld (zie pagina 43, alleen nodig als u de Milano hebt aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale).
- 1 Verwijder de SIM-kaart uit uw mobiele telefoon. Raadpleeg hiervoor, indien nodig, de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon.
- 2 Schuif de SIM-kaarthouder uit het basisstation van de Milano (zie afbeelding 3, A).
- 3 Plaats de SIM-kaart zo in de SIM-kaarthouder dat de gouden contactpunten zichtbaar zijn (zie afbeelding 3, B). Door de schuine hoek past de SIM-kaart maar op één manier.
- 4 Schuif de SIM-kaarthouder weer in het basisstation (zie afbeelding 3, C).




Afbeelding 3: SIM-kaart plaatsen.

8.4 Telefoonnummer/-boek kopiëren van SIM-kaart naar handset

- > U hebt het toegangsnummer van de buitenlijn ingesteld (zie pagina 43, alleen nodig als u de Milano hebt aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale).
- > U hebt de SIM-kaart in het basisstation van de Milano geplaatst (zie pagina 44).
- > De handset staat in de ruststand.
 - 1 Druk op .
 - > Het telefoonboek wordt geopend.
 - 2 Druk op **Optie**.
 - 3 Blader met / naar **Kopieer SIM** en druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **Wachten....** Dit duurt ongeveer 10 seconden.
 - > In het display verschijnt **SIM kaart PIN:** als de SIM-kaart is voorzien van een pincode.
 - > Als er geen SIM-kaart aanwezig is of als de SIM-kaart niet gelezen kan worden, verschijnt **Plaats SIM kaart**.
 - 4 Toets de pincode van uw SIM-kaart in en druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt opnieuw **Wachten....** Dit duurt ongeveer 15 seconden. Vervolgens verschijnt het eerste telefoonnummer met de bijbehorende naam op de SIM-kaart.
 - > Als tijdens het lezen **Fout** verschijnt, probeer het dan opnieuw.
 - 5 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Eén telefoonnummer kopiëren: blader met / naar het gewenste telefoonnummer en druk op **Optie**. Blader vervolgens met / naar **Kopieer nummer** en druk op **OK**.
 - Hele telefoonboek kopiëren: druk op **Optie**. Blader vervolgens met / naar **Kopieer boek** en druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **Gereed**. De gegevens zijn gekopieerd. Als tijdens het kopiëren **Fout** verschijnt, probeer het dan opnieuw.
 - 6 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



8.5 Telefoonnummer/-boek kopiëren van handset naar SIM-kaart

- > U hebt het toegangsnummer van de buitenlijn ingesteld (zie pagina 43, alleen nodig als u de Milano hebt aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale).
- > U hebt de SIM-kaart in het basisstation van de Milano geplaatst (zie pagina 44).
- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > Het telefoonboek wordt geopend.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met / naar **Kopieer boek** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Wachten....** Dit duurt ongeveer 10 seconden.



- > In het display verschijnt **SIM kaart PIN:** in als de SIM-kaart is voorzien van een pincode.
- > Als er geen SIM-kaart aanwezig is of als de SIM-kaart niet gelezen kan worden, verschijnt **Geen SIM kaart aanwezig**.
- 4 Toets de pincode van uw SIM-kaart en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt opnieuw **Wachten....** Dit duurt ongeveer 15 seconden. Vervolgens verschijnt in volgorde van het alfabet het eerste telefoonnummer met de bijbehorende naam die in het telefoonboek staan.
- > Als tijdens het lezen **Fout** verschijnt, probeer het dan opnieuw.
- 5 Druk op **Optie**.
- 6 Blader met / naar **Netnummer** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Netnummer** en de eerste 0 van het netnummer.





- 7 Toets de rest van uw netnummer in (maximaal 3 cijfers), bijvoorbeeld 10 voor netnummer 010 (Rotterdam) of 20 voor netnummer 020 (Amsterdam). Als u dan een nummer uit uw eigen regio kopieert, wordt het netnummer automatisch vòòr dit telefoonnummer geplaatst, zodat u het telefoonnummer ook vanaf uw mobiele telefoon kunt bellen.

Let op!

- Als u het netnummer niet invult, kunt u lokale nummers niet vanaf uw SIM-kaart bellen!
- Als het alarmnummer 112 in het telefoonboek staat, wordt dat gekopieerd inclusief uw netnummer, dus bijvoorbeeld als 010 112. U kunt het alarmnummer dan niet vanaf de SIM-kaart bellen!

- 8 Druk op **OK** om het netnummer op te slaan.
 > In het display verschijnt het eerste telefoonnummer uit het telefoonboek van de handset.

- 9 Druk op **Optie**.

- 10 U hebt 2 mogelijkheden:

- Eén telefoonnummer kopiëren: blader met ⤴/⤵ naar het gewenste telefoonnummer en druk op **Optie**. Blader vervolgens met ⤴/⤵ naar **Kopieer nummer** en druk op **OK**.
 - Hele telefoonboek kopiëren: druk op **Optie**. Blader vervolgens met ⤴/⤵ naar **Kopieer boek** en druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **Gereed**. De gegevens zijn gekopieerd. Als tijdens het kopiëren **Mislukt** verschijnt, probeer het dan opnieuw.
- 11 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



9 NummerWeergave


NummerWeergave is een dienst van KPN. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt de naam van de beller in het display.


De telefoonnummers van de laatste 30 bellers worden ook automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.


9.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

9.2 Beller bekijken en terugbellen

- > De handset staat in de ruststand. De datum en tijd zijn ingesteld (zie pagina 21). Als de bellerslijst een nieuw telefoonnummer bevat, staat ☒ in het display.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe bellers in de bellerslijst, bijvoorbeeld **Bellerslijst 01**.
- 3 Blader met / naar **Bellerslijst** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe bellers (**Nwe bellers**) en daaronder het totaal aantal bellers (**Alle bellers**).
- 4 Blader met / naar **Nwe bellers** of **Alle bellers** en druk op **OK**.

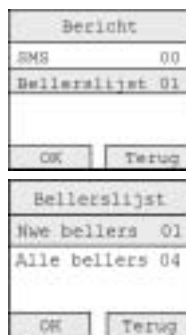

- > In het display verschijnt het eerste telefoonnummer of de naam van de eerste beller met datum en tijd. Als in plaats van het telefoonnummer **0000000000** verschijnt, is de beller anoniem, bijvoorbeeld omdat hij NummerWeergave heeft geblokkeerd of omdat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.
- 5 Blader met / naar de gewenste beller.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  om het telefoonnummer terug te bellen.
 - Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

9.3 Beller opslaan in telefoonboek

U kunt een telefoonnummer uit de bellerslijst opslaan in het telefoonboek. Eventueel kunt u het telefoonnummer wijzigen en een naam toevoegen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Bellerslijst** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe bellers (**Nwe bellers**) en daaronder het totaalaantal bellers (**Alle bellers**).
- 4 Blader met / naar **Nwe bellers** of **Alle bellers** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het eerste telefoonnummer met datum en tijd.
- 5 Blader met / naar het gewenste telefoonnummer.
- 6 Druk op **Optie**.
- 7 Blader met / naar **Bewaar nummer** en druk op **OK**.
- > De cursor knippert in het veld **Naam**.
- 8 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (maximaal 15 tekens) (zie Letters invoeren, pagina 37).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
- 9 Druk eventueel op  om het telefoonnummer te wijzigen.
- > De cursor knippert bij het telefoonnummer.




- 10 Wijzig indien nodig het telefoonnummer (maximaal 30 cijfers).
 - **R** ingedrukt houden tot **P** verschijnt: kiestoon-pauze invoegen.
 - **◀/▶**: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste cijfers wissen.
- 11 Druk op **Optie**.
- 12 Blader met **⬅/➡** naar **Bewaren** en druk op **OK** om de gegevens op te opslaan in het telefoonboek.
- 13 Houd **☎** ingedrukt om terug te keren naar de rust-stand.

9.4 Nummers uit bellerslijst wissen

Eén nummer wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met **⬅/➡** naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **⬅/➡** naar **Bellerslijst** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe bellers (**Nwe bellers**) en daaronder het totaalaantal bellers (**Alle bellers**).
- 4 Blader met **⬅/➡** naar **Nwe bellers** of **Alle bellers** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het eerste telefoonnummer met datum en tijd.
- 5 Blader met **⬅/➡** naar het gewenste telefoonnummer.
- 6 Druk op **Optie**.
- 7 Blader met **⬅/➡** naar **Wis invoer** en druk op **OK**.
- 8 Herhaal eventueel stap 5 tot en met 7 om een ander nummer te wissen.
- 9 Houd **☎** ingedrukt om terug te keren naar de rust-stand.

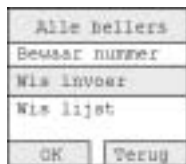

Hele bellerslijst wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Bellerslijst** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe bellers (**Nwe bellers**) en daaronder het totaalaantal bellers (**Alle bellers**).
- 4 Blader met / naar **Nwe bellers** of **Alle bellers** en druk op **OK**.
- 5 Druk op **Optie**.
- 6 Blader met / naar **Wis lijst** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Alle invoer wissen?**.
- 7 Druk op **OK** om de hele bellerslijst te wissen.
- > In het display verschijnt **Alle invoer gewist**.
- 8 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



10 SMS-berichten verzenden en ontvangen

Let op!

U kunt met de Milano alleen onder bepaalde voorwaarden SMS-berichten (tekstberichten) verzenden en ontvangen. Zie voor deze voorwaarden pagina 53.

10.1 Over de Milano en SMS

Met de Milano kunt u korte SMS-berichten (tekstberichten) van maximaal 160 karakters per bericht verzenden naar en ontvangen van telefoontoestellen die de dienst SMS ondersteunen. Zo kunt u, ook als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, toch een bericht ontvangen.

Het SMS-menu van de Milano bevat onder andere de volgende onderdelen:

- **Schrijven:** elk bericht kan maximaal 160 karakters bevatten
- **Inbox:** bevat alle ontvangen SMS-berichten. In het display verschijnt ☒ zodat u weet dat de Inbox een nieuw bericht bevat.
U kunt deze berichten lezen, wijzigen en doorsturen, bewaren of wissen.
- **Uitbox:** bevat alle verzonden SMS-berichten. Vanuit deze box verzenden of wijzigen en doorsturen.
- **Archief:** hierin kunt u SMS-berichten bewaren totdat u ze verzendt.



Geheugencapaciteit

De **Inbox**, de **Uitbox** en het **Archief** kunnen samen maximaal 30 berichten van ieder maximaal 160 karakters bevatten. Een bericht dat korter is dan 80 karakters wordt als een bericht van 80 karakters opgeslagen. U kunt dus maximaal 60 berichten van minimaal 80 karakters opslaan.

Geheugen vol

Als het geheugen vol is, verschijnt in het display **Maximum bereikt**. Om een nieuw SMS-berichten te kunnen ontvangen, moet u dan eerst een SMS-bericht wissen (zie pagina 60).

10.2 Voorwaarden om SMS te gebruiken

U kunt de Milano alleen onder de volgende voorwaarden gebruiken voor SMS:


- De dienst SMS is beschikbaar op het openbare vaste telefoonnet. Raadpleeg hiervoor uw netwerkaanbieder.
- U hebt een abonnement op NummerWeergave van KPN (zie pagina 48).
- U hebt het juiste toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale geprogrammeerd (zie pagina 53).
- U hebt zich aangemeld voor SMS (zie pagina 54).
- U gebruikt één SMS-telefoon of SMS-melder per telefoonaansluiting.


10.3 Toegangsnummer SMS-centrale wijzigen

Voordat u de Milano kunt gebruiken voor SMS, moet u het toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale programmeren. In de standaardinstelling is in de Milano het toegangsnummer 067 3644444 geprogrammeerd voor inkomende en uitgaande

SMS-berichten. Het is verstandig bij uw netwerkaanbieder na te gaan of dit nummer nog correct is. Als het toegangsnummer van SMS wijzigt, kunt u als volgt een nieuw toegangsnummer programmeren:

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **SMS centrale** en druk op **OK**.
- 5 Blader met / naar **Verzendnr.** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het huidige toegangsnummer voor uitgaande SMS-berichten (standaardinstelling 067 3644444).

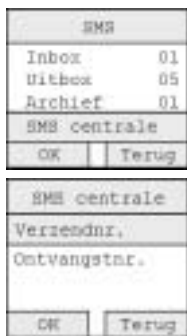

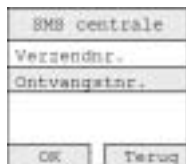

- 6 Toets het nieuwe toegangsnummer in (maximaal 20 cijfers).
 - : cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: cijfers wissen.
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Blader met naar **Ontvangstnr.** en druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt het huidige toegangsnummer voor inkomende SMS-berichten (standaardinstelling 067 3644444).
- 9 Toets het nieuwe toegangsnummer in (maximaal 20 cijfers).
 - : cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: cijfers wissen.
- 10 Druk op **OK** om de toegangsnummers op te slaan.
- 11 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

10.4 Aanmelden voor SMS

Voordat u SMS-berichten kunt ontvangen, moet u zich eenmalig bij de SMS-berichtencentrale aanmelden. Dat doet u door een SMS-bericht naar een bestaand 10-cijferig telefoonnummer te verzenden. Zie hiervoor pagina 54. Als u bent aangemeld voor SMS, ontvangt u een bevestiging van de SMS-berichtencentrale.

Let op!

Als u zich niet aanmeldt, kunt u geen SMS-tekstberichten ontvangen! U ontvangt SMS-berichten dan als gesproken berichten.










10.5 SMS-bericht verzenden


Met de cijfertoetsen van de handset kunt u een SMS-bericht schrijven (zie pagina 37, onder Letters invoeren). Ieder SMS-bericht mag uit maximaal 160 tekens bestaan. Behalve letters kunt u ook cijfers en leestekens intoetsen. Vervolgens kunt u het SMS-bericht verzenden naar een vaste of mobiele telefoon. U kunt een SMS-bericht naar één telefoonnummer tegelijk verzenden.

Let op!



Als het SMS-geheugen vol is, kunt u geen SMS-bericht meer verzenden en ontvangen. In het display verschijnt **Maximum bereikt**. U moet dan eerst een SMS-bericht uit het geheugen wissen (zie pagina 60).

SMS-bericht schrijven

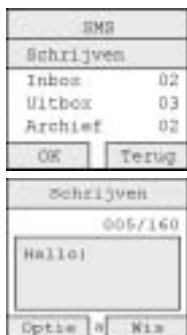- > De handset staat in de ruststand.
 - 1 Druk op **Menu**.
 - 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
 - 3 Blader met / naar **SMS** en druk op **OK**.
 - 4 Blader met / naar **Schrijven** en druk op **OK**.
-
- 5 Voer het gewenste SMS-bericht in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 37).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
 - : wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
 - > Het aantal gebruikte karakters verschijnt rechtsboven in het display, bijvoorbeeld **005/160** (5 gebruikte karakters/ 160 karakters maximaal).
 - 6 Druk als de tekst gereed is op **Optie** om het bericht te verzenden (zie hieronder) of te bewaren (zie pagina 60).



Geschreven SMS-bericht verzenden

- 1 Druk als u het bericht hebt geschreven (zie hierboven) op **Optie**.
- 2 Blader met / naar **Verzenden naar** en druk op **OK**.





- 3 U hebt twee mogelijkheden:
 - Toets het gewenste telefoonnummer in van de ontvanger van het SMS-bericht.
 - Kies een telefoonnummer uit het telefoonboek: druk op **Optie**, blader met \uparrow/\downarrow naar **Telefoonboek** en druk op **OK**. Blader vervolgens naar het gewenste telefoonnummer of toets de eerste letter van de gewenste naam. Druk op **OK** om het nummer in te voegen.
- 4 Druk op **Optie**.
- 5 Blader met \uparrow/\downarrow naar **Zenden** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Bericht wordt verzonden...** Het bericht wordt opgeslagen in de **Uitbox**. Als er tijdens de verzending een fout optreedt, verschijnt **Zendfout!**. Het bericht wordt niet verzonden, maar wel opgeslagen in de **Uitbox**.
- 6 Houd \square ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.


10.6 SMS-bericht ontvangen en lezen

In het geheugen van de Milano kunnen maximaal 30 SMS-berichten van 160 karakters of 60 berichten van 80 karakters worden opgeslagen. Als u een nieuw SMS-bericht ontvangt, verschijnt in het display \square . Als u alle nieuwe SMS-bericht hebt bekeken, verdwijnt \square . U kunt opgeslagen SMS-berichten als volgt lezen:

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met \uparrow/\downarrow naar **Bericht** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe SMS-berichten, bijvoorbeeld **SMS 03**.
- 3 Blader met \uparrow/\downarrow naar **SMS** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het aantal berichten in de **Inbox**, **Uitbox** en het **Archief**, bijvoorbeeld **Inbox 03** als de Inbox 3 berichten bevat.
- 4 Blader met \uparrow/\downarrow naar de **Inbox**, de **Uitbox** of het **Archief** en druk op **OK**.



- > In het display verschijnt de datum en tijd van het eerste bericht met het nummer of de naam van de zender of ontvanger.

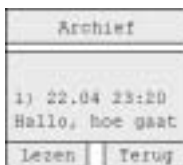

- 5 Blader met / naar het gewenste bericht.
- 6 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.
- 7 U hebt 3 mogelijkheden:
 - Druk op **Optie** om het bericht te bewerken en door te sturen (zie pagina 58), het nummer op te slaan in het telefoonboek (zie pagina 57) of te wissen (zie pagina 60).
 - Druk op **Terug** om een ander bericht te lezen.
 - Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

10.7 Nummer opslaan in telefoonboek

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar de **Inbox** en druk op **OK**.
- 5 Blader met / naar het gewenste bericht.
- 6 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.
- 7 Druk op **Optie**.
- 8 Blader met / naar de **Bewaar nummer** en druk op **OK**.
- > De cursor knippert in het veld **Naam**.



- 9 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (maximaal 15 tekens) (zie Letters invoeren, pagina 37).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
 - : wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

- 10 Druk eventueel op om het telefoonnummer te wijzigen.
- > De cursor knippert bij het telefoonnummer.
- 11 Wijzig indien nodig het telefoonnummer (maximaal 30 cijfers).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: cijfers wissen.
 - ingedrukt houden tot **P** verschijnt: kiestoon-pauze invoegen
- 12 Druk op **Optie**.
- 13 Blader met / naar **Bewaren** en druk op **OK** om de gegevens op te opslaan in het telefoonboek.
- 14 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

10.8 SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

Als u een SMS-bericht hebt ontvangen, kunt u een SMS-bericht terugsturen om de boodschap te beantwoorden of doorsturen naar een ander telefoonnummer.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar de **Inbox**, de **Uitbox** of het **Archief** en druk op **OK**.
- 5 Blader met / naar het gewenste bericht.
- 6 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.
- 7 Druk op **Optie**.
- 8 Blader met / naar **Gebruik** en druk op **OK**.





- 9 Wijzig eventueel het bericht met de cijfertoetsen (maximaal 160 karakters) (zie Letters invoeren, pagina 37).
 - /: cursor naar links/rechts.
 - **Wis**: ingetoetste letters wissen.
 - : wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- > Het aantal gebruikte karakters verschijnt rechtsboven in het display, bijvoorbeeld **005/160** (5 gebruikte karakters/160 karakters maximaal).



- 10 Druk op **Optie**.
- 11 Blader met / naar **Verzenden naar**, en druk op **OK**.






- 12 Als u het bericht wilt doorsturen, wis dan het telefoonnummer in het display met **Wis** en voer het nieuwe telefoonnummer in. U hebt hiervoor 2 mogelijkheden:
 - Toets het gewenste telefoonnummer van de ontvanger in.
 - Kies een telefoonnummer uit het telefoonboek: druk op **Optie**, blader met / naar **Telefoonboek**. Blader vervolgens naar het gewenste telefoonnummer of toets de eerste letter van de gewenste naam. Druk op **OK** om het nummer in te voegen.
- 13 Druk op **Optie**.
- 14 Blader met / naar **Zenden** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Bericht wordt verzonden...** Het bericht wordt opgeslagen in de **Uitbox**. Als er tijdens de verzending een fout optreedt, verschijnt **Zendfout!**. Het bericht wordt dan niet verzonden, maar wel opgeslagen in de **Uitbox**.
- 15 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

10.9 SMS-bericht bewaren

In het **Archief** kunt u kladberichten bewaren totdat u ze wilt verzenden. Ook kunt u er berichten uit de **Inbox** en de **Uitbox** in opslaan, bijvoorbeeld voor hergebruik.

- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Schrijf een nieuw bericht (zie pagina 55), druk op **Optie** en ga verder bij stap 5.
 - Selecteer een bericht uit de **Inbox** of **Uitbox** (zie pagina 56-57), druk op **Lezen**, druk op **Optie** en ga verder bij stap 2.
- 2 Blader met / naar **Gebruik** en druk op **OK**.



- 3 Bewerk eventueel het bericht.
- 4 Druk op **Optie**.
- 5 Blader met / naar **Bewaren** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Bericht wordt bewaard**. Het bericht is opgeslagen in het **Archief**.
- 6 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

10.10 SMS-bericht(en) wissen

Eén SMS-bericht wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar de **Inbox**, de **Uitbox** of het **Archief** en druk op **OK**.
- 5 Blader met / naar het gewenste bericht.
- 6 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.
- 7 Druk op **Optie**.



- 8 Blader met / naar **Wis invoer** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Invoer gewist**. Daarna verschijnt het volgende SMS-bericht.
- 9 Herhaal eventueel stap 5 tot en met 9 om een ander bericht te wissen.
- 10 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Alle SMS-berichten uit Inbox, Uitbox of Archief wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar de **Inbox**, de **Uitbox** of het **Archief** en druk op **OK**.
- 5 Druk op **Lezen**.
- 6 Druk op **Optie**.
- 7 Blader met / naar **Wis lijst** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Alle invoer wissen?**
- 8 Druk op **OK** om de lijst te wissen.
- > In het display verschijnt **Alle invoer gewist**. Alle berichten zijn gewist. De teller in het display staat op 00, bijvoorbeeld **Inbox 00**.
- 9 Herhaal eventueel stap 4 tot en met 8 om een andere lijst te wissen.
- 10 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



Hele SMS-geheugen wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Wis geheugen** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Alle invoer wissen?**
- 5 Druk op **OK** om het hele SMS-geheugen te wissen.
- > In het display verschijnt **Alle invoer gewist**.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



11 Toestel beveiligen

11.1 Pincode wijzigen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Milano beveiligd met een pincode, zoals het herstellen van de standaardinstellingen, het blokkeren van telefoonnummers en het aan- of afmelden van handsets. In de standaardinstelling is de pincode van de handset en van het basisstation 0000. Het is verstandig om beide pincodes te wijzigen in persoonlijke pincodes. Voor het basisstation en de handset kunt u een verschillende pincode programmeren.

Let op!


Noteer uw pincode. Als u uw pincode vergeten bent, kan deze alleen worden gewijzigd via het verkooppunt.

Pincode handset: .


Pincode basisstation: .

Pincode handset wijzigen



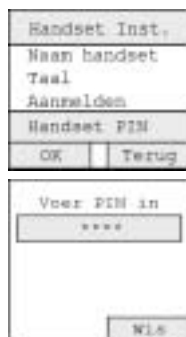

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Handset PIN** en druk op **OK**.




- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis:** ingetoetste cijfers wissen.
- > In het display verschijnt **Nieuwe PIN:**.
- 5 Toets de nieuwe pincode in. De pincode moet uit 4 cijfers bestaan.
- > In het display verschijnt **Herhaal PIN:**.
- 6 Toets nogmaals de nieuwe pincode in.

- > In het display verschijnt **Nieuwe PIN opgeslagen**.
De pincode van de handset is gewijzigd.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Pincode basisstation wijzigen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Basis PIN** en druk op **OK**.

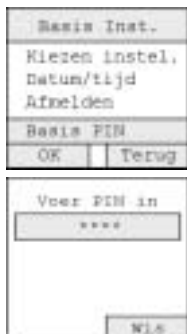


- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis:** ingetoetste cijfers wissen.
- > In het display verschijnt **Nieuwe PIN:**.
- 5 Toets de nieuwe pincode in. De pincode moet uit 4 cijfers bestaan.
- > In het display verschijnt **Herhaal PIN:**.
- 6 Toets nogmaals de nieuwe pincode in.
- > In het display verschijnt **Nieuwe PIN opgeslagen**.
De pincode van het basisstation is gewijzigd.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

11.2 Toetsen blokkeren

Als u de handset bij u draagt, is het mogelijk dat u per ongeluk een toets indrukt. Om dit te voorkomen, kunt u de toetsen blokkeren. Als de toetsen zijn geblokkeerd, kunt u inkomende gesprekken gewoon aannemen. Bij een inkomende oproep wordt de toetsen automatisch gede-blokkeerd. Als u zelf wilt bellen, moet u deze functie eerst uitschakelen.

Toetsblokkering inschakelen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Houd  ingedrukt totdat in het display **Toets 19** verschijnt.
- > De toetsen zijn geblokkeerd.

Toetsblokkering uitschakelen

- > In het display staat **Toets 19**.
- 1 Toets cijfer 1 en 9 in.
- > Het toestel keert terug naar de ruststand. De toetsblokkering is uitgeschakeld.

11.3 Bepaalde telefoonnummers blokkeren


U kunt de Milano zo programmeren dat bepaalde telefoonnummers niet meer gebeld kunnen worden.

U kunt maximaal 3 groepen van telefoonnummers blokkeren door de eerste (maximaal 8) cijfers van de betreffende telefoonnummers in te toetsen, bijvoorbeeld:

- 0900: om alle servicenummers waarvoor betaald moet worden te blokkeren.
- 00: om internationale telefoonnummers te blokkeren.
- 0: om interlokale nummers te blokkeren.

De blokkeringen gelden per handset. Als u een geblokkeerd nummer probeert te bellen, verschijnt **Geblokkeerd** in het display.

Geblokkeerde telefoonnummers instellen

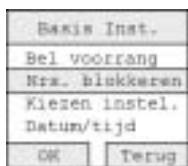

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op **Menu**.

2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.

3 Blader met / naar **Nrs. blokkeren** en druk op **OK**.


> In het display verschijnt **Voer PIN in**.

4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).

– **Wis:** ingetoetste cijfers wissen.

5 Blader met / naar de handset waarvoor u telefoonnummers wilt blokkeren (**INT 1-6**).

6 Druk op **OK**.

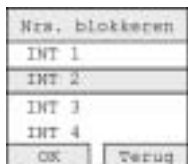

7 Blader met / naar **Geblok nrs.** en druk op **OK**.

8 Blader met / naar de gewenste geheugenplaats (**Blokkering 1-3**).

9 Druk op **OK**.



10 Toets de eerste cijfers in van de groep van telefoonnummers die u wilt blokkeren (maximaal 8 cijfers), bijvoorbeeld 0900.

– /: cursor naar links/rechts.

– **Wis:** cijfers wissen.

11 Druk op **OK** om de instelling op te slaan.

12 Blader indien gewenst met / naar de volgende geheugenplaats en herhaal stap 9 tot en met 12.




13 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



Blokking in- of uitschakelen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Nrs. blokkeren** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis:** cijfers wissen.
- 5 Blader met / naar de handset waarvoor u telefoonnummers wilt blokkeren (**INT 1-6**).
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Blader met / naar **Blok instellen**.



- 8 Blader met / naar de gewenste blokkeermethode:
 - **Blokking uit:** de blokking is uitgeschakeld.
 - **Blokking aan:** de blokking is ingeschakeld.
 - **Intern bellen:** de blokking van alle externe gesprekken is ingeschakeld. U kunt alleen intern telefoneren.
- 9 Druk op **OK** om de instelling op te slaan.
- 10 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Noodnummers bij blokkering vrijgeven

U kunt 3 noodnummers opslaan die u altijd wilt kunnen bellen, ook als alle telefoonnummers zijn geblokkeerd.

Elk noodnummer kan maximaal 10 cijfers bevatten.

Ingestelde noodnummers gelden voor alle handsets. In de standaardinstelling is alarmnummer 112 als noodnummer opgeslagen.

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op **Menu**.

2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.



3 Blader met / naar **Kiezen instel.** en druk op **OK**.

> In het display verschijnt **Voer PIN in**.

4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).

– **Wis:** cijfers wissen.



5 Blader met / naar **Noodnummer** en druk op **OK**.


6 Blader met / naar de gewenste geheugenplaats (**Noodnummer 1-3**) en druk op **OK**.



7 Toets het gewenste noodnummer in (maximaal 10 cijfers).

– **Wis:** cijfers wissen.

8 Druk op **OK** om het noodnummer op te slaan.

9 Blader eventueel met / naar de volgende geheugenplaats om een ander noodnummer op te slaan en herhaal stap 7 en 8.

10 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

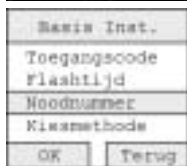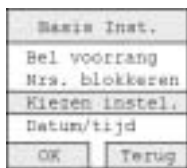

12 Extra handsets en basisstations

U kunt de Milano gebruiken in combinatie met maximaal 6 handsets en 4 basisstations. Op die manier kunt u intern telefoneren, gesprekken intern doorverbinden naar een andere handset en het bereik van de Milano vergroten.

12.1 Handset aanmelden of afmelden

Om te kunnen telefoneren, moet u een Milano-handset eerst bij uw Milano-basisstation aanmelden. Elke handset krijgt dan een intern nummer, waarmee u de handset vanaf de al aangemelde handset(s) intern kunt bellen.

Als u de handset niet langer gebruikt in combinatie met een bepaald basisstation, kunt u de handset bij dat basisstation afmelden.


Let op!

- Op één basisstation kunt u maximaal 6 handsets aanmelden.
- Elke handset kunt u op maximaal 4 basisstations aanmelden.
- De handset(s) die is/zijn meegeleverd bij het Milano basisstation zijn al aangemeld. In dat geval hoeft u de onderstaande aanmeldprocedure niet uit te voeren.
- Handset en basisstations moeten dan wel van het type DECT en GAP zijn.

Handset aanmelden

- > Als een handset nog niet bij een basisstation is aangemeld, knippert in het display **Zoekt basis...**
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Aanmelden** en druk op **OK**.





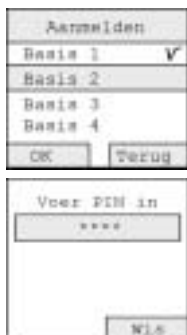

- 4 Blader met / naar het gewenste basisstation (**Basis 1-4**) en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 5 Toets de pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000).
- > In het display verschijnt **Aanmelden...** De handset zoekt het basisstation.
- 6 Houd de toets op het basisstation meer dan 8 seconden ingedrukt totdat het controlelampje gaat knipperen. U hebt nu 30 seconden om de aanmelding te voltooien.
- > In het display van de handset verschijnen de interne nummers van de vrije handsets, bijvoorbeeld **2 3 4 5 6**.
- 7 Toets het nummer van de gewenste handset in (1-6). Als u geen nummer intoetst, wordt automatisch een vrij handsetnummer toegekend.
- > Als de aanmelding is voltooid, hoort u een toonsignaal. In het display verschijnt het nummer van het basisstation en het interne nummer van de handset, bijvoorbeeld **INT 2**. De handset is aangemeld.

Handset afmelden bij basisstation

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Afmelden** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000).
- > In het display verschijnen de aangemelde handsets, bijvoorbeeld **INT 1 - INT 4**.
- 5 Blader met / naar de handset die u wilt afmelden en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Afmelden handset?**.
- 6 Druk op **OK** om de handset af te melden.
- > In het display van de afgemelde handset verschijnt **Zoekt basis....** De handset is afgemeld.

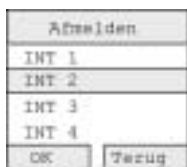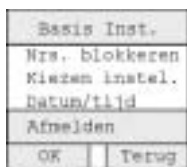

12.2 Ander basisstation selecteren

Als een handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren. Dat kunt u doen door het betreffende basisstation te selecteren voordat u gaat bellen. In plaats daarvan kunt u de handset ook automatisch een basisstation laten selecteren. De handset kiest dan het basisstation met het sterkste signaal.




- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Kies basis** en druk op **OK**.
- > Het display toont de basisstations waarbij de handset is aangemeld. Achter het huidige geselecteerde basisstation staat **V**.
- 4 Blader met / naar het gewenste basisstation (**Basis 1-4**) of kies **Automatisch**. In het laatste geval zal de handset automatisch het basisstation selecteren met het sterkste signaal.
- 5 Druk op **OK** om de instelling op te slaan.
- 6 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

12.3 Intern telefoneren

Als u meer handsets hebt aangemeld bij het basisstation, kunt u met een handset een andere handset bellen.

Andere handset bellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Intern bellen** en druk op **OK**.
- > De nummers van de aangemelde handsets verschijnen in het display.
- 3 Toets het nummer van de handset in die u wilt bellen (**1-6**). Of druk op **Alle** als u alle handsets wilt bellen.

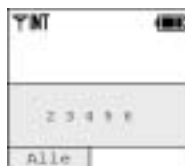


Intern gesprek aannemen



> De handset gaat over. In het display verschijnt **INT** en het nummer van de interne handset die belt.

- 1 Druk op een willekeurige toets om het gesprek aan te nemen of neem de handset uit het basistation (als automatisch beantwoorden is ingeschakeld, zie pagina 35).
- > U bent verbonden met uw interne gesprekspartner.





Verbinding verbreken

- 1 U kunt een intern gesprek op 2 manieren verbreken:
 - Druk op één van beide handsets op .
 - Plaats één van beide handsets op het basistation.

12.4 Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek




Als u tijdens een intern gesprek steeds toonsignalen hoort, betekent dit dat u extern gebeld wordt. U kunt het interne gesprek dan in de wacht zetten of verbreken om het externe gesprek aan te nemen.



- > U bent intern in gesprek. U hoort steeds toonsignalen. In het display knippert .
- 1 U hebt 3 mogelijkheden:
 - Druk op **R** om het interne gesprek te verbreken en direct het externe gesprek aan te nemen.
 - Druk op  om het interne gesprek te verbreken, wacht tot de handset overgaat en druk op een willekeurige toets om het externe gesprek aan te nemen.
 - Druk op **Accept** om het interne gesprek in de wacht te plaatsen en het externe gesprek aan te nemen. Druk om te wisselen tussen de gesprekken op **Menu**, blader met / naar **Intern bellen** en druk op **OK**. Of druk op **Conf.** om een driegesprek te voeren (zie pagina 73).



12.5 Intern gesprek opzetten tijdens extern gesprek (ruggespraak)



Tijdens een extern gesprek kunt u een andere handset bellen om bijvoorbeeld overleg te plegen. Vervolgens kunt u wisselen tussen de beide gesprekken.

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Intern bellen** en druk op **OK**.
- > Het externe gesprek staat in de wacht. De nummers van de aangemelde handsets verschijnen in het display.
- 3 Toets het nummer van de handset in die u wilt bellen (1-6). Of druk op **Alle** als u alle handsets wilt bellen.
- > Het nummer van de handset verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 4 Zodra de tweede handset het gesprek beantwoordt, hebt u 2 mogelijkheden:
 - Druk op **Conf.** om een driegesprek te voeren (zie pagina 73).
 - Druk om te wisselen tussen de gesprekken op **Menu**, blader met / naar **Intern bellen** en druk op **OK**.

12.6 Doorverbinden

U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat één van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kunt u het gesprek weer terugnemen. U wordt dan opnieuw verbonden met uw externe gesprekspartner.

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Intern bellen** en druk op **OK**.
- > Het externe gesprek staat in de wacht. De nummers van de aangemelde handsets verschijnen in het display.
- 3 Toets het nummer van de handset in die u wilt bellen (1-6). Of druk op **Alle** als u alle handsets wilt bellen.
- > Het nummer van de handset verschijnt in het display en wordt gebeld.


- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
- Wacht tot de handset wordt aangenomen, kondig het gesprek aan en druk op  om het gesprek door te verbinden. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op **Einde** te drukken.
 - Wacht niet tot de handset wordt aangenomen, maar druk direct op  om het gesprek door te verbinden. Als de andere handset niet binnen 30 seconden wordt aangenomen, gaat uw handset over. U kunt het gesprek dan terugnemen.

12.7 Driegesprek

Als u extern in gesprek bent, kunt u één van uw huisgenoten via de andere handset aan het gesprek laten deelnemen. Dit wordt een driegesprek genoemd.



Driegesprek opzetten

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Intern bellen** en druk op **OK**.
- > Het externe gesprek staat in de wacht. De nummers van de aangemelde handsets verschijnen in het display.
- 3 Toets het nummer van de handset in die u wilt bellen (1-6). Of druk op **Alle** als u alle handsets wilt bellen.
- > Het nummer van de handset verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 4 Wacht tot de andere handset het gesprek aanneemt en kondig het driegesprek aan.
- 5 Druk op **Conf.** om een driegesprek te voeren.
- > U bent met elkaar verbonden.



Verbinding verbreken

- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **Einde** of houd ingedrukt om het driegesprek te beëindigen. U hebt dan weer verbinding met het externe gesprek. Het interne gesprek wordt dan in de wacht geplaatst.
 - Druk op om het driegesprek te verbreken. Uw externe en interne gesprekspartner worden dan met elkaar doorverbonden.

12.8 Bepaalde handset voorrang geven bij belsignaal

Als u gebeld wordt, zullen in de standaardinstelling alle handsets overgaan die op het betreffende basisstation zijn aangemeld. In plaats daarvan kunt u instellen dat eerst een vooraf geselecteerde handset overgaat en pas daarna de andere handsets.









Handset voorrang geven

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
 - 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
 - 3 Blader met / naar **Bel voorrang** en druk op **OK**.
 - 4 Blader met / naar **Voorrang** en druk op **OK**.
 - 5 Blader met / naar de handset die als eerste moet overgaan (**INT 1-6**) of naar **Uit** als u wilt dat alle handsets gelijktijdig overgaan.
 - 6 Druk op **OK**.
 - 7 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



Aantal belsignalen instellen

U kunt als volgt het aantal belsignalen instellen waarna de andere handsets moeten overgaan.


- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Bel voorrang** en druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Aantal belsign** en druk op **OK**.
- 5 Blader met / het gewenste aantal belsignalen waarna de andere handsets moeten overgaan (1-9).
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.



13 Aangesloten achter huis- of bedrijfscentrale

13.1 Kiesmethode instellen

In de standaardinstelling staat de Milano ingesteld op toonkiezen met korte toonsignalen: u hoort tonen wanneer u een telefoonnummer intoetst. Omdat de Milano gebruik maakt van tonen, kunt u de Milano aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken. Als u de Milano wilt aansluiten op een centrale die met pulsen werkt, moet u de Milano instellen op pulskiezen.

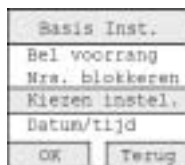

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Kiezen instel.** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis:** ingetoetste cijfers wissen.
- 5 Blader met / naar **Kiesmethode** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt achter de ingestelde kiesmethode **V**.



- 6 Blader met / naar **Toonkiezen** of **Pulskiezen**.
- 7 Druk op **OK** om de kiesmethode op te slaan.
- 8 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

13.2 Toegangsnummer buitenlijn instellen

Als u de Milano hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het toegangsnummer van de buitenlijn intoetsen. Als u eenmalig het toegangsnummer van de buitenlijn instelt, wordt na het nummer van de buitenlijn automatisch een kiestoonpauze ingevoegd. De kiestoonpauze duurt 2 seconden. Raadpleeg voor het juiste toegangsnummer voor de buitenlijn de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0.




- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Kiezen instel.** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis:** cijfers wissen.
- 5 Blader met / naar **Toegangscode** en druk op **OK**.
- 6 Toets het gewenste nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
 - **Wis:** cijfers wissen.
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.


13.3 Wachtstand en doorverbinden met R-toets

Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u tijdens een gesprek de wachtstand inschakelen en een gesprek doorverbinden door op te drukken. Als wachtstand of doorverbinden dan niet werkt, is het mogelijk dat u de flashtijd (de lengte van de flashsignalen) moet wijzigen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. In de standaardinstelling is de flashtijd 98 milliseconden.

Flashtijd R-toets instellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Kiezen instel.** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis:** cijfers wissen.

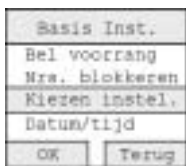

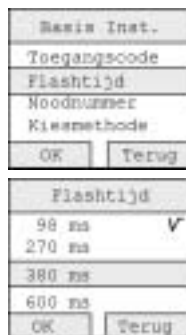

- 5 Blader met / naar **Flashtijd** en druk op **OK**.
- 6 Blader met / naar de gewenste flashtijd (**98**, **270**, **380** of **600** milliseconden).
- 7 Druk op **OK** om de flashtijd op te slaan.
- 8 Houd ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Let op!

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Milano gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Milano alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Milano geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden.

14 Tips bij problemen

14.1 Onderhoud

U kunt de Milano schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen spray, wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen opladen.

14.2 Standaardinstellingen herstellen


Als u de standaardinstellingen herstelt, keert het toestel terug naar de fabrieksinstellingen. U kunt de standaardinstellingen van de handset en van het basisstation apart herstellen.

Let op!


- Als u de standaardinstellingen van de **handset** herstelt, worden alle telefoonnummers in de lijst van laatstgekozen nummers gewist.
- Als u de standaardinstellingen van het **basisstation** herstelt, worden de telefoonnummers in de bellerslijst en alle berichten in het SMS-geheugen gewist.
- De aanmelding van de handset(s) en telefoonnummers in het telefoonboek blijven bewaard.

Standaardinstellingen handset herstellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Reset handset** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
- **Wis:** ingetoetste cijfers wissen.

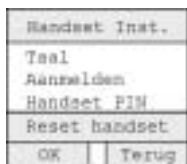



- > In het display verschijnt **Reset alle instellingen?**
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Instellingen hersteld**.
- 6 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Functie handset	Standaardinstelling
– Belmelodie	3
– Belvolume	4
– Toetssignalen	Ingeschakeld
– Contrast	5
– Achtergrond	Ielietje-van-dalen
– Automatisch beantwoorden	Uitgeschakeld
– Ontvangstvolume handset	2
– Ontvangstvolume luidspreker	4
– Ontvangstvolume handenvrij	4
– Taal	Nederlands
– Pincode handset	0000
– Wekker	Eenmaal
– Wekmelodie	1
– Lijst van laatstgekozen nummers	Gewist

Standaardinstellingen basisstation herstellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basis Inst.** en druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Reset basis** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer PIN in**.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in (de standaardinstelling is 0000).
 - **Wis:** ingetoetste cijfers wissen.
- > In het display verschijnt **Reset alle instellingen?**
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Instellingen hersteld**.
- 6 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.




Functie basisstation	Standaardinstelling
– Kiesmethode	Toonkiezen
– Flashtijd	98 ms
– Toegangsnummer buitenlijn	Gewist
– Handset voorrang geven bij belsignaal	Uitgeschakeld
– Aantal belsignalen	5
– Pincode basisstation	0000
– Telefoonnummers blokkeren	Uitgeschakeld
– Bellerslijst	Gewist
– SMS-geheugen	Gewist

14.3 Problemen oplossen

Controleer bij storingen eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Milano correct zijn uitgevoerd.

Bellen en gebeld worden

Probleem Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het controlelampje van het basisstation brandt of knippert wel.

Oorzaak 1 De Milano is niet goed aangesloten op het telefoonnet.


Oplossing Controleer of het toestel aansluitsnoer van het basisstation correct is aangesloten (zie pagina 17).

Oorzaak 2 De handset is uitgeschakeld.

Oplossing Houd  ingedrukt om de handset in te schakelen (zie pagina 21).

Oorzaak 3 De toetsen van de handset zijn geblokkeerd. In het display staat **Toets 19**.

Oplossing Toets cijfer 1 en 9 in om de blokkering uit te schakelen (zie pagina 64).

Probleem Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon, maar een toonsignaal. Het controlelampje op het basisstation brandt niet.

Oorzaak 1 De Milano is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.

Oplossing Controleer of het adaptersnoer correct op het basisstation is aangesloten, trek de adapter uit het stopcontact, steek de adapter weer in het stopcontact en probeer het opnieuw (zie pagina 17).

Oorzaak 2 De stroom is uitgevallen.

Oplossing Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.

Oorzaak 3 De handset is niet aangemeld bij het basisstation.

Oplossing Meld de handset aan bij het basisstation (zie pagina 68).

Probleem U kunt niet bellen of gebeld worden.

Oorzaak De Milano is niet goed aangesloten op het telefoonnet.

Oplossing Sluit het toestelaansluitsnoer van de Milano opnieuw aan (zie pagina 17).

Probleem U kunt sommige telefoonnummers niet bellen.

Oorzaak Uitgaand extern bellen is geblokkeerd. In het display staat **Geblokkeerd**.

Oplossing Schakel de blokkering uit (zie pagina 66).

Probleem Tijdens een gesprek hoort u steeds korte toonsignalen.

Oorzaak 1 U ontvangt een tweede gesprek.

Oplossing Beantwoord het tweede gesprek tijdens het eerste gesprek door op  te drukken (zie pagina 28 en 71).

Oorzaak 2 U bent buiten het bereik van het basisstation.

Oplossing Loop in de richting van het basisstation.

Probleem Als u op  drukt, hoort u toonsignalen. Het controlelampje op het basisstation knippert.

Oorzaak Op het basisstation is meer dan één handset aangemeld. Met de andere handset wordt getelefoneerd.

Oplossing Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd.


Probleem U hoort ruis tijdens uw gesprek.

- Oorzaak 1 Op het stopcontact van de Milano is andere elektrische apparatuur aangesloten.
Oplossing Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.
- Oorzaak 2 De handset of het basisstation wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.
Oplossing Verplaats de handset of het basisstation voor een beter ontvangstbereik of bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 1 meter van elektrische apparatuur.
- Oorzaak 3 U bent bijna buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing Loop in de richting van het basisstation.

Probleem Tijdens uw gesprek wordt de verbinding verbroken.

- Oorzaak U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

Probleem Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.

- Oorzaak 1 Het belsignaal is uitgeschakeld.
Oplossing Schakel het belsignaal in (zie pagina 31).
- Oorzaak 2 De handset is uitgeschakeld.
Oplossing Houd  ingedrukt op de handset in te schakelen (zie pagina 21).
- Oorzaak 3 De batterijen zijn leeg.
Oplossing Laad de batterijen op (zie pagina 19).
- Oorzaak 4 U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
- Oorzaak 5 Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN (zie pagina 14).

Probleem De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.

- Oorzaak 1 De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
Oplossing Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
- Oorzaak 2 De batterijen zijn aan vervanging toe.
Oplossing Vervang de batterijen door nieuwe (zie pagina 18).


Probleem U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.

- Oorzaak De Milano is aangesloten op een pulscentrale. De Milano staat in de standaardinstelling ingesteld op toonkiezen.
Oplossing Stel de Milano in op pulskiezen (zie pagina 76).

Probleem De geluidsontvangst valt weg.

- Oorzaak Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing Vervolg het gesprek met één telefoon.

Probleem Het display is uit.

- Oorzaak 1 De batterijen zijn (bijna) leeg of niet geplaatst.
Oplossing Plaats de meegeleverde batterijen in het batterijvak of vervang de batterijen (zie pagina 18).
- Oorzaak 2 De handset is uitgeschakeld.
Oplossing Houd  ingedrukt op de handset in te schakelen (zie pagina 21).

Probleem	U kunt computergestuurde netwerkdiensten niet bedienen.
Oorzaak	De Milano staat ingesteld op pulskiezen. U kunt alleen gebruik maken van netwerkdiensten als de Milano staat ingesteld op toonkiezen.
Oplossing	Schakel tijdelijk om van pulskiezen naar toonkiezen (zie pagina 29).

Probleem	U kunt geen telefoonnummers herhalen.
Oorzaak	De Milano is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Stel eenmalig het toegangsnummer van de buitenlijn in (zie pagina 76) om een automatische kiestoonpauze in te voegen.

Probleem	Wachtstand en doorverbinden werkt niet.
Oorzaak	De Milano is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die met aardsignalen werkt. De Milano werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
Oplossing	Sluit de Milano aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw centrale.

Probleem	U kunt een handset niet oproepen vanaf het basisstation of vanaf een andere handset.
Oorzaak 1	De handset is buiten bereik van het basisstation.
Oorzaak 2	Met de handset wordt getelefoneerd of geprogrammeerd.
Oplossing	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd of klaar is met programmeren.

Telefoonboek

Probleem	U kunt geen telefoonnummers uit het telefoonboek bellen.
Oorzaak	De Milano is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Stel eenmalig het toegangsnummer van de buitenlijn in om een automatische kiestoonpauze in te voegen (zie pagina 76). Programmeer vervolgens voor het opgeslagen nummer in het telefoonboek het nummer van de buitenlijn (meestal 0). Zie hiervoor pagina 38, onder Telefoonnummer en naam opslaan, stap 6.

Probleem	Een telefoonnummer/-boek kopiëren van SIM-kaart naar handset of omgekeerd werkt niet.
Oorzaak (1)	De goudkleurige contacten op de SIM-kaart zijn vuil.
Oplossing	Maak de contacten op de SIM-kaart schoon met een zachte, droge doek.
Oorzaak (2)	De SIM-kaart is van een ander type dan 3 Volt.
Oplossing	Controleer bij de netwerk provider van uw mobiele telefoon welk type kaart u hebt. De Milano werkt alleen met SIM-kaarten van het type 3 Volt.

Probleem	U kunt telefoonnummers die u van SIM-kaart naar handset of omgekeerd hebt gekopieerd niet bellen.
Oorzaak	De Milano is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Stel voordat u gaat kopiëren het toegangsnummer van de buitenlijn in (zie pagina 43).

Probleem Tijdens het lezen of kopiëren van gegevens van de SIM-kaart verschijnt Fout.

Oorzaak (1) De gegevens zijn onjuist ontvangen.

Oplossing Probeer het opnieuw.

Oorzaak (2) De goudkleurige contacten op de SIM-kaart zijn vuil.

Oplossing Maak de contacten op de SIM-kaart schoon met een zachte, droge doek.

NummerWeergave

Probleem NummerWeergave werkt niet.

Oorzaak 1 U hebt nog geen abonnement op de dienst NummerWeergave.

Oplossing Bel 0800-0429 om NummerWeergave aan te vragen bij KPN.

Oorzaak 2 De Milano is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die NummerWeergave niet ondersteunt.

Oplossing Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Probleem In het display verschijnt in plaats van het telefoonnummer van de beller 0000000000.

Oorzaak De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland.

SMS

Probleem U kunt geen SMS-berichten verzenden.

Oorzaak In de Milano is een onjuist toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale geprogrammeerd.

Oplossing Programmeer het juiste toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale (zie pagina 53).

Probleem U kunt geen SMS-berichten ontvangen, alleen gesproken berichten.

Oorzaak 1 U hebt nog geen abonnement op de dienst NummerWeergave (zie pagina 48).

Oplossing Bel 0800-0429 om NummerWeergave aan te vragen.

Oorzaak 2 U hebt zich nog niet aangemeld bij de SMS-berichtencentrale.

Oplossing Zend een bericht naar een bestaand 10-cijferig telefoonnummer (zie pagina 54).

Probleem U kunt geen SMS-berichten ontvangen of verzenden.

Oorzaak 1 Het SMS-geheugen is vol. Voordat u nieuwe SMS-berichten kunt ontvangen, moet u eerst SMS-berichten uit het geheugen wissen.

Oplossing Wis SMS-berichten uit de **Inbox**, het **Archief** of de **Uitbox** (zie pagina 60).

Oorzaak 2 U hebt meerdere SMS-telefoons of SMS-melders tegelijk op dezelfde telefoonlijn aangesloten.

Oplossing Sluit één SMS-toestel tegelijk aan, bijvoorbeeld alleen de Milano.

14.4 Service

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

Technische gegevens

Aantal basisstations	maximaal 4
Aantal handsets	maximaal 6
Aantal kanalen	120 duplex kanalen
Adapter	Input: AC 230V, 50Hz, 350 MA Output: AC 9V, 350 mA
Afmetingen (l x b x h)	– handset: 125,5 x 46,5 x 23,5 mm – basisstation: 116 x 80 x 30 mm
Batterijen per handset	3 oplaadbare batterijen van het type AAA, 1.2V, Ni-MH, 600 mAh
Belastingsfactor	25
Bellerslijst	Maximaal 30 telefoonnummers
Belsignaal	– Instelbaar volume – Instelbare melodie
Bereik	– Maximaal 50 meter binnenshuis – Maximaal 300 meter buitenshuis
Frequentiegebied	1880-1900 MHz
Geografische bestemming	De Milano is geschikt voor gebruik binnen Nederland.
Gesprekstijd	Maximaal 10 uur
Gewicht	– Basisstation: 113 g – Handset (inclusief batterijen): 125 g
Kiesmethode	Toonkiezen / pulsatie
Modulatie	GFSK
Netwerk	De Milano is geschikt voor samenwerking met netwerken met de identificatie 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'
Nummerherhaling	– Maximaal 10 telefoonnummers – Maximaal 30 tekens per telefoonnummer
Omgevingstemperatuur	0 °C - +40 °C
Oplaadtijd	– Voor eerste gebruik: maximaal 16 uur – Daarna: maximaal 8 uur
Opgenomen vermogen basisstation	– In standby-stand: 20 mW – Tijdens bellen: maximaal 100 mW
SIM-kaartlezer	Alleen geschikt voor SIM-kaarten van 3 Volt.
SMS-geheugen	Inbox+Archief+Uitbox samen maximaal 30 berichten van elk 160 karakters of 60 berichten van elk 80 karakters.
Standaard	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication), GAP (Generic Access Profile)
Stand-by tijd	Maximaal 100 uur bij volledig opgeladen batterijen
Telefoonboek	– Maximaal 200 telefoonnummers – Maximaal 30 cijfers per telefoonnummer – Maximaal 15 karakters per naam
Volume	– Instelbaar volume handset – Instelbare volume luidspreker
Wachtstand	– Flashsignalen – Flashtijd instelbaar
Zendvermogen	– Gemiddeld: 10 mW – Maximaal: 250 mW



EG-verklaring van conformiteit

Wij,
Isolectra B.V.,
Consumer Communications
Postbus 444
2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Nederland

verklaren dat de volgende draadloze DECT-telefoon

Milano®

voldoet aan de volgende essentiële eisen en andere relevante eisen van de Europese Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (R&TTE 1999/5/EG):

Bescherming van gezondheid en veiligheid

volgens de richtlijn 73/23/EEG, productspecificatie EN 60950: 2000

Electromagnetische Compatibiliteit (EMC)

volgens de richtlijn 89/336/EEG, productspecificatie EN 301489-1 V1.4.1: 2002 en EN 301489-6 V1.2.1:2002

Effectief gebruik van het Radio Spectrum

volgens de richtlijn 99/5/EEG, productspecificatie EN 301406 V 1.5.1: 03-2001

Deze verklaring van conformiteit is gebaseerd op bijlage III van de Richtlijn R&TTE 1999/5/EG.

Capelle aan den IJssel, 20 oktober 2005

N. Bikker
Algemeen directeur



Trefwoordenlijst

A

Aanmelden handset	68
Aannemen	
extern gesprek	22
extern tijdens intern gesprek	71
intern gesprek	70
Aansluiten basisstation	17
Aansluitfactor	14
Aansluitpunt	
adaptersnoer	4; 17
toestelaansluitsnoer	4; 17
Aantal	
basisstations	68; 87
bellers	48; 87
handsets	68; 87
kanalen	13; 87
SMS-berichten	52; 87
toestellen	14
Achtergrond display instellen	34
Afmelden handset	69
Alarmnummer	Zie Noodnummers
Automatisch beantwoorden	35

B

Basisstation	
aansluiten	17
controlelampje	4
extra basisstations	68
handset aanmelden bij	68
handset afmelden bij	69
overzicht	4
pincode wijzigen	62
selecteren	70
Batterijen	
gebruiksduur	20
levensduur	20
opladen	19
plaatsen	18
sparen	21
type	Zie Noodnummers
vervangen	18
Beantwoorden	
extern gesprek	23
intern gesprek	7
Belastingsfactor	14; 87
Belastingsmaximum	14

Bellen

extern	22
gesprek aannemen	23
handenvrij	27
intern	70
verbinding verbreken	22
via bepaald basisstation	70
via headset	24
voorbereid	22
Beller	
anoniem	49
bekijken	22
opslaan	49
terugbellen	48
wissen	50
Bellerslijst	48; 87
aantal bellers	48; 87
alle bellers wissen	51
één beller wissen	50
maximum aantal nummers	48; 87
terugbellen uit	48
Belsignaal	
handset voorrang geven	74
melodie instellen	31
tijdelijk uit	22
uitschakelen	31
volume instellen	31
Bereik	13; 87
Bewaren	
beller	49
laatstgekozen nummer	25
SMS	60
telefoonnummer	30; 38
Blokken	
extern bellen	69
noodnummers vrijgeven	67
telefoonnummers	69
toetsen	64

C

CE	88
Contrast display instellen	34
Controlelampje	4

D

Datum en tijd instellen	21
Deutsch	36
Diensten	
NummerWeergave	48
SMS.	52
WisselGesprek	28
Display	
achtergrond instellen.	34
contrast instellen	34
symbolen	4
uit.	83
Doorverbinden	72; 77
Driegesprek	73

E

English	36
Español	36
Extern bellen.	22
tijdens intern gesprek	71
Extra	
basisstations	68
handsets.	68

F

Flashtoets	3
flashtijd instellen	77
wachtstand en doorverbinden	77
Français	36

G

Gebeld worden	Zie Gesprek aannemen
Gebruiksklaar maken.	17
Geheugen	
bellerslijst	48
bellerslijst wissen	50
-ruimte telefoonboek	4
SMS.	52
SMS wissen	60
SMS-geheugen vol	55
telefoonboek.	37
Geografische bestemming	87
Gesprek aannemen	23; 71

H

Handenvrij bellen.	27
Handset	
aanmelden	68
afmelden	69
andere handset bellen	70
belsignaal instellen	31
extra handsets	68
inschakelen	21
naam handset wijzigen	35
ontvangstvolume instellen	28
overzicht	3
pincode wijzigen	62
toetssignalen aan/uit.	32
uitschakelen	21
zoeken	26
Herhalen laatstgekozen nummer	24
Herstellen standaardinstellingen	79
Huis- of bedrijfscentrale	76
bellen uit telefoonboek	84
flashtijd instellen	77
kiesmethode instellen	76
nummer herhalen.	84
toegangsnummer buitenlijn instellen	76
wachtstand en doorverbinden	77

I

Inhoud verpakking.	8
Intern bellen.	70
tijdens extern gesprek	72
Intern telefoneren	70

K

Kiesmethode	
instellen	76
tijdelijk toonkiezen	29
Kiestoonpauze	
automatisch	76
handmatig	22; 38

L

Laatstgekozen nummers herhalen	24
Lege batterijen	20
Letters invoeren	37
Levensduur batterijen	20
Luidspreker aan/uit.	27

M

Meeluisteren	27
Melodie belsignaal instellen	31
Menustructuur	6

N

Netwerk	87
Noodnummers	67
Nummer herhalen	24

O

Onderhoud	79
Ontvangstvolume instellen	28
Opgeslagen telefoonnummer	
bekijken	39
bellen	39
wijzigen	39
wissen	40
Oplaadtijd	19; 87

P

Pincode	
basisstation	63
handset	62
wijzigen	62
Problemen oplossen	79
Pulskiezen	76

R

Reset	Zie Standaardinstellingen herstellen
Ruggespraak	72

S

Service	86
SIM-kaart	42
SMS	52
aanmelden voor	54
beantwoorden	58
bewaren	60
doorsturen	58
geheugen wissen	61
Inbox/Uitbox/Archief wissen	61
lezen	56
nummer opslaan	57
nummer SMS-centrale wijzigen	53
ontvangen	56
schrijven	55
verzenden	55
voorwaarden	53
wissen	60

Standaardinstellingen

basisstation	81
handset	80
Stand-by tijd	87
Stroomuitval	15
Symbolen in display	4

T

Taal instellen	36
Technische gegevens	87
Tekstberichten	Zie SMS
Telefoneren	
extern bellen	22
gesprek aannemen	23
handenvrij	27
intern	70
verbinding verbreken	22
via bepaald basisstation	70
voorbereid	22
Telefoon aansluiten	17
Telefoonboek	37
geheugenruimte	41
letters invoeren	37
nummer bekijken	39
nummer bellen	39
nummer en naam opslaan	38
nummer wissen	40
nummer/naam wijzigen	39
openen tijdens gesprek	29
SMS-nummer opslaan in	57
telefoonboek wissen	40
nummer naar SIM-kaart kopiëren	46
nummer van SIM-kaart kopiëren	45
telefoonboek naar SIM-kaart kopiëren	46
telefoonboek van SIM-kaart kopiëren	45
Telefoonnummer	
blokkeren	64
noteren tijdens gesprek	30
opslaan	38
wissen	25; 40; 50
Tijd en datum instellen	21
Toegangsnummer buitenlijn	76
Toetsen blokkeren	64
Toetssignalen aan/uit	32
Toonkiezen	29; 76

U

Uitschakelen

automatisch beantwoorden.	35
belsignaal	31
belsignaal tijdelijk uitschakelen	23
blokking	66
toetsblokking	64
toetssignalen	32
wekker	34

V

Veiligheid	14
Verbinding verbreken	22; 71; 73
Volume	
belsignaal	31
ontvangstvolume instellen	28

W

Wachtstand instellen.	71
Wall paper.	Zie Achtergrond display instellen
Wijzigen	
achtergrond display.	34
belsignaal	31
contrast display	34
naam handset	35
nummer/naam in telefoonboek	39
pincode	62
taal	36
WisselGesprek.	29
Wissen	
Archief.	61
beller.	50
bellerslijst	51
Inbox.	61
SMS.	60
SMS-geheugen.	61
telefoonboek.	40
Uitbox	61

Z

Zoeken handset	26
--------------------------	----

Copyright

© KPN B.V., versie 1, oktober 2005, Koninklijke KPN N.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich in het geval van gewijzigde omstandigheden het recht voor wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaand bericht.

Disclaimer

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Merken

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Milano zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.



Milano®

De monteur van KPN kan de
installatie voor u verzorgen.
Bel voor informatie en een
afspraak **0900-0244**

Kijk voor meer informatie
over de diensten en producten
van KPN op www.kpn.com