

# Malibu® 300

Gebruiksaanwijzing



## Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Handset
- Ⓑ Basisstation
- Ⓒ Adapter
- Ⓓ 2 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH
- Gebruiksaanwijzing









Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u het toestel met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



# Overzicht van de Malibu 300





## Handset, vooraanzicht

- ❶ Controlelampje NummerWeergave (rood)
  - Knippert: tijdens uw afwezigheid heeft iemand gebeld.De bellerslijst bevat één of meer nieuwe telefoonnummers.
- ❷ Display
- ❸ Rechtermenu-toets, correspondeert met de tekst rechtsonder in het display.
- ❹  Bladeren naar het volgende menu of de volgende menuoptie
- ❺  Terugkeren naar de ruststand, annuleren
- ❻ Deksel batterijvak (achterkant handset)
- ❼  Ontvangstvolume handset instellen, luidsprekervolume instellen
- ❽ 
  - Indrukken: luidspreker handset inschakelen
  - Lang indrukken: luidspreker basisstation inschakelen
- ❾ 
  - Indrukken: extern bellen, gesprek aannemen, verbinding verbreken.
  - Brandt (rood): met de handset wordt getelefoneerd.
  - Knippert (rood): de handset wordt gebeld.
- ❿ Microfoon
- ⓫ Laadcontacten (onderkant handset)
- ⓬  Andere handset bellen (bij gebruik van meer handsets)
- ⓭  Flashtoets (WisselGesprek, doorverbinden)
- ⓮  Toegang tot extra nummergeheugen
- ⓯ Linkermenu-toets, correspondeert met de tekst linksonder in het display.
- ⓰ Luidspreker voor handenvrij telefoneren (achterkant handset)







## Basisstation, vooraanzicht

- 17 Luidspreker
- 18 Laadcontacten
- 19  Handset oproepen, volume luidspreker verhogen
- 20  Volume luidspreker verlagen
- 21  Controlelampje NummerWeergave (rood)
  - Brandt: U hebt alle telefoonnummers in de bellerslijst bekeken.
  - Knippert: tijdens uw afwezigheid heeft iemand gebeld. De bellerslijst bevat één of meer nieuwe telefoonnummers.
- 22  /  Controlelampje elektriciteit/telefoneren (groen)
  - Brandt: de Malibu 300 is correct aangesloten op het elektriciteitsnet.
  - Knippert langzaam: met de Malibu 300 wordt getelefoneerd.
  - Knippert snel: de Malibu 300 wordt van buitenaf gebeld of het basisstation roept de handset op.



## Basisstation, onderaanzicht



- 23 Snoergeleider toestelaansluitsnoer
- 24  Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- 25  Aansluitpunt adapter
- 26 Snoergeleider adaptersnoer

## Menustructuur

De meeste functies van de Malibu 300 moeten worden ingesteld via het menu. U kunt de gewenste functie selecteren door te bladeren door het menu. Tijdens het bladeren kunt u in het display van de Malibu 300 zien welke keuzemogelijkheden u op dat moment hebt. Als u 1 minuut lang geen enkele toets hebt ingedrukt, keert de handset automatisch terug naar de ruststand.

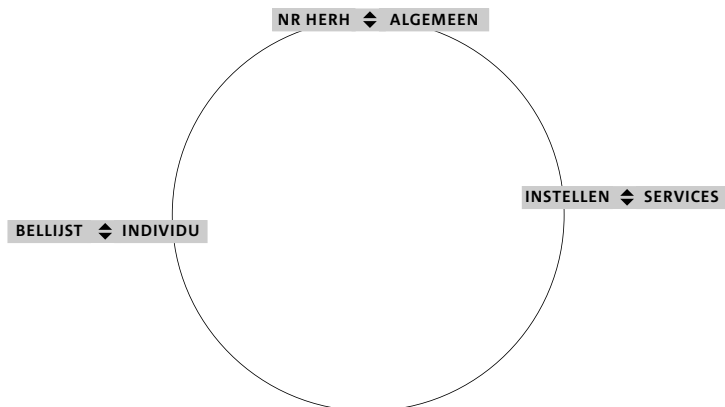
### Tip

Als u de toetssignalen voor de handset instelt, hoort u een toon-sig-naal ter bevestiging dat een functie is ingesteld (zie paragraaf 5.5).

Toets	Effect
	Bladeren door het menu en de menu-opties.
Linkermenu-toets	Correspondeert met de tekst linksonder in het display.
Rechtermenu-toets	Correspondeert met de tekst rechtsonder in het display.
	Annuleren, terug naar de ruststand.

### Let op!

U kunt de handset alleen programmeren als deze binnen het bereik van het basisstation is.



**Geluiden handset**

Ext. belmelodie

Int. belmelodie

Belvolume

Toetssignaal

**Handset instell.**

Display licht

Display contrast

Babyfoon

Kies basis

Handset aanmelden

Handset afmelden

Naam handset

**Basis instell.**

Belmelodie

Belvolume

Datum/Tijd

Wachtmelodie

Aanmeld stand

Bellijst instell

**Lijn instel**

**VIP Instellingen**

Melodie VIP 1

Melodie VIP 2

**Services aangeven**

**Service codes**

**Doorschakelen**

Doorschak. Annul.

VoiceMail

Terugbellen annul.










Nr. onderdrukken

## Display

-  – Brandt: de batterijen zijn bijna leeg.
- Knippert: de handset ligt op het basisstation, de batterijen worden opgeladen.
-  – Brandt: de batterijen zijn opgeladen. Het aantal blokjes geeft de capaciteit van de batterijen aan.
- Knippert: de handset ligt op het basisstation en de batterijen worden opgeladen. Het aantal blokjes geeft de capaciteit van de batterijen aan.
-  – Brandt: met de handset wordt getelefoneerd.
- Knippert: de telefoon gaat over. Of u hebt 2 of meer handsets op het basisstation aangemeld en vanaf één van de handsets wordt een extern telefoonnummer gebeld.
-  – Brandt: de handset is binnen bereik van het basisstation en het basisstation is goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Brandt niet: de handset is buiten bereik van het basisstation of het basisstation is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
-  De handset wordt gebeld.
-  – Brandt: de luidspreker van de handset is ingeschakeld.
- Knippert: de luidspreker van het basisstation is ingeschakeld.
-  Het beldsignaal van de handset is tijdelijk of permanent uitgeschakeld of de babyfoon is ingeschakeld.
-  De microfoon is uitgeschakeld of uw gesprekspartner staat in de wacht.
-  – Brandt: de handset belt een andere handset.
- Knippert: de handset wordt opgeroepen door het basisstation.
-    Met  kunt u bladeren door de menu's en de menu-opties.
-  De menuoptie in het display is geselecteerd of u hebt het telefoonnummer in de bellerslijst bekeken.
-   Het telefoonnummer is opgeslagen in de eerste of in de tweede VIP-groep.
-  NummerWeergave is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

## Display in ruststand (standaardinstelling)



-  De Malibu 300 is binnen het bereik van het basisstation.
-  Aanduiding van de capaciteit van de batterijen.
-  12 DEC Datum.
-  18:30 Tijd.
-  Malibu 1 Naam en nummer van de handset.
-  NR HERH Displaytekst die correspondeert met de linkermenutoets.
-  Displaysymbool dat correspondeert met .
-  ALGEMEEN Displaytekst die correspondeert met de rechtermenutoets.

# Inhoud

	<b>Inhoud verpakking</b> . . . . .	2
	<b>Overzicht van de Malibu 300</b> . . . . .	3
	<b>Over deze gebruiksaanwijzing</b> . . . . .	8
<b>1</b>	<b>Over draadloos telefoneren</b> . . . . .	9
1.1	Over de Malibu 300 . . . . .	9
1.2	Bereik. . . . .	9
<b>2</b>	<b>Veiligheid en waarschuwingen</b> . . . . .	10
2.1	Elektriciteit . . . . .	10
2.2	Stroomuitval en lege batterijen . . . . .	10
2.3	Instellingen en functies beveiligen . . . . .	11
2.4	Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken . . . . .	11
2.5	Beveiliging tegen bellen op uw kosten . . . . .	11
2.6	Milieu. . . . .	11
<b>3</b>	<b>Gebruiksklaar maken</b> . . . . .	12
3.1	Plaats van de Malibu 300. . . . .	12
3.2	Basisstation aansluiten . . . . .	12
3.3	Batterijen plaatsen en opladen . . . . .	14
3.4	Datum en tijd instellen . . . . .	16
<b>4</b>	<b>Telefoneren: basisfuncties</b> . . . . .	17
4.1	Bellen. . . . .	17
4.2	Handenvrij bellen . . . . .	17
4.3	Gebeld worden . . . . .	19
4.4	Verbinding verbreken. . . . .	20
4.5	Telefoonnummer herhalen . . . . .	20
4.6	Microfoon in- en uitschakelen . . . . .	21
4.7	Wachtstand in- en uitschakelen . . . . .	21
4.8	Handset oproepen vanaf basisstation . . . . .	22
4.9	Telediensten . . . . .	22
4.10	Handset uit- en inschakelen. . . . .	23
<b>5</b>	<b>Telefoneren: extra functies</b> . . . . .	24
5.1	Ontvangstvolume handset instellen . . . . .	24
5.2	Volume belsignaal instellen . . . . .	24
5.3	Melodie belsignaal instellen . . . . .	25
5.4	Melodie voor wachtstand instellen. . . . .	27
5.5	Toetssignalen in- en uitschakelen . . . . .	27
5.6	Toetsbeveiliging in- en uitschakelen . . . . .	28
5.7	Displayweergave instellen. . . . .	28
5.8	Naam instellen voor handset . . . . .	29



5.9	Datum en tijd van telefoontje bekijken . . . . .	30
5.10	Terugbellen uitschakelen . . . . .	31
5.11	Doorschakelen . . . . .	32
5.12	Voicemail . . . . .	36
<b>6</b>	<b>Nummergeheugen</b> . . . . .	<b>38</b>
6.1	Letters invoeren . . . . .	39
6.2	Algemeen nummergeheugen . . . . .	39
6.3	Individueel nummergeheugen . . . . .	43
6.4	Gebruikte telefoonnummers opslaan . . . . .	45
6.5	Extra nummergeheugen . . . . .	48
<b>7</b>	<b>NummerWeergave</b> . . . . .	<b>49</b>
7.1	NummerWeergave aanvragen . . . . .	49
7.2	NummerWeergave gebruiken . . . . .	49
7.3	Bellerslijst instellen . . . . .	50
7.4	Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen . . . . .	50
7.5	Nummer uit bellerslijst wissen . . . . .	52
7.6	NummerWeergave blokkeren . . . . .	52
<b>8</b>	<b>Meer telecommunicatieapparatuur in huis</b> . . . . .	<b>55</b>
8.1	Maximumaantal toestellen . . . . .	55
8.2	Huis- of bedrijfscentrale . . . . .	55
<b>9</b>	<b>Extra handsets</b> . . . . .	<b>58</b>
9.1	Handset aanmelden bij basisstation . . . . .	58
9.2	Intern telefoneren . . . . .	61
9.3	Wachtstand met intern gesprek . . . . .	63
9.4	Doorverbinden . . . . .	63
9.5	Driegesprek . . . . .	64
9.6	Babyfoon . . . . .	64
9.7	Handset afmelden . . . . .	66
<b>10</b>	<b>Extra basisstations.</b> . . . .	<b>67</b>
10.1	Handset aanmelden bij basisstation . . . . .	67
10.2	Basisstation selecteren . . . . .	67
<b>11</b>	<b>Tips bij problemen</b> . . . . .	<b>69</b>
11.1	Onderhoud . . . . .	69
11.2	Batterijen vervangen . . . . .	69
11.3	Problemen oplossen. . . . .	70
	<b>Technische gegevens.</b> . . . .	<b>74</b>
	<b>Verkorte gebruiksaanwijzing</b> . . . . .	<b>75</b>
	<b>Telediensten van KPN Telecom</b> . . . . .	<b>79</b>
	<b>Trefwoordenlijst</b> . . . . .	<b>82</b>
	<b>Menustructuur</b> . . . . .	<b>85</b>

# Over deze gebruiksaanwijzing

## Inhoud

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Malibu 300 met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing. Ook staat op de binnenkant van de achterpagina een overzicht van de menustructuur. Dit overzicht kunt u uitklappen. In hoofdstuk 1, Over draadloos telefoneren, en in hoofdstuk 2, Veiligheid en waarschuwingen, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Malibu 300. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

## Instructies

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

## Vragen over de Malibu 300?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Malibu 300, dan kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord *gebruikservice*. U kunt de GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

## Artikelen bestellen?

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Primafoon, dan kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis). Het faxnummer van Primafoon is 0800-0226386 (gratis). Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij 0800-0403 (gratis).

## Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

# **1 Over draadloos telefoneren**

## **1.1 Over de Malibu 300**

De Malibu 300 is een draadloze telefoon van KPN Telecom. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen. Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Malibu 300 ook zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. Als u het gesprek niet aanneemt wordt het telefoonnummer wordt opgeslagen in een geheugen.

## **1.2 Bereik**

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels. De beste verbinding hebt u wanneer u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd. Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijderd van het basisstation, hoort u een toonsignaal en wordt de verbinding verbroken. Loop dan weer in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

## 2 Veiligheid en waarschuwingen


Het is verstandig om de onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

### 2.1 Elektriciteit

- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats. Plaats het toestel ook niet in omgevingen met explosiegevaar of met veel rook, stof of trillingen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen. Deze beschadigingen vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Als u werkzaamheden uitvoert aan de telefoonbekabeling in uw woning, moet u eerst de telefoonstekkers van uw telecommunicatie-apparatuur uit de telefoonstopcontacten trekken. Als u dit niet doet, kunnen defecten ontstaan. Deze defecten vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Open nooit de behuizing van de Malibu 300 of van de adapter. De Malibu 300 bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van apparatuur die niet voldoet aan de CE-richtlijnen, nadelig beïnvloedt.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van medische apparatuur, zoals een gehoorapparaat, nadelig beïnvloedt.

### 2.2 Stroomuitval en lege batterijen

Als de stroom uitvalt, de batterijen leeg zijn of als u de batterijen vervangt, dan kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone, vaste telefoon aangesloten te houden. U kunt deze telefoon samen met de Malibu 300 aansluiten op de buitenlijn. Bij Primafoon is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 telefoons op één buitenlijn.

Als de batterijen bijna leeg zijn, staat in het display van de handset . Als de batterijen helemaal leeg raken terwijl u in gesprek bent, hoort u enkele toonsignalen om u te waarschuwen. Vervolgens wordt de verbinding verbroken.

Als de stroom uitvalt, blijven de laatstgebelde nummers, de telefoonnummers in de bellerslijst en de telefoonnummers in het nummergeheugen bewaard. Ook de ingestelde datum en tijd blijven bewaard. Als de batterijen leeg zijn of als u ze vervangt, hoeft u de datum en tijd niet opnieuw in te stellen. De handset neemt de tijd over uit het basisstation.

## **2.3 Instellingen en functies beveiligen**

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Malibu 300 beveiligd met een installatiecode. De installatiecode is **4 6 7 8**.

U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**. Het is niet mogelijk om de installatiecode te wijzigen.

## **2.4 Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken**

Voor de geluidsoverdracht tussen de handset en het basisstation maken alle draadloze telefoons gebruik van radiogolven. De Malibu 300 maakt hierbij gebruik van digitale geluidsoverdracht met een ingebouwde veiligheidsprocedure. Hierdoor is meeluisteren vrijwel onmogelijk.

## **2.5 Beveiliging tegen bellen op uw kosten**

Om te voorkomen dat iemand met een onbekende handset gebruikmaakt van uw basisstation, beschikt de Malibu 300 over een automatische veiligheidscode. Met deze veiligheidscode wordt vastgesteld of de handset en het basisstation bij elkaar horen. Steeds als u met de Malibu 300 belt of gebeld wordt, wordt automatisch een nieuwe veiligheidscode vastgesteld. Als de handset en het basisstation niet bij elkaar horen, kan met de onbekende handset niet via uw basisstation op uw kosten worden gebeld. Er komt dan geen verbinding tot stand.

## **2.6 Milieu**

Als u de Malibu 300 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Malibu 300 ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Malibu 300 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

## 3 Gebruiksklaar maken






### 3.1 Plaats van de Malibu 300

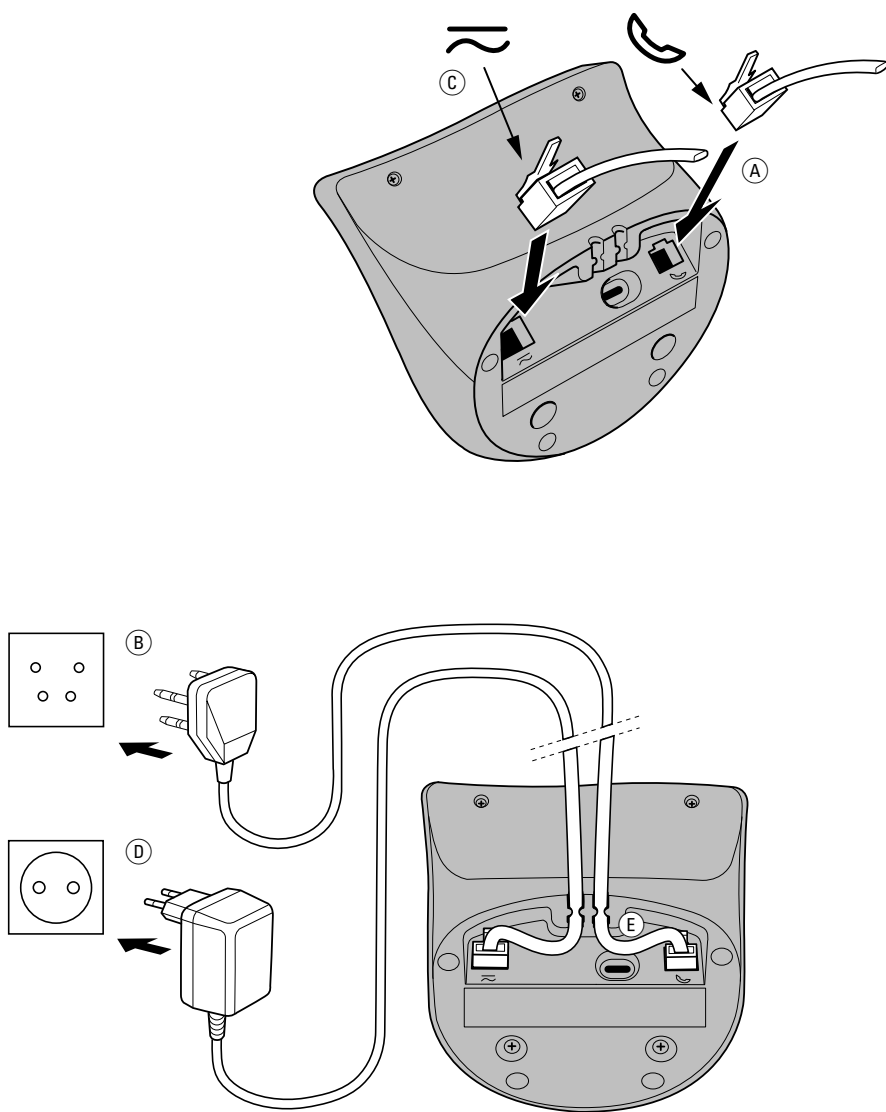
- Plaats het basisstation van de Malibu 300 zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Plaats de Malibu 300 op maximaal 1,5 meter van een stopcontact in verband met de lengte van het adaptersnoer.
- Zorg dat tussen de Malibu 300 en andere elektronische apparatuur ten minste 50 centimeter afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

#### Let op!

- Plaats de Malibu 300 niet in een nis, achter een metalen deur of op plaatsen die door dikke staal- of betonwanden of metalen wanden worden afgeschermd (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Malibu 300 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
- Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

### 3.2 Basisstation aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, (A)). De ministekker past maar op één manier.
  - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 1, (B)).
- 3 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, (C)).
- 4 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1, (D)). Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
  - > U hoort een toonsignaal. Het groene controlelampje / gaat branden. Na enkele seconden verschijnt in het display .
- 5 Voer de snoeren door de snoergeleiders aan de achterkant van het basisstation (zie afbeelding 1, (E)).



Afbeelding 1: Toestelaansluitsnoer en adaptersnoer aansluiten op basisstation.

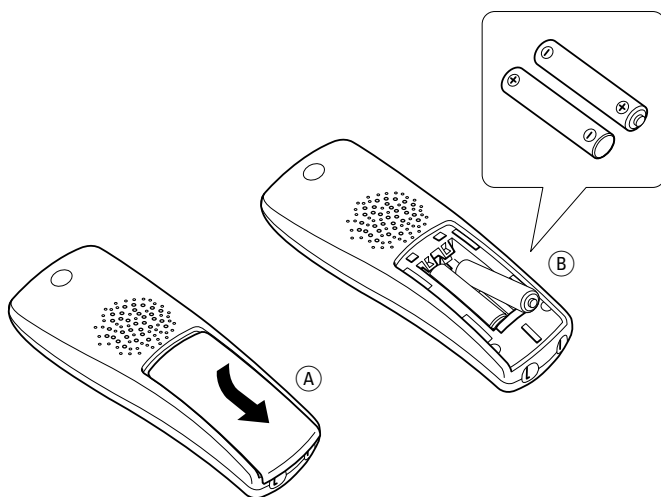
### 3.3

#### Batterijen plaatsen en opladen

Voordat u de Malibu 300 kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en de batterijen vervolgens gedurende 12 uur opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Malibu 300 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

#### Batterijen plaatsen

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 2, (A)).
  - 2 Plaats de batterijen volgens de  $\oplus$ - en  $\ominus$ -aanduidingen in het batterijvak ((B)).
  - 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te plaatsen met de lipjes in de uitsparingen. Schuif het deksel vervolgens dicht.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.





Afbeelding 2: Batterijen plaatsen.



## Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op het basisstation te plaatsen. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 12 uur. U kunt de handset ook op het basisstation plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen.

- 1 Plaats de handset op het basisstation.
- > In het display knippert . De batterijen worden opgeladen.  
Als de batterijen volledig zijn opgeladen, verschijnt in het display .


## Gebruiksduur batterijen

Als de batterijen volledig zijn opgeladen en u niet zou telefoneren, duurt het ongeveer 7 dagen voordat de batterijen weer leeg zijn. Als u continu gesprekken zou voeren, is de gebruiksduur ongeveer 8 uur.

## Levensduur batterijen

Als de batterijen kort na het opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie paragraaf 11.1) of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

## Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, staat in het display van de handset . Als de batterijen helemaal leeg raken terwijl u in gesprek bent, hoort u 2 korte toonsignalen om u te waarschuwen. Vervolgens wordt na enkele seconden de verbinding verbroken. U kunt dan pas weer telefoneren met de Malibu 300 als u de batterijen hebt opgeladen. De telefoonnummers in de bellerslijst blijven bewaard.

## Batterijen verwijderen en vervangen




Het verwijderen en vervangen van de batterijen staat beschreven in paragraaf 11.2.

### 3.4

#### Datum en tijd instellen

In het display van de Malibu 300 staan de datum en de tijd weergegeven. Als u de datum en de tijd instelt, kunt u precies zien op welke tijdstippen u bent gebeld, ook wanneer u geen abonnement hebt op NummerWeergave (zie paragraaf 5.9). Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, kunt u behalve de datum en de tijd van een telefoontje ook het telefoonnummer van de beller zien (zie hoofdstuk 7).

Als de stroom uitvalt, blijven de ingestelde datum en tijd bewaard. Als de batterijen leeg zijn of als u ze vervangt, hoeft u de datum en tijd niet opnieuw in te stellen. De handset neemt de tijd over uit het basisstation. Alleen als tijdens stroomuitval de batterijen leeg zijn of als u ze op dat moment vervangt, moet u de datum en tijd opnieuw instellen.

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Basis instell.**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Belmelodie**.
- 5 Blader met  naar **Datum/Tijd**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnen de ingestelde datum en tijd.
- 7 Druk enkele keren op **WISSEN** om de ingestelde datum en tijd te wissen.
- 8 Toets een nieuwe datum en tijd in, bijvoorbeeld 

0	1	1	2
---	---	---	---

2	0	0	1
---	---	---	---

 voor 1 december 2001, 

0	7	3	0
---	---	---	---

 voor half acht 's morgens of 





1	9	3	0
---	---	---	---

 voor half acht 's avonds.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen**. Vervolgens keert de handset terug naar **Datum/Tijd**.
- 10 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.



## 4 Telefoneren: basisfuncties

### 4.1 Bellen


#### Bellen


- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Druk op de handset op .
- > In het display verschijnt . U hoort de kiestoon. Op het basisstation knippert het groene controlelampje /.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

#### Bellen met nummercontrole

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > In het display verschijnt **Nummercontrole** met het telefoonnummer. Met de linkermenutoets **WISSEN** kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt . Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

#### Let op!




Als u op  hebt gedrukt en in het display verschijnt **Mislukt**, dan bent u buiten bereik van het basisstation. Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

Als u 2 of meer handsets op het basisstation hebt aangemeld en vanaf 1 van de handsets wordt een extern telefoonnummer gebeld, dan knippert in het display van de andere handset .


### 4.2 Handenvrij bellen

Tijdens een gesprek kunt u de luidspreker van het basisstation of de luidspreker van de handset inschakelen. Op deze manier hebt u uw handen vrij om aantekeningen te maken of iets op te zoeken. De personen in uw directe omgeving kunnen aan het gesprek deelnemen.

## Handenvrij bellen via handset





- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk kort op .
- > In het display verschijnt .
- 2 Leg de handset neer *met het display naar beneden gericht*.
- > De personen in uw omgeving kunnen aan het gesprek deelnemen via de luidspreker van de handset. Deze luidspreker zit aan de achterkant van de handset.
- 3 Druk nogmaals kort op  als u het gesprek weer wilt vervolgen via de handset.

## Tip

U kunt de luidspreker van de handset ook inschakelen *voorafgaand* aan een gesprek. Druk hiervoor kort op , toets het gewenste telefoonnummer in en leg de handset vervolgens neer met het display naar beneden gericht.

## Meeluisteren via basisstation



Tijdens een gesprek kunt u de luidspreker van het basisstation inschakelen. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren en u kunt zelf (handenvrij) bellen via de handset.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Houd  ingedrukt tot in het display  verschijnt. Vervolgens gaat  knipperen.
- > De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren via de luidspreker van het basisstation. U kunt de handset neerleggen.
- 2 Houd  nogmaals enkele seconden ingedrukt als u het gesprek weer wilt vervolgen via de handset.



## Luidsprekervolume handset of basisstation instellen

Als u handenvrij belt kunt u het volume van de luidspreker van de handset of het basisstation aanpassen. Als uw gesprekspartner aangeeft dat uw stem moeilijk te horen is, moet u het luidsprekervolume meestal verlagen. Ook wanneer uw stem volgens uw gesprekspartner steeds wegvalt, moet u het luidsprekervolume verlagen.

### *Luidsprekervolume handset instellen*












- > U voert een handenvrij telefoongesprek.
- 1 Druk op  totdat u het gewenste luidsprekervolume hoort. U kunt het volume instellen op zacht, midden of hard. Als u het hoogste luidsprekervolume hebt bereikt en u opnieuw op  drukt, begint u weer met het laagste volume.
- > Het ontvangstvolumen blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.

### *Luidsprekervolume basisstation instellen*

- > Tijdens een gesprek luistert u mee via het basisstation.
- 1 Druk op / op het basisstation totdat u het gewenste luidsprekervolume hoort. U kunt het volume instellen op zacht, midden of hard.
- > Het ontvangstvolumen blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.

## **4.3 Gebeld worden**

Als u gebeld wordt, gaat zowel de handset als het basisstation over. U kunt inkomende gesprekken alleen aannemen met de handset.

- > De handset is ingeschakeld. De telefoon gaat over. Op het basisstation knippert het groene controlelampje / snel. Op de handset knippert het rode controlelampje . In het display van de handset verschijnt  en knippert . Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, dan verschijnt in het display **Oproep van:** met het telefoonnummer of de naam van de beller (zie hoofdstuk 7).
- 1 Druk op de handset op  of op .
- > U bent verbonden met de beller. Op het basisstation knippert het groene controlelampje / langzaam. Op de handset brandt het rode controlelampje  continu. In het display staat . Als u geen abonnement hebt op de dienst Nummerweergave, dan verschijnt na enkele seconden de gesprekstijd in het display.


### **Tip**

Als u een telefoontje hebt gemist, bijvoorbeeld omdat u afwezig was, verschijnt in het display **1 nieuwe opr**. Als u vervolgens op **LEZEN** drukt, kunt u de datum en de tijd van het telefoontje bekijken (zie paragraaf 5.9).


Als u uw omgeving niet wilt storen, kunt u de belsignalen van de handset tijdelijk uitschakelen (zie paragraaf 5.2).

#### 4.4 **Verbinding verbreken**



U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:

- Druk op .
- Plaats de handset op het basisstation.
- > De gespreksduur blijft enkele seconden in het display staan.  
Vervolgens keert de handset terug naar de ruststand.


#### **Let op!**

Ook een handenvrij gesprek kunt u uitsluitend op de bovenstaande manier verbreken. Druk nooit op  om een gesprek te verbreken; de verbinding blijft dan open staan!

#### 4.5 **Telefoonnummer herhalen**


De handset heeft een geheugen waarin automatisch de 5 telefoonnummers worden bewaard die u het laatst hebt gebeld. Deze telefoonnummers kunt u herhalen zonder het nummer opnieuw in te toetsen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 16 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes.


#### **Telefoonnummer herhalen**

- 1 Druk op **NR HERH**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld. Als dit telefoonnummer is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt ook de bijbehorende naam in het display. Als in het display verschijnt **Lijst leeg**, is het geheugen voor nummerherhaling leeg.
- 2 Blader met  naar het telefoonnummer dat u wilt herhalen.
- 3 Druk op **BELLEN** om het telefoonnummer in het display te herhalen.
- > Het geselecteerde telefoonnummer wordt opnieuw gebeld.

#### **Telefoonnummer wissen**

U kunt de 5 laatstgebelde telefoonnummers uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als één van de nummers een geheim telefoonnummer is of als een nummer een geheime toegangscode bevat. Het is ook mogelijk om één van de gebelde telefoonnummers te wissen.


- 1 Druk op **NR HERH**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld. Als dit telefoonnummer is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt ook de bijbehorende naam in het display.
- 2 Blader met  naar het telefoonnummer dat u wilt wissen. Als u alle telefoonnummers uit het geheugen voor nummerherhaling wilt wissen, maakt het niet uit welk telefoonnummer u selecteert.


- 3 Druk op **OPTIES** .
- 4 Druk op  .
- > In het display verschijnt **WIS ALLES** en **WISSEN** .
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op **WISSEN** als u alleen het telefoonnummer in het display wilt wissen.
  - Druk op **WIS ALLES** als u alle laatstgekozen telefoonnummers wilt wissen.
- > In het display verschijnt **Gewist!** . In het display verschijnt het volgende telefoonnummer uit het geheugen. Als u alle telefoonnummers hebt gewist, verschijnt in het display **Lijst leeg** .
- 6 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

#### 4.6 Microfoon in- en uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. Zelf kunt u uw gesprekspartner nog wel horen.

##### Let op!


Tijdens handenvrij telefoneren kunt u de microfoon niet uitschakelen, ook al staat in het display  .

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op **MIC. UIT** .
- > De microfoon is uitgeschakeld. Uw gesprekspartner kan u niet meer horen. In het display verschijnt  .
- 2 Schakel de microfoon weer in door nogmaals op **MIC. UIT** te drukken.


#### 4.7 Wachtstand in- en uitschakelen

Met de functie wachtstand kunt u een gesprekspartner tijdelijk in de wacht zetten, bijvoorbeeld om te overleggen met één van uw huisgenoten. Als uw gesprekspartner in de wacht staat, hoort hij een melodie (zie ook paragraaf 5.4). U blijft uw gesprekspartner horen.

##### Let op!







De functie wachtstand werkt niet bij handenvrij telefoneren, ook al staat in het display  .

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op **IN WACHT** .

- > Uw gesprekspartner staat in de wacht. In het display van de handset verschijnt .
- 2 Druk opnieuw op **IN WACHT** om weer verbonden te worden met uw gesprekspartner.

## 4.8 Handset oproepen vanaf basisstation

U kunt de handset oproepen vanaf het basisstation, bijvoorbeeld als u uw handset kwijt bent. Het is niet mogelijk om vanaf het basisstation een gesprek te voeren met de handset.


- 1 Druk op het basisstation op .
- > De handset geeft gedurende 2 minuten een belsignaal.  
In het display van de handset knippert . Op het basisstation knippert het groene controlelampje /.
- 2 U kunt het belsignaal op 2 manieren stoppen:
  - Druk op het basisstation op .
  - Druk op de handset op .

### Opmerking

Als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld (zie hoofdstuk 9), gaan alle aangemelde handsets over.

## 4.9 Telediensten



De Malibu 300 is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom.


Voor sommige telediensten, zoals WisselGesprek van KPN Telecom, moet u een flashsignaal over de telefoonlijn versturen. Met de Malibu 300 kunt u een flashsignaal versturen door op  te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten.



## 4.10 Handset uit- en inschakelen



### Handset uitschakelen

Als u de batterijen wilt sparen, kunt u de handset uitschakelen. U kunt dan geen telefoontjes ontvangen en aannemen. Als u gebeld wordt, gaat alleen het basisstation over. Om het gesprek dan aan te nemen, moet u eerst de handset inschakelen, wachten tot u het belsignaal hoort en vervolgens op  of op .

1 Houd  ingedrukt tot u een toonsignaal hoort.

> Alle tekens en symbolen verdwijnen uit het display. De handset is uitgeschakeld.



### Handset inschakelen

U kunt de handset inschakelen door de handset op het basisstation te plaatsen of door op een willekeurige toets op de handset te drukken. In het display verschijnt dan , ook als de batterijen opgeladen zijn. Pas nadat u de batterijen weer volledig hebt opgeladen verschijnt in het display  (zie paragraaf 3.3, Batterijen plaatsen en opladen).

## 5 Telefoneren: extra functies

### 5.1 Ontvangstvolume handset instellen






Tijdens een gesprek kunt u het ontvangstvolume van de handset instellen op 3 niveaus: laag, normaal en hoog. Het ontvangstvolume geldt zowel voor telefoontjes via de handset als voor telefoontjes via één van de luidsprekers.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op  totdat u het gewenste ontvangstvolume hoort. Als u het hoogste ontvangstvolume hebt bereikt en u opnieuw op  drukt, begint u weer met het laagste volume.
- > Het ontvangstvolume blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.







### 5.2 Volume belsignaal instellen

U kunt de belsignalen van de handset en het basisstation onafhankelijk van elkaar instellen. U kunt voor het basisstation bijvoorbeeld een zacht belsignaal instellen en voor de handset een hard belsignaal. Het is ook mogelijk om de belsignalen uit te schakelen. Voor de handset kunt u het belsignaal ook tijdelijk uitschakelen.

#### Belsignaal basisstation instellen of uitschakelen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN** ▼ **SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **Basis instell.** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Belmelodie** .
- 5 Blader met  naar **Belvolume** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt het ingestelde volume.  
U hoort de ingestelde melodie met het ingestelde volume.
- 7 Blader met  naar het gewenste volume. Als u het belsignaal wilt uitschakelen, drukt u op  totdat in het display verschijnt **Uit** .
- 8 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Belvolume** .
- 9 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

## Belsignaal handset instellen of uitschakelen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN**  **SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
  - > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Druk op **OK** .
  - > In het display verschijnt **Ext. belmelodie** .
- 4 Blader met  naar **Belvolume** .
- 5 Druk op **OK** .
  - > In het display verschijnt het ingestelde volume.  
U hoort de ingestelde melodie met het ingestelde volume.
- 6 Blader met  naar het gewenste volume. Als u het belsignaal wilt uitschakelen, drukt u op  totdat in het display verschijnt **uit** .
- 7 Druk op **OK** .
  - > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Belvolume** .
- 8 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
  - > Als u het belsignaal van de handset hebt uitgeschakeld, verschijnt in de ruststand in het display  .

## Belsignaal handset tijdelijk uitschakelen

Als u gebeld wordt, kunt u het belsignaal van de handset uitschakelen, bijvoorbeeld om uw omgeving niet te storen. U kunt het gesprek gewoon aannemen. Het belsignaal wordt weer ingeschakeld wanneer u het volgende telefoontje ontvangt. Het belsignaal van het basisstation blijft ingeschakeld.

- > De telefoon gaat over.
- 1 Druk op de handset op **BEL UIT** .
  - > Het belsignaal van de handset stopt. In het display verschijnt  .  
U kunt het belsignaal van de handset weer inschakelen door opnieuw op **BEL UIT** te drukken.




## 5.3 Melodie belsignaal instellen

U kunt de belsignalen van de handset en het basisstation onafhankelijk van elkaar instellen. Voor de handset kunt u voor interne telefoontjes een andere melodie instellen dan voor externe telefoontjes. Op deze manier kunt u aan het belsignaal horen of u van buitenaf wordt gebeld of dat u door één van uw huisgenoten wordt gebeld vanaf een andere handset. Het interne belsignaal geldt ook voor oproepen vanaf het basisstation.




## Extern belsignaal handset instellen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ext. belmelodie**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de ingestelde melodie.  
U hoort de ingestelde melodie met het ingestelde volume.
- 5 Blader met  naar de gewenste melodie.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!**. Vervolgens keert de handset terug naar het display **Ext. belmelodie**.
- 7 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

## Intern belsignaal handset instellen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ext. belmelodie**.
- 4 Blader met  naar **Int. belmelodie**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de ingestelde melodie.  
U hoort de ingestelde melodie met het ingestelde volume.
- 6 Blader met  naar de gewenste melodie.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Int. belmelodie**.
- 8 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

## Belsignaal basisstation instellen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Basis instell.**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Belmelodie**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de ingestelde melodie.  
U hoort de ingestelde melodie met het ingestelde volume.
- 6 Blader met  naar de gewenste melodie.

- 7 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Belmelodie** .
- 8 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

## 5.4 Melodie voor wachtstand instellen

Als u een gesprekspartner in de wacht zet, hoort deze in de standaardinstelling een melodie. U kunt deze melodie uitschakelen.

- 1 Blader met **↕** naar **INSTELLEN ▼ SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met **↕** naar **Basis instell.** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Belmelodie** .
- 5 Blader met **↕** naar **Wachtmelodie** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **✓ Aan** .
- 7 Blader met **↕** naar de gewenste instelling: **Aan** voor een melodie of **Uit** om de melodie uit te schakelen.
- 8 Druk op **OK** .
- > Als u de instelling hebt gewijzigd, verschijnt in het display **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Wachtmelodie** .
- 9 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

## 5.5 Toetssignalen in- en uitschakelen

U kunt instellen dat u een toetsignaal hoort wanneer u op één van de toetsen van de handset drukt.


- 1 Blader met **↕** naar **INSTELLEN ▼ SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ext. belmelodie** .
- 4 Blader met **↕** naar **Toetssignaal** .
- 5 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **✓ Aan** .
- 6 Blader met **↕** naar de gewenste instelling: **Aan** om toetssignalen in te schakelen of **Uit** om toetssignalen uit te schakelen.
- 7 Druk op **OK** .
- > Als u de instelling hebt gewijzigd, verschijnt in het display **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Toetssignaal** .
- 8 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

## 5.6


### Toetsbeveiliging in- en uitschakelen

Als u de handset bij u draagt in uw broekzak, is het handig de toetsbeveiliging in te schakelen. Zo voorkomt u dat per ongeluk toetsen worden ingedrukt. Als de toetsbeveiliging is ingeschakeld, kunt u inkomende gesprekken gewoon beantwoorden. Als u zelf wilt bellen, moet u deze functie eerst uitschakelen.

#### *Toetsbeveiliging inschakelen*

- 1 Houd de toets  ingedrukt tot in het display **Toets blokk** verschijnt.
- > De toetsbeveiliging is ingeschakeld. Als u een willekeurige toets indrukt verschijnt in het display **\*Lang indrukken** en **Deblokkeren**.

#### *Toetsbeveiliging uitschakelen*

De toetsbeveiliging wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. U kunt de toetsbeveiliging ook handmatig uitschakelen: houd de toets  ingedrukt, totdat het standaarddisplay verschijnt.

## 5.7

### Displayweergave instellen

#### Verlichting instellen

Als u op een toets drukt of als u de handset opneemt van het basisstation, licht het display in de standaardinstelling 10 seconden op. In plaats daarvan kunt u instellen dat het display 30 seconden, 60 seconden of helemaal niet oplicht. Een langere verlichting van het display verkort de gebruiksduur van de batterijen.

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Handset instell.**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Display licht**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **10 seconden**.
- 6 Blader met  naar de gewenste instelling.
- 7 Druk op **OK**.
- > Als u de instelling hebt gewijzigd, verschijnt in het display **Ingesteld!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Display licht**.
- 8 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.




## Contrast instellen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **Handset instell.** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Display licht** .
- 5 Blader met  naar **Display contrast** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **✓ medium** .
- 7 Blader met  naar de gewenste instelling.
- > U ziet het contrast van de instelling in het display.
- 8 Druk op **OK** .
- > Als u de instelling hebt gewijzigd, verschijnt in het display **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Display contrast** .
- 9 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

## 5.8

### Naam instellen voor handset




Als u meer handsets hebt aangemeld bij het basisstation, kunt u elke handset een naam geven. Op die manier kunt u in het display zien door welke handset u wordt gebeld. In de ruststand staat de naam van de handset in het display met het nummer dat het basisstation toekent aan de handset (standaard **Malibu 1** ).

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES** .
- 2 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 3 Blader met  naar **Handset instell.** .
- 4 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Display licht** .
- 5 Blader met  naar **Naam handset** .
- 6 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Inst. code** .
- 7 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8** . U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t** .
- 8 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Naam invoeren:** . In de standaardinstelling staat in het display **Malibu** .
- 9 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). Ingetoetste letters kunt u wissen met **WISSEN** .


- 10 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Naam handset**.
- 11 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

## 5.9 Datum en tijd van telefoontje bekijken

Ook als u geen abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u met de Malibu 300 toch zien of u tijdens uw afwezigheid gebeld bent. In dat geval knipperen het rode controlelampje op de handset en het rode controlelampje  op het basisstation. In het display staat het aantal telefoontjes dat u niet hebt aangenomen. Als dit niet het geval is, kan het zijn dat u deze instelling hebt gewijzigd (zie paragraaf 7.3). Van elk telefoontje dat u niet hebt aangenomen, kunt u de datum en de tijd bekijken. Als u ook het telefoonnummer en de naam van de beller in het display wilt bekijken, moet u een abonnement nemen op NummerWeergave (zie paragraaf 7.1). De Malibu 300 kan 40 telefoontjes opslaan.

- > Het rode controlelampje  op het basisstation en het rode controlelampje op de handset knipperen. In het display staat het aantal telefoontjes dat u niet hebt aangenomen, bijvoorbeeld **2 nieuwe opr.**
- 1 Druk op **LEZEN**.
- > In het display verschijnt de datum en de tijd van het laatste telefoontje.
- 2 Blader eventueel omhoog met  naar de overige telefoontjes. Als in het display  staat, hebt u het telefoontje al eerder bekeken.
- 3 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > Het rode controlelampje op de handset is gedoofd. Het rode controlelampje op het basisstation brandt. Dit lampje dooft als u de telefoontjes wist (zie paragraaf 7.5, Nummers uit de bellerslijst wissen).

### Tip

Als u de nieuwe oproepen een tweede keer wilt bekijken, bladert u met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** en drukt u vervolgens op **BELLIJST**. Zie paragraaf 7.5, Nummers uit de bellerslijst wissen, als u telefoontjes wilt wissen.

### Opmerking



Als u de nieuwe oproepen niet wilt bekijken, kunt u op **VERVOLG** drukken. De controlelampjes blijven dan wel knipperen.





## 5.10 Terugbellen uitschakelen

Als een telefoon bezet is, kunt u de telefoon automatisch laten terugbellen. Deze functie wordt ToetsBijBezet genoemd. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u code **[5]** in en verbreekt u de verbinding. Zodra de beller zijn gesprek heeft beëindigd, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen. Met de Malibu 300 kunt u een terugbelopdracht uitschakelen. Hiervoor is in het toestel een code geprogrammeerd. U kunt deze code ook wijzigen.

### Terugbelopdracht uitschakelen







- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **SERVICES**.
- > In het display verschijnt **Terugbellen annul.**.
- 3 Druk op **KIEZEN**.
- > De luidspreker van de handset schakelt in. In het display verschijnt **# 37 #**.
- 4 Wacht tot u hoort dat de code wordt gekozen.
- 5 Druk op  om de verbinding te verbreken.

### Code voor uitschakelen terugbelopdracht wijzigen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Service codes**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Inst. code**.
- 5 Toets de installatiecode in: **[4][6][7][8]**. U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **[i][n][s][t]**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nr onderdrukken**.
- 7 Blader met  naar **Terugbellen annul.**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de code voor het uitschakelen van de terugbelopdracht.
- 9 Druk op **WISSEN** om de code te wissen. Toets vervolgens een nieuwe code in.
- 10 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Terugbellen annul.**.
- 11 Druk op **[Esc]** om terug te keren naar de ruststand.

## Terugbellen aan- en uitzetten

Als u terugbelopdrachten niet meer wilt uitschakelen via het menu, dan kunt deze menu-optie uitzetten.

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN**  **SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Services aangeven**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Id. beller**.
- 5 Blader met  naar **Terugbellen**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt  **Aangegeven**.
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader als u terugbellen uitschakelen niet via het menu wilt gebruiken met  naar **Niet aangegeven**.
  - Als u terugbelopdrachten via het menu wilt uitschakelen, ga dan verder met stap 8.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Terugbellen**.
- 9 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.





## 5.11 Doorschakelen

Met de Malibu 300 kunt u inkomende oproepen automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer.

In de standaardinstelling zijn in de Malibu 300 de codes voor direct doorschakelen geprogrammeerd. Als u direct doorschakelen inschakelt en iemand belt vervolgens uw telefoonnummer, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. U kunt de codes voor doorschakelen wijzigen, bijvoorbeeld als u wilt dat inkomende gesprekken alleen worden doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt (doorschakelen bij geen gehoor). Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld.



Voordat u doorschakelen wilt gebruiken via het menu van de Malibu 300, moet u het toestel hierop voorbereiden. Vervolgens moet u doorschakelen inschakelen.

## Malibu 300 voorbereiden op doorschakelen




- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Services aangeven**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Id. beller**.
- 5 Blader met  naar **Doorschakelen**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **✓ Niet Aangegeven**.
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader als u doorschakelen via het menu wilt gebruiken met  naar **Aangegeven**.
  - Als u doorschakelen niet via het menu wilt gebruiken, ga dan verder met stap 8.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Doorschakelen**.
- 9 Druk op **[Esc]** om terug te keren naar de ruststand.

## Doorschakelen in- en uitschakelen

### Doorschakelen inschakelen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **SERVICES**.
- > In het display verschijnt **Doorschakelen**.
- 3 Druk op **KIEZEN**.
- > In het display verschijnt **Nummer invoeren**. Als u doorschakelen al eens hebt ingeschakeld, dan verschijnt het geprogrammeerde telefoonnummer.
- 4 Toets het telefoonnummer in waarnaar u wilt doorschakelen. Met de linkermenutoets **WISSEN** kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 5 Druk op **OK**.
- > De codes en het telefoonnummer worden gekozen. Wacht tot u kiestoon hoort.
- 5 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > In het display verschijnt **Opr. doorschak.**. Doorschakelen is ingeschakeld.

### *Doorschakelen uitschakelen*

- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op **ANNULEREN** als dit in het display staat. Ga verder met stap 5.
  - Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **SERVICES**.
- > In het display verschijnt **Doorschakelen**.
- 3 Blader met  naar **Doorschak. Annul.**.
- 4 Druk op **Kiezen**.
- 5 De code wordt gekozen. Wacht tot u de kiestoon hoort.
- 6 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > Doorschakelen is uitgeschakeld.

### **Codes voor doorschakelen wijzigen**

In de standaardinstelling zijn de volgende codes voor direct doorschakelen geprogrammeerd:

- ♦ Doorschakelcode **\*21\***. Als u direct doorschakelen inschakelt staat deze code voor het telefoonnummer waarnaar u wilt doorschakelen.
- ♦ Afsluitcode **#**. Als u direct doorschakelen inschakelt staat deze code na het telefoonnummer waarnaar u wilt doorschakelen.
- ♦ Uitschakelcode **#21#**. Met deze code wordt direct doorschakelen uitgeschakeld.

### **Let op!**

Als u de doorschakel- en afsluitcode wijzigt moet u ook de uitschakelcode wijzigen.

### *Doorschakelcode en afsluitcode wijzigen*

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Service codes**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **inst. code**.
- 5 Toets de installatiecode in: **4678**. U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Doorschak. vr nr**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de doorschakelcode.

- 9 Druk op **WISSEN** om de code te wissen. Toets vervolgens een nieuwe code in, bijvoorbeeld **\*61\*** voor doorschakelen bij geen gehoor.
- 10 Druk op **OK**.
  - > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Doorschak. vr nr**.
- 11 Blader met **↕** naar **Doorschak. na nr**.
- 12 Druk op **OK**.
  - > In het display verschijnt de afsluitcode.
- 13 Druk op **WISSEN** om de code te wissen. Toets vervolgens een nieuwe code in, bijvoorbeeld **#**.
- 14 Druk op **OK**.
  - > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Doorschak. na nr**.
- 15 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

#### *Uitschakelcode wijzigen*

- 1 Blader met **↕** naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
  - > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met **↕** naar **Service codes**.
- 4 Druk op **OK**.
  - > In het display verschijnt **inst. code**.
- 5 Toets de installatiecode in: **4678**. U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**.
- 6 Druk op **OK**.
  - > In het display verschijnt **Doorschak. vr nr**.
- 7 Blader met **↕** naar **Doorschak. Annul.**.
- 8 Druk op **OK**.
  - > In het display verschijnt de uitschakelcode.
- 9 Druk op **WISSEN** om de code te wissen. Toets vervolgens een nieuwe code in, bijvoorbeeld **#61#** voor doorschakelen bij geen gehoor.
- 10 Druk op **OK**.
  - > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Doorschak. Annul.**.
- 11 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.





## VoiceMail

Met de Malibu 300 kunt u VoiceMailberichten beluisteren. Hiervoor is in het toestel het telefoonnummer voor het beluisteren van VoiceMailberichten geprogrammeerd. U kunt dit telefoonnummer wijzigen.




Als u nog geen gebruik maakt van VoiceMail, dan moet u deze dienst eerst inschakelen. Zie hoofdstuk Telediensten van KPN Telecom voor meer informatie over VoiceMail.

Voordat u VoiceMail wilt gebruiken via het menu van de Malibu 300, moet u het toestel hierop voorbereiden.


### Malibu 300 voorbereiden op gebruik van VoiceMail

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Services aangeven**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Id. beller**.
- 5 Blader met  naar **VoiceMail**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **✓ Niet Aangegeven**.
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader als u VoiceMail via het menu wilt gebruiken met  naar **Aangegeven**.
  - Als u VoiceMail niet via het menu wilt gebruiken, ga dan verder met stap 8.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!**. Vervolgens keert de handset terug naar **VoiceMail**.
- 9 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

### VoiceMailberichten beluisteren

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **SERVICES**.
- > In het display verschijnt **Doorschakelen**.
- 3 Blader met  naar **VoiceMail**.
- 4 Druk op **Kiezen**.
- > Het telefoonnummer 0842333 wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 5 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 6 Druk op  om de verbinding te verbreken.

## VoiceMailnummer wijzigen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Service codes**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **inst. code**.
- 5 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8**. U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Doorschak. vr nr**.
- 7 Blader met  naar **VoiceMail**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer voor het beluisteren van VoiceMailberichten.
- 9 Druk op **WISSEN** om het telefoonnummer te wissen. Toets vervolgens een nieuw telefoonnummer in.
- 10 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens keert de handset terug naar **VoiceMail**.
- 11 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

## 6 Nummergeheugen

Telefoonnummers die u regelmatig belt, kunt u opslaan in het nummergeheugen. U kunt deze telefoonnummers dan bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De Malibu 300 beschikt over twee nummergeheugens. In het ene nummergeheugen kunt u de telefoonnummers opslaan die u vanaf alle handsets wilt kunnen bellen. Dit is het algemene nummergeheugen. In het andere nummergeheugen slaat u de telefoonnummers op die u alleen met de betreffende handset wilt bellen. Dit is het individuele nummergeheugen.

### **Algemeen en individueel nummergeheugen**

Als u één handset gebruikt, maakt het niet uit welk nummergeheugen u gebruikt. Het verschil tussen de twee geheugens is wel belangrijk als u 2 of meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld (zie hoofdstuk 9). Het algemene nummergeheugen is dan handig voor telefoonnummers die u op alle handsets gebruikt, bijvoorbeeld het telefoonnummer van uw familie. Als u dit nummer in het algemene geheugen programmeert, hoeft u het niet voor elke handset opnieuw te programmeren. Het individuele nummergeheugen is handig voor telefoonnummers die u alleen vanaf één bepaalde handset belt. U kunt in het individuele geheugen van de telefoon in uw kantoor bijvoorbeeld het nummer van uw werk opslaan.

### **Extra's voor NummerWeergave**

In beide geheugens kunt u behalve het telefoonnummer ook de bijbehorende naam opslaan. Op deze manier kunt u de telefoonnummers makkelijk terugvinden. En als u gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt dan behalve het telefoonnummer ook de naam van de beller in het display. Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, kunt u ook instellen dat u een speciaal belsignaal hoort wanneer u vanaf een bepaald telefoonnummer wordt gebeld. Op deze manier kunt u aan het belsignaal horen door wie u wordt gebeld. U kunt 2 speciale belsignalen instellen, bijvoorbeeld één voor uw familie en één voor uw vrienden. Deze VIP-functie kunt u alleen instellen voor telefoonnummers in het algemene nummergeheugen.



## 6.1 Letters invoeren

Met de cijfertoetsen kunt u ook letters invoeren. De letters staan op de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, dan voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 3 keer op **2** voor de letter **C**. Met **1** kunt u spaties invoeren. Tijdens het invoeren kunt u het teken links van de cursor wissen door op **WISSEN** te drukken. De eerste letter van een woord is altijd een hoofdletter.

### Cijfertoetsen en letters

- 1** spatie \_ 1 ( ) [ ] & \$
- 2** a b c 2 à â ä å æ ç
- 3** d e f 3 è é ê ë
- 4** g h i 4 î ï
- 5** j k l 5
- 6** m n o 6 ô ö ø
- 7** p q r s 7 ß
- 8** t u v 8 ù û ü
- 9** w x y z 9 ÿ
- 0** . o “ ‘ ? ! , ; ; ... + - / % # = < > @

## 6.2 Algemeen nummergeheugen

In het algemene nummergeheugen van de Malibu 300 kunt u 40 namen met telefoonnummers opslaan. De telefoonnummers mogen uit maximaal 24 tekens bestaan, inclusief **\***, **#** en eventuele kiestoonpauzes. De namen mogen uit maximaal 16 tekens bestaan.

Voor de telefoonnummers in het algemene nummergeheugen kunt u een apart belsignaal instellen. Op deze manier kunt u aan het belsignaal horen door wie u wordt gebeld. U kunt 2 groepen met speciale belsignalen instellen, bijvoorbeeld één groep met de telefoonnummers van uw familie en één groep met de telefoonnummers van uw collega's. Deze groepen worden de eerste VIP-groep en de tweede VIP-groep genoemd. Per VIP-groep kunt u een belsignaal instellen. De belsignalen van de VIP-groepen werken alleen als u gebruikmaakt van NummerWeergave.





## Nieuwe naam met telefoonnummer opslaan

- 1 Druk op **ALGEMEEN**.
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het algemene nummergeheugen. Als dit nummergeheugen geen telefoonnummers bevat, verschijnt **Lijst leeg**.
- 2 Druk op **OPTIES**.
- > In het display verschijnt **TERUG ▼ WIJZIGEN**.
- 3 Blader met **↕** naar **WISSEN ▲ NIEUW NR.**.
- 4 Druk op **NIEUW NR.**.
- > In het display verschijnt **Naam invoeren:**.
- 5 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). Ingetoetste letters kunt u wissen met **WISSEN**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nummer invoeren:**.
- 7 Toets het gewenste telefoonnummer in, met het netnummer. Als u het netnummer niet intoetst, kan de naam van de beller niet in het display verschijnen bij NummerWeergave.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **VIP groep?** en **✓ Nee**.
- 9 Blader eventueel met **↕** naar **VIP 1 groep** of **VIP 2 groep** als u het telefoonnummer wilt opslaan in één van de twee VIP-groepen.
- 10 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens verschijnen de opgeslagen naam en het opgeslagen nummer in het display. Als het telefoonnummer is opgeslagen in de eerste VIP-groep, verschijnt bij het nummer **①**. Als het telefoonnummer is opgeslagen in de tweede VIP-groep, verschijnt bij het nummer **②**.
- 11 U hebt 3 mogelijkheden:
  - Druk op **OPTIES** als u nog een telefoonnummer wilt opslaan.
  - Druk op **BELLEN** als u het telefoonnummer wilt bellen.
  - Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.




### Tip

Als u een telefoonnummer hebt ingetoetst, kunt u dit nummer ook opslaan in het nummergeheugen. Zie pagina 46, Telefoonnummer in display opslaan.




## Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Druk op **ALGEMEEN**.
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het algemene nummergeheugen.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met  naar de gewenste naam.
  - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie paragraaf 6.1). Blader vervolgens met  naar de gewenste naam.
- 3 Druk op  of op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt . Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.





## Opgeslagen naam of nummer wijzigen

- 1 Druk op **ALGEMEEN**.
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het algemene nummergeheugen.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met  naar de gewenste naam.
  - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie paragraaf 6.1). Blader vervolgens met  naar de gewenste naam.
- 3 Druk op **OPTIES**.
- 4 Druk op **WIJZIGEN**.
- 5 Druk eventueel op **WISSEN** om de naam te wijzigen.
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Druk eventueel op **WISSEN** om het nummer te wijzigen.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **VIP groep?**.
- 9 Blader eventueel met  naar **VIP 1 groep** of **VIP 2 groep** als u het telefoonnummer wilt opslaan in één van de twee VIP-groepen.
- 10 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens verschijnen de opgeslagen naam en het opgeslagen nummer in het display. Als het telefoonnummer is opgeslagen in de eerste VIP-groep, verschijnt bij het nummer **①**. Als het telefoonnummer is opgeslagen in de tweede VIP-groep, verschijnt bij het nummer **②**.
- 11 U hebt 3 mogelijkheden:
  - Druk op **OPTIES** als u nog een telefoonnummer wilt wijzigen.
  - Druk op **BELLEN** als u het telefoonnummer wilt bellen.
  - Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

## Opgeslagen naam en nummer wissen

- 1 Druk op **ALGEMEEN**.
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het algemene nummergeheugen.
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met  naar de gewenste naam.
  - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie paragraaf 6.1).Blader vervolgens met  naar de gewenste naam.
- 3 Druk op **OPTIES**.
- 4 Blader met  naar **WISSEN ▲ NIEUW NR.**.
- 5 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **Gewist!**. Vervolgens verschijnt de volgende naam en het volgende nummer uit het algemene nummergeheugen.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op **OPTIES** als u nog een telefoonnummer wilt wissen.
  - Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.



## Melodie belsignaal instellen voor VIP's

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **VIP instellingen**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Melodie VIP 1**.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op **OK** als u de melodie voor de eerste VIP-groep wilt instellen. Ga verder met stap 7.
  - Blader met  naar **Melodie VIP 2** als u de melodie voor de tweede VIP-groep wilt instellen.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de ingestelde melodie.  
U hoort de ingestelde melodie met het ingestelde volume.
- 7 Blader met  naar de gewenste melodie. U kunt kiezen uit 5 melodieën.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Melodie VIP 1** of **Melodie VIP 2**.
- 9 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.






### 6.3 Individueel nummergeheugen

In het individuele nummergeheugen van de Malibu 300 kunt u 50 namen met telefoonnummers opslaan. De telefoonnummers mogen uit maximaal 24 tekens bestaan, inclusief \*, # en eventuele kiestoonpauzes. De namen mogen uit maximaal 16 tekens bestaan.





#### Nieuwe naam met telefoonnummer opslaan

- 1 Blader met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU**.
- 2 Druk op **INDIVIDU**.
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het individuele nummergeheugen. Als dit nummergeheugen geen telefoonnummers bevat, verschijnt **Lijst leeg**.
- 3 Druk op **OPTIES**.
- > In het display verschijnt **TERUG ▼ WIJZIGEN**.
- 4 Blader met  naar **WISSEN ▲ NIEUW NR.**. Als er geen nummers in het individuele nummergeheugen zijn opgeslagen staat **WISSEN** niet in het display.
- 5 Druk op **NIEUW NR.**.
- > In het display verschijnt **Naam invoeren**.
- 6 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). Ingetoetste letters kunt u wissen met **WISSEN**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nummer invoeren**.
- 8 Toets het gewenste telefoonnummer in, *met* het netnummer. Als u het netnummer niet intoetst, kan de naam van de beller niet in het display verschijnen bij NummerWeergave.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens verschijnen de opgeslagen naam en het opgeslagen nummer in het display.
- 10 U hebt 3 mogelijkheden:
  - Druk op **OPTIES** als u nog een telefoonnummer wilt opslaan.
  - Druk op **BELLEN** als u het telefoonnummer wilt bellen.
  - Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.





## Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Blader met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** .
- 2 Druk op **INDIVIDU** .
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het individuele nummergeheugen.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met  naar de gewenste naam.
  - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie paragraaf 6.1). Blader vervolgens met  naar de gewenste naam.
- 4 Druk op  of op **BELLEN** .
- > In het display verschijnt  . Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

## Opgeslagen naam of nummer wijzigen

- 1 Blader met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** .
- 2 Druk op **INDIVIDU** .
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het individuele nummergeheugen.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met  naar de gewenste naam.
  - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie paragraaf 6.1). Blader vervolgens met  naar de gewenste naam.
- 4 Druk op **OPTIES** .
- 5 Druk op **WIJZIGEN** .
- 6 Druk eventueel op **WISSEN** om de naam te wijzigen.
- 7 Druk op **OK** .
- 8 Druk eventueel op **WISSEN** om het nummer te wijzigen.
- 9 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!** . Vervolgens verschijnen de opgeslagen naam en het opgeslagen nummer in het display.
- 10 U hebt 3 mogelijkheden:
  - Druk op **OPTIES** als u nog een telefoonnummer wilt wijzigen.
  - Druk op **BELLEN** als u het telefoonnummer wilt bellen.
  - Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

### Opgeslagen naam en nummer wissen


- 1 Blader met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU**.
- 2 Druk op **INDIVIDU**.
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het individuele nummergeheugen.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met  naar de gewenste naam.
  - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie paragraaf 6.1). Blader vervolgens met  naar de gewenste naam.
- 4 Druk op **OPTIES**.
- 5 Blader met  naar **WISSEN ▲ NIEUW NR.**.
- 6 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **Gewist!**. Vervolgens verschijnt de volgende naam en het volgende nummer uit het individuele nummergeheugen.
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op **OPTIES** als u nog een telefoonnummer wilt wissen.
  - Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

## 6.4 Gebruikte telefoonnummers opslaan

De 5 laatstgebelde telefoonnummers of een telefoonnummer dat u hebt ingetoetst, kunt u in het nummergeheugen opslaan zonder het nummer opnieuw in te toetsen. U kunt daarbij zelf kiezen of u het nummer opslaat in het algemene nummergeheugen of in het individuele nummergeheugen. Ook telefoonnummers uit de bellerslijst kunt u in het geheugen opslaan.

### Laatstgebelde telefoonnummer opslaan

De handset heeft een geheugen waarin automatisch de 5 telefoonnummers worden bewaard die u het laatst hebt gebeld. Als dit geheugen vol is en u een nieuw telefoonnummer intoetst, wordt het oudste telefoonnummer overschreven. Als u één van de laatstgebelde telefoonnummers permanent wilt bewaren, kunt u het nummer eenvoudig opslaan in het nummergeheugen.

- 1 Druk op **NR HERH**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld. Als in het display verschijnt **Lijst leeg**, is het geheugen voor nummerherhaling leeg.
- 2 Blader met  naar het telefoonnummer dat u wilt opslaan.
- 3 Druk op **OPTIES**.
- > In het display verschijnt **TERUG ▼ OPSLAAN**.

- 4 Druk op **OPSLAAN**.
- > In het display verschijnt **Naam invoeren**.
- 5 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). Ingetoetste letters kunt u wissen met **WISSEN**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nummer invoeren** met het gebelde telefoonnummer.
- 7 Wijzig eventueel het telefoonnummer met **WISSEN**. Als het laatstgekozen telefoonnummer een lokaal nummer was, is het verstandig om het netnummer toe te voegen. Als u dan gebeld wordt en u gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt niet het nummer, maar de naam van de beller in het display.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Selecteer**.
- 9 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op **INDIVIDU** als u het telefoonnummer wilt opslaan in het individuele nummergeheugen.
  - Druk op **ALGEMEEN** als u het telefoonnummer wilt opslaan in het algemene nummergeheugen. In dat geval kunt u het telefoonnummer ook in één van de 2 VIP-groepen opnemen.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens verschijnen de opgeslagen naam en het opgeslagen nummer in het display.
- 10 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

### Telefoonnummer in display opslaan

Als u een telefoonnummer hebt ingetoetst, kunt u dit nummer eenvoudig opslaan in het nummergeheugen.

- > In het display staat een telefoonnummer dat u hebt ingetoetst.
- 1 Druk op **OPSLAAN**.
- > In het display verschijnt **Naam invoeren**.
- 2 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). Ingetoetste letters kunt u wissen met **WISSEN**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nummer invoeren** met het ingetoetste telefoonnummer.
- 4 Wijzig eventueel het telefoonnummer met **WISSEN**. Als het laatstgekozen telefoonnummer een lokaal nummer was, is het verstandig om het netnummer toe te voegen. Als u dan gebeld wordt en u gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt niet het nummer, maar de naam van de beller in het display.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Selecteer**.



- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op **INDIVIDU** als u het telefoonnummer wilt opslaan in het individuele nummergeheugen.
  - Druk op **ALGEMEEN** als u het telefoonnummer wilt opslaan in het algemene nummergeheugen. In dat geval kunt u het telefoonnummer ook in één van de 2 VIP-groepen opnemen.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens verschijnen de opgeslagen naam en het opgeslagen nummer in het display.
- 7 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

### Telefoonnummer uit bellerslijst opslaan

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, worden de telefoonnummers van de bellers opgeslagen in de bellerslijst. U kunt de telefoonnummers uit deze lijst eenvoudig met een naam opslaan in het nummergeheugen.

- 1 Blader met **↕** naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU**.
- 2 Druk op **BELLIJST**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de laatste beller. Als dit telefoonnummer met een naam is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt in het display de naam van de beller. De naam en het nummer zijn dan al opgeslagen
- 3 Blader met **↕** naar het gewenste telefoonnummer.
- 4 Druk op **OPTIES**.
- 5 Blader met **↕** naar **WIS ALLES ▲ OPSLAAN**.
- 6 Druk op **OPSLAAN**.
- > In het display verschijnt **Naam invoeren**.
- 7 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). Ingetoetste letters kunt u wissen met **WISSEN**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nummer invoeren** met het telefoonnummer van de beller.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Selecteer**.
- 10 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op **INDIVIDU** als u het telefoonnummer wilt opslaan in het individuele nummergeheugen.
  - Druk op **ALGEMEEN** als u het telefoonnummer wilt opslaan in het algemene nummergeheugen. In dat geval kunt u het telefoonnummer ook in één van de 2 VIP-groepen opnemen.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens verschijnen de opgeslagen naam en het opgeslagen nummer in het display.
- 11 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

## 6.5

### Extra nummergeheugen

De Malibu 300 beschikt over een klein geheugen voor telefoonnummers die u soms belt, maar waardoor u zelf niet gebeld wordt. U kunt hierbij denken aan het telefoonnummer van de tandarts, de huisarts of het alarmnummer 112. Bij levering zijn de volgende nummers geprogrammeerd: 112 (Alarmnummer), 0842-333 (VoiceMail), \*61\*0842333 (VoiceMail inschakelen) en #61#(VoiceMail uitschakelen). In dit extra geheugen kunt u zelf maximaal 6 telefoonnummers met bijbehorende namen opslaan. Als u toch gebeld wordt vanaf één van deze nummers, zal de naam van de beller niet in het display verschijnen. NummerWeergave werkt dus niet voor de namen in het extra nummergeheugen.

#### Nieuwe naam met telefoonnummer opslaan of wijzigen

- 1 Druk op **D**.
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het extra nummergeheugen met **WIJZIGEN**, **BELLEN**.
- 2 Blader naar de gewenste geheugenplaats.
- 3 Druk op **WIJZIGEN**.
- > In het display verschijnt **Inst. code**.
- 4 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8**. U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Naam invoeren**.
- 6 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). Ingetoetste letters kunt u wissen met **WISSEN**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nummer invoeren**.
- 8 Toets het gewenste telefoonnummer in. Ingetoetste cijfers kunt u wissen met **WISSEN**.
- 9 Druk op **OK**.

#### Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Druk op **D**.
- > In het display verschijnt de eerste naam uit het extra nummergeheugen met **WIJZIGEN**, **BELLEN**.
- 2 Blader naar de gewenste geheugenplaats.
- 3 Druk op **[Beeldscherm afsluiten]** of op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt **[Telefoonhoorn]**. Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

## 7 NummerWeergave


NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt behalve het telefoonnummer ook de naam van de beller in het display. De telefoonnummers van de bellers worden ook automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u dit wilt voorkomen, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

### 7.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt een abonnement op NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

### 7.2 NummerWeergave gebruiken

- > Iemand belt u. De telefoon gaat over. In het display verschijnt **Oproep van:** met het telefoonnummer van de beller. Als dit telefoonnummer met een naam is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt in het display de naam van de beller.
  - 1 Druk op de handset op .
- > U bent verbonden met de beller. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

#### Let op!

In een aantal gevallen verschijnt er **Oproep van:** met **Nr. onbekend**. Dit betekent dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel, vanuit een bedrijf of vanuit het buitenland belt.

### 7.3

#### Bellerslijst instellen


In de standaardinstelling worden de telefoonnummers van alle bellers opgeslagen in de bellerslijst, ook als u het gesprek hebt aangenomen. Op deze manier weet u dat iemand gebeld heeft tijdens uw afwezigheid. U kunt ook instellen dat alleen de telefoonnummers worden opgeslagen van de gesprekken die u niet hebt aangenomen. Dit is handig als u veel telefoontjes verwacht. De bellerslijst raakt dan minder snel vol. Ook kunt u instellen dat geen telefoonnummers worden opgeslagen.

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Basis instell.**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Belmelodie**.
- 5 Blader met  naar **Bellijst instell.**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt  **Alle oproepen**.
- 7 U hebt 3 mogelijkheden:
  - Blader met  naar **Alle oproepen** als u wilt dat de telefoonnummers van alle telefoontjes worden opgeslagen.
  - Blader met  naar **Gemist** als u wilt dat alleen telefoonnummers worden opgeslagen van de telefoontjes die u hebt gemist.
  - Blader met  naar **Geen oproepen** als u wilt dat geen telefoonnummers worden opgeslagen.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Bellijst instell.**.
- 9 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.





### 7.4

#### Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen


Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, worden de telefoonnummers van de bellers opgeslagen in de bellerslijst. Met de Malibu 300 kunt u de opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen. Welke telefoonnummers in de bellerslijst worden opgeslagen, is afhankelijk van uw instellingen (zie paragraaf 7.3).

Als de bellerslijst een nieuw telefoonnummer bevat, knippenen het rode controlelampje op de handset en het rode controlelampje  op het basisstation. In het display staat het aantal telefoontjes dat u niet hebt aangenomen, bijvoorbeeld **2 nieuwe opr**. Als iemand u meer dan één keer belt vanaf hetzelfde telefoonnummer, dan staat het telefoontje in het display vermeld als **1 nieuwe opr**. De controlelampjes knippenen en het display reageert alleen als u telefoontjes *niet* hebt aangenomen, ook als u hebt ingesteld dat alle telefoonnummers moeten worden opgeslagen. Als u alle telefoonnummers in de bellerslijst hebt bekeken, dooft het controlelampje op de handset en brandt het rode controlelampje op het basisstation continu.

In de bellerslijst kunnen 40 telefoonnummers worden opgeslagen. Als de bellerslijst 40 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, dan wordt het oudste telefoonnummer uit het geheugen gewist.

- > Het rode controlelampje  op het basisstation en het rode controlelampje op de handset knippenen. In het display staat het aantal telefoontjes dat u niet hebt aangenomen.
- 1 Druk op **LEZEN**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller door wie u het laatst bent gebeld, met de datum en de tijd van het telefoontje. Als dit telefoonnummer is opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt de naam van de beller in het display. Als in het display **2x** staat, bent u 2 keer gebeld vanaf het telefoonnummer.
- 2 Blader eventueel omhoog met  naar de overige telefoontjes. Als in het display  staat, hebt u het telefoonnummer al eerder bekeken. Als in het display  staat, is het een telefoontje dat u hebt aangenomen (zie paragraaf 7.3).
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op **BELLEN** om de beller terug te bellen.
  - Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > Het rode controlelampje op het basisstation brandt continu. Het rode controlelampje op de handset is gedoofd.

### Tip

Als in het display de naam van de beller staat, kunt u het bijbehorende telefoonnummer bekijken door op **OPTIES** te drukken, met  naar **TERUG ▼ NUMMER** te bladeren en vervolgens op **NUMMER** te drukken.

## Tip

Als u de nieuwe oproepen een tweede keer wilt bekijken, bladert u met  naar **BELLIJST**  **INDIVIDU** en klikt u vervolgens op **BELLIJST**.

U kunt een telefoonnummer uit de bellerslijst ook opslaan in het nummergeheugen (zie paragraaf 6.4).

## Opmerking

Als u de nieuwe oproepen niet wilt bekijken, kunt u op **VERVOLG** drukken. De controlelampjes blijven dan wel knipperen.




## 7.5 Nummer uit bellerslijst wissen

- 1 Blader met  naar **BELLIJST**  **INDIVIDU**.
- 2 Druk op **BELLIJST**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller door wie u het laatst bent gebeld.
- 3 Blader eventueel omhoog met  naar het gewenste telefoonnummer. Als u alle telefoonnummers in de bellerslijst wilt wissen, maakt het niet uit welk telefoonnummer u selecteert.
- 4 Druk op **OPTIES**.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op **WISSEN** als u alleen het telefoonnummer in het display wilt wissen.
  - Blader met  naar **WIS ALLES**  **OPSLAAN** als u alle telefoonnummers in de bellerslijst wilt wissen. Druk vervolgens op **WIS ALLES**.
- > In het display verschijnt **Gewist!**. In het display verschijnt het volgende telefoonnummer uit de bellerslijst. Als u alle telefoonnummers hebt gewist, verschijnt in het display vervolgens **Lijst leeg**. Het controlelampje  op het basisstation dooft.
- 6 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.





## 7.6 NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen gebruikmaakt van NummerWeergave. Als u dit wilt voorkomen, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren door voorafgaand aan het gesprek een code in te toetsen. Deze code is ook opgeslagen in de Malibu 300 en kan gewijzigd worden.












## Tijdelijk blokkeren

- 1 Druk op .
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets code  3  in.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

## Tijdelijk blokkeren met opgeslagen code

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **SERVICES**.
- > In het display verschijnt **Terugbellen annul.**
- 3 Blader met  naar **Nr. onderdrukken**.
- 4 Druk op **KIEZEN**.
- > In het display verschijnt .
- 5 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 6 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

## Blokkeringscode wijzigen

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Service codes**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Inst. code**.
- 5 Toets de installatiecode in: . U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: .
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nr. onderdrukken**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de code voor het blokkeren van NummerWeergave: **\* 31 \***.
- 8 Druk op **WISSEN** om de code te wissen. Toets vervolgens een nieuwe code in.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Opgeslagen!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Service codes**.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

### Nummer uit nummergeheugen blokkeren




Het is ook mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer belt uit het nummergeheugen. Hiervoor moet u de blokkeercode **\*31\*** opslaan vóór het betreffende telefoonnummer. Zie voor het opslaan van telefoonnummers hoofdstuk 6.

### Let op!

Als u de blokkeringscode voor NummerWeergave opslaat voor een telefoonnummer uit het nummergeheugen, verschijnt de naam van dat telefoonnummer niet meer in het display bij NummerWeergave.

### Nummer uit de bellerslijst blokkeren

Het is ook mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer belt uit de bellerslijst.

- 1 Toets code **\*31\*** in.
  - 2 Blader met  naar **BELLIJST**.
  - 3 Druk op **BELLIJST**.
  - 4 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
  - 5 Druk op **BELLEN**.
  - 6 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.



## **8 Meer telecommunicatieapparatuur in huis**

### **8.1 Maximumaantal toestellen**

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Malibu 300 heeft belastingsfactor 37,5. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

#### **Let op!**

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

### **8.2 Huis- of bedrijfscentrale**

#### **Soorten centrales**

Omdat de Malibu 300 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Malibu 300 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Malibu 300 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

#### **Maximumaantal toestellen**

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 8.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel per aansluitpunt van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

## Telefoneren

Als u de Malibu 300 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

## Telefoonnummer herhalen

Als u de Malibu 300 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van de laatstgekozen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Als u nog steeds geen telefoonnummers uit het nummergeheugen kunt bellen, kunt u de kiestoonpauze verlengen (zie pagina 57).

- > De handset is ingeschakeld.
- 1 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal **0**).
- 2 Voeg eventueel een kiestoonpauze in. Houd **R** ingedrukt tot **P** in het display verschijnt.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 4 Druk op **↵**.
- > Als het telefoonnummer bezet is, kunt u het later herhalen zoals u gewend bent (zie paragraaf 4.5).

## Nummergeheugen

Als u de Malibu 300 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en –indien nodig– een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal **0**. U kunt een kiestoonpauze programmeren door **R** ingedrukt te houden totdat in het display **P** verschijnt. In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Als u nog steeds geen telefoonnummers uit het nummergeheugen kunt bellen, kunt u de kiestoonpauze verlengen (zie pagina 57).

## NummerWeergave

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom.

Het adres is [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord *gebruikservice*. U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

### **Wachtstand en doorverbinden**

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Malibu 300 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Malibu 300 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Malibu 300 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **R** te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

### **Kiestoonpauze verlengen**

Als de Malibu 300 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u in sommige gevallen een kiestoonpauze invoegen. In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 3 seconden. Eventueel kunt u de kiestoonpauze verlengen.

Om een kiestoonpauze in te voegen houdt u **R** ingedrukt tot **P** in het display verschijnt. Om de kiestoonpauze te verlengen houdt u **R** nogmaals ingedrukt tot **P** in het display verschijnt. U verlengt de kiestoonpauze op deze manier steeds met 3 seconden.

## 9 Extra handsets

U kunt de Malibu 300 gebruiken in combinatie met meer handsets. Als u een extra handset hebt aangeschaft, kunt u met de handsets intern telefoneren, gesprekspartners doorverbinden naar een andere handset en één van de handsets gebruiken als babyfoon. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 8 handsets aanmelden bij één basisstation.

### Tip

Als u meer handsets hebt aangemeld, is het verstandig om elke handset een naam te geven (zie paragraaf 5.8). Op deze manier kunt u precies zien door welke handset u wordt gebeld.

### 9.1 Handset aanmelden bij basisstation




Als u een extra handset met lader hebt aangeschaft, is deze handset nog niet aangemeld bij uw basisstation.

Tijdens het aanmelden zal hij uw basisstation dus als basisstation 1 herkennen.

Als u een extra handset met basisstation hebt aangeschaft, is de handset al aangemeld bij zijn eigen basisstation. De handset zal dit basisstation herkennen als basisstation 1. Als u de handset ook aanmeldt bij een ander basisstation, zal de handset dat basisstation herkennen als basisstation 2.

### Extra handset aanmelden

Als bij het basisstation al een handset is aangemeld, kunt u op deze manier een extra handset aanmelden. Als bij het basisstation geen handset is aangemeld, moet u de instructie volgen onder 'Eerste handset aanmelden' (zie pagina 60).

- 1 Pak een handset die al bij het basisstation is aangemeld.
- 2 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 3 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 4 Blader met  naar **Basis instell.**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Belmelodie**.
- 6 Blader met  naar **Aanmeld stand**.
- 7 Druk op **OK**.

- > In het display verschijnt **inst code:** .
- 8 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8** . U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t** .
- 9 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Registratiecode:** .
- 10 Toets de registratiecode van uw basisstation in. U kunt de code vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters RC.
- 11 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Aanmeld stand** .
- 12 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

### Let op!

U moet nu de extra handset binnen één minuut aanmelden bij het basisstation.

- 13 Pak de handset die u bij het basisstation wilt aanmelden.
- 14 Blader met **↕** naar **INSTELLEN ▼** .
- 15 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 16 Blader met **↕** naar **Handset instell.** .
- 17 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Display licht** .
- 18 Blader met **↕** naar **Handset aanmelden** .
- 19 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Registratiecode:** .
- 20 Toets de registratiecode van het basisstation in. U kunt de code vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters RC.
- 21 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Aanmelden** . Na enkele seconden verschijnt **Ingesteld!** . Vervolgens keert de handset terug naar **Handset instell.** .
- 22 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > In het display verschijnen de naam en het nummer van de handset, bijvoorbeeld **Malibu 2** .

## Opmerking

Als u een extra handset hebt aangemeld en u wijzigt de naam van de handset (zie paragraaf 5.8, Naam instellen voor handset), dan blijft het nummer van de handset altijd achter de naam staan.





## Eerste handset aanmelden

Als bij het basisstation geen handset is aangemeld, kunt u op deze manier een handset aanmelden. Deze situatie komt alleen in uitzonderingen voor, bijvoorbeeld als u per ongeluk alle handsets hebt afgemeld. Als bij het basisstation al een handset is aangemeld, moet u de instructie volgen onder 'Extra handset aanmelden' (zie pagina 58).

- > Bij het basisstation is geen enkele handset aangemeld.
- 1 Trek de adapter van het basisstation uit het stopcontact.
- 2 Steek de adapter terug in het stopcontact.

### Let op!

U moet de eerste handset binnen één minuut aanmelden bij het basisstation vanaf het moment dat u de adapter terug in het stopcontact hebt gestoken.





- 3 Pak de handset die u wilt aanmelden.
- 4 Blader met  naar **INSTELLEN** .
- 5 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 6 Blader met  naar **Handset instell.**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Display licht**.
- 8 Blader met  naar **Handset aanmelden**.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Registratiecode:**.
- 10 Toets de registratiecode van uw basisstation in. U kunt de code vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters RC.
- 11 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Aanmelden**. Na enkele seconden verschijnt **Ingesteld!**. Vervolgens keert de handset terug naar **Handset instell.**.
- 12 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

## 9.2


### Intern telefoneren

Als met één van uw handsets extern wordt getelefoneerd, kunt u ook intern telefoneren. Intern telefoneren is dan alleen mogelijk met 3 of meer handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

#### Andere handset bellen




- 1 Druk op .
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
  - Als er 2 handsets zijn aangemeld op het basisstation gaat de andere handset meteen over.
  - Als er 3 of meer handsets zijn aangemeld verschijnt in het display **Alle handsets**. Ga verder met stap 2.
- 2 Blader met  naar de naam en het nummer van de gewenste handset.
- 3 Druk op  of op **BELLEN**.
- > In het display verschijnen de naam van de handset en . De andere handset gaat over.

#### Tip

Als u het nummer van de gewenste handset weet, kunt u ook op  drukken en vervolgens het nummer van de handset intoetsen. U vindt het nummer van een handset in het display achter de naam van de handset.

#### Alle andere handsets bellen







Als er 2 of meer handsets zijn aangemeld bij het basisstation, kunt u alle andere handsets tegelijk bellen. Alle handsets gaan dan tegelijkertijd over.

- 1 Druk op .
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
  - Als er 2 handsets zijn aangemeld op het basisstation gaat de andere handset meteen over.
  - Als er 3 of meer handsets zijn aangemeld verschijnt in het display **Alle handsets**. Ga verder met stap 2.
- 2 Druk op  of op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt . Alle andere handsets gaan over.

## Alle handsets oproepen vanaf basisstation

Vanaf het basisstation kunt u alle handsets tegelijk oproepen.

Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u de handsets zoekt.

- 1 Druk op het basisstation op .
- > Alle handsets geven gedurende 2 minuten het belsignaal.  
In het display van de handsets knippert .  
Op het basisstation knippert het groene controlelampje /.
- 2 U kunt de toonsignalen op 2 manieren stoppen:
  - Druk op het basisstation op .
  - Druk op een van de handsets op  en verbreek de verbinding.

## Intern gesprek aannemen op handset

- > De handset gaat over. In het display verschijnt de naam van de handset die belt en knippert .
- 1 Druk op .
- > U bent verbonden met uw huisgenoot. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

### Tip

Per handset kunt u voor interne telefoontjes een andere melodie instellen dan voor externe telefoontjes (zie paragraaf 5.3). Op deze manier kunt u aan het belsignaal horen of u van buitenaf of door één van uw huisgenoten wordt gebeld.


## Tijdens intern gesprek extern gesprek aannemen

Als u tijdens een intern gesprek 2 korte toonsignalen hoort, betekent dit dat u extern gebeld wordt. Om het externe gesprek aan te nemen, moet u eerst het interne gesprek verbreken. Het externe gesprek kan ook worden aangenomen vanaf een derde handset die niet aan het interne gesprek deelneemt.

- > U voert een intern telefoongesprek. U hoort een toonsignaal.  
In het display staat  en knippert .
- 1 Druk op  of op **STOP INTER.** om het interne gesprek te verbreken.
- > Uw handset gaat over.
- 2 Druk op  om het externe gesprek aan te nemen.

## Verbinding verbreken


U kunt een intern gesprek op 3 manieren verbreken:

- Druk op .
- Druk op **STOP INTER.**
- Plaats de handset op het basisstation.



### 9.3 Wachstand met intern gesprek

Als u extern in gesprek bent, kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten en een andere handset bellen, bijvoorbeeld om te overleggen met één van uw huisgenoten.


- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **IN WACHT** om uw gesprekspartner in de wacht te zetten.
- > In het display verschijnt . De gesprekspartner in de wacht hoort een melodie.
- 2 Bel eventueel een andere handset (zie paragraaf 9.2).
- > In het display verschijnt **OMSCHAK.** en **DOORSCHAK.**
- 3 Laat uw huisgenoot de verbinding verbreken.
- > U bent weer verbonden met uw externe gesprekspartner.

#### Opmerking

Met **MIC. UIT** schakelt u de microfoon van de handset uit. De interne gesprekspartner kan u niet horen. Het is niet mogelijk om een derde handset te bellen. U schakelt de microfoon weer in door op **MIC. UIT** te drukken.

### 9.4 Doorverbinden

U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat één van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. U kunt uw huisgenoot eerst melden wie u gaat doorverbinden. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kan hij de verbinding verbreken. U wordt dan opnieuw verbonden met uw externe gesprekspartner.






- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **IN WACHT** om uw gesprekspartner in de wacht te zetten.
- 2 Druk op .
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
  - Als er 2 handsets zijn aangemeld op het basisstation gaat de andere handset meteen over. Ga verder met stap 4.
  - Als er 3 of meer handsets zijn aangemeld verschijnt in het display **Alle handsets**. Ga verder met stap 3.
- 3 Selecteer de gewenste handset (zie paragraaf 9.2) en druk op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt . De andere handset gaat over.
- 4 Wacht tot de andere handset wordt aangenomen. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op  of **EINDE** te drukken.
- 5 Kondig het externe gesprek aan.
- 6 Druk op **DOORSCHAK.** om het gesprek door te verbinden.

## 9.5

### Driegesprek



Als u extern in gesprek bent, kunt u een derde interne gesprekspartner aan het gesprek laten deelnemen. Dit wordt een driegesprek genoemd.

#### Driegesprek inschakelen

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **IN WACHT** en vervolgens op  om uw gesprekspartner in de wacht te zetten.
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
  - Als er 2 handsets zijn aangemeld op het basisstation gaat de andere handset meteen over. Ga verder met stap 3.
  - Als er 3 of meer handsets zijn aangemeld verschijnt in het display **Alle handsets**. Ga verder met stap 2.
- 2 Selecteer de gewenste handset (zie paragraaf 9.2) en druk op **Bellen**.
- > In het display verschijnt  / . De andere telefoon of de andere handset gaat over.
- 3 Wacht tot de telefoon wordt aangenomen. Als de telefoon niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op **EINDE** of  te drukken.
- 4 Kondig het driegesprek aan.
- 5 Blader met  naar **DRIEGESPREK**.
- 6 Druk op **OK**.
- > U bent met elkaar verbonden.

#### Driegesprek verbreken

U hebt 2 mogelijkheden:

- Druk op één van de handsets op . De andere handset is dan verbonden met de externe gesprekspartner.
- Druk op beide handsets op  om de verbinding te verbreken. Het driegesprek is beëindigd.

## 9.6







### Babyfoon

Als u beschikt over een extra handset, kunt u de Malibu 300 gebruiken als babyfoon. Met de functie babyfoon kunt u horen wat er gebeurt in een bepaalde ruimte, bijvoorbeeld de kinderkamer. Als u eerst de handset in de kinderkamer instelt op babyfoon, kunt u deze handset vervolgens intern bellen vanaf een andere handset. De babyfoon-handset gaat dan niet over. Via de handset waarmee u belt, hoort u de geluiden in de kinderkamer.

## Opmerking

Als u extern gebeld wordt, gaat de babyfoonhandset niet over.  
Met de handset kunt u zelf wel blijven bellen.



## Babyfoon in- en uitschakelen

- 1 Pak de handset die u als babyfoon wilt gebruiken.
- 2 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 3 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 4 Blader met  naar **Handset instell.**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Display licht**.
- 6 Blader met  naar **Babyfoon**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **✓ Uit**.
- 8 Blader met  naar de gewenste instelling.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** met het symbool .
- Vervolgens keert de handset terug naar **Handset instell.**.
- 10 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > In de ruststand staat in het display  met **Babyfoon**.

## Tip

U kunt de babyfoon ook uitschakelen door in de ruststand op **ANNULEREN** te drukken.

## Babyfoonhandset intern bellen

- 1 Druk op .
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
  - Als er 2 handsets zijn aangemeld op het basisstation gaat de babyfoonhandset meteen over.
  - of – Als er 3 of meer handsets zijn aangemeld verschijnt, moet u de babyfoonhandset selecteren. Ga verder met stap 2.
- 2 Toets het nummer in van de babyfoonhandset of blader met  naar de babyfoonhandset.
- > De babyfoonhandset gaat niet over, maar beantwoordt de oproep. U hoort de geluiden in de ruimte waar de babyfoonhandset zich bevindt totdat u de verbinding verbreekt.

## 9.7

### Handset afmelden

Als u de extra handset niet langer wilt gebruiken, kunt u de handset afmelden.

#### Let op!

Voer de onderstaande stappen uit vanaf een andere handset dan de handset die u gaat afmelden!

- 1 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 2 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 3 Blader met  naar **Handset instell.**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Display licht**.
- 5 Blader met  naar **Handset afmelden**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Inst. code**.
- 7 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8**. U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de naam van de handset, bijvoorbeeld **Malibu 1**.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Registratiecode:**.
- 10 Toets de registratiecode in van het basisstation waarbij u de handset wilt afmelden. U kunt de code vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters RC.
- 11 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingesteld!**. Vervolgens keert het toestel terug naar de ruststand. In de ruststand zijn **Y** en **ALGEMEEN** uit het display verdwenen.

## 10 Extra basisstations

U kunt de handset van de Malibu 300 gebruiken in combinatie met meer basisstations. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld thuis en op het werk een basisstation van de Malibu 300 hebt en u op beide locaties dezelfde handset wilt gebruiken.

### 10.1 Handset aanmelden bij basisstation

Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden.

Dit staat beschreven in paragraaf 9.1.

U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden.

Het afmelden van handsets staat beschreven in paragraaf 9.7.

### 10.2 Basisstation selecteren

Als een handset bij meer basisstations is aangemeld, kunt u voorafgaand aan het gesprek bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren.

Als de handset buiten het bereik van het ene basisstation is, wordt automatisch het andere basisstation geselecteerd als de handset binnen het bereik van dit basisstation is. Tijdens gesprekken kunt u niet van basisstation wisselen.

#### Let op!

Als door een handset een basisstation is geselecteerd, reageert de handset niet meer op oproepen van het andere basisstation. Ook kunt u met de handset geen handset meer bellen die alleen bij het andere basisstation is aangemeld.

- 1 Pak de handset waarvoor u een basisstation wilt selecteren.
- 2 Blader met  naar **INSTELLEN**  **Services**.
- 3 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 4 Blader met  naar **Handset instell.**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Display licht**.
- 6 Blader met  naar **Kies basis**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Inst. code**.

- 8 Toets de installatiecode in: . U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: .
- 9 Druk op .
- > In het display verschijnt de naam van de handset waarmee deze is aangemeld bij het betreffende basisstation, bijvoorbeeld .
- 10 Blader met  naar het gewenste basisstation.
- 12 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 13 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## **11 Tips bij problemen**

### **11.1 Onderhoud**

U kunt de Malibu 300 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen opladen.

### **11.2 Batterijen vervangen**

Als de batterijen kort na het volledig opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie paragraaf 11.1) of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon. Gebruik alleen oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Malibu 300 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

#### **Let op!**

Als u de batterijen uit de handset verwijdert of vervangt, blijven de telefoonnummers in het nummergeheugen, in de bellerslijst en in het geheugen voor nummerherhaling bewaard. U moet de datum en tijd opnieuw instellen (zie paragraaf 3.4, Datum en tijd instellen).

#### **Batterijen verwijderen en vervangen**
























- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 2 op pagina 12).
- 2 Verwijder de oude batterijen.
- 3 Plaats de nieuwe batterijen volgens de ⊕- en ⊖-aanduidingen in het batterijvak.
- 4 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te plaatsen met de lipjes in de uitsparingen. Schuif het deksel vervolgens dicht.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.
- 5 Laad de nieuwe batterijen gedurende 12 uur op (zie paragraaf 3.3).





Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.


### 11.3 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Malibu 300 correct zijn uitgevoerd.

<b>Probleem</b>	Het display is leeg. Het groene controlelampje  /  brandt wel.
<b>Oorzaak</b>	De handset is uitgeschakeld.
<b>Oplossing</b>	Houd  ingedrukt totdat de symbolen in het display verschijnen. Stel eventueel de datum en de tijd opnieuw in (zie paragraaf 3.4).
<b>Probleem</b>	Als u op  drukt, hoort u enkele toonsignalen. In het display staat  .
<b>Oorzaak</b>	De batterijen zijn bijna leeg.
<b>Oplossing</b>	Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).
<b>Probleem</b>	Als u op  drukt, krijgt u geen verbinding en in het display verschijnt <b>Mislukt!</b> . In het display is  niet zichtbaar.
<b>Oorzaak</b>	Het groene controlelampje  /  brandt wel. U bent buiten het bereik van het basisstation.
<b>Oplossing</b>	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
<b>Probleem</b>	Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. In het display is  niet zichtbaar.
<b>Oorzaak (1)</b>	Het groene controlelampje  /  brandt niet. De Malibu 300 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
<b>Oplossing</b>	Controleer de aansluitingen van de adapter (zie paragraaf 3.2).
<b>Oorzaak (2)</b>	De stroom is uitgevallen.
<b>Oplossing</b>	Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.
<b>Probleem</b>	Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. In het display is  wel zichtbaar. Ook brandt het groene controlelampje  /  .
<b>Oorzaak (1)</b>	De batterijen zijn volledig leeg.
<b>Oplossing</b>	Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).
<b>Oorzaak (2)</b>	De Malibu 300 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
<b>Oplossing</b>	Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie paragraaf 3.2).
<b>Probleem</b>	Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het groene controlelampje  /  op het basisstation brandt wel. In het display ontbreken  en <b>ALGEMEEN</b> .
<b>Oorzaak</b>	De handset is niet aangemeld bij een basisstation.
<b>Oplossing</b>	Meld de handset aan bij een basisstation (zie paragraaf 9.1).
<b>Probleem</b>	Als u op  drukt, hoort u de bezettoon. In het display knippert  .
<b>Oorzaak</b>	Op het basisstation is meer dan één handset aangemeld. Met de andere handset wordt een extern telefoongesprek gevoerd.
<b>Oplossing</b>	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd.



<b>Probleem</b>	<b>Tijdens uw gesprek hoort u enkele toonsignalen. In het display staat .</b>
Oorzaak	De batterijen zijn bijna leeg.
Oplossing	Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).
<b>Probleem</b>	<b>Tijdens uw gesprek hoort u ruis.</b>
Oorzaak (1)	Op het stopcontact van de Malibu 300 is andere elektrische apparatuur aangesloten.
Oplossing	Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.
Oorzaak (2)	Het basisstation staat in de buurt van elektrische apparatuur of de handset wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.
Oplossing	Plaats het basisstation op ten minste 50 cm afstand van elektrische apparatuur en bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 50 cm van elektrische apparatuur.
Oorzaak (3)	U bent bijna buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.
<b>Probleem</b>	<b>Tijdens uw gesprek wordt de verbinding verbroken.</b>
Oorzaak	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
<b>Probleem</b>	<b>Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.</b>
Oorzaak (1)	Het belsignaal van de handset of het basisstation is uitgeschakeld of ingesteld op zacht.
Oplossing	Stel het belsignaal in (zie paragraaf 5.2).
Oorzaak (2)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (3)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 8.1 en 8.2).
Oorzaak (4)	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Houd  ingedrukt totdat de symbolen in het display verschijnen. Stel eventueel de datum en de tijd opnieuw in (zie paragraaf 3.4).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt een handset niet oproepen vanaf het basisstation of bellen vanaf een andere handset.</b>
Oorzaak (1)	De handset is buiten bereik van het basisstation.
Oorzaak (2)	De handset is niet aangemeld bij het basisstation.
Oplossing	Meld de handset aan bij het basisstation (zie paragraaf 9.1).
<b>Probleem</b>	<b>De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.</b>
Oorzaak (1)	De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
Oplossing	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
Oorzaak (2)	De batterijen zijn aan vervanging toe.
Oplossing	Schaf nieuwe batterijen aan bij Primafoon of Business Center.

<b>Probleem</b>	<b>Als u de handset op het basisstation plaatst, knippert  niet.</b>
<b>Oorzaak</b>	De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
<b>Oplossing</b>	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
<b>Probleem</b>	<b>Als u wordt gebeld, verschijnt de naam van de beller niet in het display.</b>
<b>Oorzaak (1)</b>	Het telefoonnummer is niet of zonder naam opgeslagen in het nummergeheugen.
<b>Oplossing</b>	Sla het telefoonnummer uit de bellerslijst op in het nummergeheugen en voeg de naam toe (zie hoofdstuk 6).
<b>Oorzaak (2)</b>	Het telefoonnummer is wel in het nummergeheugen opgeslagen, maar zonder netnummer.
<b>Oplossing</b>	Wijzig het opgeslagen telefoonnummer: toets eerst het netnummer in en daarna het abonneenummer (zie hoofdstuk 6).
<b>Oorzaak (3)</b>	Het telefoonnummer is opgeslagen in het extra nummergeheugen (zie paragraaf 6.5). NummerWeergave met naam werkt niet voor de telefoonnummers in het extra nummergeheugen.
<b>Oplossing</b>	Sla de telefoonnummers op in het algemene of het individuele geheugen (zie paragraaf 6.2 en 6.3).
<b>Oorzaak (4)</b>	U hebt voor het telefoonnummer een nummer voor de buitenlijn of een andere code opgeslagen, bijvoorbeeld omdat de Malibu 300 is aangesloten op een huiscentrale.
<b>Probleem</b>	<b>In het display verschijnt in plaats van het telefoonnummer <b>Nr. onbekend</b>.</b>
<b>Oorzaak</b>	De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel, vanuit een bedrijf of vanuit het buitenland.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen telefoonnummers uit de bellerslijst terugbellen.</b>
<b>Oorzaak</b>	De Malibu 300 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen telefoonnummers herhalen.</b>
<b>Oorzaak</b>	De Malibu 300 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
<b>Oplossing</b>	Toets bij het intoetsen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op <b>R</b> om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 8.2).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.</b>
<b>Oorzaak</b>	De Malibu 300 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
<b>Oplossing</b>	Voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn in en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook paragraaf 8.2).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.</b>
<b>Oorzaak</b>	De Malibu 300 is aangesloten op een pulscentrale. De Malibu 300 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 8.2).
<b>Oplossing</b>	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

---

<b>Probleem</b>	<b>U kunt niet doorverbinden.</b>
<b>Oorzaak</b>	De Malibu 300 is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Malibu 300 werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
<b>Oplossing</b>	Sluit de Malibu 300 aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt (zie ook paragraaf 8.2). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

---

Als u het probleem nog steeds niet kunt verhelpen, kunt u de Internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen.

Het adres is [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord *gebruikservice*

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon of Business Center gaan.






## Technische gegevens

Aantal kanalen	120
Adapter	– Input: 230 V 50 Hz – Output (1): 8 V DC > 250 mA – Output (2): 6,5 V AC 95 mA
Afmetingen (lxbxh)	– Handset: 57 x 159 x 29 mm – Basisstation: 142 x 112 x 95 mm
Batterijen handset	2 oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA
Belastingsfactor	37,5
Bellerslijst	Maximaal 40 telefoonnummers
Frequentiegebied	1880-1900 Mhz
Gesprekstijd	Maximaal 8 uur
Gewicht	– Handset met batterijen: 130 gr – Basisstation: 230 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Maximaal bereik	– Binnenshuis 50 m – Buitenshuis 300 m
Netwerk	De Malibu 300 is geschikt bevonden voor samenwerking met het netwerk met de identificatie 'analoge enkelvoudige PSTN-aansluiting van KPN'.
Nummergeheugen	– Algemeen nummergeheugen: maximaal 40 namen met telefoonnummers – Individueel nummergeheugen: maximaal 50 namen met telefoonnummers – Maximaal 24 tekens per telefoonnummer – Maximaal 16 tekens per naam
Nummerherhaling	– Maximaal 5 telefoonnummers – Maximaal 24 tekens per telefoonnummer
Opgenomen vermogen	3 W
Oplaadtijd	Volledig laden: 12 uur
Standaard	DECT/GAP
Standby-tijd	Maximaal 7 dagen bij volledig opgeladen batterijen
Wachtstand	Flashsignalen
Zendvermogen	– Gemiddeld 10 mW – Maximaal 250 mW






# Verkorte gebruiksaanwijzing

## Telefoneren: basisfuncties

### Bellen en gebeld worden

- Bellen: , wachten op kiestoon, gewenste telefoonnummer.
- Bellen met nummercontrole: gewenste telefoonnummer, eventueel wissen met **WISSEN**, .
- Handenvrij bellen: tijdens gesprek kort op  drukken, handset neerleggen met display naar beneden gericht.
- Gebeld worden: .
- Verbinding verbreken: druk op  of plaats handset op basisstation.



### Nummerherhaling

- Telefoonnummer herhalen: **NR HERH**, met  naar gewenste telefoonnummer, **BELLEN**.
- Gebeld telefoonnummer wissen: **NR HERH**, met  naar gewenste telefoonnummer, **OPTIES**, , **WISSEN**, **Esc**.
- Alle gebelde telefoonnummer wissen: **NR HERH**, met  naar gewenste telefoonnummer, **OPTIES**, , **WIS ALLES** of **Esc**.

### Diverse basisfuncties

- Microfoon in- en uitschakelen: tijdens gesprek **MIC. UIT**.
- Wachtstand in- en uitschakelen: tijdens gesprek **IN WACHT**.
- Wisselgesprek: **R**.

## Telefoneren: extra functies

- Ontvangstvolume handset instellen: tijdens gesprek .
- Belsignaal handset tijdelijk uitschakelen: tijdens belsignaal **BEL UIT**.
- Datum en tijd van telefoontje bekijken: **LEZEN**, met  eventueel naar overige telefoontjes, **Esc**.
- Toetsbeveiliging in- en uitschakelen: **\*** enkele seconden ingedrukt houden.
- Terugbellen inschakelen: **5** intoetsen bij bezettoon, verbinding verbreken.

## Huis- of bedrijfscentrale

- ♦ Kiestoonpauze invoegen bij nummerherhaling: nummer van buitenlijn (meestal 0), **R** ingedrukt houden tot **P** in display verschijnt, gewenste telefoonnummer, **[Beep]**.
- ♦ Wachtstand en doorverbinden: **R**.





## Extra handsets

- ♦ Handset bellen vanaf andere handset: **[Left Arrow]**, eventueel met **[Up Arrow]** naar naam en nummer, **[Beep]** of **BELLEN**.
- ♦ Alle handsets bellen vanaf andere handset: zie *Handset bellen vanaf andere handset*.
- ♦ Alle handsets oproepen vanaf basisstation: **[+]**.
- ♦ Intern gesprek aannemen op handset: **[Beep]**.
- ♦ Intern gesprek verbreken op handset: **[Beep]** of **STOP INTER.** of plaats handset op basisstation.
- ♦ Doorverbinden vanaf handset: tijdens extern gesprek **IN WACHT**, **[Left Arrow]**, eventueel met **[Up Arrow]** naar gewenste handset, **BELLEN**, wachten tot andere handset is aangenomen, gesprek aankondigen, **DOORVERB.**.
- ♦ Driegesprek: tijdens extern gesprek **IN WACHT**, **[Left Arrow]**, eventueel met **[Up Arrow]** naar gewenste handset, **BELLEN**, wacht tot telefoon is aangenomen, driegesprek aankondigen, met **[Up Arrow]** naar **DRIEGESPREK**, **OK**.
- ♦ Driegesprek verbreken: **[Beep]**.















## Nummergeheugen

### Algemeen nummergeheugen









- ♦ Namen en telefoonnummers opslaan: **ALGEMEEN**, **OPTIES**, met **[Up Arrow]** naar **WISSEN** **▲** **NIEUW NR**, **NIEUW NR**, gewenste naam, **OK**, gewenste telefoonnummer met netnummer, **OK**, **OK** of eventueel met **[Up Arrow]** naar **VIP 1 groep** of **VIP 2 groep**, **OK**, **OPTIES** om nog een telefoonnummer op te slaan of **BELLEN** om telefoonnummer te bellen of **Esc**.
- ♦ Laatstgebelde telefoonnummer opslaan: **NR HERH**, met **[Up Arrow]** naar gewenste telefoonnummer, **OPTIES**, **OPSLAAN**, gewenste naam, **OK**, **OK**, **ALGEMEEN**, **OK** of eventueel met **[Up Arrow]** naar **VIP 1 groep** of **VIP 2 groep**, **OK**, **Esc**.
- ♦ Opgeslagen telefoonnummer bellen: **ALGEMEEN**, met **[Up Arrow]** naar gewenste naam of eerste letter van gewenste naam intoetsen met cijfertoetsen, eventueel met **[Up Arrow]** naar gewenste naam, **BELLEN** of **[Beep]**.

- Opgeslagen naam of nummer wijzigen: **ALGEMEEN** , met  naar gewenste naam of eerste letter van gewenste naam intoetsen, **OPTIES** , **WIJZIGEN** , **WISSEN** , gewenste naam, **OK** , **WISSEN** , gewenste nummer, **OK** , **OK** of eventueel met  naar **VIP 1 groep** of **VIP 2 groep** , **OK** , **OPTIES** om telefoonnummer te wijzigen of **BELLEN** om telefoonnummer te bellen of **[Esc]**.
- Opgeslagen naam of nummer wissen: **ALGEMEEN** , met  naar gewenste naam of eerste letter van gewenste naam intoetsen, **OPTIES** , met  naar **WISSEN ▲ NIEUW NR** , **WISSEN** , **OPTIES** om nog een telefoonnummer te wissen of **[Esc]**.

















### Individueel nummergeheugen

- Namen en telefoonnummers opslaan: met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** , **INDIVIDU** , **OPTIES** , met  naar **WISSEN ▲ NIEUW NR** , **NIEUW NR** , gewenste naam, **OK** , gewenste telefoonnummer met netnummer, **OK** , **OPTIES** om nog een telefoonnummer op te slaan of **BELLEN** om telefoonnummer te bellen of **[Esc]**.
- Laatstgebelde telefoonnummer opslaan: **NR HERH** , met  naar gewenste telefoonnummer, **OPTIES** , **OPSLAAN** , gewenste naam, **OK** , **OK** , **INDIVIDU** , **[Esc]**.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** , **INDIVIDU** , met  naar gewenste naam of eerste letter van gewenste naam intoetsen met cijfertoetsen en eventueel met  naar gewenste naam, **BELLEN** of .
- Opgeslagen naam of nummer wijzigen: met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** , **INDIVIDU** , met  naar gewenste naam of eerste letter van gewenste naam intoetsen met cijfertoetsen en eventueel met  naar gewenste naam, **OPTIES** , **WIJZIGEN** , **WISSEN** , gewenste naam, **OK** , **WISSEN** , gewenste nummer, **OK** , **OPTIES** om nog een telefoonnummer te wijzigen of **BELLEN** om telefoonnummer te bellen of **[Esc]**.
- Opgeslagen naam of telefoonnummer wissen: met  naar **BELLIJST ▲ INDIVIDU** , **INDIVIDU** , met  naar gewenste naam of eerste letter van gewenste naam intoetsen en eventueel met  naar gewenste naam, **OPTIES** , met  naar **WISSEN ▲ NIEUW NR** , **WISSEN** , **OPTIES** om nog een telefoonnummer te wissen of **[Esc]**.

## Algemeen en individueel nummergeheugen

- ♦ Telefoonnummer uit bellerslijst opslaan: met  naar **BELLIJST**  **INDIVIDU** , **BELLIJST** , met  naar gewenste beller of gewenste telefoonnummer, **OPTIES** , met  naar **WIS ALLES**  **OPSLAAN** , **OPSLAAN** , gewenste naam, **OK** , **OK** , **INDIVIDU** of **ALGEMEEN** , **Esc** .
- ♦ Opgeslagen telefoonnummer bellen: **ALGEMEEN** , met  naar gewenste naam of toets eerste letter van gewenste naam in met cijfertoetsen, met  naar gewenste naam, **BELLEN** of  .

## NummerWeergave

- ♦ NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen, gesproken instructies volgen.
- ♦ Bellerslijst instellen: met  naar **INSTELLEN**  **SERVICES** , **INSTELLEN** , met  naar **Basis instell** , **OK** , met  naar **Bellerslijst instell** , **OK** , met  naar **Alle oproepen** of **Gemist** of **Geen oproepen** , **OK** , **Esc** .
- ♦ Opgeslagen telefoonnummer bekijken en terugbellen: **LEZEN** , **BELLEN** of **Esc** .
- ♦ Nummer uit bellerslijst wissen: met  naar **BELLIJST**  **INDIVIDU** , **BELLIJST** , met  naar gewenste telefoonnummer, **OPTIES** , **WISSEN** of met  naar **WIS ALLES**  **OPSLAAN** en **WIS ALLES** , **Esc** .
- ♦ NummerWeergave blokkeren:  , **\*31\*** , gewenste telefoonnummer.
- ♦ Telefoonnummer uit bellerslijst opslaan: met  naar **BELLIJST**  **INDIVIDU** , **BELLIJST** , met  naar gewenste telefoonnummer, **OPTIES** , met  naar **WIS ALLES**  **OPSLAAN** , **OPSLAAN** , gewenste naam, **OK** , **OK** , **INDIVIDU** of **ALGEMEEN** , **Esc** .



## Telediensten van KPN Telecom

### Direct doorschakelen

Met \*21\* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: \*21\* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

### Doorschakelen bij geen gehoor

Met \*61\* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: \*61\* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

### NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord: *naambellen*.

### **NummerWeergave**

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

### **TeleGeheugen**

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten. TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

### **TeleBericht**

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is. TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

### **TeleWekker**

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen. TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

### **ToetsBijBezet**

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen. Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

### **VoiceMail**

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie

u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (niet gratis).

### **WisselGesprek**

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

# Trefwoordenlijst

<b>A</b> ansluiten.....	12	Doorverbinden in combinatie met	
Aansluitfactor .....	55	centrale .....	57
Aantal toestellen.....	55	naar andere handset .....	63
Aardsignalen.....	56	Driegesprek .....	64
<b>B</b> abyfoon .....	64	<b>F</b> lashsignalen .....	57
Basisstation		<b>G</b> ebeld worden .....	19
aansluiten .....	12	Geheugen..... Zie Nummergeheugen	
handset oproepen.....	22	<b>H</b> andenvrij bellen.....	17
meer basisstations.....	67	Handset	
overzicht .....	4	aanmelden bij basisstation.....	58
selecteren.....	67	afmelden bij basisstation.....	66
Batterijen		meer handsets.....	58
gebruiksduur.....	15	ontvangstvolume instellen .....	24
lege batterijen.....	15	oproepen vanaf basisstation .....	22
opladen .....	15	overzicht .....	3
plaatsen.....	14	<b>L</b> etters invoeren .....	39
verwijderen en vervangen .....	68	Luidsprekervolume instellen .....	18
Belastingsfactor .....	55	<b>M</b> aximaal bereik .....	74
Belastingsmaximum.....	55	Meeluisteren.....	18
Bellen .....	Zie Telefoneren	Microfoon in- en uitschakelen.....	21
Belsignalen instellen		<b>N</b> aambellen .....	79
melodie belsignaal basisstation .....	26	Nummergeheugen	
melodie belsignaal handset .....	26	extra nummergeheugen.....	48
per telefoonnummer .....	33	in combinatie met centrale.....	56
volume belsignaal basisstation.....	24	nummer opslaan.....	38, 40, 43, 45
volume belsignaal handset.....	25	opgeslagen naam en nummer	
Bereik.....	9	wissen.....	42, 45
Blokkeren in combinatie met centrale	55	opgeslagen naam of nummer	
<b>C</b> entrale.....	55	wijzigen .....	41, 44
Controlelampjes.....	4	opgeslagen nummer bellen.....	41, 44
<b>D</b> atum instellen .....	16	Nummerherhaling .....	20
Display		in combinatie met centrale.....	56
overzicht .....	5	NummerWeergave	
weergave instellen .....	28	aanvragen .....	48
Doorschakelen		beller terugbellen .....	50, 44
bij geen gehoor .....	69	bellerslijst instellen .....	50
direct doorschakelen .....	69	blokkeren .....	52
		gebruiken.....	49

in combinatie met centrale.....	56
nummer wijzigen of wissen.....	52
<b>O</b> nderhoud .....	69
Ontvangstvolume instellen .....	24
<b>P</b> roblemen oplossen .....	70
<b>S</b> choonmaken .....	68
Stroomuitval .....	10
<b>T</b> echnische gegevens .....	74
TeleBericht .....	80
Telediensten.....	79
Telefoneren	
algemene informatie .....	9, 17
bellen met nummercontrole.....	17
bellen vanaf handset .....	17
gesprek aannemen.....	19
handset bellen vanaf andere	
handset .....	61
in combinatie met centrale.....	55
telefoonnummer herhalen .....	20
verbinding verbreken .....	20
Telefoonnummer herhalen .....	20
TeleGeheugen .....	80
TeleWekker .....	80
Tijd instellen .....	16
Toetsbeveiliging .....	28
ToetsBijBezet .....	31, 80
<b>V</b> eiligheid .....	10
Voicemail.....	36, 80
Verbinding verbreken .....	20
<b>W</b> achtstand.....	21
in combinatie met centrale.....	56
WisselGesprek .....	22, 80



### Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., mei 2001, © Koninklijke KPN N.V.  
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

### Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Malibu 300 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.

## EG-verklaring van overeenstemming

**KPN Telecom B.V.**  
**Retail**  
**Postbus 30000**  
**2500 GA DEN HAAG**  
**Nederland**

verklaart dat de

**Malibu® 300**

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van de Richtlijn.

**Den Haag, april 2001**

  
**J. de Graaf**  
**Manager Kwaliteit**





4311 258 08241