

ORLANDO® 90V

Gebruiksaanwijzing



Controleren van de inhoud van de doos

Controleer voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt de inhoud van de verpakking. Daarin treft u aan:


- Ⓐ Basisstation
- Ⓑ Handset (inclusief batterij)
- Ⓒ Antenne
- Ⓓ Adapter
- Ⓔ Twee schroeven en twee pluggen voor wandmontage
Twee labels om verkorte kiesnummers op te schrijven.

Het telefoonaansluitsnoer (2 meter) met PTT-telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar heeft u los meegekregen bij Primafoon.

Ontbreekt er iets, brengt u dan de Orlando 90V in de verpakking met de aankoopbon terug naar Primafoon.



Overzicht Orlando 90V

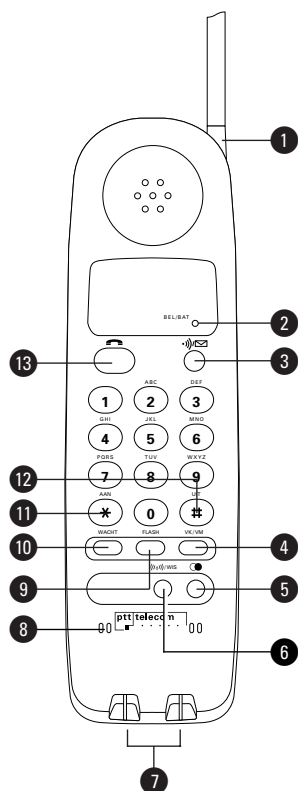


Handset

- 1 Antenne
- 2 **BEL/BAT** Controlelampje belsignaal/batterij (ook op achterkant handset)
- 3 Basisstation oproepen/VoiceMail-berichten beluisteren
- 4 **VK/VM** Verkort kiezen/VoiceMail-toetsen activeren
- 5 Nummerherhaling/Pauze
- 6 Kanaal wisselen/Groene controlelampje VoiceMail-berichten uitzetten
- 7 Laadcontacten
- 8 Microfoon
- 9 **FLASH** Doorverbinden/Ruggespraak
- 10 **WACHT** Wachten
- 11 **AAN** VoiceMail inschakelen
- 12 **UIT** VoiceMail uitschakelen
- 13 Verbinding opbouwen/verbreken

Basisstation

- 1 Schakelaar belsignaal aan/uit
- 2 Aansluitpunt telefoon
- 3 Aansluitpunt adapter
- 4 **~/VM AAN** Controlelampje netspanning/Controlelampje VoiceMail aan/uit (rood)
- 5 Controlelampje verbinding/VoiceMail-bericht (groen)
- 6 Antenne
- 7 Oproep-toets
- 8 Laadcontacten
- 9 Ophangclip

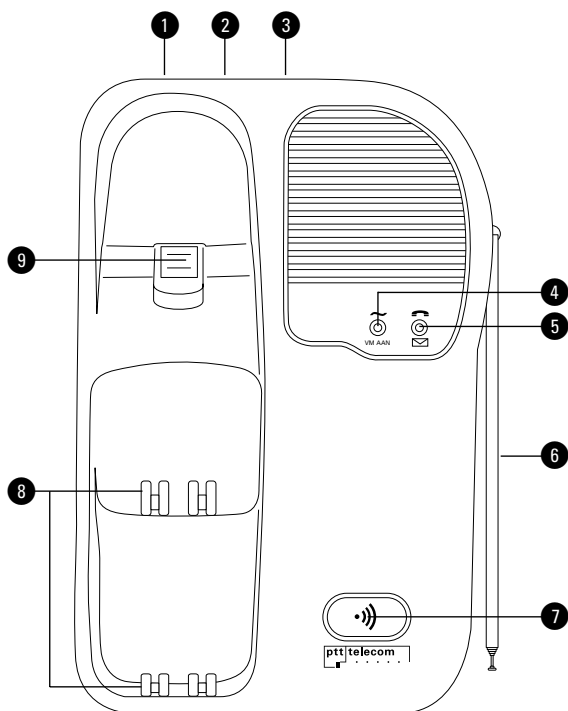

Controlelampjes

BEL/BAT Controlelampje belsignaal/batterij (ook op achterkant handset).

- Knippert snel: u wordt gebeld.
- Knippert langzaam: de batterij is leeg.
- Knippert zeer langzaam: de batterij wordt geladen.



~VM AAN Controlelampje netspanning/
Controlelampje VoiceMail aan/uit (rood)

- Brandt continu: er is netspanning aanwezig; de Orlando 90V krijgt stroom.
- Knippert: er is netspanning aanwezig en VoiceMail is ingeschakeld.

- Uit: er is geen netspanning aanwezig; de Orlando 90V krijgt geen stroom.

Controlelampje verbinding/
VoiceMail-bericht (groen).

- Brandt continu: de telefoonlijn is in gebruik.
- Knippert: er kan een VoiceMail-bericht zijn ingesproken.
- Uit: de telefoonlijn is niet in gebruik en er is geen VoiceMail-bericht.

Copyright

Dit is een uitgave van PTT Telecom BV, Nederland, maart 1998, ©, KPN
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van PTT Telecom.

PTT Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. PTT Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

® De diensten en producten die zijn aangeduid met ® zijn geregistreerde merken van KPN.



De Orlando® 90V voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijnen:
Electro-Magnetische Compatibiliteit-richtlijn (89/336/EEG) (radiostoring)
en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) (elektrische veiligheid).

Garantie

Garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Orlando® 90V zijn de Algemene Voorwaarden van PTT Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

Inhoud

| | | |
|----------|--|----|
| | Controleren van de inhoud van de doos | 2 |
| | Overzicht Orlando 90V | 3 |
| | Leeswijzer | 7 |
| 1 | Verkorte gebruiksaanwijzing | 8 |
| 2 | Introductie | 10 |
| 3 | Gebruiksklaar maken van de Orlando 90V | 12 |
| 3.1 | Monteren antenne | 12 |
| 3.2 | Aan- en uitzetten | 12 |
| 3.3 | Aansluiten van de adapter | 13 |
| 3.4 | Aansluiten op het telefoonnet | 13 |
| 3.5 | Batterij | 14 |
| 3.6 | Meer telefoonapparatuur in huis | 15 |
| 3.7 | Wandmontage | 15 |
| 4 | Telefoneren | 17 |
| 4.1 | Bellen | 17 |
| 4.2 | Gebeld worden | 17 |
| 4.3 | Laatstgekozen nummer herhalen | 18 |
| 4.4 | Belsignaal | 18 |
| 4.5 | Gesprek in de wacht (microfoon uitschakelen) | 18 |
| 4.6 | Verkort kiezen | 19 |
| 4.7 | Communicatie tussen het basisstation en de handset | 20 |
| 5 | Bereikbaarheid vergroten met Voicemail | 22 |
| 5.1 | De dienst VoiceMail | 22 |
| 5.2 | VoiceMail bedienen met de Orlando 90V | 22 |
| 5.3 | Aanmelden voor VoiceMail | 23 |
| 5.4 | VoiceMail inschakelen | 24 |
| 5.5 | VoiceMail uitschakelen | 24 |
| 5.6 | VoiceMail-bericht ontvangen | 24 |
| 5.7 | VoiceMail-bericht beluisteren | 25 |
| 5.8 | VoiceMail bedienen vanaf ander toestel | 25 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 5.9 | VoiceMail-programmering wissen op de Orlando 90V | 25 |
| 5.10 | VoiceMail-programmering herstellen | 26 |
| 6 | Aangesloten op huis- of bedrijfscentrale | 27 |
| 6.1 | Kiestoonpauze | 27 |
| 6.2 | Doorverbinden en ruggespraak | 27 |
| 6.3 | VoiceMail | 28 |
| 7 | Veiligheidsinformatie en radioverbinding | 30 |
| 7.1 | Handset buiten bereik | 30 |
| 7.2 | Kiezen van een ander kanaal | 30 |
| 7.3 | Beveiliging tegen bellen op uw kosten | 30 |
| 7.4 | Meeluisteren van gesprekken | 30 |
| 7.5 | Stroomuitval | 35 |
| 8 | Tips bij problemen | 32 |
| 8.1 | Problemen oplossen | 32 |
| 8.2 | Reparaties en storingen | 35 |
| | Bijlage A Technische gegevens Orlando 90V | 37 |
| | Bijlage B Wandmontage | 40 |

Leeswijzer

Deze gebruiksaanwijzing bevat een uitleg over de werking en de mogelijkheden van de Orlando 90V, een draadloze telefoon van PTT Telecom met ingebouwde VoiceMail-indicatie. Het toestel bestaat uit een basisstation en een handset die via een radioverbinding met elkaar in contact staan. In hoofdstuk 2 (Introductie) staan voorschriften en tips voor optimaal gebruik van de Orlando 90V. Het is raadzaam dit hoofdstuk door te lezen voordat u het toestel gaat gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Voorin de gebruiksaanwijzing vindt u een uitklappagina met een overzicht van het basisstation en de handset. Na deze Leeswijzer is een verkorte gebruiksaanwijzing opgenomen.

Instructies

Alle instructies in deze gebruiksaanwijzing worden aangeduid met een cijfer (1, 2, 3, etc.). Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructie hebt uitgevoerd.

Veiligheidsinformatie en radioverbinding

In hoofdstuk 7 staat belangrijke informatie over afluisteren, beveiliging en kiezen van kanalen. Lees dit hoofdstuk goed door voordat u de Orlando 90V gaat gebruiken. Waarschuwingen en tips over gebruik staan verder daar waar ze van toepassing zijn.

Alle draadloze telefoons maken gebruik van radiogolven. Hierdoor is het mogelijk dat anderen uw gesprek opvangen.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de bediening van de Orlando 90V, dan kunt u bellen met de GebruikService van PTT Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of gratis bellen met 0800-0402 of 0800-0403.

1 Verkorte gebruiksaanwijzing

Kenmerken

- Draadloos toestel 12 kanalen CT0.
- Aansluitfactor 0,5.
- Geheugen voor 10 telefoonnummers.
- Alleen geschikt voor toonkiezen.
- Flashtoets.
- Instelbaar volume belsignaal handset en basisstation.
- Laadtijd handset 6 uur.
- Stand-by tijd 48 uur.
- Gesprekstijd 4 uur.
- Oproepen handset via basisstation (en andersom).
- Nummerherhaling.
- Wachtstand.
- Batterijgebruik: het is niet schadelijk de handset steeds op het basisstation te plaatsen.

Aansluiten

- 1 Monteer de antenne op de handset.
- 2 Open het batterijdeksel van de handset, zet aan/uit-schakelaar op **ON** en plaats het batterijdeksel terug.
- 3 Sluit het basisstation via de adapter aan op het lichtnet.
- 4 Sluit het basisstation met het telefoonsnoer aan op het telefoonnet.

Bedienen

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bellen |  , telefoonnummer. |
| Gebeld worden |  . |
| Verbinding verbreken |  . |
| Herhalen laatstgekozen nummer |   . |
| Instellen belsignaal handset | VK  VK [1 = hard]/ [2 = zacht]/[0= uit] VK . |
| Instellen belsignaal basisstation | aan/uit-schakelaar linksachter op basisstation. |
| Gesprek in de wacht | WACHT (weer terugnemen: WACHT). |
| Oproepen handset of basisstation |  basisstation/handset |
| Ander kanaal kiezen | Houd  ingedrukt. |

Geheugen

Opslaan 0-9 (telefoonnummer) .

Verkort kiezen 0-9.

Verwijderen 0-9 .

VoiceMail

Aanmelden , 0 8 4 2 3 3 3.

Inschakelen , VM .

Uitschakelen , VM .

Beluisteren , VM .

Groene controlelampje
direct uitzetten .

VoiceMail functie uitzetten WACHT 1 .

VoiceMail functie aanzetten WACHT 5 .

VoiceMail-programmering
herstellen WACHT 6 1 0 8 4 2 3
3 3 ,
 WACHT 6 1 ,
 WACHT 0 8 4 2 3 3 3 .

Aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale

- Kiestoonpauze invoegen bij opslaan telefoonnummers in geheugen en nummerherhaling:
Druk na het kiezen van een buitenlijn (bijvoorbeeld 0) op .
- Ruggespraaktoets:
- VoiceMail-programmering Orlando 90V aanpassen:
 WACHT 0 6 1 0 8 4 2 3 3 3 ,
 WACHT 0 6 1 ,
 WACHT 0 0 8 4 2 3 3 3 .

2 Introductie

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 150 meter buitenshuis. Voor het opbouwen van de draadloze verbinding kiest de Orlando 90V automatisch een vrij kanaal uit de 12 beschikbare kanalen.

Optimaal bereik

De hierbovengenoemde afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door bijvoorbeeld muren, vloeren of andere obstakels, maar ook door de aanwezigheid van elektrische apparatuur. De beste verbinding heeft u als u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

De Orlando 90V is beveiligd tegen bellen op uw kosten door andere draadloze telefoontoestellen.

Voorschriften en tips voor optimaal gebruik van de Orlando 90V

De Orlando 90V werkt, zoals iedere draadloze telefoon, op laadbare batterijen. Deze batterijen kunnen leeg raken. Het is daarom raadzaam naast uw draadloze telefoon altijd een normale telefoon aangesloten te houden. Bij Primafoon kunt u informatie krijgen en materiaal kopen voor het aansluiten van twee telefoons op één netlijn.

Plaatsen basisstation

- Plaats of gebruik de Orlando 90V niet in een extreem warme of vochtige omgeving.
- Plaats de handset of het basisstation niet in direct zonlicht. De hoge temperatuur kan onder andere de levensduur van de batterij aantasten.
- Plaats het basisstation ook niet op meubelen die met een synthetische lak zijn behandeld. De kunststofvoetjes en de lak kunnen op elkaar inwerken en daardoor kunnen kringen ontstaan.
- Plaats het basisstation niet te laag, dus niet achter de bank of op de vloer.

- Plaats het basisstation niet vlakbij elektrische apparaten zoals TV, computer, etc.
- Plaats voor een optimaal bereik buitenshuis het basisstation op de eerste of tweede verdieping, het liefst voor het raam dat uitkijkt op de plek van waar u wilt bellen.
- Schuif bij gebruik de antenne van het basisstation volledig uit.
- Het aansluiten van de adapter op één stopcontact waarop andere elektronische apparatuur is aangesloten kan storing veroorzaken.

In hoofdstuk 3 staat beschreven hoe u de Orlando 90V aan de wand kunt monteren.


3 Gebruiksklaar maken van de Orlando 90V

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de Orlando 90V moet installeren. De uitleg wordt ondersteund met afbeeldingen.

3.1 Monteren antenne

De antenne die los is meegeleverd in de verpakking monteert u als volgt op de handset:


- 1 Steek de antenne met het schroefgedeelte in de opening aan de bovenkant van de handset (zie afbeelding 1).
- 2 Draai de antenne rechtsom vast.

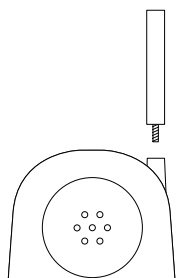

Afbeelding 1: Het monteren van de antenne.

3.2 Aan- en uitzetten

- 1 Open het batterijdeksel van de handset door deze naar beneden te schuiven.
- 2 Zet de aan- en uitschakelaar op **ON** (zie afbeelding 2).
- 3 Plaats het batterijdeksel terug.

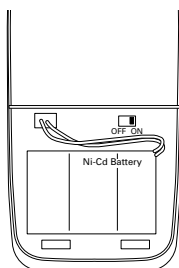


Afbeelding 2: Het aan- en uitzetten van de handset.

3.3 Aansluiten van de adapter

Let op! Sluit de adapter niet aan op een stopcontact waar al andere apparatuur (TV, computer, etc.) op is aangesloten. Dit kan storingen veroorzaken.

- 1 Leg de handset op het basisstation (of zet de handset rechtop op de laadcontacten).
- 2 Steek de stekker van de adapter in het aansluitpunt aan de achterkant van het basisstation (zie afbeelding 3).
- 3 Steek de adapter in een 230V-stopcontact.
- > Het controlelampje ~ gaat branden.

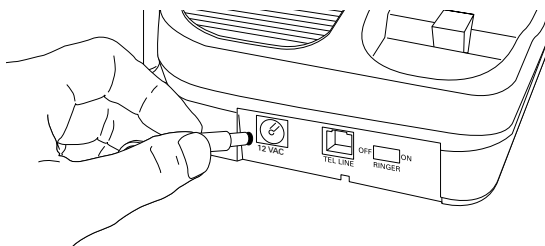


Afbeelding 3: Het aansluiten van de adapter.

De batterij is bij levering al in de handset geplaatst. De batterij moet worden geladen voordat u de Orlando 90V kunt gebruiken. Het laden duurt 6 uur. Met een volledig geladen nieuwe batterij kan de handset los van het basisstation 48 uur stand-by staan. U kunt circa 4 uur gesprekken voeren.

3.4 Aansluiten op het telefoonnet

- 1 Steek de ministekker aan het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt rechtsachter op het toestel (zie afbeelding 4).
- 2 Steek de telefoonstekker in het PTT-stopcontact.

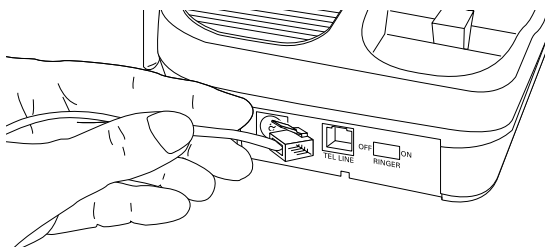

Afbeelding 4: Het aansluiten van het basisstation op het telefoonnet.

3.5

Batterij

Als de batterij bijna leeg is, gaat het **BEL/BAT**-lampje knipperen en klinkt een waarschuwingssignaal. Gebeurt dit tijdens een gesprek, druk dan op **WACHT**, vervolgens op een van de cijfertoetsen en weer op **WACHT** om het waarschuwingssignaal te stoppen.

Beeëindig het gesprek en leg de handset op het basisstation.

Als de batterij leeg is, kunt u deze laden door de handset op het basisstation te leggen. Als de batterij helemaal leeg is, duurt het laden 6 uur.

Let op! Voor de batterij van de Orlando 90V is het steeds terugplaatsen van de handset op het basisstation niet schadelijk.

De handset kan zowel liggen als staan op het basisstation.

Is de batterij kort na het volledig laden weer leeg dan is de batterij aan vervanging toe. U merkt dit aan het teruglopen van de gespreksduur en de stand-by tijd.

Bij normaal gebruik gaat de batterij ongeveer 12-18 maanden mee.

Plaats de handset niet in direct zonlicht. De hoge temperaturen kunnen de levensduur van de batterij aanzienlijk beperken.

U kunt nieuwe batterijen kopen bij Primafoon.



Batterijen bevatten milieuschadelijke stoffen.

Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze bij Primafoon inleveren.

Onderhoud

Stel het toestel niet bloot aan vocht (regen of vochtige atmosfeer) of aan hitte (direct zonlicht, dichtbij kachel of verwarming).

Behandel de antenne voorzichtig.

De Orlando 90V kunt u het beste zo nu en dan met een wat vochtige of anti-statische doek afnemen. Gebruik geen wrijfwas en andere chemische middelen; zij kunnen het materiaal aantasten.

Reinig de laadcontacten van het basisstation en de handset ongeveer eens per maand met een zachte doek. Dit bevordert het laden van de batterij.

3.6 Meer telefoonapparatuur in huis

Op een PTT-netlijn kunt u maar een beperkt aantal apparaten aansluiten. De aansluitfactor van de aangesloten telefoonapparatuur mag bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. De aansluitfactor van de Orlando 90V is 0,5.

Als er teveel apparaten zijn aangesloten, bestaat de kans dat van één of meer telefoontoestellen het belsignaal niet meer functioneert. U bent dan niet meer op alle toestellen bereikbaar. In zo'n geval moet u het aantal aangesloten apparaten verminderen, of kunt u een Homevox huiscentrale van PTT Telecom aanschaffen.

3.7 Wandmontage

Aan de onderkant van het basisstation bevinden zich twee wandmontagepunten. Hiermee kunt u de Orlando 90V met de meegeleverde schroeven en pluggen aan de wand monteren.

U monteert het basisstation als volgt aan de wand:


- 1 Teken twee schroefgaten af en boor twee gaten met een diameter van 6 mm en 25 mm diep. De afstand tussen de twee wandmontagepunten is 10 centimeter (zie Bijlage B).
- 2 Plaats de pluggen in de gaten en draai de schroeven erin. De afstand tussen de wand en de schroefkop moet ongeveer 5 millimeter bedragen.
- 3 Zorg dat het telefoonaansluitsnoer en het adaptersnoer door de sleuven in het basisstation naar beneden wordt geleid. Hang vervolgens het basisstation op met de achterkant over de twee schroefkoppen. Schuif het basisstation voorzichtig naar beneden totdat het vastzit.

Het basisstation is nu aan de wand gemonteerd. De ophangclip voor de handset moet nog in de wandmontagepositie worden aangepast zodat de handset blijft hangen.

De ophangclip voor de handset zit in de handsethouder van het basisstation (zie afbeelding 5). In de standaardpositie van de clip is de Orlando 90V niet geschikt om te worden opgehangen. Hiervoor moet u de ophangclip omdraaien.

Omdraaien ophangclip:

- 1 Schuif de ophangclip voorzichtig naar boven totdat de clip los van het basisstation is.
- 2 Keer de clip om en schuif het weer terug in het basisstation.
De ophangclip steekt nu naar boven.
De handset blijft nu hangen op het basisstation.

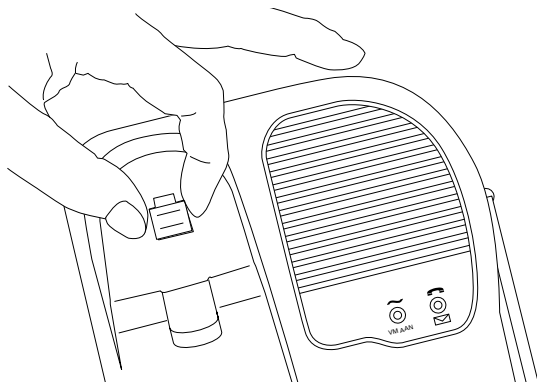


Afbeelding 5: Het omdraaien van de ophangclip.

4 Telefoneren

Toonkiezen

De Orlando 90V is alleen geschikt voor toonkiezen. Via toonkiezen kunt u gebruik maken van telediensten zoals het oproepen van een Buzzer® en het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand.

4.1 Bellen

- 1 Neem de handset op en druk op .
- > De verbindingslampjes branden op de handset en het basisstation.
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets het telefoonnummer in.

Bellen:  (telefoonnummer).


Verbinding verbreken

U kunt op twee manieren de verbinding verbreken:


- Druk op .
- Leg de handset terug op het basisstation.

4.2 Gebeld worden

Als de handset op het basisstation ligt:

- 1 Neem de handset op.
- > De verbindingslampjes op de handset en het basisstation knipperen.
- 2 Druk op  om het gesprek aan te nemen.
- > De verbindingslampjes op de handset en het basisstation branden continu.



Als de handset *niet* op het basisstation ligt:

- 1 Wacht tot het belsignaal op de handset overgaat en de verbindingslampjes knipperen.
- 2 Druk op  om het gesprek aan te nemen.
- > De verbindingslampjes op de handset en het basisstation branden continu.

Gebeld worden: .

4.3 Laatstgekozen nummer herhalen

U kunt als volgt het laatstgekozen nummer (niet meer dan 40 cijfers) herhalen:

- 1 Druk op .
- > De verbindingslampjes gaan branden.
- 2 Druk op .
- > Het nummer wordt gebeld.

Herhalen laatstgekozen nummer:  .

4.4 Belsignaal

U kunt het volume van het belsignaal van de handset en het basisstation naar eigen wens instellen.

Belsignaal handset instellen:

- 1 Druk op .
- 2 Druk op .
- 3 Druk nogmaals op .
- 4 Druk op  voor hard.
Druk op  voor zacht.
Druk op  voor uit.
- 5 Druk op .
- > U hoort een lange toon als bevestiging.

Let op! Als u het belsignaal van de handset hebt uitgezet, klinkt in geval van het oproepen van de handset via het basisstation een *zacht* belsignaal.


Belsignaal handset instellen:    // .

Belsignaal basisstation

Het belsignaal van het basisstation kunt u aan- en uitzetten. De aan-/uitschakelaar van het belsignaal zit achter op het basisstation.

4.5 Gesprek in de wacht (microfoon uitschakelen)

U kunt een gesprek in de wacht zetten. Zo kunt u even overleggen met iemand in de kamer zonder dat uw gesprekspartner aan de telefoon dit hoort.

- 1 Druk tijdens een gesprek op .
- > De verbindingslampjes gaan langzaam knipperen en er klinken waarschuwingstonen.

- > De luidspreker en de microfoon van de handset zijn uitgeschakeld.
- 2 Druk nogmaals op **WACHT** om de luidspreker en de microfoon weer in te schakelen en het gesprek te vervolgen.
- > De verbindingslampjes branden weer continu.

Gesprek in de wacht: **WACHT**.

Let op! Als u niet binnen 50 seconden het gesprek vervolgt, hoort u gedurende 10 seconden twee harde piepjes. De verbinding wordt 10 seconden later automatisch verbroken.

Als u de luidspreker en microfoon langer dan 50 seconden wilt uitschakelen, keer dan binnen 50 seconden terug naar het gesprek (druk op **WACHT**) en druk vervolgens meteen weer op **WACHT**.

4.6 Verkort kiezen

In het geheugen van de Orlando 90V kunt u 10 verkorte kiesnummers opslaan. Onder de nummers **0** t/m **9** kunt u belangrijke telefoonnummers opslaan die u vervolgens met één druk op de toets kunt bellen.

Telefoonnummers opslaan in geheugen

Begin bij het programmeren met **0** en ga dan verder met **1**, **2**, **3**, etc. De telefoonnummers mogen niet meer dan 20 cijfers/tekens hebben (inclusief *****, **#** en een ingevoegde pauze). U kunt de verkorte kiesnummers en geprogrammeerde telefoonnummers noteren op de bijgeleverde sticker die op de handset kan worden geplakt, boven de toetsen naast het **BEL/BAT**-lampje.

- 1 Druk op **VK**.
- 2 Druk op **#**.
- 3 Toets een verkort kiesnummer in (één cijfer tussen **0** en **9**).
- 4 Toets het telefoonnummer in of druk op **☎** voor het laatstgekozen telefoonnummer.
- 5 Druk op **VK**.
- > U hoort een lange toon als bevestiging.

Telefoonnummers opslaan in geheugen: **VK** **#** **0-9** (telefoonnummer) **VK**.

Nummer verwijderen


Herhaal de procedure zoals beschreven op de vorige pagina, behalve instructie 4: **VK** **#** **0** - **9** **VK**.

Nummer wijzigen

Herhaal de procedure zoals hierboven beschreven. Toets daarbij het nieuwe telefoonnummer in. Het oude nummer wordt automatisch gewist. **VK** **#** **0** - **9** (telefoonnummer) **VK**.

Let op! Voer elk cijfer van het telefoonnummer binnen 10 seconden in, anders keert u weer terug naar de stand-by stand.

Verkorte kiesnummers bellen

- 1 Druk op .
- > De verbindingsslampjes gaan branden.
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Druk op **VK**.
- 4 Toets het verkorte kiesnummer in (één cijfer tussen **0** en **9**).
- > Het nummer wordt gebeld.


Let op! Als de stroom uitvalt en de Orlando 90V dus niet werkt, blijft wel het nummergeheugen bewaard. Hetzelfde geldt in geval van een lege batterij.

Verkorte kiesnummers bellen:  **VK** **0** - **9**.


4.7 Communicatie tussen het basisstation en de handset

U kunt vanaf het basisstation de handset met een signaal oproepen en andersom. Dit is gemakkelijk als u de handset even niet kunt vinden of als u iemand bij de handset of het basisstation een signaal wilt geven. Het is niet mogelijk een gesprek te voeren tussen het basisstation en de handset.


Oproepen handset vanaf basisstation

- 1 Druk op  van het basisstation.
- > Er klinkt gedurende 5 seconden een oproepsignaal, zowel op het basisstation als de handset.
- > De verbindingsslampjes gaan knipperen.

Oproepen basisstation vanaf de handset

- 1 Druk op  van de handset.
- > Er klinkt gedurende 5 seconden een oproepsignaal, zowel op het basisstation als de handset.
- > De verbindingslampjes gaan knipperen.

Inkomend gesprek tijdens oproepsignaal

Het kan voorkomen dat iemand u opbelt tijdens het oproepen van de handset of het basisstation. Het oproepsignaal stopt. U hoort dan het belsignaal van het basisstation en de handset. U kunt dan door op  te drukken de oproep beantwoorden.

5 Bereikbaarheid vergroten met Voicemail

5.1 De dienst VoiceMail

VoiceMail is een gratis 'antwoordapparaat' in het telefoonnet van PTT Telecom dat u via uw telefoon bedient. Wanneer u zich hiervoor bij PTT Telecom heeft aangemeld, kunt u deze dienst aanzetten met uw eigen telefoon zonder extra apparatuur. Bent u niet thuis of kunt u de telefoon even niet opnemen, dan kunnen bellers een bericht achterlaten op uw VoiceMail. Met de Orlando 90V kunt u zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld.

VoiceMail is gratis. U betaalt niet voor het aanmelden bij VoiceMail, niet voor het in- en uitschakelen van VoiceMail en niet voor het beluisteren van berichten. Als bellers worden verbonden met uw VoiceMail, betalen zij het normale gesprekstarifief.


U kunt VoiceMail bedienen met een toestel dat staat ingesteld op toonkiezen. Bij de Orlando 90V is dat het geval; u hoort toonsignalen als u de toetsen indrukt. Deze toonsignalen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat het toestel toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die werken met een computergestuurd systeem, zoals VoiceMail. Sommige telefoon-toestellen kunnen zowel op toonkiezen als op pulskiezen worden ingesteld. Het is verstandig om deze toestellen op toonkiezen (TDK) in te stellen.

5.2 VoiceMail bedienen met de Orlando 90V


Bij aflevering staat VoiceMail op de Orlando 90V uitgeschakeld. Om van VoiceMail gebruik te maken, doet u het volgende:

- 1 Meld u aan voor de dienst VoiceMail (zie paragraaf 5.3)
- 2 Schakel VoiceMail in op de Orlando 90V (zie paragraaf 5.4)





Men kan dan bij geen gehoor een bericht inspreken in uw VoiceMail.

In de Orlando 90V is een VoiceMail-indicatie in de vorm van twee controlelampjes ingebouwd. Als u VoiceMail op de Orlando 90V heeft ingeschakeld, knippert het rode controlelampje **VM AAN** op het basisstation. Een knipperend groen controlelampje  op het

basisstation kan betekenen dat er een VoiceMail-bericht is ingesproken.

U kunt VoiceMail vanaf alle toestellen op uw telefoonaansluiting, of vanaf een extern toestel, bedienen. Het is echter raadzaam VoiceMail te bedienen vanaf de Orlando 90V, zodat u optimaal van de VoiceMail-indicatie gebruik kunt maken. U voorkomt dan bijvoorbeeld dat het groene controlelampje  nog een VoiceMail-indicatie geeft, terwijl uw VoiceMail-berichten al via een ander toestel zijn beluisterd.










U bedient VoiceMail vanaf de Orlando 90V met een aantal functietoetsen. Alle toetsen en de twee controlelampjes die met het bedienen van VoiceMail te maken hebben, hebben een blauw symbool. Deze toetsen zijn:

-  VoiceMail-toetsen op de Orlando 90V activeren.
Deze toets moet worden ingedrukt voordat u een van de volgende drie toetsen voor VoiceMail kunt gebruiken.
-  VoiceMail inschakelen.
-  VoiceMail uitschakelen.
-  VoiceMail-bericht beluisteren.

5.3 Aanmelden voor VoiceMail



Om van de dienst VoiceMail gebruik te kunnen maken, moet u zich daarvoor eerst (eenmalig) aanmelden. Heeft u zich al aangemeld, ga dan verder naar paragraaf 5.4, Voicemail inschakelen.

Let op! Dit moet u doen vanaf het telefoonnummer waarvandaan u VoiceMail gaat inschakelen.

- 1 Druk op .
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets in:  en wacht op verbinding.
- 4 Volg de instructies op.
- 5 Druk op  om de verbinding met VoiceMail te verbreken.
- > U bent aangemeld voor VoiceMail.






5.4 VoiceMail inschakelen

Als de dienst VoiceMail is ingeschakeld, kan men bij geen gehoor een bericht inspreken in uw VoiceMail.


- 1 Druk op .
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets in:  .
- > Het nummer * 61 * 0842 333 # wordt automatisch gekozen.
- 4 Wacht op een kiestoon. Dit is de bevestiging dat VoiceMail is ingeschakeld.
- 5 Druk op  om de verbinding met VoiceMail te verbreken.
- > Het rode controlelampje **VM AAN** gaat knipperen.
- > De dienst VoiceMail is ingeschakeld.

5.5 VoiceMail uitschakelen

Let op! Als de dienst VoiceMail is uitgeschakeld, kan men tijdens uw afwezigheid geen bericht meer inspreken in uw VoiceMail. U kunt niet-beluisterde berichten dan nog wel beluisteren.







- 1 Druk op .
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets in:  .
- > Het nummer # 6 1 # wordt automatisch gekozen.
- 4 Wacht op een kiestoon. Dit is de bevestiging dat VoiceMail is uitgeschakeld.
- 5 Druk op  om de verbinding met VoiceMail te verbreken.
- > VoiceMail is uitgeschakeld. Het rode controlelampje brandt continu. Men kan geen VoiceMail-bericht meer inspreken.
- > Als er nog niet-beluisterde VoiceMail-berichten zijn, knippert het groene controlelampje .

5.6 VoiceMail-bericht ontvangen

Als VoiceMail op de Orlando 90V is ingeschakeld, kan de beller bij geen gehoor een bericht achterlaten op uw VoiceMail. Eerst hoort de beller dat uw telefoon 4 à 5 keer overgaat, daarna hoort hij de begroeting en kan hij een bericht voor u inspreken. Op de Orlando 90V gaat dan het groene controlelampje  knipperen.

Let op! Een knipperend groen controlelampje geeft een indicatie; de beller is doorgeschakeld naar VoiceMail. Dit kan betekenen dat de beller een bericht heeft ingesproken, maar het kan ook betekenen dat de beller de verbinding heeft verbroken.


5.7 VoiceMail-bericht beluisteren

- > Het groene controlelampje  op de Orlando 90V knippert.
- 1 Druk op .
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets in:  .
- > Het nummer 0842-333 wordt automatisch gekozen.
- 4 Volg de instructies op, om de berichten te beluisteren.
- 5 Druk op  om de verbinding met VoiceMail te verbreken.
- > Het groene controlelampje  gaat uit.


5.8 VoiceMail bedienen vanaf ander toestel


VoiceMail uitschakelen op een ander intern toestel

Bij gebruik van meerdere toestellen in huis, kan de dienst VoiceMail ook via een ander toestel worden uitgeschakeld. Wordt u dan gebeld, dan zal op de Orlando 90V na 6-7 belsignalen automatisch het rode controlelampje **VM AAN** continu gaan branden.

De Orlando 90V geeft daarmee aan dat de dienst VoiceMail is uitgeschakeld. Als er nog niet-beluisterde VoiceMail-berichten zijn, blijft het groene controlelampje  wel knipperen.

Groene controlelampje direct uitzetten

Als u vanaf een ander toestel dan de Orlando 90V berichten heeft beluisterd, blijft het groene controlelampje  op de Orlando 90V knipperen. U kunt dit controlelampje als volgt direct uitzetten.

- 1 Druk minimaal 1 seconde op .
- > Het groene controlelampje gaat uit.

5.9 VoiceMail-programmering wissen op de Orlando 90V



Als u niet van de dienst VoiceMail gebruik maakt, dan kunt u de dienst VoiceMail vanaf de Orlando 90V uitschakelen (zie paragraaf 5.5). Bellers kunnen dan geen bericht meer inspreken. De bijbehorende toetsen ,  en  blijven dan beschikbaar voor het inschakelen van VoiceMail en het beluisteren van VoiceMail-berichten.

Als u toch besluit VoiceMail vanaf een ander toestel te bedienen dan de Orlando 90V, dan kunt u VoiceMail in het geheugen van de bijbehorende functietoetsen wissen.

- 1 Controleer of er VoiceMail-berichten zijn (zie paragraaf 5.7).
- 2 Schakel Voicemail uit (zie paragraaf 5.5).
- 3 Toets in: **VK** **WACHT** **1** **VK**.
- > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
- > De VoiceMail-programmering in de Orlando 90V is gewist.

5.10 VoiceMail-programmering herstellen

Als u besluit VoiceMail weer vanaf de Orlando 90V te bedienen, maar heeft u eerder de programmering van de functietoetsen voor VoiceMail gewist, dan kunt u deze programmering herstellen:

- 1 Toets in: **VK** **WACHT** **5** **VK**.
- 2 Toets in: **VK** **WACHT** ***** ***** **6** **1** ***** **0** **8** **4** **2** **3** **3** **3** **#** **VK**.
- > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
- > De functie 'VoiceMail aan' van de toets ***** is hersteld.
- 3 Toets in: **VK** **WACHT** **#** **#** **6** **1** **#** **VK**.
- > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
- > De functie 'VoiceMail uit' van de toets **#** is hersteld.
- 4 Toets in: **VK** **WACHT**  **0** **8** **4** **2** **3** **3** **3** **VK**.
- > U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
- > De functie 'VoiceMail-berichten beluisteren' van de toets  is hersteld.




6 Aangesloten op huis- of bedrijfscentrale

De Orlando 90V werkt ook op de meeste huis- en bedrijfscentrales. Zo kunt u gesprekken intern doorverbinden en ruggespraak houden met iemand via bijvoorbeeld een ander telefoontoestel. Voor verkort kiezen en nummerherhaling is het mogelijk dat u een kiestoonpauze moet programmeren.


6.1 Kiestoonpauze

Als u bent aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale kan het voorkomen dat verkort kiezen of nummerherhaling niet goed functioneert. U krijgt dan een verkeerde of helemaal geen verbinding. Meestal gaat het om nummers waarin een kiestoonpauze nodig is, bijvoorbeeld tussen het toegangsnummer van uw huis- en bedrijfscentrale en het netnummer.

Voor bepaalde centrales gaat de Orlando 90V te snel bij het kiezen van een telefoonnummer. Als dit voorkomt bij nummerherhaling, moet u tijdens het kiezen van een telefoonnummer een kiestoonpauze programmeren.

Bij verkort kiezen moet u tijdens het programmeren een kiestoonpauze programmeren. U programmeert de kiestoonpauze door na het kiezen van de buitenlijn (bijv. met een ) op  te drukken. Eén druk op  geeft een pauze van 3 seconden. Iedere pauze van 3 seconden neemt evenveel geheugenruimte in als één cijfer.

6.2 Doorverbinden en ruggespraak

Bent u aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, dan kunt u met de  toets gesprekken doorverbinden of ruggespraak houden. Raadpleeg daarvoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Let op! De ruggespraaktoets heeft verschillende functies:

- De toets wordt gebruikt voor de toegang tot speciale diensten van het telefoonnet zoals bijvoorbeeld wisselgesprek. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Primafoon.
- De toets geeft toegang tot speciale functies van uw telefooncentrale, zoals doorverbinden.

6.3

VoiceMail

Als u de Orlando 90V heeft aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale, kan VoiceMail niet werken zoals u gewend bent. Houdt u rekening met de volgende aandachtspunten:

- VoiceMail werkt alleen op het openbare telefoonnet. De VoiceMail-indicatie van de Orlando 90V werkt daarom alleen bij externe oproepen; interne bellers kunnen geen VoiceMail-bericht inspreken.
- Als u op de huis- of bedrijfscentrale oproepvertraging heeft geprogrammeerd, moet u de Orlando 90V aansluiten op een aansluitpunt (poort) zonder oproepvertraging.
- VoiceMail werkt alleen op uw huis- of bedrijfscentrale als u op de desbetreffende poort databescherming heeft ingesteld.
- De functietoetsen van de Orlando 90V voor VoiceMail moeten opnieuw worden geprogrammeerd. U moet namelijk het toegangsnummer voor de buitenlijn en een kiestoonpauze toevoegen (zie hieronder bij: VoiceMail-programmering Orlando 90V aanpassen).

Raadpleeg voor deze aandachtspunten de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

VoiceMail-programmering Orlando 90V aanpassen

De functietoetsen van de Orlando 90V voor VoiceMail moeten opnieuw worden geprogrammeerd. U moet namelijk het toegangsnummer voor de buitenlijn (bijvoorbeeld een 0) en een kiestoonpauze toevoegen.

- 1 Toets in: **VK** **WACHT** ***** **0** **☐** ***** **6** **1** ***** **0** **8** **4** **2** **3** **3** **3** **#** **VK** .
> U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
> De functie 'VoiceMail aan' van de toets ***** is hersteld.
- 2 Toets in: **VK** **WACHT** **#** **0** **☐** **#** **6** **1** **#** **VK** .
> U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
> De functie 'VoiceMail uit' van de toets **#** is hersteld.
- 3 Toets in: **VK** **WACHT** **☐** **0** **☐** **0** **8** **4** **2** **3** **3** **3** **VK** .
> U hoort een lang toonsignaal ter bevestiging.
> De functie 'VoiceMail-berichten beluisteren' van de toets **☐** is hersteld.

- Let op!**
- Bij sommige huis- en bedrijfscentrales is het toegangsnummer tot de buitenlijn geen 0 maar een ander nummer. Vervang dan in de bovenstaande instructie de voor ☐ voor ☒ door het juiste toegangsnummer.
 - Bij sommige huis- en bedrijfscentrales moet de doorschakeling (* 61) naar VoiceMail anders worden ingesteld. Vervang dan in de instructie hiernaast door het juiste doorschakelnummer (in sommige gevallen is dat).

Zie voor het bedienen van VoiceMail vanaf de Orlando 90V verder hoofdstuk 5. Alleen de instructie in paragraaf 5.10, VoiceMail-programmering herstellen, is bij een huis- of bedrijfscentrale niet van toepassing. Vervang die instructie door de instructie hiernaast (VoiceMail-programmering Orlando 90V aanpassen).


7 Veiligheidsinformatie en radioverbinding

7.1 Handset buiten bereik

Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijderd van het basisstation hoort u een pieptoon op de handset. Bovendien gaat de handset ruisen. Begeef u dan weer in de richting van het basisstation. Doet u dat niet, dan wordt de verbinding automatisch na 15 seconden verbroken.

7.2 Kiezen van een ander kanaal

Als u tijdens een gesprek merkt dat de ontvangst niet optimaal is, kunt u een ander kanaal kiezen.

- 1 Houd  een aantal seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
 - > De Orlando 90V zoekt een nieuw vrij kanaal uit 12 kanalen.
 - > Het **BEL/BAT**-lampje brandt en de verbinding is even verbroken. De nieuwe verbinding is opgebouwd als het **BEL/BAT**-lampje uitgaat en u een pieptoon hoort.

Het regelmatig terugplaatsen van de handset op het basisstation bevordert optimale kanaalkeuze.

7.3 Beveiliging tegen bellen op uw kosten

De Orlando 90V beschikt over een veiligheidscode aan de hand waarvan wordt vastgesteld of de handset en het basisstation bij elkaar horen. Is dit niet het geval, dan kan met de onbekende handset niet via uw basisstation – en dus op uw kosten – worden gebeld.

Elke keer als de handset op het basisstation wordt geplaatst, geldt er een nieuwe willekeurig gekozen veiligheidscode.

7.4 Meeluisteren van gesprekken

Gesprekken via draadloze telefoons kunnen worden meegeluisterd via speciale radio-ontvangst-apparatuur (scanners) en incidenteel via andere draadloze telefoons. Het is daarom raadzaam vertrouwelijke gesprekken via een normale telefoon te voeren.

7.5 Stroomuitval

De Orlando 90V werkt op het lichtnet. Valt de stroom uit, dan is een gesprek voeren niet mogelijk. Maak dan gebruik van een gewoon telefoontoestel. Alle instellingen (belsignaal, nummergeheugen, VoiceMail) blijven bij stroomuitval of bij een lege batterij bewaard.






8 Tips bij problemen

Als de Orlando 90V niet goed functioneert, hoeft het toestel niet kapot te zijn. Probeer het probleem eerst zelf te lokaliseren en eventueel op te lossen. Hieronder volgt informatie over het oplossen van problemen.

8.1 Problemen oplossen

| Probleem | Oplossing |
|---|---|
| Het toestel werkt niet. | Controleer of de adapter van het basisstation goed is aangesloten. Controleer of de stroom is uitgevallen. Controleer de installatie (zie hoofdstuk 3). Controleer of de batterij is geladen en de schakelaar in het batterijcompartiment van de handset op ON staat. |
| Er is geen kiestoon hoorbaar. | Controleer of het telefoonsnoer van het basisstation goed is aangesloten. Misschien bent u te ver verwijderd van het basisstation, loop in de richting van het basisstation en probeer opnieuw. |
| Als  wordt ingedrukt, klinken er alarmtonen. | Misschien bent u te ver verwijderd van het basisstation, loop in de richting van het basisstation en probeer opnieuw. Controleer of de adapter van het basisstation goed is aangesloten. Controleer of de stroom is uitgevallen. |

| Probleem | Oplossing |
|--|---|
| Tijdens het bellen is ruis hoorbaar. | <p>Controleer of de antenne van het basisstation helemaal is uitgetrokken.</p> <p>Misschien bent u te ver verwijderd van het basisstation, loop in de richting van het basisstation en probeer opnieuw.</p> <p>Plaats de handset en het basisstation uit de buurt van andere elektronische apparatuur.</p> <p>Iemand in uw omgeving gebruikt een draadloze telefoon die op hetzelfde kanaal afstemt als u. Kies een ander kanaal (zie paragraaf 6.2).</p> |
| Handset is niet op te roepen vanaf het basisstation of andersom. | De oproep is niet mogelijk als de handset in gebruik is of als de handset buiten het bereik is van het basisstation. |
| De werking van het toestel stopt plotseling. | Haal de adapter uit het stopcontact en zet de handset door middel van de schakelaar in het batterijcompartiment uit. Steek de adapter weer in het stopcontact, schakel de handset weer aan en probeer het opnieuw. |
| Verkort kiezen op een huis- of bedrijfscentrale werkt niet. | Bij het programmeren van de verkort kiesnummers moet u na het cijfer van de buitenlijn een kiestoonpauze programmeren. |
| Geen belsignaal op het basisstation. | Controleer of de schakelaar achter op het basisstation op aan staat. |
| Om de 3 seconden klinken pieptonen. | De batterij is bijna leeg, laad deze op door de handset op het basisstation te plaatsen. |

| Probleem | Oplossing |
|---|--|
| Doorverbinden op de centrale (ruggespraak) is niet mogelijk. | De Orlando 90V kan alleen doorverbinden via flash, controleer of uw centrale hiervoor staat ingesteld. Gebruikt u een huiscentrale, houd de toets langer ingedrukt voor langere TDK-signalen. |
| De batterijen laden niet op of zijn snel leeg. | <ul style="list-style-type: none"> – Reinig de laadcontacten van het basisstation, de handset en de batterij met een zachte doek. – De batterij is aan vervanging toe. |
| U kunt een antwoordapparaat niet op afstand uitluisteren. | Houd de cijfertoetsen langer ingedrukt, zo genereert u langere TDK-signalen waar het antwoordapparaat mogelijk beter op reageert. |
| VoiceMail werkt niet en het rode controlelampje VM AAN brandt continu. | <ul style="list-style-type: none"> – Meld u aan voor VoiceMail via 0842-333. – Schakel VoiceMail in op de Orlando 90V (zie paragraaf 5.4). |
| Het groene controlelampje  blijft knipperen, terwijl VoiceMail-berichten al zijn beluisterd. | Druk op  . |
| U kunt vanaf de Orlando 90V geen VoiceMail-berichten meer beluisteren met   , terwijl wel groene controlelampje  knippert. | Programmeer de functietoetsen op de Orlando 90V voor VoiceMail opnieuw (zie paragraaf 5.10). |

| Probleem | Oplossing |
|--|---|
| Voicemail werkt niet als de Orlando 90V is aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale. | <ul style="list-style-type: none"> – Als u de Orlando 90V heeft aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale, moeten de functietoetsen van de Orlando 90V voor VoiceMail opnieuw geprogrammeerd worden. U moet namelijk het toegangsnummer voor de buitenlijn (bijvoorbeeld een 0) en een kiesstoonpauze toevoegen (zie paragraaf 6.3). Onderdeel van deze programmering is de doorschakeling * 61. Controleer ook of de huis- of bedrijfscentrale * 61 herkent of dat deze centrale een andere doorschakelcode gebruikt (bijvoorbeeld * 610). – De VoiceMail-indicatie van de Orlando 90V werkt alleen bij externe oproepen; interne bellers kunnen geen VoiceMail-bericht inspreken. Controleer daarom of de huis- of bedrijfscentrale het belritme van het openbare net doorgeeft aan de Orlando 90V. – Sluit de Orlando 90V aan op een aansluitpunt (poort) zonder oproepvertraging. |

8.2 Reparaties en storingen

Als u een probleem niet kunt verhelpen, kunt u gratis bellen met 0800-0402 of 0800-0403. Voor vragen over de bediening van de Orlando 90V, kunt u bellen met de GebruikService van PTT Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het complete apparaat naar het verkooppunt gaan.

Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de netlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u naar Primafoon of Business Center gaan of gratis bellen met 0800-0407.

Bijlage A Technische gegevens Orlando 90V

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Standaard | Basisstation met 1 handset CT0 |
| Maximale zendvermogen | 10 mW |
| Voeding | batterij 3,6 V/300 mAh |
| Voeding basisstation | 12 VAC, 3,6 VA |
| Stand-by tijd | 48 uur |
| Spreektijd | 4 uur |
| Laadtijd | 6 uur |
| Geheugen voor telefoon-nummers | maximaal 10, nummers 0 t/m 9 |
| Aansluitfactor | 0,5 |
| Kiesmethode | toonkiezen |
| Aantal kanalen | 12 |
| Frequentiegebied | 30 - 40 MHz |
| Doorverbinden/ruggespraak | flash |

Bijlage B Wandmontage

