

Arizona 815

DECT Draadloze telefoon
met groot grafisch display,
handenvrij spreken, SMS,
geïntegreerde telefoonbeantwoorder

Gebruiksaanwijzing

Over de Arizona 815

De Arizona 815 is een draadloze telefoon van KPN. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over een van de 120 beschikbare kanalen.

Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Arizona 815 zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in de display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de oproeplijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Op pagina 3 onder Veiligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Arizona 815.

Op pagina 5 t/m 12 staat een overzicht van de Arizona 815 met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 57 en 58 vindt u een overzicht van de menustructuur en achter in de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen, voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies	3
1. In gebruik nemen.....	4
1.1 Leveringsomvang	4
1.2 Bedieningselementen.....	5
2. Aansluiten	8
2.1 Installeren van het basisstation	8
2.2 Batterijen plaatsen.....	10
2.3 Handset opladen.....	10
2.4 Handset aan/uitzetten	11
2.5 Symbolen in de display	12
2.6 Hoofdmenu	13
2.7 Handset Aanmelden.....	13
2.8 Datum en Tijd instellen	15
2.9 Automatisch aanpassen van het zendvermogen (eco mode)	15
2.10 Stroomverbruik van het basisstation.	16
2.11 Toetsenblokkering	16
3. Telefoneren	17
3.1 Intern / extern kiezen.....	17
3.2 Inkomende gesprek	18
3.3 Gespreksvolume aanpassen	18
3.4 Microfoon uit- en in schakelen.....	19
3.5 Nummerherhalingslijst.....	19
3.6 Telefoonboek.....	21
3.7 Snelkiezen.....	25
3.8 Intern bellen tijdens een extern gesprek	27
3.9 Intern doorverbinden.	27
4. Service toets	28
4.1 SMS	28
4.2 Oproeplijst (Gemiste oproep).....	29
4.3 KPN-diensten	30
5. SMS.....	33
5.1 Een SMS versturen	33
5.2 Postvak in.....	35
5.3 SMS functies.....	35
5.4 Signaaltoon bij nieuwe SMS	36

6. Instellingen	37
6.1 Systeem PIN code	37
6.2 Display taal instellen	38
6.3 Oproepsignaal/ Tonen handset instellen	38
6.4 Oproepsignaal basisstation instellen	40
6.5 Direct gesprek inschakelen	40
6.6 Basisstation kiezen	42
6.7 Automatische oproep aannemen	42
6.8 Kiesmethode instellen	43
6.9 Flashtijd instellen	43
6.10 Buitenlijnummer instellen	44
6.11 Naam handset wijzigen	45
6.12 Contrast display instellen	45
6.13 Handset prioriteit bij binnenkomende oproep	46
6.14 Alarm instellen	47
6.15 Handset resetten (terug zetten naar default waarden)	47
7. Antwoordapparaat	49
7.1 Antwoordapparaat in- en uitschakelen	50
7.2 Meldtekst	50
7.3 Berichten	52
7.4 Antwoordapparaat instellen	54
7.5 Afstandsbediening antwoordapparaat instellen	54
8. Basis instellingen	57
9. Menu overzicht	58
10. Bijlage	60
10.1 Onderhoud	60
10.2 Service	60
10.3 Copyright	60
10.4 Garantie	61
10.5 Toestel correct verwijderen	61
11. Probleem oplossen	63
12. Technische gegevens	65
13. Trefwoordenregister	66
14. Verkorte gebruiksaanwijzing	68

Veiligheidsinstructies

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter en sluit deze aan zoals is aangegeven in paragraaf 2.1.b

Gebruik alleen de aanbevolen oplaadbare batterijen van hetzelfde type, d.w.z. geen ander type batterij of niet-oplaadbare batterijen; deze kunnen gezondheidsschade of lichamelijk letsel veroorzaken.

Plaats oplaadbare batterijen met de polen in de juiste positie en gebruik het batterijtype dat in deze gebruiksaanwijzing vermeld staat.

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed.

Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld een artspraktijk).

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.

Plaats het basisstation niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.

De handset en het basisstation zijn niet spatwaterbestendig.

Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld in spuiterijen, tankstations etc.).

Draag uw toestel alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval (KCA).

! Niet alle in de gebruiksaanwijzing beschreven functies zijn in alle landen beschikbaar.

1. In gebruik nemen

1.1 Leveringsomvang

Controleer voor gebruik de volledigheid van de levering. De leveringsomvang bestaat uit:


- Handset
- Basisstation
- Voedingsadapter
- NiMH oplaadbare batterijen
- Gebruiksaanwijzing
- Telefoonsnoer
- Stekker



Handset



Basisstation

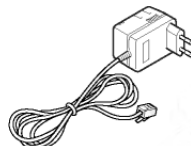


Voedingsadapter



NiMH oplaadbare batterijen
2 x 1,2V-600 mAh



Gebruiksaanwijzing



Telefoonsnoer




Stekker

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt

1.2 Bedieningselementen

1.2.a Voorzijde handset

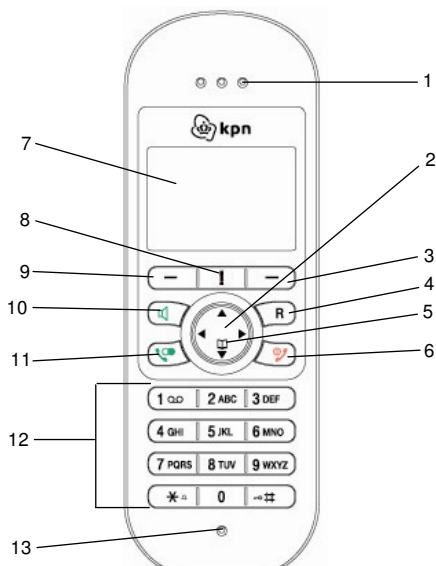

1. Luidspreker
2. Pijltoets (navigatie toets)
 - ▲ Oproeplijst
 - ▼ Telefoonboek


Tijdens gesprek

- ▲ ▼ Luidspreker en handsenvrij gespreksvolume instellen
- ◀ Microfoon (Mute) in- en uitschakelen

3. Toets [—]
Met het indrukken van deze toetsen worden de functies uitgevoerd die op de onderste regel van de display worden weergegeven.
4. Flash toets (100 ms)
5. ▼ Toegang tot telefoonboek
6. Beëindigt het telefoongesprek
Schakelt de telefoon aan of uit als deze langer dan 2 sec. wordt ingedrukt.
Beëindigt de ingave vanuit elk menu en de handset keert terug naar de stand-by stand.
7. Grafisch display
8. KPN Diensten
9. Toets [—]
Met het indrukken van deze toetsen worden de functies uitgevoerd die op de onderste regel van de display worden weergegeven.
10. Handenvrij spreken activeren. Inschakelen/ Uitschakelen.
11. Telefoonnummer kiezen / oproep beantwoorden.
Lang indrukken geeft kiestoon, kort indrukken overzicht laatst gekozen nummers
12. Cijfertoetsen
Geeft cijfers, letters en speciale tekens in.
Met de toets [1] kunt u direct VoiceMail (nr. 0842333) kiezen. (2 sec. indrukken)
Met de toets [*] schakelt u het belsignaal in en uit. (2 sec. indrukken)
Met de toets [#] schakelt u de toetsblokkering in en uit. (2 sec. indrukken)
13. Microfoon


1.2.b Achterzijde handset


1. **Laadpunten** – De batterijen worden opgeladen door het basisstation door middel van deze laadpunten.
2. **Batterijklepje** – Maakt toegang tot batterijen mogelijk.
3. **Luidspreker** – Wanneer handenvrij spreken geactiveerd is, hoort u uw gesprekspartner via de ingebouwde luidspreker.

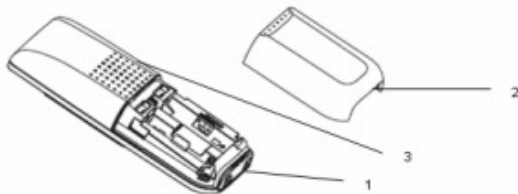



1.2.c Voorzijde basisstation


1. **Opladen** – Plaats de handset hier om de batterijen automatisch op te laden.
2. **Oproepsignaal** – Luidspreker oproepsignaal basisstation.
3. **Paging toets** – Door op deze toets te drukken kunt u alle, op het basisstation aangemelde handsets, opzoeken.

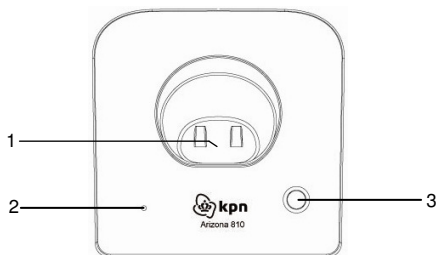Paging beëindigen: Druk op de  paging toets op het basisstation of druk op de verbreekttoets op de handset.



1.2.d Achterkant basisstation

1. **Aansluiting voor voedingsadapter** 
2. **Aansluiting voor een analoge telefoonaansluiting** 

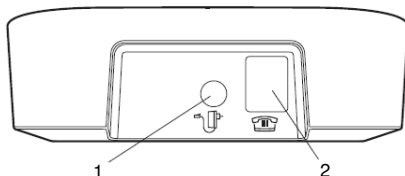

2. Aansluiten

2.1 Installeren van het basisstation

2.1.a Waar moet het basisstation worden geïnstalleerd

Het basisstation is bestemd voor gebruik in een droge ruimte met een temperatuur van +5 °C tot +45 °C. Plaats het basisstation op een centrale plaats in de woning.


Het toestel is vervaardigd voor normale gebruiksomstandigheden. Het toestel mag niet opgesteld worden in de buurt van:



- Warmtebronnen (airconditioning, verwarming, in direct zonlicht).
- Vochtige ruimtes.
- Water of chemicaliën.
- Tegen metalen platen
- Apparatuur die sterke magneetvelden hebben (elektrische apparatuur, fluorescentielamp, computer, tv enz.).
- Stoffige plaatsen.
- Plaatsen die aan trillingen, schokken en extreme temperatuurschommelingen onderhevig zijn.
- Sluit de aansluitkabels alleen aan op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Leg de kabels zo neer dat men niet over de kabels kan vallen of struikelen.
- Indien noodzakelijk moeten de aansluitingen verplaatst worden.

!

Sommige meubellakken of onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Om vlekken op meubilair te voorkomen kunt u een slijpvaste ondergrond gebruiken.

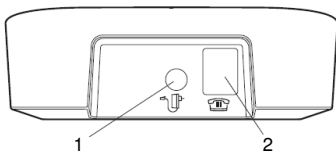2.1.b Aansluiten




1. Steek de voedingsadapter met de kleine ronde steker in de desbetreffende aansluiting aan de achterzijde van het basisstation . Steek de voedingsadapter zelf in het 230 V stopcontact.
2. Steek de telefoon aansluitkabel met de kleine steker in de desbetreffende aansluiting aan de achterzijde van het basisstation . Steek de andere zijde in de telefoonwandcontactdoos.

! **Verkeerde aansluiting kan het basisstation beschadigen.**

! **Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.**

2.1.c Lader aansluiten bij tweede handset

(Mogelijkheid om 5 handsets aan te melden op één basisstation)


1. Steek de voedingsadapter met de kleine steker in de desbetreffende aansluiting aan de achterzijde van de het lader . Steek de voedingsadapter zelf in het 230 V stopcontact.

! **Verkeerde aansluiting kan de lader beschadigen.**

! **Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.**

2.2 Batterijen plaatsen

De 2 oplaadbare batterijen worden bij uw telefoon geleverd. Plaats de batterijen voordat u de telefoon gebruikt.

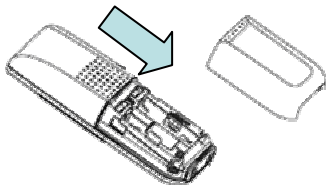

1. Schuif het batterijklepje in de richting van de pijl en verwijder deze.
2. Verwijder eventueel de oude batterijen.
3. Plaats de batterijen in het batterijvak van de Arizona 815. Let hierbij op de polariteit! + en – symbolen.
4. Schuif het batterijklepje omhoog tot het vast klikt.



Als u de batterijen verkeerd plaatst, kan de telefoon beschadigen.



Als de telefoon al eerder gebruikt is, adviseren wij de status van de batterijen te controleren en eventueel te vervangen.

2.3 Handset opladen



Voordat u de handset in gebruik neemt adviseren wij u de handset minimaal 14 uur ononderbroken op te laden ongeacht of de handset weergeeft dat de batterij opgeladen is. U laadt de handset op door deze op het basisstation of lader te plaatsen. Het laden wordt weergegeven door het batterij symbool in het display. Tegelijkertijd bewegen de 4 streepjes van het batterij symbool. Wanneer het laden voltooid is, blijven de streepjes in de display staan. Als de batterijen bijna leeg zijn gaat het batterij symbool in het display knipperen, u hoort tevens een waarschuwings signaal. U heeft dan nog ca. 10 minuten totdat de handset uitschakelt.



Voordat u de handset in gebruik neemt adviseren wij u de handset minimaal 14 uur ononderbroken op te laden, om de 100% capaciteit van de batterij te behouden adviseren wij u tevens de batterij 3 tot 4 keer te laden en compleet te ontladen.



Wanneer het mogelijk is, adviseren wij de batterij tijdens gebruik pas op te laden wanneer deze helemaal leeg is (geen streepjes meer in het batterij symbool): hierdoor blijft de 100% capaciteit van de batterij behouden.

-  *De geleverde batterij is nieuw en kan daardoor alleen gebruikt worden nadat de batterij een aantal keren volledig opgeladen en volledig ontladen zijn.*
-  *De capaciteit van de batterij is afhankelijk van het gebruik van de handset. Om de capaciteit van de batterij te behouden kunt u de spaarstand aan zetten.*

2.4 Handset aan/uitzetten

De handset gaat automatisch aan als deze op de lader wordt geplaatst.

1. Als de handset uit is, drukt u op de  toets tot het toestel aan gaat.
 2. Als de handset aan is, drukt u (ca.2 seconden) op de  toets.
Hierna verschijnt in het display **[Handset uit?]**
 3. Bevestig dit met **[Ja]**
 4. Hierna gaat de handset uit.
Een uitgeschakelde handset kan geen oproep meer ontvangen.
-  *Er verschijnt niets in de display wanneer de batterij leeg is. U moet de batterijen helemaal opladen voordat u de handset in gebruik neemt.*
 -  *De eerste keer dat u de handset aanzet, geeft de display het nummer van de handset weer. U kunt de handset zo instellen dat uw naam wordt weergegeven in plaats van het nummer van de handset. Tevens kunnen onder andere de taal, datum en de tijd veranderd worden..*
 -  *Als u een handset hebt gekocht en deze niet hebt aangemeld, verschijnt er: **[Aanmelden !]**. in de display als de telefoon wordt aangezet.*

2.5 Symbolen in de display

2.5.a Betekenis van de symbolen



- Beantwoorder

Dit symbool verschijnt wanneer de Beantwoorder is ingeschakeld.



- Signaalsterkte

Dit symbool verschijnt wanneer de handset aan staat en geeft aan hoe sterk het signaal van het basisstation door de handset wordt ontvangen. Hoe meer streepjes, hoe sterker het signaal.



- Batterijstatus

Dit symbool geeft de status van de batterij weer. Hoe meer streepjes, hoe voller de batterij.



- Hoorn

Wanneer dit symbool in de display blijft staan is er een actieve verbinding met het basisstation.



- Luidspreker

Dit symbool geeft aan dat de functie handenvrij spreken geactiveerd is. U hoort uw gesprekspartner nu door de luidspreker op de achterkant van de handset.



- Mute

Geeft aan dat de microfoon tijdelijk uit staat tijdens een gesprek. In deze stand kunt u uw gesprekspartner nog steeds horen maar hij/zij u niet.



- SMS

Dit symbool geeft aan dat er 1 of meer nieuwe berichten zijn binnen gekomen.



- Toetsblokkering

Dit symbool geeft aan dat de toetsen geblokkeerd zijn.



- Nieuwe gemiste oproepen

Dit symbool geeft aan nieuwe gemiste oproepen in de oproeplijst staan.



- Oproepsignaal uitgeschakeld

Dit symbool geeft aan dat het oproepsignaal is uitgeschakeld.

2.6 Hoofdmenu

Om in het hoofdmenu te komen drukt u op de toets **[Menu]**

U kunt het menu doorlopen met de toetsen **▲▼**.

U heeft de volgende menuopties:

- SMS
- Service menu
- Geluids inst.
- Instellingen

Wilt u een onderdeel uit het menu selecteren dan drukt u op toets **[OK]**.

2.7 Handset Aanmelden

Bij levering van een complete set is de handset al bij het basisstation aangemeld.

U kunt maximaal 5 handsets aanmelden op een Arizona 815 basisstation. Tevens kunt u de 5 handsets maximaal aan 4 basisstations aanmelden.

2.7.d Handset aanmelden

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer de functie HS instellen door op de toets **[OK]** te drukken.
5. Ga met de toetsen **▲▼** naar de functie Aanmelden.
6. Druk op de toets **[OK]**.
In het display ziet u op welk basisstation de handset wordt aangemeld.
7. Kies met de toetsen **◀▶** de basis waarop u de handset wilt aanmelden.
8. Druk op de toets **[OK]**.
9. Geef de systeem PIN in. **(standaard is dit 0000)/**
10. Bevestig dit met de toets **[OK]**.
11. Druk op het basisstation de paging toets ca.10 seconden in, u hoort een bevestigingstoon.
Het basisstation staat nu in de aanmeld mode.
12. Wanneer het aanmelden correct is verlopen verschijnt het nummer van de handset in het display.

2.7.b Handset afmelden

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer de functie HS instellen door op de toets **[OK]** te drukken.
5. Ga met de toetsen **▲▼** naar de functie Afmelden.
6. Druk op de toets **[OK]**.
7. Geef de systeem PIN in (**standaard is dit 0000**).
8. Bevestig dit met de toets **[OK]**.
9. In het display krijgt u de keuze welke handset u wilt afmelden.
Kies met de toetsen **◀▶** de handset die u wilt afmelden.
10. Als u de gewenste handset heeft gevonden, druk dan op de toets **[OK]**.
Deze handset wordt nu afgemeld.
11. Als u de gebruikte handset heeft afgemeld verschijnt in het display van de handset "Aanmelden!".

2.8 Datum en Tijd instellen

Na in gebruikname wordt in het display de datum en tijd getoond als (-- : -- -- / - -)

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Tijd/Alarm.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer Datum/tijd.
7. Druk op de toets **[OK]**.
5. Selecteer de instelling met de toetsen **◀▶**, selecteer met de toets **▼** de volgende instelling:
 - tijd formaat: 12 of 24 uur.
 - datum weergave: dd/mm of mm/dd .
6. Tijd invoeren: hh:mm.
7. selecteer met de toets **▼**.
8. Datum invoeren: dd/mm/yy.
9. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.

2.9 Automatisch aanpassen van het zendvermogen (eco mode)

Het zendvermogen van de basis wordt automatisch gereduceerd zodra de handset in de basis wordt geplaatst. Het zendvermogen wordt hier gereduceerd tot ca. 99%. Als de ECO mode is ingeschakeld wordt het zendvermogen van de handset gereduceerd, zodra de handset in de buurt van het basisstation komt. Het zendvermogen van de handset wordt gereduceerd met ca.75%.

2.9.a Eco mode in- en uitschakelen

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie BS Instellen.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Eco mode.
7. Druk op de toets **[OK]**.
8. Maak de keuze (aan of uit) met de toetsen **◀▶**.
9. Druk op de toets **[OK]** om dit te bevestigen.


2.10 Stroomverbruik van het basisstation.

Het basisstation is met een energiezuinige adapter uitgerust.
Hierdoor is het stroomverbruik van de Arizona 815 uiterst laag

Stand-by ca. 0,5 Watt (normaal)
ca. 1,0 Watt (laden)
Tijdens gesprek ca. 0,6 Watt

2.11 Toetsenblokkering

Met toetsenblokkering voorkomt u dat er ongewenst een telefoonnummer wordt gekozen.
Bij een binnenkomende oproep wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

1. Toetsblokkering inschakelen.
Druk de toets # ca. 2 seconden.
In het display komt staat het symbool 
2. Toetsblokkering uitschakelen.
Druk de toets # ca. 2 seconden.

3. Telefoneren

3.1 Intern / extern kiezen

3.1.a Intern kiezen (alleen mogelijk als er meerdere handsets zijn aangemeld.)


U kunt interne handsets die aangemeld zijn op het basisstation bellen.

1. Druk op de toets **[Intern]**.
2. Selecteer met de toetsen ◀ ▶ de gewenste handset.
3. Druk op de toets **[OK]**, de handset wordt gebeld.
4. Er kunnen maximaal 5 handsets aangemeld zijn op het basisstation.



3.1.b Extern kiezen

1. Het gewenste telefoonnummer ingeven d.m.v. de cijfertoetsen.


Of

2. De  toets 2 sec. indrukken, u hoort een kiestoon en kunt nu het gewenste telefoonnummer ingeven d.m.v. de cijfertoetsen of via de toets [Opties]. Hieronder heeft u de keuze uit: Telefoonboek, Nummerh. of Oproeplijst, waarin u een telefoonnummer kunt selecteren.

Of

3. Het gewenste telefoonnummer selecteren uit de oproeplijst, nummerherhalingslijst of telefoonboek.
4. Druk daar na op  toets of de handenvrij toets 

3.1.c Gesprek verbreken

1. Druk op de  toets om de verbinding te beëindigen.

3.2 Inkomende gesprek


Als u wordt opgeroepen, wordt een vooraf ingesteld beldsignaal weergegeven op het basisstation en de handset en verschijnt een knipperende symbool voor een inkomende oproep boven in de display. Wanneer de beller zijn telefoonnummer mee stuurt en de dienst nummerweergave is vrijgeschakeld door KPN verschijnt het telefoonnummer in het display. Wanneer het telefoonnummer van de beller van tevoren in het telefoonboek is ingegeven, verschijnt ook de naam van de beller in de display.

Er zijn 2 manieren om een oproep aan te nemen.


3.2.a Handset in het basisstation.

Neem tijdens het oproepsignaal de handset uit het basisstation.
De verbinding wordt daarna gelijk aangenomen, zonder dat u een toets drukt.
(Zie functie "Auto aannemen" hoofdstuk 6.7)

3.2.b Handset uit het basisstation



Druk tijdens het oproepsignaal de  toets om de oproep te beantwoorden.
of druk op de  toets om de oproep handenvrij te beantwoorden.

3.2.c Gesprek verbreken

Druk op de  toets om de verbinding te beëindigen.



U kunt het oproepsignaal uitzetten zonder de oproep te beantwoorden door op de toets **[Stil]** te drukken.

3.3 Gespreksvolume aanpassen


U kunt tijdens het gesprek het volume in de luidspreker aanpassen.
Druk tijdens het gesprek op de toetsen   om het volume zachter of harder te zetten.
Het ingestelde volume wordt in het display weergegeven. Hoe meer streepjes, hoe harder het volume.

3.4 Microfoon uit- en in schakelen

Als u wilt dat de gesprekspartner niet hoort wat u zegt kunt u tijdens het gesprek de microfoon tijdelijk uitschakelen.

U drukt dan tijdens het gesprek op de toets , in het display verschijnt **[Mute aan]** + het symbool .

De microfoon is nu uitgeschakeld.

Druk nogmaals op de  toets om de microfoon weer in te schakelen.





3.5 Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst worden de laatst 10 gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen.

Maximaal 24 cijfers per telefoonnummer.


U kunt deze telefoonnummers kiezen, veranderen en wissen.

3.5.a Kiezen vanuit de nummerherhalingslijst

1. Druk kort op de  toets.
2. In het display verschijnen de laatst gekozen telefoonnummers.
Met de toetsen   kunt u het gewenste telefoonnummer selecteren.
3. Druk daarna op de  toets om het geselecteerde telefoonnummer te kiezen.


3.5.b Telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst in het telefoonboek opslaan.

U kunt een telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst opslaan in het telefoonboek.

1. Druk kort op de  toets.
2. In het display verschijnen de laatst gekozen telefoonnummers.
Met de toetsen **▲▼** kunt u het gewenste telefoonnummer selecteren.
3. Druk op de toets **[Opties]**
4. Hierna heeft u de volgende opties:
 - Wissen
 - Alles wissen
 - Nummer kiezen
 - Nummer opslaan
5. Ga met de toetsen **▲▼** naar "Nummer opslaan".
6. Druk op de toets **[OK]**
7. Hierna kunt u de naam ingeven bij het betreffende telefoonnummer.
Dit doet u d.m.v. de letters op de cijfertoetsen. (Zie hoofdstuk 5.1 voor meer info.)
8. Ga met de toets **▼** naar beneden.
Hier ziet u het telefoonnummer in het display, dit telefoonnummer kunt u eventueel nog wijzigen.
9. Ga met de toets **▼** naar beneden.
Hierna kunt u eventueel nog een "bellergroep" selecteren. (Zie hoofdstuk 3.7 voor meer info.)
10. Druk op de toets **[OK]**
11. Het nummer is nu opgeslagen in het telefoonboek.


3.5.c Telefoonnummer wissen uit de nummerherhalingslijst

U kunt een telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst wissen.

1. Druk kort op de  toets.
2. In het display verschijnen de laatst gekozen telefoonnummers.
Met de toetsen **▲▼** kunt u het gewenste telefoonnummer selecteren.
3. Druk op de toets **[Opties]**
4. Ga met de toetsen **▲▼** naar "Wissen".
5. Druk op de toets **[OK]**
6. In het display verschijnt "Wissen?"
7. Druk op de toets **[Ja]** om te bevestigen.
8. Het telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst is nu gewist.

3.5.d Nummerherhalingslijst geheel wissen

U kunt alle telefoonnummers uit de nummerherhalingslijst in een keer wissen.

1. Druk kort op de  toets.
2. In het display verschijnen de laatst gekozen telefoonnummers.
Met de toetsen **▲▼** kunt u het gewenste telefoonnummer selecteren.
3. Druk op de toets **[Opties]**.
4. Ga met de toetsen **▲▼** naar "Alles wissen".
5. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.
6. In het display verschijnt "Alles wissen?"
7. Druk op de toets **[Ja]** om te bevestigen.
8. De nummerherhalingslijst is nu gewist.



3.6 Telefoonboek.

De Arizona 815 beschikt over een telefoonboek van 60 nummers (maximaal 24 cijfers per telefoonnummer) met namen (maximaal 15 tekens per naam).

3.6.e Kiezen vanuit het telefoonboek.

1. Druk op de toets **▼** voor het openen van het telefoonboek.
In het display wordt op alfabetische volgorde de namen weergegeven.
2. Door middel van de toetsen **▼▲** kunt u door het telefoonboek bladeren.

Als u de naam weet kunt u ook d.m.v. de gewenste letter op de cijfertoetsen te kiezen, en direct naar een gewenste letter gaan. Bijvoorbeeld druk 3 x op de toets 8 en u gaat naar de telefoonnummers die beginnen met de naam V.

3. Druk daar na op  toets of de handenvrij toets  om het geselecteerde telefoonnummer te kiezen.

3.6.b Nieuw telefoonnummer ingeven

Als u voor de eerste keer een telefoonnummer ingeeft, zal na het drukken van de toets ▼ in het display “lijst is leeg” verschijnen. Daarna verschijnt in het display:

- Nieuwe ingave
- Geheug. Status.

1. Druk op de toets **[OK]** voor een “nieuwe ingave”.
2. Hierna kunt u de naam ingeven die bij het betreffende telefoonnummer hoort. Dit doet u d.m.v. de letters op de cijfertoetsen. (Zie hoofdstuk 5.1 voor meer info.)
3. Ga met de toets ▼ naar beneden.
4. Geef het gewenste telefoonnummer bij Tel. nummer in.
5. Ga met de toets ▼ naar beneden.
Hierna kunt u eventueel nog een “bellergroep” selecteren. (Zie hoofdstuk 3.7 voor meer info.)
6. Druk op de toets **[OK]**
7. Het nummer is nu opgeslagen in het telefoonboek.

3.6.c Als er al telefoonnummers in het telefoonboek zijn opgeslagen.

1. Druk op de toets ▼ voor het openen van het telefoonboek.
2. Druk op de toets **[Opties]**.

Hierna heeft u de volgende opties:

- Nieuwe ingave
- Ingave bewerk
- Bekijken
- Kopieren
- Alles kopiëren
- Ingave wissen
- Alles wissen
- Geheug.status
- Belgroep wijz.
- Snelkiezen

3. Ga met de toetsen ▼▲ naar “Nieuwe ingave”.
4. Druk op de toets **[OK]**.
5. Hierna kunt u de naam ingeven die bij het betreffende telefoonnummer hoort. Dit doet u d.m.v. de letters op de cijfertoetsen. (Zie hoofdstuk 5.1b voor meer info.)
6. Ga met de toets ▼ naar beneden.
7. Geef het gewenste telefoonnummer bij Tel. nummer in.
8. Ga met de toets ▼ naar beneden.
Hierna kunt u eventueel nog een “bellergroep” selecteren. (Zie hoofdstuk 3.7 voor meer info.)
9. Druk op de toets **[OK]**.
10. Het nummer is nu opgeslagen in het telefoonboek.

Opmerkingen

Indien u een pauze in het telefoonnummer wilt toevoegen kunt u dat doen door de toets [0] lang ingedrukt te houden, in het display verschijnt de P.

Indien u een flash in het telefoonnummer wilt toevoegen kunt u dat doen door de toets [R] In te drukken, in het display verschijnt de R.

3.6.d Telefoonnummer wijzigen

1. Druk op de toets ▼ voor het openen van het telefoonboek.
2. Ga met de toetsen ▼▲ naar gewenste naam (telefoonnummer).
3. Druk op de toets **[Opties]**.
4. Ga met de toetsen ▼▲ naar “Ingave bewerk”.
5. Druk op de toets **[OK]**.
Hierna kunt u de wijzigingen in de naam, Tel. Nummer en Bellergroep aanpassen.
6. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.
7. De wijziging(en) zijn opgeslagen.

3.6.e **Telefoonnummer verzenden naar een andere handset.**

U kunt het telefoonboek vanuit een handset versturen naar een andere handset die is aangemeld op hetzelfde basisstation.

1. Druk op de toets ▼ voor het openen van het telefoonboek.
De eerste naam (telefoonnummer) wordt getoond.
2. Ga met de toetsen ▼▲ naar de gewenste naam (telefoonnummer).
3. Druk op de toets **[Opties]**.
4. Ga met de toets ▼ naar "Kopiëren".
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Kies de gewenste handset waarnaar u het telefoonnummer wilt kopiëren.
7. Druk op de toets **[OK]**.
8. In het display van de handset die het nummer ontvangt, wordt gevraagd om een bevestiging.
9. Druk op de toets **[Ja]** om de overdracht af te ronden.
10. Daarna keren beide handset weer in de ruststand.

3.6.f **Telefoonnummer wissen**

1. Druk op de toets ▼ voor het openen van het telefoonboek.
2. Ga met de toetsen ▼▲ naar de gewenste naam (telefoonnummer).
3. Druk op de toets **[Opties]**.
4. Ga met de toetsen ▼▲ naar "Ingave wissen".
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. In het display verschijnt "Wissen?"
7. Druk op de toets **[Ja]** om te bevestigen.
8. De naam (telefoonnummer) is gewist.

3.6.g **Alle telefoonnummers wissen**

1. Druk op de toets ▼ voor het openen van het telefoonboek.
2. Druk op de toets **[Opties]**.
3. Ga met de toetsen ▼▲ naar "Alles wissen".
4. Druk op de toets **[OK]**.
In het display verschijnt "Alles Wissen?"
5. Druk op de toets **[Ja]** om te bevestigen.
6. Alle telefoonnummers in het telefoonboek worden gewist.

3.7 Snelkiezen

Het is mogelijk onder de cijfertoetsen 2 t/m 9, telefoonnummers op te slaan uit het telefoonboek. Hiermee kunt u dan snel en eenvoudig het telefoonnummer kiezen, d.m.v. de cijfertoets 2 t/m 9 lang ingedrukt te houden. Aan cijfertoets 1 (snelkiezen) is het VoiceMail nummer: 0842333 gekoppeld. Deze wordt gekozen door de cijfertoets 1 lang ingedrukt te houden.

3.7.a Programmeren snelkiezen.

1. Druk op de toets ▼.
2. Druk op de toets **[Opties]**.
3. Ga met de toetsen ▼▲ naar "Snelkiezen".
4. Druk op de toets **[OK]**.
5. Hierna heeft u de volgende opties:
 - Snelkies 2 t/m 9.
6. Kies de gewenste snelkiestoets d.m.v. de toets ▼ waaronder het nummer dient te worden geplaatst.
7. Druk op de toets **[OK]**.

In het display verschijnt de melding "Geen nummer", als er nog geen telefoonnummer is toegekend. Daarna verschijnt het telefoonboek in het display.
8. Selecteer het gewenste nummer d.m.v. de toetsen ▼▲ uit het telefoonboek.
9. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.

In het display verschijnt "Opgeslagen".
10. Het telefoonnummer is nu onder de gewenste cijfertoets opgeslagen.

Als er al een telefoonnummer aan een snelkiestoets is toegekend, dient u deze eerst te wissen.

3.7.b Programmeren snelkiezen toets [1].

Met de toets **[1]** kunt u direct VoiceMail (nr. 0842333) kiezen. (2 sec. indrukken), dit telefoonnummer kunt u eventueel wijzigen of een extra "0" invoegen i.v.m een telefooncentrale.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ Instelling.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ BS instelling.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer met de toetsen ▼▲ VoiceMailnr.
7. Wijzig of geef hier het VoiceMailnr. In.
8. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.

3.7.c Snelkiezen kiezen

Om een nummer te kiezen wat onder de toetsen 2 t/m 9 is geprogrammeerd, drukt u (ca.2 seconden) op één van deze toetsen. Daarna wordt dit telefoonnummer automatisch gekozen.

3.7.d Andere opties in het telefoonboek

Er zijn nog enkel andere opties mogelijk in het telefoonboek.

- Bekijken (het bekijken van de ingevoerde gegevens).
- Geheug.status (geheugen capaciteit van het telefoonboek bijv. 58/60 dan zijn er nog 58 geheugen plaatsen vrij).
- Belgroep wijz.

3.7.e Belgroep

U kunt uw telefoonboek opdelen in groepen. Deze groepen kunt u koppelen aan een specifiek belsignaal. Aan het belsignaal hoort u dan uit welke groep er iemand belt.

3.7.f Belgroep wijzigen.

1. Druk op de toets ▼.
2. Druk op de toets **[Opties]**.
3. Ga met de toetsen ▼▲ naar "Belgroep wijz."
4. Druk op de toets **[OK]**.

U kunt kiezen uit groepen:

- Familie
- Kantoor
- Vrienden
- Toepas.
- VIP
- Overige
- Algemeen
- Bellergroep

5. Druk op de toets **[OK]** als u de juiste groep heeft gekozen.

Hierna heeft u de volgende opties:

- Hernoem belgr (om de naam van de groep te wijzigen).
- Signaaltoon (om de signaaltoon van deze groep te wijzigen).

6. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.

3.8 Intern bellen tijdens een extern gesprek

U kunt tijdens een extern gesprek een andere handset intern bellen die is aangesloten op het basisstation.

1. Druk tijdens het gesprek op de toets **[Intern]**.
2. Selecteer met de toetsen ◀ ▶ de gewenste handset.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. U kunt nu met de andere handset spreken.
5. Met de toets Wissel keert u weer terug naar het externe gesprek.

3.9 Intern doorverbinden.

U kunt tijdens een extern gesprek een andere handset intern bellen die is aangesloten op het basisstation en het externe gesprek doorverbinden.

1. Druk tijdens het gesprek op de toets **[Intern]**.
2. Selecteer met de toetsen ◀ ▶ de gewenste handset.
3. Druk op de toets **[OK]**.
U kunt nu met de andere handset spreken.
4. Kondig het gesprek aan en druk op de -toets om het gesprek door te verbinden.

4. Service toets


De service toets geeft u direct toegang tot de volgende functies in het service menu:

- SMS
- Oproeplijst
- KPN-diensten

De service toets zal gaan knipperen wanneer u een nieuwe SMS heeft ontvangen en bij een nieuwe oproep in de oproeplijst. Als u op de service toets drukt als deze knippert gaat u direct naar de Nieuwe SMS of de gemiste oproep.

4.1 SMS

Indien u een SMS heeft ontvangen zal de service toets knipperen.


Tevens staat in het display het symbool 


1. Druk op de Service toets [!].
In het display verschijnt **SMS 1 Nieuw**
2. Druk op de toets [OK].
In het display staat het telefoonnummer de datum en tijd van de ontvangen SMS.
3. Druk op de toets [Lezen].
Het SMS bericht wordt weergegeven.

(Voor meer SMS functies zie hoofdstuk 5.1)

4.2 Oproeplijst (Gemiste oproep)

Indien u een oproep gemist heeft zal het lampje onder de informatie toets knipperen.

Tevens staat in het display het symbool 

1. Druk op de Service toets **[!]**.
In het display verschijnt Opr 1 Nieuw
2. Druk op de toets **[OK]**.
In het display verschijnt het gemiste telefoonnummer.
3. Druk op de toets **[Opties]**.
4. Hierna heeft u de volgende mogelijkheden:
 - Details (laten datum en tijd van de gemiste oproep zien).
 - Wissen (wist het gemiste telefoonnummer).
 - Alles wissen (wist de gehele oproeplijst).
 - Nummer kiezen (het gemiste telefoonnummer kiezen) (Zie hoofdstuk 3.1).
 - Nummer opslaan (het gemiste telefoonnummer opslaan) (Zie hoofdstuk 3.6).
 - Instellingen oproeplijst (Hiermee bepaald u welk telefoonnummer in de oproeplijst worden weergegeven, u heeft de keuze uit Alle oproepen, of Gemiste oproepen).
 - Nieuwe oproep (Hiermee bepaald u op nieuwe oproepen in deze handset worden weergegeven door het symbool  of dat deze melding uitstaat.)
5. Druk op de toets **[OK]** om een van de functie te selecteren.
6. Met de toets **[Terug]** gaat u terug naar de vorige functie.

U kunt de oproeplijst ook benaderen als de service toets niet knippert via:

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Service menu.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie oproeplijst.
5. Druk op de toets **[OK]**.

4.3 KPN-diensten

In dit menu heeft u de volgende KPN-diensten: **Servicenummer, Nummer informatie en VoiceMail**. Deze functies zijn te benaderen via de Service toets **[!]** (als deze niet knippert) of via de **[menu]** toets.

4.3.a Servicenummer


Met de functie Servicenummer kunt u direct contact zoeken met de KPN Zelf Servicelijn.

1. Druk op de Service toets **[!]**.

Of

Druk op de **[menu]** toets.

- Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie Service menu.
- Druk op de toets **[OK]**.

2. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie KPN-diensten.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie Servicenummer.
5. Druk op de toets  om het Servicenummer te kiezen.

Of

6. Druk op de toets **[Opties]** voor overige opties:

- Details (Laat naam en telefoonnummer zien.)
- Ingave wissen (Wist het geselecteerde telefoonnummer).
- Ingave bewerken (Voor het bewerken van het geselecteerde naam en/of telefoonnummer (zie hoofdstuk 3.6)).
- Alles wissen (Wist alle KPN-diensten telefoonnummers).

4.3.b Nummer informatie

Met de functie Nummer informatie kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week één telefoonnummer per keer opvragen.

1. Druk op de Service toets **[!]**.

Of

Druk op de **[menu]** toets.

- Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Service menu.
- Druk op de toets **[OK]**.

2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie KPN-diensten.

3. Druk op de toets **[OK]**.

4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Nummerinfo.

5. Druk op de toets -om Nummerinformatie te kiezen.

Of

6. Druk op de toets **[Opties]** voor overige opties:

- Details (Laat naam en telefoonnummer zien.)
- Ingave wissen (Wist het geselecteerde telefoonnummer).
- Ingave bewerken (Voor het bewerken van het geselecteerde naam en/of telefoonnummer (zie hoofdstuk 3.6)).
- Alles wissen (Wist alle KPN-diensten telefoonnummers.)

4.3.c VoiceMail

Met de toets [1] kunt u direct VoiceMail (nr. 0842333) kiezen. (2 sec. indrukken) of u kunt via de Service toets de optie VoiceMail kiezen.

1. Druk op de Service toets [!].

Of

Druk op de [menu] toets.

- Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Service menu.
 - Druk op de toets [OK].
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie KPN-diensten.
 3. Druk op de toets [OK].
 4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie VoiceMail.
 5. Druk op de toets ☎-om uw VoiceMail te kiezen.
- Of
6. Druk op de toets [Opties] voor overige opties:
 - Details (Laat naam en telefoonnummer zien.)
 - Ingave wissen (Wist het geselecteerde telefoonnummer).
 - Ingave bewerken (Voor het bewerken van het geselecteerde naam en/of telefoonnummer (zie hoofdstuk3.6)).
 - Alles wissen (Wist alle KPN-diensten telefoonnummers.)

5. SMS

5.1 Een SMS versturen

Met het SMS-menu maakt, stuurt, bekijkt en bewaart u SMS-berichten. Om de SMS-functie te kunnen gebruiken dient u vóór gebruik het nummer van de server in te stellen. De SMS-server staat standaard ingesteld voor KPN.

5.1.a SMS-server instellen

1. Druk op de toets **[Menu]**.
In het display verschijnt "SMS".
2. Druk op de toets **[OK]**.
U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:
 - SMS ingeven (Met deze functie kunt u een nieuwe sms ingeven)
 - Postvak IN (Met deze functie bekijkt u welke berichten er in postvak in staan).
 - Postvak UIT (Met deze functie bekijkt u welke berichten u opgeslagen heeft).
 - SMS sjabloon (Deze functie geeft u de mogelijkheid om voorgeprogrammeerde tekst te versturen, zoals Bel terug a.u.b.)
 - SMS instelling:
 - SMS servers (Met deze functie kunt u o.a. de SMS server 1 instellen, deze is standaard ingesteld op KPN 0673644444. Hier kunt u eventueel meerdere SMS servers ingeven, max. 4.)
 - SMS uitgaand (Met deze functie kunt u de uitgaande SMS server instellen, deze is standaard ingesteld op SMS server 1 (KPN 06736444444). Hier kunt u eventueel één van de andere SMS servers instellen die u bij SMS servers kunt ingeven.)
3. Druk op de toets **[OK]** om één van de functie te selecteren.
Met de toets **[Terug]** gaat u steeds een stap terug.

5.1.b SMS versturen

1. Om een SMS te versturen kiest u SMS ingeven.
2. Druk op de toets **[OK]**
3. Hierna kunt u de tekst ingeven via de cijfer toetsen.

Druk bijv. op de toets 4, hier staan de letters GHI bij, als eerste zal de letter G in het display verschijnen, wilt u de I selecteren druk dan nogmaals 2 x op de toets 4. Onderin het display zit u de mogelijkheden welke onder de toets 4 zitten. Wacht daarna even voor de volgende invoer.

Overzicht van de toetsen:

toets	Tekens op afgebeelde volgorde																			
0	.	0	,	/	:	;	"	'	!	i	?	*	+	-	%	\	^	~		0
1	(spc)	1	@	_	#	=	<	>	()	&	£	\$	¥	€	[]	{	}	□
2	A	B	C	2	à	ä	Ç	â	æ											
3	D	E	F	3	é	è	Δ	Φ												
4	G	H	I	4	ì	Γ														
5	J	K	L	5	Λ															
6	M	N	O	6	Ñ	ò	ö													
7	P	Q	R	S	7	ß	Π	Θ	Σ											
8	T	U	V	8	ù	ü														
9	W	X	Y	Z	9	ø	Ω	≡	Ψ											

Met de toets # kunt u wisselen tussen:

- Alleen hoofdletters ABC
- Alleen kleine letters abc
- Beginnen met hoofdletter Abc

4. Als uw bericht klaar is druk dan op de toets **[Opties]**
U heeft dan de mogelijkheid uit de volgende opties:
 - Zenden (Voor het verzenden van uw bericht)
 - Opslaan (Voor het opslaan van uw bericht, deze komt dan in Postvak uit te staan.)
 - SMS sjabloon (Deze functie geeft u de mogelijkheid om voorgeprogrammeerde tekst in te voegen, zoals Bel terug a.u.b.)
5. Selecteer Zenden door op de toets **[OK]** te drukken.
In het display staat nu 'Nummer ingeven'.
U kunt nu het telefoonnummer direct ingeven of via de toets **[Opties]** kiezen uit: Telefoonboek, Nummerh. Of Oproeplijst, waarin u een telefoonnummer kunt selecteren.
6. Druk daarna op de toets **[Zenden]**
Het bericht wordt verzonden.
In het display staat vervolgens:
 - Verzenden sms
 - Verzonden.

5.2 Postvak in

In het postvak in worden alle ontvangen SMS bericht opgeslagen. Er kunnen maximaal 15 SMS'jes worden opgeslagen. Als het geheugen vol is staat er in het display "Geheugen vol".

5.3 SMS functies

Op het moment dat u een SMS leest kunt u op de toets **[Optie]** drukken.
U heeft dan de keuze uit:

- Beantwoorden (Voor het beantwoorden van de SMS die u heeft ontvangen.)
- Doorsturen (Voor het doorsturen van de SMS naar iemand anders.)
- Nummer kiezen (Voor het kiezen van het telefoonnummer van de SMS)
- Nummer opslaan (Hiermee kunt u het telefoonnummer opslaan van degene die u een SMS heeft gestuurd.)
- Wissen (Hiermee kunt u de geselecteerde SMS wissen.)
- Alles wissen (Hiermee kunnen alle SMS berichten gewist worden.)

Kies door middel van de toetsen ▼▲ de gewenste functie en bevestig dit met de toets **[OK]**.

5.4 Signaaltoon bij nieuwe SMS

Tijdens het ontvangen van een nieuwe SMS kunt u kiezen of dit met of zonder signaaltoon kenbaar wordt gemaakt. Standaard hoort u een korte signaaltoon.

U kunt dit wijzigen:

1. Druk op de toets **[Menu]**.
In het display verschijnt "SMS".
2. Druk op de toets **[OK]**.
3. Selecteer met de toetsen ▼▲ SMS instelling.
Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ Nieuwe SMS toon.
5. Druk op de toets **[OK]**.
In het display staat nu Nieuwe SMS toon.
6. U kunt nu kiezen tussen Nieuwe SMS toon Aan of Uit.
7. Bevestig dit door op de toets **[OK]** te drukken.

6. Instellingen

6.1 Systeem PIN code.

De PIN code is een vier cijferige code. Deze PIN code heeft u nodig voor systeem instellingen. De standaard PIN code is 0000.

6.1.a PIN code veranderen

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie BS instellen.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Systeem PIN.
7. Druk op de toets **[OK]**.
In het display staat nu "Huidige PIN?"
8. Geef uw huidige pincode in.
9. Druk op de toets **[OK]**.
In het display staat nu "Nieuwe PIN?"
10. Geef uw nieuwe pincode in.
11. Druk op de toets **[OK]**.
In het display staat nu "Herhaal PIN?"
12. Geef nogmaals uw nieuwe pincode in.
13. Druk op de toets **[OK]**.
Uw nieuwe pincode is opgeslagen.

6.2 Display taal instellen

U kunt de display taal instellen (3 talen) Nederlands, Duits en Engels.
Standaard staat de Arizona 815 ingesteld op Nederlands.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie HS instellen.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Taal.
7. Druk op de toets **[OK]**.
8. Selecteer de taal met de toetsen ◀▶ en druk op de toets **[OK]** om dit te bevestigen.

6.3 Oproepsignaal/ Tonen handset instellen

U kunt verschillende oproepsignalen voor de handset instellen.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Geluids inst.
3. Druk op de toets **[OK]**.

U heeft de keuze uit 2 opties:

- Oproepsignaal.
- Tonen Inst.

6.3.a Oproepsignaal

1. Druk op de toets **[OK]**.
2. Bepaal de melodie voor een externe oproep d.m.v. de toetsen ◀ ▶. U heeft de keuze uit 5 melodieën.
3. Selecteer met de toets ▼ de functie Intern.
4. Bepaal de melodie voor een interne oproep d.m.v. de toetsen ◀ ▶. U heeft de keuze uit 5 melodieën.
5. Selecteer met de toets ▼ de functie Bel volume.
6. Bepaal het volume van het oproepsignaal voor een externe en interne oproep d.m.v. de toetsen ◀ ▶.
7. U heeft de keuze uit 6 mogelijkheden incl UIT. (Zie functie Stilte.)
8. Selecteer met de toets ▼ de functie Stilte.
9. Bepaal of u bij "Belvolume" uit, eenmaal een "Beep" of geheel niets wilt horen.
10. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.

6.3.b Tonen instellen.

Hiermee kunt u verschillende tonen aan of uit zetten.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼ ▲ de functie Geluids inst.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen ▲ ▼ de functie Tonen inst.
5. Druk op de toets **[OK]**.
U krijgt hier de volgende mogelijkheden:
 - Toets klik (De toets klik aan of uit zetten).
 - Bevestiging (Signaaltoon bij afsluiten van een instelling aan of uit zetten.)
 - Batterij leeg (Signaaltoon bij bijna lege batterijen.)
 - Geen bereik (Signaaltoon als de handset buiten bereik van het basisstation is).
6. Bepaal de instelling d.m.v. de toetsen ◀ ▶.
7. Druk op de toets **[OK]**.
8. De instellingen zijn opgeslagen.

6.4 Oproepsignaal basisstation instellen

U kunt verschillende melodie voor het basisstation instellen.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie BS instellen.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer de functie Oproepsignaal.
7. Druk op de toets **[OK]**.
8. Bepaal de signaaltoon voor het basisstation tijdens een externe oproep d.m.v. de toetsen ◀▶.
U heeft de keuze uit 5 melodieën.
9. Selecteer met de toets ▼ de functie Bel volume.
10. Bepaal het volume van de oproepsignaal voor een externe oproep d.m.v. de toetsen ◀▶.
U heeft de keuze uit 6 mogelijkheden incl. UIT.
11. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.

6.5 Direct gesprek inschakelen

U kunt ervoor zorgen dat er met de Arizona 815 maar één nummer gekozen kan worden. Daarvoor programmeert u het nummer onder de functie direct gesprek. Als deze functie is geactiveerd kan alleen dit ingegeven nummer worden gekozen. U kunt dit nummer kiezen door iedere gewenste toets (met uitzondering van de toetsen onder het display) te drukken.

6.5.a Instellen Direct gesprek

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie HS Instellen.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Kies Direct gesprek d.m.v. de toets **[OK]**.
In het display staat nu Systeem PIN.
7. Geef deze PIN in (standaard 0000).
8. Druk op de toets **[OK]**.
9. Selecteer met de toetsen ◀▶ de functie direct gesprek. (Aan of uit)
10. Indien u Aan selecteert en de toets **[OK]** drukt, geeft het display aan om een "Nummer ingeven" . Geef hier het gewenste telefoonnummer in of via de toets [Opties]. Hier heeft u de keuze uit: Telefoonboek, Nummerh. Of Oproeplijst, waarin u een telefoonnummer kunt selecteren.
11. Druk op de toets **[OK]**.
12. Het display geeft aan "Opgeslagen".
De Arizona 815 keert terug in rust tand en laat in het display zien:
Direct Gesprek.

6.5.b Direct gesprek uitschakelen

1. Druk op de toets **[Opties]**.
2. In het display staat nu Systeem PIN.
Geef deze PIN in (standaard 0000).
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen ◀▶ de functie direct gesprek uit.
5. Bevestig dit door de toets **[OK]**.
6. De instelling is opgeslagen, de Arizona 815 keer terug naar de ruststand.

6.6 Basisstation kiezen

Als de handset bij meerdere basisstations geregistreerd is, dan kunt u zelf het gewenste basisstation kiezen.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer de functie HS instellen door op de toets **[OK]** te drukken.
5. Ga met de toetsen ▼▲ naar de functie Kies basis.
6. Druk op de toets **[OK]**.
7. Kies het gewenste basisstation d.m.v. de toetsen ◀▶.
en bevestig dit met de toets **[OK]**.
8. De handset wordt met het betreffende basisstation verbonden.

6.7 Automatische oproep aannemen

Als de handset in het basisstation staat, en de functie “auto aannemen” staat aan, dan kunt u de oproep beantwoorden door de handset uit het basisstation te halen. Deze functie staat standaard aan.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer de functie HS instellen door op de toets **[OK]** te drukken.
5. Ga met de toetsen ▼▲ naar de functie Auto aannemen.
6. Druk op de toets **[OK]**.
7. Kies het gewenste instelling d.m.v. de toetsen ◀▶.
en bevestig dit met de toets **[OK]**.

6.8 Kiesmethode instellen

De telefoon kan worden gebruikt op toonkiezen (DTMF) of puls kiezen (IDK). De Arizona 815 is standaard ingesteld op toonkiezen.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer de functie BS instellen met de toetsen ▼▲.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Ga met de toetsen ▼▲ naar de functie Kiesmethode.
7. Druk op de toets **[OK]**.
8. Kies het gewenste instelling d.m.v. de toetsen ◀▶.
9. Druk op de toets **[OK]**.
10. De instelling is opgeslagen.

! **Indien u gebruik maakt van puls kiezen kunt u tijdelijk omschakelen naar DTMF door een * in te geven. Dit kan belangrijk zijn als u wilt nakiezen.**

6.9 Flashtijd instellen

Met de Flash-toets kunt u achter een telefooncentrale een gesprek doorverbinden naar een ander toestel. Standaard staat de flashtijd ingesteld op 100ms u kunt deze als volgt wijzigen.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer de functie BS instellen met de toetsen ▼▲.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Ga met de toetsen ▼▲ naar de functie Flashtijd.
7. Druk op de toets **[OK]**.
8. Kies het gewenste instelling d.m.v. de toetsen ◀▶: 80, 100, 120, 180, 250, 300, 600, 800 ms.
9. Druk op de toets **[OK]**.
10. De instelling is opgeslagen.

6.10 Buitenlijnummer instellen

Indien de telefoon wordt gebruikt in een telefooncentrale, kan het buitenlijnummer worden ingesteld voor het kiezen van telefoonnummers en zal er automatisch een kiespauze worden ingelast tussen het buitenlijnummer en het telefoonnummer dat u wilt kiezen.

Voorbeeld:

Indien u het buitenlijnummer 0 heeft ingesteld en kiest vanuit het telefoonboek, zal het nummer, opgeslagen als 00361234567 gekozen worden als 0, pauze, 0361234567.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer de functie BS instellen met de toetsen ▼▲.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Ga met de toetsen ▼▲ naar de functie Buitenlijnr.
7. Druk op de toets **[OK]**.
8. Geef het gewenste Buitenlijnr. in b.v. 0.
9. Druk op de toets **[OK]**.
10. De instelling is opgeslagen.

!

Let op, het buitenlijnummer wordt niet automatisch extra voor het telefoonnummer gekozen.

6.11 Naam handset wijzigen

U kunt de naam van de handset wijzigen.

Standaard ziet u "Handset" met het handset nummer erachter, dit kunt u wijzigen in b.v. kamer, keuken enz.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie HS Instellen.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer de functie Display met de toetsen ▼▲.
7. Druk op de toets **[OK]**.
8. Selecteer de functie Handset naam met de toetsen ▼▲.
9. Geef de gewenste naam in.
10. Druk op de toets **[OK]**.
11. In de ruststand geeft de Arizona 815 deze naam weer, met het handset nummer.

6.12 Contrast display instellen

Door het contrast aan te passen aan de omgevingsomstandigheden, kunt u de weergave van de display optimaliseren.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie HS Instellen.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer de functie Display met de toetsen ▼▲.
7. Druk op de toets **[OK]**.
8. Selecteer het gewenste contrast (8 stappen) met de toetsen ◀▶.
9. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.
10. De instelling is opgeslagen.

6.13 Handset prioriteit bij binnenkomende oproep

Heeft u op het basisstation meerdere handsets aangemeld, dan kunt u selecteren of alle handsets gelijktijdig bellen als er een oproep binnenkomt, of dat eerst een bepaalde handset moet signaleren.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie BS Instellen.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer de functie Bel prioriteit met de toetsen **▼▲**.
7. Druk op de toets **[OK]**.

U krijgt de keuze uit:

- Alle sel. (standaard instelling alle handsets signaleren gelijktijdig)
- Kies handset

Indien u kiest voor "Kies handset", dan kunt u met de toetsen **◀▶** bepalen welke handset er als eerste gaat signaleren.

8. Druk op de toets **[OK]**.
9. Selecteer met de toets **◀▶**, na hoeveel belvertraging ("2, 4, 6 of 8 Belsignalen") de overige handset mee signaleren.
10. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.

6.14 Alarm instellen

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie Tijd/Alarm.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie Alarm.
7. Druk op de toets **[OK]**, hierna kunt u de volgende instellingen doen:
 - Tijd invoeren
 - Alarm aan/ uit selecteren (keuze uit, eenmalig, dagelijks).
 - Signaaltoon selecteren.
8. Druk op de toets **[OK]**.

6.15 Handset resetten (terug zetten naar default waarden)

U kunt alle instelling in een keer weer terug zetten naar de oorspronkelijk waarden, die bij levering zijn ingesteld.

6.15.a Handset Reset

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie HS instellen.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer met de toetsen **▼▲** de functie HS resetten.
7. Druk op de toets **[OK]**.
In het display verschijnt "Terugzet. naar Fabrieksinst".
8. Druk op de toets **[Ja]** om te bevestigen.

6.15.b Basisstation reset

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie BS instellen.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer met de toetsen ▼▲ de functie Systeem reset.
7. Druk op de toets **[OK]**.
In het display verschijnt "PIN invoeren".
8. Geef de pincode in (standaard 0000).
9. Druk op de toets **[OK]**.
In het display verschijnt "Terugzet. naar Fabrieksinst.
10. Druk op de toets **[Ja]** om te bevestigen.

7. Antwoordapparaat

De Arizona 815 beschikt over een ingebouwd digitaal antwoordapparaat. De opname capaciteit is 15 minuten. U kunt het antwoordapparaat van zowel de Arizona 815 ook met een extra handset bedienen.

Tevens kunt u het antwoordapparaat van de Arizona 815 op afstand (middels de cijfertoetsen van een toestel dat geschikt is voor toonkiezen (TDK) bedienen.

U heeft 2 mogelijkheden om het antwoordapparaat in te stellen.

- | | |
|--------------|--|
| Meldtekst 1. | Opname met meldtekst |
| Meldtekst 2. | Alleen een meldtekst (de oproeper heeft geen mogelijkheid om een boodschap in te spreken). |

Bij levering is voor beide mogelijkheden een standaard tekst ingesproken, daarmee is uw Arizona 815 gelijk klaar voor gebruik. Als u bij de optie "Opname met meldtekst" de maximum capaciteit van de opname (15 minuten) overschrijdt, dan schakelt de Arizona 815 automatisch over naar de optie "Alleen meldtekst" (meldtekst 2).

Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld verschijnt dit symbool  in het display.

Bij het terug zetten in de leveringstoestand (reset) worden alle opgeslagen berichten gewist, alleen de standaard meldteksten blijven bewaard.

7.1 Antwoordapparaat in- en uitschakelen

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Antwoordapp.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Beantw aan/uit.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer met toetsen **◀▶** of u de beantwoorden aan/uit wilt schakelen.
7. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.

U krijgt nu de tekst “beantwoorder aan” of “beantwoorder uit” ter bevestiging.

7.2 Meldtekst

7.2.a Een nieuwe meldtekst inspreken.


Spreek de meldtekst in via uw handset, dit om omgevingsgeluiden te voorkomen. De maximale meldtekst lengte is 2 minuten.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Antwoordapp.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Meldtekst.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Meldtekst opn.
7. Druk op de toets **[OK]**.
U krijgt de keuze Meldtekst 1 (met opname mogelijkheid) of Meldtekst 2 (alleen meldtekst).
8. Selecteer met de toetsen **▲▼** de juiste meldtekst.
9. Druk op de toets **[OK]**.
Spreek de meldtekst in na de signaal toon via uw handset.
10. Druk na de meldtekst op “opslaan”.
U meldtekst is opslagen.

7.2.b Meldtekst beluisteren en wissen

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Antwoordapp.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Meldtekst.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Meldtekst afs.
7. Druk op de toets **[OK]**.
U krijgt de keuze Meldtekst 1 (met opname mogelijkheid) of Meldtekst 2 (alleen meldtekst).
8. Selecteer met de toetsen **▲▼** de juiste meldtekst.
9. Druk op de toets **[OK]**.
10. Uw meldtekst wordt afgespeeld.
11. U heeft de keuze uit OK en Wissen.
12. Drukt u op **[wissen]** dan is de meldtekst gewist of druk **[OK]**.

7.3 Berichten

Nieuwe berichten worden door het symbool  in het display weergegeven. Het telefoonnummer wordt in de oproeplijst opgeslagen (als dit wordt meegezonden). Bij elk bericht wordt in het display de datum en tijd aangegeven.

7.3.c Nieuwe bericht beluisteren.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Antwoordapp.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Bericht weerg.
5. Druk op de toets **[OK]**.

De berichten worden weergegeven, als eerste worden de nieuwe berichten weergegeven.

Tijdens de weergave van de berichten heeft u met de toetsen **◀▶** de volgende mogelijkheden:

- Toets **▶**: Door naar het volgende bericht.
- Toets **◀**: Tijdens weergave terug naar het begin van het bericht, of terug naar het vorige bericht.

7.3.b Berichten wissen

Tijdens het beluisteren kunt u het actuele bericht wissen, door op wissen te drukken


Om alle berichten in een keer te wissen:

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de ▼ toets de functie Antwoordapp.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen ▲▼ de functie Bericht wissen.
5. Druk op de toets **[OK]**.
In de display komt de tekst "Alles wissen".
6. Bevestig dit met de functie toets **[Ja]**.
Alle berichten zijn gewist.

7.3.c Meeluisteren / overnemen

Als er een bericht wordt ingesproken door een beller, kunt u direct meeluisteren. Deze functie kan naar wens in- en uitgeschakeld worden. (Zie hoofdstuk 7.4)

1. In het display wordt "meeluisteren" weergegeven. Druk op de toets **[AAN]** om deze functie te activeren.
2. Het meeluisteren gaat via de luidspreker.

U kunt het gesprek ook overnemen, door tijdens het meeluisteren van een bericht de  toets te drukken.

7.4 Antwoordapparaat instellen.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Antwoordapp.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Beantw. Inst.

Hier kunt u de volgende functies instellen:

- **Meldtekst:** Selecteer de meldtekst die de beller te horen krijgt als de beantwoorder is ingeschakeld (u krijgt de keuze Meldtekst 1 (met opname mogelijkheid) of Meldtekst 2 (alleen meldtekst).
- **Belsignalen:** Aantal belsignalen instellen voordat de beantwoorder aanneemt. (2 bel, 4 bel, 6 bel, 8 bel en Toll save).

***Toll save:** Als er geen nieuwe berichten zijn dan beantwoordt u w Arizona 815 een oproep na 2 belsignalen. Als er geen nieuwe berichten zijn , beantwoordt de Arizona 815 een oproep pas na 6 belsignalen. Hierdoor kunt u al voordat de beantwoorder aanneemt, herkennen of er nieuwe berichten zijn.*

- **Opnametijd:** Selecteer de opnametijd van een bericht 30, 60 en 120 seconden of Onbegrensd.
- **Meeluisteren:** Meeluisteren tijdens de opname van een bericht aan of uit zetten.

Met de toetsen **▲▼** kunt u de functie selecteren.

Met de toetsen **◀▶** kunt u de functie instellen.

5. Druk op de toets **[OK]** om een instelling te bevestigen.

7.5 Afstandsbediening antwoordapparaat instellen.

U kunt het antwoordapparaat van de Arizona 815 op afstand (middels de cijfertoetsen van een toestel dat geschikt is voor toonkiezen (TDK)) bedienen.

De bediening op afstand is alleen maar mogelijk als deze functie is ingeschakeld.

7.5.a Bediening op afstand in- en uitschakelen.

1. Druk op de toets **[Menu]**.
2. Selecteer met de toetsen **▲ ▼** de functie Antwoordapp.
3. Druk op de toets **[OK]**.
4. Selecteer met de toetsen **▲ ▼** de functie Afstandsbed.
5. Druk op de toets **[OK]**.
6. Kies met de toetsen **◀ ▶** **Aan of Uit**.
7. Druk op de toets **[OK]**.
8. Als u “Aan” selecteert dient u daarna de “Huidige PIN” (De eerste maal dient u hier “0000”) in te geven.
9. Druk op de toets **[OK]**.
10. Bij “Herhaal PIN” nogmaals de PIN ingeven.
11. Deze PIN kunt u gebruiken voor het beluisteren op afstand.
De PIN-code mag nu geen 0000 meer zijn.
12. Druk op de toets **[OK]**.

7.5.b Bediening op afstand gebruiken.

U kunt het antwoordapparaat van de Arizona 815 op afstand (middels de cijfertoetsen van een toestel dat geschikt is voor toonkiezen (TDK)) bedienen. Om het apparaat op afstand te kunnen raadplegen en bedienen, moet u tijdens de meldtekst de afstandbedieningscode ingeven.

**Begin de ingave met de ster-toets, daarna hoort u de tekst
“geef persoonlijke code”.**

Zorg dat de PIN-code langzaam en correct wordt ingegeven, zodat de beantwoorder de TDK-signalen kan verwerken. Wanneer de afstandbedieningscode correct wordt ingegeven, kunt u nieuwe berichten uitluisteren, opnieuw meldteksten inspreken, uitschakelen van de beantwoorder enz. In onderstaande tabel ziet u de functie van de cijfers voor de afstandbediening via de telefoon.

Na elke functie van de afstandbediening hoort u de tekst afstandsbediening en wacht het toestel 8 sec. op de volgende ingave. Als er binnen deze tijd niets wordt ingegeven, wordt de verbinding verbroken.

Cijfer	Functie
0	Beantwoorden aan/uitschakelen
1	Geen functie
2	Weergave alle berichten
3	Weergave van alleen nieuwe berichten
4	Huidig bericht herhalen (tijdens afspelen bericht) Terug naar vorig bericht (tijdens weergave datum/tijd)
5	Huidige bericht wissen
6	Naar volgend bericht
7	Wisselen tussen Meldtekst 1 en Meldtekst 2
8	Huidige meldtekst beluisteren
9	Huidige ingestelde Meldtekst opnieuw opnemen, de opname bevestigen met de toets hekje (#)

7.5.c Bij uitgeschakeld antwoordapparaat.

Na 10 belsignalen zal het antwoordapparaat zich melden, u wordt verzocht uw pincode in te geven zodat u in de afstandsbediening kunt uitvoeren.

8. Basis instellingen

De Arizona 815 wordt geleverd met bepaalde basisinstellingen.
De volgende basisinstellingen zijn van toepassing:


1. Handset:



- Belvolume: 5
- Belmelodie: 1
- Tonen: - Toetsklik: Aan
 - Bevestiging: Aan
 - Batterij leeg: Aan
 - Geen bereik: Aan
- Volume: 3
- Luidspreker volume: 3
- Toetsenblokkering: Uit
- Nummer herhaling lijst: Geen invoer
- Telefoonboek: Geen invoer
- Taal: Nederlands
- Direct gesprek: Geen invoer
- PIN: 0000
- Antwoordapparaat: - Antwoordapparaat: Aan
 - Meldtekst: 1
 - Belsignaal: 6
 - Opnametijd: 120 sec.
 - Meeluisteren: Aan

2. Basisstation:

- Belvolume: 5
- Belmelodie: 1
- PIN: 0000
- Oproeplijst: Geen invoer

9. Menu overzicht

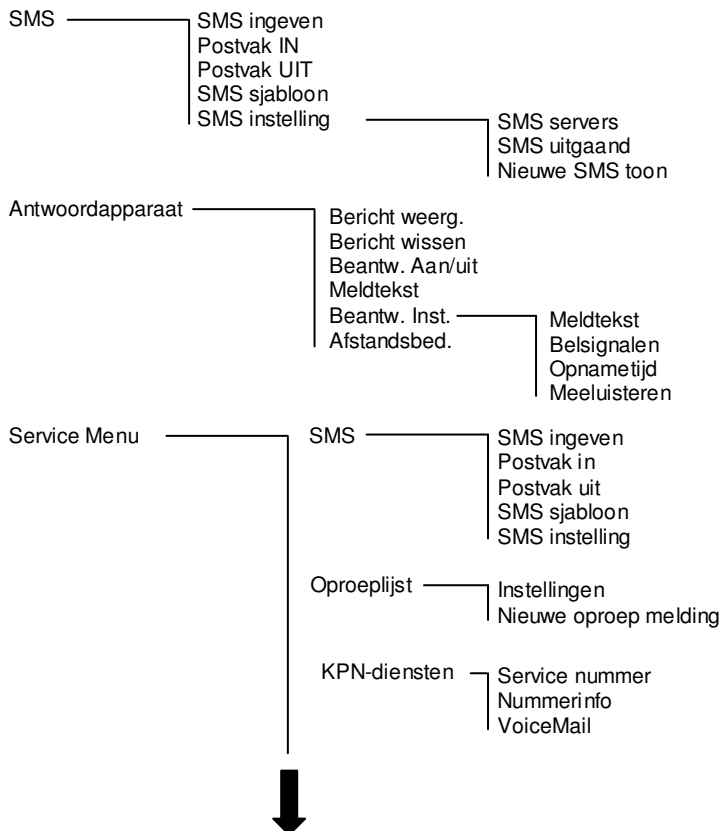

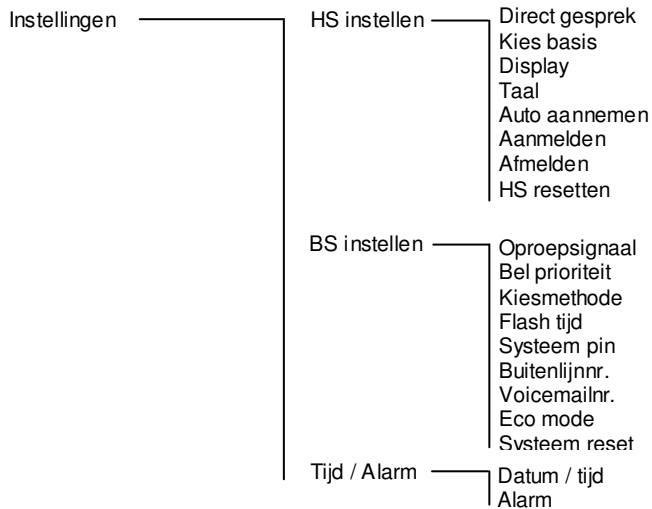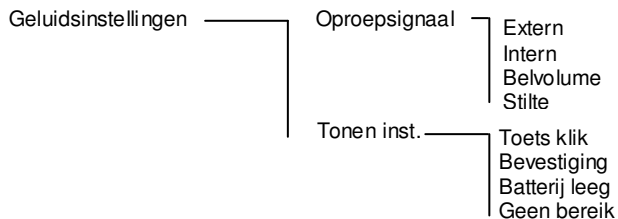

10. Bijlage

10.1 Onderhoud

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, licht bevochtigde doek of een antistatische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.

10.2 Service

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel dan kunt u deze stellen in de dichtstbijzijnde Primafoon.

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Uw Arizona 815 is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor analoge enkelvoudige PSTN-aansluiting op het KPN-netwerk".

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

10.3 Copyright

Dit is een uitgave van KPN, Augustus 2008, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

10.4 Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Arizona 815 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

10.5 Toestel correct verwijderen

Dit merkteken, dat ook op het toestel staat, duidt erop dat het toestel aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit toestel van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen. Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd.



Als u het toestel wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u het toestel hebt gekocht of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Vermeng dit product voor verwijdering niet met ander bedrijfsafval.

EG – verklaring van overeenstemming

Tiptel b.v.

Verklaart dat de

Arizona 815

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1995/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van de Richtlijn.

Dit product is geschikt voor gebruik op het analoge enkelvoudige PSTN-netwerk van KPN.

Almere, Augustus 2008



Cor Heide
Directeur Tiptel b.v.



11.Probleem oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De handset kan niet worden ingeschakeld.	De batterijen zijn leeg of niet correct geïnstalleerd.	Probeer de handset een paar minuten op te laden en verwijder hem vervolgens van het basisstation. Als de handset nog steeds niet kan worden ingeschakeld, controleer dan of de batterijen correct zijn geïnstalleerd
	De batterijen zijn beschadigd of niet geschikt.	Als u de bovenstaande bewerking zonder succes hebt uitgevoerd, vervang dan de batterijen.
	Defecte handset.	Neem contact op met uw verkooppunt.
De handset werkt, maar krijgt geen verbinding met het basisstation.	Het basisstation krijgt geen voeding.	Controleer de aansluiting van de voedingsadapter
	De handset is niet of niet meer aangemeld op het basisstation. Er staat: Aanmelden !. In het display.	Probeer de handset aan te melden op het basisstation
De handset werkt en heeft contact met het basisstation, maar er is geen kiestoon te horen.	De telefoonlijn is verkeerd aangesloten.	Controleer de aansluiting van de lijn
De handset werkt correct, maar u krijgt tijdens telefoongesprekken een pieptoon te horen.	De batterijen zijn bijna leeg.	Controleer de capaciteit van de batterij en laad deze indien nodig op.
U hoort ruis en audiostreamen tijdens uw telefoongesprekken.	De handset is te ver van het basisstation verwijderd.	Ga dichterbij in de buurt van het basisstation staan. Als u toegang hebt tot meerdere basisstations, selecteer dan een basisstation dat dichterbij u in de buurt is.
De handset werkt correct, maar gaat niet over als er een oproep binnenkomt.	Het volume voor het oproepsignaal is uitgeschakeld.	Selecteer een ander volume voor het oproepsignaal
De handset kan alleen oproepen ontvangen. Toetsenbord reageert niet.	U hebt de functie voor het blokkeren van het toetsenbord ingeschakeld.	Schakel het toetsenbord in door de toets * langer ingedrukt te houden
De telefoon kan bepaalde nummers niet kiezen.	De functie nummerblokkering is geactiveerd.	Controleer of de functie nummerblokkering is geactiveerd en wijzig deze optie indien nodig

De telefoon werkt niet correct in combinatie met sommige speciale diensten of als deze is aangesloten op een telefooncentrale (PABX).	De flashtijd is niet correct ingesteld.	Controleer de flashtijd en stel deze correct in
De capaciteit van de batterij is erg laag.	De laadcontacten zijn niet schoon.	Maak de laadcontacten schoon
	De batterijen hebben het eind van hun levensduur bereikt.	Vervang de batterijen.
Handset of basisstation reageert niet.	Ruis op het elektriciteitsnet of elektrostatische pieken kunnen tijdelijk het interne geheugen beïnvloeden.	Reset de handset of het basisstation
	Defecte handset of defect basisstation.	Neem contact op met uw leverancier.
SMS-berichten kunnen niet worden verzonden of ontvangen of SMS-berichten worden alleen als gesproken berichten ontvangen.	Nummerblokkering staat aan	Zet de nummerblokkering uit
	Er zijn andere SMS-toestellen aan de telefoonlijn verbonden	Haal de andere SMS-toestellen van de telefoonlijn.
	De SMS-servers zijn niet of niet goed ingesteld.	Stel de SMS-server in
	De functie nummerweergave is niet actief op uw aansluiting	Informeer bij de KPN of de functie mogelijk is en of deze vrijgeschakeld moet worden.

12. Technische gegevens

Frequentiebereik	1,88~1,90 GHz
Kanalen	120 duplex kanalen
Vermogen	< 250 mW (24 dBm)
Modulatie	GFSK
Frequentiescheiding	< ± 50 KHz
Gebruiksduur	NiMH Stand-by stand tijd: tot 120 uur; spreektijd tot 12 uur
Oplaadduur	14 uur
Omgevingstemperatuur	Normaal: 15° C ~ 35° C, Extreem: 0° C ~ 40° C
Luchtvochtigheid	0 % ~ 90 %
Gewicht	Basisstation: 108 g; handset: 134 g incl. batterijen
Afmetingen (HxBxD)	Handset: 143 x 49 x 28 mm; Basisstation: 100 x 105 x 40 mm
Stroomvoorziening	Handset: NiMH: 2 x 1,2V, 600 mA ; Basisstation: DC 6 V, 300 mA
Comptabiliteit	EN301 406:2001-03 TBR22, Januari 1997 TBR21 (1999/303/EG) TBR38, Februari 1998 EN301 489-1:2000-08, EN301 489-6:2000-09 EN60950:2000

13. Trefwoordenregister

Aan/uit.....	Zie Handset aan/uitzetten	Gemiste oproep.....	29
Aanpassen gespreksvolume.....	18	Handset Opladen.....	10
Aansluiten basisstation.....	9	Handset aan/uitzetten.....	11
Alarm.....	47	Handset aanmelden.....	13
Antwoordapparaat.....	49	Handset afmelden.....	14
Nieuw bericht beluisteren.....	52	Handset prioriteit.....	46
Berichten wissen.....	53	Handsetnaam.....	45
Meeluisteren / overnemen.....	53	Inkomend gesprek.....	18
Antwoordapparaat in- en uitschakelen	50	Installeren basistation.....	8
Antwoordapparaat instellen.....	54	Instellen antwoordapparaat	54
Afstandsbediening instellen.....	54	Instellen nummer SMS-server.....	33
Automatische oproep aannemen.....	42	Intern/ Extern kiezen.....	17,26,27
Basisstation kiezen.....	42	Kiesmethode instellen.....	43
Basisstation installeren.....	9	Leveringsomvang.....	4
Basis instellingen.....	48	Meldtekst inspreken.....	50
Batterijen Plaatsen.....	10	Meldtekst beluisteren en wissen	51
Bedieningselementen.....	5,6	Menu.....	31
Belgroepen.....	25,26	Menuoverzicht	49,50
Bijlage	51	Microfoon uit- en in schakelen.....	19
Blokkeren toetsenbord.....	16	Naam handset.....	45
Buitenlijnummer instellen.....	44	Nummerherhalingslijst.....	19,20,21
Contrast display	45	Oproep aannemen	17,18,42
Datum en tijd instellen.....	15	Oproepsignaal instellen	38,39,40
Direct gesprek.....	40,41	Paging	7
Display taal	38	PIN-code.....	37
ECO mode.....	15	PIN-code.....	35
Flashtijd instellen.....	43	Probleem oplossen.....	53,54

Reset	47
Service toets	21,22
SMS	28
Oproeplijst	29
KPN-diensten	30,31
SMS-berichten wissen	35
SMS functies	35
SMS signaaltoon	36
SMS-server (Zie Instellen nummer SMS-server)	
SMS versturen	33,34,35
Snelkiezen	25,26
Stroomverbruik basisstation	16

Symbolen Betekenis	12
Taal	38
Technische gegevens	55
Telefoonboek	21
Telefoonnummer opslaan	21,22
Telefoonnummer wijzigen	23
Telefoonnummer wissen	24
Telefoonnummer verzenden	23
Telefoonnummer zoeken	21
Toetsenbord blokkeren	16
Tonen instellen	38,39
VoiceMail	32
Verkorte gebruiksaanwijzingl	67

14. Verkorte gebruiksaanwijzing



Verkorte gebruiksaanwijzing

Functieoverzicht

0. Beantwoorder aan/uitschakelen
1. Geen functie
2. Weergave alle berichten afspelen
3. Weergave nieuwe berichten
4. Huidig bericht herhalen
(tijdens afspelen bericht)
Terug naar vorig bericht
(tijdens weergave datum/tijd)
5. Huidig bericht wissen
6. Naar volgend bericht
7. Wisselen tussen Meldtekst 1 en Meldtekst 2
8. Huidige meldtekst beluisteren
9. Huidig ingestelde meldtekst opnieuw opnemen, de opname bevestigen met de toets hekje (#)

--	--	--	--

Persoonlijke
afstandsbedieningcode

De afstandsbediening gebruiken



De beantwoorder bellen en wachten op het begin van de meldtekst



"*" intoetsen



De afstandsbedieningcode via de toetsen van de telefoon ingeven



De gewenste functie starten door de betreffende cijfertoets in te drukken



De afstandsbediening beëindigen door de verbinding te verbreken