

Avignon 400

Avignon 400

Avignon 400 Duo pack

Avignon 400 Triple pack








**Laadt handset(s) 24 uur op
voor gebruik.**



INSTALLATIE

Avignon 400

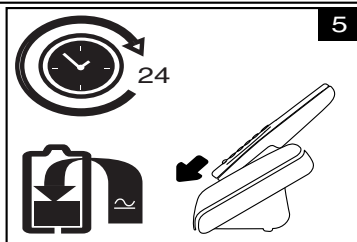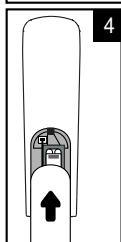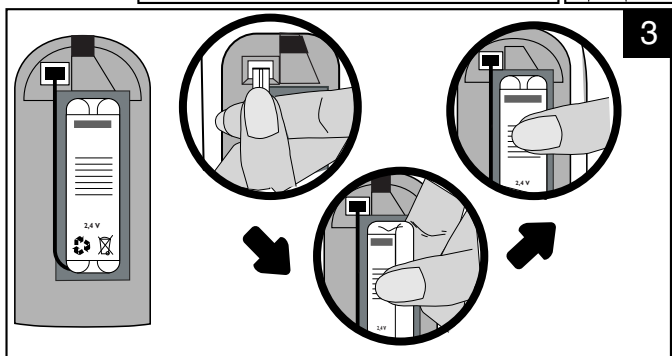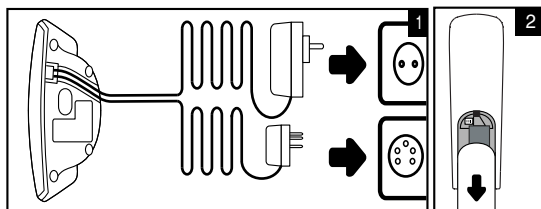

- ♦ **Veiligheid** : Dit toestel werd niet op die manier ontworpen dat noodoproepen kunnen worden gedaan indien het toestel niet is aangesloten aan de elektrische voeding. U dient in dit geval over een alternatief te beschikken.
- ♦ **Aansluiting op het elektriciteitsnet** : Dit product is ontworpen voor een eenfasige wisselstroom van 220 tot 240 volt en is niet geschikt voor IT-installaties zoals omschreven in de EN 60-950 norm.
- ♦ **OPGELET !** : De netspanning wordt beschouwd als een gevaarlijke spanning volgens de bepalingen van de norm EN 60-950. Dit toestel kan enkel volledig spanningsloos gemaakt worden door de voedingskabel uit het stopcontact te trekken. Het stopcontact moet zich in de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- ♦ **Aansluiting op het telefoonnet** : De op dit net aanwezige spanning is van de categorie "TNV-3" (Telecommunication Network Voltages) zoals beschreven in de norm EN 60-950.
- ♦ **Voorzorgen bij het gebruik** : Gelieve de handset niet in aanraking te brengen met water. De handset en de basis mogen niet worden geopend. Dit zou u kunnen blootstellen aan hoge netspanning. Gelieve voor reparaties onze service afdeling te contacteren.
- ♦ **Bescherming van het milieu** : Gelieve de plaatselijke regelgeving te respecteren wanneer u de verpakking, de gebruikte batterijen of uw oud telefoontoestel weggooit. Probeer zoveel mogelijk te recyclen.

- **U kunt uw handset onmiddellijk in gebruik nemen; na een laadtijd van 24 uur kunt u ermee telefoneren.**
- **Als de batterij vervangen moet worden, gebruik dan altijd oplaadbare batterijen NiMH AAA 600 x 2.**

Avignon 400 Duo en Triple pack

De informatie in dit handboek geldt ook voor een Duo en Triple pack uit de productreeks Avignon 400.



Batterijen moeten in speciaal hiervoor bestemde containers gegooid worden.

Avignon 400 handset



Lichtje van de
PhoneMail®

Avignon 400

Toetsenbord



Lijntoets

p 5



Telefoonboek-toetsen

p 6



Bellijst

p 6



Toets herkiezen & corrigeren

p 5



Toets bevestigen & intern gesprek

p 8



Luidsprekertoets

p 5



Programmeertoets en gekalibreerde onderbreking

p 9




Volumetoets

p 5

Beeldscherm pictogrammen

	Belmelodie van de handset	p 9
	Handset aanmelden / afmelden	p 10
	Technische instellingen	p 10
	Laadtoestand batterij:  wordt geladen -  batterij vol -  batterij zwak	p 4
	Bellijst - PhoneMail®	p 6
	Luidspreker	p 5
	Vrienden-telefoonboek	p 6
	Lijn in gesprek	p 7
	-  Intern gesprek	
	Familie-telefoonboek	p 6
	Reikwijdte basis /handset	p 11

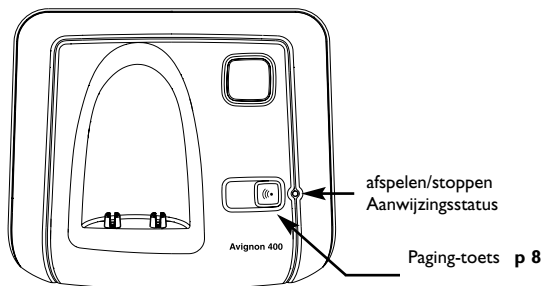

◆ **Batterij aanbrengen / vervangen / telefoonverbinding**

Pas op: Voor het aanbrengen van de batterij en/of aansluiten van de telefoon verwijzen wij naar de tekeningen op de binnenkant van de omslag.

Met behulp van de installatietekening :

- Opent u het batterijvakje door het batterijdeksel omlaag te schuiven,
- Sluit u de batterij op het contact in de handset aan,
- Plaatst u het batterijpack met de stickerkant omhoog en met de draden aan de linkerkant van de batterij,
- Schuift u het batterijdekseltje terug.

◆ **Telefoon laden / herladen** (zie pictogram batterijstatus op pag.3).

Als u het toestel voor het eerst gebruikt of een nieuwe batterij aanbrengt, laad de handset dan gedurende minstens 24 uur. Als u de batterij 3 keer helemaal ontlaaft en herlaadt, verhoogt dit de levensduur. De batterij moet geladen worden als u tijdens het telefoneren een pieptoon hoort.



Telefoneren

◆ Een gesprek aannemen / ophangen



→ gesprek aannemen.

Om het gesprek te beëindigen drukt u nogmaals op de toets of zet de handset terug op het basisstation.

◆ Direct kiezen



→ vorm het nummer.

◆ Nummer vóór het gesprek voorselecteren

Vorm het nummer →



◆ Vanuit een telefoonboek bellen



om door de lijst te bladeren

◆ Volume aanpassen (oortelefoon of luidspreker)



knippert
bij een
inkomend
gesprek.

Om de invoer
te corrigeren
drukt u op



Handsfree-functie bij de handset gebruiken

◆ Luidspreker activeren / uitschakelen



3 volumes
beschikbaar
voor hoorn en
luidspreker.

Pas op : Door activering van de handsfree-functie kan het volume van de hoorn plotseling sterk stijgen. Houd de handset niet te dicht u bij uw oor.



Toets herkiezen en corrigeren gebruiken

◆ Lijst herkiezen binnengaan / verlaten



om door de lijst herkiezen te bladeren



om te verlaten

◆ Een nummer uit de lijst herkiezen bellen



om door de lijst herkiezen te bladeren

◆ Een nummer uit de lijst herkiezen wissen



om de actuele notering te wissen
om door de lijst herkiezen te bladeren

In de lijst
herkiezen
staan de
laatste vijf
gebelde
nummers : van
het nieuwste
tot het oudste.

♦ Een van de nummers van de lijst herkiezen in een van uw telefoonboeken opslaan



♦ Nummer corrigeren



corrigeert :

- een cijfer bij het voorselecteren,
- een cijfer of een karakter bij het invoeren van namen in de telefoonboeken.

Als u lang op drukt, wordt elke begonnen handeling afgebroken.



Telefoonboeken aanmaken en veranderen

De telefoon heeft twee telefoonboeken :



Een familie-telefoonboek met ruimte voor 20 velden (zie VIP-functie pag. 6).



Een vrienden-telefoonboek met ruimte voor 20 velden (zie VIP-functie pag. 6).

♦ Een veld aanmaken

Elke veld bevat een naam (max 10 karakters) en een nummer (max 16 cijfers).

1. Voer het telefoonnummer in en druk op of .

N.B. : om een pauze in te voegen drukt u lang op .

2. Voer de naam in en druk op om uw keuze te bevestigen.

♦ Een veld veranderen (naam)



om door de lijst te bladeren

om de naam te veranderen

♦ Een veld veranderen (nummer)



om door de lijst te bladeren

om het oude nummer te veranderen

♦ Een veld wissen



om door de lijst te bladeren

om de notering te wissen

U kunt ook een veld vanuit de lijst herkiezen en de bellijst aanmaken.*

Druk op



om in de telefoonboeken te komen resp. deze te verlaten.



Gebruik van de bellijst

Deze functie is beschikbaar als u een nummerweergave abonnement bij KPN heeft.
In de bellijst worden de laatste 10 ontvangen externe gesprekken opgeslagen :
- aangenomen gesprekken

* hiervoor is een abonnement nummerweergave nodig.

- niet-aangenomen gesprekken
- weergave boodschappen PhoneMail® *

* Afhankelijk van een activering door KPN


♦ Bellijst consulteren




♦ Het gesprekkenlogboek raadplegen

Op het scherm kan het volgende te zien zijn:

- het nummer van de beller*
- de naam van de beller (indien in het telefoonboek opgeslagen of indien verzonden door het netwerk)*
- sterretjes bij een gesprek zonder telefoonnummertransmissie**
- streepjes bij een onbekend nummer.

U kunt het telefoonnummer, de datum en tijd van het gesprek met  weergeven.

Druk op  om naar het consultatiemenu terug te keren.

* De dienst Weergave oproeper en/of de Weergave naam kan bij het KPN netwerk worden gevraagd.

** Gesperde nummer


♦ Een nummer uit de bellijst bellen





♦ Een nummer uit de bellijst wissen



♦ Een van de bellijst in uw telefoonboeken opslaan



Opmerking : Indien het lichtje op de hoorn en  blijven knipperen nadat alle op uw PhoneMail® nagelaten boodschappen werden geconsulteerd en alle nummers in de bellijst werden gelezen kunt u dit stoppen door manueel het nummer dat overeenstemt met de gesproken boodschap van de PhoneMail® van KPN in de bellijst te wissen.

 en het lichtje op de hoorn knippert als er een nieuw bericht op uw PhoneMail® is.

Tijd en datum afhankelijk van het netwerk.



Functie interne gesprekken (alleen Duo en Triple pack)

Deze functie kan alleen met extra handsets (Duo en Triple pack) worden gebruikt. U kunt daarmee gratis interne gesprekken voeren en externe gesprekken van een handset naar een ander doorschakelen.



◆ Intern gesprek



Kort indrukken om alle handsets te bellen die in de standby-modus staan.



Lang indrukken, handsetnummer invoeren (1 tot 4) om de geselecteerde handset in standby-modus te bellen.

Druk op  of  om het interne gesprek aan te nemen of te beëindigen.

◆ Snel doorschakelen



Tijdens een gesprek kunt u het andere gesprek doorschakelen naar alle extra handsets zonder te wachten tot de andere handset wordt opgenomen :



Alle handsets bellen.

◆ Gesprek naar een bepaalde handset doorschakelen

Tijdens een gesprek kunt u het andere gesprek naar een bepaalde handset doorschakelen :

Druk lang op  ➡ voer het handsetnummer in (1 tot 4) ➡ 



Interne gesprekken & externe gesprekken doorschakelen is alleen mogelijk met handsets die bij hetzelfde basisstation zijn geregistreerd.

Tijdens het doorschakelen hoort de wachtende persoon muziek.



Paging

Met deze functie kunt u de handset(s) zoeken.

Druk op  op het basisstation. Druk op een willekeurige toets op de handset om het overgaan te stoppen nadat u het toestel heeft gevonden, of druk weer op .

Alle geregistreerde handsets gaan over.



Telefoon programmeren

Om in de programmeermodus te komen drukt u op

Nu verschijnen er pictogrammen voor de menu's :

- Volume- en melodie-instellingen (VIP-melodieën*)
- Handset registreren
- Andere instellingen

Als het menu met de toetsen en is geselecteerd, drukt u op



om in het geselecteerde menu te komen.

N.B.: Elk menu heeft één of meer opties. De opties verschijnen na elkaar op het beeldscherm als u op drukt. U kunt de **programmeermodus altijd verlaten door op of (lang indrukken) te drukken.**

Gebruik en

om door de menu's te navigeren.

Pictogrammen knippen als u een menu kunt selecteren en blijven branden als u in het menu bent.



Beltooninstellingen handset

◆ Belvolume (eerste optie van 4 :1/4)

Blader met of door de verschillende volume-instellingen. Druk op om uw keuze te bevestigen.

◆ Handsetmelodie (optie 2/4)

Blader met of door de zeven verschillende melodieën. Druk op om uw keuze te bevestigen.





◆ Vrienden-telefoonboek (VIP) melodie* (optie 3/4)

Blader met of door de zeven verschillende melodieën. Druk op om uw keuze te bevestigen.

◆ Familie-telefoonboek (VIP) melodie* (option 4/4)

Blader met of door de zeven verschillende melodieën. Druk op om uw keuze te bevestigen.

* Deze functie is beschikbaar als u geabonneerd bent op de dienst Weergave oproeper bij KPN.




Iedere groep kan een bepaalde melodie krijgen. Als de telefoon overgaat, kunt u met de VIP-melodie vaststellen tot welke groep de beller behoort.

knippert als Vrienden-telefoonboek gekozen wordt.

knippert als Familie-telefoonboek gekozen wordt.

Handset aanmelden/afmelden (OK) ➔ (OK)

Er kunnen 4 handsets bij het basisstation worden aangemeld.
Een handset kan slechts bij één basisstation worden aangemeld.
Om een extra handset aan te melden gaat u eerst de aanmeldmodus binnen **door de netadapter van de stroomvoorziening los te trekken en weer in te steken.**



Selecteer het menu (OK) en voer de RC*-code in die op de onderkant van het basisstation staat en druk op (OK) om uw keuze te bevestigen.

Pas op: Als u handsets van een ander merk dan Philips bij een Avignon 400 basisstation wilt aanmelden, dient u zich ervan te overtuigen dat deze handset GAP-geschikt is, omdat één en ander anders niet naar behoren functioneert.

♦ Handset afmelden



♦ Alle handsets afmelden (behalve het toestel dat u gebruikt)



*RC-code (registratiecode) staat op de onderkant van het basisstation.

Pas op: als de handset afgemeld is, kan hij niet langer in bedrijf worden genomen.

Technische instellingen

Menutoegang voor de volgende instellingen : (OK) ➔ 1 of 3 ➔ (OK) om door de menu's te bladeren

Druk op (OK) om de programmeermodus te verlaten.

♦ Flashsignaalduur veranderen (gekalibreerde onderbreking)

Voor sommige diensten (wachtgesprek, doorschakelen) is de toets (OK) nodig.
De correcte instelling van de flashsignaalduur (kort "SHORT" /lang "LONG") is afhankelijk van het type telefooninstallatie (hoofdaansluiting, telefooninstallatie).

Met 1 of 3 selecteert u SHORT of LONG ➔ (OK)



■■■■■: Kort .
■■■■■■■■: Lang.

♦ Type Nummerweergave veranderen

De dienst nummerweergave (naam en nummer) maakt deel uit van het contract met uw operator KPN.

Met 1 of 3 kunt u de correcte instelling uit de lijst kiezen ➔ (OK) ➔ (OK) ➔ (OK)

♦ Problemen oplossen bij de telefoon...

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
<ul style="list-style-type: none"> - Geen kiestoon als u op  drukt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Het basisstation is niet naar behoren op het stroom- of telefoonstopcontact aangesloten. - Te ver van het basisstation verwijderd - Batterij is zwak (het acculaadsymbool verschijnt op het display). 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer de aansluitingen. - Ga dichterbij het basisstation staan - Laad de batterij.
<ul style="list-style-type: none"> -  pictogram verschijnt niet of knippert. 	<ul style="list-style-type: none"> - De handset is buiten het ontvangstbereik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ga dichterbij het basisstation staan.
<ul style="list-style-type: none"> - Er weerklinkt geen pieptoon als de handset op het laadapparaat wordt gezet. 	<ul style="list-style-type: none"> - De handset is niet goed op het laadapparaat van het basisstation gezet. - De laadcontacten zijn vuil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Neem de handset van het basisstation en zet hem er weer op. - Maak de contacten met een schone en droge doek schoon.
<ul style="list-style-type: none"> - Het batterijpictogram blijft leeg hoewel de handset 24 uur geladen is. 	<ul style="list-style-type: none"> - De batterij van de handset is defect. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koop bij uw KPN verkooppunt een nieuwe oplaadbare batterij.
<ul style="list-style-type: none"> - Geen symbool op het display. 	<ul style="list-style-type: none"> - De batterij is niet geladen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer de aansluitingen. - Laad de batterij.
<ul style="list-style-type: none"> - Een telefoonboeknotering is niet opgeslagen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Het telefoonboek dat u wilt gebruiken is vol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wis enkele noteringen om geheugenruimte vrij te maken.
<ul style="list-style-type: none"> - Slechte geluidskwaliteit (kraken, te zacht, echo enz.). 	<ul style="list-style-type: none"> - Stoorfactoren door elektrische apparaten in de nabijheid. - Het basisstation is in een ruimte met dikke muren geïnstalleerd. - U gebruikt de handset te ver van het basisstation. 	<ul style="list-style-type: none"> - Probeer het basisstation op een andere plaats te installeren. - Installeer het basisstation in een andere kamer. - Ga dichterbij het basisstation staan.
<ul style="list-style-type: none"> - De telefoonnummer-transmissie functioneert niet. 	<ul style="list-style-type: none"> - De functie is niet geactiveerd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer het abonnement met KPN of wijzig de netwerkinstelling (zie pag. 10).

◆ Conformiteit

Ondergetekende,

P.C.E.
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
Frankrijk

Verklaart dat het product Avignon 400 voldoet aan de BIJLAGE III van de R&TTE-Richtlijn 1999/5/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:

Artikel 3.1 a : (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)
EN 60950 (2000)

Artikel 3.1 b : (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)
ETSI EN 301 489-6 & ETSI EN 301 489-1

Artikel 3.2 : (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken)
EN 301 406 (2001)

De conformiteitsveronderstelling van het apparaat aan de essentiële eisen van de Richtlijn 1999/5/EG van de Raad wordt gegarandeerd.

Datum : 24/07/2003, Le Mans



Vice President & General Manager
DECT & Home Telephony

© 2003

PCE

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in Hungary



3111 285 21433