

Rimini® 10

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

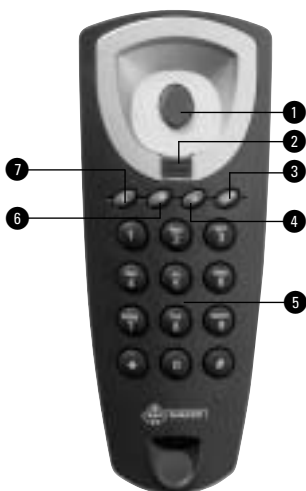
- Ⓐ Hoorn met krulsnoer
- Ⓑ Toestel
- Ⓒ 2 pluggen en schroeven
- Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.





Als er iets ontbreekt, dan kunt u het toestel met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

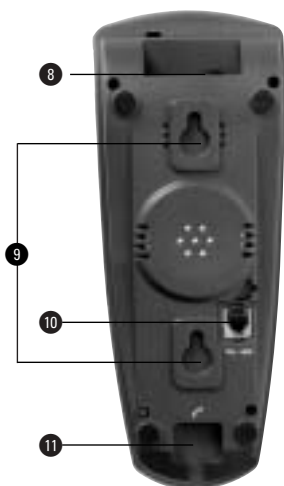


Overzicht Rimini 10






Toestel, bovenkant



- ① Haakcontact
- ② Ophangclip hoorn bij wandmontage
- ③ /P Laatstgekozen telefoonnummer herhalen, kiestoonpauze invoegen
- ④  Toegang tot 10 geheugenplaatsen (0-9)
- ⑤ Toetsenbord
- ⑥  Geheugenplaatsen programmeren
- ⑦  Flashtoets (wisselen tussen gesprekken, wachtstand in-/uitschakelen), doorverbinden



Toestel, onderkant

- 8  Schakelaar volume belsignaal
- 9  Ophangpunten voor wandmontage
- 10 TEL.LINE Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- 11  Aansluitpunt krulsnoer

Hoorn

- 12  Krulsnoer
- 13  Mini-stekker
krulsnoer



Inhoud

Inhoud verpakking	2
Overzicht Rimini 10	3
Over deze gebruiksaanwijzing	6
1 Gebruiksklaar maken	8
1.1 Hoorn aansluiten.....	8
1.2 Rimini 10 aansluiten op het telefoonnet	8
1.3 Rimini 10 ophangen	9
2 Telefoneren	10
2.1 Bellen	10
2.2 Nummer herhalen	10
2.3 Volume belsignaal instellen	10
2.4 Nummergeheugen	11
2.5 Telediensten gebruiken.....	12
3 Meer telecommunicatie- apparatuur in huis	13
3.1 Maximumaantal toestellen	13
3.2 Huis- of bedrijfscentrale	13
4 Tips bij problemen	17
4.1 Onderhoud	17
4.2 Problemen oplossen	17
 Technische gegevens	20
 Verkorte gebruiksaanwijzing	21
 Telediensten van KPN Telecom	22
 Trefwoordenlijst	26
 Boormal.....	28

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Rimini 10 en een verklaring van de toetsen en onderdelen.

U kunt dit overzicht tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing uitklappen. Achter in de gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enz. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructies uitvoert. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Vragen over de Rimini 10?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Rimini 10, dan kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: *www.kpn.com* trefwoord *gebruikservice*

U kunt de GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Artikelen bestellen?

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Primafoon, dan kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis). Het faxnummer van Primafoon is 0800-0226386 (gratis). Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij 0800-0403 (gratis).


Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

1 Gebruiksklaar maken

Plaats de Rimini 10 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Hoorn aansluiten

- 1 Steek de ministecker van het krulsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het toestel.
- > U hoort een klik als de ministecker goed vastzit.

1.2 Rimini 10 aansluiten op het telefoonnet

Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministecker van het aansluitsnoer in het aansluitpunt **TEL.LINE** aan de onderkant van het toestel.
- > U hoort een klik als de ministecker goed vastzit.
- 2 Voer het aansluitsnoer door de snoergeleider.
- 3 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

1.3 Rimini 10 ophangen

Met de meegeleverde pluggen, schroeven en de boormal kunt u de Rimini 10 aan de wand bevestigen. De papieren boormal voor het afmeten van de boorpunten vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing.

- 1 Teken twee boorpunten af met behulp van de papieren boormal achterin deze gebruiksaanwijzing (zie bijlage).
 - 2 Boor twee gaten op de gemarkeerde boorpunten.
 - 3 Plaats pluggen en schroeven in de gaten en draai de schroeven aan. Zorg ervoor dat tussen de schroefkop en de wand 5 mm overblijft.
 - 4 Plaats het toestel met de ophangpunten over de twee schroefkoppen en schuif het toestel voorzichtig naar beneden.
 - 5 Schuif de ophangclip voorzichtig naar boven totdat de clip uit het toestel komt.
 - 6 Draai de clip om en plaats deze terug in het toestel.
- > De ophangclip steekt nu naar boven. De hoorn blijft daardoor op het toestel hangen.

2 Telefoneren



2.1 Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het telefoonnummer in.


Verbinding verbreken

Leg de hoorn terug op het toestel of druk op het haakcontact.



2.2 Nummer herhalen

De Rimini 10 heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt bewaard. Het laatstgekozen telefoonnummer mag uit maximaal 32 cijfers bestaan, inclusief  en . Als het telefoonnummer langer is dan 32 cijfers, werkt nummerherhaling niet.

Laatstgekozen telefoonnummer herhalen

- 1 Neem de hoorn op.
 - 2 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

Laatstgekozen telefoonnummer wissen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op een willekeurige cijfertoets (inclusief  en .
- 3 Leg de hoorn neer.

2.3 Volume belsignaal instellen

Het volume van het belsignaal bestaat uit drie standen: **zacht**, **midden** en **hard**. De standaardinstelling is **hard**. U kunt het volume van het belsignaal wijzigen met de schakelaar    aan de achterkant van het toestel.

2.4 Nummergeheugen

De Rimini 10 heeft een geheugen voor 10 telefoonnummers.

U kunt 10 telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 0 tot en met 9. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 24 tekens bestaan, inclusief *, # en eventuele kiestoonpauzes.

Opmerking


- Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.
- Tijdens het programmeren hoort u de kiestoon of de bezettoon.



Telefoonnummer opslaan op geheugenplaats

1 Neem de hoorn op.

2 Druk op .

3 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.

4 Druk op .

5 Toets de gewenste geheugenplaats in (-).

> Het telefoonnummer is opgeslagen.

6 Leg de hoorn neer.

Opmerking

Als op een geheugenplaats al een telefoonnummer was opgeslagen, wordt dit telefoonnummer overschreven.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
 - 2 Druk op **[M]**.
 - 3 Toets de gewenste geheugenplaats in (**[0]**-**[9]**).
- > Het opgeslagen telefoonnummer wordt gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer wissen

U kunt telefoonnummers wissen door een ander telefoonnummer op te slaan op de geheugenplaats.

2.5 Telediensten gebruiken

De Rimini 10 is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computer-gestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

WisselGesprek®

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek van KPN Telecom, kunt u met de Rimini 10 wisselen tussen 2 gesprekken door op **[R]** te drukken.

3 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

3.1 Maximum aantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Rimini 10 heeft belastingsfactor 40. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker achterop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

3.2 Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales

Omdat de Rimini 10 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Rimini 10 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen).

U kunt de Rimini 10 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Maximumaantal toestellen


Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 3.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.



Telefoneren

Als u de Rimini 10 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen.

Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoonnummer herhalen

Als u de Rimini 10 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met /P.

- 1 Neem de hoorn op.
 - 2 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
 - 3 Druk op  om een kies-toon-pauze in te voegen.
 - 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door op  te drukken.


Nummergeheugen

Als u de Rimini 10 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en -indien nodig- een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op  te drukken.

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen.

U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Rimini 10 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Rimini 10 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Rimini

10 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op  te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

4 Tips bij problemen

4.1 Onderhoud

U kunt de Rimini 10 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

4.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Rimini 10 correct zijn uitgevoerd.


Probleem U hoort geen kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.

Oorzaak De Rimini 10 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.

Oplossing Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie paragraaf 1.1 en 1.2).


Probleem Als u gebeld wordt, hoort u een te zacht belsignaal of geen belsignaal.

Oorzaak (1) Het volume van het belsignaal staat ingesteld op **zacht**.

Oplossing Stel het belsignaal in op **midden** of **hard** met de schakelaar  aan de achterkant van het toestel.

Oorzaak (2) Het belastingsmaximum is overschreden.

Oplossing Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 3.1, Maximaal aantal toestellen).

Probleem	De geluidsontvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
Probleem	U kunt geen telefoonnummers herhalen.
Oorzaak	De Rimini 10 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets bij het intoetsen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op  om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 3.2, Huis- of bedrijfscentrale).
Probleem	U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.
Oorzaak	De Rimini 10 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook paragraaf 3.2, Huis- of bedrijfscentrale, en paragraaf 2.4, Nummergeheugen).
Probleem	U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.
Oorzaak	De Rimini 10 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die staat ingesteld op aardsignalen. Het toestel maakt gebruik van flashsignalen.
Oplossing	Zorg ervoor dat de huis- of bedrijfscentrale staat ingesteld op flashsignalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de Internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen.

Het adres is *www.kpn.com*, trefwoord *gebruikservice*

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon of Business Center gaan.

Milieu



Als u de Rimini 10 wilt vervangen, dan kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Rimini 10 ook inleveren op een locatie die uw gemeente daarvoor heeft aangewezen. Gooi de Rimini 10 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Technische gegevens




Belastingsfactor	40
Afmetingen (l x b x h)	200 x 80 x 65 mm
Gewicht	335 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Nummergeheugen	– Maximaal 10 telefoonnum- mers onder geheugen- plaatsen – Maximaal 24 tekens per telefoonnum- mer
Nummerherhaling	Maximaal 32 tekens
Volume belsignaal	Instelbaar
Wachtstand/ doorverbinden	Flashsignaal
Netwerk	De Rimini 10 is geschikt voor samenwerking met een ‘analo- ge enkelvoudige PSTN aanslui- ting van KPN’.

Verkorte gebruiksaanwijzing







Telefoneren

- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Verbinding verbreken: hoorn terugleggen op toestel/haakcontact indrukken.
- Laatstgekozen telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, .
- Laatstgekozen telefoonnummer wissen: hoorn opnemen, willekeurige cijfertoets indrukken, hoorn neerleggen.
- Volume belsignaal instellen: schakelaar  aan onderkant van toestel.

Nummergeheugen

- Telefoonnummer opslaan: hoorn opnemen, , gewenste telefoonnummer, , gewenste geheugenplaats (0-9), hoorn neerleggen.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, , gewenste geheugenplaats (0-9).
- Opgeslagen telefoonnummer wissen: ander nummer opslaan onder geheugenplaats.

Aansluiten op huis- of bedrijfscentrale

- Telefoneren: hoorn opnemen, , , gewenste telefoonnummer.
- Nummer voor de buitenlijn en kiesstoonpauze invoegen: hoorn opnemen, , , gewenste telefoonnummer.
- Telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, .
- Wachtstand/doorverbinden: .

Telediensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met direct doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt.

Direct doorschakelen inschakelen:

21 intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op **#** drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen:

#21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met doorschakelen bij geen gehoor kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

Doorschakelen bij geen gehoor

inschakelen: ***61*** intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op **#** drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: **#61#** intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen:

www.kpn.com, trefwoord naambellen

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave en uw toestel is geschikt voor NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf.

Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail

te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Aanmelden bij VoiceMail : 0842-333 bellen (niet gratis).

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	
hoorn	8
op telefoonnet.....	8
Aansluitfactor	13
Aansluitpunt	
krulsnoer	4
toestelaansluitsnoer	4
Aantal toestellen	14
Aardsignalen	15

B

Belastingsfactor	13
Belastingsmaximum	13
Bellen.....	10
bij huis/bedrijfscentrale	14
Belsignaal	
schakelaar	4
volume instellen	10

D

Doorschakelen	
bij geen gehoor	22
direct	22
Doorverbinden	15

F

Flashsignalen	15
---------------------	----

G

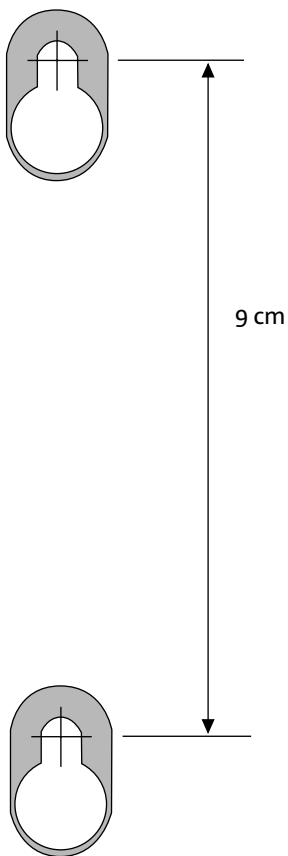
Geheugenplaats	
opgeslagen telefoonnummer	
bellen	12
telefoonnummer opslaan op	11

H

Haakcontact.....	3
Herhalen laatstgekozen	
nummer	10
bij huis/bedrijfscentrale	14
Hoorn	
aansluiten	8

I	
Informatie	6
Inhoud verpakking	2
K	
Kiestoonpauze.....	15
N	
Naambellen	23
Nummer herhalen.....	10
bij huis/bedrijfscentrale	14
Nummergeheugen	11
bij huis/bedrijfscentrale	15
opgeslagen telefoonnummer bellen	12
opgeslagen telefoonnummer wissen	12
telefoonnummer opslaan op geheugenplaats.....	11
NummerWeergave	23
O	
Onderhoud	17
Ophangen	9
P	
Plaats Rimini 10	8
Problemen oplossen	17
T	
TeleBericht.....	24
Telediensten	12; 22
TeleGeheugen	23
TeleWekker	24
ToestBijBezet	24
V	
Verbreken verbinding	10
VoiceMail.....	24
W	
Wachtstand	15
WisselGesprek.....	12; 25
Wissen	
laatstgekozen nummer	10
opgeslagen telefoonnummer	12

Boormal



EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Retail
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland

verklaart dat de

Rimini® 10

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage II van de Richtlijn.

Den Haag, juni 2001


J. de Graaf
Manager Kwaliteit



Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., juni 2001,
© KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd
zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen
aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN
Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of
gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze
gebruiksaanwijzing.



De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn
geregistreerde merken van KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat
u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Rimini 10 zijn de
Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop
van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijg-
baar bij Primafoon of Business Center.

