

Over de handset Chicago 700E BT

De Handset Chicago 700E BT is een draadloze DECT-telefoon van KPN.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Handset Chicago 700E BT zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

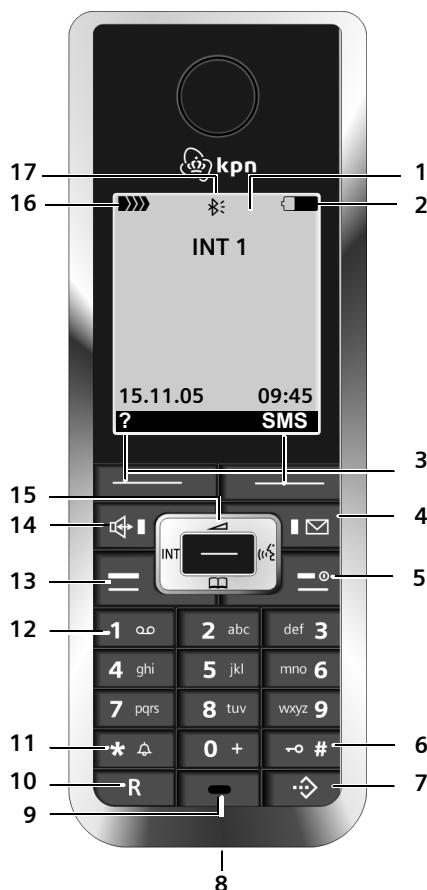
Op pagina 1 staat een overzicht van de Handset Chicago 700E BT met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 4 onder Veiligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Handset Chicago 700E BT. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Vragen over de handset Chicago 700E BT

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Handset Chicago 700E BT dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103.

Overzicht van de handset

Overzicht van de handset



Let op:

Afbeelding van handset op basisstation met SMS-functie.

- 1 **Display** (weergaveveld) in de ruststand
- 2 **Laadniveau van accupack**
 [] [] [] [] (leeg tot vol)
 [] knippert: accupack bijna leeg
 [] knippert: accupack wordt geladen
- 3 **Displaytoetsen** (pagina 10)
- 4 **Berichttoets**
 Bellerslijst en berichtenlijst openen
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreek-, aan/uit-toets**
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken),
 bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers ('#' lang indrukken)
- 7 **Snelkieslijst**
 Snelkieslijst openen
- 8 **Aansluiting** voor headset en PC-interface
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**
 - ruggespraak (flash)
 - kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 **Sterretje-toets**
 Besignalen aan/uit (lang indrukken), bij bestaande verbinding: omschakelen impulskiezen / toonkiezen (kort indrukken) tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**
 Antwoordapparaat/voicemail selecteren (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
 Bij het schrijven van een SMS-bericht (afhankelijk van de basis): SMS-bericht versturen
- 14 **Handsfree-toets**
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;
 Licht op: handsfree-functie is ingeschakeld.
 Knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets** (pagina 10)
- 16 **Ontvangststerkte**
 [] [] [] [] (hoog tot laag)
 [] knippert: geen ontvangst
- 17 **Bluetooth ingeschakeld** (pagina 25)

Inhoudsopgave

Over de handset Chicago

700E BT	1
----------------	----------

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud	1
---------------	----------

Vragen over de handset Chicago

700E BT	1
----------------	----------

Overzicht van de handset

4	2
----------	----------

Veiligheidsinstructies

4	4
----------	----------

Chicago 700E BT – een handset met veel extra's

5	5
----------	----------

De eerste stappen

5	5
----------	----------

Inhoud van de verpakking	5
--------------------------	---

Lader plaatsen	5
----------------	---

Handset in gebruik nemen	6
--------------------------	---

Telefoneren

8	8
----------	----------

Extern bellen	8
---------------	---

Gesprek beëindigen	8
--------------------	---

Oproep beantwoorden	8
---------------------	---

Handsfree	9
-----------	---

Microfoon van de handset uitschakelen	9
---------------------------------------	---

Intern bellen	9
---------------	---

Handset bedienen

9	9
----------	----------

Navigatietoets	10
----------------	----

Displaytoetsen	10
----------------	----

Terug naar de ruststand	11
-------------------------	----

Menunavigatie	11
---------------	----

Corrigeren van onjuiste invoer	11
--------------------------------	----

Telefoonboek en lijsten

11	11
-----------	-----------

Telefoonboek/snelkieslijst	11
----------------------------	----

Nummerherhalingslijst	16
-----------------------	----

Lijsten openen met de berichttoets	17
------------------------------------	----

Handset instellen

17	17
-----------	-----------

Snelle toegang tot functies en nummers	17
--	----

Noodnummer programmeren	18
-------------------------	----

Displaytaal wijzigen	18
----------------------	----

Display instellen	18
-------------------	----

Screensaver instellen	18
-----------------------	----

Display-verlichting instellen	19
-------------------------------	----

Automatisch beantwoorden in-/

uitschakelen	19
--------------	----

Volume wijzigen	19
-----------------	----

Belsignalen wijzigen	19
----------------------	----

Eigen voorkiesnummer instellen	21
--------------------------------	----

Media-Pool	21
------------	----

Attentietonen in-/uitschakelen	22
--------------------------------	----

Wekker instellen	23
------------------	----

Afspraak (kalender) invoeren	23
------------------------------	----

Gemiste afspraken,	
--------------------	--

verjaardagen weergeven	24
------------------------	----

Bluetooth-toestellen gebruiken	25
--------------------------------	----

Standaardinstellingen van de	
------------------------------	--

handset herstellen	27
--------------------	----

Bijlage

27	27
-----------	-----------

Onderhoud	27
-----------	----

Contact met vloeistoffen	27
--------------------------	----

Vragen en antwoorden	27
----------------------	----

Technische gegevens	28
---------------------	----

Over deze

gebruiksaanwijzing

29	29
-----------	-----------

Gebruikte symbolen	29
--------------------	----

Menu invoeren (voorbeeld)	29
---------------------------	----

Gegevens in meerdere regels invoeren	
--------------------------------------	--

(voorbeeld)	30
-------------	----

PC-interface	30
--------------	----

Tekst schrijven en bewerken	30
-----------------------------	----

Service	32
---------	----

Copyright	32
-----------	----

Garantie	32
----------	----

EG-verklaring

33	33
-----------	-----------

Accessoires

34	34
-----------	-----------

Trefwoordenregister

35	35
-----------	-----------

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

Let op:

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation respectievelijk de lader.



Gebruik uitsluitend het **goedgekeurde oplaadbare accupack**. Dus nooit een ander, niet-oplaadbaar accupack. Gezondheidsrisico's of persoonlijk letsel zijn anders niet uit te sluiten. Gebruik het accupack conform de instructies in de gebruiksaanwijzing (pagina 28).



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats de lader niet in een badkamer of doucheruimte. De handset en lader zijn niet spatwaterdicht (pagina 27).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Chicago 700E BT alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Let op:

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Chicago 700E BT – een handset met veel extra's

De 700E BT is voorzien van een groot kleurendisplay (65K kleuren). Met dit toestel kunt u tot 250 telefoonnummers en e-mailadressen opslaan (pagina 13) - en uw toestel kan nog veel meer:

- ◆ Programmeer belangrijke en vaak gebruikte telefoonnummers en functies onder de toetsen van uw toestel. U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen (pagina 17).
- ◆ Belangrijke gesprekspartners markeren als VIP. U herkent een belangrijke oproep dan al aan het belsignaal (pagina 13).
- ◆ Wijs afbeeldingen toe aan uw gesprekspartners. U ziet dan direct aan de afbeelding in het display, wie er belt. Voorwaarde: Nummerweergave.
- ◆ Sla voor belangrijke telefoonboekvermeldingen een profiel op - het toestel kiest dan deze nummers "op commando" (pagina 15).
- ◆ Sla afspraken (pagina 23) en verjaardagen (pagina 14) op, zodat u hieraan op tijd door uw toestel wordt herinnerd.

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking

- ◆ een handset Chicago 700E BT,
- ◆ een lader (incl. netadapter),
- ◆ een accupack,
- ◆ een batterijklepje,
- ◆ een draagclip,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Lader plaatsen

De handset en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Let op:

- ◆ Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Chicago niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Bereik en ontvangststerkte

Bereik (afhankelijk van de omgeving):

- ◆ Buitenshuis: maximaal 300 meter
- ◆ Binnenshuis: maximaal 50 meter

Ontvangststerkte:

In het display wordt de kwaliteit van de verbinding tussen het basisstation en de handset aangegeven.

- ◆ Hoog tot laag: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■,
- ◆ Geen ontvangst: ■■■ knippert.

De eerste stappen

Handset in gebruik nemen



Het display is met een folie beschermd. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Accupack plaatsen

Let op:

Gebruik uitsluitend het originele accupack (pagina 28)! Dus nooit andere, niet-oplaadbare accupacks. Gezondheidsrisico's of persoonlijk letsel zijn anders niet uit te sluiten. De mantel van het accupack zou bijvoorbeeld beschadigd kunnen raken of het accupack zou kunnen exploderen.

- ▶ Plaats het accupack schuin vanaf de rechterkant en met de nokjes naar voren in het accuvakje.
- ▶ Druk dan van boven op het accupack tot de klem vastklikt in de behuizing.

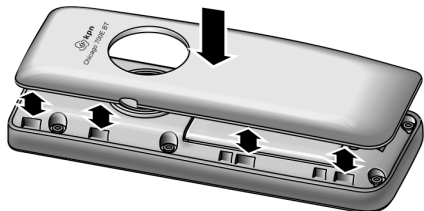


Let op:

Om het accupack te verwijderen, drukt u eerst op de klem.

Batterijklepje sluiten

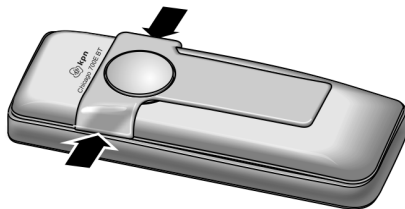
- ▶ Plaats de uitsparingen aan de zijkant van het batterijklepje op de nokjes aan de binnenkant van de behuizing.
- ▶ Druk vervolgens het klepje dicht tot het vastklikt.



Draagclip bevestigen

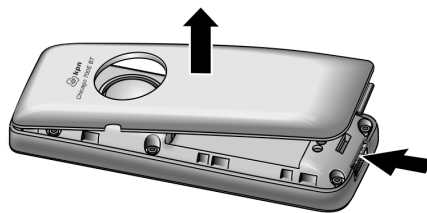
Op de handset zijn ter hoogte van het display aan weerszijden uitsparingen aangebracht waaraan de draagclip kan worden bevestigd.

- ▶ Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset totdat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.



Batterijklepje openen

- ▶ Verwijder de draagclip, indien deze was bevestigd.
- ▶ Hou het toestel met de toetsen naar beneden vast.
- ▶ Plaats uw vingernagel of een kleine schroevendraaier aan de onderzijde van het klepje. Klap het klepje in zijn geheel naar boven uit de uitsparingen.



Handset aanmelden

Voordat u de Chicago 700E BT handset kunt gebruiken, dient u deze aan te melden bij een basisstation.

Een Chicago 700E BT handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

De eerste stappen

U moet het aanmelden van de handset zowel op de handset als op het basisstation starten.


Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.


Op het basisstation

De aanmeldprocedure van het basisstation starten volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

Op de handset

 →  → **Handset** → **HS aanmelden**

 Basisstation selecteren, bijvoorbeeld **Basis 1** en **OK** indrukken.

 Systeem-PIN van de basis invoeren en **OK** indrukken (afhankelijk van het basisstation). Op het display knippert bijvoorbeeld **Basis 1**.

Handset in de lader plaatsen

- ▶ Netadapter van de lader in het stopcontact steken.
- ▶ De handset met het **display naar voren** in de lader plaatsen.


Handset in de lader laten staan om het accupack op te laden.

Opmerkingen

- Een handset die is uitgeschakeld omdat het accupack leeg is, wordt automatisch ingeschakeld wanneer u deze in de lader plaatst.
- U mag de handset alleen in het bijbehorende laadstation plaatsen.

Bij vragen en problemen, zie pagina 27.

Accupack eerste keer laden en ontladen

Als de handset is ingeschakeld, gaat het symbool  rechts boven in het display

knipperen om aan te geven dat het accupack wordt geladen.

Tijdens gebruik van de handset wordt het laadniveau van het accupack aangegeven door een symbool (pagina 2). Het laadniveau van het accupack wordt alleen correct aangegeven als het accupack eenmaal volledig is geladen **en** ontladen.

- ▶ Hiertoe moet de handset **ononderbroken tien** uur lang in de lader worden geplaatst. De handset hoeft voor het laden niet te worden ingeschakeld.
- ▶ De handset uit de lader nemen en pas weer terugplaatsen als het accupack volledig is ontladen.

Let op:

Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.

Let op:



- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u het accupack uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van het accupack neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd weer te geven en om de wekker en de agenda te kunnen gebruiken.

- ▶ Als de datum en tijd nog niet zijn ingesteld, de displaytoets **Tijd** indrukken om het invoerveld te openen.

Als u de tijd wilt wijzigen, opent u het invoerveld als volgt:

 →  → **Datum en tijd**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

Telefoneren

Tijd:

Uren en minuten invoeren - 4 tekens,
bijvoorbeeld voor 7:15 uur.

Opslaan Displaytoets indrukken

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld):



Het toestel is nu klaar voor gebruik!

Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.



Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets lang indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets kunt u het kiezen annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Opmerkingen

Als u kiest via het telefoonboek, de snelkieslijst (pagina 11) of de nummerherhalingslijst (pagina 16), hoeft u nummers en voorkiesnummer van netwerkaanbieders niet telkens opnieuw in te voeren.

Met SpraakSturing kunt u nummers kiezen door de naam van de gewenste gesprekspartner in te spreken (pagina 15).

Vervolg het gesprek via een Bluetooth headset

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (zie pagina 25).

Verbindingstoets van de headset indrukken; het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan 5 seconden duren.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Gesprek beëindigen



Verbreekttoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de handsfree-toets .

U kunt een oproep als volgt beantwoorden:

- De verbindingstoets indrukken.
- De displaytoets **Opnemen** indrukken (afhankelijk van het basisstation).
- De handsfree-toets indrukken.

Als de handset in de lader staat en de functie **Auto aannemen** ingeschakeld is (pagina 19), wordt een oproep automatisch beantwoord wanneer u de handset uit de lader neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (zie pagina 25).

Handset bedienen

Verbindingstoets van de headset indrukken.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Handsfree

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

Handsfree in-/uitschakelen**Inschakelen tijdens het kiezen van een nummer**

Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.



- ▶ Als u iemand laat meeluisteren, moet u dit medelen aan uw gesprekspartner.

Wisselen tussen handset en handsfree telefoneren

Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek en tijdens het beluisteren van het antwoordapparaat (afhankelijk van basisstation) schakelt u de handsfree-functie in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  tijdens het plaatsen ingedrukt houden. Brandt de handsfree-toets  niet, dan toets opnieuw indrukken.

Voor het wijzigen van het volume, zie pagina 19.

Microfoon van de handset uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen. Uw gesprekspartner hoort dan de wachtmuziek.



Navigatietoets links indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen.



Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schakelen.

Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

Een bepaalde handset bellen

Intern gesprek starten.



Nummer van de handset invoeren.

Of:



Intern gesprek starten.



Handset selecteren.



Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets bellen (groepsoproep)

Intern gesprek starten.



Sterretje-toets indrukken. Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen


Verbreekttoets indrukken.

Handset bedienen**Handset in-/uitschakelen**

In de ruststand de Verbreekttoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in-/uitschakelen

Hekje-toets **lang** indrukken.

U hoort het bevestigingssignaal. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het symbool .

Handset bedienen

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Bij ingeschakelde toetsblokkering kan alleen het alarmnummer (bij levering: 112) worden gekozen, zie pagina 18.

Navigatietoets



In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld **↵** betekent dat u rechts op de navigatietoets moet drukken.

De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset

- ☎** Telefoonboek openen.
- Hoofdmenu openen.
- ←** Lijst met handsets openen.
- ⬆** Besignalen van de handset instellen (pagina 19).
- ↵** SpraakSturing starten, '#' lang indrukken (pagina 16); hoofdmenu, kort indrukken.

In het hoofdmenu en in invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven **↑**, beneden **↓**, rechts **→** of links **←**.

In lijsten en submenu's

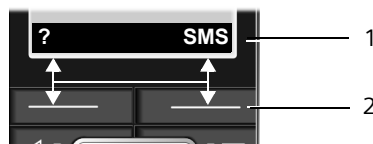
- ↑** / **↓** Eén regel omhoog/omlaag bladeren.
- Submenu openen of selectie bevestigen.
- ←** Eén menuniveau terug of procedure annuleren.

Tijdens een extern gesprek

- ☎** Telefoonboek openen.
- ☎** Interne ruggespraak starten en microfoon uitschakelen.
- ☎** Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld (afhankelijk van het basisstation):



- 1 Huidige functie van de displaytoetsen wordt op de onderste regel van het display weergegeven.
- 2 Displaytoetsen

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste symbolen in het display:

- ?** Linker displaytoets, mits deze nog niet geprogrammeerd is met een functie (pagina 17).
- ☰** Het hoofdmenu openen.
- Opties** Een situatieafhankelijk menu openen.
- ⬅** Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één wissen.
- ↶** Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
- E-Mail** E-mailadres opvragen uit het telefoonboek.
- ➡** Nummer naar het telefoonboek kopiëren.
- ☎** Op basisstations met geïntegreerd antwoordapparaat: externe oproep doorsturen naar het antwoordapparaat.

Telefoonboek en lijsten gebruiken



Nummerherhalingslijst openen.

Terug naar de ruststand

Vanuit elke willekeurige plaats in het menu gaat u als volgt terug naar de ruststand:

- Verbreektoets lang indrukken.

Of:

- Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Wijzigingen die u niet heeft bevestigd of opgeslagen met **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Verstr** of met **Opslaan** **OK** worden niet doorgevoerd.

Op pagina 1 staat een afbeelding van het display in ruststand.

Menunavigatie

De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

Hoofdmenu (hoogste niveau)

- Als de handset in de ruststand staat, indrukken om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als lijst met symbool en naam weergegeven.

Een functie starten, dat wil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:

- Met de navigatietoets / naar de functie gaan. In de kopregel van het display wordt de naam van de functie weergegeven. Druk op de displaytoets **OK**.

Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten.

- Met de navigatietoets naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Als u de verbreektoets eenmaal **kort** indrukt, gaat u terug naar het vorige menuniveau of annuleert u de procedure.

Corrigeren van onjuiste invoer

Onjuiste tekens kunt u als volgt corrigeren: eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ Met het teken links van de cursor wissen.
- ◆ Tekens links van de cursor invoegen.
- ◆ Bij het invoeren van tijd en datum etc. het teken dat knippert overschrijven.

Voorbeelden van gebruikte symbolen, menu-invoer en invoer op meerdere regels vindt u in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing, pagina 29.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

In het telefoonboek en de snelkieslijst kunt u in totaal 250 nummers en namen opslaan.

Het telefoonboek en de snelkieslijst stelt u voor elke handset afzonderlijk samen.

U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (pagina 13).

Telefoonboek/snelkieslijst


Let op:

Nummers in het telefoonboek of in de snelkieslijst kunt u nog sneller kiezen door deze onder een toets te programmeren.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u op:

- ◆ Maximaal drie nummers per item met de bijbehorende voor- en achternaam,
- ◆ VIP-vermelding en VIP-besignaal (optioneel),
- ◆ E-mailadres (optioneel)
- ◆ CLIP-afbeeldingen (optioneel)
- ◆ Verjaardagen met signalering
- ▶ Telefoonboek in de ruststand openen met de toets .

Lengte van vermeldingen (telefoonboek)


3 nummers: elk max. 32 cijfers

Voor- en achternaam: elk max. 16 tekens

E-mailadres: max. 60 tekens

Snelkieslijst

In de **snelkieslijst** slaat u belangrijke telefoonnummers en/of voorkiesnummers van netwerkaanbieders op.

- ▶ Snelkieslijst in de ruststand openen met de toets .

Lengte van vermeldingen

Nummer: max. 32 cijfers

Naam: max. 16 tekens

Nummer opslaan in het telefoonboek

 → **Nieuwe invoer**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Voornaam/Achternaam:

In ten minste één veld een naam invoeren.

Telefoon (thuis)/Mobiele telefoon/Telefoon (werk)

In ten minste één veld een nummer invoeren.

Verjaardag:

Aan of Uit selecteren.

instelling Aan:

Verjaardag (datum) en **Verjaardag (tijd)** invoeren (pagina 14) en signaleringstype selecteren: **Verjaardag (geluid)**.

Email-bericht

E-mailadres invoeren.

FotoWeergave

Zo nodig afbeelding selecteren (pagina 21). Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP)

- ▶ Wijzigingen opslaan: zie pagina 30.

Nummer opslaan in de snelkieslijst

 → **Nieuwe invoer**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:



Naam :

Naam invoeren.



Nummer :

Nummer invoeren.

Vermelding selecteren in het telefoonboek of in de snelkieslijst

 /  Telefoonboek of snelkieslijst openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam (in het telefoonboek: eerste teken van de achternaam resp. de voornaam als **alleen** de voornaam ingevoerd is) invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Kiezen via het telefoonboek of de snelkieslijst

 /  → 
(vermelding selecteren)

 Verbindingstoets indrukken.
Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst beheren

 /  → 
(vermelding selecteren)

Vermelding weergeven

Weergvn Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven. Terug met **OK**.


Vermelding wijzigen

Weergvn **Wijzigen** Displaytoetsen na elkaar indrukken.


- Wijzigingen aanbrengen en opslaan.

Andere functies gebruiken

 /  → 
(vermelding selecteren)
→ **Opties** (menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

Gebruik nummer

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer wijzigen

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Als VIP markeren (alleen in telefoonboek)
Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald belsignaal toewijzen. U herkent VIP-oproepen dan aan het belsignaal.

Voorwaarde: Nummerweergave.

Profiel opnemen (alleen in telefoonboek)

Naam van de geselecteerde vermelding inspreken en opslaan als profiel (pagina 15).

Profiel weergeven (alleen in telefoonboek)

Profiel afspelen (pagina 16).

Profiel wissen (alleen in telefoonboek)

Profiel wissen (pagina 16).

Versturen

Afzonderlijke vermelding naar een andere handset versturen (pagina 13).

Lijst wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst wissen.

Lijst versturen

Volledige lijst naar een andere handset versturen (pagina 13).

Geheugenruimte




Weergeven hoeveel vermeldingen nog kunnen worden opgeslagen in het telefoonboek en de snelkieslijst (pagina 11).

Kiezen met de snelkiestoetsen

- De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (pagina 17).

Telefoonboek of snelkieslijst naar een andere handset versturen**Voorwaarden:**

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 /  → 
(vermelding selecteren)
→ **Opties** (menu openen)
→ Versturen / Lijst versturen
→ naar Handset



Intern nummer van de ontvangende handset invoeren. U ziet **Invoer wordt verstuurd**.

OK Displaytoets indrukken.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Let op:

Het volledige **telefoonboek** kunt u ook via de gegevenstransmissie sturen, zonder het telefoonboek te openen:

 →  → **Telefoonboek** .



Telefoonboek en lijsten gebruiken

Let op:


- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.

Telefoonboek via Bluetooth als vCard versturen

In de Bluetooth-modus (zie pagina 25) kunt u telefoonboekvermeldingen in vCard-formaat versturen, bijvoorbeeld om vermeldingen naar uw GSM-telefoon te versturen.

 →  (Vermelding selecteren)
→
Opties (Menu openen) → **Versturen / Lijst versturen** → **vCard via Bluetooth**


De lijst met „Bekende toestellen” (zie pagina 26) wordt weergegeven.

 Toestel selecteren en **OK** indrukken.

vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel uit de lijst „Bekende toestellen” (zie pagina 26) een vCard naar uw handset stuurt, dan gebeurt dit automatisch en verschijnt er een melding op het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst voorkomt, wordt u via een displaymelding gevraagd de toestelcode van het versturende toestel in te voeren:

 PIN-code van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren en **OK** indrukken.

De verstuurde vCard is als vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers in een SMS of die tijdens een gesprek worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Als NaamWeergave is ingeschakeld, worden ook de eerste 16 tekens van de bijbehorende naam overgenomen in de regel **Naam**.

Er wordt een nummer weergegeven:




Opties → **Naar tel.boek**


- Voor meer informatie over het toevoegen van gegevens aan de vermelding, zie pagina 12.

Tijdens het overnemen van nummers uit de antwoordapparaatlijst worden geen berichten weergegeven.

Nummer of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek

Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.



- Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of  of  **Telefoonboek** openen.

 Vermelding selecteren (pagina 12).

Verjaardag opslaan in het telefoonboek


Bij elk nummer in het telefoonboek kunt u een verjaardag opslaan. Ook kunt u een tijd opgeven waarop u door middel van een belsignaal aan de verjaardag wilt worden herinnerd (standaardinstelling: **Verjaardag: Uit**).

Verjaardagen worden automatisch opgeslagen in de kalender (pagina 23).

 →  (Vermelding selecteren; pagina 12)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 Naar de regel **Verjaardag**: gaan.

 Aan selecteren.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Verjaardag (datum)

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

Verjaardag (tijd)

Uur/minuten voor belsignaal invoeren - 4 tekens.

Verjaardag (geluid)



Signaleringstype selecteren.

► Wijzigingen opslaan: zie pagina 30.

Let op:


Er wordt alleen een belsignaal weergegeven als u een tijd invoert. Als u kiest voor een optisch signaal, hoeft u geen tijd op te geven en wordt de tijd automatisch ingesteld op 00:00.

Verjaardag uitschakelen

 →  (Vermelding selecteren; pagina 12)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 Naar de regel **Verjaardag**: gaan.

 Uit selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Herinneringsoproep voor een verjaardag

Een herinneringsoproep wordt op de handset aangegeven met het signaal dat u heeft geselecteerd.

Stil Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.

Gemiste verjaardagen weergeven

Gemiste en niet bevestigde verjaardagen worden in de ruststand door de **eenmalige** weergave van **Afspraak** gesignaleerd.


► Afspraak weergeven:

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Afspraak Displaytoets indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

SMS SMS schrijven (afhankelijk van de basis).


Wissen Herinnering wissen.
Na het wissen displaytoets  of **Terug** indrukken:
Terug naar de ruststand,
Afspraak wordt niet meer weergegeven.

Gemiste verjaardagen kunt u ook daarna nog oproepen (zie pagina 24).

SpraakSturing

U kunt nummers in het telefoonboek kiezen door de naam in te spreken. Om ervoor te zorgen dat uw toestel u "herkent", dient u voor elke naam een profiel op te nemen, dat wil zeggen u spreekt de naam duidelijk op de handset in en slaat deze vervolgens op.



U kunt uw toestel zo instellen, dat bij een externe oproep de naam van de beller wordt weergegeven in plaats van het belsignaal (afhankelijk van het basisstation).

U kunt voor **maximaal** 30 telefoonboekvermeldingen een profiel opslaan. Vermeldingen met een profiel zijn gemarkeerd met .

De functies van SpraakSturing kunt u ook via een ingeschakelde Bluetooth-headset gebruiken.

Profiel opnemen

Spreek uw profiel in een rustige omgeving in. Hou hierbij een afstand tot de handset aan van circa 25 cm. Het profiel mag maximaal 1,5 seconden lang zijn

 →  (Vermelding selecteren; pagina 12)

Opties Menu openen.

Profiel opnemen

Selecteer deze optie.

OK Displaytoets indrukken, om de opname te starten.
(op de Bluetooth-headset: In

Telefoonboek en lijsten gebruiken

plaats hiervan de Verbindings-toets indrukken; het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan 5 seconden duren).

U hoort een kort geluidssignaal. Op het display verschijnt een melding. Spreek de naam in. Spreek het profiel nog een keer in na de melding op het display en het geluidssignaal.

In de lijst ziet u  naast de naam.

Let op:

Als er onvoldoende geheugenruimte is voor een nieuw profiel, verschijnt er een melding op het display. Het toestel keert automatisch terug naar het telefoonboek. Een profiel wissen en opnieuw Profiel opnemen selecteren.

Om een profiel te **wijzigen**, moet u een nieuw profiel over het oude opnemen.

Met SpraakSturing kiezen





Lang indrukken.

Spreek na het geluidssignaal de naam in. Als de naam overeenkomt met het opgeslagen profiel, wordt hij herhaalt. Het nummer wordt gekozen.

Profiel beluisteren



→  (vermelding met  selecteren)

Opties Menu openen.

Profiel weergeven



Selecteren en **OK** indrukken. Het profiel wordt via de hands-free-functie weergegeven.



Lang indrukken (ruststand).

Profiel wissen



→  (vermelding met  selecteren)

Opties Menu openen.

Profiel wissen

Selecteren en **OK** indrukken.



Lang indrukken (ruststand).

De telefoonboekvermelding blijft opgeslagen.

Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de tien nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als een van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling



Toets **kort** indrukken.



Vermelding selecteren.



Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren




Toets **kort** indrukken.



Vermelding selecteren.




Opties Menu openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Auto nr.herhaling

Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Mee-luisteren" is ingeschakeld.

- De gewenste gesprekspartner meldt zich: Verbindingstoets  indrukken. De functie is beëindigd.
- De gewenste gesprekspartner meldt zich niet: De oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.


Gebruik nummer (net zoals bij het telefoonboek, pagina 13)

Invoer wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 13)

Lijst wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 13)

Lijsten openen met de berichtentoets




U hoort een attentietoon zodra een nieuwe vermelding in een lijst binnenkomt. De toets  knippert (gaat uit als u de toets indrukt). In de ruststand wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Als u de toets  indrukt, opent u de lijsten die nieuwe berichten bevatten.

Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Snelle toegang tot functies en nummers

Onder de linker displaytoets en de cijfer-toetsen  en  t/m  kunt u een nummer of een functie programmeren.

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfertoets/linker displaytoets programmeren

Voorwaarde: onder de cijfertoets resp. de linker displaytoets is nog geen nummer of functie opgeslagen.

- ▶ Druk op de displaytoets  resp. **lang** op de cijfertoets drukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

SnelKiezen / Snelkieslijst


Toets met een nummer uit het telefoonboek of de snelkieslijst programmeren.

Het telefoonboek resp. de snelkieslijst wordt geopend.

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

Als u de vermelding in het telefoonboek of de snelkieslijst wist of wijzigt, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfer- of de displaytoets.



Wekker

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de wekker (pagina 23):  **Wekker**.

Agenda

Kalender oproepen/nieuwe afspraak invoeren.

Bluetooth

Bluetooth-menu onder een toets programmeren:  →  → **Bluetooth**.

Afhankelijk van uw basisstation kunt u nog andere toetsen programmeren.

Als de linker displaytoets geprogrammeerd is, wordt op de onderste displayre-gel de geselecteerde functie resp. de naam van het nummer in het telefoonboek c.q. de snelkieslijst weergegeven (eventueel afgekort).

Functie starten, nummer kiezen

In de ruststand van de handset cijfer-toets **lang** indrukken, resp. displaytoets **kort** indrukken.

Afhankelijk van de toetsprogrammering:

- ◆ Nummers worden onmiddellijk gekozen.
- ◆ Menu van de functie wordt geopend.

Handset instellen

Toetsprogrammering wijzigen

Displaytoets

- ▶ Linker displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.

- ▶ Volg de procedure voor het programmeren van de toets (pagina 17).

Cijfertoets





- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken.

Wijzigen Displaytoets indrukken. De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.

- ▶ Volg de procedure voor het programmeren van de toets (pagina 17).

Noodnummer programmeren


Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kan alleen het noodnummer worden gekozen. U kunt een noodnummer programmeren (instelling bij levering: 112).



-  →  → **Handset** → **Noodnummer**
-  Noodnummer invoeren.
-  Nummer opslaan.

Displaytaal wijzigen






U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.

-  →  → **Handset** → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door .



-  Taal selecteren en **OK** indrukken.
-  **Lang** indrukken (ruststand).






Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

-    
- Toetsen na elkaar indrukken.
-  De juiste taal selecteren en **OK** indrukken.

Display instellen

U kunt kiezen uit vier kleuren en diverse contrastniveaus.


-  →  → **Display**

- Kleuren** Selecteren en **OK** indrukken.
-  Kleur selecteren en **OK** indrukken ( = huidige kleur).
-  **Kort** indrukken.
- Contrast** Selecteren en **OK** indrukken.
-  Contrast selecteren.
- Opslaan** Displaytoets indrukken.
-  **Lang** indrukken (ruststand).

Screensaver instellen

U kunt een afbeelding uit de Verkenner (pagina 21) in de ruststand laten weergeven als screensaver. De screensaver vervangt de standaardweergave in de ruststand. Mogelijk zijn door de screensaver de datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.

De screensaver wordt in bepaalde situatie niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Als er een screensaver is geactiveerd, is de menuoptie **Screensaver** met  gemarkeerd.

-  →  → **Display** → **Screensaver**

De huidige instelling wordt weergegeven.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren:

Aan (screensaver wordt weergegeven)
of **Uit** (geen screensaver) selecteren.





Afbeelding:

Zo nodig andere screensaver selecteren (zie hieronder).

- ▶ Wijzigingen opslaan: zie pagina 30.



Als de screensaver wordt weergegeven, kunt u door het **kort** indrukken van een willekeurige toets het display in de ruststand met tijd en datum oproepen.

Screensaver wijzigen

-  →  → **Display** → **Screensaver**
-  Naar de regel **Afbeelding**: gaan.
- Weergvn** Displaytoets indrukken. De actieve screensaver wordt weergegeven.
-  Screensaver selecteren en **Wijzigen** indrukken.
- Wijzigingen opslaan: zie pagina 30.


Display-verlichting instellen

U kunt de verlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht.


-  →  → **Display** → **Verlichting**
- De huidige instelling wordt weergegeven.
- Gegevens in meerdere regels wijzigen:
- In lader**
Aan of Uit selecteren.
- Uit lader**
Aan of Uit selecteren.





Let op:

In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

- Opslaan** Displaytoets indrukken.
-  **Lang** indrukken (ruststand).

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de handset uit de lader te nemen en hoeft u niet eerst de verbindingstoets  in te drukken.



-  →  → **Handset**
- Auto aannemen**
Selecteren en **OK** indrukken ( = aan).
-  **Lang** indrukken (ruststand).


Volume wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie kiezen uit vijf volumeniveaus en voor de handset uit drie volumeniveaus. De instellingen kunt u alleen wijzigen tijdens een gesprek.

Het handsfree-volume kunt u alleen wijzigen als deze functie is ingeschakeld.

U voert een gesprek.

-  Navigatietoets indrukken.
-  Volume selecteren.
- Opslaan** Zo nodig displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijvoorbeeld bij een wisselgesprek:

- Opties** Menu openen.



Vol. Luidspreker

Selecteren en **OK** indrukken.

Instelling invoeren (zie hierboven).

Belsignalen wijzigen

◆ Volume:

U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijvoorbeeld volume 2 = ) en een crescendo-sigitaal (6; volume wordt met elk belsignaal steeds harder = ).

◆ Belsignalen:

U kunt kiezen uit 10 verschillende melodieën of een willekeurige sound uit de media-pool (pagina 21).

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:







- ◆ **Externe Oproep** : voor externe oproepen
- ◆ **Interne Oproep** : voor interne oproepen
- ◆ **Afspraken** : voor ingestelde afspraken (pagina 23)
- ◆ **Alle oproepen**: voor alle functies identiek

Handset instellen


Instellingen voor afzonderlijke functies

U kunt het volume en de melodie van het belsignaal aanpassen aan het type signaal. U kunt het toestel ook zo instellen, dat bij externe oproepen na het eerste belsignaal de naam van de opbeller wordt weergegeven. Een voorwaarde hiervoor is dat u van tevoren een profiel heeft opgenomen (pagina 15).

 →  → **Geluidsinstellingen** → **Belsignalen**

-  Instelling, bijvoorbeeld **Externe Oproep** selecteren en **OK** indrukken.
-  Volume (1–6) instellen.
-  Naar de volgende regel gaan.
-  Melodie selecteren.
-  Alleen bij de instelling **Externe Oproep** : naar de volgende regel gaan.
-  **NaamOproep** in- of uitschakelen.

Opslaan Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.


In de ruststand kunt u het menu **Belsignalen** ook openen door  **kort** in te drukken.

Instellingen voor alle functies

 →  → **Geluidsinstellingen** → **Belsignalen** → **Alle oproepen**

- ▶ Volume en melodie van het belsignaal instellen (zie „Instellingen voor afzonderlijke functies”).


Ja Displaytoets indrukken ter bevestiging.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Belsignaal uit-/inschakelen


Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen

 Sterretje-toets ingedrukt houden tot het belsignaal niet meer hoorbaar is.

In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen


 Sterretje-toets **lang** indrukken.

Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Stil Displaytoets indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** („Beep”) in plaats van een belsignaal.


 Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden**:

Beep Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens signaleerd door **een** korte attentietoon. In het display staat .

Trilalarm

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm signaleerd.

 →  → **Geluidsinstellingen**

Trilalarm Selecteren en **OK** indrukken ( = aan).

Eigen voorkiesnummer instellen


Voor het versturen van telefoonnummers tussen Bluetooth-verbindingen of SIM-kaart en telefoon moet uw voorkiesnummer (landcode en netnummer) in uw toestel zijn opgeslagen.


Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

 →  → **Handset** → **Kengetal**

Controleer, of het ingestelde voorkiesnummer juist is.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

 Invoerveld selecteren/wijzigen.

 Cursor binnen het invoerveld verplaatsen.

 Zo nodig cijfer wissen: displaytoets indrukken.

 Cijfer invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Voorbeeld:

Kengetal

Internationale code:
00 - 31

Regiocode:
0 - [70]





 **Opslaan**


Bij het kopiëren van de vaste telefoonnummers of mobiele telefoonnummers worden deze automatisch aangepast voor gebruik op de SIM-kaart resp. uw Chicago-handset.

Servicenummers kunnen niet gekopieerd worden van de SIM-kaart naar het telefoonboek in uw Chicago!

Media-Pool

De media-pool van de handset bevat sounds die u als belsignaal kunt gebruiken en afbeeldingen (CLIP-afbeeldingen en screensavers) die u als bellerfoto's resp. screensavers kunt gebruiken. Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP). De volgende mediatypen kunnen worden beheerd:

Symbool	Sound	Formaat
	Belsignalen; Monofoon	Standaard
	Polyfoon	Standaard
	Polyfoon	.mid
	Afbeelding (CLIP-afbeelding, screensaver)	BMP (128 resp. 128 x 160 pixels)



In de Media Pool wordt het symbool voor de naam weergegeven. In uw handset zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen. Deze standaard geluiden en afbeeldingen zijn gemarkeerd met . U kunt deze niet hernoemen, wissen of per SMS versturen.

Sounds in .mid-formaat en afbeeldingen kunt u downloaden van een PC (pagina 30).


U kunt de opgeslagen sounds beluisteren en de sounds die u per SMS of datakabel (max. 32 kB) naar de handset heeft gestuurd en opgeslagen, in de media-pool hernoemen en wissen (functie is mede afhankelijk van uw serviceprovider).

Handset instellen

Sounds afspelen /CLIP-afbeeldingen weergeven


 →  → **Screensavers / FotoWeergave / Geluiden** (vermelding selecteren)

Afspelen / Weergvn

Displaytoets indrukken.
Sounds worden afgespeeld resp. afbeeldingen worden weergegeven. Met toets  tussen vermeldingen heen en weer schakelen.


Einde / 

Displaytoets indrukken.
Afspelen van sounds resp. weergeven van afbeeldingen wordt beëindigd.

Tijdens het afspelen van de sounds kunt u met de toets  het afspelen pauzeren.



Lang indrukken (ruststand).

Als u een sound of een afbeelding in een ongeldig formaat heeft opgeslagen, verschijnt na het selecteren een foutmelding. Met  breekt u de procedure af. Met **Wissen** wist u de sound of de afbeelding.

Sounds: Volume instellen

Tijdens de weergave:

Opties/ 

Menu openen.

Vol. Luidspreker Selecteren en **OK** indrukken.



Volume (1–6) instellen.

Opslaan


Displaytoets indrukken.

Sound/afbeelding hernoemen/wissen

U heeft een vermelding geselecteerd.

Opties

Menu openen.

Als een sound of afbeelding niet kan worden gewist () kunt u deze opties niet gebruiken. Afhankelijk van de situatie kunt u de volgende functies selecteren:

Naam wijzigen

Naam wijzigen (max. 16 tekens) en

Opslaan indrukken. De vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen.

Invoer wissen

De geselecteerde vermelding wordt gewist.



Lijst wissen

Alle vermeldingen in de lijst die gewist kunnen worden, worden verwijderd.

Een gewist beldsignaal wordt automatisch vervangen.

Geheugenruimte controleren

U kunt de resterende geheugenruimte alsmede de geheugenruimte die wordt gebruikt voor screensavers, CLIP-afbeeldingen en sounds laten weergeven.

 →  → **Capaciteit**

 **Terug** Terug: Displaytoets indrukken

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toetssignaal:** elke toetsdruk wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingssignalen:**
 - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht (afhankelijk van het basisstation) of als u een nieuwe vermelding aan de antwoordapparaatlijst of de bellerslijst heeft toegevoegd
 - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer
 - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt

- ◆ **Batterijsignaal:** het accupack moet worden geladen.



- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toetssign.:

Aan of Uit selecteren.

Bevestiging:

Aan of Uit selecteren.

Batterij:

Aan, Uit of In verbinding selecteren. Het batterijsignaal wordt in- of uitgeschakeld of is alleen te horen terwijl u een gesprek voert.


- ▶ Wijzigingen opslaan: zie pagina 30.

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kan niet worden uitgeschakeld.

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (pagina 7).

Wekker in-/uitschakelen en instellen



Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Wekker :

Aan of Uit selecteren.

Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.

Periode:

Dagelijks of Werkdagen selecteren.

Volume:

Volume (1-6) instellen.

Ringtone:

Melodie selecteren.

- ▶ Wijzigingen opslaan: zie pagina 30.

Het symbool  wordt weergegeven.

Een wekoproep wordt op de handset gesignaleerd met de geselecteerde melodie (pagina 19). De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. In het display wordt weergegeven. Als er geen toets

wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit

Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

of

Snooze


Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.


Afspraak (kalender) invoeren

Uw handset kan u aan maximaal 30 afspraken herinneren (volume en melodie, zie pagina 19)

Afspraak opslaan

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (pagina 7).



In de grafische kalender de gewenste dag selecteren en **OK** of  indrukken. (Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden zwart weergegeven.)

De lijst met opgeslagen afspraken voor de dag wordt weergegeven. Als u al 30 afspraken heeft opgeslagen, dient u eerst een bestaande afspraak te wissen.

Handset instellen

<Nieuwe invoer>

Selecteren en **OK** indrukken.

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Afspraak:

Aan of Uit selecteren.

Datum:

Dag/maand invoeren - 4 tekens.

Tijd:

Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

Tekst:

Tekst (max. 16 tekens) invoeren. De tekst wordt als opslag in de lijst opgeslagen en bij een afspraak weergegeven. Als u geen tekst invoert, worden alleen de datum en de tijd van de afspraak weergegeven.

Opslaan

Displaytoets indrukken.




Lang indrukken (ruststand).


De afspraak is in de lijst gemarkeerd met ☒. De afspraken worden in de lijst gesorteerd op datum.

Een afspraak wordt met de geselecteerde belmelodie (pagina 19) signaleerd. De afspraakoproep is gedurende 60 seconden te horen. De ingevoerde tekst, datum en tijd worden weergegeven.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de afspraakoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.

Afspraken beheren




In de grafische kalender de gewenste dag selecteren en **OK** of  indrukken. (Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden zwart weergegeven.)



Afspraak van de dag selecteren.

Opties

Menu openen
Terug met .

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Invoer weergeven

Geselecteerde afspraak weergeven, **Opties** menu voor wijzigen, wissen en inschakelen / uitschakelen openen.

Invoer wijzigen

Geselecteerde afspraak wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde afspraak wissen.

Activeren/Deactiveren

Geselecteerde afspraak inschakelen / uitschakelen.

Lijst wissen

Alle afspraken wissen.

Afspraakoproep uitschakelen of beantwoorden

Voorwaarde: u hoort een afspraakoproep.

Uit

Displaytoets indrukken om de afspraakoproep uit te schakelen.

Of:

SMS

Displaytoets indrukken om de afspraakoproep te beantwoorden met een SMS-bericht (afhankelijk van het basisstation).

Gemiste afspraken, verjaardagen weergeven

Gemiste afspraken/verjaardagen (pagina 14) worden in de volgende situaties in de lijst **Gemiste afspraken** opgeslagen:

- ◆ U bevestigt een afspraak/verjaardag niet.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek signaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.
- ◆ Op het moment van de afspraak/verjaardag was de automatische nummerherhaling ingeschakeld (pagina 16).

De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

Als deze lijst slechts één nieuwe afspraak/verjaardag bevat, verschijnt in het display **Afspr.**. Als u op de displaytoets drukt, wordt de lijst **Gemiste afspraken** ook geopend.

Lijst via menu openen:

 →  → **Gemiste afspraken**

Afspraak/verjaardag selecteren.

Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. Een gemiste afspraak wordt weergegeven met de afsprakenaam, een gemiste verjaardag wordt met naam en voornaam weergegeven. Bovendien worden de datum en tijd weergegeven.

Wissen

Afspraken wissen

SMS-bericht

Ontvangen op (afhankelijk van het basisstation).



Lang indrukken (ruststand).

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

Bluetooth-toestellen gebruiken

Uw handset Chicago 700E BT kan met Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die deze techniek ondersteunen.

Voordat u uw Bluetooth-toestellen kunt gebruiken, moet u Bluetooth inschakelen en vervolgens de toestellen aanmelden bij de handset.


Hoe u uw Bluetooth-toestellen bediend, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van deze toestellen.


Opmerkingen:

Als de handset zich in de Bluetooth-modus bevindt, is de eventueel aangesloten datakabel (pagina 30) onderbroken. Als u de eventueel aangesloten datakabel wilt gebruiken, dient u de Bluetooth-functie uit te schakelen.

Bluetooth-modus inschakelen

 →  → **Bluetooth** → **Activeren**

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus aangegeven met het symbool  :



Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.

Opmerkingen:

Als u een headset aanmeldt, overschrijft u een eventueel aangemelde headset.

 →  → **Bluetooth** → **Headset zoeken / Toestel zoeken**

Het zoeken kan tot 30 seconden in beslag nemen.

Nadat het toestel gevonden is, wordt de naam van dit toestel op het display weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

Bekende toestellen

Selecteren en **OK** indrukken.



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt aanmelden** en **OK** indrukken.

Het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen.

Huidige zoekproces annuleren/herhalen

Zoeken annuleren:

Annul. Displaytoets indrukken.

Zoeken eventueel herhalen:

Opties Selecteren en **OK** indrukken.

Zoeken herhalen

Selecteren en **OK** indrukken.



Handset instellen

Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen

 →  → **Bluetooth** → **Bekende toestellen**

In de lijst bevindt zich naast elke toestelnaam een bijbehorend symbool:

Symbool	Betekenis
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-datatoestel

Vermelding weergeven

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Invoer weergeven


Selecteren en **OK** indrukken.
Toestelnaam en toesteladres worden weergegeven.
Terug met **OK**.

Naam van een Bluetooth-toestel wijzigen

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Naam wijzigen Selecteren en **OK** indrukken.

 Naam wijzigen.

Opslaan Displaytoets indrukken

 Terug: Toets **lang** indrukken.

Bluetooth-toestellen afmelden

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Invoer wissen

Selecteren en **OK** indrukken.

 Terug: Toets **lang** indrukken.

Opmerkingen:

Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit zich waarschijnlijk opnieuw te verbinden als „niet aangemeld toestel“.


Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat probeert een verbinding tot stand te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

◆ Weigeren

Terug Displaytoets indrukken.

◆ Accepteren

 PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt accepteren** en **OK** indrukken.

Als u het toestel accepteert, kunt u het tijdelijk gebruiken (zolang het zich binnen het bereik bevindt resp. totdat u de handset uitschakelt) of het opnemen in de lijst met bekende toestellen.

Na het bevestigen van de PIN-code in de lijst met bekende toestellen opnemen:


- **Ja** Displaytoets indrukken.
- **Nee** Displaytoets indrukken: tijdelijk gebruiken.

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

U kunt de naam van de handset wijzigen waarmee het eventueel bij een ander Bluetooth-toestel wordt weergegeven.

 →  → **Bluetooth** → **Mijn BT-Naam**

Wijzigen Displaytoets indrukken

 Naam wijzigen.

Opslaan Displaytoets indrukken

 Terug: Toets **lang** indrukken.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt de instellingen afzonderlijk herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de snelkieslijst, de bellerslijst, de SMS-lijsten (afhankelijk van het basisstation) en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

 →  → **Handset** → **Reset Handset**

 Displaytoets indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Bijlage

Onderhoud

- ▶ Lader en handset afnemen met een **vochtige** doek (geen oplosmiddel gebruiken) of een antistatische doek.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in aanraking is gekomen is met vocht:


1. De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.
2. Het vocht uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **minstens 72 uur met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek** (niet in een magnetron of oven of iets dergelijks).
4. De handset pas weer inschakelen wanneer deze droog is.

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

Vragen en antwoorden


Als u vragen heeft over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag terecht op www.kpn.nl. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken.
2. Het accupack is leeg.
 - ▶ Accupack laden of vervangen (pagina 6).

De handset reageert niet op het indrukken van een toets.

Toetsblokkering is ingeschakeld.

- ▶ Hekje-toets  **lang** indrukken (pagina 9).

In het display knippert „Basis x“.

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. De handset is afgemeld.
 - ▶ Handset aanmelden (pagina 6).
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

In het display knippert Zoek basisstation.


De handset is ingesteld op Beste basis, maar er is geen basisstation ingeschakeld of binnen bereik.

- ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

De handset gaat niet over.

1. Belsignaal is uitgeschakeld.
 - ▶ Belsignaal inschakelen (pagina 20).

Uw gesprekspartner hoort u niet.

U heeft de toets  (INT) ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (pagina 9).

Bijlage

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Technische gegevens

Aanbevolen accupack

(status bij drukken van de gebruiksaanwijzing)

Litium-ion (Li-ion):

700 mAh

V30145-K1310-X250

De handset wordt geleverd met een goed-gekeurd accupack. Gebruik uitsluitend het originele accupack.

Gebruiks-/laadduur van de handset

Capaciteit	700 mAh
Standby-tijd	ongeveer 250 uur (10 dagen)
Gesprekstijd	ongeveer 10 uur
Laadduur	ongeveer 3,5 uur

Opmerkingen:

Gereduceerde standby-tijd van de handset bij ingeschakelde Bluetooth-functie: ongeveer 180 uur.

Gereduceerde gesprekstijd via de Bluetooth-headset: ongeveer 7 uur.

Gebruiks- en laadduur gelden alleen bij gebruik van het aanbevolen accupack.

Algemene technische gegevens

Afmetingen	ca. 47 x 131 x 23 mm zonder draagclip (B x H x D)
Gewicht	ca. 111 g
Afmetingen van de lader	Diameter: ca. 67 mm Hoogte (tot bovenkant van de stekker): ca. 24 mm
Gewicht van de lader	ca. 138 g

Over deze gebruiksaanwijzing

Hieronder vindt u een overzicht van de symbolen en notaties die u in deze gebruiksaanwijzing aantreft.

Gebruikte symbolen

Versturen / Lijst versturen (voorbeeld)

Een van beide menuopties selecteren.



Opslaan

Cijfers of letters invoeren.

De functies van de displaytoetsen worden op de onderste regel van het display invers weergegeven. De displaytoets daaronder indrukken om de functie te selecteren.



Boven- of onderkant van de navigatietoets indrukken: naar boven of beneden bladeren.



Rechter- of linkerkant van de navigatietoets indrukken: bijvoorbeeld instelling selecteren.



Navigatietoets in het midden indrukken: in de ruststand het hoofdmenu oproepen. Bij het instellen: selectie bevestigen.



0 + / *** -** enz.

Afgebeelde toets op de handset indrukken.

Menu invoeren (voorbeeld)

In deze gebruiksaanwijzing wordt op beknopte wijze beschreven welke stappen u moet uitvoeren. Hieronder wordt de notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld 'Kleuren van het display instellen'. In elk kader leest u wat u moet doen.

→ → Display

- ▶ In de ruststand van de handset het midden van de navigatietoets () indrukken om het hoofdmenu op te roepen.
- ▶ Met de navigatietoets het symbool selecteren. Boven- of onderkant van de navigatietoets indrukken.

Op de bovenste regel van het display ziet u nu **Instellingen**.

- ▶ of de displaytoets **OK** indrukken om de functie **Instellingen** te bevestigen.

Het submenu **Instellingen** wordt weergegeven.

- ▶ De onderkant van de navigatietoets net zo vaak indrukken tot de menuoptie **Display** is geselecteerd.
- ▶ of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.

Contrast Selecteren en **OK** indrukken.

- ▶ De onderkant van de navigatietoets net zo vaak indrukken tot de menuoptie **Contrast** is geselecteerd.
- ▶ of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.
- ▶ De rechter- of linkerkant van de navigatietoets indrukken om het contrast in te stellen.
- ▶ of de displaytoets **Opslaan** indrukken om de selectie te bevestigen.



Lang indrukken (ruststand).

- ▶ De verbreekttoets lang indrukken. De handset gaat terug naar de ruststand.

Over deze gebruiksaanwijzing

Gegevens in meerdere regels invoeren (voorbeeld)

In tal van situaties is het mogelijk om in meerdere regels instellingen te wijzigen of gegevens in te voeren.

In deze gebruiksaanwijzing wordt in het kort aangegeven welke stappen u moet uitvoeren. Hieronder wordt deze notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld „Datum en tijd instellen”. In elk kader leest u wat u moet doen.

In het display ziet u het volgende (voorbeeld):

Datum en tijd

Datum:
[15.11.2005]

Tijd:
11:11

↩
Opslaan

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

De tweede regel is met [] als actieve regel gemarkeerd.

► Datum met de cijfertoetsen invoeren.

Tijd:

Uren/minuten invoeren - 4 tekens.


► De toets  indrukken.

De vierde regel is met [] als actieve regel gemarkeerd.

► Tijd met de cijfertoetsen invoeren.

► Wijzigingen opslaan.

► De displaytoets **Opslaan** indrukken.

► Vervolgens **lang** de toets  indrukken.

De handset gaat naar de ruststand.




PC-interface


U kunt de handset via een datakabel (pagina 34) aansluiten op uw PC. Uw handset kan met behulp van een programma communiceren met een PC (gratis te downloaden, neem hiervoor contact op met de KPN Klantenservice). U heeft dan toegang tot het telefoonboek van uw handset. Bovendien kunt u sounds (.mid) en afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver via de PC in de handset laden.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Versturen** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ De cursor verplaatst u met  .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets  indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Bij het schrijven van een SMS-bericht kunt u de tabel met speciale tekens openen met de toets  het gewenste teken selecteren en met **Invoegen** invoegen.

SMS-berichten/namen schrijven (zonder SnelSchrijven)

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.

Over deze gebruiksaanwijzing

Door de sterretje-toets **[* #]** **kort** in te drukken, schakelt u over van „Abc” op „123”, van „123” op „abc” of van „abc” op „Abc” (hoofdletters: eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in **[< #]** **voordat** u letters invoert.

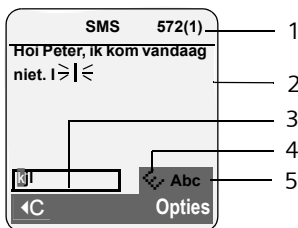
Of het toestel is ingesteld op hoofdletters, kleine letters of cijfers, wordt aangegeven in het display.

SMS-bericht schrijven (met SnelSchrijven)

Voorwaarde: uw basisstation ondersteunt SMS.

De functie SnelSchrijven ondersteunt u bij het schrijven van een SMS-bericht.

Aan elke toets tussen **[0 +]** en **[word 9]** zijn verschillende letters en tekens toegewezen. Deze worden op de selectieregel direct onder het tekstveld (boven de displaytoetsen) weergegeven wanneer u een toets indrukt. De letter die waarschijnlijk als volgende wordt gezocht, wordt grijs weergegeven en naar het begin van de selectieregel verplaatst. Vervolgens wordt deze letter in het tekstveld ingevoegd.



- 1 Resterend aantal tekens, tussen haakjes: SMS-deel 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Selectieregel
- 4 SnelSchrijven is ingeschakeld
- 5 Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Als dit de juiste letter is, bevestigt u dit door de volgende toets in te drukken. Is dit niet de letter die u zoekt, dan drukt u net zo vaak **kort** op de hekje-toets **[< #]** tot de letter van uw keuze grijs wordt weergege-

ven en dus wordt overgenomen in het tekstveld.

Wanneer u de hekje-toets **[< #]** **lang** ingedrukt houdt, wordt er gewisseld van de modus „Abc” naar „123” en van „123” naar „abc” en van „abc” naar „Abc”.

SnelSchrijven uit-/inschakelen

Voorwaarde: u schrijft een SMS-bericht.

Opties Displaytoets indrukken.

SnelSchrijven

Selecteren en **[OK]** indrukken (**[√]** = aan).



Verbreekt toets **kort** indrukken om terug te gaan naar het tekstveld. De tekst invoeren.

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen voor letters. Als er voor een vermelding alleen een voornaam is ingevoerd, wordt deze tussen de achternamen ingevoegd.

De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spaties
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Namen waarvoor u een sterretje plaatst, komen aan het einde van het telefoonboek.

Over deze gebruiksaanwijzing

Service

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de KPN Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103.

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Uw handset Chicago 700E BT is bestemd voor gebruik in de Europese Gemeenschap en Zwitserland. Met landspecifieke bijzonderheden is rekening gehouden. De overeenstemming van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is door de CE-markering bevestigd.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN, augustus 2006, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievooraardien staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop heeft ontvangen. Op de handset Chicago 700E BT zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

EG-verklaring

EG-verklaring van overeenstemming

Siemens Nederland N.V.

verklaart dat de

Chicago 700E BT

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlagen V van de Richtlijn.

Dit product is geschikt voor gebruik op het analoge enkelvoudige PSTN-netwerk van
KPN.

Den Haag, augustus 2006

Product Marketing Manager

Information and Communication Mobile

CE 0682

Accessoires

Accessoires

Data Cable DCA-500

Om het toestel aan te sluiten op de seriële RS232-interface van uw PC.

Data Cable USB DCA-510

Om het toestel aan te sluiten op de USB-interface van uw PC.

Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar bij de Primafoon-winkel.

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	2
Aanmelden (handset)	6
Accessoires	34
Accupack	
aanbevolen accupack	28
indicatie	2, 7
laden	2, 7
plaatsen	6
symbool	2, 7
toon	23
Afbeelding	
hernemen	22
wissen	22
Afspraken	24
beheren	24
inschakelen/uitschakelen	24
wissen	24
Afspraken/verjaardag	24
Attentietonen	20, 22
Automatisch beantwoorden	8, 19
Automatische nummerherhaling	16

B

Beantwoorden	19
Beëindigen, gesprek	8
Beëindigen, zie Uitschakelen	
Bellen	
intern	9
Belsignaal	
instellen	10
melodie instellen	20
volume instellen	19
wijzigen	19
Beluisteren	
profiel	16
Bereik	5
Berichten	
toets	2
Berichtentoets	2
lijsten openen	17
Bevestigingssignalen	22
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen	9
Bluetooth	
lijst met bekende toestellen	26
oproep beantwoorden	8

SpraakSturing	15
telefoonboek versturen (vCard)	14
toestellen aanmelden	25
toestellen afmelden	26
toestelnaam wijzigen	26
Bluetooth-modus inschakelen	25
Bluetooth-verbinding	
eigen voorkiesnummer	
instellen	21

C

Cijfertoets programmeren	17
CLIP-afbeelding	12, 21
Corrigeren van onjuiste invoer	11
Customer Care	32

D

Datum instellen	7
Display	
contrast	18
displaytaal wijzigen	18
in ruststand	11
instellen	18
onbegrijpelijke taal	18
screensaver	18
verlichting	19
Displaytoetsen	2, 10
programmeren	17

E

E-mailadres	
overnemen uit telefoonboek	14

F

Foutsignaal	22
-------------	----

G

Gebruiksduur van de handset	28
Gegevens in meerdere regels invoeren	30
Geheugenruimte	
media-pool	22
telefoonboek/voorkiesnummers	13
Gehoearapparaten	4
Geluid, zie Belsignaal	
Gemist	
afspraak	24
verjaardag	24
Gemiste weergeven	24

Trefwoordenregister

Gesprek	
beëindigen	8
extern	8
intern	9
Gespreksduur	8
Groepsoproep	9

H

Handmatige nummerherhaling	16
Handset	
aankomen	6
attentietonen	22
contact met vloeistoffen	27
displaytaal	18
displayverlichting	19
gebruiks- en oplaadduur	28
in gebruik nemen	6
in-/uitschakelen	9
instellen	17
lijst	10
microfoon uitschakelen	9
ontvangststerkte	5
ruststand	11
screensaver	18
standaardinstellingen herstellen	27
volume	19
Handsfree	9
toets	2
Hekje-toets	2, 9
Herinneringsoproep	15

I

In gebruik nemen	
handset	6
Indicatie laadniveau	7
Inhoud van de verpakking	5
Inschakelen	
afspraak	23
attentietonen	22
beantwoorden	19
handset	9
toetsblokkering	9
Instellen	
screensaver	18
Intern	
telefoneren	9
Intern gesprek	9

J

Jarig, zie Verjaardag

K

Kalender	23
Kiespauze invoeren	2
Kiezen	
snelkieslijst	12
snelkiezen	13, 17
SprakSturing	16
telefoonboek	12

L

Laadduur van de handset	28
Lader	
plaatsen	5
Lijst	
bekende toestellen (Bluetooth)	26
handsets	10
nummerherhaling	16
snelkieslijst	11
Lijst oproepen	16

M

Media-Pool	21
Medische apparatuur	4
Melodie instellen	20
Menu	29
eindsignaal	22
menunavigatie	11
openen	10
Menu invoeren	29
Microfoon	2
Microfoon van handset uitschakelen	9

N

Navigatietoets	2, 10
Netadapter	4
Netwerkprovider (nummerlijst)	12
Nummer	
invoeren via telefoonboek	14
opslaan in telefoonboek	12
overnemen in telefoonboek	14
overnemen uit het telefoonboek	14
Nummerherhaling	16
Nummerlijst	
netwerkprovider	12

O

Onderhoud van het toestel	27
Onjuiste invoer corrigeren	11
Ontvangststerkte	5

Trefwoordenregister

Opnemen	
profiel	15
Oproep	
beantwoorden	8
beantwoorden (Bluetooth)	8
Oproep beantwoorden	8
Oproepen	
extern	8
Optie	
selecteren (menu)	29

P

Plaatsen, lader	5
Problemen oplossen	27
Profiel (voor SpraakSturing)	
beluisteren	16
opnemen	15
wissen	16

R

R-toets	2
Ruststand van display	11
Ruststand, terug naar	11

S

Screensaver	18
Service	32
Signaaltoon, zie Attentietonen	
SIM-kaart	
eigen voorkiesnummer	
instellen	21
Sluimermodus	23
Snelkieslijst	11
toets	2
Snelkiezen	11, 17
SnelSchrijven	31
Sound	
hernemen	22
wissen	22
Speciale tekens	30
SpraakSturing	15
Bluetooth	15
kiezen	16
Standaardtekens	30
Sterretje-toets	2, 20

Symbool	
accupack	7
belsignaal	20
display	10
toetsblokkering	9
wekker	23

T

Taal, display	18
Technische gegevens	28
Tekenset	30
Tekst schrijven, bewerken	30
Telefoneren	
extern	8
intern	9
oproep beantwoorden	8
Telefoonboek	11
gebruiken bij invoeren van nummers	14
nummer uit tekst overnemen	14
openen	10
vCard versturen (Bluetooth)	14
verjaardag opslaan	14
vermelding opslaan	12
vermelding/lijst versturen naar	
handset	13
vermeldingen weergeven en	
wijzigen	12
volgorde van vermeldingen	31
Tijd instellen	7
Toestel aanmelden (Bluetooth)	25
Toestellen afmelden (Bluetooth)	26
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)	26
Toets 1 (snelkiezen)	2
Toets programmeren	17
Toetsblokkering	9
Toetsen	
aan/uit-toets	2
displaytoetsen	2, 10
handsfree-toets	2
hekje-toets	2, 9
navigatietoets	2, 10
R-toets	2
snelkieslijst	2
snelkiezen	2, 13
sterretje-toets	2, 20
verbindingstoets	2, 8
verbreektoets	2, 8
wistoets	10
Trilalarm	20

Trefwoordenregister

U

Uitschakelen	
afpraak	23
afpraakoproep	24
attentietonen	22
beantwoorden	19
handset	9
toetsblokkering	9

V

Verbindingstoets	2, 8
Verbreektoets	2, 8
Verjaardagen	14
beheren	24
gemist	24
in telefoonboek opslaan	14
inschakelen/uitschakelen	24
uitschakelen	15
wissen	24
Vermelding	
selecteren in telefoonboek	12
Versturen	
vermelding in telefoonboek naar	
handset	13
VIP, vermelding in telefoonboek	13
Vloeistoffen	27
Volgorde in telefoonboek	31
Volume	19
belsignaal	19
handset	19
instellen	20
luidspreker	19
Volume van de handset	19
Voorbeeld	
gegevens in meerdere regels	
invoeren	30
menu invoeren	29
Voorkiesnummer	
eigen voorkiesnummer	
instellen	21
Voorkiesnummers	
nummers	12
Vragen en antwoorden	27

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Wachtmuziek	9
Weergave	
geheugenruimte (media-pool)	22
geheugenruimte (telefoonboek/voor-	
kiesnummers)	13
gemiste afspraken/verjaardagen	24
Wekker	23
Wijzigen	
belsignaal	19
displaytaal	18
volume	19
Wissen	
profiel	16
tekens	11
Wistoets	10

Z

Zoeken in telefoonboek	12
----------------------------------	----