

Over de handset Chicago 800S

De Handset Chicago 800S is een draadloze DECT-telefoon van KPN.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Handset Chicago 800S zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

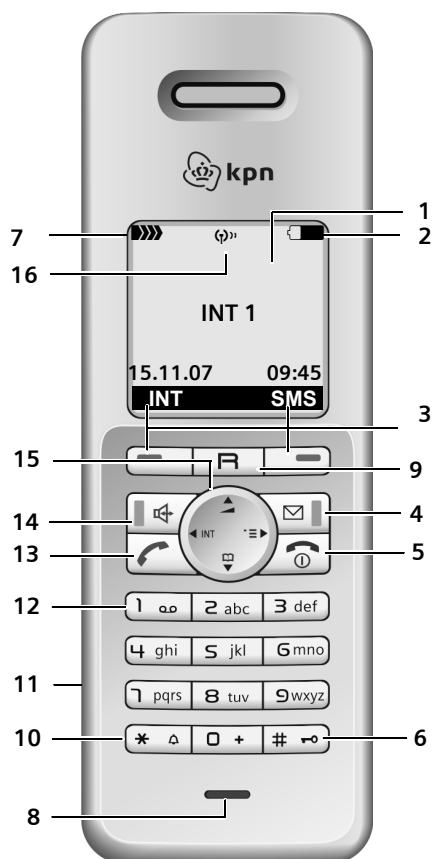
Op pagina 2 staat een overzicht van de Handset Chicago 800S met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 4 onder Veiligheidsvoorschriften, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Handset Chicago 800S. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Vragen over de handset Chicago 800S

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Handset Chicago 800S dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103.



Overzicht van de handset

Overzicht van de handset



Opmerking:

Afbeelding van handset op basisstation met SMS-functie.

- 1 **Display** (weergaveveld) in de ruststand
- 2 **Laadniveau van de batterijen**
 (leeg tot vol)
 knippert: de batterijen zijn bijna leeg
 knippert: batterij wordt geladen
- 3 **Displaytoetsen** (pagina 10)
- 4 **Berichttoets**
 Bellerslijst en berichtenlijst openen
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Ontvangsniveau**
 (hoog tot gering)
 knippert: geen ontvangst
- 8 **Microfoon**
- 9 **R-toets**
 - ruggespraak (flash)
 - kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 10 **Sterretje-toets**
 Besignalen aan/uit (lang indrukken), Bij het schrijven van een SMS-bericht: tabel met speciale tekens openen
- 11 **Aansluiting** voor headset
- 12 **Toets 1**
 Antwoordapparaat of Voicemail bellen (afhankelijk van basisstation). Lang indrukken.
- 13 **Verbindingstoets**
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalingenlijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
 Bij het schrijven van een SMS-bericht: SMS-bericht versturen
- 14 **Handsfree-toets**
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;
 Licht op: Handsfree-functie is ingeschakeld; knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets** (pagina 10)
- 16 **Eco-modus** ingeschakeld (afhankelijk van de basis, pagina 11)

Inhoudsopgave

Over de handset Chicago 800S .. 1

Over deze gebruiksaanwijzing .. 1

Inhoud 1

Vragen over de handset

Chicago 800S 1

Overzicht van de handset 2

Veiligheidsvoorschriften 4

Chicago 800S – een toestel met heel veel mogelijkheden 6

De eerste stappen 6

Inhoud van de verpakking 6

Lader plaatsen 6

Handset in gebruik nemen 7

Handset bedienen 9

Navigatietoets 10

Displaytoetsen 10

Terug naar de ruststand 10

Menunavigatie 11

Corrigeren van onjuiste invoer 11

ECO DECT

(afhankelijk van de basis) 11

Telefoneren 12

Extern bellen 12

Gesprek beëindigen 12

Oproep beantwoorden 12

Handsfree telefoneren 12

Microfoon van de handset

uitschakelen 13

Intern bellen 13

Telefoonboek en lijsten

gebruiken 13

Telefoonboek 13

Nummerherhalingslijst 15

Lijsten openen met de berichttoets 16

Handset gebruiken voor ruimtebe- waking 16

Handset instellen 18

Snelle toegang tot functies 18

Displaytaal wijzigen 18

Display instellen 18

Screensaver (logo) instellen 19

Displayverlichting instellen 19

Automatisch beantwoorden in-/

uitschakelen 19

Handsfree-volume/volume van de hand-

set wijzigen 20

Belsignalen wijzigen 20

Attentietonen in-/uitschakelen 21

Wekker instellen 22

Standaardinstellingen van de handset her-

stellen 22

Bijlage 22

Onderhoud 22

Contact met vloeistoffen 23

Vragen en antwoorden 23

Technische gegevens 24

Over deze

Gebruiksaanwijzing 25

Menu invoeren (voorbeeld) 25

Gegevens in meerdere regels invoeren

(voorbeeld) 25

Tekst schrijven en bewerken 26

Service 27

Copyright 27

Garantie 27

EG-verklaring 28

Accessoires 29

Trefwoordenregister 30

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften

Let op:

Lees vóór gebruik de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation respectievelijk de lader.



Plaats alleen de **aan bevolen, oplaadbare batterijen van hetzelfde type** (pagina 24)! Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare batterijen. Schade aan gezondheid en persoonlijk letsel kunnen anders niet worden uitgesloten.

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving (bij voorbeeld een dokterspraktijk).



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Handset en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (pagina 23).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Chicago alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of laten repareren door de Siemens Service, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Veiligheidsvoorschriften

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product hebt gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Opmerking:

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Chicago 800S – een toestel met heel veel mogelijkheden

Chicago 800S – een toestel met heel veel mogelijkheden

Uw toestel is voorzien van een groot kleurendisplay (65K kleuren). Met dit toestel kunt u niet alleen SMS-berichten via het vaste telefoonnet versturen en ontvangen, maar ook tot 150 telefoonnummers en e-mailadressen opslaan (pagina 13) - En uw toestel kan nog veel meer:

- ◆ Verlaag het stroomverbruik en zendvermogen door de Eco-modus in te schakelen, (pagina 11). Deze functie is afhankelijk van de uitvoering van het basisstation.
- ◆ Vaak gebruikte telefoonnummers kiezen met **één** toetsdruk (pagina 14).
- ◆ Belangrijke gesprekspartners markeren als VIP. U herkent een belangrijke oproep dan al aan het belsignaal (pagina 14).
- ◆ Laat ook gemiste oproepen weergeven door uw toestel (pagina 16).

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking

- ◆ een handset Chicago 800S,
- ◆ een lader met netadapter,
- ◆ twee oplaadbare batterijen
- ◆ een batterijklepje,
- ◆ een draagclip,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Lader plaatsen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Let op:

- ◆ Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan: een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Chicago niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Bereik en ontvangststerkte

Bereik:

- ◆ Buitenshuis: maximaal 300 meter
- ◆ Binnenshuis: maximaal 50 meter


Bij ingeschakelde Eco-modus (zie pagina 11) is het bereik kleiner.

Ontvangststerkte:

In het display wordt de kwaliteit van de verbinding tussen het basisstation en de handset aangegeven.

- ◆ Hoog tot laag: **▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄**,
- ◆ geen ontvangst: **▄▄▄** knippert.

Handset in gebruik nemen



Het display is met een folie beschermd. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Aan het einde van deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe u de lader aansluit en eventueel op de wand monteert.

Batterijen plaatsen

Let op:

Gebruik uitsluitend de aanbevolen oplaadbare batterijen (pagina 24)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbaar) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

- Let op de juiste richting van de batterijen.

De polen worden in of op het batterijvakje vermeld.



Batterijklepje sluiten

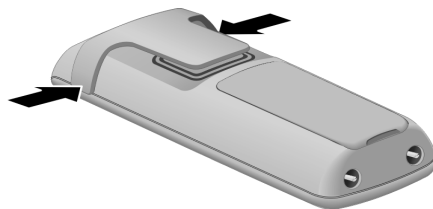
- De deksel van het batterijvakje met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- Vervolgens de deksel dichtdrukken tot deze vastklikt.



Draagclip bevestigen

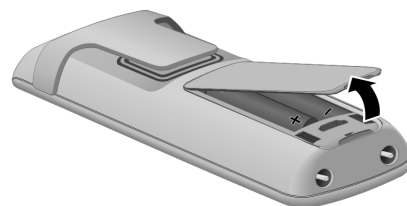
De handset heeft ter hoogte van het display aan weerszijden uitsparingen voor de draagclip.

- Druk de draagclip zo op de achterkant van de handset dat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.



Batterijklepje openen

- Steek uw vinger in de uitsparing in de behuizing en trek het klepje naar boven.



Aanmelding

Voordat u de Chicago 800S kunt gebruiken, moet u deze aanmelden bij een basisstation. Hoe u de handset moet aanmelden, is afhankelijk van het basisstation.

Automatisch aanmelden van de Chicago 800S handset op de Chicago 800S basis

Voorwaarde: de handset is niet aangemeld bij een basisstation.

De aanmelding van de handset bij het Chicago 800S-basisstation verloopt automatisch.

De eerste stappen

- De handset met het **display naar voren** in het basisstation plaatsen.

Het aanmelden kan maximaal 5 minuten in beslag nemen. Tijdens deze procedure staat in het display **Aanmeldprocedure** en knippert de naam van het basisstation. Als de aanmelding is voltooid, wordt in het display van de handset het interne nummer weergegeven, bijv. INT 2 voor het interne nummer 2. De handset krijgt het laagste vrije interne nummer (1-6). Als de interne nummers 1–6 al zijn toegewezen, wordt nummer 6 overschreven, mits de handset met intern nummer 6 in de ruststand staat.

Opmerkingen:

- Automatisch aanmelden is alleen mogelijk als er niet wordt getelefoneerd via het basisstation waarbij u de handset wilt aanmelden.
- Zodra u op een toets drukt, wordt de automatische aanmelding geannuleerd.
- Als de automatische aanmeldprocedure niet werkt, moet u de handset handmatig aanmelden.

Chicago 800S handmatig aanmelden

Als de handset na het plaatsen van de batterijen niet automatisch wordt ingeschakeld, moet u de batterijen eerst opladen.

U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset als op het basisstation te starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 3. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Op de handset



→ Handset → HS aanmelden

Systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) invoeren en **OK** indrukken. In het display knippert **Basis 1**.

Op het basisstation

Binnen 60 seconden Aanmeld-/paging-toets: Op het basisstation **lang** (ca. 3 sec.) indrukken.


Headset-aansluiting

U kunt headsets van het type (met 2,5 mm stekkerconnector) HAMA Plantronics M40, MX100 en MX150 aansluiten.

Een lijst met geteste, compatibele headsets vindt u op internet onder www.plantronics.com/productfinder.

Batterijen laden

- Netadapter van het laadstation in het stopcontact steken.
- De handset met het display naar voren in het laadstation plaatsen.

Laat de handset in de lader staan om de batterij op te laden. Als de handset is ingeschakeld, gaat het symbool  rechts boven in het display knipperen om aan te geven dat het accupack wordt geladen. Tijdens het gebruik van de handset wordt het laadniveau van de batterijen aangegeven door het batterijpictogram (pagina 2).

Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.

- De handset hiertoe **zeven uur zonder onderbreking** in de lader laten staan.

- Neem de handset vervolgens uit het laadstation en plaats deze pas terug als de batterijen volledig zijn ontladen.

Opmerkingen:

- De handset mag alleen worden geplaatst in een daarvoor bestemd laad- of basisstation.
- Als u de handset in de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.
- Nadat u de accu de eerste keer heeft geladen **en** ontladen kunt u de handset na ieder gesprek terugzetten in de oplader.

Let op:

- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en om de wekker te kunnen gebruiken.

- Als de datum en tijd nog niet zijn ingesteld, de displaytoets **Tijd** indrukken om het invoerveld te openen.

Als u de tijd wilt wijzigen, opent u het invoerveld als volgt:




 →  → **Datum en tijd**

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 6 tekens.

Tijd:

Uren en minuten invoeren - 4 tekens, bijv.    voor 7:15 uur.

Opslaan Displaytoets indrukken

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld, afhankelijk van het basisstation):

**Het toestel is nu klaar voor gebruik.**


Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips in hoofdstuk „Vragen en antwoorden“, pagina 23) of neem contact op met de Klantenservice, pagina 27.

Handset bedienen**Handset in-/uitschakelen**

In de ruststand de verbreek-toets **lang** indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in- of uitschakelen

Druk lang op de hekje-toets.

U hoort een bevestigingstoon. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het symbool .

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Handset bedienen

Navigatietoets



In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld betekent dat u rechts op de navigatietoets moet drukken.

De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset

- Telefoonboek openen.
- Hoofdmenu openen.
- Lijst met handsets openen.
- Menu voor het instellen van het ontvangsvolume (pagina 20), oproepsignalen (pagina 20) en attentietonen (pagina 21) van de handset oproepen.

In het hoofdmenu, in submenu's en lijsten

- / Eén regel omhoog/omlaag bladeren.
- Submenu openen of selectie bevestigen.
- Eén menuniveau terug of annuleren.

In invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven , naar beneden , naar rechts of naar links .

Tijdens een extern gesprek

- Telefoonboek openen.
- Interne ruggespraak starten en microfoon uitschakelen.
- Volume van de handset of handsfree-volume wijzigen.

Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:



- 1 De huidige functies van de displaytoetsen worden op de onderste displayregel weergegeven.
- 2 Displaytoetsen

De belangrijkste pictogrammen in het display zijn:

- Het hoofdmenu openen.
- Een situatie-afhankelijk menu openen.
- Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één wissen.
- Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
- Nummer naar het telefoonboek kopiëren.
- Op basisstations met geïntegreerd antwoordapparaat: externe oproep doorsturen naar het antwoordapparaat.
- Nummerherhalingslijst openen.

Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- Verbreektoets lang indrukken.

of:

- Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt de handset **automatisch** over naar de ruststand.


Wijzigingen die u niet heeft bevestigd of opgeslagen met **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Verstn** of met **Opslaan OK** worden niet doorgevoerd.

Op pagina 2 staat een afbeelding van het display in ruststand.

Menunavigatie


De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Als de handset in de ruststand staat,  indrukken om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als lijst met symbool en naam weergegeven.


Een functie starten, datwil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:


- ▶ Met de navigatietoets  naar de functie gaan. Druk op de displaytoets **OK**.

Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten:

- ▶ Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Als u de verbreekttoets  eenmaal kort indrukt, gaat u terug naar het vorige menuniveau of annuleert u de procedure.

Weergave in de gebruiksaanwijzing


De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.

Voorbeeld

De weergave:


 →  → Datum en tijd

betekent:


 Toets indrukken om het hoofdmenu weer te geven.

ECO DECT (afhankelijk van de basis)



Met de navigatietoets  naar het submenu **Instellingen** bladeren en **OK** indrukken.

Datum en tijd

Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Overige weergavemogelijkheden:



 /  /  enz.

Afgebeelde toets op de handset indrukken.



Cijfers of letters invoeren.

Voorbeelden van menu-invoer en invoer op meerdere regels vindt u in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing, pagina 25.

Corrigeren van onjuiste invoer

Onjuiste tekens kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ Met **LC** het teken links van de cursor wissen.
- ◆ Tekens links van de cursor invoegen.
- ◆ Bij het invoeren van tijd en datum etc. het teken dat knippert overschrijven.

ECO DECT (afhankelijk van de basis)

ECO DECT is alleen beschikbaar als uw basis deze modus ondersteunt.

ECO DECT levert een reductie van het stroomverbruik op door de toepassing van een stroombesparende adapter. Hierdoor wordt bovendien het zendvermogen van het basisstation teruggebracht.

Als er slechts **een** handset is aangemeld en deze in de basis staat, dan wordt de Eco-modus **automatisch ingeschakeld**. Het zendvermogen van het basisstation wordt dan tot een minimum gereduceerd.

Telefoneren


U kunt deze reductie in zendvermogen **handmatig** via de handset instellen, ook als de handset niet op het basisstation staat.


Op deze manier wordt het zendvermogen ook gereduceerd als u meerdere handsets heeft aangemeld.

Bovendien reduceert uw handset het zendvermogen, afhankelijk van de afstand die er tussen de handset en het basisstation bestaat.

Eco-modus in-/uitschakelen:

 →  → Basis → Speciale Functies
→ Eco Modus

OK Displaytoets indrukken
( = aan).

Bij ingeschakelde Eco-modus wordt op de bovenste displayregel het symbool  weergegeven.



Opmerking:

- Bij ingeschakelde Eco-modus is het bereik van het basisstation minder groot.
- Eco-modus en repeater-ondersteuning kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.




Telefoneren


Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

  Nummer invoeren en de verbindingtoets indrukken.

of:

  Verbindingstoets  lang indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Opmerkingen:


Als u kiest via het telefoonboek (pagina 13) of de nummerherhalingslijst (pagina 15) hoeft u nummers niet telkens opnieuw in te voeren.

Gesprek beëindigen





Druk op de verbreekttoets.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de handsfree-toets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets  indrukken.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.

Als de handset in de lader staat en de functie **Auto aannemen** ingeschakeld is (pagina 19), wordt een oproep automatisch aangenomen wanneer u de handset uit de lader neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Handsfree telefoneren

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

Handsfree in-/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen



Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

- ▶ Als u iemand laat meeluisteren, deel dat dan even mee aan uw gesprekspartner.

Wisselen tussen handset en handsfree telefoneren



Druk op de handsfree-toets.

Tijdens een gesprek schakelt u de functie handsfree in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets tijdens het plaatsen ingedrukt houden. Brandt de handsfree-toets niet, dan toets opnieuw indrukken.

Hoe u het handsfree-volume wijzigt, zie pagina 20.

Microfoon van de handset uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen. Uw gesprekspartner hoort dan de wachtmuziek.



Navigatietoets links indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen.



Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schakelen.

Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis

Een bepaalde handset bellen



Intern gesprek starten.



Nummer van de handset invoeren.

of:



Intern gesprek starten.



Handset selecteren.



Druk op de verbindingstoets.

Alle handsets bellen (groepsoproep)



Interne oproep starten.



Sterretje-toets indrukken. Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen



Verbreektoets indrukken.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

In het telefoonboek kunt u in totaal 150 nummers en namen opslaan.

Het telefoonboek stelt u voor elke handset afzonderlijk samen.

U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (pagina 15).

Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u nummers en de bijbehorende namen op.

- ▶ Telefoonboek in de ruststand openen met de toets .

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Lengte van vermeldingen

Nummer: max. 32 cijfers
Naam: max. 16 tekens

Opmerking:

Nummers in het telefoonboek kunt u nog sneller kiezen door deze onder een toets te programmeren.

Nummer opslaan in het telefoonboek

 → **Nieuwe invoer**

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Nummer

Nummer invoeren.

Naam

Naam invoeren.

SnelKiezen:

Toets voor snelkiezen selecteren

► Wijzigingen opslaan.


Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties en cijfers komen voor letters. De volgorde van vermeldingen is als volgt:


1. Spatie
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens


Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Vermelding selecteren in het telefoonboek

 Telefoonboek openen.


U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam (in het telefoonboek: eerste teken van de ach-

ternaam resp. de voornaam als **alleen** de voornaam ingevoerd is) invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Kiezen via het telefoonboek

 →  (vermelding selecteren)

 Druk op de verbindingstoets. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in het telefoonboek beheeren

 →  (vermelding selecteren)

Vermelding weergeven



Weergvn Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven. Terug met **OK**.

Vermelding wijzigen


Weergvn **Wijzigen** Displaytoetsen na elkaar indrukken.

► Wijzigingen aanbrengen en opslaan.


Andere functies gebruiken

 →  (vermelding selecteren)

→ **Opties** (menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

Gebruik nummer

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer wijzigen

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Als VIP markeren (alleen in telefoonboek)

Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald belsignaal toewijzen. U herkent VIP-oproepen dan aan het belsignaal.

Voorwaarde: Nummerweergave.

Versturen

Afzonderlijke vermelding naar een handset versturen (pagina 15).

Lijst wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek wissen.

Lijst versturen

Volledige lijst naar een andere handset versturen (pagina 15).

Geheugenruimte

Weergeven hoeveel vermeldingen nog kunnen worden opgeslagen in het telefoonboek (pagina 13).

Kiezen met de snelkiestoetsen


- De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (pagina 14).

Telefoonboek naar een andere handset versturen**Voorwaarden:**

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 →  (vermelding selecteren)

→ **Opties** (menu openen) → **Versturen** / **Lijst versturen** → naar Handset

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Nog een invoer versturen?** te beantwoorden met **Ja**.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Let op:

- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.

- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers in een SMS (afhankelijk van de basis) of die tijdens een gesprek worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Er wordt een nummer weergegeven:



Opties → **Naar tel.boek**


- Voor meer informatie over het toevoegen van gegevens aan de vermelding, zie pagina 14.

Tijdens het overnemen van nummers uit de antwoordapparaatlijst (afhankelijk van de basis) worden geen berichten weergegeven.

Nummer overnemen uit het telefoonboek

Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

- Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of  of ***≡** **Telefoonboek** openen.




 Vermelding selecteren (pagina 14).

Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als een van de nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.



Handset gebruiken voor ruimtebewaking


Handmatige nummerherhaling

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Opties** Menu openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Gebruik nummer (net zoals bij het telefoonboek, pagina 14)

Naar tel.boek


Vermelding in het telefoonboek (pagina 13) overnemen.

Invoer wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 14)

Lijst wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 15)

Lijsten openen met de berichtentoets

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe melding** in een lijst binnenkomt. De berichtentoets  knippert (gaat uit als u de toets indrukt). In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Als u de berichtentoets  indrukt, roept u de lijsten op die nieuwe berichten bevatten.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan.

De oproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De oproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreektoets. De luidspreker van de handset is uitgeschakeld.

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt bij inkomende oproepen op de handset **geen belsignaal** weergegeven, maar alleen een melding in het display. Het display en de toetsen zijn niet verlicht en ook de attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

Als u de handset uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, blijft de functie Ruimtebewaking ingeschakeld.

Let op!

- Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.
- Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor voorkomt u, dat de batterijen leeg raken.
- De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

 →  → **Ruimtebewaking**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:


Ruimtebew.:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

Naar:

Displaytoets **Wijzigen** indrukken en bestemmingsnummer invoeren.

Extern nummer: nummer uit het telefoonboek selecteren of zelf invoeren. Alleen **de laatste 4 cijfers** worden weergegeven.

Intern nummer: **INT** →  (handset selecteren of **Aan allen**, als u wilt dat alle aangemelde handset worden gebeld) → **OK**.

Met **Opslaan** nummer opslaan.

Gevoelighd:

Gevoeligheid van het geluidsniveau (**Laag** of **Hoog**) instellen.

- ▶ Wijzigingen opslaan.

Ingesteld extern bestemmingsnummer wijzigen

→ **Ruimtebewaking**



Naar de regel **Naar:** gaan.

Wijzigen

Displaytoets indrukken.



Bestaand extern nummer wissen.

- ▶ Nummer invoeren zoals beschreven bij Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren (pagina 17).
- ▶ Wijzigingen opslaan.

Ingesteld intern bestemmingsnummer wijzigen

→ **Ruimtebewaking**



Naar de regel **Naar:** gaan.

Wissen

Displaytoets indrukken.



Wijzigen

Displaytoets indrukken.

- ▶ Nummer invoeren zoals beschreven bij Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren (pagina 17).
- ▶ Wijzigingen opslaan.

Ruimtebewaking na een oproep op afstand uitschakelen

Voorwaarden: het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking, bijvoorbeeld geen belsignaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets **Uit** indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

Handset instellen

- Functie opnieuw inschakelen en met **Opslaan** opslaan.

Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Snelle toegang tot functies

Bij levering is onder de displaytoetsen een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

Op die manier kunt u de functie met één druk op de toets opstarten.

Displaytoetsprogrammering wijzigen

- Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

INT

Intern bellen (zie pagina 13).

SMS-berichten

Toets programmeren met het menu voor SMS-functies (afhankelijk van het basisstation).

Info-diensten

Toets programmeren met het menu voor het bestellen van een infodienst (afhankelijk van de basis).

SMS-notificatie

Toets programmeren met het inschakelen van de functie Notificatie via SMS (afhankelijk van de basis).

Nr. onderdrukken

NumerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken.

Als de linker displaytoets in gebruik is, wordt op de onderste displayregel de geselecteerde functie via de displaytoets weergegeven (evt. afgekort).

Functie starten

In de ruststand van de handset displaytoets **kort** indrukken.

Het menu van de functie wordt geopend.

Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.

 →  → **Handset** → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door




Taal selecteren en **OK** indrukken.



Lang indrukken (ruststand).

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:





Toetsen na elkaar indrukken.



De juiste taal selecteren en **OK** indrukken.

Display instellen


U kunt kiezen uit vier kleuren en diverse contrastniveaus.

 →  → **Display**

Kleuren

Selecteren en **OK** indrukken.



Kleur selecteren en **OK** indrukken ( = huidige kleur).



Kort indrukken.

Contrast

Selecteren en **OK** indrukken.



Contrast selecteren.

Opslaan

Displaytoets indrukken.




Lang indrukken (ruststand).

Screensaver (logo) instellen

In de ruststand kan in het display een screensaver (afbeelding of digitale klok) worden weergegeven. Deze screensaver vervangt de standaardweergave in de ruststand. Mogelijk zijn door de screensaver de datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.

In bepaalde situaties wordt de screensaver (logo) niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Als er een logo is geactiveerd, is de menuoptie **Logo** met ☒ gemarkeerd.

 →  → **Display** → **Logo**

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren:

Aan (screensaver wordt weergegeven) of **Uit** (geen screensaver) selecteren.



Afbeelding::

evt. andere screensaver selecteren (zie hieronder).

► Wijzigingen opslaan: (pagina 26).

Als alle ruimte in het display in beslag wordt genomen door de screensaver  kort de verbreekttoets indrukken om het display van de ruststand met tijd en datum weer te geven.

Andere screensaver selecteren

 →  → **Display** → **Logo**



Naar de regel **Afbeelding**: gaan.

Weergvn

Displaytoets indrukken. De huidige screensaver wordt weergegeven.



Screensaver selecteren en

Opslaan indrukken.

► Wijzigingen opslaan: (pagina 26).

Displayverlichting instellen

U kunt de verlichting in en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht.

 →  → **Display** → **Verlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

In lader

Aan of **Uit** selecteren.

Uit lader

Aan of **Uit** selecteren.

Opmerking:

In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.


Opslaan


Displaytoets indrukken.



Lang indrukken (ruststand).

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de handset uit de lader te nemen en hoeft u niet eerst de verbindingstoets  in te drukken.

 →  → **Handset**

Auto aannemen

Selecteren en **OK** (☒ = aan).



Lang indrukken (ruststand).


Handset instellen


Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie kiezen uit vijf volumeniveaus en voor de handset uit drie volumeniveaus.

In de ruststand:

 → **Volume handset**


 Volume van de speaker instellen.

 Naar de regel **Handsfree**: gaan.

 Handsfree-volume instellen.


Opslaan Evt. displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Volume tijdens een gesprek instellen:

 Navigatietoets indrukken.

 Volume instellen.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **Opslaan** indrukken.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijvoorbeeld bij een wisselgesprek:

Opties Menu openen.

Vol. Luidspreker

Selecteren en **OK** indrukken.



Instelling opgeven (zie hierboven).

Opmerking:

U kunt het ontvangstvolume, de oproepsignalen en de attentietonen ook via het menu instellen.

Belsignalen wijzigen

◆ Volume:

U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijv. volume 2 = ) en een crescendo-sig-naal (6; volume wordt met elk belsignaal steeds harder = ).

◆ Belsignalen:

U kunt verschillende oproepsignalen selecteren.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:

◆ **Externe Oproep**: voor externe oproepen

◆ **Interne Oproep**: voor interne oproepen

◆ **Alle oproepen**: voor alle functies identiek

Instellingen voor afzonderlijke functies


U kunt het volume en de melodie van het belsignaal aanpassen aan het type signaal.

In de ruststand:

 → **Belsignalen**

 Instelling, bijv. **Externe Oproep**, selecteren en **OK** indrukken.

 Volume (1–6) instellen.

 Naar de volgende regel gaan.

 Melodie selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Dezelfde instellingen voor alle oproepen

In de ruststand:

 → **Belsignalen** → **Alle oproepen**

- Volume en melodie van het belsignaal instellen (zie „Instellingen voor afzonderlijke functies“).

Opslaan Displaytoets indrukken ter bevestiging.

 **Lang** indrukken (ruststand).


Opmerking:

U kunt het ontvangstvolume, de oproepsignalen en de attentietonen ook via het menu instellen.

Belsignaal uit-/inschakelen


Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen

 Sterretje-toets **lang** indrukken.

In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen


 Sterretje-toets **lang** indrukken.

Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Stil Displaytoets indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** („Beep“) in plaats van een belsignaal.

 Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden**:

Beep Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens signaleerd door **een** korte attentietoon. In het display staat .

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toetssignaal**: elke toetsdruk wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingstonen**:
 - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe vermelding aan de antwoordapparaatlijst of de bellerslijst heeft toegevoegd
 - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer
 - **Menu-eindsignaal**: wanneer u het einde van een menu heeft bereikt
- ◆ **Batterijsignaal**: de batterijen moeten geladen worden.

In de ruststand:

 → **Attentietonen**

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toetssign.:

Aan of Uit selecteren.

Bevestiging:

Aan of Uit selecteren.

Bijlage

Batterij:

Aan, Uit of In verbinding selecteren. Het batterijsignaal wordt in- of uitgeschakeld of is alleen te horen terwijl u een gesprek voert.

- Wijzigingen opslaan: zie pagina 26.

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kan niet worden uitgeschakeld.


Opmerking:

U kunt het ontvangstvolume, de oproepsignalen en de attentietonen ook via het menu instellen.

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (pagina 9).

Wekker in-/uitschakelen en instellen



- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren:

Aan of Uit selecteren.

Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.


Ringtone:


Melodie selecteren.

Volume:

Volume (1-6) instellen.

- Wijzigingen opslaan: (pagina 26).

Het symbool  wordt weergegeven.

Een wekoproep wordt op de handset signaleerd met de geselecteerde melodie (pagina 20). De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. In het display wordt  weergegeven. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit

Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

of

Snooze

Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt de instellingen afzonderlijk herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst, de SMS-lijsten (afhankelijk van de basis) en de aanmelding van de handset bij de basis alsmede de inhoud van de verkenner blijven behouden.

 →  → **Handset** → **Reset Handset**

Ja

Displaytoets indrukken.



Lang indrukken (ruststand).

Bijlage

Onderhoud

- Lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. **Geen** oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:


1. De handset uitschakelen en onmiddellijk de batterijen uit het apparaat verwijderen.
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
4. De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.

Nadat het toestel helemaal droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice op **0900-333 3103**. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. De batterijen zijn bijna leeg.
 - ▶ De batterijen laden of vervangen (pagina 7).

De handset reageert niet op het indrukken van een toets.

Toetsblokkering is ingeschakeld.

- ▶ Hekje-toets  lang indrukken (pagina 9).

In het display knippert „Basis x“.

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. De handset is afgemeld.
 - ▶ Handset aanmelden (pagina 7).
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

In het display knippert de melding Zoek basisstation.

Geen basisstation ingeschakeld of binnen bereik.


- ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

De handset gaat niet over.

Belsignaal is uitgeschakeld.

- ▶ Belsignaal inschakelen (pagina 21).

Uw gesprekspartner hoort u niet.

U heeft de toets  (INT) ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (pagina 13).

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Bijlage**Technische gegevens****Aanbevolen batterijen**

Technologie:

Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Type: AAA (micro, HR03)

Spanning: 1,2V

Capaciteit: 600 - 1200 mAh

KPN adviseert het gebruik van de volgende batterijen, aangezien hiermee de aangegeven bedrijfstijden, de volledige functionaliteit en levensduur zijn gewaarborgd:

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa AAA 800

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Chicago is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden en gelden bij uitgeschakelde displayverlichting).

	Capaciteit (mAh) ca.			
	500	700	900	1100
Standby-tijd (uren)	180	250	320	395
Gesprekstijd (uren)	9	12	16	19
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprek per dag (uren)	80	115	150	180
Laadtijd, basisstation (uren)	4	5	7	8
Laadduur, lader (uren)	5	7	9	11



De gebruiks- en laadduur gelden alleen bij gebruik van de aanbevolen batterijen.


Over deze Gebruiksaanwijzing

Hieronder vindt u een overzicht van de notaties die u in deze gebruiksaanwijzing aantreft.



Menu invoeren (voorbeeld)

In deze gebruiksaanwijzing wordt op beknopte wijze beschreven welke stappen u moet uitvoeren. Hieronder wordt de notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld 'Kleuren van het display instellen'. In elk kader leest u wat u moet doen.



 →  → Display

- ▶ In de ruststand van de handset de navigatietoets **rechts** () indrukken om het hoofdmenu op te roepen.
- ▶ Met de navigatietoetsen () de regel  **Instellingen** selecteren.
- ▶  indrukken of de displaytoets **OK** indrukken om de functie **Instellingen** te bevestigen.

Het submenu **Instellingen** wordt weergegeven.

- ▶ De onderkant van de navigatietoets () net zo vaak indrukken tot de menu-optie **Display** is geselecteerd.
- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.

Contrast Selecteren en **OK** indrukken.

- ▶ De onderkant van de navigatietoets () **Contrast** net zo vaak indrukken tot de menu-optie is geselecteerd.
- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.



Contrast selecteren en de displaytoets **Opslaan** indrukken.

- ▶ De rechter- of linkerkant van de navigatietoets indrukken om het contrast in te stellen.
- ▶ De displaytoets **Opslaan** indrukken om de selectie te bevestigen.



Lang indrukken (ruststand).

- ▶ De verbreekttoets lang indrukken. De handset gaat terug naar de ruststand.

Gegevens in meerdere regels invoeren (voorbeeld)

In tal van situaties is het mogelijk om in meerdere regels instellingen te wijzigen of gegevens in te voeren.

In deze gebruiksaanwijzing wordt in het kort aangegeven welke stappen u moet uitvoeren. Hieronder wordt deze notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld „Datum en tijd instellen”. In elk kader leest u wat u moet doen.

n het display ziet u het volgende (voorbeeldl)

Datum en tijd	
Datum:	[15.11.07]
Tijd:	11:11
 Opslaan	

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 6 tekens.

De tweede regel is met [] als actieve regel gemarkeerd.

- ▶ Datum met de cijfertoetsen invoeren.

Over deze Gebruiksaanwijzing

Tijd:

Uren/minuten invoeren - 4 tekens.


- De toets  indrukken.

De vierde regel is met < > als actieve regel gemarkeerd.

- Tijd met de cijfertoetsen invoeren.

- Wijzigingen opslaan.






- De displaytoets **Opslaan** indrukken.


- Vervolgens **lang** de toets  indrukken.

De handset gaat naar de ruststand.

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:



- ◆ De cursor verplaatst u met    .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets  indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Bij het schrijven van een SMS-bericht kunt u de tabel met speciale tekens openen met de toets , het gewenste teken selecteren en met **Invoegen** invoegen.

SMS/Namen schrijven

Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken.

Standaardtekens



	1x	2x	3x	4x 64	5x 64	6x 64	7x 64	8x 64	9x 64	10x 64
1 sp			1							
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	©½	ç
									âf	
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqr	p	q	r	7	ß					
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0 +	.	,	?	!	0					

1) Spatie

2) Enter

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Door de sterretje-toets  **kort** in te drukken, schakelt u over van „Abc” op „123”, van „123” op „abc” of van „abc” op „Abc” (hoofdletters: Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in  **voordat** u letters invoert.

De instelling van hoofdletters, kleine letters of cijfers wordt op het display weergegeven.

Service

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de KPN Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103. U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Uw handset Chicago 800S is bestemd voor gebruik in de Europese Gemeenschap en Zwitserland. Met landspecifieke bijzonderheden is rekening gehouden. De overeenstemming van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is door de CE-markering bevestigd.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN, juli 2007, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop heeft ontvangen. Op de handset Chicago 800S zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

EG-verklaring

EG-verklaring

EG-verklaring van overeenstemming

Siemens Home and Office Communications Devices B.V.

verklaart dat de

Handset Chicago 800S

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlagen V van de Richtlijn.

Den Haag, augustus 2007

Product Marketing Manager

Information and Communication Mobile

CE 0682

Accessoires

Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de Primafoon-winkel.

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	2
Aanmelden, handset	7
Accessoires	29
Attentietonen	21
Automatisch	
beantwoorden	12, 19

B

Basis	
aansluiten en plaatsen	6
Basisstation	
bereik	6
Batterij	
laden	2
plaatsen	7
signaal	21
symbool	2
weergave	2
Batterijen	
aanbevolen batterijen	24
Beëindigen, gesprek	12
Beëindigen, zie Uitschakelen	
Bellen	
intern	13
Belsignaal	
melodie instellen	20
volume instellen	20
wijzigen	20
Bereik	6
Berichten	
toets	2
Berichtentoets	2
lijsten openen	16
Bestemmingsnummer	
(ruimtebewaking)	17
Bevestigingssignalen	21
Bevestigingstonen	21
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen	9

C

Cijfertoets programmeren	18
Corrigeren van onjuiste invoer	11
Customer Care	27

D

Datum instellen	9
Display	
contrast	18
displaytaal wijzigen	18
in ruststand	10
instellen	18
onbegrijpelijke taal	18
verlichting	19
Displaytoetsen	2, 10
programmeren	18

E

ECO DECT	11
Eco-modus	11

F

Foutsignaal	21
-------------	----

G

Garantie	27
Gebruiksduur van handset	
bij ruimtebewaking	17
Gegevens in meerdere regels	
invoeren	25
Geheugenruimte	
telefoonboek/voorkiesnummers	15
Gehoorapparaten	4
Geluid, zie Belsignaal	
Gesprek	
beëindigen	12
extern	12
intern	13
Gespreksduur	12
Gevoeligheid, ruimtebewaking	17
Goedkeuring	24
Groepsoproep	13

H

Handmatig	13
Handmatige nummerherhaling	16
Handset	
aanmelden	7
attentietonen	21
contact met vloeistoffen	23
displaytaal	18
displayverlichting	19
handsfree-volume	20
in gebruik nemen	7
in-/uitschakelen	9

instellen	18
lijst	10
microfoon uitschakelen	13
ontvangststerkte	6
ruimtebewaking	16
ruststand	10
standaardinstellingen herstellen	22
volume van de handset	20
Handsfree telefoneren	12
toets	2
Handsfree-volume	20
Headset-aansluiting	8
Hekje-toets	2, 9

I

In gebruik nemen	
handset	7
Indicatie laadniveau	2
Inhoud van de verpakking	6
Inschakelen	
attentietonen	21
beantwoorden	19
handset	9
ruimtebewaking	17
toetsblokkering	9
Intern	
telefoneren	13
Intern gesprek	13

K

Kiespauze invoeren	2
Kiezen	
telefoonboek	14
verkort kiezen	15

L

Lijst	
handsets	10

M

Medische apparatuur	4
Melodie instellen	20
Menu	25
eindsignaal	21
menunavigatie	11
openen	10
Menu invoeren	25
Microfoon	2
Microfoon van handset uitschakelen	13

N

Navigatietoets	2, 10
Netadapter	4
Nummer	
bestemming van ruimtebewaking	17
invoeren via telefoonboek	15
opslaan in telefoonboek	14
overnemen in telefoonboek	15
overnemen uit telefoonboek	15
Nummerherhaling	15

O

Onderhoud van het toestel	22
Onjuiste invoer corrigeren	11
Ontvangststerkte	6
Oproep	
beantwoorden	12
Oproep beantwoorden	19
Oproepen	
extern	12
Optie	
selecteren (menu)	25

P

Plaatsen, basisstation	6
Problemen oplossen	23

R

R-toets	2
Ruimtebewaking	16
Ruststand van display	10
Ruststand, terug naar	10

S

Service	27
Signaaltoon, zie Attentietonen	
Sluimermodus	22
Snelkiezen	14
Sterretje-toets	2
Symbool	
belsignaal	21
bij nieuwe berichten	16
display	10
toetsblokkering	9
wekker	22

T

Taal, display	18
Technische gegevens	24
Tekst schrijven, bewerken	26

Trefwoordenregister

Telefoneren	
extern	12
intern	13
oproep beantwoorden	12
Telefoonboek	13
gebruiken bij invoeren	
van nummers	15
nummer uit tekst overnemen	15
openen	10
vermelding opslaan	14
vermelding/lijst versturen	
naar handset	15
vermeldingen weergeven	
en wijzigen	14
volgorde van vermeldingen	14
Tijd instellen	9
Toets 1 (snelkiezen)	2
Toets programmeren	18
Toetsblokkering	9
Toetsen	
aan/uit-toets	2
displaytoetsen	2, 10
handsfree-toets	2
hekje-toets	2, 9
navigatietoets	2, 10
R-toets	2
snelkiezen	2, 14
sterretje-toets	2
telefoonboekvermelding toewijzen	14
verbindingstoets	2, 12
verbreekttoets	2, 12
verkort kiezen	15
wistoets	10

U

Uitschakelen	
attentietonen	21
beantwoorden	19
handset	9
ruimtebewaking	17
toetsblokkering	9

V

Verbindingstoets	2, 12
Verbreekttoets	2, 12
Vermelding	
selecteren in telefoonboek	14
Versturen	
vermelding in telefoonboek	
naar handset	15

VIP, vermelding in telefoonboek	14
Vloeistoffen	23
Volgorde in telefoonboek	14
Volume	
belsignaal	20
handset	20
handsfree-volume van de handset	20
instellen	20
luidspreker	20
volume van de handset	20
Volume van de handset	20
Voorbeeld	
gegevens in meerdere regels	
invoeren	25
menu invoeren	25
Vragen en antwoorden	23

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Wachtmuziek	13
Weergave	
geheugenruimte (telefoonboek/voor-	
kiesnummers)	15
Wekker	22
Wijzigen	
belsignaal	20
bestemmingsnummer	17
displaytaal	18
handsfree-volume	20
volume van de handset	20
Wissen	
tekens	11
Wistoets	10

Z

Zoeken in telefoonboek	14
------------------------------	----

