

# Cordoba® 100

Gebruiksaanwijzing



## Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt.

In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Handset
- Ⓑ 2 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-Cd
- Ⓒ Draagclip
- Ⓓ Basisstation
- Ⓔ Adapter

Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



## Overzicht van de Cordoba 100







### Handset, vooraanzicht

- ① Antenne
- ② Luidspreker
- ③ Uitsparingen voor draagclip
- ④ Display
- ⑤ Telefoonnummer herhalen, kiestoonpauze invoegen
- ⑥ Toegang tot het nummergeheugen, bladeren door het nummergeheugen
- ⑦ / Verbinding verbreken, terugkeren naar de ruststand, annuleren, handset in- en uitschakelen
- ⑧ / Ontvangstvolume handset instellen, nummer in display wissen
- ⑨ Microfoon
- ⑩ Laadcontacten (onderkant handset)
- ⑪ SOS Hotlinenummer opslaan
- ⑫ / Toegang tot het menu, menuoptie bevestigen, flashtoets (WisselGesprek, wachtstand, doorverbinden)
- ⑬ Deksel batterijvak (achterkant handset)
- ⑭ Wachtstand in- en uitschakelen, andere handset bellen (bij gebruik van meerdere handsets)
- ⑮ Extern bellen, gesprek aannemen
- ⑯ Toegang tot de bellerslijst, bladeren door de bellerslijst



#### Basisstation, vooraanzicht

- 17 Antenne
- 18  Controlelampje NummerWeergave (groen)
  - Knippert: de bellerslijst bevat één of meer nieuwe telefoonnummers.
- 19  Controlelampje batterijen opladen (rood)
  - Brandt: de handset ligt op het basisstation en de batterijen worden opgeladen.

- 20  Controlelampje telefoneren (groen)
  - Brandt: de Cordoba 100 is aangesloten op het elektriciteitsnet.
  - Knippert: met de Cordoba 100 wordt getelefoneerd.
- 21  Handset oproepen
- 22 Laadcontacten

**Copyright**

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., juni 2001, © Koninklijke KPN N.V.  
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.





De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

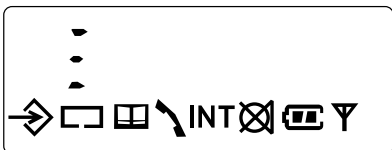
**Garantie**

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Cordoba 100 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.



#### Basisstation, onderaanzicht

- 23  Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- 24  Snoergeleider toestelaansluitsnoer
- 25  Snoergeleider adaptersnoer
- 26  Aansluitpunt adapter






## Display

-  U bent in het menu of in het nummergeheugen.
-  - Knippert: de bellerslijst bevat één of meer nieuwe telefoonnummers.
-  U bent in het nummergeheugen.
-  - Brandt: met de handset wordt getelefoneerd.
- Knippert: de telefoon gaat over of een gesprekspartner staat in de wacht.
- Brandt: de handset belt een andere handset.
- Knippert: de handset wordt gebeld door een andere handset.
-  De wachtstand is ingeschakeld.
-  - Brandt: aanduiding van de capaciteit van de batterijen.
- Knippert: de handset ligt op het basisstation en de batterijen worden opgeladen.
-  - Knippert: de batterijen zijn bijna leeg.
-  - Brandt: de handset is binnen bereik van het basisstation.
- Knippert: de handset is buiten bereik van het basisstation of het basisstation is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
-  U hebt het telefoonnummer in de bellerslijst bekeken.
-  U hebt op  gedrukt.
-  U hebt op  gedrukt.
-  U hebt één van de cijfers van uw pincode ingetoetst.
-  U hebt een kiestoonpauze ingevoegd.
-  U hebt tijdens het telefoneren op  gedrukt.



## Display in ruststand

-  Nummer van de handset.
-  Aanduiding van de capaciteit van de batterijen.
-  Aanduiding van het bereik.

# Over deze gebruiksaanwijzing

## Inhoud

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Cordoba 100 met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing. In hoofdstuk 1, Over draadloos telefoneren, en in hoofdstuk 2, Veiligheid en waarschuwingen, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Cordoba 100. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

## Instructies

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

## Meer informatie?

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Cordoba 100, dan kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord *gebruikservice*. U kunt de GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Voor vragen over het assortiment van Primafoon® kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis) of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).



# Inhoud

Inhoud verpakking .....	2
Overzicht van de Cordoba 100 .....	3
Over deze gebruiksaanwijzing .....	7
<b>1 Over draadloos telefoneren .....</b>	<b>11</b>
1.1 Over de Cordoba 100 .....	11
1.2 Bereik .....	11
<b>2 Veiligheid en waarschuwingen .....</b>	<b>12</b>
2.1 Elektriciteit .....	12
2.2 Instellingen en functies beveiligen .....	12
2.3 Stroomuitval en lege batterijen .....	13
2.4 Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken .....	13
2.5 Beveiliging tegen bellen op uw kosten .....	13
2.6 Milieu .....	13
<b>3 Gebruiksklaar maken .....</b>	<b>14</b>
3.1 Plaats van de Cordoba 100 .....	14
3.2 Basisstation aansluiten .....	14
3.3 Batterijen plaatsen, opladen en vervangen .....	15
3.4 Draagclip plaatsen en verwijderen .....	17
<b>4 Telefoneren: basisfuncties .....</b>	<b>19</b>
4.1 Bellen .....	19
4.2 Gebeld worden .....	20
4.3 Telefoonnummer herhalen .....	21
4.4 Wachtstand in- en uitschakelen .....	21
4.5 Handset oproepen vanaf basisstation .....	22
4.6 Telediensten .....	22

<b>5</b>	<b>Telefoneren: extra functies</b>	<b>23</b>
5.1	Melodie belsignaal instellen	23
5.2	Volume belsignaal instellen	23
5.3	Ontvangstvolume instellen	24
5.4	Toetssignalen in- en uitschakelen	24
5.5	Automatisch aannemen in- en uitschakelen	24
5.6	Hotline	25
5.7	Pincode wijzigen	26
5.8	Handset in- en uitschakelen	27
<b>6</b>	<b>Nummergeheugen</b>	<b>28</b>
6.1	Telefoonnummers opslaan	28
6.2	Opgeslagen telefoonnummer bellen	29
6.3	Opgeslagen telefoonnummer wijzigen of wissen	29
<b>7</b>	<b>NummerWeergave</b>	<b>30</b>
7.1	NummerWeergave aanvragen	30
7.2	NummerWeergave gebruiken	30
7.3	Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen	31
7.4	Nummer uit bellerslijst wissen	32
7.5	NummerWeergave blokkeren	33
<b>8</b>	<b>Meer telecommunicatieapparatuur in huis</b>	<b>34</b>
8.1	Maximumaantal toestellen	34
8.2	Huis- of bedrijfscentrale	34
<b>9</b>	<b>Extra handsets</b>	<b>38</b>
9.1	Handset aanmelden bij basisstation	38
9.2	Intern telefoneren	39
9.3	Doorverbinden	40
9.4	Driegesprek	41
9.5	Handset afmelden	41

<b>10</b>	<b>Extra basisstations .....</b>	<b>43</b>
10.1	Handset aanmelden bij basisstation .....	43
10.2	Basisstation selecteren .....	43
<b>11</b>	<b>Tips bij problemen .....</b>	<b>44</b>
11.1	Onderhoud .....	44
11.2	Problemen oplossen .....	44
	<b>Technische gegevens .....</b>	<b>50</b>
	<b>Verkorte gebruiksaanwijzing .....</b>	<b>51</b>
	<b>Telediensten van KPN Telecom .....</b>	<b>55</b>
	<b>Trefwoordenlijst .....</b>	<b>58</b>


# 1 Over draadloos telefoneren

## 1.1 Over de Cordoba 100

De Cordoba 100 is een draadloze DECT-telefoon van KPN Telecom. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen. Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Cordoba 100 zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. Als u het gesprek niet aanneemt, wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen.

## 1.2 Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels. De beste verbinding hebt u wanneer u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijdt van het basisstation, hoort u gedurende 5 seconden toonsignalen. Vervolgens wordt de verbinding verbroken. Om dit te voorkomen, moet u binnen 5 seconden binnen het bereik van het basisstation komen. Loop dus in de richting van het basisstation. Als de verbinding wordt verbroken en u nog steeds buiten bereik van het basisstation bent, knippert in het display .

## 2 Veiligheid en waarschuwingen

Het is verstandig om de onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

### 2.1 Elektriciteit


- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats. Plaats het toestel ook niet in omgevingen met explosiegevaar of met veel rook, stof of trillingen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen. Deze beschadigingen vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-Cd. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Plaats de handset met het display naar boven gericht op het basisstation als u de handset wilt opladen. Als de handset met het display naar beneden gericht op het basisstation ligt, worden de batterijen niet goed opgeladen.
- Als u werkzaamheden uitvoert aan de telefoonbekabeling in uw woning, moet u eerst de telefoonstekkers van uw telecommunicatieapparatuur uit de telefoonstopcontacten trekken. Als u dit niet doet, kunnen defecten ontstaan. Deze defecten vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Open nooit de behuizing van de Cordoba 100 of van de adapter. De Cordoba 100 bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van apparatuur die niet voldoet aan de CE-richtlijnen, nadelig beïnvloedt.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van medische apparatuur, zoals een gehoorapparaat, nadelig beïnvloedt.

### 2.2 Instellingen en functies beveiligen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Cordoba 100 beveiligd met een pincode. De standaardpincode is 0000. Het is het verstandig deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode (zie paragraaf 5.7).

### **2.3 Stroomuitval en lege batterijen**

Als de stroom uitvalt, de batterijen leeg zijn of als u de batterijen vervangt, kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone, vaste telefoon aangesloten te houden. U kunt deze telefoon samen met de Cordoba 100 aansluiten op de buitenlijn. Bij Primafoon is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 telefoons op één buitenlijn.

Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert in het display  en hoort u om de 15 seconden 2 toonsignalen.

### **2.4 Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken**

Voor de geluidsoverdracht tussen de handset en het basisstation maken alle draadloze telefoons gebruik van radiogolven. De Cordoba 100 maakt hierbij gebruik van digitale geluidsoverdracht met een ingebouwde veiligheidsprocedure. Hierdoor is meeluisteren vrijwel onmogelijk.

### **2.5 Beveiliging tegen bellen op uw kosten**

Om te voorkomen dat iemand met een onbekende handset gebruikmaakt van uw basisstation, beschikt de Cordoba 100 over een automatische veiligheidscode. Met deze veiligheidscode wordt vastgesteld of de handset en het basisstation bij elkaar horen. Steeds als u met de Cordoba 100 belt of gebeld wordt, wordt automatisch een nieuwe veiligheidscode vastgesteld. Als de handset en het basisstation niet bij elkaar horen, kan met de onbekende handset niet via uw basisstation op uw kosten worden gebeld. Er komt dan geen verbinding tot stand.

### **2.6 Milieu**

Als u de Cordoba 100 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Cordoba 100 ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Cordoba 100 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

## 3 Gebruiksklaar maken








### 3.1 Plaats van de Cordoba 100

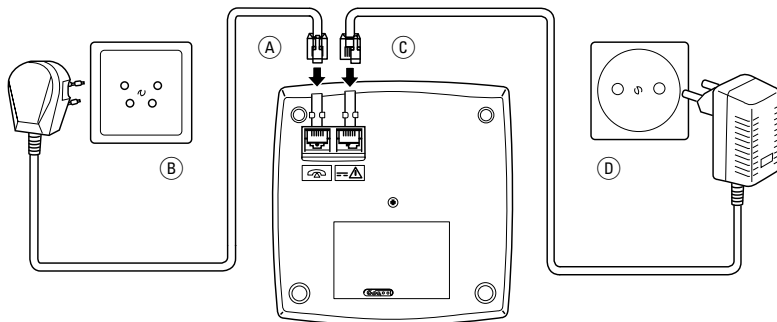
- Plaats het basisstation van de Cordoba 100 zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Plaats de Cordoba 100 op maximaal 1,5 meter van een stopcontact in verband met de lengte van het adaptersnoer.
- Zorg dat tussen de Cordoba 100 en andere elektronische apparatuur ten minste 50 centimeter afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

#### Let op!

- Plaats de Cordoba 100 niet in een nis, achter een metalen deur of op plaatsen die door dikke staal- of betonwanden of metalen wanden worden afgeschermd (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Cordoba 100 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
- Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

### 3.2 Basisstation aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, ). De ministekker past maar op één manier.
  - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 1, .
- 3 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, .
- 4 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1, ). Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
  - > Het groene controlelampje  brandt.
- 5 Voer de snoeren door de snoergeleiders aan de achterkant van het basisstation.




Afbeelding 1: Toestelaansluitsnoer en adaptersnoer aansluiten op basisstation.

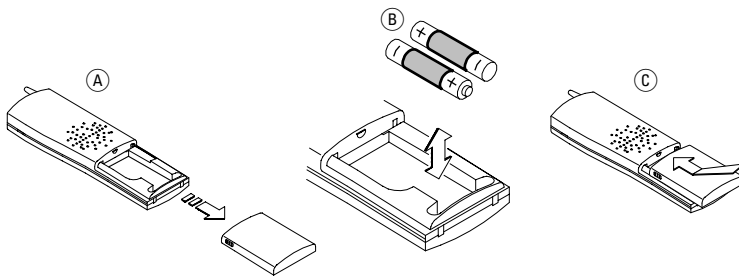
### 3.3 Batterijen plaatsen, opladen en vervangen

Voordat u de Cordoba 100 kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en de batterijen vervolgens gedurende 15 uur opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen van het type Ni-Cd. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Cordoba 100 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

#### Batterijen plaatsen

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven totdat u een klik hoort (zie afbeelding 2, (A)).
- 2 Plaats de batterijen volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 2, (B)).
  - > U hoort 2 toonsignalen. In het display verschijnt .
- 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven (zie afbeelding 2, (C)).
  - > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.








Afbeelding 2: Batterijvak openen, batterijen plaatsen en batterijvak sluiten.

### Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op het basisstation te plaatsen. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 12 tot 15 uur, afhankelijk van de capaciteit van de batterijen. U kunt de handset ook op het basisstation plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen.

- 1 Plaats de handset met het display *naar boven gericht* op het basisstation.
- > U hoort 2 toonsignalen. Het rode controlelampje  op het basisstation brandt. De batterijen worden opgeladen. In het display knippert . Als de batterijen volledig zijn opgeladen, brandt  continu.

### Let op!

Plaats de handset altijd met het display naar boven gericht op het basisstation. Als het display naar beneden is gekeerd, worden de batterijen niet opgeladen!


### Gebruiksduur batterijen

Als de batterijen volledig zijn opgeladen en u niet zou telefoneren, duurt het ongeveer 60 uur voordat de batterijen weer leeg zijn. Als u continu gesprekken zou voeren, is de gebruiksduur ongeveer 6 uur. U kunt de batterijen sparen door de handset uit te schakelen wanneer u niet telefoneert (zie paragraaf 5.8).

### Levensduur batterijen

Als de batterijen kort na het opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie paragraaf 11.1) of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon.

### Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert in het display  en hoort u om de 15 seconden 2 toonsignalen. Als de batterijen helemaal leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld en kunt u met de Cordoba 100 niet meer bellen totdat u de batterijen hebt opgeladen. Als u gebeld wordt, gaat de handset niet over. Als u de batterijen enkele uren hebt opgeladen, wordt de handset weer ingeschakeld.

### Batterijen verwijderen en vervangen

Volg de stappen zoals beschreven bij 'Batterij plaatsen' op pagina 15, maar verwijder in stap 2 de batterijen uit het batterijvak.

### Let op!

Als u de batterijen uit de handset verwijdert of vervangt, blijven de telefoonnummers in het nummergeheugen en in de bellerslijst bewaard. Het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld, wordt gewist.



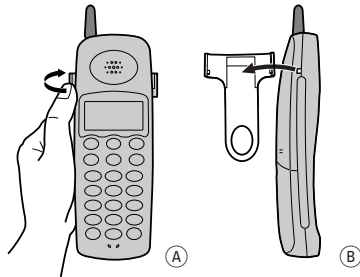
Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.

### 3.4 Draagclip plaatsen en verwijderen

Als u de Cordoba 100 regelmatig bij u draagt, kunt u de handset aan uw kleding bevestigen met de meegeleverde draagclip. Bij aflevering is de draagclip al geplaatst.

### Draagclip verwijderen

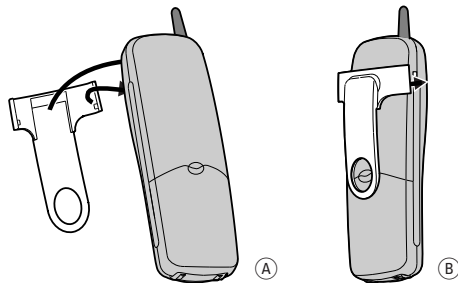
- 1 Verwijder de draagclip eerst aan één kant van de handset (zie afbeelding 3, (A)).
- 2 Neem de draagclip van de handset (zie afbeelding 3, (B)).



Afbeelding 3: Draagclip verwijderen.

### Draagclip plaatsen

- 1 Plaats de draagclip aan één kant van de handset met het lipje in de uitsparing (zie afbeelding 4, (A)).
- 2 Klik de draagclip aan de andere kant van de handset met het lipje in de uitsparing (zie afbeelding 4, (B)).



Afbeelding 4: Draagclip plaatsen.




## 4 Telefoneren: basisfuncties

### 4.1 Bellen

#### Bellen


- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op de handset op .
- > In het display verschijnt .
- 2 Wacht op de kiestoon.
- > Het groene controlelampje  op het basisstation knippert.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

#### Bellen met nummercontrole



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt . Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

#### Verbinding verbreken

U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:

- Druk op .
- Plaats de handset op het basisstation.
- > Als u de verbinding hebt verbroken, blijft de gesprekstijd nog enkele seconden zichtbaar in het display.

#### Let op!





Als u op  hebt gedrukt en u toonsignalen hoort, bent u buiten bereik van het basisstation. In het display knippert dan . Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw. Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijdt van

het basisstation, hoort u gedurende 5 seconden toonsignalen. Vervolgens wordt de verbinding verbroken. Om dit te voorkomen, moet u binnen 5 seconden binnen het bereik van het basisstation komen.

## **4.2 Gebeld worden**




Als u gebeld wordt, gaat alleen de handset over. U kunt het gesprek op 2 manieren aannemen.

### **Gesprek aannemen met handset naast basisstation**

- > De handset staat in de ruststand en ligt naast het basisstation. De telefoon gaat over. In het display van de handset knippert . Als u een abonnement hebt op NummerWeergave (zie hoofdstuk 7), dan verschijnt het telefoonnummer van de beller in het display.
- 1 Druk op de handset op .
- > U bent verbonden met uw gesprekspartner. In het display brandt  continu. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display. Op het basisstation knippert .

### **Gesprek aannemen met handset op basisstation**



In de standaardinstelling kunt u een gesprek aannemen door de handset van het basisstation te nemen. U staat dan direct in verbinding met uw gesprekspartner en u hoeft niet meer op een toets te drukken. Deze functie wordt automatisch aannemen genoemd. U kunt automatisch aannemen ook uitschakelen (zie paragraaf 5.5).

- > De handset staat in de ruststand en ligt op het basisstation. De telefoon gaat over. In het display van de handset knippert . Als u een abonnement hebt op NummerWeergave (zie hoofdstuk 7), dan verschijnt het telefoonnummer van de beller in het display.
- 1 Pak de handset van het basisstation.
- > U bent verbonden met uw gesprekspartner. In het display brandt  continu. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display. Op het basisstation knippert .

### 4.3 Telefoonnummer herhalen



De handset heeft een geheugen waarin automatisch het telefoonnummer wordt bewaard dat u het laatst hebt gebeld. Dit telefoonnummer kunt u herhalen zonder het nummer opnieuw in te toetsen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 25 tekens bestaan, inclusief \*, # en eventuele kiestoonpauzes.

#### Telefoonnummer herhalen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld.
- 2 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt opnieuw gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.



#### Telefoonnummer wissen

U kunt het laatstgebelde telefoonnummer uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als het nummer een geheim telefoonnummer is of als het nummer een geheime toegangscode bevat.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op een willekeurige cijfertoets, \* of #.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op .
- > Het telefoonnummer is overschreven.

### 4.4 Wachtstand in- en uitschakelen

Met de functie wachtstand kunt u een gesprekspartner tijdelijk in de wacht zetten, bijvoorbeeld om te overleggen met één van uw huisgenoten.




- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **INT**.
- > Uw gesprekspartner staat in de wacht en hoort korte toonsignalen. In het display van de handset verschijnt **INT** . Het symbool  knippert.
- 2 Druk opnieuw op **INT** om weer verbonden te worden met uw gesprekspartner.

#### 4.5 Handset oproepen vanaf basisstation

U kunt de handset oproepen vanaf het basisstation, bijvoorbeeld als u uw handset kwijt bent of als u iemand in de buurt van de handset een signaal wilt geven. Het is niet mogelijk om vanaf het basisstation een gesprek te voeren met de handset.

##### Let op!

U kunt alleen de handset oproepen als de handset in de ruststand staat.


- 1 Druk op het basisstation op .
- > De handset geeft gedurende 30 seconden opeenvolgende toonsignalen.
- 2 U kunt de toonsignalen op 2 manieren stoppen:
  - Druk op het basisstation op .
  - Druk op de handset op .

##### Opmerking

Als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld (zie hoofdstuk 9), geven alle aangemelde handsets toonsignalen.

#### 4.6 Telediensten

De Cordoba 100 is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom.

Voor sommige telediensten, zoals WisselGesprek van KPN Telecom, moet u een flashsignaal over de telefoonlijn versturen. Met de Cordoba 100 kunt u een flashsignaal versturen door op  te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

## 5 Telefoneren: extra functies

### 5.1 Melodie belsignaal instellen

Met de Cordoba 100 kunt u de melodie van de handset instellen. U kunt kiezen uit 3 verschillende melodieën. In de standaardinstelling is melodie 2 ingesteld.

1 Druk op .

> In het display verschijnt .

2 Toets code **[2]** in.

> In het display verschijnt **2-2**. Het tweede getal staat voor de ingestelde melodie. U hoort de ingestelde melodie.

3 Toets de code voor de gewenste melodie in (**[1]**-**[3]**).

4 Druk op .

> U hoort een toonsignaal. De melodie van de handset is ingesteld. De handset keert terug naar de ruststand.

### 5.2 Volume belsignaal instellen

U kunt het volume van het belsignaal instellen op 3 niveaus, van zacht tot hard. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van de handset uitschakelen. In de standaardinstelling is volume 2 ingesteld.

1 Druk op .

> In het display verschijnt .

2 Toets code **[3]** in.

> In het display verschijnt **3-2**. Het tweede getal staat voor het ingestelde volume. U hoort het ingestelde volume.

3 Toets de code voor het gewenste volume in. U kunt kiezen uit zacht (code **[1]**), normaal (code **[2]**) of hard (code **[3]**). Als u het belsignaal wilt uitschakelen, toetst u code **[0]** in.

4 Druk op .



> U hoort een toonsignaal. Het volume van het belsignaal is ingesteld. De handset keert terug naar de ruststand.



### 5.3 Ontvangstvolume instellen

Tijdens een gesprek kunt u het ontvangstvolume instellen op 3 niveaus: laag, normaal en hoog. In de standaardinstelling is het ontvangstvolume ingesteld op normaal.

> U voert een telefoongesprek via de handset.

1 Druk op  totdat u het gewenste ontvangstvolume hoort. Als u het hoogste ontvangstvolume hebt bereikt en u opnieuw op  drukt, begint u weer met het laagste volume.

> Het ontvangstvolume blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.

### 5.4 Toetssignalen in- en uitschakelen

In de standaardinstelling hoort u een toets signaal wanneer u op één van de toetsen van de handset drukt. U kunt deze toetssignalen uitschakelen.

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op .

> In het display verschijnt .

2 Toets code  in.

> In het display verschijnt **4-1**.

3 U hebt 2 mogelijkheden:


– Toets code  in als u de toetssignalen wilt uitschakelen.


– Toets code  in als u de toetssignalen wilt inschakelen.

4 Druk op .

> U hoort een toets signaal. De toetssignalen zijn ingesteld. De handset keert terug naar de ruststand.














### 5.5 Automatisch aannemen in- en uitschakelen

In de standaardinstelling kunt u een binnenkomend gesprek aannemen door de handset van het basisstation te pakken. U hoeft dan niet op  te drukken.

Deze functie wordt automatisch aannemen genoemd. Automatisch aannemen werkt alleen als de handset op het basisstation ligt. Als de handset naast het basisstation ligt en u gebeld wordt, neemt u het gesprek gewoon aan door op  te drukken. U kunt automatisch aannemen ook uitschakelen.

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op .

- > In het display verschijnt .
- 2 Toets code  in.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt 0-.
- 3 Toets uw pincode in. De standaardpincode is .
- 4 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt 0-. Als u een lange toon op één toonhoogte hoort, hebt u een verkeerde pincode ingetoetst. Toets dan alsnog de juiste pincode in en druk op .
- 5 Toets code  in.
- > In het display verschijnt 0-4-1. De laatste 0 knippert.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Toets code  in als u automatisch aannemen wilt uitschakelen.
  - Toets code  in als u automatisch aannemen wilt inschakelen.
- 7 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt 0-.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > Automatisch aannemen is ingesteld.




## 5.6 Hotline



U kunt de Cordoba 100 zo instellen dat een bepaald telefoonnummer wordt gebeld zodra u op een willekeurige toets drukt. Op deze manier hoeven kinderen die alleen thuis zijn alleen op een toets te drukken om bijvoorbeeld de ouders te bellen. U kunt zelf programmeren welk telefoonnummer gebeld moet worden.

### Let op!

Als u een hotline hebt geprogrammeerd, kunt u met de handset geen andere telefoonnummers meer bellen!

### Hotlinenummer opslaan en hotline inschakelen


- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt 1-.

- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in. Het nummer mag uit maximaal 25 cijfers bestaan, inclusief kiestoonpauzes. Ingetoetste cijfers kunt u wissen met .
- 4 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt in de ruststand **SOS**. De hotline is ingesteld en ingeschakeld.


#### Hotlinenummer bellen

- > In het display staat **SOS**.
- 1 Druk op een willekeurige toets.
- > Het opgeslagen hotlinenummer wordt gebeld.

#### Hotline uitschakelen

- > In het display staat **SOS**.
- 1 Druk 2 keer op .
- > U hoort een toonsignaal. De hotline is uitgeschakeld. Het ingestelde hotlinenummer blijft opgeslagen in het geheugen.







## 5.7 Pincode wijzigen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Cordoba 100 beveiligd met een pincode, namelijk het instellen van automatisch aannemen en de lengte van het flashsignaal en het aan- en afmelden van een extra handset. In de standaardinstelling is de pincode . Het is verstandig om deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode.

#### Let op!

Noteer uw pincode. Als u uw pincode vergeten bent, kan deze alleen worden gewijzigd via het verkooppunt. Daar zijn kosten aan verbonden.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 2 Toets code  in.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **0-**.
- 3 Toets de huidige pincode in. De standaardpincode is .

- 4 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt 0-. Als u een lange toon op één toonhoogte hoort, hebt u een verkeerde pincode ingetoetst. Toets dan alsnog de juiste pincode in en druk op .
- 5 Toets code  in.
- > In het display verschijnt 0-2-.
- 6 Toets de nieuwe pincode in. De pincode moet uit minimaal één cijfer en mag maximaal uit 8 cijfers bestaan.
- 7 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt 0-2-.
- 8 Toets opnieuw de nieuwe pincode in.
- 9 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt 0-.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > De pincode is gewijzigd.



### Tip

Noteer hier uw persoonlijke pincode voor de handset:

## 5.8 Handset in- en uitschakelen



### Handset inschakelen

Voordat u de Cordoba 100 kunt gebruiken, moet u de handset inschakelen.

- 1 Houd  ingedrukt totdat u 2 toonsignalen hoort.
- 2 Laat  los.
- > De handset is ingeschakeld.

### Handset uitschakelen

Als u de batterijen wilt sparen, kunt u de handset uitschakelen. U kunt dan geen telefoontjes ontvangen en aannemen. Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignalen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Houd  ingedrukt totdat alle displaysymbolen uit het display verdwijnen.
- 2 Laat  los.
- > De handset is uitgeschakeld.

## 6 Nummergeheugen

De Cordoba 100 beschikt over een nummergeheugen. In dit geheugen kunt u 10 telefoonnummers opslaan die u regelmatig gebruikt. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen.

### 6.1 Telefoonnummers opslaan

In het nummergeheugen van de Cordoba 100 kunt u 10 telefoonnummers opslaan. De telefoonnummers mogen uit maximaal 25 tekens bestaan, inclusief \*, # en eventuele kiestoonpauzes.

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op .

> In het display verschijnt .

2 Druk op .

> In het display verschijnt .

3 Toets de gewenste geheugenplaats in (-.





> In het display verschijnt de geheugenplaats, bijvoorbeeld 1-. Als op de geheugenplaats al een telefoonnummer is opgeslagen, verschijnt het opgeslagen telefoonnummer in het display.

4 Toets het gewenste telefoonnummer in.








5 Druk op .

> U hoort een toonsignaal. Het telefoonnummer is opgeslagen. De handset keert terug naar de ruststand.

## 6.2 Opgeslagen telefoonnummer bellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Toets het nummer van de geheugenplaats in (0-9).
  - Druk op  totdat het gewenste telefoonnummer in het display staat.
- 3 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

## 6.3 Opgeslagen telefoonnummer wijzigen of wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Toets het nummer van de geheugenplaats in (0-9).
  - Druk op  totdat het gewenste telefoonnummer in het display staat.
- 4 Druk op  om het telefoonnummer te wissen.
- 5 Toets eventueel een nieuw telefoonnummer in.
- 6 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. Het telefoonnummer is gewijzigd of gewist. De handset keert terug naar de ruststand.

## 7 NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u de telefoon niet aanneemt, wordt het telefoonnummer van de beller automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u dit wilt voorkomen, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

### 7.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

### 7.2 NummerWeergave gebruiken



- > Iemand probeert u te bellen. De telefoon gaat over. In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller.
  - 1 Neem de hoorn op.
- > U bent verbonden met de beller. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

#### Let op!

In een aantal gevallen verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer **0000000000**. Dit betekent dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel, vanuit een bedrijf of vanuit het buitenland belt.

### 7.3 Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen

Als u gebruikmaakt van NummerWeergave en u de telefoon niet aanneemt, wordt het telefoonnummer van de beller opgeslagen in de bellerslijst. Met de Cordoba 100 kunt u het opgeslagen telefoonnummer bekijken. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. U kunt de beller terugbellen zonder dat u het telefoonnummer opnieuw hoeft in te toetsen.

Als de bellerslijst een nieuw telefoonnummer bevat, knippert op het basisstation het groene controlelampje . In het display van de handset knippert .

In de bellerslijst kunnen 10 telefoonnummers worden opgeslagen. Als de bellerslijst 10 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, dan wordt het oudste telefoonnummer uit het geheugen gewist. Als iemand u meer dan één keer belt vanaf hetzelfde telefoonnummer, dan wordt het oudste telefoonnummer gewist en wordt het telefoonnummer als nieuw telefoonnummer opgeslagen. Elk telefoonnummer wordt dus slechts één keer opgeslagen. De melding **0000000000** wordt ook opgeslagen in de bellerslijst.

#### Let op!

Als u binnen 8 seconden na een gemist telefoontje door iemand anders wordt gebeld, dan wordt het eerste telefoonnummer niet opgeslagen in de bellerslijst.

### Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen


> In het display knippert .

1 Druk op .

> In het display verschijnt het aantal nieuwe telefoonnummers in de bellerslijst, gevolgd door het totaal aantal telefoonnummers in de bellerslijst. Als in het display bijvoorbeeld **02-10** staat, bevat de bellerslijst 2 nieuwe telefoonnummers en 10 telefoonnummers in totaal. In dit geval zijn er dus 8 telefoonnummers die u al hebt bekeken.



2 Druk op .

> In het display verschijnt het eerste nieuwe telefoonnummer. Dit is het nummer van de nieuwe beller door wie u het eerst bent gebeld.



3 Druk op  om de andere telefoonnummers in de bellerslijst te bekijken.



4 U hebt 2 mogelijkheden:

- Druk op  om het geselecteerde telefoonnummer terug te bellen.
- Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

### Opmerking

Als u een telefoonnummer in de bellerslijst hebt bekeken, verschijnt tussen het volgnummer en het telefoonnummer  , bijvoorbeeld **01  0701234567**.

## 7.4 Nummer uit bellerslijst wissen

### Eén telefoonnummer wissen

> In het display knippert .

1 Druk op  totdat het gewenste telefoonnummer in het display staat, bijvoorbeeld **01  0701234567**


2 Druk op .

> Het telefoonnummer is gewist. In het display verschijnt het volgende telefoonnummer in de bellerslijst.


3 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

### Alle oude telefoonnummers wissen

U kunt in één keer alle telefoonnummers wissen die u al hebt bekeken. De nieuwe telefoonnummers blijven bewaard.

1 Druk op .

> In het display verschijnt het aantal nieuwe telefoonnummers in de bellerslijst, gevolgd door het totaal aantal telefoonnummers in de bellerslijst. Als in het display bijvoorbeeld **02-10** staat, bevat de bellerslijst 2 nieuwe telefoonnummers en 10 telefoonnummers in totaal. In dit geval zijn er dus 8 telefoonnummers die u al hebt bekeken.






2 Druk op .

> Alle telefoonnummers die u al had bekeken, zijn gewist. In het display verschijnt **2-2**. Dit betekent dat de bellerslijst 2 nieuwe nummers bevat en 2 nummers in totaal.





## 7.5 NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen gebruikmaakt van NummerWeergave. Als u dit wilt voorkomen, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

### Telefoonnummer blokkeren

- 1 Druk op .
  - 2 Wacht op de kiestoon.
  - 3 Toets code  in.
  - 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

### Nummer uit nummergeheugen blokkeren

Het is ook mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer belt uit het nummergeheugen. Hiervoor moet u de blokkeercode  opslaan vóór het betreffende telefoonnummer. Zie voor het opslaan van telefoonnummers paragraaf 6.1.

### Nummer uit bellerslijst blokkeren

Het is niet mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer belt uit de bellerslijst.

## 8 Meer telecommunicatieapparatuur in huis

### 8.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Cordoba 100 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

#### Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

### 8.2 Huis- of bedrijfscentrale

#### Soorten centrales

Omdat de Cordoba 100 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Cordoba 100 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Cordoba 100 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.


#### Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 8.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel per aansluitpunt van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

## Telefoneren

Als u de Cordoba 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

## Telefoonnummer herhalen

Als u de Cordoba 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgebelde telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen met . Als u met deze kiestoonpauze nog steeds geen telefoonnummer kunt herhalen, kunt u direct na de kiestoonpauze een tweede kiestoonpauze invoegen.


> De handset staat in de ruststand.

1 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).

2 Druk op  om een kiestoonpauze in te voegen.


> In het display verschijnt **OP**.

3 Toets het gewenste telefoonnummer in.

4 Druk op .

> Als het telefoonnummer bezet is, kunt u het later herhalen zoals u gewend bent (zie paragraaf 4.3).

## Nummergeheugen

Als u de Cordoba 100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op  te drukken. Als u het opgeslagen nummer nog steeds niet kunt bellen, kunt u direct na de kiestoonpauze een tweede kiestoonpauze invoegen (zie pagina 28).

## NummerWeergave

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor NummerWeergave. U ziet dan niet het nummer van de beller in het display of u kunt geen telefoonnummers uit de bellerslijst terugbellen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom. Het adres is [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord *gebruikservice*. U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

## Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Cordoba 100 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Cordoba 100 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Cordoba 100 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **[R]** te drukken. Als wachtstand of doorverbinden dan niet werkt, is het mogelijk dat u de lengte van de flashsignalen moet wijzigen (zie hieronder). Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. In de standaardinstelling is de lengte van een flashsignaal 100 milliseconden.

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op .


> In het display verschijnt .

2 Toets code **[0]** in.

> U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **0-**.

3 Toets uw pincode in. De standaardpincode is **[0][0][0][0]**.





4 Druk op .

> U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **0-**. Als u een lange toon op één toonhoogte hoort, hebt u een verkeerde pincode ingetoetst. Toets dan alsnog de juiste pincode in en druk op .

5 Toets code **[3]** in.

> In het display verschijnt **0-3-2**. De **2** knippert.

6 U hebt 4 mogelijkheden:

- Toets code  in voor een flashsignaal van 80 milliseconden.
- Toets code  in voor een flashsignaal van 100 milliseconden (standaardinstelling).
- Toets code  in voor een flashsignaal van 130 milliseconden.
- Toets code  in voor een flashsignaal van 250 milliseconden.

7 Druk op .

> U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt 0-.

8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

> De lengte van de flashsignalen is gewijzigd.

## 9 Extra handsets

U kunt de Cordoba 100 gebruiken in combinatie met meer handsets. Als u een extra handset hebt aangeschaft, kunt u met de handsets intern telefoneren en gesprekspartners doorverbinden naar de andere handset. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij één basisstation.








### 9.1 Handset aanmelden bij basisstation




Als u een extra handset met lader hebt aangeschaft of als u een handset eerder hebt afgemeld (zie paragraaf 9.5), is deze handset nog niet aangemeld bij uw basisstation. Tijdens het aanmelden zal hij uw basisstation dus als basisstation 1 herkennen.

Als u een extra handset met basisstation hebt aangeschaft, is de handset al aangemeld bij zijn eigen basisstation. De handset zal dit basisstation herkennen als basisstation 1. Als u de handset ook aanmeldt bij een ander basisstation, moet u instellen dat de handset dat basisstation automatisch herkent als basisstation 2 (zie paragraaf 10.2).

#### Let op!


U moet de handset binnen 2 minuten aanmelden bij het basisstation.

- > De handset staat in de ruststand. Als het gaat om een extra handset met lader, knippert in het display .
- 1 Houd  op het basisstation ongeveer 10 seconden ingedrukt, totdat het groene controlelampje  regelmatig gaat knipperen.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 3 Toets code  in.
- > In het display verschijnt 5-.
- 4 U hebt 4 mogelijkheden:
  - Toets code  in als nummer van het basisstation als u een extra handset met lader hebt aangeschaft en u over één basisstation beschikt.

- Toets het nummer in van het tweede, derde of vierde (2-4) basisstation als u een extra handset met basisstation hebt aangeschaft en u de extra handset wilt aanmelden bij een ander basisstation dan zijn eigen basisstation.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt 5- met de ingetoetste code.
- 5 Toets uw pincode in. De standaardpincode is 00000.
- 6 Druk op .
- > U hoort 4 toonsignalen. Het groene controlelampje  gaat continu branden en de handset keert terug naar de ruststand. De handset is aangemeld. Als u een lange toon op één toonhoogte hoort, hebt u een verkeerde pincode ingetoetst en is de handset niet aangemeld. Toets dan alsnog de juiste pincode in en druk op .


## 9.2 Intern telefoneren

### Handset bellen vanaf andere handset

- > De handsets staan in de ruststand.
- 1 Druk op één van de handsets op **INT**.
- > In het display van de handset verschijnt **INT** . U hoort de kiestoon.
- 2 Toets het nummer in van de handset die u wilt bellen, bijvoorbeeld 2 voor de handset met het nummer 2.
- > Het nummer van de handset verschijnt links in het display. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

### Intern gesprek aannemen

Als u intern gebeld wordt door een andere handset, kunt u het gesprek aannemen zoals u gewend bent. In het display staat aangeven vanaf welke handset u wordt gebeld.

- > De handset gaat over. In het display knippert **INT** met het nummer van de handset waardoor u gebeld wordt.
- 1 Druk op  of neem de handset van het basisstation.
- > U bent verbonden met uw interne gesprekspartner.




### Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek

Als u gebeld wordt tijdens een intern gesprek, kunt u het gesprek alleen aannemen als u het interne gesprek verbreekt.

> U bent intern in gesprek. U hoort toonsignalen.

1 Druk op .

> Het interne gesprek is verbroken. De telefoon gaat over.

2 Druk op .

> U bent verbonden met de externe gesprekspartner.

### Verbinding verbreken

U kunt interne gesprekken op 2 manieren verbreken:


- Druk op de handset op . Als het een intern gesprek is tussen 2 handsets, moet op één van de handsets op  worden gedrukt.
- Plaats één van de handsets op het basisstation.

## 9.3 Doorverbinden

U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat één van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kunt u het gesprek weer terugnemen. U wordt dan opnieuw verbonden met uw externe gesprekspartner.

> U voert een extern telefoongesprek.

1 Druk op **INT**.

> Uw gesprekspartner staat in de wacht en hoort korte toonsignalen. In het display van de handset verschijnt **INT** . Het symbool  knippert.

2 Toets het nummer in van de handset waarnaar u wilt doorverbinden (**1-5**).

> De andere handset gaat over.

3 Wacht tot de andere handset is aangenomen. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op **INT** te drukken.

4 Kondig het gesprek aan.

5 Druk op  om het gesprek door te verbinden.

## 9.4 Driegesprek

Als u extern in gesprek bent, kunt u één van uw huisgenoten via de andere handset aan het gesprek laten deelnemen. Dit wordt een driegesprek genoemd.

> U voert een extern telefoongesprek.

1 Druk op **INT**.

> Uw externe gesprekspartner staat in de wacht.

2 Toets het nummer in van de gewenste handset (**1-5**).

3 Wacht tot de andere handset is aangenomen.

4 Kondig het driegesprek aan.


5 Druk op **#** totdat u een toonsignaal hoort.

> U bent met elkaar verbonden.

### Verbinding verbreken

U hebt 2 mogelijkheden:

– Druk op één van de handsets op . De andere handset is dan verbonden met de externe gesprekspartner.

– Druk op beide handsets op  om de verbinding te verbreken. Het driegesprek is beëindigd.

## 9.5 Handset afmelden

Als u wilt dat met de extra handset niet langer getelefoneerd kan worden via het basisstation, kunt u de handset afmelden.

### Let op!

Voer de onderstaande stappen uit vanaf een andere handset dan de handset die u gaat afmelden!

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op .







> In het display verschijnt .

2 Toets code **0** in.

> U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **0-**.

3 Toets uw pincode in. De standaardpincode is **00000**.

4 Druk op .

- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **0-**. Als u een lange toon op één toonhoogte hoort, hebt u een verkeerde pincode ingetoetst. Toets dan alsnog de juiste pincode in en druk op .
- 5 Toets code  in.
- > In het display verschijnt **0-1-**.
- 6 Toets het nummer in van de handset die u wilt afmelden (-).
- > Het nummer van de handset knippert. U kunt het nummer van een handset wijzigen door het nummer opnieuw in te toetsen.
- 7 Druk op .
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **0-**.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > De handset is afgemeld.

## 10 Extra basisstations

U kunt de handset van de Cordoba 100 gebruiken in combinatie met meer basisstations. Op deze manier kunt u het bereik van de Cordoba 100 vergroten.

### 10.1 Handset aanmelden bij basisstation

Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden. Dit staat beschreven in paragraaf 9.1. U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden. Het afmelden van handsets staat beschreven in paragraaf 9.5.

### 10.2 Basisstation selecteren

Als u een handset bij 2 basisstations hebt aangemeld, zal de handset in de standaardinstelling altijd bellen via basisstation 1, dus het basisstation waarop de handset het eerst is aangemeld. Bellen via een ander basisstation is alleen mogelijk als u eerst een ander basisstation selecteert. Het is ook mogelijk om automatisch een basisstation te selecteren. Als de handset dan buiten het bereik van dat basisstation komt, wordt automatisch het andere basisstation geselecteerd.

> De handset staat in de ruststand.



1 Druk op .


> In het display verschijnt .

2 Toets code  in.

> In het display verschijnt 6-.

3 U hebt 5 mogelijkheden:

- Toets het nummer in van het gewenste basisstation ( – ) als u wilt dat de handset alleen via dat basisstation belt.

- Toets code  in als u wilt dat de handset automatisch het basisstation selecteert dat het dichtst in de buurt is als de handset buiten bereik is van basisstation 1.

> U hoort een toonsignaal. De handset keert automatisch terug naar de ruststand.

#### Let op!

Als voor een handset een basisstation is geselecteerd, reageert de handset niet meer op oproepen van het andere basisstation. Ook kunt u met de handset geen handset meer bellen die via het andere basisstation belt.

## 11 Tips bij problemen



### 11.1 Onderhoud

U kunt de Cordoba 100 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen opladen.

### 11.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Cordoba 100 correct zijn uitgevoerd.




---

**Probleem** Als u op  drukt, hoort u om de 15 seconden 2 toonsignalen. In het display knippert .

**Oorzaak** De batterijen zijn bijna leeg.

**Oplossing** Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).

---

**Probleem** Als u op  drukt, hoort u toonsignalen. In het display knippert . Het groene controlelampje  brandt niet.




**Oorzaak (1)** De Cordoba 100 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.

**Oplossing** Controleer de aansluitingen van de adapter (zie paragraaf 3.2).

**Oorzaak (2)** De stroom is uitgevallen.

**Oplossing** Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.

---

**Probleem** Als u op  drukt, hoort u toonsignalen. In het display knippert . Het groene controlelampje  brandt.

**Oorzaak (1)** U bent buiten het bereik van het basisstation.



**Oplossing** Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

**Oorzaak (2)** De stroom is uitgevallen.

**Oplossing** Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.

---

---

**Probleem** Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het groene controle-lampje  brandt wel.

**Oorzaak (1)** De handset is uitgeschakeld.

**Oplossing** Schakel de handset in (zie paragraaf 5.8).



**Oorzaak (2)** De batterijen zijn volledig leeg.

**Oplossing** Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).

**Oorzaak (3)** De handset is niet aangemeld bij een basisstation.

**Oplossing** Meld de handset aan bij een basisstation (zie paragraaf 9.1).


---

**Probleem** Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het groene controle-lampje  knippert.

**Oorzaak** De Cordoba 100 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.

**Oplossing** Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie paragraaf 3.2).


---

**Probleem** Als u op  drukt, hoort u de bezettoon.

**Oorzaak** Op het basisstation is meer dan één handset aangemeld. Met de andere handset wordt getelefoneerd.

**Oplossing** Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd.

---

**Probleem** Tijdens uw gesprek hoort u om de 15 seconden 2 toonsignalen. In het display knippert .

**Oorzaak** De batterijen zijn bijna leeg.

**Oplossing** Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).

---

---

**Probleem** Tijdens uw gesprek hoort u ruis.

Oorzaak (1) Op het stopcontact van de Cordoba 100 is andere elektrische apparatuur aangesloten.

Oplossing Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.

Oorzaak (2) Het basisstation staat in de buurt van elektrische apparatuur of de handset wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.

Oplossing Plaats het basisstation op ten minste 50 cm afstand van elektrische apparatuur en bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 50 cm van elektrische apparatuur.

Oorzaak (3) U bent buiten het bereik van het basisstation.

Oplossing Loop in de richting van het basisstation.

---

**Probleem** Tijdens uw gesprek hoort u toonsignalen.

Oorzaak U bent buiten het bereik van het basisstation.

Oplossing Loop in de richting van het basisstation. Als u niet binnen 5 seconden binnen het bereik van het basisstation bent, wordt de verbinding verbroken.

---

**Probleem** Tijdens uw gesprek wordt de verbinding verbroken.

Oorzaak (1) U bent buiten het bereik van het basisstation.

Oplossing Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

Oorzaak (2) De stroom is uitgevallen.

Oplossing Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.

Oorzaak (3) De batterijen zijn volledig leeg.

Oplossing Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).

---

---


<b>Probleem</b>	<b>Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.</b>
Oorzaak (1)	Het belsignaal is uitgeschakeld of ingesteld op zacht.
Oplossing	Stel het volume van het belsignaal in (zie paragraaf 5.2).
Oorzaak (2)	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel de handset in (zie paragraaf 5.8).
Oorzaak (3)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (4)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 8.1 en 8.2).

---

<b>Probleem</b>	<b>U kunt een handset niet oproepen vanaf het basisstation of bellen vanaf een andere handset.</b>
Oorzaak (1)	De handset is buiten bereik van het basisstation.
Oorzaak (2)	Met de handset wordt getelefoneerd of geprogrammeerd.
Oplossing	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd of klaar is met programmeren.
Oorzaak (3)	De handset is niet aangemeld bij het basisstation.
Oplossing	Meld de handset aan bij het basisstation (zie paragraaf 9.1).

---



<b>Probleem</b>	<b>De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.</b>
Oorzaak (1)	De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
Oplossing	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
Oorzaak (2)	De batterijen zijn aan vervanging toe.
Oplossing	Schaf nieuwe batterijen aan bij Primafoon.
<b>Probleem</b>	<b>In het display verschijnt in plaats van het telefoonnummer van de beller 0000000000.</b>
Oorzaak	De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen telefoonnummers uit de bellerslijst terugbellen.</b>
Oorzaak	De Cordoba 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen telefoonnummers herhalen.</b>
Oorzaak	De Cordoba 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets vooraf aan het telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op  om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 8.2).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.</b>
Oorzaak	De Cordoba 100 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook paragraaf 8.2).

---

<b>Probleem</b>	<b>U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.</b>
Oorzaak	De Cordoba 100 is aangesloten op een pulscentrale. De Cordoba 100 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 8.2).
Ooplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

---

<b>Probleem</b>	<b>U kunt de wachtstand niet inschakelen.</b>
Oorzaak	De Cordoba 100 is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Cordoba 100 werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
Ooplossing	Sluit de Cordoba 100 aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt (zie ook paragraaf 8.2). Wijzig eventueel de lengte van de flashsignalen. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

---















Als u het probleem nog steeds niet kunt verhelpen, kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord *gebruikservice*. U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.



















Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon of Business Center gaan.

## Technische gegevens

Aantal basisstations	Maximaal 4
Aantal handsets	Maximaal 5
Aantal kanalen	120
Adapter	<ul style="list-style-type: none"><li>– Input: 230 V / 50 Hz</li><li>– Output (1): 7 V DC 300 mA</li><li>– Output (2): 7 V DC 80 mA</li></ul>
Afmetingen (l x b x h)	<ul style="list-style-type: none"><li>– Handset: 155 x 50 x 27 mm</li><li>– Basisstation: 130 x 125 x 50 mm</li></ul>
Batterijen handset	2 oplaadbare Ni-Cd-batterijen van het type AAA
Belastingsfactor	25
Bellerslijst	Maximaal 10 telefoonnummers
Frequentiegebied	1880-1900 MHz
Gesprekstijd	Maximaal 6 uur
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"><li>– Handset met batterijen: ± 130 gr</li><li>– Basisstation: 190 gr</li></ul>
Kiesmethode	Toonkiezen
Maximaal bereik	<ul style="list-style-type: none"><li>– Binnenshuis: maximaal 50 m</li><li>– Buitenshuis: maximaal 300 m</li></ul>
Netwerk	De Cordoba 100 is geschikt bevonden voor samenwerking met het netwerk met de identificatie 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'.
Nummergeheugen	<ul style="list-style-type: none"><li>– Maximaal 10 telefoonnummers</li><li>– Maximaal 25 tekens per telefoonnummer</li></ul>
Nummerherhaling	Maximaal 25 tekens
Opgenomen vermogen	2 W
Oplaadtijd	Maximaal 15 uur
Standaard	DECT/GAP
Standby-tijd	Maximaal 60 uur bij volledig opgeladen batterijen
Wachtstand	Flashsignalen
Zendvermogen	<ul style="list-style-type: none"><li>– Gemiddeld: 10 mW</li><li>– Maximaal: 250 mW</li></ul>

## Verkorte gebruiksaanwijzing

Telefoneren: basisfuncties		
Wat wilt u?	Wat moet u intoetsen?	Wat is de standaardinstelling?
Bellen	 , wachten op kiestoon, gewenste telefoonnummer	Niet van toepassing
Bellen met nummercontrole	Gewenste telefoonnummer, 	Niet van toepassing
Verbinding verbreken	 of handset op basisstation plaatsen	Niet van toepassing
Gesprek aannemen - handset naast basisstation		Niet van toepassing
Gesprek aannemen - handset op basisstation	Handset van basisstation pakken	Ingeschakeld
Telefoonnummer herhalen	 , 	Niet van toepassing
Telefoonnummer overschrijven	Willekeurige cijfertoets of  of  ,  , 	Niet van toepassing
Wachtstand inschakelen		Niet van toepassing
Wachtstand uitschakelen		Niet van toepassing
Handset oproepen vanaf basisstation		Niet van toepassing
WisselGesprek		Niet van toepassing

Telefoneren: extra functies		
Wat wilt u?	Wat moet u intoetsen?	Wat is de standaardinstelling?
Melodie belsignaal instellen	 ,  , gewenste melodie (  ,  ) , 	Melodie 2
Volume belsignaal instellen	 ,  , gewenste volume: zacht (  ) , normaal (  ) of hard (  ) of belsignaal uitschakelen (  ) , 	Volume 2
Ontvangstvolume instellen	Met  bladeren naar gewenste ontvangstvolume	Normaal
Toetssignalen in- en uitschakelen	 ,  ,  voor uitschakelen of  voor inschakelen, 	Ingeschakeld

<b>Telefoneren: extra functies (vervolg)</b>		
<b>Wat wilt u?</b>	<b>Wat moet u intoetsen?</b>	<b>Wat is de standaardinstelling?</b>
Automatisch aannemen in- en uitschakelen	, <b>0</b> , pincode,  , <b>4</b> , <b>0</b> voor uitschakelen of <b>1</b> voor inschakelen,  ,	Ingeschakeld
Hotlinenummer opslaan en hotline inschakelen	, <b>SOS</b> , gewenste telefoonnummer,	Uitgeschakeld
Hotlinenummer bellen	Willekeurige toets	Uitgeschakeld
Hotline uitschakelen	,	Uitgeschakeld
Pincode wijzigen	, <b>0</b> , huidige pincode,  , <b>2</b> , nieuwe pincode,  , nieuwe pincode,  ,	<b>0 0 0 0</b>
Handset inschakelen	ingedrukt houden tot 2 toonsignalen,  loslaten	Ingeschakeld
Handset uitschakelen	ingedrukt houden totdat alle displaysymbolen uit het display verdwijnen,  loslaten	Ingeschakeld

<b>Nummergeheugen</b>		
<b>Wat wilt u?</b>	<b>Wat moet u intoetsen?</b>	<b>Wat is de standaardinstelling?</b>
Telefoonnummers opslaan	,  , gewenste geheugenplaats ( <b>0-9</b> ), gewenste telefoonnummer,	Niet van toepassing
Opgeslagen telefoonnummer bellen	, nummer van gewenste geheugenplaats ( <b>0-9</b> ) of  totdat gewenste telefoonnummer in display staat,	Niet van toepassing
Opgeslagen telefoonnummer wijzigen of wissen	,  , nummer van gewenste geheugenplaats ( <b>0-9</b> ) of  totdat gewenste telefoonnummer in display staat, <b>C</b> , eventueel nieuw telefoonnummer,	Niet van toepassing

<b>NummerWeergave</b>		
<b>Wat wilt u?</b>	<b>Wat moet u intoetsen?</b>	<b>Wat is de standaardinstelling?</b>
NummerWeergave aanvragen	0800-0429 bellen, gesproken instructies volgen	Niet van toepassing
Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen	, met  bladeren naar gewenste telefoonnummer,  om het geselecteerde telefoonnummer terug te bellen	Niet van toepassing
Eén telefoonnummer wissen	Met  bladeren naar gewenste telefoonnummer, ,	Niet van toepassing
Alle oude telefoonnummers wissen	,  ingedrukt houden tot toonsignaal,	Niet van toepassing
NummerWeergave blokkeren	, wachten op kiestoon,  3  1 , gewenste telefoonnummer	Niet geblokkeerd

<b>Huis- of bedrijfscentrale</b>		
<b>Wat wilt u?</b>	<b>Wat moet u intoetsen?</b>	<b>Wat is de standaardinstelling?</b>
Nummer herhalen	Nummer van buitenlijn (meestal 0), kiestoonpauze invoegen met  , gewenste telefoonnummer, , ,	Niet van toepassing
Nummer voor buitenlijn en kiestoonpauze programmeren bij nummergeheugen	, , gewenste geheugenplaats (-), , , gewenste telefoonnummer,	Niet van toepassing
Lengte flashsignaal instellen	, , pincode, , , 3, 1 voor flashsignaal van 80 msec of  2 voor 100 msec of  3 voor 130 msec of  4 voor 250 msec, ,	100 milliseconden

<b>Meer handsets</b>		
<b>Wat wilt u?</b>	<b>Wat moet u intoetsen?</b>	<b>Wat is de standaardinstelling?</b>
Handset aanmelden	ingedrukt houden tot  gaat knipperen,  , <b>5</b> , <b>1</b> voor extra handset met lader of <b>2</b> voor extra handset met basisstation, pincode,	
Handset bellen vanaf andere handset	<b>INT</b> , nummer van gewenste handset	Niet van toepassing
Intern gesprek aannemen	of handset van basisstation nemen	Niet van toepassing
Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek	, wachten totdat telefoon overgaat,	Niet van toepassing
Verbinding verbreken bij intern gesprek	Op één van de handsets op  drukken of één van de handsets op basisstation plaatsen	Niet van toepassing
Doorverbinden	<b>INT</b> , nummer van gewenste handset, wachten tot andere handset is aangenomen, gesprek aankondigen,	Niet van toepassing
Driegesprek	<b>INT</b> , nummer van gewenste handset ( <b>1-5</b> ), wachten tot andere handset is aangenomen, driegesprek aankondigen, <b>#</b> tot toonsignaal	Niet van toepassing
Driegesprek verbreken		Niet van toepassing
Handset afmelden	. <b>0</b> , pincode,  , <b>1</b> , nummer van gewenste handset,  ,	Niet van toepassing

<b>Meer basisstations</b>		
<b>Wat wilt u?</b>	<b>Wat moet u intoetsen?</b>	<b>Wat is de standaardinstelling?</b>
Basisstation selecteren	, <b>6</b> , nummer basisstation ( <b>1-4</b> ) voor bellen via specifiek basisstation of <b>*</b> voor bellen via basisstation dat het dichtst in de buurt is	Basisstation 1

## Telediensten van KPN Telecom

### Direct doorschakelen

Met \*21\* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: \*21\* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: ##21# intoetsen.

### Doorschakelen bij geen gehoor

Met \*61\* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: \*61\* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: ##61# intoetsen.

### NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord *naambellen*.



### **NummerWeergave**

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

### **TeleGeheugen**

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

### **TeleBericht**

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

### **TeleWekker**

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

### **ToetsBijBezet**

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

**VoiceMail**

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (niet gratis).

**WisselGesprek**

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent. WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

# Trefwoordenlijst

## A

Aantal toestellen .....	34
Aansluiten .....	14
Aansluitfactor .....	34
Aardsignalen .....	36
Automatisch aannemen instellen .....	24

## B

Basisstation	
aansluiten .....	14
handset oproepen .....	22
overzicht .....	4
selecteren .....	43

## Batterijen

gebruiksduur .....	16
lege batterijen .....	17
opladen .....	16
plaatsen .....	15
verwijderen en vervangen .....	17

Belastingsfactor .....	34
------------------------	----

Belastingsmaximum .....	34
-------------------------	----

Bellen .....	Zie Telefoneren
--------------	-----------------

## Belsignaal

melodie instellen .....	23
volume instellen .....	23

Bereik .....	11
--------------	----

## C

Centrale .....	34
----------------	----

## D

Displayoverzicht .....	6
------------------------	---

## Doorschakelen

bij geen gehoor .....	55
direct .....	55

## Doorverbinden

in combinatie met centrale .....	36
naar andere handset .....	40

Draagclip .....	17
-----------------	----

Driegesprek .....	41
-------------------	----

## F

Flashsignalen .....	36
---------------------	----

## G

Geheugen .....	Zie Nummergeheugen
----------------	--------------------

## H

## Handset

aanmelden bij basisstation .....	38
afmelden bij basisstation .....	41
belsignaal instellen .....	23
in- en uitschakelen .....	27
ontvangstvolume instellen .....	24
oproepen vanaf basisstation .....	22
overzicht .....	3
toetssignalen in- en uitschakelen ..	24
Hotline .....	25

<b>N</b>	
Naambellen .....	55
Nummergeheugen	
in combinatie met centrale .....	35
nummer opslaan .....	28
opgeslagen nummer bellen .....	29
opgeslagen nummer wijzigen	
of wissen .....	29
Nummerherhaling .....	21
in combinatie met centrale .....	35
NummerWeergave	
aanvragen .....	30
beller terugbellen .....	31
blokkeren .....	33
gebruiken .....	30
in combinatie met centrale .....	36
nummer in bellerslijst wissen .....	32
<b>O</b>	
Onderhoud .....	44
Ontvangstvolume instellen .....	24
<b>P</b>	
Pincode wijzigen .....	26
Problemen oplossen .....	44
<b>S</b>	
Schoonmaken .....	44
<b>T</b>	
Technische gegevens .....	50
TeleBericht .....	56
Telediensten .....	22; 55

Telefoneren	
algemene informatie .....	11
bellen .....	19
bellen met nummercontrole .....	19
gesprek aannemen .....	20
gesprek automatisch aannemen ...	20
handset bellen vanaf andere handset	38
in combinatie met centrale .....	35
telefoonnummer herhalen .....	21
verbinding verbreken .....	19
Telefoonboek ....	Zie Nummergeheugen
Telefoonnummer herhalen .....	21
TeleGeheugen .....	56
TeleWekker .....	56
ToetsBijBezet .....	56
Toetssignalen in- en uitschakelen ....	24
<b>V</b>	
Veiligheid .....	12
Verbinding verbreken .....	19
VoiceMail .....	57
<b>W</b>	
Wachtstand .....	21
in combinatie met centrale .....	36
WisselGesprek .....	22; 57

## EG-verklaring van overeenstemming

**KPN Telecom B.V.**  
**Retail**  
**Postbus 30000**  
**2500 GA DEN HAAG**  
**Nederland**

verklaart dat de

**Cordoba® 100**

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en  
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van  
de Richtlijn.

Den Haag, juni 2001

  
**J. de Graaf**  
**Manager Kwaliteit**





3BQ16058AAAA