

# BORDEAUX® 10

Gebruiksaanwijzing



## Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Hoorn
- Ⓑ Toestel
- Ⓒ 2 pluggen en 2 schroeven
- Ⓓ Krulsnoer
- Een extra notitiekaart voor opgeslagen telefoonnummers, met aanduiding VoiceMail-toetsen ( **AAN**, **UIT**,  en **VoiceMail** ).
- Twee notitiekaarten voor opgeslagen telefoonnummers, met aanduiding geheugentoetsen ( **M1**, **M2** en **M3** ).
- Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven. Een 9 V DC-adapter of 4 batterijen van het type AAA zijn apart aan te schaffen bij het verkooppunt.

Als er iets ontbreekt, kunt u het toestel met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



# Overzicht van de Bordeaux 10



## Toestel, bovenkant

- 1 Notitiekaart nummer-geheugen
- 2 **AAN** / **M1** VoiceMail inschakelen/geheugentoets 1
- 3 **UIT** / **M2** VoiceMail uitschakelen/geheugentoets 2
- 4 **M3** VoiceMail-berichten beluisteren/geheugentoets 3
- 5 **VoiceMail** Controlelampje VoiceMail/oproep
  - knippert langzaam: er kan een VoiceMail-bericht zijn ingesproken
  - aan: er zijn geen VoiceMail-berichten ingesproken
  - knippert snel: u wordt gebeld
- 6 **PROG** Geheugentoetsen programmeren
- 7 **FLASH** Wisselen tussen gesprekken, wachtstand in/uitschakelen, doorverbinden


- 8 **VK** Toegang tot 10 geheugen-toetsen (0-9)
- 9 **HERHAAL** Laatstgekozen telefoon-nummer herhalen, kiestoon-pauze invoegen
- 10 Ophangclip hoorn bij wand-montage
- 11 Haakcontact

## Toestel, achterkant

- 12 **9V DC** Aansluitpunt voor adapter (apart aan te schaffen)
- 13 **AUX** Tweede aansluitpunt voor extra apparatuur (bijvoorbeeld voor pc, antwoord-apparaat, extra telefoon)
- 14 **TEL LINE** Aansluitpunt toestel-aansluitsnoer

## Hoorn

- 15 Aansluitpunt kruisnoer

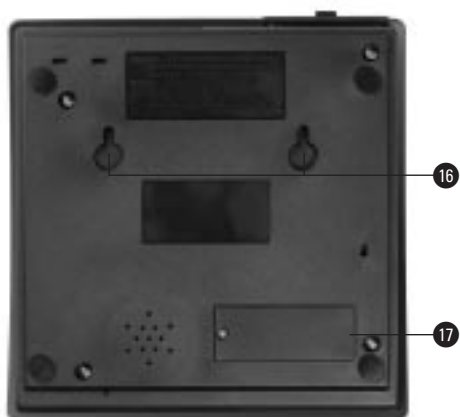

#### Toestel, onderkant

- 16 Ophangpunten voor wandmontage
- 17 Deksel batterijvak

#### Toestel, linkerzijkant

- 18 n Aansluitpunt krulsnoer

#### Toestel, rechterzijkant

- 19 **BELSIGNAAL** Schakelaar volume belsignaal

**Copyright**

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., juni 1999, © KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN N.V.



De Bordeaux® 10 voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

**Garantie**

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Bordeaux 10 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

# Inhoud

	<b>Inhoud verpakking</b> . . . . .	2
	<b>Overzicht van de Bordeaux 10</b> . . . . .	3
	<b>Over deze gebruiksaanwijzing</b> . . . . .	7
<b>1</b>	<b>Gebruiksklaar maken</b> . . . . .	8
1.1	Hoorn aansluiten . . . . .	8
1.2	Bordeaux 10 aansluiten op elektriciteitsnet . . . . .	8
1.3	Bordeaux 10 aansluiten op het telefoonnet . . . . .	10
1.4	Namen en telefoonnummers noteren op notitiekaart . . . . .	10
1.5	Bordeaux 10 ophangen . . . . .	11
<b>2</b>	<b>Telefoneren</b> . . . . .	12
2.1	Bellen . . . . .	12
2.2	Nummer herhalen . . . . .	12
2.3	Volume belsignaal instellen . . . . .	12
2.4	Nummergeheugen . . . . .	12
2.5	Telediensten gebruiken . . . . .	15
<b>3</b>	<b>VoiceMail</b> . . . . .	16
3.1	Aanmelden bij VoiceMail . . . . .	16
3.2	VoiceMail inschakelen . . . . .	17
3.3	VoiceMail-berichten beluisteren . . . . .	17
3.4	VoiceMail-lampje laten stoppen met knipperen . . . . .	18
3.5	VoiceMail-instellingen wijzigen . . . . .	18
3.6	VoiceMail uitschakelen . . . . .	19
3.7	Programmering VoiceMail-toetsen wijzigen . . . . .	19
<b>4</b>	<b>Meer telecommunicatie-apparatuur in huis</b> . . . . .	20
4.1	Maximumaantal toestellen . . . . .	20
4.2	Extra telefoon, antwoordapparaat of modem . . . . .	20
4.3	ISDN-aansluiting . . . . .	21
4.4	Huis- of bedrijfscentrale . . . . .	21

<b>5</b>	<b>Tips bij problemen</b> . . . . .	<b>24</b>
5.1	Onderhoud . . . . .	24
5.2	Problemen oplossen . . . . .	24
	<b>Technische gegevens</b> . . . . .	<b>26</b>
	<b>Verkorte gebruiksaanwijzing</b> . . . . .	<b>27</b>
	<b>Telediensten van KPN Telecom</b> . . . . .	<b>29</b>
	<b>Trefwoordenlijst</b> . . . . .	<b>31</b>
	<b>Boormal</b> . . . . .	<b>35</b>

## Over deze gebruiksaanwijzing

De Bordeaux 10 is een telefoon die speciaal geschikt is voor een snelle bediening van de dienst VoiceMail van KPN Telecom. Om gebruik te maken van deze dienst, moet u normaal gesproken codes en telefoonnummers intoetsen. Met de Bordeaux 10 kunt u VoiceMail gebruiken door één van de 3 VoiceMail-toetsen in te drukken. Ook kunt u met het VoiceMail-lampje op de Bordeaux 10 zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld.

Maakt u geen gebruik van VoiceMail, dan kunt u de notitiekaart vervangen door de meegeleverde notitiekaart met de aanduiding **M1**, **M2** en **M3** en de VoiceMail-toetsen veranderen in 3 geheugentoetsen. Onder de notitiekaart bevindt zich op het toestel een sticker met een verkorte gebruiksaanwijzing voor het opslaan van telefoonnummers in het nummergeheugen.

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Bordeaux 10 en een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing uitklappen. Achter in de gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enz. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructies uitvoert. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Bordeaux 10, dan kunt u de internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: <http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl>

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Voor vragen over het assortiment van Primafoon kunt u gratis bellen met Primafoon Direct, telefoonnummer 0800-1515.

Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis).

# 1 Gebruiksklaar maken

## Plaats van de Bordeaux 10

Plaats de Bordeaux 10 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

### 1.1 Hoorn aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt **n** aan de linkerkant van het toestel.
  - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.
  - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

### 1.2 Bordeaux 10 aansluiten op elektriciteitsnet

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de teledienst VoiceMail, moet u de Bordeaux 10 met een adapter aansluiten op het elektriciteitsnet. U kunt dan altijd zien of VoiceMail is ingeschakeld; het controlelampje **VoiceMail** zal dan continu branden.

In plaats van een adapter kunt u de Bordeaux ook van stroom voorzien met 4 AAA batterijen. U kunt dan alleen zien of VoiceMail is ingeschakeld als u de hoorn opneemt.

#### Adapter aansluiten

- 1 Steek de kleine ronde stekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt **9V AC** aan de achterzijde van de Bordeaux 10 (zie afbeelding 1).
- 2 Steek de adapter in het stopcontact.



Afbeelding 1: Adapter aansluiten.

## Batterijen plaatsen

- 1 Schroef het deksel van het batterijvak los (zie afbeelding 2).
- 2 Plaats de batterijen volgens de  $\oplus$  en  $\ominus$ -aanduidingen in het batterijvak.
- 3 Schroef het deksel weer vast.



Afbeelding 2: Batterijen plaatsen.

## Levensduur batterijen

De batterijen gaan ongeveer 1 jaar mee. Plaats het toestel niet in direct zonlicht. Te hoge temperaturen kunnen de levensduur van de batterijen aanzienlijk beperken.

## Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, gaat bij een ingekomen VoiceMail-bericht het controlelampje **VoiceMail** snel knipperen. Vervang dan de batterijen zo snel mogelijk. Nieuwe batterijen van het type AAA zijn verkrijgbaar bij Primafoon.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon.

## Stroomuitval

Als de stroom uitvalt of als de batterijen leeg zijn, kunt u blijven telefoneren. Alle opgeslagen telefoonnummers blijven bewaard.

## 1.3 Bordeaux 10 aansluiten op het telefoonnet

### Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het aansluitsnoer in het aansluitpunt **TEL LINE** aan de achterkant van het toestel (zie afbeelding 3).
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.



Afbeelding 3: Op het telefoonnet aansluiten.

## 1.4 Namen en telefoonnummers noteren op notitiekaart

De notitiekaart vindt u op de bovenkant van het toestel. Op deze kaart kunt u de telefoonnummers en/of namen noteren die u hebt geprogrammeerd onder de geheugentoetsen (zie paragraaf 2.4). Verwijder het kunststof raampje, noteer de telefoonnummers en/of namen en plaats het raampje terug op het toestel.

De notitiekaart bevat ook de aanduiding van de 3 VoiceMail-toetsen **AAN**, **UIT** en **[Envelope]**. Als u op de Bordeaux 10 niet van VoiceMail gebruik maakt, kunt u de VoiceMail-toetsen veranderen in 3 geheugentoetsen (**M1**, **M2** en **M3**) en het notitiekaartje vervangen door de meegeleverde notitiekaart met daarop deze 3 geheugentoetsen (zie paragraaf 2.4).

## 1.5 **Bordeaux 10 ophangen**

Het is mogelijk om de Bordeaux 10 aan de wand te bevestigen. Een boormal vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing in de bijlage.

### **Toestel monteren aan de wand**

- 1 Teken 2 schroefgaten af en boor 2 gaten, ieder met een diameter van 6 mm. De afstand tussen de 2 schroefgaten is 8 cm (zie boormal in bijlage).
- 2 Plaats de meegeleverde pluggen in de gaten en draai de meegeleverde schroeven in de pluggen totdat de schroeven ongeveer 3 mm uitsteken.
- 3 Schuif de achterkant van de Bordeaux 10 voorzichtig over de 2 schroeven naar beneden totdat het toestel vastzit.

### **Ophangclip omdraaien**

Op het toestel in de hoornhouder zit de ophangclip voor de hoorn (zie afbeelding 4). In de standaardpositie van de clip is de Bordeaux 10 niet geschikt om te worden opgehangen. Hiervoor moet u de ophangclip omdraaien.

- 1 Trek de ophangclip voorzichtig naar boven totdat de clip gedraaid kan worden.
  - 2 Draai de clip totdat deze weer terugklikt in de uitsparing op het toestel.
- > De ophangclip steekt nu naar boven. De hoorn blijft daardoor op het toestel hangen.



Afbeelding 4: Ophangclip omdraaien.

## 2 Telefoneren

### 2.1 Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het telefoonnummer in.

#### Verbinding verbreken

Leg de hoorn terug op het toestel of druk op het haakcontact.

### 2.2 Nummer herhalen

De Bordeaux 10 heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt bewaard. Het laatstgekozen telefoonnummer mag uit maximaal 32 cijfers bestaan, inclusief **\*** en **#**. Als het telefoonnummer langer is dan 32 cijfers, werkt nummerherhaling niet.

#### Laatstgekozen telefoonnummer herhalen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op **HERHAAL**.
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

#### Laatstgekozen telefoonnummer wissen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op een willekeurige cijfertoets (inclusief **\*** en **#**).
- 3 Verbreek de verbinding.

### 2.3 Volume belsignaal instellen

Het volume van het belsignaal bestaat uit drie standen: **UIT**, **ZACHT** (laag volume) en **HARD** (hoog volume). De standaardinstelling is **HARD**. U kunt het volume van het belsignaal wijzigen met de schakelaar **BELSIGNAAL** aan de rechterzijkant van het toestel.

### 2.4 Nummergeheugen

De Bordeaux 10 heeft een geheugen voor 13 telefoonnummers. Als u op de Bordeaux 10 niet van VoiceMail gebruik maakt, kunt u de VoiceMail-toetsen **AAN**, **UIT** en **☑** veranderen in 3 geheugen-toetsen (**M1**, **M2** en **M3**). Dat doet u door 3 telefoonnummers op te slaan onder de geheugentoetsen **M1**, **M2** en **M3**. De VoiceMail-programmering onder de 3 toetsen wordt dan gewist.

Het controlelampje **VoiceMail** zal dan alleen knipperen als u iemand u belt. Vervang de notitiekaart met de VoiceMail-toetsen door de meegeleverde notitiekaart met de aanduiding **M1**, **M2** en **M3** bij de 3 geheugentoetsen.

Daarnaast kunt u 10 telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 0 tot en met 9. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 16 tekens bestaan, inclusief \*, # en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.

### Opmerking

- Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.
- Tijdens het programmeren hoort u de kiestoon of de bezettoon.

### Geheugentoetsen (**M1**, **M2** en **M3**)

#### *Telefoonnummer opslaan onder geheugentoets*

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op **PROG**.
- 3 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 4 Druk nogmaals op **PROG**.
- 5 Druk op de gewenste geheugentoets (**M1**, **M2** of **M3**).
- > Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 6 Leg de hoorn neer.
- 7 Verwijder het plastic hoesje van de notitiekaart voor het nummergeheugen, vervang de notitiekaart door de notitiekaart met de aanduiding **M1**, **M2** en **M3** en noteer de naam en/of het opgeslagen nummer bij de betreffende geheugentoets.

### Opmerking

Als onder een geheugentoets al een telefoonnummer was opgeslagen, wordt dit telefoonnummer overschreven.

#### *Opgeslagen telefoonnummer bellen*

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op de gewenste geheugentoets (**M1**, **M2** of **M3**).
- > Het opgeslagen telefoonnummer wordt gebeld.

## **Opgeslagen telefoonnummer wissen**

U kunt een telefoonnummer wissen door een ander telefoonnummer onder de geheugentoets op te slaan.

## **Geheugenplaatsen (0-9)**

### *Telefoonnummer opslaan op geheugenplaats*

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op **PROG**.
- 3 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 4 Druk nogmaals op **PROG**.
- 5 Toets de gewenste geheugenplaats in (**0-9**).
- > Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 6 Leg de hoorn neer.
- 7 Verwijder het plastic hoesje van de notitiekaart voor het nummergeheugen en noteer de naam en/of het opgeslagen nummer bij de betreffende geheugenplaats.

## **Opmerking**

Als op een geheugenplaats al een telefoonnummer was opgeslagen, wordt dit telefoonnummer overschreven.

### *Opgeslagen telefoonnummer bellen*

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op **VK**.
- 3 Toets de gewenste geheugenplaats in (**0-9**).
- > Het opgeslagen telefoonnummer wordt gebeld.


### *Opgeslagen telefoonnummer wissen*

U kunt telefoonnummers wissen door een ander telefoonnummer op te slaan op de geheugenplaats.

## 2.5 Telediensten gebruiken

De Bordeaux 10 is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

### WisselGesprek®

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek van KPN Telecom, kunt u met de Bordeaux 10 wisselen tussen 2 gesprekken door op  te drukken.

## 3 VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met de Bordeaux 10 kunt u VoiceMail bellen met één druk op een toets. Ook kunt u met het VoiceMail-lampje op de Bordeaux 10 zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld.




VoiceMail is gratis. U betaalt niets voor het aanmelden bij VoiceMail, niets voor het in- en uitschakelen en niets voor het beluisteren van berichten. Als bellers worden verbonden met uw VoiceMail, betalen zij het normale gesprekstarief.

Voordat u VoiceMail kunt gebruiken, moet u uzelf eerst eenmalig aanmelden bij VoiceMail. Vervolgens kunt u VoiceMail inschakelen.

### 3.1 Aanmelden bij VoiceMail

#### Let op!

Als u VoiceMail al gebruikt, kunt u deze paragraaf overslaan en direct doorgaan naar paragraaf 3.2.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer 0842-333 wordt gebeld.
- 3 Toets na de begroeting uw telefoonnummer in en sluit af met .
- 4 Toets een zelfgekozen pincode van 4 cijfers in en sluit af met .
- U hebt de pincode nodig wanneer u uw VoiceMail-berichten vanaf een ander telefoonnummer wilt beluisteren.
- > De pincode wordt herhaald.
- 5 Volg de gesproken instructies.

### **Let op!**

Als u VoiceMail 3 maanden niet gebruikt, wordt VoiceMail tijdelijk buiten gebruik gesteld. Als u opnieuw gebruik wilt maken van VoiceMail, kunt u uzelf opnieuw aanmelden.

## **3.2 VoiceMail inschakelen**

U kunt VoiceMail alleen inschakelen vanaf uw eigen telefoonnummer.

- > U hebt u aangemeld bij VoiceMail (zie paragraaf 3.1, Aanmelden bij VoiceMail).
  - 1 Neem de hoorn op.
  - 2 Druk op de VoiceMail-toets **AAN**.
- > Het telefoonnummer \*61\*0842333#, waarmee VoiceMail wordt ingeschakeld, wordt gebeld.
  - 3 Leg de hoorn neer.
- > VoiceMail is ingeschakeld. Als iemand u nu belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort de begroeting en kan vervolgens een bericht inspreken.

### **Controleren of VoiceMail is ingeschakeld**

Als u wilt weten of VoiceMail is ingeschakeld en op uw Bordeaux 10 is geen adapter aangesloten, neem dan de hoorn van de haak.

Als VoiceMail is ingeschakeld, gaat het controlelampje **VoiceMail** continu branden.

Als op uw Bordeaux 10 wel een adapter is aangesloten en VoiceMail is ingeschakeld, brandt het controlelampje **VoiceMail** altijd.


## **3.3 VoiceMail-berichten beluisteren**

Als het controlelampje **VoiceMail** langzaam knippert, heeft iemand tijdens uw afwezigheid gebeld. Het lampje knippert ook als de beller niets heeft ingesproken.


VoiceMail kan maximaal 20 berichten opslaan van elk 2 minuten.

Niet-beluisterde berichten worden 21 dagen bewaard. Beluisterde en opgeslagen berichten worden 3 dagen bewaard. Wis opgeslagen berichten regelmatig, zodat VoiceMail niet vol kan raken.


### **Beluisteren vanaf eigen telefoonnummer**

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer 0842-333 wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 3 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 4 Leg de hoorn neer.
- > Als op de Bordeaux 10 een adapter is aangesloten, gaat het controlelampje **VoiceMail** continu branden. Als de Bordeaux 10 werkt met batterijen, gaat het controlelampje uit.

### **Beluisteren vanaf een ander telefoonnummer**


- 1 Bel uw eigen telefoonnummer (niet gratis).
- > Na 4 à 5 belsignalen krijgt u verbinding met VoiceMail.
- 2 Toets tijdens de begroeting  in.
- 3 Toets uw pincode in.
- > U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 4 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 5 Leg de hoorn neer.
- > Het controlelampje **VoiceMail** op de Bordeaux 10 blijft knipperen. Zie paragraaf 3.4 om het lampje uit te schakelen.

## **3.4 VoiceMail-lampje laten stoppen met knipperen**


Als u een ingesproken bericht hebt beluisterd vanaf een ander telefoonnummer, zal op de Bordeaux 10 het controlelampje **VoiceMail** blijven knipperen. U kunt het knipperen stoppen door de hoorn op te nemen, op  te drukken en de hoorn neer te leggen.

## **3.5 VoiceMail-instellingen wijzigen**







Via VoiceMail kunt u een persoonlijke begroeting inspreken, een standaardbegroeting selecteren, uw naam wijzigen of een meldtekst inspreken. Als u een meldtekst inspreekt, horen bellers alleen deze meldtekst en kunnen zij geen bericht inspreken.






- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer 0842-333 wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 3 Volg de gesproken instructies.

### 3.6 VoiceMail uitschakelen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op de VoiceMail-toets .
- > Het telefoonnummer #61#, waarmee VoiceMail wordt uitgeschakeld, wordt gebeld.
- 3 Leg de hoorn neer.
- > VoiceMail is uitgeschakeld.

### 3.7 Programmering VoiceMail-toetsen wijzigen

Als u besluit VoiceMail niet te gebruiken, dan kunt u de 3 VoiceMail-toetsen ,  en  veranderen in de geheugentoetsen ,  en .

- 1 Controleer of er VoiceMail-berichten zijn ingesproken (zie paragraaf 3.3).
- 2 Schakel VoiceMail uit (zie paragraaf 3.6).
- 3 Sla dan onder ,  en  een telefoonnummer op (zie paragraaf 2.4).
- > De VoiceMail-programmering van de toetsen wordt overgeschreven.
- 4 Verwijder het plastic hoesje van de notitiekaart voor het nummergeheugen, vervang de notitiekaart door de notitiekaart met de aanduiding ,  en  en noteer de naam en/of het opgeslagen nummer bij de betreffende geheugentoets.

#### Let op!

Als de programmering van de VoiceMail-toetsen wordt gewijzigd, gaat het controlelampje **VoiceMail** alleen knipperen als iemand u belt.

## 4 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

### 4.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Bordeaux 10 heeft aansluitfactor 2. De aansluitfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

### 4.2 Extra telefoon, antwoordapparaat of modem

Op de Bordeaux 10 kan een tweede apparaat aangesloten worden, bijvoorbeeld een antwoordapparaat of een modem. In combinatie met een modem kunt u de Bordeaux 10 gebruiken om data, dus bestanden vanuit de computer, te verzenden.

- 1 Steek de ministekker van het extra apparaat in het aansluitpunt **AUX** aan de achterkant van het toestel (zie afbeelding 5).
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.



Afbeelding 5: Een tweede apparaat aansluiten

#### Let op!

Het tweede apparaat staat nu parallel aan de Bordeaux 10 aangesloten op de telefoonlijn. Dit betekent dat de verbinding van het tweede apparaat niet verbroken zal worden wanneer de hoorn van de Bordeaux 10 wordt opgenomen.

## **4.3 ISDN-aansluiting**

### **Doorschakelen en VoiceMail**

Als u de Bordeaux 10 gebruikt in combinatie met ISDN-apparatuur, kan het gebeuren dat doorschakelen of VoiceMail niet werkt. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door andere doorschakelcodes te programmeren.

Raadpleeg voor de juiste doorschakelcodes de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat.

### **Let op!**

In verband met afwijkende doorschakelcodes werkt de Bordeaux 10 niet optimaal samen met de Duovox van KPN Telecom.

## **4.4 Huis- of bedrijfscentrale**

### **Soorten centrales**

Omdat de Bordeaux 10 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Bordeaux 10 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen).

U kunt de Bordeaux 10 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

### **Maximumaantal toestellen**

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 4.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van aansluitfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

### **Telefoneren**

Als u de Bordeaux 10 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen.

Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

## Telefoonnummer herhalen


Als u de Bordeaux 10 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met **HERHAAL**.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- 3 Druk op **HERHAAL** om een kiestoonpauze in te voegen.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door op **HERHAAL** te drukken.

## Nummergeheugen

Als u de Bordeaux 10 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en -indien nodig- een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op **HERHAAL** te drukken.

## VoiceMail

Als u de Bordeaux 10 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat de VoiceMail-toetsen **AAN**, **UIT** en  niet functioneren. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de volgende programmering uit te voeren. Aan de VoiceMail-toetsen wordt dan automatisch het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze toegevoegd.

*VoiceMail-toets **AAN** programmeren*

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op **PROG**.
- 3 Toets een **0** in voor het nummer van de buitenlijn
- 4 Druk op **HERHAAL** om een kiestoonpauze in te voegen:
- 5 Toets in: **\*61\*0842333#**.
- 6 Druk nogmaals op **PROG**.

- 7 Druk op **AAN**.
- 8 Leg de hoorn neer.
- > De VoiceMail-toets **AAN** is opnieuw geprogrammeerd.

*VoiceMail-toets **UIT** programmeren*

Herhaal de bovenstaande procedure, maar toets bij stap 5 in:

**# 6 1 #**, en druk in stap 7 op **UIT**.

*VoiceMail-toets  programmeren*

Herhaal de bovenstaande procedure, maar toets bij stap 5 in:

**0 8 4 2 3 3 3**, en druk in stap 7 op .

### **Wachtstand en doorverbinden**

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen.

U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Bordeaux 10 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Bordeaux 10 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Bordeaux 10 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **FLASH** te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.


## 5 Tips bij problemen

### 5.1 Onderhoud

U kunt de Bordeaux 10 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

### 5.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Bordeaux 10 correct zijn uitgevoerd.

<b>Probleem</b>	<b>U hoort geen kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.</b>
Oorzaak	De Bordeaux 10 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie paragraaf 1.1 en 1.2).
<b>Probleem</b>	<b>Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.</b>
Oorzaak (1)	Het volume van het belsignaal staat ingesteld op <b>UIT</b> of <b>ZACHT</b> .
Oplossing	Stel het belsignaal in op <b>HARD</b> met de schakelaar aan de rechterzijde van het toestel.
Oorzaak (2)	Het aansluitmaximum is overschreden.
Oplossing	Beprek het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 4.1, Maximumaantal toestellen).
<b>Probleem</b>	<b>De geluidsontvangst valt weg.</b>
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.</b>
Oorzaak	De Bordeaux 10 is aangesloten op een pulscentrale. De Bordeaux 10 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 4.2, Huis- of bedrijfscentrale).
Oplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
<b>Probleem</b>	<b>Het controlelampje VoiceMail blijft knipperen als u uw VoiceMail-berichten hebt beluisterd.</b>
Oorzaak	VoiceMail is beluisterd vanaf een ander telefoonnummer dan waarop de Bordeaux 10 is aangesloten.
Oplossing	U kunt het knipperen stoppen door op  te drukken.
<b>Probleem</b>	<b>Het controlelampje VoiceMail knippert sneller dan normaal.</b>
Oorzaak	De batterijen zijn bijna leeg.
Oplossing	Vervang de batterijen.

<b>Probleem</b>	<b>Er is een VoiceMail-bericht ingesproken, maar het controlelampje VoiceMail knippert niet.</b>
Oorzaak (1)	De adapter is niet goed aangesloten op de Bordeaux 10 of op het stopcontact.
Oplossing	Controleer de aansluiting van de adapter (zie paragraaf 1.2).
Oorzaak (2)	De batterijen zijn bijna leeg.
Oplossing	Vervang de batterijen.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen telefoonnummers herhalen.</b>
Oorzaak	De Bordeaux 10 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets bij het intoetsen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op <b>HERHAAL</b> om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 4.2, Huis- of bedrijfscentrale).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.</b>
Oorzaak	De Bordeaux 10 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook paragraaf 4.2, Huis- of bedrijfscentrale, en paragraaf 2.4, Nummergeheugen).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.</b>
Oorzaak (1)	De Bordeaux 10 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die staat ingesteld op aardsignalen. Het toestel staat ingesteld op flashsignalen.
Oplossing	Zorg ervoor dat de huis- of bedrijfscentrale staat ingesteld op flashsignalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen.

Het adres is: <http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl>

Of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

## Technische gegevens

Aansluitfactor	2
Afmetingen (l x b x h)	250 x 167 x 80 mm
Gewicht	600 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Nummergeheugen	<ul style="list-style-type: none"><li>– Maximaal 3 telefoonnummers onder geheugentoetsen</li><li>– Maximaal 10 telefoonnummers onder geheugenplaatsen</li><li>– Maximaal 16 tekens per telefoonnummer</li></ul>
Nummerherhaling	Maximaal 32 tekens
Volume belsignaal	<ul style="list-style-type: none"><li>– Instelbaar</li><li>– Geschikt voor samenwerking met gehoorapparatuur</li></ul>
Wachtstand/doorverbinden	Flashsignalen

# Verkorte gebruiksaanwijzing

## Telefoneren

- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Verbinding verbreken: hoorn terugleggen op toestel/haak-contact indrukken.
- Laatstgekozen telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, **HERHAAL**.
- Laatstgekozen telefoonnummer wissen: hoorn opnemen, willekeurige cijfertoets indrukken.
- Volume belsignaal instellen: schakelaar **BELSIGNAAL** aan rechterzijkant van toestel.

## Nummergeheugen







### *Geheugentoetsen*

- Telefoonnummer opslaan: hoorn opnemen, **PROG**, gewenste telefoonnummer, **PROG**, gewenste geheugentoets (**M1**, **M2** of **M3**), hoorn neerleggen.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, gewenste geheugentoets (**M1**, **M2** of **M3**).
- Opgeslagen telefoonnummer wissen: ander nummer opslaan onder geheugentoets.


### *Geheugenplaatsen*

- Telefoonnummer opslaan: hoorn opnemen, **PROG**, gewenste telefoonnummer, **PROG**, gewenste geheugenplaats (0-9), hoorn neerleggen.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, **VK**, gewenste geheugenplaats (0-9).
- Opgeslagen telefoonnummer wissen: ander nummer opslaan onder geheugenplaats.

## VoiceMail

- Aanmelden bij VoiceMail: hoorn opnemen, , instructies volgen.
- VoiceMail inschakelen: hoorn opnemen, **AAN**, hoorn neerleggen.
- Berichten beluisteren vanaf eigen telefoon: hoorn opnemen, , instructies volgen.
- Berichten beluisteren vanaf andere telefoon: hoorn opnemen, eigen telefoonnummer, **\***, pincode, instructies volgen.
- VoiceMail-lampje laten stoppen met knipperen: hoorn opnemen, .
- VoiceMail-instellingen wijzigen: hoorn opnemen, , instructies volgen.
- VoiceMail uitschakelen: hoorn opnemen, **UIT**, hoorn neerleggen.
- VoiceMail-toetsen veranderen in geheugentoetsen: hoorn opnemen, , **UIT**, **PROG**, gewenste VoiceMail-toets (**AAN**, **UIT** of ) , gewenste telefoonnummer, **PROG**, gewenste geheugentoets (**M1**, **M2** of **M3**), hoorn neerleggen.

## Aansluiten op huis- of bedrijfscentrale

- Telefoneren: hoorn opnemen, **0**, **HERHAAL**, gewenste telefoonnummer.
- Telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, **0**, **HERHAAL**, gewenste telefoonnummer, **HERHAAL**.
- VoiceMail-toets **AAN** programmeren: hoorn opnemen, **PROG**, **0**, **HERHAAL**, **\*** **6** **1** **\*** **0** **8** **4** **2** **3** **3** **3** **#**, **PROG**, **AAN**, hoorn neerleggen.
- VoiceMail-toets **UIT** programmeren: hoorn opnemen, **PROG**, **0**, **HERHAAL**, **#** **6** **1** **#**, **PROG**, **UIT**, hoorn neerleggen.
- VoiceMail-toets  programmeren: hoorn opnemen, **PROG**, **0**, **HERHAAL**, **0** **8** **4** **2** **3** **3** **3**, **PROG**, , hoorn neerleggen.
- Wachtstand / doorverbinden: **FLASH**.

# Telediensten van KPN Telecom

## VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (gratis).

## Direct doorschakelen

Met direct doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt.

Direct doorschakelen inschakelen: \*21\* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

## Doorschakelen bij geen gehoor

Met doorschakelen bij geen gehoor kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: \*61\* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

## WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

### **NummerWeergave**

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

### **TeleGeheugen**

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf.

Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

### **TeleBericht**

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

### **TeleWekker**

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

# Trefwoordenlijst

## A

### Aansluiten

adapter . . . . .	8
antwoordapparaat . . . . .	20
extra toestel . . . . .	20
hoorn . . . . .	8
modem . . . . .	20
op elektriciteitsnet . . . . .	8
op telefoonnet . . . . .	10

Aansluitfactor . . . . .	20
--------------------------	----

### Aansluitpunt

adapter . . . . .	3
extra apparatuur . . . . .	3
krulsnoer . . . . .	3; 4
toestelaansluitsnoer . . . . .	3

Aantal toestellen . . . . .	20; 21
-----------------------------	--------

Aardsignalen . . . . .	23
------------------------	----

Antwoordapparaat . . . . .	20
----------------------------	----

## B

### Batterijen

leeg . . . . .	9
levensduur . . . . .	9
plaatsen . . . . .	9

### Batterijvak

plaats op toestel . . . . .	4
-----------------------------	---

Bellen . . . . .	12
------------------	----

bij huis/bedrijfscentrale . . . . .	21
-------------------------------------	----

### Belsignaal

schakelaar . . . . .	4
volume instellen . . . . .	12

## C

### Controlelampje VoiceMail

laten stoppen met knipperen . . . . .	18
plaats op toestel . . . . .	3

<b>D</b>	
Doorschakelen	
bij geen gehoor . . . . .	29
direct. . . . .	29
met ISDN-aansluiting . . . . .	21
Doorverbinden. . . . .	23
<b>E</b>	
Extra toestel aansluiten. . . . .	20
<b>F</b>	
Flashsignalen. . . . .	23
<b>G</b>	
Geheugenplaats	
opgeslagen telefoonnummer bellen . . . . .	14
telefoonnummer opslaan op . . . . .	14
Geheugentoets	
opgeslagen telefoonnummer bellen . . . . .	13
telefoonnummer opslaan onder. . . . .	13
Geheugentoetsen	
plaats op toestel . . . . .	3
<b>H</b>	
Haakcontact. . . . .	3
Herhalen laatstgekozen nummer . . . . .	12
bij huis/bedrijfscentrale. . . . .	22
Hoorn	
aansluiten . . . . .	8
<b>I</b>	
Informatie . . . . .	7
Inhoud verpakking . . . . .	2
ISDN-aansluiting	
doorschakelen . . . . .	21
VoiceMail. . . . .	21
<b>K</b>	
Kiestoonpauze . . . . .	22

<b>M</b>	
Modem . . . . .	20
<b>N</b>	
Notitiekaart	
plaats op toestel . . . . .	3
Nummer herhalen . . . . .	12
bij huis/bedrijfscentrale . . . . .	22
Nummergeheugen	
bij huis/bedrijfscentrale . . . . .	22
Opgeslagen telefoonnummer bellen. . . . .	14
opgeslagen telefoonnummer wissen . . . . .	14
telefoonnummer opslaan onder geheugentoets. . . . .	13
telefoonnummer opslaan op geheugenplaats . . . . .	14
NummerWeergave . . . . .	29
<b>O</b>	
Onderhoud . . . . .	24
Ophangclip	
omdraaien . . . . .	11
plaats op toestel . . . . .	3
Ophangen Bordeaux 10. . . . .	11
<b>P</b>	
Plaats Bordeaux 10. . . . .	8
<b>S</b>	
Stroomuitval . . . . .	9
<b>T</b>	
TeleBericht. . . . .	30
Telediensten . . . . .	15; 29
TeleGeheugen . . . . .	30
TeleWekker . . . . .	30
<b>V</b>	
Verbreken verbinding . . . . .	12
Verkort kiezen . . . . .	Zie Nummergeheugen

<b>VoiceMail</b>	
aanmelden bij . . . . .	16
-berichten beluisteren . . . . .	17
bij huis/bedrijfscentrale . . . . .	22
inschakelen . . . . .	17
-instellingen wijzigen . . . . .	18
-lampje laten stoppen met knipperen . . . . .	18
met ISDN-aansluiting . . . . .	21
-toetsen wijzigen in geheugentoetsen . . . . .	19
uitschakelen . . . . .	19

## **W**

Wachtstand . . . . .	23
WisselGesprek . . . . .	15; 29
<b>Wissen</b>	
laatstgekozen nummer . . . . .	12
opgeslagen telefoonnummer . . . . .	14

**Boormal**

