



Bordeaux[®] 350

De monteur van KPN kan de installatie voor u verzorgen. Bel voor informatie en een afspraak **0900-0244**

Kijk voor meer informatie over de diensten en producten van KPN op **kpn.com**

Gebruiksaanwijzing

Eenvoudige telefoon met antwoordapparaat



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

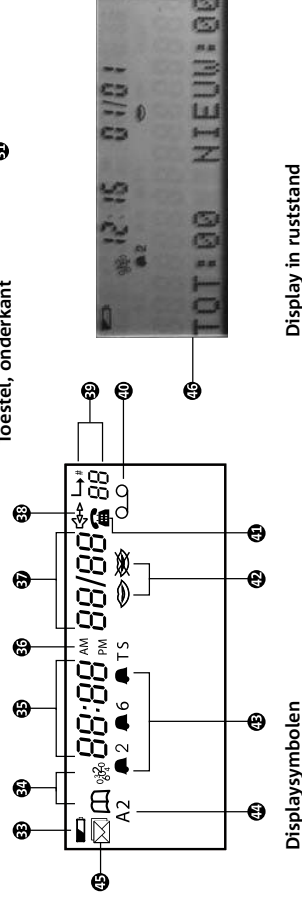
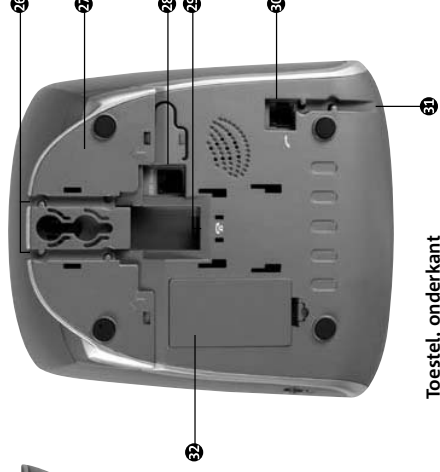
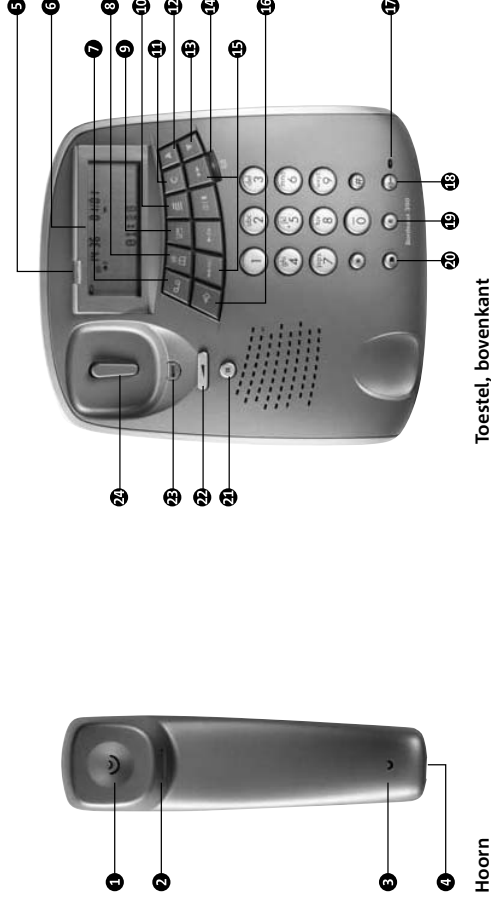
- A Hoorn
- B Telefoon
- C Toestelaansluitsnoer
- D Adapter
- E Krulsnoer
- Gebruiksaanwijzing

Indien gewenst kunt u bij het verkooppunt een gV-batterij aanschaffen. De batterij zorgt er bij stroomuitval voor dat uw persoonlijke meldteksten en berichten op het antwoordapparaat bewaard blijven.

Als er iets ontbreekt, kunt u de Bordeaux 350 met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Kennismaken met de Bordeaux 350



Hoorn

- 1 Luistergedeelte
- 2 Ophangpunt hoorn bij wandmontage
- 3 Microfoon (spreekgedeelte)
- 4 Aansluitpunt kruisnoer

Toestel, bovenkant

- 5 Controlelampje Nieuwe beller(s)
 - Knippert: bellerslijst bevat een of meer nieuwe telefoonnummers
- 6 Display
- 7 Memobericht opnemen
- 8 Toegang tot bellerslijst of telefoonboek
- 9 Nummer handenvrij bellen
- 10 Toegang tot menu
- 11 Nummer(s), letter(s) of bericht(en) wissen
- 12 – Omhoog bladeren
- Volume luidspreker/antwoordapparaat wijzigen
- Omlaag bladeren
- Volume luidspreker/antwoordapparaat wijzigen
- 13 Controlelampje Belsignaal/Antwoordapparaat
 - Brandt continu: antwoordapparaat is ingeschakeld
 - Knippert: u wordt gebeld/antwoordapparaat bevat een of meer nieuwe berichten van bellers of memoberichten
- 14 – Persoonlijke meldtekst beluisteren
- Ingedrukt houden tijdens beluisteren berichten: naar vorige bericht
- Ingedrukt houden in ruststand: persoonlijke meldtekst opnemen
- Berichten beluisteren
- Bericht pauzeren (7 seconden)
- Antwoordapparaat aan/uit
- Beluisteren van antwoordapparaat stoppen
- Terug naar ruststand
- Indrukken in ruststand: dag en tijd beluisteren
- Tijdens beluisteren berichten: naar volgende bericht
- 15 Programmeren, instelling opslaan
- 16 Controlelampje Handenvrij bellen
- 17 Handenvrij bellen
- 18 Flashtoets (wisselen tussen gesprekken, wachtstand aan/uit, doorverbinden)
- 19 Laatstegekozen telefoonnummer herhalen, kiestoonpauze invoegen
- 20 Microfoon uitschakelen (ingedrukt houden)
- 21 Hoornvolume regelen
- 22 Ophangclip hoorn (bij wandmontage)
- 23 Haakcontact
- 24

© Versie 1, december 2006, Koninklijke KPN N.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koninklijke KPN N.V.

Koninklijke KPN N.V. behoudt zich in het geval van gewijzigde omstandigheden het recht voor wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaand bericht.

Disclaimer

Drukfouten voorbehouden.

Merken

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Bordeaux 350 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Inhoudsopgave

5	Toestel, zijkant	Belvolume regelen (heel hard/hard/zacht/uit)	Inhoud verpakking	2
26	Toestel, onderkant	Snoergeleiders toestelaansluitsnoer en adaptersnoer	Kennismaken met de Bordeaux 350	3
27		Ophangplaat met ophangpunten voor wandmontage	Inhoudsopgave	6
28	28	Aansluitpunt voor adapter	1 Gebruiksklaar maken	9
29	29	Aansluitpunt toestelaansluitsnoer	1.1 Batterij plaatsen en verwijderen	9
30	30	Aansluitpunt kruisnoer hoorn	1.2 Toestel aansluiten	10
31	31	Snoergeleider kruisnoer	1.3 Datum en tijd instellen	11
32	32	Deksel batterijvak	1.4 Toestel ophangen	12
	Displaysymbolen	Batterij is leeg of niet aanwezig	2 Telefoneren	14
33	33	U bent in het telefoonboek	2.1 Bellen	14
34	34	Toestel staat in ruststand en geeft het aantal bellers in de bellerslijst weer	2.2 Handenvrij bellen	14
35	35	Tijd (uren, minuten)	2.3 Bellen met nummercontrole	14
36	36	AM/PM-vermelding bij 12-uursaanduiding van tijd	2.4 Gesprek aannemen	15
37	37	Datum (dag, maand)	2.5 Verbinding verbreken	15
38	38	Handenvrij bellen is ingeschakeld	2.6 Nummer herhalen	15
39	39	Geheugenplaats van een telefoonnummer in de bellerslijst (bijvoorbeeld 01 voor de oudste beller, 50 voor de laatste beller)	3 Mogelijkheden tijdens gesprek	16
40	40	U neemt een meldtekst/memo op	3.1 Microfoon uit- en inschakelen	16
41	41	Nieuw nummer in de bellerslijst	3.2 Hoornvolume instellen	16
42	42	Gesproken dag- en tijdmelding bij berichten is ingeschakeld	3.3 Luidspreker in- en uitschakelen	16
43	43	Gesproken dag- en tijdmelding bij berichten is uitgeschakeld	3.4 Luidsprekervolume wijzigen	16
44	44	Antwoordapparaat schakelt in na 2 belseignalen	3.5 Telefoonnummer met naam opslaan in telefoonboek	17
45	45	Antwoordapparaat schakelt in na 6 belseignalen	3.6 Gesprek opnemen	17
		Antwoordapparaat schakelt in na 2 belseignalen als er nieuwe berichten zijn en na 6 belseignalen als er alleen oude berichten zijn	3.7 Wisselen tussen gesprekken	17
		Beantwoording zonder inspreekmogelijkheid is ingeschakeld; de beller kan geen bericht achterlaten	4 Telefoonboek	18
		Beller heeft vaker gebeld	4.1 Letters invoeren	18
	Display in ruststand	Er wordt niet getelefoneerd of geprogrammeerd en het antwoordapparaat staat aan. In het display staat het totaal aantal bellers en het aantal nieuwe bellers in de bellerslijst.	4.2 Nieuw telefoonnummer met naam opslaan	19
	56 TOT:XX NIEUW: XX	Als het antwoordapparaat is uitgeschakeld, staat in het display de melding BEANTWOORDER UIT in plaats van TOT:XX NIEUW:XX .	4.3 Opgeslagen telefoonnummer zoeken	20
	Let op!		4.4 Opgeslagen telefoonnummer bellen	20
			4.5 Opgeslagen telefoonnummer wijzigen	21
			4.6 Opgeslagen telefoonnummer wissen	21

5	Persoonlijke instellingen	23
5.1	Bevolume instellen	23
5.2	Contrast display instellen	23
6	NummerWeergave	24
6.1	NummerWeergave aanvragen	24
6.2	NummerWeergave ontvangen	24
6.3	Bellerslijst gebruiken	25
6.4	Beller opslaan in telefoonboek	26
6.5	Beller wissen	26
7	Antwoordapparaat instellen	28
7.1	Aantal belsignalen instellen	28
7.2	Inspreekmogelijkheid instellen	29
7.3	Meldtekst opnemen of wijzigen	29
7.4	Gesproken dag- en tijdmelding in-/uitschakelen	32
8	Antwoordapparaat bedienen	33
8.1	Antwoordapparaat uit-/inschakelen	33
8.2	Berichten opnemen	33
8.3	Meeluisteren via de luidspreker	34
8.4	Beller alsnog te woord staan	35
8.5	Memobericht opnemen	35
8.6	Berichten beluisteren	36
8.7	Berichten wissen	37
9	Antwoordapparaat op afstand bedienen	38
9.1	Pincode wijzigen	38
9.2	Antwoordapparaat op afstand inschakelen	39
9.3	Berichten op afstand beluisteren	39
9.4	Meldtekst op afstand wijzigen	40
9.5	Mogelijkheden tijdens bediening op afstand	41
10	Meer telecommunicatieapparatuur in huis	43
10.1	Maximumaantal toestellen	43
10.2	Huis- of bedrijfscentrale	43
11	Tips bij problemen	45
11.1	Toestel reinigen	45
11.2	Problemen oplossen	45
11.3	Service	51
11.4	Toestel correct verwijderen	51

Technische gegevens	52
Verkorte gebruiksaanwijzing	54
Trefwoordenlijst	57
Boormal	61
Memokaart	63

1 Gebruiksklaar maken


Plaats van de Bordeaux 350

Plaats de Bordeaux 350 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Zet het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Batterij plaatsen en verwijderen

Het is aan te bevelen een gV-batterij in het batterijvak te plaatsen. Als de stroom uitvalt, zorgt de gV-batterij ervoor dat uw persoonlijke meldteksten en berichten op het antwoordapparaat bewaard blijven.

Let op!

- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Plaats uitsluitend een batterij van het type gV.
- Plaats het toestel niet in direct zonlicht. Te hoge temperaturen kunnen de levensduur van de batterij aanzienlijk beperken.
- Als de batterij leeg of niet aanwezig is, verschijnt het symbool  in het display. Een nieuwe batterij kunt u aanschaffen bij het verkooppunt.

Batterij plaatsen en verwijderen

Als u de batterij vervangt, blijven de telefoonnummers in het telefoonboek en in de bellerslijst bewaard.

- 1 Als het toestel is aangesloten op de telefoonlijn en het stopcontact, trek dan het toestelaansluit snoer uit het telefoonstopcontact. Laat de adapter aangesloten op het stopcontact, zodat uw persoonlijke meldteksten en berichten op het antwoordapparaat bewaard blijven.
- 2 Open het batterijvak door de klem van de batterijdeksel in de richting van de deksel te duwen en de deksel omhoog te trekken.
- 3 Verwijder indien nodig de oude batterij.
- 4 Klik de batterij aan het batterijaansluitpunt.

- 5 Sluit het batterijvak door de deksel schuin op het batterijvak te plaatsen en de deksel vervolgens dicht te klikken.
- 6 Sluit het toestel aan op het telefoonstopcontact.





Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.

1.2 Toestel aansluiten

Let op!

Sluit het toestelaansluit snoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Klik de ene minustekker van het kruisnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het toestel. Steek de andere minustekker in het aansluitpunt van de hoorn.
- 2 Klik de minustekker van de adapter in het aansluitpunt **DC9V 300mA** aan de onderkant van het toestel. Steek de adapter in het stopcontact.
 - > In het display staat **START OP...** en alle controlelampjes knipperen.
- 3 Wacht op het toonsignaal.
 - > Het toestel gaat naar de ruststand **TOT:00 NIEUW:00**. Deze melding geeft het aantal bellers in de bellerslijst weer.
- 4 Klik de minustekker van het toestelaansluit snoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het toestel.
 - 5 Voer de snoeren door de snoergeleiders aan de onderkant van het toestel.
- 6 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.
- 7 Neem de hoorn op en controleer of u de kiestoon hoort.
 - > Het toestel is gereed voor gebruik. Stel de datum en de tijd in (zie pagina 11).

1.3 Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in als u gebruikmaakt van het antwoord-apparaat, de gesproken dag- en tijdmelding en Nummer-Weergave. De datum en tijd staan in de ruststand boven in het display. De standaardinstelling is **00:00 01/01**.

Let op!

Bij stroomuitval worden de datum en tijd gewist. U moet deze dan weer opnieuw instellen.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op om het menu te openen.
- > In het display verschijnt **CONTRAST**.
- 2 Blader met naar **DATUM/TIJD** en druk op .
- 3 Blader met naar de gewenste dag, bijvoorbeeld **WOENSDAG**, en druk op .
- > In het display verschijnt **12UUR** en **24UUR**. De huidige instelling knippert. Bij de 12-uursaanduiding verschijnt achter de tijd **AM** of **PM**.
- 4 Blader met naar de gewenste tijdsaanduiding, bijvoorbeeld **24UUR**, en druk op .
- > Boven in het display knippert het aantal uren.
- 5 Blader met naar het gewenste aantal uren en druk op .
- > Boven in het display knippert het aantal minuten.
- 6 Blader met naar het gewenste aantal minuten en druk op .
- > Boven in het display knippert de dag van de maand.
- 7 Blader met naar de gewenste dag van de maand en druk op .
- > Boven in het display knippert de maand.
- 8 Blader met naar de gewenste maand en druk op .
- 9 Ga met terug naar de ruststand **TOT:XX NIEUW:XX**.

Dag en tijd beluisteren

Als u de dag en de tijd hebt ingesteld, kunt u op elk moment van de dag beluisteren hoe laat het is. Hiervoor moet de gesproken dag- en tijdmelding wel ingeschakeld zijn. Dit herkent u aan het symbool in het display (zie pagina 32).

- 1 Druk op .
- > U hoort de ingestelde dag en tijd.

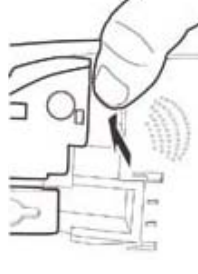
1.4 Toestel ophangen

- 1 Draai de ophangclip in de hoornhouder op het toestel met een schroevendraaier om. Een deel van de ophangclip steekt dan uit (zie afbeelding 1). De hoorn blijft daarvoor op het toestel hangen.



Afbeelding 1: Ophangclip omdraaien

- 2 Teken op de wand onder elkaar 2 schroefgaten af. Gebruik hierbij indien nodig de boormal op pagina 61. Boor 2 gaten, ieder met een diameter van 6 mm. De afstand tussen de 2 schroefgaten is 100 mm.
- 3 Plaats pluggen in de gaten en draai schroeven in de pluggen totdat de schroeven ongeveer 5 mm uitsteken.
- 4 Verwijder de ophangplaat als volgt van de onderkant van het toestel: druk met uw duim op het drukpunt onder de rechterpijl en schuif tegelijkertijd met uw andere hand de plaat naar boven (zie afbeelding 2 en 3).
- > U hoort een klik als de plaat los komt.




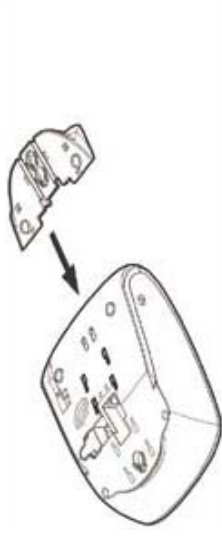
Afbeelding 2: Ophangplaat los maken



Afbeelding 3: Ophangplaat verwijderen

2 Telefoneren


- 5 Draai de plaat om en plaats deze in de sleuven die halverwege het toestel zitten, onder het aansluitpunt  (zie afbeelding 4).
 - > U hoort een klik als de plaat goed vastzit.



Afbeelding 4: Ophangplaat verplaatsen




- 6 Schuif de achterkant van het toestel op de plaats van de ophangpunten voorzichtig over de 2 schroeven naar beneden, totdat het toestel vastzit.

2.1 Bellen

- 1 Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon.
 - > Zodra u de hoorn opneemt, gaat de gesprekstijd in het display lopen.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in. U kunt hierbij met  een kiestoonpauze invoegen. In het display verschijnt dan een **P** (zie pagina 18).
 - > Het telefoonnummer wordt gebeld.

2.2 Handenvrij bellen

Door de luidspreker van het toestel in te schakelen, kunt u handenvrij bellen. Op deze manier kunnen personen in uw omgeving met het gesprek meeluisteren.


- 1 Druk op .
- > U hoort de kiestoon. In het display gaat de gesprekstijd lopen.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in. Voeg eventueel een kiestoonpauze in met  (zie pagina 18).
 - > In het display verschijnt . Het telefoonnummer wordt gebeld. U kunt op elk moment de hoorn opnemen om het gesprek te vervolgen via de hoorn.

Let op!

Er kan maar één persoon tegelijk spreken als u de luidspreker gebruikt. Als er mensen door elkaar praten of als er veel geluid dicht bij het toestel is, kan dat storen op de lijn.



2.3 Bellen met nummercontrole

Als u eerst het telefoonnummer intoetst zonder de hoorn op te nemen, kunt u -voordat u belt- een onjuist ingetoetst nummer nog corrigeren.


- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in. Voeg eventueel een kiestoonpauze in met  (zie pagina 18).
 - > Het telefoonnummer verschijnt in het display.

3 Mogelijkheden tijdens gesprek

3.1 Microfoon uit- en inschakelen




- > U voert een telefoongesprek via de hoorn.
- 1 Druk op  en houd deze toets ingedrukt om de microfoon tijdelijk uit te schakelen.
- > Uw gesprekspartner kan u niet meer horen.
- 2 Laat  los om de microfoon weer in te schakelen.

3.2 Hoornvolume instellen

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op de toets  bij het haakcontact om het volume te verhogen of te verlagen (2 standen).




3.3 Luidspreker in- en uitschakelen

Als u tijdens een telefoongesprek wilt wisselen tussen gewoon en handenvrij telefoneren, kunt u de luidspreker in- of uitschakelen.




- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op  om de luidspreker in te schakelen.
- > Het controlelampje naast de toets brandt en  verschijnt in het display. U kunt de hoorn op het haakcontact leggen terwijl u verder praat.
- 2 U hebt nu 2 mogelijkheden:
 - Druk opnieuw op  om de verbinding te verbreken.
 - Neem de hoorn weer op om de luidspreker uit te schakelen. U vervolgt uw gesprek via de hoorn.
- > Het controlelampje gaat uit.

3.4 Luidsprekervolume wijzigen


U kunt het luidsprekervolume instellen op 8 niveaus, van heel zacht tot heel hard. In de standaardinstelling staat het ontvangstvolume ingesteld op niveau 3. Als u een nieuw volume instelt, blijft deze instelling onveranderd totdat u het volume opnieuw wijzigt.

- 2 Druk op  om het laatst ingetoetste cijfer te wissen en toets het nieuwe cijfer in. Herhaal dit eventueel om meer cijfers van het telefoonnummer te wijzigen.
- 3 U hebt de volgende mogelijkheden:
 - Neem de hoorn op om gewoon te bellen.
 - Druk op  of  om handenvrij te bellen.
- > In het display verschijnt **BELT..**. Het telefoonnummer wordt gebeld en de gesprekstijd verschijnt in het display.

2.4 Gesprek aannemen

- > De telefoon gaat over. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave (zie pagina 24), verschijnt  en het telefoonnummer van de beller. Als u het nummer met naam in het telefoonboek hebt opgeslagen, verschijnt ook de naam van de beller. Het controlelampje Nieuwe beller (boven het display) en het controlelampje  knipperen.
- 1 Neem de hoorn op of druk op  om handenvrij te bellen.
- > U kunt de beller te woord staan. In het display ziet u de gesprekstijd.


2.5 Verbinding verbreken

- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als u handenvrij belt, druk dan op .
 - Gebruikt u de hoorn, leg dan de hoorn terug op het toestel of druk op het haakcontact.

2.6 Nummer herhalen

De Bordeaux 350 heeft een geheugen waarin automatisch de 10 laatstgekozen telefoonnummers worden bewaard.

Deze nummers mogen ieder uit maximaal 32 cijfers bestaan, inclusief  en .



- 1 Blader met  naar het gewenste laatstgekozen nummer.
- 2 U hebt de volgende mogelijkheden:
 - Neem de hoorn op om gewoon te bellen.
 - Druk op  of  om handenvrij te bellen.
- > In het display verschijnt **BELT..**. Het telefoonnummer wordt gebeld.

4 Telefoonboek

De Bordeaux 350 heeft een telefoonboek waarin u 50 telefoonnummers kunt opslaan die u regelmatig belt. Opgeslagen telefoonnummers belt u zonder dat u het hele telefoonnummer hoeft in te toetsen.

Bij elk telefoonnummer kunt u de bijbehorende naam opslaan. Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt onder het telefoonnummer de naam van de beller in het display. Telefoonnummers met namen worden alfabetisch weergegeven in het telefoonboek.


Let op!


- Telefoonnummers die u wilt opslaan, mogen uit niet meer dan 32 cijfers bestaan, inclusief  en eventuele kiestoonpauzes. Namen mogen maximaal 16 karakters lang zijn.
- Als u de Bordeaux 350 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale (zie pagina 43), dan slaat u de telefoonnummers als volgt op: eerst het nummer van de buitenlijn (meestal 0), dan eventueel een kiestoonpauze, gevolgd door het telefoonnummer. U kunt een kiestoonpauze invoegen met .
















Stroomuitval

Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact haalt of als de stroom uitvalt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.

4.1 Letters invoeren




Met de cijfertoetsen kunt u ook letters invoeren. De letters staan afgebeeld op de toetsen. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 3 keer op  voor de letter L.

Met  kunt u ingetoetste letters wissen.


- > U belt handenvrij.
 - 1 Wijzig het luidsprekervolume met  / .
 - > In het display verschijnt het ingestelde volumeniveau, bijvoorbeeld **VOLUME** .
- ## 3.5 Telefoonnummer met naam opslaan in telefoonboek
- > U voert een telefoongesprek.
 - 1 Blader met  naar **TELEFOONBOEK**.
 - > In het display verschijnt .
 - 2 Druk op .
 - > In het display verschijnt **NIEUWE OPSLAAN?**
 - 3 Druk opnieuw op  en toets het telefoonnummer in (maximaal 32 cijfers). Met  /  en  wist u een cijfer.
 - 4 Druk opnieuw op  en toets de naam in. Met  /  en  wist u een letter.
 - 5 Druk ten slotte nog een keer op  om nummer en naam te bewaren.
 - > In het display verschijnt **OPGESLAGEN**.

3.6 Gesprek opnemen

Met de Bordeaux 350 kunt u telefoongesprekken opnemen om later te beluisteren. Opgenomen gesprekken beluistert u net zoals de berichten op het antwoordapparaat (zie pagina 36). De maximale opnametijd is 40 minuten.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **NEEMT GESPREK OP**. Het telefoongesprek wordt opgenomen.
- 2 Druk opnieuw op  of verbreek de verbinding om de opname te stoppen.
- > Het controlelampje  knippert. Het opgenomen gesprek is als bericht opgeslagen in het antwoordapparaat.

3.7 Wisselen tussen gesprekken

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek van KPN, kunt u met de Bordeaux 350 wisselen tussen 2 gesprekken door op  te drukken.

Cijfertoetsen en bijbehorende letters

Toets	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1		1	,	:	.	'	"	?	!	:				
2		A	B	C	2	À	Ä	Æ	Γ	Å	ä	À	Ç	Č
3		D	E	F	3	Δ	ä	£						
4		G	H	I	4	Θ	ï	Ġ						
5		J	K	L	5	Ł	Λ							
6		M	N	O	6	Ñ	Ö	Ø	≡	ñ	ö	Ñ	Ö	
7		P	Q	R	S	7	Π	Σ	§	§				
8		T	U	V	8	Ü	ü	Ů						
9		W	X	Y	Z	9	Φ	Ψ	Ω	ζ	ž			
*		*	-	/	%	&		μ	\$					
0		┐	0	@	\$	£	¥	¢	\					
#		#	+	-	=	()	<	>	÷				

4.2 Nieuw telefoonnummer met naam opslaan

- > De hoorn licht op het toestel.
- 1 Blader met naar **TELEFOONBOEK**.
- > In het display verschijnt .
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **NIEUWE OPSLAAN?**
- 3 Druk opnieuw op en toets het telefoonnummer in (maximaal 32 cijfers). Met / en wist u een cijfer.
- 4 Druk opnieuw op en toets de naam in (maximaal 16 letters, zie pagina 18). Met / en wist u een letter.
- 5 Druk ten slotte nog een keer op om nummer met naam te bewaren.
- > In het display verschijnt **OPGESLAGEN** en vervolgens het opgeslagen nummer met de naam.
- 6 Ga met terug naar de ruststand **TOT:XX NIEUW:XX**.

4.3 Opgeslagen telefoonnummer zoeken

- U kunt een telefoonnummer op 2 manieren opzoeken in het telefoonboek: door te bladeren door het telefoonboek of door de eerste letter van de gewenste naam in te toetsen met de cijfertoetsen. De namen in het telefoonboek zijn op alfabet gesorteerd.
- > De hoorn licht op het toestel.
 - 1 Blader met naar **TELEFOONBOEK**.
 - > In het display verschijnt .
 - 2 Zoek het gewenste telefoonnummer. U hebt daarvoor 2 mogelijkheden:
 - Blader met / naar het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam.
 - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 18).
 - > U kunt het nummer nu bellen (zie volgende paragraaf), wijzigen (zie pagina 21) of wissen (zie pagina 21).

4.4 Opgeslagen telefoonnummer bellen

Bellen via de hoorn

- > De hoorn licht op het toestel.
- 1 Zoek het gewenste telefoonnummer in het telefoonboek (zie vorige paragraaf).
- 2 Neem de hoorn op.
- > U hoort de kiestoon. In het display verschijnt **BELT...** Het telefoonnummer wordt gebeld. De gesprekstijd verschijnt in het display.

Handenvrij bellen

- 1 Zoek het gewenste telefoonnummer (zie vorige paragraaf).
- 2 U hebt nu 2 mogelijkheden:
 - Druk op .
 - Druk op .
- > U hoort de kiestoon. In het display verschijnt **BELT...** en . Het telefoonnummer wordt gebeld en de gesprekstijd verschijnt in het display. U kunt op elk moment de hoorn opnemen om het gesprek te vervolgen via de hoorn.

4.5 Opgeslagen telefoonnummer wijzigen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Blader met **[M]** naar **TELEFOONBOEK**.
- > In het display verschijnt **M**.
- 2 Blader met **[▲]/[▼]** naar het gewenste telefoonnummer of zoek op beginletter van de naam (zie Letters invoeren, pagina 18).
- 3 Houd **[→]** ingedrukt totdat **WIJZIGEN?** verschijnt.
- 4 Druk ter bevestiging opnieuw op **[→]**.
- > Het eerste cijfer van het telefoonnummer knippert.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Toets het nieuwe telefoonnummer in. Het oude nummer wordt overschreven.
 - Blader met **[▲]/[▼]** naar het cijfer dat u wilt wijzigen en toets het juiste cijfer in. Het knipperende cijfer wordt vervangen. Met **[▲]/[▼]** en **[C]** wist u een cijfer.
- 6 Druk op **[→]** om de wijziging op te slaan.
- > De cursor springt nu naar de naam. De eerste letter van de naam knippert.
- 7 Wijzig eventueel op dezelfde manier als bij het telefoonnummer de naam (zie ook Letters invoeren, pagina 18).
- 8 Druk weer op **[→]** om de naam te bewaren.
- > In het display verschijnt **OPGESLAGEN**.
- 9 Ga met **[■]** terug naar de ruststand **TOT:XX NIEUW:XX**.

4.6 Opgeslagen telefoonnummer wissen

Als er 50 telefoonnummers met naam in het telefoonboek staan, is het telefoonboek vol. Als u dan een nieuw telefoonnummer wilt opslaan, verschijnt **TELEFOONBOEK VOL**. U moet dan eerst een telefoonnummer wissen.

Eén nummer in telefoonboek wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Blader met **[M]** naar **TELEFOONBOEK**.
- > In het display verschijnt **M**.
- 2 Blader met **[▲]/[▼]** naar het gewenste telefoonnummer of zoek op beginletter van de naam.
- 3 Druk op **[C]**.
- > In het display verschijnt **NR. WISSEN?**

- 4 Houd **[C]** ingedrukt totdat het volgende nummer verschijnt.
- > Het nummer is gewist.


Alle nummers in telefoonboek wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **[M]**.
- > In het display verschijnt **M**.
- 2 Blader met **[▲]/[▼]** naar een van de telefoonnummers.
- 3 Houd **[C]** ingedrukt totdat **ALLE NRS WISSEN?** verschijnt.
- 4 Houd **[C]** opnieuw ingedrukt totdat **GEEN NUMMERS** verschijnt.
- > Alle nummers zijn gewist.

5 Persoonlijke instellingen

5.1 Belvolume instellen

Aan de zijkant van het toestel vindt u de schakelaar waarmee u het belvolume kunt instellen.

 Belvolume instellen (heel hard, hard, zacht, uit)

5.2 Contrast display instellen

Het contrast van het display staat standaard ingesteld op 2.

In plaats hiervan kunt u een andere instelling kiezen.

- 1 Blader met  naar **CONTRAST**.
- 2 Blader met  /  naar de gewenste contrastinstelling (1-4).
- 3 Ga met  terug naar de ruststand **TOT:XX NIEUW:XX**.

6 NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN. Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon.

Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt onder het telefoonnummer ook de naam van de beller in het display.

De telefoonnummers van de laatste 50 bellers worden automatisch opgeslagen in een bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.




Let op!

Raadpleeg pagina 43 voor gebruik achter een huis- of bedrijfscentrale.

6.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.






6.2 NummerWeergave ontvangen

- > De telefoon gaat over. In het display verschijnt  en het telefoonnummer van de beller. Als het nummer met naam al in het telefoonboek is opgeslagen, verschijnt ook de naam van de beller. In geval van een anonieme beller (zie pagina 26) verschijnt **0000000000**.
- > Het controlelampje Nieuwe beller (boven het display) en het controlelampje  knipperen.
- > Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display.
 - 1 Neem de hoorn op of druk op .
- > Het telefoonnummer van de beller verdwijnt na 30 seconden uit het display.

6.3 Bellerslijst gebruiken

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, worden de telefoonnummers van de laatste 50 bellers opgeslagen in de bellerslijst. Zowel de telefoonnummers van beantwoorde oproepen als van onbeantwoorde oproepen worden bewaard, zodat u ze kunt bekijken en kunt terugbellen. Iedere beller is voorzien van de datum en tijd van de oproep.


Beller bekijken en terugbellen

- > De hoorn licht op het toestel. In het display wordt met **TOT:XX NIEUW:XX** het totaal aantal bellers en het aantal nieuwe bellers in de bellerslijst aangegeven. Als dat niet zo is, blader dan met  naar **BELLERSLIJST**.
- 1 Blader met  /  naar de gewenste beller in de bellerslijst.
- > Als de lijst leeg is, verschijnt **GEEN BELLERS** in het display. Als het telefoonnummer met naam is opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt ook de naam van de beller. Boven in het display ziet u de datum en het tijdstip van de oproep. Aan het getal  in de rechter bovenhoek ziet u de volgorde van binnenkomst (oproep 1 is de oudste, 50 de nieuwste).
- 2 Druk op .
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Wacht tot de verbinding is gelegd (u belt nu handenvrij).
 - Neem de hoorn op.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld en de gesprekstijd verschijnt in het display.

Nieuwe beller

Als de bellerslijst een nieuw telefoonnummer bevat, knippert het controlelampje Nieuwe beller boven het display. Bij het nieuwe nummer in de bellerslijst staat . Als u alle nieuwe telefoonnummers hebt bekeken, gaat het controlelampje uit.

Beller die vaker heeft gebeld

Als iemand u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer belt, wordt het telefoonnummer maar één keer opgeslagen, met de datum en tijd van de laatste poging. Dit gebeurt ook wanneer verschillende bellers met een onbekend telefoonnummer hebben gebeld. In het display kunt u aan  zien of de beller vaker heeft gebeld.

Anonieme beller





In een aantal gevallen verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer **0000000000**. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.

6.4 Beller opslaan in telefoonboek

Telefoonnummers uit de bellerslijst kunt u als volgt opslaan in het telefoonboek.

- > De hoorn licht op het toestel. In het display staat






TOT:XX NIEUW:XX. Als dat niet zo is, blader dan met  naar **BELLERSLIJST**.

- 1 Blader met  /  naar de gewenste beller.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **NR. OPSLAAN?**
- 3 Druk weer op .
- > In het display verschijnt **OPGESLAGEN**. Zolang u geen naam bij het nummer opslaat, staat het nummer aan het begin van het telefoonboek. Hoe u een naam toevoegt, leest u op pagina 21.

6.5 Beller wissen

In de bellerslijst kunnen 50 telefoonnummers worden opgeslagen. Als de bellerslijst 50 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, wordt het oudste nummer uit het geheugen gewist. U kunt ook zelf bellers uit de bellerslijst wissen.

Eén beller wissen

- > De hoorn licht op het toestel. In het display staat **TOT:XX NIEUW:XX**. Als dat niet zo is, blader dan met  naar **BELLERSLIJST**.
- 1 Blader met  /  naar de beller die u wilt wissen.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **NR. WISSEN?**
- 3 Houd  nu ingedrukt totdat de volgende beller verschijnt.
- > Het nummer is gewist.

7 Antwoordapparaat instellen

7.1 Aantal belseignalen instellen







De Bordeaux 350 geeft in de standaardinstelling 2 belseignalen voordat bellers een bericht kunnen inspreken. In plaats daarvan kunt u instellen dat de telefoon 6 keer overgaat voordat het antwoordapparaat inschakelt of het toestel instellen op Toll Save (zie hieronder).

Kosten besparen






Met de instelling Toll Save kunt u kosten besparen als u het antwoordapparaat op afstand bedient. In deze instelling beantwoordt de Bordeaux 350 als volgt:

- Als het antwoordapparaat inschakelt na 2 belseignalen, zijn er nieuwe berichten.
- Als het antwoordapparaat pas inschakelt na 6 belseignalen zijn er geen nieuwe berichten. Als uw telefoon dus 3 keer over gaat, weet u dat er geen nieuwe berichten zijn en kunt u de verbinding verbreken. Op deze manier kunt u het antwoordapparaat op afstand beluisteren zonder dat u telefoonkosten maakt. Zie voor het beluisteren van berichten op afstand pagina 39.

Aantal belseignalen instellen





- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Blader met  naar **DUUR BELSIGNAAL**.
- 2 Blader met  naar het gewenste aantal belseignalen:  2 voor 2 belseignalen,  6 voor 6 belseignalen of  15 als u de kostenbesparing wilt inschakelen voor het beluisteren van berichten op afstand. De ingestelde antwoordinstelling blijft in het display staan totdat u deze instelling wijzigt.
- 3 Ga met  terug naar de ruststand **TOT:XX NIEUW:XX**.

Alle bellers wissen

- > De hoorn ligt op het toestel. In het display staat **TOT:XX NIEUW:XX**. Als dat niet zo is, blader dan met  naar **BELLERSLIJST**.
- 1 Blader met  /  naar een van de bellers.
- 2 Houd  ingedrukt totdat **ALLE NRS WISSEN?** verschijnt.
- 3 Houd  nu ingedrukt totdat **TOT:00 NIEUW:00** verschijnt.
- > Alle bellers zijn gewist.

7.2 Inspreekmogelijkheid instellen

In de standaardinstelling kunnen bellers een bericht inspreken op het antwoordapparaat. In plaats daarvan kunt u instellen dat bellers alleen een meldtekst horen maar geen bericht kunnen inspreken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u de bellers wilt vertellen dat u op een ander telefoonnummer bereikbaar bent.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Blader met  naar **BEANTWOORDING**.
- 2 Blader met  /  naar de gewenste instelling:
MELDTEKST&OPNAME of **ALLEEN MELDTEKST**.
- > Bij de instelling **ALLEEN MELDTEKST** verschijnt **A2** links in het display. Deze aanduiding blijft in het display staan totdat u deze instelling wijzigt.
- 3 Ga met  terug naar de ruststand **TOT:XX NIEUW:XX**.
- > Als u de inspreekmogelijkheid hebt ingesteld op **MELDTEKST&OPNAME**, hoort de beller een standaardmeldtekst, waarna hij een bericht kan inspreken.
- > Als u de inspreekmogelijkheid hebt ingesteld op **ALLEEN MELDTEKST**, hoort de beller in de standaardinstelling geen meldtekst en kan hij geen bericht inspreken.
- 4 Spreek indien gewenst voor beide instellingen een persoonlijke meldtekst in (zie hieronder).

7.3 Meldtekst opnemen of wijzigen

U kunt 2 persoonlijke meldteksten opnemen, één meldtekst met de boodschap dat men een bericht kan inspreken en één meldtekst die aangeeft dat inspreken niet mogelijk is.

Als u het antwoordapparaat hebt ingesteld op

MELDTEKST&OPNAME zonder persoonlijke meldtekst, hoort de beller de volgende standaardmeldtekst: 'Dit is het antwoordapparaat. U kunt na de pieptoon een bericht inspreken'.



Let op!

Stelt u het antwoordapparaat in op **ALLEEN MELDTEKST** maar neemt u geen persoonlijke meldtekst op, dan hoort de beller alleen een toonsignaal en kan hij geen bericht inspreken. Daarom is het verstandig bij deze instelling een persoonlijke meldtekst op te nemen dat men geen bericht kan achterlaten.

Lengte meldtekst



De meldtekst moet minimaal 3 seconden en mag maximaal 1 minuut duren. De maximale opnametijd is 40 minuten. Als uw meldtekst 20 seconden duurt, zijn dus nog 39 minuten en 40 seconden beschikbaar voor inkomende berichten.

Meldtekst met inspreekmogelijkheid opnemen



- > De hoorn ligt op het toestel. Het antwoordapparaat is ingeschakeld. U hebt de inspreekmogelijkheid ingesteld op **MELDTEKST&OPNAME** (zie pagina 29).
- 1 Houd  ingedrukt terwijl u wacht op een lang toonsignaal.
- 2 Spreek na het toonsignaal uw meldtekst in terwijl u  nog steeds ingedrukt houdt. De meldtekst moet minimaal 3 seconden en mag maximaal 1 minuut duren.

Bijvoorbeeld:

'Dit is het antwoordapparaat van Pieter Jansen. Ik kan uw telefoontje nu niet aannemen. Spreek na de pieptoon een bericht in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug'.

- > In het display ziet u het symbool  en **NEEMT OP..00:00**. De timer geeft aan hoe lang u opneemt.
- 3 Laat  los zodra u uw meldtekst hebt ingesproken.
- > U hoort een kort toonsignaal. Vervolgens hoort u de ingesproken meldtekst. In het display ziet u **SPELT MELDTEKST**. Als de meldtekst is afgelopen, hoort u als afsluiting weer een toonsignaal.

Meldtekst zonder inspreekmogelijkheid opnemen

- > De hoorn ligt op het toestel. U hebt de inspreekmogelijkheid ingesteld op **ALLEEN MELDTEKST** (zie pagina 29).
- 1 Houd  ingedrukt terwijl u wacht op een lang toonsignaal.
- 2 Spreek na het toonsignaal uw meldtekst in terwijl u  nog steeds ingedrukt houdt. De meldtekst moet minimaal 3 seconden en mag maximaal 1 minuut duren.

Bijvoorbeeld:

'Dit is het antwoordapparaat van Pieter Jansen. Ik kan uw telefoontje nu niet aannemen. Het is niet mogelijk om een bericht in te spreken'.

- > In het display ziet u het symbool **O.O** en **NEEMT OP ...00:00**. De timer geeft aan hoelang u opneemt.
- 3 Laat **◀◀** los zodra u uw meldtekst hebt ingesproken.
- > U hoort een kort toonsignaal. Vervolgens hoort u de ingesproken meldtekst. In het display ziet u **SPEELT MELD-TEKST**. Als de meldtekst is afgelopen, hoort u als afsluiting weer een toonsignaal.

Meldtekst beluisteren

- 1 Druk kort op **◀◀**.
- > U hoort een toonsignaal. Vervolgens hoort u de meldtekst en weer een toonsignaal.

Meldtekst wijzigen

U kunt uw meldtekst wijzigen door een nieuwe meldtekst in te spreken.

Standaardmeldtekst herstellen

Let op!

Als u de standaardmeldtekst herstelt, wist u uw persoonlijke meldtekst met inspreekmogelijkheid. Uw persoonlijke meldtekst zonder inspreekmogelijkheid blijft wel bewaard.

- > De hoorn ligt op het toestel. U hebt de inspreekmogelijkheid ingesteld op **MELDEKST&OPNAME** (zie pagina 29).
- 1 Houd **◀◀** ingedrukt.
- > U hoort uw persoonlijke meldtekst.
- 2 Druk tijdens uw meldtekst op **C**.
- > U hoort 2 toonsignalen en vervolgens de standaardmeldtekst. Uw persoonlijke meldtekst is gewist.

Meldtekst en stroomuitval

Als er bij stroomuitval geen batterij in het toestel is geplaatst, worden uw persoonlijke meldteksten gewist. De beller zal dan de standaardmeldtekst of 2 toonsignalen horen.

7.4 Gesproken dag- en tijd melding in-/uitschakelen






Tijdens het beluisteren van de berichten hoort u na het bericht de dag en het tijdstip waarop het bericht is ingesproken. Daarnaast kunt u ook in de ruststand met **▶▶** de dag en tijd beluisteren. U kunt deze dag- en tijd melding uitschakelen.

- > De hoorn ligt op het toestel. U hebt de datum en tijd ingesteld (zie pagina 11).
- 1 Blader met **≡** naar **ZEG DAG/TIJD**.
- 2 Blader met **▲** / **▼** naar gewenste instelling: **AAN** (**◀▶**) of **UIT** (**⊗**).
- 3 Ga met **■** terug naar de ruststand **TOT:XX NIEUW:XX**.

8 Antwoordapparaat bedienen

8.1 Antwoordapparaat uit-/inschakelen

Als u de Bordeaux 350 voor het eerst aansluit, wordt het antwoordapparaat automatisch ingeschakeld.

- > De hoorn ligt op het toestel. In het display staat **TOT:XX NIEUW:XX** en het controlelampje  brandt.
- 1 Druk op  om het antwoordapparaat uit te schakelen.
- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **BEANTWOORDER UIT** en het controlelampje  gaat uit.
- 2 Druk opnieuw op  om het antwoordapparaat in te schakelen.
- > U hoort een toonsignaal. Het controlelampje  brandt en in het display verschijnt even **BEANTWOORDER AAN**. Vervolgens komt het toestel in de ruststand **TOT:XX NIEUW:XX**.

8.2 Berichten opnemen

Als het antwoordapparaat aan staat en de inspreekmogelijkheid is ingesteld op **MELDTEKST&OPNAME** (zie pagina 29), hoort de beller na het ingestelde aantal belseignalen de meldtekst (zie pagina 29). Na het toonsignaal kan de beller een bericht van maximaal 2 minuten inspreken.

Meeluisteren

Via de luidspreker hoort u wat de beller inspreekt.

Displayinformatie tijdens opname

Als u NummerWeergave hebt, ziet u het nummer van de beller en eventueel de naam. Als u geen NummerWeergave hebt, verschijnt **MELDTEKST**. Als de beller vervolgens zijn bericht inspreekt, verschijnt in het display **NEEMT OP...**

Antwoordapparaat stopt met opnemen

Het antwoordapparaat stopt met opnemen in de volgende gevallen:

- Als de beller zelf de verbinding verbreekt.

- Als de beller een stilte laat vallen van 7 seconden. De beller hoort dan een toonsignaal en de verbinding wordt verbroken.
- Als er 2 minuten zijn verstreken. Ook dan wordt de verbinding na een toonsignaal verbroken.
- Als u de hoorn opneemt van een telefoon die op hetzelfde telefoonstopcontact is aangesloten.
- Als de maximale inspreektijd van 40 minuten is bereikt.

Antwoordapparaat vol

Het antwoordapparaat van de Bordeaux 350 is vol als de maximale opnametijd van 40 minuten is bereikt. Het antwoordapparaat wordt dan automatisch omgezet naar de instelling **ALLEEN MELDTEKST** en nieuwe bellers kunnen geen bericht meer inspreken. Als u de bijbehorende meldtekst zonder inspreekmogelijkheid hebt opgenomen, hoort de beller na 10 belseignalen deze meldtekst dat inspreken niet mogelijk is. In de ruststand verschijnt in het display afwisselend **TOT:XX NIEUW:XX** en **BEANTWOORDER VOL**.

De beller kan dan pas weer inspreken als u berichten hebt gewist (zie pagina 37).

Antwoordapparaat en stroomuitval

Als u geen batterij hebt geplaatst, worden bij stroomuitval de berichten en uw persoonlijke meldteksten gewist. Ook moet u de datum en tijd weer opnieuw instellen (zie pagina 11).

8.3 Meeluisteren via de luidspreker


Tijdens het beluisteren van opgeslagen berichten of tijdens het meeluisteren met inkomende berichten kunt u het ontvangstvolume van de luidspreker aanpassen. U kunt het volume instellen op 8 niveaus, van heel zacht tot heel hard. In de standaardinstelling staat het ontvangstvolume ingesteld op niveau 3. Als u een nieuw volume instelt, blijft deze instelling onveranderd totdat u het volume opnieuw wijzigt.

Luidsprekervolume wijzigen

- > U beluistert een bericht.
- 1 Wijzig het luidsprekervolume met  / .
- > In het display verschijnt het ingestelde volumeniveau, bijvoorbeeld **VOLUME ■■■■■■■■■■**.

8.4 Beller alsnog te woord staan






Als u via de luidspreker de meldtekst van het antwoordapparaat hoort of als u hoort dat iemand een bericht inspreekt, kunt u de beller alsnog te woord staan.

- > De hoorn ligt op het toestel en de beller spreekt een bericht in.
- 1. Neem de hoorn op of druk op .
- > U kunt met de beller spreken. Het antwoordapparaat stopt met opnemen.

8.5 Memobericht opnemen

Met de Bordeaux 350 kunt u een bericht opnemen voor een huisgenoot, ook als het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

Als uw huisgenoot dan bij thuiskomst het antwoordapparaat controleert, hoort hij het bericht dat u voor hem hebt ingesproken. Het is ook mogelijk het memobericht op afstand te beluisteren (zie pagina 39).

1. Houd  ingedrukt terwijl u wacht op een lang toonsignaal.
2. Spreek na het toonsignaal uw memobericht in terwijl u  nog steeds ingedrukt houdt. Het memobericht mag maximaal 2 minuten duren.
- > In het display ziet u het symbool  en **NEEMT OP...00:00**. De timer geeft aan hoelang u opneemt.
3. Laat  los zodra u uw memobericht hebt ingesproken.
- > U hoort 2 korte toonsignalen. Het controlelampje  knippert om aan te geven dat er een nieuw bericht is ingesproken.

Memobericht beluisteren

U kunt het memobericht op dezelfde manier beluisteren als een bericht van een beller (zie pagina 36).

Antwoordapparaat vol



Als het antwoordapparaat vol is, kunt u geen memoberichten opnemen. In het display verschijnt dan **BEANTWOORDER VOL**.

8.6 Berichten beluisteren










- > Als er nieuwe berichten van bellers of memoberichten zijn ingesproken, knippert het controlelampje .

Let op!

- De melding **TOT:XX NIEUW:XX** die in de ruststand onder in het display staat, verwijst alleen naar het totaal aantal bellers en het aantal nieuwe bellers in de bellerslijst (zie pagina 3 en 25).
- Tijdens het beluisteren van de ingesproken berichten herkent u de memo('s) aan de tekst **BERICHT NIEUW X** of **BERICHT** in het display. Bij berichten van bellers ziet u het telefoonnummer, eventueel met de naam.



1. Druk op  om de berichten te beluisteren.
- > Als er nieuwe berichten zijn, hoort u alleen de nieuwe berichten. In het display verschijnt dan **BERICHT NIEUW 01** of het telefoonnummer en de naam van de beller. Na alle nieuwe berichten komt het antwoordapparaat weer in de ruststand.
- > Als u de gesproken dag- en tijdmelding hebt ingesteld (zie pagina 32), hoort u aan het einde van elk bericht de dag en de tijd waarop het bericht is ingesproken.
2. Druk nogmaals op  om ook de oude berichten te beluisteren.
- > Het oudste bericht wordt als eerste afgespeeld.
- In het display verschijnt dan **BERICHT 01** of het telefoonnummer en de naam van de beller.

Mogelijkheden tijdens beluisteren

- Ontvangstvolume luidspreker wijzigen:  / 
- Bericht pauzeren: 
- Bericht vervolgen: 
- Bericht herhalen:  kort indrukken
- Bericht wissen:  tijdens bericht
- Vorige bericht beluisteren:  lang indrukken tot u toonsignaal hoort
- Volgende bericht beluisteren: 
- Beluisteren stoppen: 

8.7 Berichten wissen

Eén bericht wissen

- 1 Druk op  om de berichten te beluisteren (zie pagina 36).
 - 2 Druk tijdens het bericht dat u wilt wissen op .
- > Het bericht is gewist. Het volgende bericht wordt afgespeeld.

Alle berichten wissen

Let op!

U kunt alleen de berichten wissen die u hebt beluisterd. Nieuwe berichten blijven bewaard totdat u ze hebt beluisterd.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Houd  enkele seconden ingedrukt totdat u 2 toonsignalen hoort.
- > Alle berichten zijn gewist.

9 Antwoordapparaat op afstand bedienen

U kunt de berichten op het antwoordapparaat ook beluisteren vanaf een telefoon op een andere telefoonaansluiting. Op pagina 63 vindt u een memokaart met de bedieningsinstructies.

Voorwaarde




U kunt het antwoordapparaat alleen vanaf een andere telefoonaansluiting bedienen als de telefoon waarmee u de Bordeaux 350 op afstand bedient, staat ingesteld op toonkies: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Als u in plaats van tonen zacht geratel hoort, is de telefoon een pulstoestel. Met pulstoestellen kunt u het antwoordapparaat niet op afstand bedienen.

Tips


- Stel het antwoordapparaat in op Toll Save (zie pagina 28).
- Op die manier kunt u tijdens het bedienen op afstand telefoonkosten besparen.
- Wijzig de standaardpincode in een persoonlijke pincode (zie hieronder).

9.1 Pincode wijzigen

Om berichten op het antwoordapparaat vanaf een andere telefoon te beluisteren, hebt u een pincode nodig. In de standaardinstelling is de pincode 000. Om misbruik te voorkomen is het verstandig deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode. De pincode moet uit 3 cijfers bestaan.

- 1 Blader met  naar **PINCODE:XX**.
- > In het display knippert het eerste cijfer van de huidige code.
- 2 Toets de gewenste 3-cijferige pincode in.
- 3 Druk op  om de pincode op te slaan.
- 4 Ga met  terug naar de ruststand **TOT:XX NIEUW:XX**.

Tip

Noteer hier uw pincode: 

9.2 Antwoordapparaat op afstand inschakelen

Als u vergeten bent om het antwoordapparaat in te schakelen, kunt u dit op afstand alsnog doen.

- 1 Bel het telefoonnummer van de Bordeaux 350.
- > U hoort de telefoon 10 keer overgaan en vervolgens een lang toonsignaal.
- 2 Toets na het toonsignaal uw pincode in. Als u nog geen persoonlijke pincode hebt ingesteld, toets dan de standaardcode 000 in.
- > U hoort ter bevestiging 2 korte toonsignalen.
- 3 Toets code **7##** in om het antwoordapparaat in te schakelen.
- > U hoort ter bevestiging één kort toonsignaal.
- 4 Verbreek de verbinding of gebruik een van de andere codes om het antwoordapparaat op afstand te beluisteren (zie pagina 41).

9.3 Berichten op afstand beluisteren

- 1 Bel het telefoonnummer van de Bordeaux 350 en wacht totdat het antwoordapparaat beantwoordt.
- 2 Toets tijdens de meldtekst uw pincode in.
- > Als u nog geen persoonlijke pincode hebt ingesteld, toets dan de standaardcode 000 in.
- > U hoort ter bevestiging 2 korte toonsignalen.
- 3 U hebt de volgende mogelijkheden (zie ook pagina 41 voor de extra mogelijkheden):
 - Toets code **1##** in als u alleen de nieuwe berichten wilt beluisteren.
 - Toets code **2##** in om alle berichten te beluisteren.
 - > U hoort de berichten. Als u meer dan 2 minuten en 30 seconden naar de berichten luistert, hoort u een toon-signaal. Druk dan op een willekeurige toets om verder te luisteren.

Opmerking

Tijdens het beluisteren op afstand knippert het controlelampje Nieuwe beller en ziet u het telefoonnummer waar vandaan het antwoordapparaat bediend wordt. Als u geen abonnement hebt op NummerWeergave dan ziet u in het display **OP AFSTAND BEZIG**.

Berichten beluisteren bij vol antwoordapparaat

Als het antwoordapparaat vol is, kunnen bellers geen bericht meer inspreken. De beller hoort dan een meldtekst dat inspreken niet mogelijk is (als u die hebt ingesteld, zie pagina 30) of 2 toonsignalen. U kunt het antwoordapparaat dan als volgt op afstand bedienen.

- 1 Bel het telefoonnummer van de Bordeaux 350.
- > U hoort de telefoon 10 keer overgaan en vervolgens een toonsignaal of uw persoonlijke meldtekst zonder inspreekmogelijkheid.
- 2 Toets na het toonsignaal uw pincode in. Als u nog geen persoonlijke pincode hebt ingesteld, toets dan de standaardcode 000 in.
- > U hoort ter bevestiging 2 korte toonsignalen.
- 3 U hebt de volgende mogelijkheden (zie ook pagina 41 voor de extra mogelijkheden):
 - Toets code **1##** in als u alleen de nieuwe berichten wilt beluisteren.
 - Toets code **2##** in om alle berichten te beluisteren.
 - 4 Wis een bericht tijdens het afspelen met code **3##**.
 - 5 Verbreek de verbinding of gebruik een van de andere codes om het antwoordapparaat op afstand te beluisteren (zie pagina 41).

9.4 Meldtekst op afstand wijzigen

Let op!

- Als u op afstand een nieuwe persoonlijke meldtekst inspreekt, wordt de oude persoonlijke meldtekst overschreven. Het is niet mogelijk om op afstand de standaardmeldtekst te herstellen.
- Welke meldtekst wordt opgenomen, hangt af van de instelling **BEANTWOORDING** (zie pagina 29). Als deze functie is ingesteld op **MELDTEKST&OPNAME**, spreekt dan een

meldtekst in dat men een bericht kan achterlaten. Staat het antwoordapparaat op **ALLEEN MELDTEKST**, geef dan aan dat inspreken niet mogelijk is.

- > U bedient het antwoordapparaat van de Bordeaux 350 op afstand.
- 1 Toets code **8##** in.
- 2 Spreek na het lange toonsignaal uw meldtekst in.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Toets code **5##** in om de opname van de meldtekst te beëindigen en het antwoordapparaat verder te bedienen.
 - Verbreek de verbinding.
- > De meldtekst is gewijzigd.

9.5 Mogelijkheden tijdens bediening op afstand

Tijdens het op afstand beluisteren van het antwoordapparaat hebt u een aantal extra mogelijkheden. Alle opdrachten hebben een eigen code. Als de Bordeaux 350 een opdracht heeft uitgevoerd, hoort u 2 toonsignalen.

Let op!

Als u 10 seconden lang geen code invoert, wordt de verbinding met de Bordeaux 350 verbroken.

Tijdens het op afstand beluisteren van berichten kunt u de volgende codes intoetsen:

Bericht(en) beluisteren

- Nieuwe berichten beluisteren:
- Alle berichten beluisteren:

1##
2##

Mogelijkheden tijdens bericht

- Bericht wissen:
- Bericht herhalen:
- Beluisteren stoppen:
- Volgende bericht beluisteren:

3##
4##
5##
6##

Mogelijkheden na bericht

- Antwoordapparaat aan/uit:
- Meldtekst opnemen:
 - (Opname stoppen met **5##**)
- Memobericht opnemen:
 - (Opname stoppen met **5##**)
- Ruimtebewaking inschakelen (zie hieronder):
 - (Uitschakelen met **5##**)

7##

8##

9##

0##

Ruimtebewaking in-/uitschakelen

Als u op afstand ruimtebewaking inschakelt, wordt de luidspreker van de Bordeaux 350 ingeschakeld. U hoort dan de geluiden in de directe omgeving van de Bordeaux 350.

- > U bedient het antwoordapparaat van de Bordeaux 350 op afstand.

- 1 Toets code **0##** in.
 - > U hoort de geluiden in de omgeving van de Bordeaux 350.
- 2 Als u ruimtebewaking 2 minuten en 30 seconden lang hebt ingeschakeld, hoort u een toonsignaal. Druk dan op een willekeurige toets om verder te luisteren.
- 3 Druk op **5##** om ruimtebewaking te beëindigen.

10 Meer telecommunicatieapparatuur in huis

10.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van elk toestel staat de belastingsfactor van dat toestel. De Bordeaux 350 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat het belsignaal van één of meer toestellen niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN.

Let op!

Als achter op een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

10.2 Huis- of bedrijfscentrale

Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie hierboven). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van de belastingsfactoren of aansluitfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Ruggespraak of doorverbinden

Als u de Bordeaux 350 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kunt u met de ☐-toets de wachtstand inschakelen voor ruggespraak en gesprekken doorverbinden. Bij sommige huis- of bedrijfscentrales werken de functies

wachtstand en doorverbinden op een andere manier dan met de ☐-toets. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoneren

Als u de Bordeaux 350 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoonboek

Als u de Bordeaux 350 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat bellen uit het telefoonboek niet goed functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door bij het opslaan van telefoonnummers in het telefoonboek vóór het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn (meestal 0) en eventueel met ☐ een kiestoonpauze in te voegen.

11 Tips bij problemen

11.1 Toestel reinigen

U kunt de Bordeaux 350 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

11.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Bordeaux 350 correct zijn uitgevoerd.

Bellen en gebeld worden

Probleem	U kunt niet bellen of gebeld worden.
Oorzaak	De Bordeaux 350 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Sluit het toestelaansluitsnoer van de Bordeaux 350 opnieuw aan (zie pagina 10).
Probleem	U hoort geen kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.
Oorzaak (1)	De Bordeaux 350 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Sluit het toestelaansluitsnoer van de Bordeaux 350 opnieuw aan (zie pagina 10).
Oorzaak (2)	De hoorn is niet goed aangesloten op de Bordeaux 350.
Oplossing	Sluit het krulsnoer van de hoorn goed aan op het toestel (zie pagina 10).

Probleem

Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.

Oorzaak (1)	Het belsignaal is uitgeschakeld of het volume staat ingesteld op zacht.
Oplossing	Stel het belvolume in op zacht of hard (zie pagina 23).
Oorzaak (2)	Het belastingmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN (zie pagina 43).

Probleem

De geluidsonvangst valt weg.

Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.

Probleem

U kunt geen telefoonnummer herhalen.

Oorzaak	De Bordeaux 350 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Bel het telefoonnummer handmatig met een kiestoonpauze na het nummer van de buitenlijn (zie pagina 18 en 43).

Probleem

U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.

Oorzaak	De Bordeaux 350 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op, voorafgegaan door het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze (zie pagina 18 en 43).

Probleem

U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.

Oorzaak	De Bordeaux 350 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die staat ingesteld op aardsignalen. Het toestel werkt alleen met flashsignalen.
Oplossing	Zorg ervoor dat de centrale is ingesteld op flashsignalen (zie de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale).


Telefoonboek

Probleem	U kunt geen telefoonnummers uit het telefoonboek bellen.
Oorzaak	De Bordeaux 350 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die niet automatisch een o belt voor de buitenlijn.
Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op, vooraf- gegaan door het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze (zie pagina 18 en 43).
NummerWeergave	
Probleem	NummerWeergave werkt niet.
Oorzaak (1)	U hebt nog geen abonnement op de dienst NummerWeergave.
Oplossing	Bel gratis 0800-0429 om NummerWeergave aan te vragen.
Oorzaak (2)	De Bordeaux 350 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die NummerWeergave niet ondersteunt.
Oplossing	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale (zie pagina 43).
Probleem	In het display verschijnt in plaats van het telefoonnummer van de beller 0000000000.
Oorzaak	De beller heeft NummerWeergave geblok- keerd of belt bijvoorbeeld vanuit een tele- fooncel of vanuit het buitenland.
Probleem	U kunt geen telefoonnummers uit de bel- lerslijst terugbellen.
Oorzaak	De Bordeaux 350 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die niet automatisch een o belt voor de buitenlijn.
Oplossing	Noteer het nummer uit de bellerslijst en bel het nummer handmatig terug. Hierbij toetst u eerst de 0 in voor de buitenlijn (zie pagina 43).

Antwoordapparaat

Probleem	Het antwoordapparaat stopt met opnemen.
Oorzaak (1)	De beller heeft de verbinding verbroken.
Oorzaak (2)	De beller heeft een stilte laten vallen van 7 seconden.
Oorzaak (3)	Iemand heeft de hoorn van een andere aan- gesloten telefoon opgenomen.
Oorzaak (4)	De maximale inspreektijd van 2 minuten is bereikt.
Oorzaak (5)	De maximale opnametijd van 40 minuten is bereikt.
Oplossing	Wis berichten op het antwoordapparaat (zie pagina 37).
Probleem	Het antwoordapparaat neemt geen berich- ten op.
Oorzaak (1)	Het antwoordapparaat is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel het antwoordapparaat in (zie pagina 35).
Oorzaak (2)	Het antwoordapparaat is ingesteld op de meldtekst zonder inspreekmogelijkheid (instelling ALLEEN MELDTEKST).
Oplossing	Stel het antwoordapparaat in op MELDTEKST&OPNAME (zie pagina 29).
Oorzaak (3)	De Bordeaux 350 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van het toestel- aansluitsnoer (zie pagina 10).
Oorzaak (4)	De Bordeaux 350 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van de adapter (zie pagina 10).
Oorzaak (5)	De maximale opnametijd van 40 minuten is bereikt.
Oplossing	Wis berichten op het antwoordapparaat (zie pagina 37).

Probleem	U hoort geen dag- en tijdmelding na een bericht.
Oorzaak (1)	De gesproken dag- en tijdmelding is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel de gesproken dag- en tijdmelding van het antwoordapparaat in (zie pagina 32).
Oorzaak (2)	De gesproken dag- en tijdmelding is ingeschakeld, maar de datum en tijd zijn nog niet ingesteld.
Oplossing	Stel de datum en tijd in (zie pagina 11).
Probleem	Bij het afspelen van de ingesproken berichten ziet u niet altijd de tekst BERICHT NIEUW X of BERICHT X. In plaats daarvan ziet u alleen het telefoonnummer van de beller.
Oorzaak	Alleen tijdens het beluisteren van memobele-richtingen ziet u in het display BERICHT (NIEUW) X . Bij ingesproken berichten van bellers die met naam in uw telefoonboek staan, ziet u het telefoonnummer en de naam in het display. Is de beller niet bekend, dan ziet u tijdens het beluisteren van het bericht alleen het telefoonnummer.
Probleem	De berichten op het antwoordapparaat en de persoonlijke meldteksten zijn gewist.
Oorzaak	De stroom is onderbroken geweest of uitgevallen en de batterij is leeg of niet geplaatst.
Oplossing	Sluit de adapter opnieuw aan (zie pagina 10), vervang de batterij (zie pagina 9), stel de datum en tijd opnieuw in (zie pagina 11) en stel het antwoordapparaat opnieuw in (zie pagina 28).
Probleem	U kunt de Bordeaux 350 niet op afstand bedienen.
Oorzaak (1)	De telefoon die u gebruikt is een pulstoestel.
Oplossing	Gebruik een toontoestel (zie pagina 38).
Oorzaak (2)	De Bordeaux 350 heeft de signalen niet goed ontvangen.
Oplossing	Houd de toetsen iets langer ingedrukt.

Oorzaak (3)	U hebt een verkeerde pincode ingetoetst.
Oplossing	Controleer de pincode (zie pagina 38 of de memokaart op pagina 63) en toets de juiste pincode in.
Probleem	U kunt het antwoordapparaat niet inschakelen.
Oorzaak (1)	De Bordeaux 350 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van de adapter (zie pagina 10).
Oorzaak (2)	De stroom is uitgevallen.
Probleem	In het display staat .
Oorzaak	De batterij is (bijna) leeg of niet aanwezig.
Oplossing	Plaats een (nieuwe) batterij (zie pagina 9).

11.3 Service

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

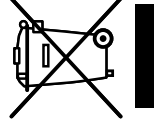
Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

11.4 Toestel correct verwijderen

Dit merkteken, dat ook op het toestel staat, duidt erop dat het toestel aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit toestel van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren. Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd.

Als u het toestel wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u het toestel hebt gekocht of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Vermeng dit product voor verwijdering niet met ander bedrijfsafval.



Technische gegevens

Afmetingen	195 x 170 x 85 mm
Antwoordapparaat	<ul style="list-style-type: none">– Maximale opnametijd: 40 minuten (inclusief meldteksten)– Eén standaardmeldtekst en 2 persoonlijke meldteksten– Maximale berichtlengte: 2 minuten– Bediening op afstand mogelijk– Gespreksoptname mogelijk
Belastingsfactor	25
Bellerslijst	Maximaal 50 telefoonnummers
Belsignaal	Instelbaar volume
Gewicht	735 gram (inclusief batterij)
Hoortoestel	Hearing Aid Compatible (geschikt voor samenwerking met hoortoestellen)
Kiesmethode	Toonkiezen
Netwerk	De Bordeaux 350 is geschikt voor samenwerking met netwerken met de identificatie 'enkelvoudige analoge PSTN aansluiting van KPN'
Nummerherhaling	10 laatstgekozen telefoonnummers
Telefoonboek	<ul style="list-style-type: none">– Maximaal 50 telefoonnummers met naam– Maximaal 32 tekens per telefoonnummer– Maximaal 16 tekens per naam
Volume hoorn	Instelbaar
Wachtstand / Doorverbinden	Flashsignaal 100 ms



EG-verklaring van conformiteit

Wij,
Isolectra B.V.
Consumer Communications
Postbus 444
2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Nederland

verklaren dat de volgende gedrade telefoon

Bordeaux® 350

voldoet aan de volgende essentiële eisen en andere relevante eisen van de Europese Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (R&TTE 1999/5/EG):

Bescherming van gezondheid en veiligheid
volgens de richtlijn 73/23/EEG, productspecificatie EN 60950: 2001
Electromagnetische Compatibiliteit (EMC)
volgens de richtlijn 89/336/EEG, productspecificatie EN 55022: 1998 en EN 55024: 1998

Deze verklaring van conformiteit is gebaseerd op bijlage II van de Richtlijn.

Capelle aan den IJssel, 11 oktober 2006

N. Bikker
Algemeen directeur



Verkorte gebruiksaanwijzing

Telefoneren

Bellen	Via hoorn: hoorn opnemen, telefoonnummer Handenvrij: , telefoonnummer Met nummercontrole: telefoonnummer, corrigeren met , hoorn opnemen /
Gesprek aannemen	Hoorn opnemen /
Verbinding verbreken	Hoorn neerleggen/ Op haakcontact drukken
Laatstgekozen nummer herhalen	Hoorn opnemen, / Met naar gewenste nummer, /
Belvolume instellen	
Contrast display instellen	Met naar CONTRAST , met / naar 1-4,

Mogelijkheden tijdens gesprek














Microfoon uit-/inschakelen	
Hoornvolume instellen	
Luidspreker in-/uitschakelen	
Volume luidspreker wijzigen	/
Nummer opslaan	Met naar TELEFOONBOEK , 2 keer , telefoonnummer, corrigeren met / en , , naam, corrigeren met / en ,
Gesprek opnemen	Opname starten met , opname stoppen met
Wisselen tussen 2 gesprekken	/ verbinding verbreken


























Telefoonboek

Nummer opslaan	Met naar TELEFOONBOEK , 2 keer , telefoonnummer, corrigeren met / en , , naam, corrigeren met / en ,
Nummer bellen via hoorn	Met naar TELEFOONBOEK , / /begin-letter naam, hoorn opnemen

Numer handenvrij bellen	Met <input type="text"/> naar TELEFOONBOEK , <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> beginletter naam, <input type="text"/> / <input type="text"/>
Numer wijzigen	Met <input type="text"/> naar TELEFOONBOEK , <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> beginletter naam, <input type="text"/> <input type="text"/> ingedrukt houden tot WIJZIGEN? , met <input type="text"/> / <input type="text"/> naar cijfer, nieuw cijfer <input type="text"/> met <input type="text"/> <input type="text"/> wissen, <input type="text"/> <input type="text"/> met <input type="text"/> / <input type="text"/> naar letter van naam, nieuwe letter <input type="text"/> <input type="text"/> met <input type="text"/> <input type="text"/> wissen, <input type="text"/> <input type="text"/>
Numer wissen	Met <input type="text"/> naar TELEFOONBOEK , <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> beginletter naam, met <input type="text"/> <input type="text"/> naar NR. WISSEN? , <input type="text"/> <input type="text"/> ingedrukt houden tot volgende nummer verschijnt
Alle nummers uit telefoonboek wissen	Met <input type="text"/> naar TELEFOONBOEK , <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> ingedrukt houden tot ALLE NRS WISSEN? , <input type="text"/> <input type="text"/> opnieuw ingedrukt houden tot GEEN NUMMERS verschijnt
Nummerweergave/Bellerslijst	
Beller bekijken en terugbellen	Handenvrij: met <input type="text"/> naar BELLERSLIJST , <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Nieuwe beller opslaan in telefoonboek	Via hoorn: met <input type="text"/> naar BELLERSLIJST , <input type="text"/> / <input type="text"/> , hoorn opnemen Met <input type="text"/> naar BELLERSLIJST , <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> , 2 keer <input type="text"/> , eventueel naam toevoegen (zie Nummer wijzigen)
Beller wissen	Met <input type="text"/> naar BELLERSLIJST , <input type="text"/> / <input type="text"/> , met <input type="text"/> <input type="text"/> naar NR. WISSEN? , <input type="text"/> ingedrukt houden tot volgende beller verschijnt
Alle bellers wissen	Met <input type="text"/> naar BELLERSLIJST , <input type="text"/> / <input type="text"/> , met <input type="text"/> <input type="text"/> naar ALLE NRS WISSEN? , <input type="text"/> ingedrukt houden totdat TOT:00 NIEUW:00 verschijnt

Antwoordapparaat instellen

Aantal belsignalen instellen	Met  naar DUUR BELSIGNAAL , met  / 
Inspreekmogelijkheid instellen	naar  2,  6 of  7's
Meldtekst opnemen/wijzigen	Met  naar BEANTWOORDING , met  /  naar MELDTEKST&OPNAME of ALLEEN MELDTEKST  ingedrukt houden, toonsignaal, meldtekst inspreken,  pas loslaten als meldtekst is ingesproken 
Meldtekst beluisteren	

Standaardmeldtekst herstellen		ingedrukt houden, tijdens meldtekst 
Gesproken dag-/tijdmelding in-/uitschakelen		Met  naar ZEG DAG/TIJD , met  /  naar AAN () of UIT ()
Antwoordapparaat bedienen		
Antwoordapparaat in-/uitschakelen		
Luidsprekervolume wijzigen	 / 	
Beller alsnog te woord staan	Hoorn opnemen / 	
Memobericht opnemen		ingedrukt houden, lang toonsignaal, memo inspreken,  pas loslaten als memo is ingesproken
Bericht beluisteren		
Bericht stoppen		
Bericht pauzeren		
Bericht vervolgen		
Bericht herhalen		kort
Vorige bericht beluisteren		lang
Volgende bericht beluisteren		
Bericht wissen		kort indrukken tijdens bericht
Alle berichten wissen	In ruststand 	ingedrukt tot 2 toonsignalen
Pincode instellen voor bediening op afstand	Met  naar PINCODE:XXX , pincode intoetsen (3 cijfers), 	

Aansluiten op huis- of bedrijfscentrale

Bellen	Hoorn opnemen, nummer buitenlijn (meestal 0), gewenste telefoonnummer	<input type="text" value="R"/>
Wachtstand en doorverbinden		

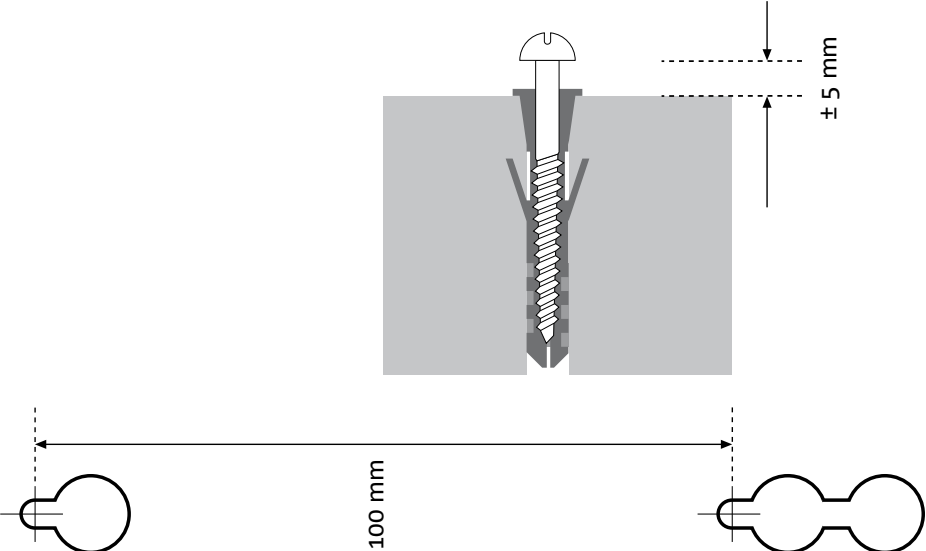
Trefwoordenlijst

A	
Aannemen gesprek.....	15
Aansluiten	
aantal toestellen	43
op telefoonnet.....	10
Aansluitfactor	43
Aansluitpunt	
kruisnoer	5
toestelaansluitsnoer	5
Aantal	
belsignalen.....	28
toestellen	43
Anonieme beller	26
Antwoordapparaat	
aantal belsignalen instellen	28
bedienen	33
beller te woord staan	35
berichten beluisteren	36
berichten opnemen.....	33
berichten wissen	37
controlelampje.....	4
en stroomuitval	34
gesproken dag-/tijdmelding	32
in-/uitschakelen.....	33; 39
inschakelen op afstand	39
inspreekmogelijkheid instellen.....	29
instellen	28
luidsprekervolume wijzigen	34
meeluisteren	34
meldtekst beluisteren	31
meldtekst opnemen	29
meldtekst wijzigen.....	31
memobericht opnemen	35
op afstand bedienen	38
pincode wijzigen	38
vol.....	35; 40
B	
Batterij plaatsen/verwijderen.....	9
Belastingsfactor	43
Bellen	14
gesprek aannemen	15
handenvrij	14; 20
laatstgekozen nummer	15
met nummercontrole	14
verbinding verbreken	15
via telefoonboek	20
Beller anoniem	26
Bellerslijst.....	25
alle bellers wissen	27
beller bekijken en terugbellen	25
beller opslaan	26
beller wissen	26
Belsignaal	
aantal belsignalen	28
belvolume instellen	23
uitschakelen	23
Beluisteren	
alle berichten	36; 39
bericht	36
meldtekst	31
memobericht	35; 36
nieuwe berichten.....	36; 39
stoppen	36; 41
Bericht	
alle berichten beluisteren.....	36; 41
alle berichten wissen.....	37
beluisteren	36
beluisteren op afstand	39
herhalen.....	36; 41
naar volgende bericht	36; 41
naar vorige bericht	36
opnemen	33

I	
Inhoud verpakking	2
Inschakelen	
antwoordapparaat.....	33; 39
dag-/tijdmelding	32
luidspreker	16
microfoon.....	16
ruimtebewaking.....	42
inspreekmogelijkheid	29
Instellen	
aantal belsignalen	28
antwoordapparaat.....	28
belsignaal.....	23
contrast display	23
datum.....	11
hoornvolume.....	16
inspreekmogelijkheid	29
luidsprekervolume.....	16
tijd.....	11
K	
Kiestoonpauze.....	14; 18; 44
Kosten besparen	28
L	
Letters invoeren.....	18
Luidspreker	
in-/uitschakelen	16
volume wijzigen	16
M	
Meeluisteren	34
Meldtekst	
beluisteren	31
en stroomuitval	31
lengte.....	30
met inspreekmogelijkheid	30
opnemen	29; 42
standaardmeldtekst herstellen	31
wijzigen	31
wijzigen op afstand	40
zonder inspreekmogelijkheid	30
pauzeren	36
vervolgen	36
wissen.....	36; 37; 41
C	
Contrast display instellen	23
Controlelampje	
voor belsignaal/antwoordapparaat	4
voor nieuwe beller	4
D	
Datum	
dag-/tijdmelding	32
instellen	11
Display	
contrast instellen.....	23
symbolen	5
Doorverbinden	43
F	
Flashtoets.....	4
G	
Gesprek aannemen.....	15
Gesproken dag- en tijdmelding	32
H	
Handenvrij bellen	14; 20
Herhalen	
bericht	36; 41
laatstgekozen nummer	15
Hoorn.....	4
ophangclip	4; 12
volume instellen	16
Hoortoestel	52
Huis-/bedrijfscentrale	
aantal toestellen	43
doorverbinden	43
nummer buitenlijn.....	44
ruggespraak	43
telefoneren.....	44
telefoonboek	44

Memobericht			
beluisteren.....	25; 36		
opnemen.....	35; 42		
Microfoon in/uitschakelen.....	16		
N			
Nummer			
buitenlijn.....	44		
herhalen.....	15		
Nummer opslaan			
in telefoonboek.....	19		
tijdens gesprek.....	17		
Nummer/Weergave			
aanvragen.....	24		
beller opslaan in telefoonboek.....	26		
beller terugbellen.....	25		
bellerslijst.....	25		
ontvangen.....	24		
O			
Ophangclip			
omdraaien.....	12		
plaats op toestel.....	4		
Ophangen.....	12		
Opnametijd.....	34		
Opslaan			
beller in telefoonboek.....	26		
in telefoonboek.....	18		
nummer in telefoonboek.....	17		
P			
Pincode wijzigen.....	38		
Plaats toestel.....	9		
Problemen oplossen.....	45		
R			
Reinigen.....	45		
Ruggespraak.....	43		
Ruststand.....	5; 10		
Ruimtebewaking.....	42		
S			
Schoonmaken.....	45		
Service.....	51		
Snelkiezen.....	Zie Telefoonboek		
Snoergeleider.....	5		
Stroomuitval.....	2; 11; 18; 31; 34		
T			
Technische gegevens.....	52		
Telefoneren.....	14		
achter huis- of bedrijfscentrale.....	44		
Telefoonboek			
alle nummers wissen.....	22		
en huis-/bedrijfscentrale.....	44		
nummer bellen uit.....	20		
nummer opslaan.....	19		
nummer opslaan tijdens gesprek.....	17		
nummer wijzigen.....	21		
nummer wissen.....	21		
nummer zoeken.....	20		
vol.....	21		
Tijd			
dag-/tijdmelding.....	32		
instellen.....	11		
Toestel			
aansluiten.....	10		
bovenkant.....	3; 4		
correct verwijderen.....	51		
onderkant.....	3; 5		
ophangen.....	12		
reinigen.....	45		
zijkant.....	3; 5		
Toil Save.....	Zie Kosten besparen		
Toonkiezen.....	52		
U			
Uitschakelen			
antwoordapparaat.....	33; 42		
belsignaal.....	23		
dag-/tijdmelding.....	32		
luidspreker.....	16		
microfoon.....	16		
ruimtebewaking.....	42		
V			
Verbinding verbreken.....	15		
Verkort kiezen.....	Zie Telefoonboek		
Volume			
hoorn.....	16		
luidspreker.....	16		
W			
Wandmontage.....	Zie Ophangen		
Wijzigen			
luidsprekervolume.....	16; 34		
meldtekst.....	31		
nummer in telefoonboek.....	21		
pincode.....	38		
WisselGesprek.....	17		
Wissen			
alle bellers.....	27		
alle berichten.....	37		
één beller.....	26		
één bericht.....	37; 41		
hele bellerslijst.....	27		
hele telefoonboek.....	22		
nummer in telefoonboek.....	21		

Boormal



Memokaart

Memokaart - Bordeaux 350 op afstand bedienen

Pincode

Antwoordapparaat op afstand bedienen

1. Bel het telefoonnummer van de Bordeaux 350 en wacht totdat het antwoordapparaat beantwoordt.
2. Toets tijdens de meldtekst uw pincode in.
 - > Als u nog geen persoonlijke pincode hebt ingesteld, toets dan de standaardcode 000 in.
 - > U hoort ter bevestiging 2 korte toonsignalen.
3. Toets de gewenste code in (zie hieronder).

Let op!

Als u gedurende 10 seconden geen code invoert, wordt de verbinding met de Bordeaux 350 verbroken.

Bericht(en) beluisteren

- Nieuwe berichten beluisteren:

1	#
2	#
- Alle berichten beluisteren:

2	#
---	---

Mogelijkheden tijdens bericht

- Bericht wissen:

3	#
---	---
- Bericht herhalen:

4	#
---	---
- Beluisteren stoppen:

5	#
---	---
- Volgende bericht beluisteren:

6	#
---	---

Mogelijkheden na bericht

- Antwoordapparaat in-/uitschakelen:

7	#	*
8	#	*
 - Meldtekst opnemen:

8	#	*
---	---	---
 - Memobericht opnemen:

9	#	*
---	---	---
 - Ruimtebewaking inschakelen:

0	#	*
---	---	---
- *) Stoppen met

5	#
---	---

Antwoordapparaat op afstand inschakelen

1. Bel het telefoonnummer van de Bordeaux 350.
 - > U hoort de telefoon 10 keer overgaan en vervolgens een lang toonsignaal.
2. Toets na het toonsignaal uw pincode in. Als u nog geen persoonlijke pincode hebt ingesteld, toets dan de standaardcode 000 in.
 - > U hoort ter bevestiging 2 korte toonsignalen.
3. Toets code

7	#
---	---

 in om het antwoordapparaat in te schakelen.
 - > U hoort ter bevestiging één kort toonsignaal.
4. Toets een andere code in of verbreek de verbinding.

