

Digitenne

Digitale TV kijken op een Sony BRAVIA LCD TV

De monteur van KPN kan de
installatie voor je verzorgen.
Bel voor informatie en een
afspraak **0900-0244**

Kijk voor meer informatie over
de diensten en producten van
KPN op **kpn.com**

Installatiehandleiding

Vragen?

Bij vragen over de werking van uw Sony TV,
zie de uitgebreide Sony gebruiksaanwijzing .

Bij vragen over de kwaliteit van het signaal of de
zenders, bel de ServiceDesk van Digitenne,
telefoonnummer 0900-0576 (€ 0,10 per minuut).



SONY

BRAVIA

AD-4105/03-07



Installeren van Digitenne

Let op!

Sluit eerst uw Sony LCD televisie aan volgens de daarbij geleverde Sony gebruiksaanwijzing.


Smartcard activeren

Meld uw smartcard aan via **0900-0576** (€ 0,10 per minuut). U vindt de smartcard in dit pakket. Houd deze tijdens het bellen bij de hand.

Smartcard invoeren


Stop de smartcard in de meegeleverde CAM module.

Let er op dat de **goudkleurige chip aan de bovenkant** zit.

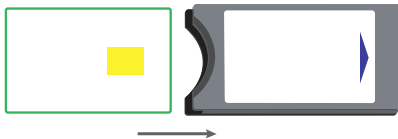


Apparaten aansluiten

- 1 Zet de televisie uit.
- 2 Verwijder de rubberen afdekking van de CAM sleuf aan de linker zijkant van de TV.
- 3 Plaats de CAM module met daarin de smartcard in deze opening.
- 4 Bij correcte plaatsing zit de CAM module stevig vast in de Televisie.
- 5 Sluit de antenneversterker aan op de antenne-aansluiting op de achterkant van de televisie. Sluit vervolgens hierop de antenne aan. Plaats de antenne bij voorkeur dicht bij een raam.

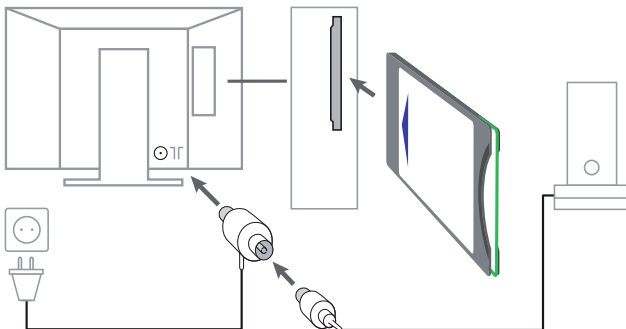

Zenders zoeken

- 1 Zet de televisie aan.
- 2 Druk op **Menu** van de afstandsbediening.
- 3 Selecteer *Instellingen*  en druk op de ronde knop  van de afstandsbediening voor bevestiging.

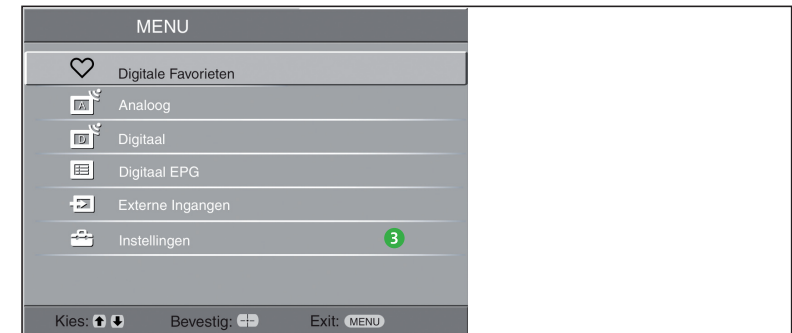

- 4 Selecteer in dit menu wederom *Instellingen*  en druk op de ronde knop.
- 5 Selecteer *Digitale Set-up* en druk op de r onde knop.



- 6 Selecteer het icoon Set-Up  en druk op de ronde knop.
- 7 Selecteer *Digitale Autom. Afstemming* en druk op de ronde knop.
- 8 Druk nu op de ronde knop om het zender zoeken te starten. Dit duurt ongeveer 1,5 minuut.

De zenders zijn nu in het geheugen opgeslagen

- 9 Druk eventueel op de ronde knop om de zenderlijst te bewerken, de volgorde te wijzigen of zenders te verwijderen.
- 10 Druk op de knop **Menu** om de installatie af te sluiten.

Uw TV is nu klaar voor gebruik van Digitenne