




Bari 11

GEBRUIKERSHANDLEIDING




1. INSTALLATIE

- Sluit het krulsnoer aan op de hoorn (A) en op het contact dat zich aan de linkerkant van de telefoon (B) bevindt aan.



- Sluit het telefoonsnoer apart bestelbaar aan op het contact (C), aan de achterkant van het toestel, en aan de wandcontactdoos.

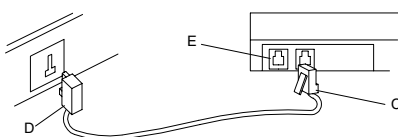


OPMERKING: het aanvullende contact (E) maakt de aansluiting van een modem mogelijk.

- Plak het etiket met de alarmnummers op de voorziene plaats.

2. BEVESTIGING AAN DE WAND

Om het toestel aan de wand te bevestigen, verwijder eerst het haakje voor bevestiging aan de wand en plaats hem in de omgekeerde positie, zoals aangegeven op de onderstaande figuur. Boor twee gaten met een diameter van 6 mm en met een tussenafstand van 70 mm. Plaats twee pluggen en twee schroeven (\varnothing van 3,5 mm en 25 mm lengte) zonder te vast aan te draaien.


Plaats het snoer in de gleuf die zich onder het toestel bevindt.

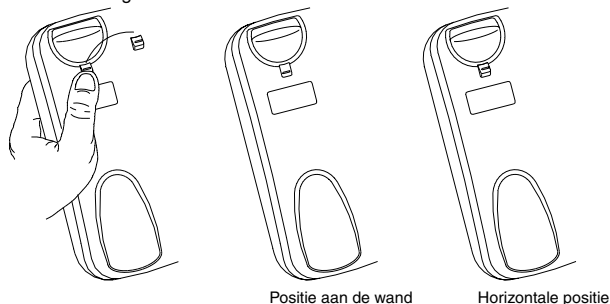

Positie aan de wand

Horizontale positie


FUNCTIETOETSEN

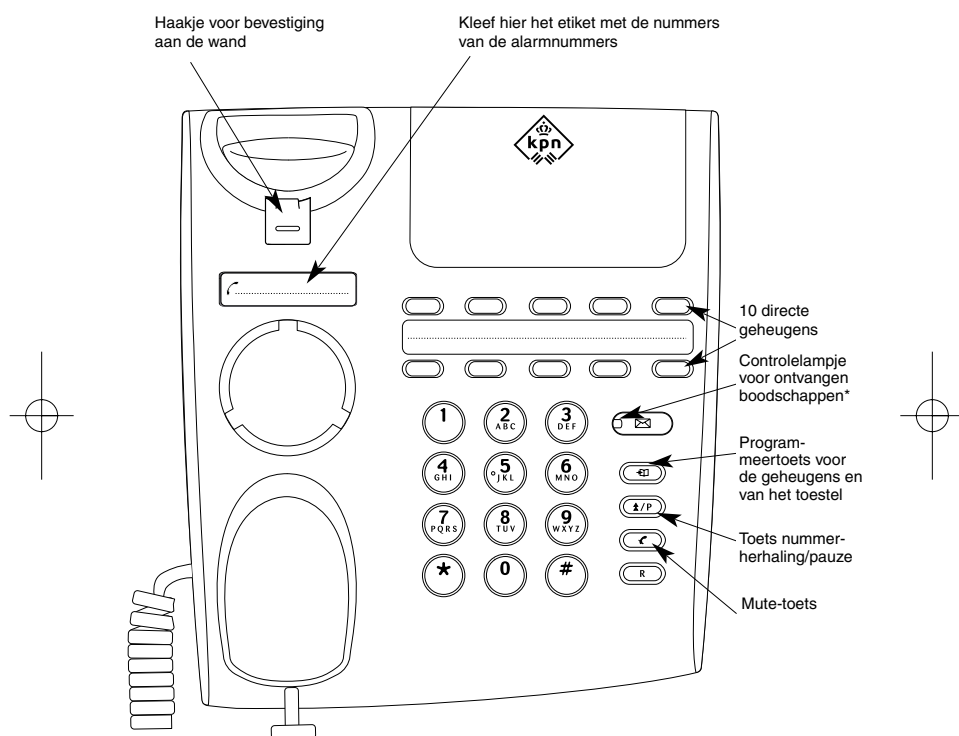

* Uitsluitend bestemd om aangesloten te worden op een vox novo telefooncentrale.

3. ALGEMEEN GEBRUIK

3.1 CONTROLELAMPJE OPROEPEN / ONTVANGEN BOODSCHAPPEN

Het controlelampje  knippert in hetzelfde tempo als de beltoon wanneer u een oproep ontvangt. Het gaat branden wanneer u opneemt.

Als u verbonden bent met een individuele telefooncentrale van de Vox Novo serie voorzien van een voicemailmodule, informeert het controlelampje voor ontvangen boodschappen u van de aanwezigheid van een boodschap in de voicemail.


U kunt op twee manieren een nummer kiezen:

- opnemen van de hoorn en vervolgens het nummer kiezen,
- het nummer kiezen zonder de hoorn op te nemen.



3.2 MUTE TOETS

- Met behulp van de Mute-toets kunt u uw gesprekspartner laten wachten en met een derde persoon spreken, zonder door uw eerste gesprekspartner gehoord te worden.
- Elke 10 seconden gaat **een geluidssignaal** over.
- Druk opnieuw de Mute-toets in om het gesprek te voort te zetten.

3.3 HET LAATST GEKOZEN NUMMER HERHALEN

- Neem de hoorn op.
- Druk op de toets Herhaal .

Om het laatst gekozen nummer te wissen

- Neem de hoorn op.
- Druk tweemaal op de programmeertoets .
- Druk op de toets Herhaal .

4. GEBRUIK VAN DE GEHEUGENS

OPMERKING: In de programmeermode, blijft uw toestel **Bari 11** met u in contact door middel van "geluidssignalen".

1 geluidssignaal: het drukken op een toets is bevestigd door 1 geluidssignaal.


2 geluidssignalen: de programmering is juist.

3 geluidssignalen: de programmering is niet juist. Begin opnieuw vanaf het begin.


U heeft 10 geheugentoetsen om telefoonnummers in op te slaan.

4.1 DE GEHEUGENS PROGRAMMEREN

Programmeren zonder oproep

- Neem de hoorn op.
- Druk op de programmeertoets .
- Kies het nummer.
- Druk op één van de tien geheugentoetsen.

Programmeren tijdens een oproep

- Neem de hoorn op.
- Kies het nummer.
- Druk op de programmeertoets , al dan niet tijdens het gesprek met een gesprekspartner.
- Druk op één van de tien geheugentoetsen.

4.2 NUMMERKIEZEN VANUIT EEN GEHEUGEN

- Neem de hoorn op.
- Druk op één van de tien geheugentoetsen. Het geprogrammeerde nummer wordt automatisch gekozen.

4.3 EEN GEHEUGEN WISSEN

- Neem de hoorn op.
- Druk **tweemaal** op de programmeertoets.
- Druk op de toets die overeenstemt met het te wissen nummer.



5. DE BELTOON SELECTEREN EN INSTELLEN

Wanneer de beltoon van uw telefoon overgaat of wanneer u overgaat in de programmeermode, kunt u kiezen tussen vier verschillende melodieën waarvan u het geluid kan instellen.







De wijzigingen werden in het geheugen opgenomen. U kunt de oproep beantwoorden.

5.1 IN DE PROGRAMMEERMODE





Om over te gaan in de programmeermode:

- Druk lang de toetsen  en  gelijktijdig in.
- Neem de hoorn op.
- Laat de toetsen los.
- De toegang tot de programmeermode wordt bevestigd door een **geluidssignaal**.

Om de beltoon in te stellen:







- Druk op de programmeertoets  en vervolgens op de toets  (u hoort nu de geselecteerde melodie).
- Druk op  of  om het volume te verminderen of te versterken.
- Druk op één van de toetsen tussen  en  om van melodie te veranderen.

Om de beltoon in/uit te schakelen:

- Druk op de programmeertoets  en vervolgens op de toets .
- Druk op  om de beltoon in te schakelen. Wanneer de hoorn van de basis opgenomen werd, hoort u vier geluidssignalen.
- Druk op  om de beltoon in te schakelen.
- Leg de hoorn opnieuw neer.

5.2 TIJDENS DE ONTVANGST VAN EEN OPROEP

U kunt de melodie wijzigen **op het moment dat u een oproep ontvangt**.

- Druk op de toets , , , of  om een melodie te selecteren.
- Druk op  of  om het volume te verminderen of te verhogen

6. HET TOESTEL OP SLOT / VAN SLOT

Met een wachtwoord bestaande uit 4 cijfers kunt u:

- De toegang tot het instellen van het volume en de beltoon verbieden,
- De toegang tot de configuratie voor professioneel gebruik verbieden,
- Oproepen naar nummers met meer dan 6 cijfers beperken.



Het oorspronkelijk wachtwoord is 0000.

6.1 TOEGANG TOT DE PROGRAMMEERMODE


U moet 3 handelingen uitvoeren om iedere keer weer de programmeermodus te gebruiken.

- Druk lang de toetsen  en  gelijktijdig in.
- Neem de hoorn op.
- Laat de toetsen los.


6.2 OP SLOT / VAN SLOT

- Druk op de programmeertoets , en vervolgens op .

Toestel op slot



- Druk op de toets .
- Leg de hoorn neer.

Toestel van slot

- Druk op de toets .
- Geef het wachtwoord in.
- Leg de hoorn neer.




6.3 HET WACHTWOORD WIJZIGEN

Keer terug naar de programmeermodus, en:

- Druk op de programmeertoets , gevolgd door .
- Geef het huidige wachtwoord in, u hoort **twee geluidssignalen**.
- Geef het nieuwe wachtwoord van 4 cijfers in, u hoort **twee geluidssignalen**.
- Geef het wachtwoord nogmaals in, u hoort **twee geluidssignalen**.
- Leg de hoorn neer.

6.4 WANNEER UW HET WACHTWOORD VERGETEN BENT

Keer terug naar de programmeermodus, en:

- Druk op de programmeertoets , gevolgd door .
- Druk op de toets .
- U hoort **twee geluidssignalen**.
- Leg de hoorn neer.





Deze laatste handeling wist **ALLE** programmeringen, met inbegrip van de geheugens.
Het wachtwoord wordt gereset op 0000.

7. ONTVANGST VOLUME INSTELLEN



U kunt het ontvangst volume van de hoorn instellen op hard en zacht. In de standaard instelling staat het volume ingesteld op hard.

7.1 TOEGANG TOT HET PROGRAMMEER MENU


Druk gelijktijdig op de toets  en .

- Neem de hoorn van de haak.
- Laat de toetsen los.


7.2 VERHOGEN/VERLAGEN VAN HET VOLUME

Wanneer u in het programmeermenu bent, drukt u vervolgens op de programmeer toets  gevolgd door toets .

Verlagen van het volume:

- Druk op  toets.
- Leg de hoorn op de haak.

Verhogen van het volume:



- Druk op  toets.
- Leg de hoorn op de haak.

8. CONFIGURATIE VOOR EEN PROFESSIONEEL GEBRUIK



Als uw toestel **Bari 11** rechtstreeks aangesloten is op het openbaar netwerk, is dit hoofdstuk voor u niet van belang.

8.1 TOEGANG TOT DE PROGRAMMEERMODE


U moet 3 handelingen uitvoeren om iedere keer weer de programmeermode te gebruiken.

- Druk lang de toetsen  en  gelijktijdig in.
- Neem de hoorn op.
- Laat de toetsen los.


8.2 MANIER VAN NUMMERKIEZEN

- Druk op de programmeertoets , en vervolgens op .

Voor pulskiezen (IDK)

- Druk op de toets .
- Leg de hoorn neer.

Voor toonkiezen (TDK)

- Druk op de toets .
- Leg de hoorn neer.

8.3 FLASH = GEKALIBREERDE LUSOPENING (R)

Keer terug naar de programmeermode, en vervolgens:

- Druk op de programmeertoets  en dan op toets .
- Druk op:  voor een gekalibreerde lusopening van 80 ms,
 voor gekalibreerde lusopening van 100 ms (defaultwaarde),
 voor gekalibreerde lusopening van 180 ms,
 voor gekalibreerde lusopening van 250 ms,
 voor gekalibreerde lusopening van 300 ms,
 voor gekalibreerde lusopening van 600 ms.
- Leg de hoorn neer.

9. GARANTIE


- Dit product is gegarandeerd volgens de clausules die van kracht zijn bij KPN.
- Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient u het garantiebewijs (pakbon) te kunnen overhandigen. De standaard garantietermijn bedraagt 1 jaar. Het defect kunt u melden via het telefoonnummer **(0900) 202 05 37** (€0,60 p.m.). U krijgt dan via de post een nieuw exemplaar toegestuurd.
- Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
 - defect als gevolg van : een onjuist gebruik,
 - toestel beschadigd door schokken of vallen,
 - toestel beschadigd door bliksem, elektrische overspanning, brand of waterschade,
 - herstellingswerken uitgevoerd door niet bevoegde personen.

10. GEBRUIKSSERVICE

Voor overige vragen kunt u terecht via:

Verkoop 0800-0403
Gebruikersvragen 0900-2020537
Storingen 0800-5762822
Productinformatie www.kpn.com

11. VOORZORGSMaatregelen voor gebruik

 Het **Bari 11** toestel is enkel bestemd om rechtstreeks via een analoge interface aangesloten te worden op het PSTN en/of het ISDN-netwerk of via een bedrijfstelefooncentrale.

BOORMAL

