

31.01.2000

2005

euroset 2005, NDL:A31008-E2005-B100-1-5419

SIEMENS

euroset 2005

Gebruiksaanwijzing



☐ Toetsfuncties

- ☐ M M-toets
(uitgestelde nummerherhaling)
- ☐ ➡ Nummerherhaling
- ☐ + [grid icon] Verkorte kiestoetsen 1-9 en cijferstoetsen
 - ☐ Snelkiestoetsen
 - ☐ [R] Ruggespraak-/doorverbindtoets
 - ☐ [circular arrow] Programmeertoets
 - ☐ [S] Mute-toets



**Information and
Communications**

Ingebruikname

☐ Veiligheidsvoorschriften

Plaats het toestel niet in vochtige ruimten zoals de badkamer of een bijkeuken. Het toestel is niet spatwaterdicht.

Na afloop van de levensduur dient u het toestel conform de wettelijke milieubepalingen te verwijderen.

Draag uw Euroset 2005 alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

☐ Plaatsen van het toestel

- Stel het toestel niet bloot aan directe zonnestraling of andere warmtebronnen.
- Gebruikstemperatuur van +5°C tot +40°C.
- Het telefoonverkeer kan negatief worden beïnvloed door andere elektronische apparatuur zoals draagbare telefoons, computers of tv-toestellen. Hou tussen het toestel en deze apparatuur daarom een afstand van minimaal één meter aan.
- Plaats het toestel niet in stoffige ruimten; dit komt de levensduur van het toestel niet ten goede.
- Neem het toestel regelmatig af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek (statische elektriciteit) of agressieve reinigingsmiddelen!
- Op sommige meubelen kunnen de voetjes of snoeren van toestel ongewenste sporen achterlaten.

☐ EG-goedkeuring

De Euroset 2005 is goedgekeurd voor gebruik in de EG en is geschikt voor gebruik achter alle communicatiesystemen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.



- **Let op:**
Dit toestel is in heel Europa goedgekeurd voor aansluiting op het openbare telefoonnet conform het besluit 1999/303/EG van de Commissie. Vanwege de verschillen tussen de openbare telefoonnetten van verschillende landen vormt dit Besluit echter geen absolute garantie voor het probleemloze functioneren aan iedere telefoonaansluiting.

Telefoonnummers opslaan en kiezen

☐ Nummerherhaling

Het als laatste gekozen nummer wordt automatisch opgeslagen.


Kiezen

  Neem de hoorn op en druk op de toets Nummerherhaling.

☐ Uitgestelde nummerherhaling


U kunt tijdens het gesprek het gekozen telefoonnummer opslaan. Dit nummer blijft opgeslagen, tot u met de Notitietoets M een ander nummer opslaat.

Opslaan:

 Tijdens gesprek of bij bezet toestel

☐ M Notitietoets M indrukken.


Kiezen:

 Hoorn opnemen

☐ M Notitietoets M indrukken.

☐ Snelkiezen en verkort kiezen


U kunt telefoonnummers opslaan als

- (a) **snelkiesnummers** onder de 3 snelkiestoetsen  (max. 17 tekens) of
(b) **verkorte kiesnummers** onder de cijfertoetsen (max. 16 tekens).

Opslaan:


  Hoorn opnemen en programmeertoets indrukken

 Telefoonnummer invoeren

 Programmeertoets indrukken


(a) Snelkiezen

☐ Snelkiestoets indrukken


 Hoorn neerleggen

(b) Verkort kiezen

 ...  Cijfertoets indrukken
(=>verkort kiesnummer)

 Hoorn neerleggen



Kiezen:

 Hoorn opnemen

(a) Snelkiezen

☐ Snelkiestoets indrukken

(b) Verkort kiezen





 ...  Toets Verkort kiezen indrukken, dan verkort kiesnummer invoeren

Zojuist gekozen nummer opslaan

Programmeertoets  2x indrukken, vervolgens

- (a) **snelkiesnummer**: gewenste snelkiestoets indrukken of
- (b) **verkort kiesnummer**: cijfertoets indrukken.


Extra informatie over het opslaan van snelkiesnummers en verkorte kiesnummers

- Opgeslagen telefoonnummers worden gewist als:
 - het ingevoerde nummer langer is dan 17 tekens
 - een nieuw nummer wordt opgeslagen; het oude nummer wordt overschreven.
-  en  worden ongeacht de ingestelde kiesmethode opgeslagen, maar alleen gekozen als TDK-kiezen is ingesteld.
- Kiespauzes (ca. 3,6 sec., niet op de 1e positie) kunt u invoeren met . Kiespauzes worden ook opgeslagen in het geheugen en zijn noodzakelijk bij gebruik achter sommige telefooncentrales (bijvoorbeeld 010  1234567).

Geluidsinstellingen

☐ Mute-functie

U kunt de hoorn en de microfoon van het toestel volledig uitschakelen.

-  Tijdens het gesprek: mute-toets indrukken.
Hoorn en microfoon weer inschakelen: toets opnieuw indrukken.

☐ Volume van het oproepsignaal instellen

High



Low

Met de schuifschakelaar aan de onderzijde van het toestel kunt u het volume van het oproepsignaal instellen; „High“ (hard) of „Low“ (zacht).

☐ Problemen tijdens het gebruik van uw toestel

U neemt de hoorn op, maar u hoort geen kiestoon: is het aansluitsnoer goed aangesloten op het toestel en op de telefoonaansluiting?

U hoort de kiestoon, maar het toestel kiest niet: de aansluiting functioneert goed. Is de kiesmethode juist ingesteld?

Uw gesprekspartner kan u niet horen: is de mute-functie ingeschakeld?

Tijdens de verbinding zijn regelmatige tikgeluiden te horen: uw aansluiting ontvangt vanuit de centrale kostenimpulsen die het telefoontoestel niet verwerkt. Neem contact op met uw netwerkexploitant.

Gebruik achter huis- en bedrijfscentrale


☐ Speciale functies / ruggespraak

U kunt tijdens een extern gesprek ruggespraak houden of een gesprek doorverbinden. Druk hiervoor op de ruggespraak-/doorverbindtoets (R). Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. Bij levering is de ruggespraak-/doorverbindtoets ingesteld op een flashtijd van 98 ms (pulse/toonschakelaar op positie Tone 1). Bij gebruik achter een **huis- of bedrijfscentrale** moet wellicht de flashtijd worden aangepast (bijv. 250 ms pulse/toonschakelaar op positie Tone 2). Zie hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

☐ Omschakelen van de kiesmethode


Bij levering is uw toestel ingesteld op toonkiezen (**TDK, Tone 1**). Afhankelijk van de kiesmethode van uw telefooncentrale moet u uw toestel eventueel omschakelen op impulskiezen (**IDK, Pulse**).

Schuifschakelaar aan de onderzijde van het toestel:

Pulse		Pulse: impulskiezen (IDK)
Tone 1		Tone 1: toonkiezen (flash 98 ms)
Tone 2		Tone 2: toonkiezen (flash 250 ms)

Tijdelijk omschakelen op TDK bij schakelaarpositie „Pulse“

Om functies met TDK-signalen te kunnen gebruiken (bijv. het op afstand bedienen van een antwoordapparaat), kunt u het toestel tijdens een verbinding tijdelijk omschakelen op TDK, zonder dat u de schakelaar aan de onderzijde van het toestel hoeft te verschuiven:

-  Nadat de verbinding tot stand is gekomen: toets sterretje indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de kiesmethode weer op IDK ingesteld.

Gebruik op het openbare telefoonnet


U kunt zich bij uw netwerkexploitant abonneren op een aantal handige netwerkdiensten, zoals VoiceMail, *21 etc. U kunt dergelijke diensten net als een normaal telefoonnummer onder een snelkies- of verkorte kiestoets opslaan.

☐ Ruggespraak-/doorverbindtoets

In het openbare telefoonnet wordt deze toets alleen gebruikt voor het activeren van bepaalde extra diensten.

Bij levering is uw toestel ingesteld op flash 98 ms (**Tone 1**).

Schuifschakelaar aan de onderzijde van het toestel:

Pulse		Tone 1: toonkiezen/TDK (flash 98 ms)
Tone 1		Tone 2: toonkiezen/TDK (flash 250 ms)
Tone 2		

Garantie

Siemens verstrekt garantie op de zaken gedurende één jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop.
Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur.

De werkzaamheden onder garantie worden alleen door Siemens verricht. De garantie omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal- en/of fabricagefouten.

Siemens garandeert niet, dat de toestelsoftware zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren, noch dat alle fouten zullen worden verbeterd.


De garantie vervalt, indien:

- reparaties, vervangingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- de zaken naar het oordeel van Siemens verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden en/of in geval van slijtage;
- typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd of wanneer wijzigingen in de aankoopfactuur zijn aangebracht;
- niet-originele of niet door Siemens goedgekeurde accessoires zijn gebruikt;
- defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- de verzegeling van de zaken, voor zover aanwezig, is verbroken.



☐ Wandmontage (zie afbeelding)

Na het aansluiten van de snoeren kunt u het toestel aan de wand monteren:

- 1 Met behulp van onderstaand sjabloon twee gaten boren (5mm Ø). Pluggen aanbrengen en vervolgens de schroeven zo aandraaien dat ze een stukje uitsteken.
- 2 Aan de onderzijde van het toestel: met schroevendraaier nokje voor de hoorn verwijderen.
- 3 Nokje voor de hoorn in de uitsparing voor de hoorn in het toestel vastklikken.
- 4 Telefoon ophangen aan de twee uitstekende schroeven.

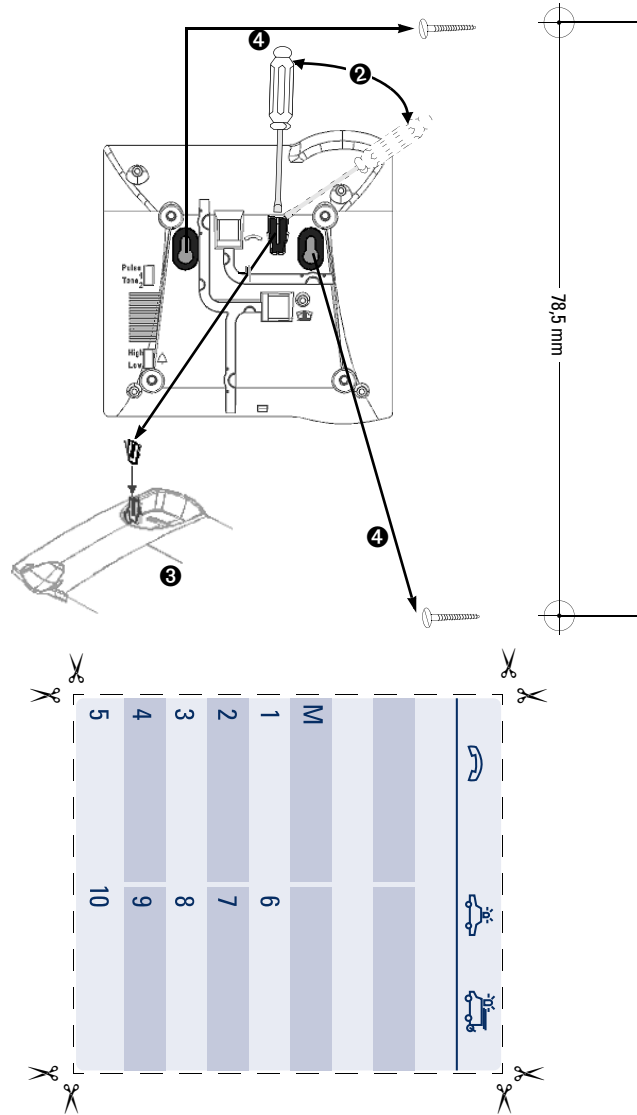

□ Aansluitingen

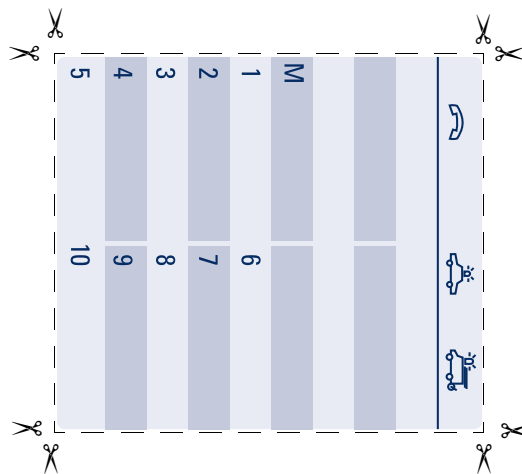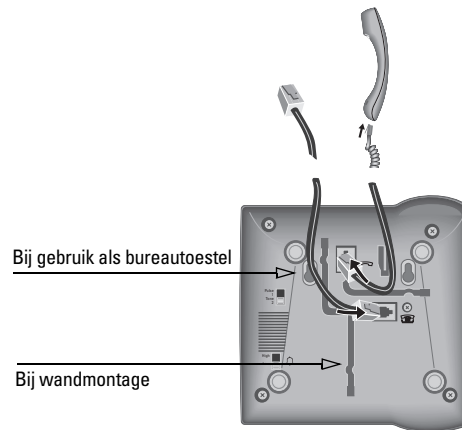

Uitgegeven door
Information and Communication Products
Hofmannstraße 51
D-81359 München

Siemens AG

© Siemens AG 1999
Alle rechten voorbehouden.
Levering zolang de voorraad
strekt.
Technische wijzigingen
voorbehouden.

Bestel-nr.:
A31008-E2005-B100-1-5419
(12/99)