

Cordoba® 200

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt.

In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- (A) Handset
- (B) 2 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH
- (C) Basisstation
- (D) Draagclip
- (E) Adapter


Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Overzicht van de Cordoba 200

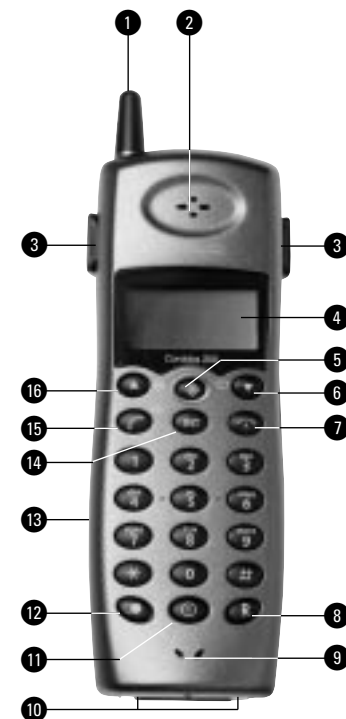


Handset, vooraanzicht




- 1 Antenne
- 2 Luidspreker
- 3 Uitsparingen voor draagclip
- 4 Display
- 5 Toegang tot het menu, menuoptie bevestigen


- 6 Bladeren door het menu, de menu-opties, het telefoonboek en de bellerslijst, ontvangstvolume instellen
- 7 Toegang tot het telefoonboek
 - Kort indrukken: verbinding verbreken, annuleren, terugkeren naar het bovenliggende menu
 - Lang indrukken: terugkeren naar de ruststand
- 8 Flashtoets (WisselGesprek, wachtstand, doorverbinden)
- 9 Microfoon
- 10 Laadcontacten (onderkant handset)
- 11 - Kort indrukken: microfoon in- en uitschakelen, toetsblokkering in- en uitschakelen
 - Lang indrukken: handset in- en uitschakelen
- 12 Telefoonnummer herhalen, kiestoonpauze invoegen
- 13 Deksel batterijvak (achterkant handset)
- 14 Wachtstand in- en uitschakelen, intern bellen (andere handset bellen bij gebruik van meer handsets)
- 15 - Kort indrukken: bellen, gesprek aannemen
 - Lang indrukken tijdens gesprek: handenvrij telefoneren
- 16 Bladeren door het menu, de menu-opties, het telefoonboek en de bellerslijst, ontvangstvolume instellen
- C Nummer in display wissen







Basisstation, bovenaanzicht

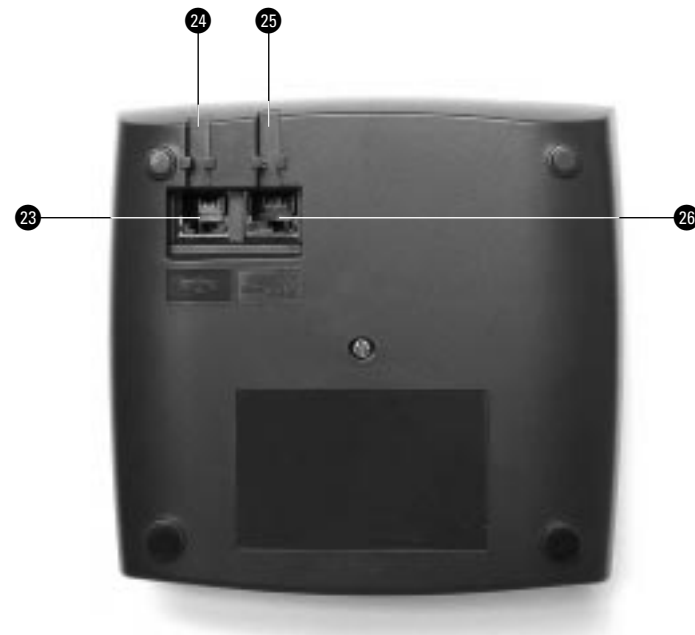
- 17 Antenne
- 18  Controlelampje batterijen (rood)
 - Brandt: de handset ligt op het basisstation en de batterijen worden opgeladen.
 - Brandt niet: de handset ligt niet op het basisstation of de handset ligt op het basisstation terwijl de batterijen volledig opgeladen zijn.

- 19  Controlelampje telefoneren (groen)
 - Brandt: met de Cordoba 200 wordt getelefoneerd of een doorschakeling ingesteld.
- 20  Controlelampje elektriciteit (groen)
 - Brandt: de Cordoba 200 is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- 21  Kort indrukken: handset oproepen
Lang indrukken: handset aanmelden
- 22 Laadcontacten



Basisstation, onderaanzicht

- 23  Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- 24  Snoergeleider toestelaansluitsnoer
- 25  Snoergeleider adaptersnoer
- 26  Aansluitpunt adapter

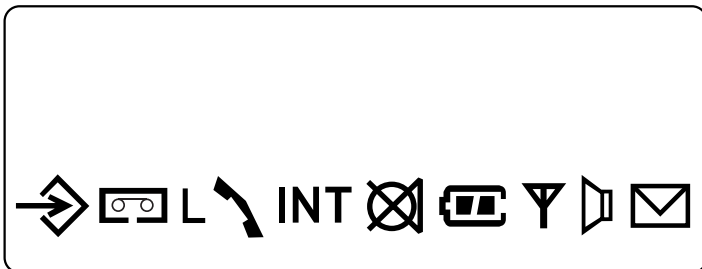

Displaysymbolen

- U bent in het menu of in het telefoonboek.
- Brandt: VoiceMail is ingeschakeld.
- Knippert: een beller is doorgeschakeld naar VoiceMail. VoiceMail kan een nieuw bericht bevatten.
- L** - Brandt: met een handset wordt extern getelefoneerd. De buitenlijn is in gebruik of VoiceMail of een andere doorschakeling wordt ingeschakeld.
- Knippert: u wordt extern gebeld.
- De handset heeft verbinding met het basisstation.
- INT** - Brandt: de handset belt een andere handset, de handset heeft verbinding met een andere handset of een gesprekspartner staat in de wacht
- Knippert: de handset wordt gebeld door een andere handset.
- De microfoon is uitgeschakeld.
- / - Brandt: aanduiding van de capaciteit van de batterijen.
- Knipperen om de beurt: de handset ligt op het basisstation en de batterijen worden opgeladen.
- Knippert: de batterijen zijn bijna leeg.
- Brandt: de handset is binnen bereik van het basisstation.
- Knippert: de handset is buiten bereik van het basisstation of het basisstation is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
- De luidspreker van de handset is ingeschakeld.
- Knippert: de bellerslijst bevat één of meer nieuwe telefoonnummers.
- Brandt: de bellerslijst bevat alleen telefoonnummers die u al hebt bekeken.
- Brandt niet: de bellerslijst bevat geen telefoonnummers.
- *** Deze instelling is ingeschakeld.
- P** U hebt een kiestoonpauze ingevoegd.
- R** U hebt tijdens het telefoneren op gedrukt.

Displaymeldingen

- Babyfoon** De babyfoonfunctie is ingeschakeld.
- Doorgeschak.** Alle bellers worden direct doorgeschakeld naar het ingestelde telefoonnummer.
- Extern** U wordt extern gebeld. In het display knippert **L**.
- Hot line** De hotlinefunctie is ingeschakeld.
- Intern** De externe beller staat in de wacht. In het display staat **INT**.
- Mic. uit** De microfoon is uitgeschakeld. In het display staat .
- Niet aangem.** De handset is niet aangemeld bij het basisstation.
- NieuweOproep** De bellerslijst bevat één of meer nieuwe telefoonnummers. In het display knippert . VoiceMail bevat geen nieuwe berichten.
- Paging opr.** De handset wordt opgeroepen vanaf het basisstation.
- Toets blokk.** De toetsen van de handset zijn geblokkeerd.
- VoiceMail** Een beller is doorgeschakeld naar VoiceMail. VoiceMail kan een nieuw bericht bevatten. In het display knippert .



Display in ruststand

- HS 1** Nummer van de handset.
- Basis 1** Nummer van het basisstation.
- Aanduiding van de capaciteit van de batterijen.
- Aanduiding van het bereik.

Toonsignalen

- 4 toonsignalen (hoog, laag, hoog, laag) Bevestigingstoon
- Lang toonsignaal Afwijstoon
- Lange, lage bezettonen Buiten bereik, de handset die u intern belt is in gesprek
- Lage kiestoon Interne kiestoon (als u op drukt)

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Cordoba 200 met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing. In hoofdstuk 1, Over draadloos telefoneren, en in hoofdstuk 2, Veiligheid en waarschuwingen, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Cordoba 200. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Instructies

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Vragen over de Cordoba 200

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Cordoba 200, dan kunt u de internetsite van GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*. U kunt GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Artikelen bestellen?

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Primafoon, dan kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis). Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij 0800-0403 (gratis).

Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Inhoud

Inhoud verpakking	2
Overzicht van de Cordoba 200	3
Over deze gebruiksaanwijzing	9
1 Over draadloos telefoneren	14
1.1 Over de Cordoba 200	14
1.2 Bereik	14
2 Veiligheid en waarschuwingen	15
2.1 Elektriciteit	15
2.2 Instellingen en functies beveiligen	15
2.3 Stroomuitval en lege batterijen	16
2.4 Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken	16
2.5 Beveiliging tegen bellen op uw kosten	16
2.6 Milieu	16
3 Gebruiksklaar maken	17
3.1 Plaats van de Cordoba 200	17
3.2 Basisstation aansluiten	17
3.3 Batterijen plaatsen, opladen en vervangen	18
3.4 Draagclip plaatsen en verwijderen	20
4 Telefoneren: basisfuncties	22
4.1 Bellen	22
4.2 Gebeld worden	23
4.3 Ontvangstvolume instellen	24
4.4 Handenvrij bellen	24
4.5 Telefoonnummer herhalen	25
4.6 Wachtstand in- en uitschakelen	26

4.7 Microfoon in- en uitschakelen	26
4.8 Handset in- en uitschakelen	27
4.9 Telefoonnummer noteren	27
4.10 Handset oproepen vanaf basisstation	28
4.11 Toetsen blokkeren	29
4.12 Telediensten	29
5 Telefoneren: extra functies	30
5.1 Belsignaal handset instellen	30
5.2 Belsignaal basisstation instellen	32
5.3 Toetssignalen in- en uitschakelen	33
5.4 Hotline	34
5.5 Telefoonnummers blokkeren	35
5.6 Display in ruststand instellen	37
5.7 Taal instellen	38
5.8 Pincode wijzigen	38
6 Telefoonboek	40
6.1 Letters invoeren	40
6.2 Telefoonnummers opslaan	41
6.3 Opgeslagen telefoonnummer bellen	41
6.4 Opgeslagen telefoonnummer wijzigen	42
6.5 Opgeslagen telefoonnummer wissen	42
7 VoiceMail	44
7.1 Cordoba 200 voor het eerst aanmelden bij VoiceMail	44
7.2 VoiceMailberichten beluisteren	45
7.3 VoiceMail en VoiceMailmelder uitschakelen	46
7.4 VoiceMail en VoiceMailmelder inschakelen	47
7.5 VoiceMailnummer wijzigen	48
8 NummerWeergave	49
8.1 NummerWeergave aanvragen	49
8.2 NummerWeergave gebruiken	49

8.3	Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen	50
8.4	Nummer uit bellerslijst opslaan in telefoonboek	51
8.5	Nummer uit bellerslijst wissen	52
8.6	Telefoonnummer opslaan als VIP-nummer	53
8.7	NummerWeergave blokkeren	54
9	Doorschakelen	56
9.1	Verschillende doorschakelingen	56
9.2	Eenmalig de doorschakelmogelijkheid inschakelen	57
9.3	Telefoon doorschakelen	57
9.4	Doorschakeling uitschakelen	59
9.5	Doorschakelen en VoiceMail	59
10	Meer telecommunicatieapparatuur in huis	60
10.1	Maximumaantal toestellen	60
10.2	Huis- of bedrijfscentrale	60
11	Extra handsets	67
11.1	Handset aanmelden bij basisstation	67
11.2	Intern telefoneren	68
11.3	Belsignalen handset instellen	69
11.4	Doorverbinden	70
11.5	Driegesprek	71
11.6	Babyfoon	72
11.7	Handset afmelden	73
12	Extra basisstations	74
12.1	Handset aanmelden bij basisstation	74
12.2	Basisstation selecteren	74
12.3	Naam basisstation wijzigen	75
13	Tips bij problemen	76
13.1	Onderhoud	76
13.2	Problemen oplossen	76

Technische gegevens	83
Verkorte gebruiksaanwijzing	85
Telediensten van KPN Telecom	93
Trefwoordenlijst	96
Menu bedienen	99

1 Over draadloos telefoneren

1.1 Over de Cordoba 200

De Cordoba 200 is een draadloze DECT-telefoon van KPN Telecom. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen. Omdat de Cordoba 200 over een VoiceMailmelder beschikt, kunt u met deze telefoon direct zien of iemand tijdens uw afwezigheid is doorgeschakeld naar uw VoiceMail. Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Cordoba 200 ook zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. Als u het gesprek niet aanneemt, wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst.

1.2 Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels. De beste verbinding hebt u wanneer u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd. Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijderd van het basisstation, hoort u gedurende 5 seconden toonsignalen. Vervolgens wordt de verbinding verbroken. Om dit te voorkomen, moet u binnen 5 seconden binnen het bereik van het basisstation komen. Loop dus in de richting van het basisstation. Als de verbinding wordt verbroken en u nog steeds buiten bereik van het basisstation bent, knippert in het display ∇ .

2 Veiligheid en waarschuwingen

Het is verstandig om de onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

2.1 Elektriciteit


- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of in een zeer warme, koude of vochtige omgeving.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Plaats de handset met het display naar boven gericht op het basisstation als u de handset wilt opladen. Als de handset met het display naar beneden gericht op het basisstation ligt, worden de batterijen niet goed opgeladen.
- Als u werkzaamheden uitvoert aan de telefoonbekabeling in uw woning, moet u eerst de telefoonstekkers van uw telecommunicatieapparatuur uit de telefoonstopcontacten trekken. Als u dit niet doet, kunnen defecten ontstaan. Deze defecten vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Open nooit de behuizing van de Cordoba 200 of van de adapter. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van apparatuur die niet voldoet aan de meest recente CE-richtlijnen, nadelig beïnvloedt.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van medische apparatuur, zoals een gehoorapparaat, nadelig beïnvloedt.

2.2 Instellingen en functies beveiligen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Cordoba 200 beveiligd met een pincode. De standaardpincode is 0000. Het is verstandig deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode (zie paragraaf 5.8).

2.3 Stroomuitval en lege batterijen

Als de stroom uitvalt, de batterijen leeg zijn of als u de batterijen vervangt, kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone, vaste telefoon aangesloten te houden. U kunt deze telefoon samen met de Cordoba 200 aansluiten op de buitenlijn. Bij Primafoon is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 telefoons op één buitenlijn.

Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert in het display  en hoort u om de 15 seconden 2 toonsignalen.

2.4 Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken

Voor de geluidsoverdracht tussen de handset en het basisstation maken alle draadloze telefoons gebruik van radiogolven. De Cordoba 200 maakt hierbij gebruik van digitale geluidsoverdracht met een ingebouwde veiligheidsprocedure. Hierdoor is meeluisteren vrijwel onmogelijk.

2.5 Beveiliging tegen bellen op uw kosten

Om te voorkomen dat iemand met een onbekende handset gebruikmaakt van uw basisstation, beschikt de Cordoba 200 over een automatische veiligheidscode. Met deze veiligheidscode wordt vastgesteld of de handset en het basisstation bij elkaar horen. Steeds als u met de Cordoba 200 belt of gebeld wordt, wordt automatisch een nieuwe veiligheidscode vastgesteld. Als de handset en het basisstation niet bij elkaar horen, kan met de onbekende handset niet via uw basisstation op uw kosten worden gebeld. Er komt dan geen verbinding tot stand.

2.6 Milieu

Als u de Cordoba 200 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Cordoba 200 ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Cordoba 200 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

3 Gebruiksklaar maken








3.1 Plaats van de Cordoba 200


- Plaats het basisstation van de Cordoba 200 zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Plaats de Cordoba 200 op maximaal 1,8 meter van een stopcontact in verband met de lengte van het adaptersnoer.
- Zorg dat tussen de Cordoba 200 en andere elektronische apparatuur ten minste 50 centimeter afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

Let op!

- Plaats de Cordoba 200 niet op plaatsen waar het radiosignaal wordt belemmerd, zoals achter dikke staal- of betonwanden of metalen wanden (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Cordoba 200 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
- Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

3.2 Basisstation aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, ). De ministekker past maar op één manier.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 1, .
- 3 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, .
- 4 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1, ). Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
 - > Het groene controlelampje  brandt.
- 5 Voer de snoeren door de snoergeleiders aan de onderkant van het basisstation.

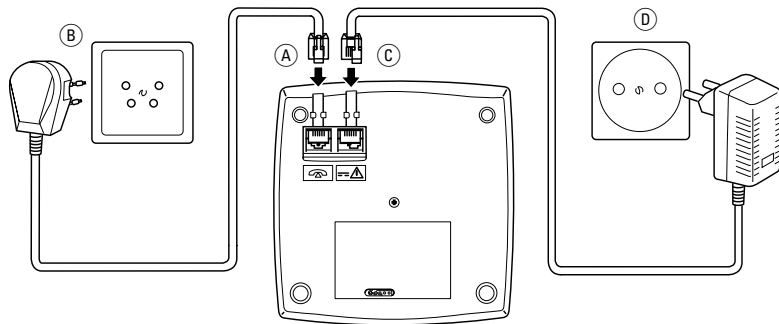


Afbeelding 1: Toestelaansluitsnoer en adaptersnoer aansluiten op basisstation.

3.3 Batterijen plaatsen, opladen en vervangen

Voordat u de Cordoba 200 kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en de batterijen vervolgens gedurende 15 uur opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Cordoba 200 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

Batterijen plaatsen

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven totdat u een klik hoort (zie afbeelding 2, (A)).
- 2 Plaats de batterijen volgens de + - en - -aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 2, (B)).
- > U hoort 2 toonsignalen.
- 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven (zie afbeelding 2, (C)).
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.

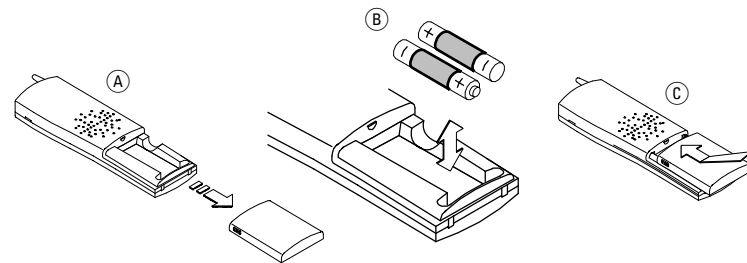

Afbeelding 2: Batterijvak openen, batterijen plaatsen en batterijvak sluiten.

Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op het basisstation te plaatsen. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 12 tot 15 uur, afhankelijk van de capaciteit van de batterijen. U kunt de handset ook op het basisstation plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen.

- 1 Plaats de handset met het display *naar boven gericht* op het basisstation.
- > Het rode controlelampje op het basisstation brandt. De batterijen worden opgeladen. In het display verschijnen in achtereenvolgens één en twee zwarte blokjes. Als de batterijen volledig zijn opgeladen en de handset op het basisstation ligt, brandt continu.

Let op!

Plaats de handset altijd met het display naar boven gericht op het basisstation. Als het display naar beneden is gekeerd, worden de batterijen niet opgeladen!


Gebruiksdur batterijen

Als de batterijen volledig zijn opgeladen en u niet zou telefoneren, duurt het ongeveer 100 uur voordat de batterijen weer leeg zijn. Als u continu gesprekken zou voeren, is de gebruiksduur ongeveer 7 uur. U kunt de batterijen sparen door de handset uit te schakelen wanneer u niet telefoneert (zie paragraaf 4.8).

Levensduur batterijen

Als de batterijen kort na het opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie paragraaf 13.1) of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert in het display  en hoort u om de 15 seconden 2 toonsignalen. Als de batterijen helemaal leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld en kunt u met de Cordoba 200 niet meer bellen totdat u de batterijen hebt opgeladen. Als u gebeld wordt, gaat de handset niet over. Als u de batterijen enkele uren hebt opgeladen, wordt de handset weer ingeschakeld.

Batterijen verwijderen en vervangen

Volg de stappen zoals beschreven bij 'Batterij plaatsen' op pagina 18, maar verwijder in stap 2 de batterijen uit het batterijvak.

Let op!

Als u de batterijen uit de handset verwijdert of vervangt, blijven de telefoonnummers in het telefoonboek en in de bellerslijst bewaard. Het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld, wordt gewist.




Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.

3.4 Draagclip plaatsen en verwijderen

Als u de Cordoba 200 regelmatig bij u draagt, kunt u de handset aan uw kleding bevestigen met de meegeleverde draagclip.

Draagclip plaatsen


- 1 Plaats de draagclip aan één kant van de handset met het lipje in de uitsparing (zie afbeelding 3, **A**).
- 2 Klik de draagclip aan de andere kant van de handset met het lipje in de uitsparing (zie afbeelding 3, **B**).

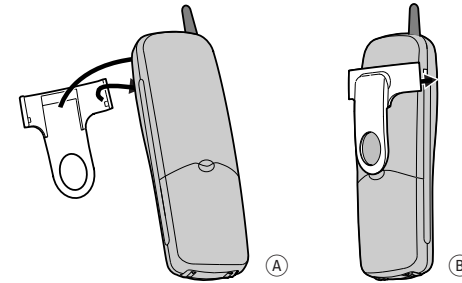

Afbeelding 3: Draagclip plaatsen.

Draagclip verwijderen

- 1 Verwijder de draagclip eerst aan één kant van de handset (zie afbeelding 4, **A**).
- 2 Neem de draagclip van de handset (zie afbeelding 4, **B**).

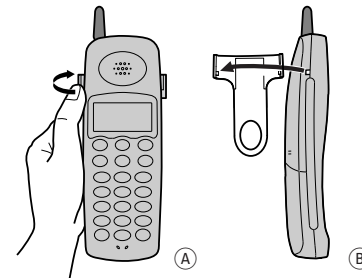




Afbeelding 4: Draagclip verwijderen.




4 Telefoneren: basisfuncties

4.1 Bellen

Bellen


- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 2 Wacht op de kiestoontje.
- > In het display verschijnt L. Het groene controlelampje  op het basisstation brandt.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Bellen met nummercontrole



- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt eerst  en vervolgens ook L. Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Verbinding verbreken

U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:

- Druk op .
- Plaats de handset op het basisstation.
- > Als u de verbinding hebt verbroken, blijft de gesprekstijd nog enkele seconden zichtbaar in het display.

Let op!




Als u op  hebt gedrukt en u lange bezettonen hoort, bent u buiten bereik van het basisstation. In het display knippert dan . Loop in de richting van het basis-

station en probeer het opnieuw. Als u zich tijdens een gesprek te ver verwijdt van het basisstation, hoort u gedurende 5 seconden 2 korte toonsignalen. Vervolgens wordt de verbinding verbroken. Om dit te voorkomen, moet u binnen 5 seconden binnen het bereik van het basisstation komen.

4.2 Gebeld worden



Als u gebeld wordt, gaat zowel de handset als het basisstation over. In het display verschijnt **Extern** en knippert L. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave (zie hoofdstuk 8), dan verschijnt vervolgens het telefoonnummer van de beller in het display. Als dit telefoonnummer met een naam is opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt in het display ook de naam van de beller. U kunt het gesprek op 2 manieren aannemen.

Gesprek aannemen met handset naast basisstation

- > De handset staat in de ruststand en ligt niet op het basisstation. De telefoon gaat over.
- 1 Druk op de handset op .
- > U bent verbonden met uw gesprekspartner. In het display brandt L continu en verschijnt . Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display. Op het basisstation brandt het groene controlelampje .

Gesprek aannemen met handset op basisstation



Als de handset op het basisstation ligt, kunt u het gesprek aannemen door de handset van het basisstation te nemen. U staat dan direct in verbinding met uw gesprekspartner en u hoeft niet meer op een toets te drukken.

- > De handset staat in de ruststand en ligt op het basisstation. De telefoon gaat over.
- 1 Pak de handset van het basisstation.
- > U bent verbonden met uw gesprekspartner. In het display brandt L continu en verschijnt . Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display. Op het basisstation brandt het groene controlelampje .

4.3 Ontvangstvolume instellen



Tijdens een gesprek kunt u het ontvangstvolume instellen op 3 niveaus: laag, normaal en hoog. In de standaardinstelling is het ontvangstvolume ingesteld op normaal.




> U voert een telefoongesprek.

1 Druk op  of .

> In het display knippert het huidige ontvangstvolume (1, 2 of 3).

2 U hebt 2 mogelijkheden:

- Blader met  of  naar het gewenste ontvangstvolume.

- Toets het cijfer van het gewenste ontvangstvolume in:  voor zacht,  voor normaal of  voor hard.

> In het display knippert het ingestelde ontvangstvolume. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display. Het ontvangstvolume blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.



4.4 Handenvrij bellen

Tijdens een telefoongesprek kunt u de luidspreker van de handset inschakelen. Op deze manier kunt u handenvrij telefoneren. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren.

Luidspreker inschakelen tijdens gesprek

Als u tijdens een gewoon gesprek wilt omschakelen naar handenvrij telefoneren, kunt u de luidspreker inschakelen.

> U voert een telefoongesprek.



1 Houd  ingedrukt totdat in het display  verschijnt.

> U kunt uw gesprekspartner horen via de luidspreker.

Luidspreker uitschakelen tijdens gesprek

Tijdens het handenvrij telefoneren kunt u omschakelen naar gewoon telefoneren zonder de verbinding te verbreken.

> U voert een telefoongesprek via de luidspreker van de handset.

- Houd  ingedrukt totdat  uit het display verdwijnt.

Ontvangstvolume luidspreker instellen



U kunt het ontvangstvolume van de luidspreker instellen op 3 niveaus: laag, normaal en hoog. In de standaardinstelling is het ontvangstvolume ingesteld op normaal.




> U bent handenvrij in gesprek.

1 Druk op  of .


> In het display knippert het huidige ontvangstvolume (1, 2 of 3).

2 U hebt 2 mogelijkheden:

- Blader met  of  naar het gewenste ontvangstvolume.

- Toets het cijfer van het gewenste ontvangstvolume in:  voor zacht,  voor normaal of  voor hard.



> U hoort het ingestelde ontvangstvolume.

3 Druk op .

> Na 8 seconden verschijnt de gesprekstijd.

> Het ontvangstvolume blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.

4.5 Telefoonnummer herhalen

De handset heeft een geheugen waarin automatisch de 5 telefoonnummers worden bewaard die u het laatst hebt gebeld. Deze telefoonnummers kunt u herhalen zonder de nummers opnieuw in te toetsen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 25 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kies-toonpauzes.

Telefoonnummer herhalen

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op .

> In het display knippert op de eerste regel het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld.

2 Blader met ,  of  naar het gewenste telefoonnummer.

> Het geselecteerde telefoonnummer knippert.

3 Druk op .


> Het telefoonnummer wordt opnieuw gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Gebelde telefoonnummers wissen

U kunt de 5 telefoonnummers die u het laatst hebt gebeld uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als één van de nummers een geheim telefoonnummer is of als een nummer een geheime toegangscode bevat. U doet dat door de handset uit te schakelen en weer in te schakelen.


> De handset staat in de ruststand.



1 Houd  ingedrukt totdat alle displaysymbolen uit het display verdwijnen.

2 Laat  los.

> De handset is uitgeschakeld.

3 Houd  ingedrukt totdat u 2 toonsignalen hoort.

4 Laat  los.


> In het display verschijnt **Zoeken..** en knippert . Zodra de handset het basisstation heeft gevonden, brandt  continu. De handset is ingeschakeld. De 5 laatstgebelde telefoonnummers zijn gewist.

4.6 Wachtstand in- en uitschakelen

Met de functie wachtstand kunt u een gesprekspartner tijdelijk in de wacht zetten, bijvoorbeeld om te overleggen met één van uw huisgenoten. Als u de wachtstand inschakelt, kan uw gesprekspartner u niet meer horen en kunt u hem ook niet horen.

> U voert een extern telefoongesprek.

1 Druk op .

> Uw gesprekspartner staat in de wacht en hoort toonsignalen. In het display verschijnt **INTERN** met  **INT**.


2 Druk opnieuw op  om weer verbonden te worden met uw gesprekspartner.

4.7 Microfoon in- en uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. Zelf kunt u uw gesprekspartner nog wel horen.

> U voert een extern telefoongesprek.

1 Druk kort op .

> De microfoon is uitgeschakeld. Uw gesprekspartner kan u niet meer horen. In het display verschijnt **Mic. uit** met .

2 Schakel de microfoon weer in door nogmaals kort op  te drukken.

4.8 Handset in- en uitschakelen

Als u de batterijen wilt sparen, kunt u de handset uitschakelen. U kunt dan geen telefoontjes ontvangen en aannemen. Als u gebeld wordt, hoort u via de handset geen belsignaal.

Handset uitschakelen

> De handset staat in de ruststand.

1 Houd  ingedrukt totdat alle displaysymbolen uit het display verdwijnen.


2 Laat  los.

> De handset is uitgeschakeld.

Handset inschakelen

1 Houd  ingedrukt totdat u 2 toonsignalen hoort.

2 Laat  los.

> In het display verschijnt **Zoeken..** en knippert . Zodra de handset het basisstation heeft gevonden, brandt  continu. De handset is ingeschakeld.

4.9 Telefoonnummer noteren

Als iemand u tijdens een gesprek een telefoonnummer doorgeeft, kunt u dit nummer opslaan in de Cordoba 200. Na afloop van het gesprek kunt u het telefoonnummer bekijken of opslaan in het telefoonboek.

Tijdens gesprek telefoonnummer noteren

> U voert een extern telefoongesprek.

1 Druk op .

2 Blader met  of  naar **Kladblok** totdat **Kladblok** knippert.

3 Druk op .






4 Toets het gewenste telefoonnummer in. Het telefoonnummer mag uit maximaal 25 tekens bestaan.

Genoteerd telefoonnummer opslaan

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op .

2 Blader met  of  naar **Kladblok** totdat **Kladblok** knippert.

- 3 Druk op .
- > In het display knippert **Bekijken**.
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  als u het telefoonnummer wilt bekijken.
 - Blader met  naar **Bewaren** totdat **Bewaren** knippert als u het telefoonnummer wilt opslaan.
- > Als u gekozen hebt voor **Bewaren**, verschijnt in het display **Naam**.
- 5 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1). De naam mag uit maximaal 12 tekens bestaan.
- 6 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen. In het display knippert op de eerste regel **Bekijken** of **Bewaren**.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Opmerking




Zie voor het bellen van opgeslagen telefoonnummers paragraaf 6.3.

4.10 Handset oproepen vanaf basisstation


U kunt de handset oproepen vanaf het basisstation, bijvoorbeeld als u uw handset kwijt bent of als u iemand in de buurt van de handset een signaal wilt geven. Het is niet mogelijk om vanaf het basisstation een gesprek te voeren met de handset.

Let op!

U kunt de handset alleen oproepen als de handset in de ruststand staat en als met de handset niet wordt getelefoneerd of geprogrammeerd.

- 1 Druk op het basisstation op .
- > De handset geeft gedurende 30 seconden opeenvolgende toonsignalen. In het display van de handset verschijnt **Paging opr.**
- 2 U kunt de toonsignalen op 2 manieren stoppen:
 - Druk op het basisstation op .
 - Druk op de handset op .


Opmerking

Als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld (zie hoofdstuk 11), geven alle aangemelde handsets toonsignalen. U kunt de toonsignalen stoppen door op iedere handset op  te drukken.


4.11 Toetsen blokkeren

Als u de handset bij u draagt, is het mogelijk dat u per ongeluk een toets indrukt. Om dit te voorkomen, kunt u de toetsen blokkeren. Als de toetsen zijn geblokkeerd, kunt u inkomende gesprekken gewoon aannemen. De toetsbeveiliging blijft dan ingeschakeld. Als u zelf wilt bellen, moet u deze functie eerst uitschakelen.

Toetsblokkering inschakelen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk kort op .
- > In het display verschijnt **Toets blokk.** De toetsen zijn geblokkeerd.

Toetsblokkering uitschakelen


- > De handset staat in de ruststand. In het display staat **Toets blokk.**
- 1 Druk kort op .
- > De handset keert terug naar de ruststand.

Opmerking

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de handset uitschakelt (zie paragraaf 4.8).

4.12 Telediensten

De Cordoba 200 is een toontestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computer-gestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom.

Voor sommige telediensten, zoals WisselGesprek van KPN Telecom, moet u een flashsignaal over de telefoonlijn versturen. Met de Cordoba 200 kunt u een flashsignaal versturen door op  te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

5 Telefoneren: extra functies














5.1 Belsignaal handset instellen

Met de Cordoba 200 kunt u het volume en de melodie van het belsignaal van de handset instellen. Voor interne telefoontjes kunt u een andere melodie en een ander volume instellen dan voor externe telefoontjes. Op deze manier kunt u aan het belsignaal horen of u van buitenaf wordt gebeld of dat één van uw huisgenoten u belt vanaf een andere handset. Het interne belsignaal geldt niet voor oproepen vanaf het basisstation. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van de handset uitschakelen.

Melodie belsignaal instellen

Voor het belsignaal kunt u kiezen uit 6 verschillende melodieën. In de standaardinstelling is melodie 4 ingesteld.
















> De handset staat in de ruststand.

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **HS instellen** totdat **HS instellen** knippert.
- 3 Druk op .
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  om **Externe bel** te selecteren als u het belsignaal voor externe telefoontjes wilt instellen.
 - Blader met  of  naar **Interne bel** totdat **Interne bel** knippert als u het belsignaal voor interne telefoontjes wilt instellen. Druk vervolgens op .
- > In het display knippert op de eerste regel **Melodie**.
- 5 Druk op .
- > In het display knippert het nummer van de ingestelde melodie. U hoort de ingestelde melodie.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Toets het cijfer van de gewenste melodie in (**1-6**).
 - Blader met  of  naar de gewenste melodie.
- 7 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De melodie is ingesteld. In het display knippert op de eerste regel **Melodie**.
- 8 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Volume belsignaal instellen of belsignaal uitschakelen

U kunt het volume van het belsignaal instellen op 5 niveaus, van zacht tot hard. In de standaardinstelling is volume 3 ingesteld. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van de handset uitschakelen.






> De handset staat in de ruststand.

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **HS instellen** totdat **HS instellen** knippert.
- 3 Druk op .
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  om **Externe bel** te selecteren als u het belsignaal voor externe telefoontjes wilt instellen.
 - Blader met  of  naar **Interne bel** totdat **Interne bel** knippert als u het belsignaal voor interne telefoontjes wilt instellen. Druk vervolgens op .
- 5 Blader met  of  naar **Volume** totdat **Volume** knippert.
- 6 Druk op .
- > U hoort het ingestelde volume.
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Toets het cijfer van het gewenste volume in (**1-5**). Als u het belsignaal wilt uitschakelen, toetst u cijfer **0** in.
 - Blader met  of  naar het gewenste volume. Cijfer **0** staat voor het uitschakelen van het belsignaal.
- 8 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Het volume is ingesteld. In het display knippert op de eerste regel **Volume**.
- 9 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Volume belsignaal instellen tijdens belsignaal

Als u gebeld wordt, kunt u het volume van het belsignaal eenvoudig aanpassen, bijvoorbeeld als u het belsignaal te hard vindt. U kunt het gesprek gewoon aannemen. De volume-instelling blijft bewaard totdat u het volume opnieuw wijzigt.

> De telefoon gaat over. De handset ligt naast het basisstation.

- 1 Druk op  of .
- > In het display knippert het ingestelde volume.
- 2 Blader met  of  naar het gewenste volume.
- 3 Druk op  om het gesprek aan te nemen.


5.2 Belsignaal basisstation instellen

Met de Cordoba 200 kunt u het volume en de melodie van het belsignaal van het basisstation instellen. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van het basisstation uitschakelen.


Melodie belsignaal instellen

Voor het belsignaal kunt u kiezen uit 6 verschillende melodieën. In de standaardinstelling is melodie 4 ingesteld.





> De handset staat in de ruststand.


1 Druk op .

2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.

3 Druk op .


> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.

4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is .


5 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.

6 Blader met  of  naar **Basis bel** totdat **Basis bel** knippert.

7 Druk op .

> In het display knippert op de eerste regel **Melodie**.


8 Druk op .

> In het display knippert de ingestelde melodie. U hoort de ingestelde melodie.

9 U hebt 2 mogelijkheden:

- Toets het cijfer van de gewenste melodie in (-).

- Blader met  of  naar de gewenste melodie.

10 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De melodie is ingesteld. In het display knippert op de eerste regel **Melodie**.

11 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Volume belsignaal instellen of belsignaal uitschakelen

U kunt het volume van het belsignaal instellen op 5 niveaus, van zacht tot hard. In de standaardinstelling is volume 3 ingesteld. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van het basisstation uitschakelen.





> De handset staat in de ruststand.


1 Druk op .

2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.

3 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.

4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is .

5 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.

6 Blader met  of  naar **Basis bel** totdat **Basis bel** knippert.

7 Druk op .


8 Blader met  of  naar **Volume** totdat **Volume** knippert.

9 Druk op .

> U hoort het ingestelde volume.

10 U hebt 2 mogelijkheden:

- Toets het cijfer van het gewenste volume in (-). Als u het belsignaal wilt uitschakelen, toetst u cijfer  in.

- Blader met  of  naar het gewenste volume. Cijfer  staat voor het uitschakelen van het belsignaal.

11 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Het volume is ingesteld.

In het display knippert op de eerste regel **Volume**.

12 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

5.3 Toetssignalen in- en uitschakelen

In de standaardinstelling hoort u een toets signaal wanneer u op één van de toetsen van de handset drukt. U kunt deze toetssignalen uitschakelen.

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op .





2 Blader met  of  naar **HS instellen** totdat **HS instellen** knippert.

3 Druk op .

4 Blader met  of  naar **Toetstoon** totdat **Toetstoon** knippert.

5 Druk op .

> In het display staat voor de huidige instelling het symbool *.

- 6 Blader met  of  naar de gewenste instelling totdat deze instelling knippert.
- 7 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De toetssignalen zijn ingesteld.
In het display knippert op de eerste regel **Toetstoon**.
- 8 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.










5.4 Hotline

U kunt de Cordoba 200 zo instellen dat een bepaald telefoonnummer wordt gebeld zodra u op een willekeurige toets drukt. Op deze manier hoeven kinderen die alleen thuis zijn alleen op een toets te drukken om bijvoorbeeld de ouders te bellen. U kunt zelf programmeren welk telefoonnummer gebeld moet worden.


Let op!

Als u een hotline hebt geprogrammeerd, kunt u met de handset geen andere telefoonnummers meer bellen!

Hotlinenummer opslaan en hotline inschakelen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **HS instellen** totdat **HS instellen** knippert.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  of  naar **Hot line** totdat **Hot line** knippert.
- 5 Druk op .
- > Als u niet eerder een hotlinenummer hebt ingesteld, verschijnt in het display **Leeg**.
- 6 Toets het gewenste telefoonnummer in. Het telefoonnummer mag uit maximaal 25 cijfers bestaan, inclusief kiestoonpauzes. Ingetoetste cijfers of een ingesteld nummer kunt u wissen met .
- 7 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De handset keert terug naar de ruststand. In de ruststand staat in het display **Hot line** met het ingestelde telefoonnummer. De hotline is ingeschakeld.

Hotlinenummer bellen

- > In het display staat **Hot line** met het ingestelde telefoonnummer.
- 1 Druk op een willekeurige toets.
- > Het opgeslagen hotlinenummer wordt gebeld.
- 2 Eventueel kunt u het bellen beëindigen door op  te drukken.



Let op!

Als u de Cordoba 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het hotlinenummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze invoegen. U kunt ook instellen dat de Cordoba 200 de gegevens automatisch invoegt. Zie hiervoor paragraaf 10.2, onder 'Doorschakelen en hotline'.


Hotline uitschakelen





















- > In het display staat **Hot line**.
- 1 Druk binnen één seconde 2 keer op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De hotline is uitgeschakeld. Het ingestelde hotlinenummer blijft opgeslagen in het geheugen.

5.5 Telefoonnummers blokkeren









U kunt een handset zo programmeren dat bepaalde telefoonnummers vanaf die handset niet meer gebeld kunnen worden. U kunt groepen telefoonnummers blokkeren door de eerste cijfers van de betreffende telefoonnummers in te toetsen. Als u bijvoorbeeld  programmeert, worden alle servicenummers geblokkeerd waarvoor betaald moet worden. Als u  programmeert, kunnen vanaf de betreffende handset geen internationale telefoonnummers meer worden gebeld. U kunt ook instellen dat met een handset alleen intern kan worden getelefoneerd. Het blijft altijd mogelijk om de alarmnummers te bellen. Per handset kunt u maximaal 5 groepen telefoonnummers programmeren van elk maximaal 5 cijfers. Als vanaf een geblokkeerde handset een telefoonnummer wordt gebeld uit een geblokkeerde groep nummers, hoort de beller de bezettoon.




Telefoonnummers blokkeren

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .

- 2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.
- 3 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.
- 4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is .
- 5 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.
- 6 Blader met  of  naar **Blokkeer opr** totdat **Blokkeer opr** knippert.
- 7 Druk op .
- > In het display verschijnt **1 NO:**.
- 8 Toets de eerste cijfers in van het telefoonnummer dat u wilt blokkeren of toets de eerste cijfers in van een groep nummers, bijvoorbeeld  voor alle internationale telefoonnummers. U kunt maximaal 5 cijfers intoetsen. Als u de code  intoetst, kunt u met de geselecteerde handset alleen intern telefoneren.
- 9 Druk op .
- 10 Toets de nummers in van de handset waarvoor u telefoonnummers wilt blokkeren. Als u meer handsets hebt aangemeld, kunt u meer nummers intoetsen.
- > In het display verschijnen de nummers van de geselecteerde handsets. Als u een keuze ongedaan wilt maken, kunt u het nummer van de handset nogmaals intoetsen. Het nummer zal dan weer verdwijnen.
- 11 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De telefoonnummers zijn geblokkeerd. In het display knippert op de eerste regel **Blokkeer opr**.
- 12 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Blokkring wijzigen of wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.
- 3 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.
- 4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is .

- 5 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.
- 6 Blader met  of  naar **Blokkeer opr** totdat **Blokkeer opr** knippert.
- 7 Druk op .
- > In het display verschijnt **1 NO:**.
- 8 Blader met  naar de blokkering die u wilt wijzigen of wissen.
- 9 Druk op  om de gewenste blokkering te wissen.
- 10 Toets eventueel opnieuw de eerste cijfers in van het telefoonnummer of de groep nummers die u wilt blokkeren.
- 11 Druk op .
- > Als u de blokkering hebt gewist, hoort u ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Als u de blokkering hebt gewijzigd, kunt u de nummers wijzigen van de handsets waarvoor u de nummers wilt blokkeren. In het display staan de nummers van de geselecteerde handsets. Druk op  als u de gewenste handsets hebt geselecteerd.
- > In het display knippert op de eerste regel **Blokkeer opr**.
- 12 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.


5.6 Display in ruststand instellen

- In de standaardinstelling staat in de ruststand in het display de naam van het basisstation, tenzij er nieuwe oproepen zijn (zie hoofdstuk 8). U kunt ook instellen dat de naam van het basisstation in de ruststand niet zichtbaar is.
- > De handset staat in de ruststand.
 - 1 Druk op .
 - 2 Blader met  of  naar **Bekijk basis** totdat **Bekijk basis** knippert.
 - 3 Druk op .
 - > In het display knippert op de eerste regel **Naam basis**.
 - 4 Druk op .
 - > In het display verschijnt voor de huidige instelling *.
 - 5 Blader met  of  naar de gewenste instelling totdat deze instelling knippert.
 - 6 Druk op .
 - > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Het display is ingesteld. In het display knippert op de eerste regel **Naam basis**.
 - 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.


5.7 Taal instellen



In de standaardinstelling staan de menuopties in het display in het Nederlands. In plaats hiervan kunt u als taal Duits, Engels, Frans of Italiaans instellen.


> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op .

2 Blader met  of  naar **HS instellen** totdat **HS instellen** knippert.


3 Druk op .

4 Blader met  of  naar **Taal** totdat **Taal** knippert.

5 Druk op .

> In het display knippert de ingestelde taal. Voor de ingestelde taal staat *.





6 Blader met  of  naar de gewenste taal totdat de gewenste taal knippert.

7 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De taal is ingesteld. In het display knippert op de eerste regel **Taal**.

8 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.


5.8 Pincode wijzigen


Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Cordoba 200 beveiligd met een pincode. In de standaardinstelling is de pincode . Het is verstandig om deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode.


Let op!

Noteer uw pincode. Als u uw pincode vergeten bent, kan deze alleen worden gewijzigd via het verkooppunt. Daar zijn kosten aan verbonden.

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op .

2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.

3 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.

4 Toets uw pincode in. De standaardpincode is .

5 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.

6 Blader met  of  naar **Wijzig PIN** totdat **Wijzig PIN** knippert.

7 Druk op .

> In het display verschijnt **Nieuwe PIN**.

8 Toets de nieuwe pincode in. De pincode moet uit minimaal één cijfer en mag maximaal uit 8 cijfers bestaan.

9 Druk op .

> In het display verschijnt **Herhaal**.

10 Toets de nieuwe pincode nogmaals in.

11 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De pincode is gewijzigd. In het display knippert op de eerste regel **Wijzig PIN**.

12 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Tip

Noteer hier uw persoonlijke pincode: 

6 Telefoonboek

De Cordoba 200 beschikt over een geheugen voor telefoonnummers, het telefoonboek. In dit geheugen kunt u 20 telefoonnummers opslaan die u regelmatig gebruikt. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. Behalve het nummer kunt u ook de bijbehorende naam opslaan.

Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt dan behalve het telefoonnummer ook de naam van de beller in het display.

6.1 Letters invoeren

Als u een naam en telefoonnummer wilt opslaan (zie paragraaf 6.2), als u een opgeslagen naam wilt wijzigen (zie paragraaf 6.4) of als u de naam van het basisstation wilt wijzigen (zie paragraaf 12.3), kunt u met de cijfertoetsen ook letters invoeren. De letters staan op de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, dan voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 3 keer op [2] voor de letter C. Met [1] kunt u spaties invoeren. Met [C] wist u de letter links van de cursor.

Cijfertoetsen en letters

- [1] spatie + - 1
- [2] A B C 2
- [3] D E F 3
- [4] G H I 4
- [5] J K L 5
- [6] M N O 6
- [7] P Q R S 7
- [8] T U V 8
- [9] W X Y Z 9
- [0] & . / 0
- [C] Teken wissen.

6.2 Telefoonnummers opslaan

In het telefoonboek van de Cordoba 200 kunt u 20 telefoonnummers met namen opslaan. De namen mogen uit maximaal 12 tekens bestaan. De telefoonnummers mogen uit maximaal 25 tekens bestaan, inclusief *, # en eventuele kiestoonpauzes.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op [↩].
- 2 Blader met [▼] of [▲] naar **Telefoonboek** totdat **Telefoonboek** knippert.
- 3 Druk op [↩].
- > In het display knippert op de eerste regel **Nieuw**.
- 4 Druk op [↩].
- > In het display verschijnt **Naam**:
- 5 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1).
- 6 Druk op [↩].
- 7 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 8 Druk op [↩].
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Het telefoonnummer is opgeslagen. In het display knippert op de eerste regel **Nieuw**.
- 9 Houd [☎] ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

6.3 Opgeslagen telefoonnummer bellen


- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op [☎].
- > In het display verschijnt de eerste naam in het telefoonboek.
- 2 Blader met [▼] of [▲] naar de gewenste naam totdat de gewenste naam knippert. De namen in het telefoonboek zijn op alfabet gesorteerd. Als u op [▼] drukt, komt u bij de tweede naam in het alfabet. Als u op [▲] drukt, komt u bij de laatste naam in het alfabet.
- 3 Druk op [☎].
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Opmerking


U kunt een opgeslagen telefoonnummer ook bellen via het menu. Selecteer hiervoor eerst de menuoptie **Telefoonboek** en vervolgens **Kiezen**. Ga vervolgens verder met stap 2 van deze paragraaf.

6.4 Opgeslagen telefoonnummer wijzigen


> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op .





2 Blader met  of  naar **Telefoonboek** totdat **Telefoonboek** knippert.


3 Druk op .

4 Blader met  of  naar **Wijzigen** totdat **Wijzigen** knippert.


5 Druk op .

> In het display verschijnt de eerste naam in het telefoonboek.


6 Blader met  of  naar de gewenste naam totdat de gewenste naam knippert. De namen in het telefoonboek zijn op alfabet gesorteerd. Als u op  drukt, komt u bij de tweede naam in het alfabet. Als u op  drukt, komt u bij de laatste naam in het alfabet.

7 Druk op .

8 Wijzig eventueel de naam met  en de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1).

9 Druk op .

10 Wijzig eventueel het telefoonnummer.

11 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Het telefoonnummer is gewijzigd.


In het display knippert op de eerste regel de gewijzigde naam.

12 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

6.5 Opgeslagen telefoonnummer wissen

Eén telefoonnummer wissen

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op .





2 Blader met  of  naar **Telefoonboek** totdat **Telefoonboek** knippert.

3 Druk op .

4 Blader met  of  naar **Wissen** totdat **Wissen** knippert.

5 Druk op .

> In het display verschijnt de eerste naam in het telefoonboek.

6 Blader met  of  naar de gewenste naam totdat de gewenste naam knippert. De namen in het telefoonboek zijn op alfabet gesorteerd. Als u op  drukt, komt u bij de tweede naam in het alfabet. Als u op  drukt, komt u bij de laatste naam in het alfabet.

7 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Het telefoonnummer is gewist. In het display knippert de volgende naam in het telefoonboek.

8 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Alle telefoonnummers wissen

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op .

2 Blader met  of  naar **Telefoonboek** totdat **Telefoonboek** knippert.

3 Druk op .

4 Blader met  of  naar **Alles wissen** totdat **Alles wissen** knippert.

5 Druk op .


> In het display verschijnt **AllesWissen?**.

6 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt **Leeg**. Alle telefoonnummers zijn gewist.

7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

7 VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. De Cordoba 200 beschikt over een VoiceMailmelder waarmee u kunt zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld. Als een beller is doorgeschakeld naar uw VoiceMail, knippert in het display  en verschijnt **Voicemail**. Deze meldingen verschijnen ook wanneer u uw VoiceMail hebt beluisterd vanaf een andere telefoon.

Let op!

Om de VoiceMailmelder van de Cordoba 200 te kunnen gebruiken, moet u het toestel eerst aanmelden bij VoiceMail (zie paragraaf 7.1).

7.1 Cordoba 200 voor het eerst aanmelden bij VoiceMail

Voordat u gebruik kunt maken van de VoiceMailmelder van de Cordoba 200, moet u het toestel aanmelden bij VoiceMail. Dit moet u ook doen als u al gebruikmaakt van VoiceMail. Als u nog geen gebruikmaakt van VoiceMail, kunt u deze dienst inschakelen tijdens de aanmeldprocedure.


> De handset staat in de ruststand.

1 Druk 2 keer op  om te controleren of u bij VoiceMail bent aangemeld.



> Het telefoonnummer van VoiceMail wordt gebeld.


2 U hebt 2 mogelijkheden:

- Als u een mededeling ontvangt over het aantal oude en nieuwe VoiceMailberichten, bent u al aangemeld bij VoiceMail. Ga verder met stap 3.
- Als u geen mededeling ontvangt over het aantal oude en nieuwe VoiceMailberichten, bent u nog niet aangemeld bij VoiceMail. Volg in dat geval de gesproken instructies en ga verder met stap 3.


3 Druk op  om de verbinding te verbreken.

4 Druk op .

5 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.

6 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.

7 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is .

8 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.

9 Blader met  of  naar **Diensten** totdat **Diensten** knippert.


10 Druk op .

11 Blader met  of  naar **Voicemail** totdat **Voicemail** knippert.




12 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Op de eerste regel knippert **Diensten**.


13 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.


> Na enkele seconden verschijnt eerst **L** en daarna  in het display. VoiceMail en de VoiceMailmelder zijn ingeschakeld. Als iemand u nu belt en u het telefoongesprek niet binnen 20 seconden (4 à 5 belsignalen) aanneemt, wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort uw naam of uw welkomstbericht en kan vervolgens een bericht inspreken.

7.2 VoiceMailberichten beluisteren

Als iemand tijdens uw afwezigheid is doorgeschakeld naar VoiceMail, staat het display **Voicemail** en knippert . Deze meldingen verschijnen ook als de beller geen bericht heeft ingesproken. Als een beller heeft opgehangen voordat hij werd doorgeschakeld naar VoiceMail, zal  niet knipperen en verschijnt **Voicemail** niet. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave (zie hoofdstuk 8), verschijnt in dat geval wel **NieuweOproep** en knippert .

Beluisteren vanaf eigen telefoonnummer



> De handset staat in de ruststand. In het display staat **Voicemail** en knippert .

1 Druk 2 keer op .

> Het telefoonnummer van VoiceMail wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.




2 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.

3 Druk op  om de verbinding te verbreken.














> Het symbool  brandt continu. Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, zal in het display verschijnen **NieuweOproep**. Het symbool  zal dan blijven


knipperen totdat u de nieuwe telefoonnummers in de bellerslijst hebt bekeken (zie paragraaf 8.3).

Beluisteren vanaf een ander telefoonnummer

- 1 Bel uw eigen telefoonnummer.
- > Na 4 à 5 belsignalen krijgt u verbinding met VoiceMail.
- 2 Toets tijdens de begroeting  in.
- 3 Toets uw persoonlijke pincode voor VoiceMail in. U hebt deze pincode gekozen tijdens uw aanmelding bij VoiceMail.
- > U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 4 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 5 Verbreek de verbinding.
- > In het display van de Cordoba 200 blijft de melding **Voicemail** staan en blijft  knipperen. U kunt het controlelampje continu laten branden door op Cordoba 200 2 keer op  te drukken.

7.3 VoiceMail en VoiceMailmelder uitschakelen


















- > De handset staat in de ruststand. In het display staat  .
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.
- 3 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.
- 4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is .
- 5 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.
- 6 Blader met  of  naar **Diensten** totdat **Diensten** knippert.
- 7 Druk op .
- 8 Blader met  of  naar **Voicemail** totdat **Voicemail** knippert.
Voor **Voicemail** staat . Dit betekent dat VoiceMail is ingeschakeld.
- 9 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Op de eerste regel knippert **Diensten**.
- 10 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

- > Na enkele seconden verschijnt eerst **L** en daarna verdwijnt  uit het display. VoiceMail en de VoiceMailmelder zijn uitgeschakeld. Zie voor het opnieuw inschakelen van VoiceMail paragraaf 7.4.

Let op!

Als u gebruikmaakt van een huiscentrale waarbij u direct een buitenlijn krijgt, kan het zijn dat het uitschakelen van VoiceMail niet werkt. In sommige gevallen kunt u dit oplossen door een ander nummer van de buitenlijn te programmeren (zie paragraaf 10.2, onder 'VoiceMail').

7.4 VoiceMail en VoiceMailmelder inschakelen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.
- 3 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.
- 4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is .
- 5 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.
- 6 Blader met  of  naar **Diensten** totdat **Diensten** knippert.
- 7 Druk op .
- 8 Blader met  of  naar **Voicemail** totdat **Voicemail** knippert.
- 9 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Op de eerste regel knippert **Diensten**.
- 10 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.
- > Na enkele seconden verschijnt eerst **L** en daarna  in het display. VoiceMail en de VoiceMailmelder zijn ingeschakeld. Als iemand u nu belt en u het telefoon-gesprek niet binnen 20 seconden (4 à 5 belsignalen) aanneemt, wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort uw naam of uw welkomstbericht en kan vervolgens een bericht inspreken.

Let op!


Als u gebruikmaakt van een huiscentrale waarbij u direct een buitenlijn krijgt, kan het zijn dat het inschakelen van VoiceMail niet werkt. In sommige gevallen kunt u dit oplossen door een ander nummer van de buitenlijn te programmeren (zie paragraaf 10.2, onder 'VoiceMail').

7.5 VoiceMailnummer wijzigen

Met deze functie kunt u het telefoonnummer van Voicemail wijzigen, bijvoorbeeld als u de Cordoba 200 in het buitenland gebruikt. Als u het standaardnummer weer wilt herstellen, moet u als VoiceMailnummer 0842333 programmeren. Als u de Cordoba 200 in het buitenland gebruikt, dan kunt u het geprogrammeerde VoiceMailnummer wijzigen.

Let op!

U kunt het VoiceMailnummer alleen wijzigen als VoiceMail en de VoiceMail-melder op de Cordoba 200 is ingeschakeld.

- > De handset staat in de ruststand. In het display staat .
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.
- 3 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.
- 4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is 0000.
- 5 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.
- 6 Blader met  of  naar **Vmail Nummer** totdat **Vmail Nummer** knippert.
- 7 Druk op .
- > In het display verschijnt het ingestelde VoiceMailnummer.
- 8 Wis het VoiceMailnummer met  en toets en nieuw nummer in.
- 9 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Het VoiceMailnummer is gewijzigd. Op de eerste regel knippert **Vmail Nummer**.
- 10 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

8 NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt behalve het telefoonnummer ook de naam van de beller in het display. De telefoonnummers van de bellers worden ook automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Met de Cordoba 200 kunt u voor 2 telefoonnummers instellen dat u aan het bel-sigitaal kunt horen door wie u gebeld wordt. U programmeert deze telefoonnummers dan als VIP-nummers. Deze functie werkt alleen in combinatie met NummerWeergave.

Als u zelf iemand belt die gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van de telefoon van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

8.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

8.2 NummerWeergave gebruiken



- > De telefoon gaat over. In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller. Als dit telefoonnummer met een naam is opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt in het display ook de naam van de beller.
- 1 Neem de hoorn op.
- > U bent verbonden met de beller. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.


Let op!

In een aantal gevallen verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer **0000000000**. Dit betekent dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel, vanuit een bedrijf of vanuit het buitenland belt.

8.3 Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen

Als u gebruikmaakt van NummerWeergave en u de telefoon niet aanneemt, wordt het telefoonnummer van de beller opgeslagen in de bellerslijst. Met de Cordoba 200 kunt u het opgeslagen telefoonnummer bekijken. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. U kunt de beller terugbellen zonder dat u het telefoonnummer opnieuw hoeft in te toetsen.

Als de bellerslijst een nieuw telefoonnummer bevat, verschijnt in het display **NieuweOproep** en knippert . Als  continu brandt, bevat de bellerslijst alleen telefoonnummers die u al hebt bekeken.

De melding **NieuweOproep** verschijnt niet als u ook gebruikmaakt van VoiceMail. Als de beller na 4 à 5 belsignalen is doorgeschakeld naar VoiceMail (zie hoofdstuk 7), verschijnt in het display **Voicemail**. Het symbool  knippert wel. Pas als u uw VoiceMail hebt beluisterd, verschijnt in het display **NieuweOproep**.


In de bellerslijst kunnen 30 telefoonnummers worden opgeslagen. Als de bellerslijst 30 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, dan wordt het oudste telefoonnummer uit het geheugen gewist. Als iemand u meer dan één keer belt vanaf hetzelfde telefoonnummer, dan kunt u in het display zien hoe vaak u vanaf dat telefoonnummer bent gebeld. Elk telefoonnummer wordt dus slechts één keer opgeslagen. De melding **0000000000** wordt ook opgeslagen in de bellerslijst.






Let op!

Als u binnen 8 seconden na een gemist telefoontje door iemand anders wordt gebeld, dan wordt het eerste telefoonnummer niet opgeslagen in de bellerslijst.






Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen

> In het display knippert .








1 Druk op .

- 2 Blader met  of  naar **Oproeplijst** totdat **Oproeplijst** knippert.
- 3 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt **Ogenblik AUB**. Vervolgens knippert op de eerste regel **Bekijken**.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe telefoonnummers in de bellerslijst, gevolgd door het totaal aantal telefoonnummers in de bellerslijst. Als in het display bijvoorbeeld **Nieuw 02 Totaal 10** staat, bevat de bellerslijst 2 nieuwe telefoonnummers en 10 telefoonnummers in totaal. In dit geval zijn er dus 8 telefoonnummers die u al hebt bekeken.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt het eerste nieuwe telefoonnummer. Dit is het nummer van de nieuwe beller door wie u het eerst bent gebeld. Als dit telefoonnummer met een naam is opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt in het display ook de naam van de beller.
- 6 Druk op  om te zien hoe vaak u vanaf het telefoonnummer bent gebeld.
- > In het display verschijnt het volgnummer van het telefoonnummer met het aantal telefoontjes, bijvoorbeeld **01:Opr. 03** als u 3 keer gebeld bent vanaf het telefoonnummer op de eerste positie in de bellerslijst.
- 7 Blader eventueel met  of  naar de andere telefoonnummers in de bellerslijst.
- 8 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op  om het geselecteerde telefoonnummer terug te bellen.
 - Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

8.4 Nummer uit bellerslijst opslaan in telefoonboek






- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Oproeplijst** totdat **Oproeplijst** knippert.
- 3 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt **Ogenblik AUB**. Vervolgens knippert op de eerste regel **Bekijken**.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe telefoonnummers in de bellerslijst,

gevolgd door het totaal aantal telefoonnummers in de bellerslijst.

- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt het eerste nieuwe telefoonnummer.
- 6 Blader met  of  naar het telefoonnummer dat u wilt opslaan.
- 7 Druk 2 keer op .
- > In het display knippert op de eerste regel **Bewaren**.
- 8 Druk op .
- > In het display verschijnt **Naam:.**
- 9 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1).
- 10 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Het telefoonnummer is opgeslagen in het telefoonboek.
- 11 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

8.5 Nummer uit bellerslijst wissen

Eén telefoonnummer wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Oproeplijst** totdat **Oproeplijst** knippert.
- 3 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt **Ogenblik AUB**. Vervolgens knippert op de eerste regel **Bekijken**.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe telefoonnummers in de bellerslijst, gevolgd door het totaal aantal telefoonnummers in de bellerslijst.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt het eerste nieuwe telefoonnummer.
- 6 Blader met  of  naar het telefoonnummer dat u wilt wissen.
- 7 Druk 2 keer op .
- > In het display knippert op de eerste regel **Bewaren**.
- 8 Blader met  of  naar **Wissen** totdat **Wissen** knippert.
- 9 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Het telefoonnummer is gewist.











In het display verschijnt het volgende telefoonnummer.

- 10 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Alle oude telefoonnummers wissen







U kunt in één keer alle telefoonnummers wissen die u al hebt bekeken.







De nieuwe telefoonnummers blijven bewaard.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar display **Oproeplijst** totdat **Oproeplijst** knippert.
- 3 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt **Ogenblik AUB**. Vervolgens knippert op de eerste regel **Bekijken**.
- 4 Blader met  of  naar **Oude wissen** totdat **Oude wissen** knippert.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt **Oude wissen?**.
- 6 Druk op .
- > U hoort eerst ter bevestiging 4 korte toonsignalen en vervolgens één lang toonsignaal. In het display verschijnt **Leeg**. De telefoonnummers zijn gewist.
- 7 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.
- > Het symbool  is uit het display verdwenen.

8.6 Telefoonnummer opslaan als VIP-nummer

U kunt voor 2 telefoonnummers instellen dat u aan het belsignaal kunt horen door wie u gebeld wordt. U programmeert deze telefoonnummers dan als VIP-nummers. Als u vanaf een VIP-nummer wordt gebeld, hoort u een speciaal belsignaal dat niet voor andere telefoonnummers is in te stellen. Deze functie werkt alleen in combinatie met NummerWeergave.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Oproeplijst** totdat **Oproeplijst** knippert.
- 3 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt **Ogenblik AUB**. Vervolgens knippert op de eerste regel **Bekijken**.
- 4 Blader met  of  naar **VIP** totdat **VIP** knippert.

- 5 Druk op .
- 6 Blader met  of  naar het gewenste VIP-nummer.
- 7 Druk op .
- 8 Toets het gewenste VIP-nummer in. Het telefoonnummer mag uit maximaal 25 tekens bestaan.
- 9 Druk op .
- > Op de eerste regel knippert **VIP1**. Het telefoonnummer is ingesteld als VIP-nummer.
- 10 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Opmerking








Als u een VIP-nummer wilt wijzigen, kunt u het geprogrammeerde telefoonnummer overschrijven.






8.7 NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen gebruikmaakt van NummerWeergave. Als u dit wilt voorkomen, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.






Blokkeermogelijkheid inschakelen

Voordat u een telefoonnummer kunt blokkeren, moet u de blokkeermogelijkheid eerst inschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.
- 3 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN**.
- 4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is **0000**.
- 5 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.
- 6 Blader met  of  naar **Diensten** totdat **Diensten** knippert.

- 7 Druk op .
- 8 Blader met  of  naar **Geheim** totdat **Geheim** knippert.
- 9 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De blokkeermogelijkheid is ingeschakeld. Op de eerste regel knippert **Diensten**.
- 10 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.
- > In het menu staat een extra menuoptie **Geheim**.

NummerWeergave blokkeren

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Geheim** totdat **Geheim** knippert.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **Nummer**.
- 4 Toets het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
- 5 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

Let op!

Als u gebruikmaakt van een huiscentrale waarbij u direct een buitenlijn krijgt, kan het zijn dat het blokkeren van NummerWeergave niet werkt. In sommige gevallen kunt u dit oplossen door een andere blokkeercode te programmeren (zie paragraaf 10.2, onder 'NummerWeergave').

Nummer uit telefoonboek blokkeren

Het is ook mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer belt uit het telefoonboek. Hiervoor moet u de blokkeercode ***31*** opslaan vóór het betreffende telefoonnummer. Zie voor het opslaan van telefoonnummers paragraaf 6.2.

Nummer uit bellerslijst blokkeren

Het is niet mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer belt uit de bellerslijst.

9 Doorschakelen

Met de dienst Doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer, bijvoorbeeld naar het telefoonnummer van uw mobiele telefoon. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. Wanneer u weer thuis bent, kunt u de doorschakeling uitschakelen.

In het bovenstaande voorbeeld worden alle telefoontjes automatisch doorgeschakeld. In plaats daarvan kunt u ook alleen de telefoontjes doorschakelen die u zelf niet kunt aannemen, bijvoorbeeld omdat u in gesprek bent of omdat u de telefoon niet aanneemt. De verschillende mogelijkheden staan in paragraaf 9.1.

9.1 Verschillende doorschakelingen

U kunt zelf aangeven wanneer de gesprekken moeten worden doorgeschakeld:












- Altijd direct doorschakelen (*21*).
- Alleen doorschakelen wanneer uw telefoon niet wordt opgenomen (*61*).
- Alleen doorschakelen wanneer uw telefoon bezet is (*67*). Extern doorschakelen bij bezet was ten tijde van de productie van deze gebruiksaanwijzing nog niet beschikbaar in het openbare telefoonnet van KPN Telecom en zal te zijner tijd worden aangekondigd.

Als u de inkomende gesprekken alleen laat doorschakelen wanneer uw telefoon niet wordt opgenomen, wordt het gesprek na 20 seconden doorgeschakeld. Dit zijn 4 à 5 belsignalen.

Als u een telefoonnummer direct doorschakelt of doorschakelt wanneer uw telefoon bezet is, gaat uw telefoon niet over wanneer er een gesprek binnenkomt.

9.2 Eenmalig de doorschakelmogelijkheid inschakelen

Voordat u de telefoon kunt doorschakelen, moet u de Cordoba 200 eenmalig het toestel op het doorschakelen voorbereiden.




- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.
- 3 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.
- 4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is .
- 5 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.
- 6 Blader met  of  naar **Diensten** totdat **Diensten** knippert.
- 7 Druk op .
- > In het display knippert op de eerste regel **Doorschak.**
- 8 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De doorschakelmogelijkheid is ingeschakeld. Op de eerste regel knippert **Diensten**.
- 9 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.
- > In het menu staat een extra menuoptie **Doorschak.**




9.3 Telefoon doorschakelen

Als uw telefoon is doorgeschakeld, kunt u vanaf uw telefoon blijven bellen. Om u eraan te herinneren dat de telefoon is doorgeschakeld, verschijnt in het display **Doorsch.** en hoort u een onderbroken kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.

Opmerking




Als u meer handsets hebt aangemeld bij een basisstation, worden alle handsets doorgeschakeld.

- > De handset staat in de ruststand. De doorschakelmogelijkheid is ingeschakeld (zie paragraaf 9.2).
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Doorschak.** totdat **Doorschak.** knippert.

- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **Ogenblik AUB**. Vervolgens knippert op de eerste regel **Alles**. Voor de ingeschakelde doorschakeling staat *****.
- 4 Blader met  of  naar de gewenste doorschakeling totdat deze doorschakeling knippert. U hebt 3 mogelijkheden:
 - **Alles** als u wilt dat alle inkomende gesprekken direct worden doorgeschakeld.
 - **Bij bezet** als u wilt dat inkomende gesprekken alleen worden doorgeschakeld wanneer uw telefoon bezet is. Deze functie was ten tijde van de productie van deze gebruiksaanwijzing nog niet beschikbaar op het openbare telefoonnet van KPN Telecom en zal te zijner tijd worden aangekondigd.
 - **Geen antw.** als u wilt dat inkomende gesprekken alleen worden doorgeschakeld wanneer uw telefoon niet wordt opgenomen.

Let op!

Als u kiest voor de doorschakeling **Geen antw.**, kunt u geen gebruik meer maken van de doorschakeling naar VoiceMail (zie paragraaf 9.5).

- 5 Druk op .
- > In het display knippert op de eerste regel **Activeren**.
- 6 Druk op .
- > In het display verschijnt **Nummer:**. Als u uw telefoon al eerder hebt doorgeschakeld, verschijnt het telefoonnummer waarnaar u de vorige keer had doorgeschakeld.
- 7 Toets het gewenste telefoonnummer in. Het telefoonnummer mag uit maximaal 25 tekens bestaan.
- 8 Druk op .
- > De handset keert terug naar de ruststand. Na enkele seconden verschijnt **L** kort in het display. Alleen als u alle telefoontjes direct hebt doorgeschakeld, verschijnt in de ruststand in het display **Doorgeschak.**

Let op!

Als u de Cordoba 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het hotlinenummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze


invoegen. U kunt ook instellen dat de Cordoba 200 de gegevens automatisch invoegt. Zie hiervoor paragraaf 10.2, onder 'Doorschakelen en hotline'.

Doorschakeling controleren

Als u alle telefoontjes direct hebt doorgeschakeld, hoort u een onderbroken kiestoon wanneer u de hoorn van de telefoon opneemt. Deze onderbroken kiestoon hoort u niet bij doorschakelen bij niet opnemen en doorschakelen bij bezet.

Als u een onderbroken kiestoon hoort, betekent dit alleen dat uw telefoon is doorgeschakeld. Als u ook wilt controleren of uw telefoon naar het goede telefoonnummer is doorgeschakeld, kunt u beter vanaf een andere telefoon uw eigen telefoonnummer bellen. U krijgt dan verbinding met de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunt u ook doorschakelen bij niet opnemen en doorschakelen bij bezet controleren.







9.4 Doorschakeling uitschakelen

U kunt een doorschakeling uitschakelen door de stappen van paragraaf 9.3 te herhalen, maar bij stap 5 eerst **Deactiveren** te selecteren en dan pas bij stap 6 op  te drukken.

9.5 Doorschakelen en VoiceMail

Als u uw telefoon bij geen antwoord (**Geen antw.**) hebt doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer dan het VoiceMailnummer, kunt u geen gebruikmaken van VoiceMail. Alle onbeantwoorde telefoontjes worden immers doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer.

Het is ook mogelijk om alle telefoontjes direct (**Alle**) door te schakelen naar VoiceMail. Uw telefoon gaat dan niet meer over. Om uw telefoontjes door te schakelen naar VoiceMail, moet u als telefoonnummer programmeren

     .

Let op!

Als u alle telefoontjes doorgeschakelt naar VoiceMail met de menuoptie (**Alle**), gaat het controlelampje VoiceMail niet knipperen. U kunt niet zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld.

10 Meer telecommunicatieapparatuur in huis

10.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Cordoba 200 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

10.2 Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales

Omdat de Cordoba 200 bij het bellen van telefoonnummers gebruikmaakt van tonen, kunt u de Cordoba 200 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Cordoba 200 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (puls kiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.


Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 10.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel per aansluitpunt van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoneren

Als u de Cordoba 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0.

Telefoonnummer herhalen

Als u de Cordoba 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgebelde telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen met . Als u met deze kiestoonpauze nog steeds geen telefoonnummer kunt herhalen, kunt u direct na de kiestoonpauze een tweede kiestoonpauze invoegen.

> De handset staat in de ruststand.

1 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).

2 Druk op  om een kiestoonpauze in te voegen.


> In het display verschijnt **OP**.

3 Toets het gewenste telefoonnummer in.

4 Druk op .

> Als het telefoonnummer bezet is, kunt u het later herhalen zoals u gewend bent (zie paragraaf 4.5).

Telefoonboek

Als u de Cordoba 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Als u het opgeslagen nummer belt, wordt aan het nummer van de buitenlijn automatisch een kiestoonpauze toegevoegd. Als u het opgeslagen nummer nog steeds niet kunt bellen, kunt u een tweede kiestoonpauze programmeren door op  te drukken. Zie voor het opslaan van telefoonnummers paragraaf 6.2.

VoiceMail

Als u gebruikmaakt van een huiscentrale waarbij u direct een buitenlijn krijgt, kan het zijn dat VoiceMail met een andere code moet worden in- en uitgeschakeld dan de code die in de Cordoba 200 is geprogrammeerd. U kunt de geprogrammeerde code dan wijzigen. Als u de standaardcode weer wilt herstellen, moet u als VoiceMailcode **61** programmeren.

Let op!

U kunt de VoiceMailcodes alleen wijzigen als VoiceMail op de Cordoba 200 is ingeschakeld (zie paragraaf 7.1).

VoiceMailcode wijzigen

> De handset staat in de ruststand. In het display staat **00**.

1 Druk op **↩**.

2 Blader met **▼** of **▲** naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.

3 Druk op **↩**.

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.

4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is **0000**.

5 Druk op **↩**.

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.

6 Blader met **▼** of **▲** naar **Vmail code** totdat **Vmail code** knippert.

7 Druk op **↩**.

> In het display verschijnt de ingestelde VoiceMailcode.

8 Wis de VoiceMailcode met **C** en toets en nieuw nummer in.

9 Druk op **↩**.

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De VoiceMailcode is gewijzigd. Op de eerste regel knippert **Vmail code**.

10 Houd **☎** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Nummer buitenlijn toevoegen aan VoiceMailcode

Als u de Cordoba 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet voor het nummer van VoiceMail het nummer van de buitenlijn en een kiestoon-pauze worden toegevoegd. Met de Cordoba 200 kunt u instellen dat het nummer

voor de buitenlijn automatisch voor het VoiceMailnummer wordt ingevoegd. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg voor het nummer van de buitenlijn ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op **↩**.

2 Blader met **▼** of **▲** naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.

3 Druk op **↩**.

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.

4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is **0000**.

5 Druk op **↩**.

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.

6 Blader met **▼** of **▲** naar **NrBuitenlijn** totdat **NrBuitenlijn** knippert.

7 Toets het nummer van de buitenlijn in. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. U kunt maximaal 5 cijfers intoetsen.

8 Druk op **↩**.

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Het nummer voor de buitenlijn is ingesteld. In het display knippert op de eerste regel **NrBuitenlijn**.

9 Houd **☎** ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.


NummerWeergave

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor NummerWeergave. U ziet dan niet het nummer van de beller in het display of u kunt geen telefoonnummers uit de bellerslijst terugbellen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom. Het adres is www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*. U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Als u gebruikmaakt van een huiscentrale waarbij u direct een buitenlijn krijgt, kan het zijn dat NummerWeergave met een andere code moet worden geblokkeerd dan de code die in de Cordoba 200 is geprogrammeerd. U kunt de geprogrammeerde code dan wijzigen. Als u de standaardcode weer wilt herstellen, moet u

als blokkeercode **31** programmeren. U kunt de blokkeercode alleen wijzigen als de blokkeermogelijkheid is ingeschakeld (zie paragraaf 8.7).

> De handset staat in de ruststand. De blokkeermogelijkheid is ingeschakeld (zie paragraaf 8.7).


1 Druk op .

2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.

3 Druk op .


> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.

4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is **0000**.

5 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.


6 Blader met  of  naar **Diensten** totdat **Diensten** knippert.

7 Druk op .


8 Blader met  of  naar **Geheim** totdat **Geheim** knippert.

9 Druk op .

10 Blader met  of  naar **Geheim code** totdat **Geheim code** knippert.


11 Druk op .

> In het display verschijnt de ingestelde blokkeercode.

12 Wijzig de blokkeercode met  en toets een nieuw nummer in. Raadpleeg hier-voor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

13 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De blokkeercode voor NummerWeergave is gewijzigd. Op de eerste regel knippert **Geheim code**.

14 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Doorschakelen of hotline

Als u de Cordoba 200 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet voor de doorschakelcodes het nummer van de buitenlijn worden toegevoegd. U kunt instellen dat het nummer van de buitenlijn automatisch wordt ingevoegd vóór de doorschakelcodes. Met dezelfde functie stelt u in dat de Cordoba 200 vóór het hotlinenummer automatisch een nummer voor de buitenlijn wordt ingevoegd. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg voor het nummer van de buitenlijn ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

> De handset staat in de ruststand.


1 Druk op .

2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.

3 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.

4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is **0000**.

5 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.

6 Blader met  of  naar **NrBuitenlijn** totdat **NrBuitenlijn** knippert.

7 Toets het nummer van de buitenlijn in. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. U kunt maximaal 5 cijfers intoetsen.

8 Druk op .



















> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Het nummer voor de buitenlijn is ingesteld. In het display knippert op de eerste regel **NrBuitenlijn**.

9 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruikmaakt als de centrale. Omdat de Cordoba 200 gebruikmaakt van flashsignalen, functioneert de Cordoba 200 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Cordoba 200 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op  te drukken. Als wachtstand of doorverbinden dan niet werkt, is het mogelijk dat u de lengte van de flashsignalen moet wijzigen (zie hieronder). Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale. In de standaardinstelling is de lengte van een flashsignaal 100 milliseconden.

Flashtijd instellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.
- 3 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.
- 4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is .
- 5 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.
- 6 Blader met  of  naar **Flash-tijd** totdat **Flash-tijd** knippert.
- 7 Druk op .
- > In het display verschijnt de ingestelde flashtijd.
- 8 Blader met  of  naar **Andere** totdat **Andere** knippert.
- 9 Blader met  of  naar de gewenste flashtijd (80-900 ms) totdat de gewenste flashtijd knippert.
- 10 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De flashtijd is ingesteld. In het display knippert op de eerste regel **Flash-tijd**.
- 11 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

11 Extra handsets

U kunt de Cordoba 200 gebruiken in combinatie met meer handsets. Als u een extra handset hebt aangeschaft, kunt u met de handsets intern telefoneren, gesprekspartners doorverbinden naar de andere handset en één van de handsets gebruiken als babyfoon. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij één basisstation.









11.1 Handset aanmelden bij basisstation

Als u een extra handset met lader hebt aangeschaft of als u een handset eerder hebt afgemeld (zie paragraaf 11.7), is deze handset nog niet aangemeld bij uw basisstation. Tijdens het aanmelden zal hij uw basisstation dus als basisstation 1 herkennen.




Als u een extra handset met basisstation hebt aangeschaft, is de handset al aangemeld bij zijn eigen basisstation. De handset zal dit basisstation herkennen als basisstation 1. Als u de handset ook aanmeldt bij een ander basisstation, moet u instellen dat de handset dat basisstation automatisch herkent als basisstation 2.

Let op!

U moet de handset binnen 2 minuten aanmelden bij het basisstation.


- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Houd  op het basisstation ongeveer 10 seconden ingedrukt, totdat u een toonsignaal hoort.
- 2 Druk op .
- 3 Druk op  totdat op de eerste regel **Aanmelden** knippert.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt * voor alle basisstations waarbij de handset is aangemeld.
- 5 U hebt 4 mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar **Basis 1** totdat **Basis 1** knippert, als u een extra handset met lader hebt aangeschaft en u over één basisstation beschikt.
 - Blader met  of  naar **Basis 2**, **Basis 3** of **Basis 4** totdat het gewenste basisstation knippert, als u een extra handset met basisstation hebt aange-

schaft en u de extra handset wilt aanmelden bij een ander basisstation dan zijn eigen basisstation.

- 6 Druk op .
- > In het display verschijnt **Zoeken...** met het nummer van het basisstation. Vervolgens hoort u ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.
- 7 Toets de pincode van het basisstation in (zie paragraaf 5.8). De standaard-pincode is **0000**.
- 8 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De handset is aangemeld. Als u een lang toonsignaal hoort, hebt u een verkeerde pincode ingetoetst en is de handset niet aangemeld. Toets dan alsnog de juiste pincode in en druk op .
- > De handset keert terug naar de ruststand.

11.2 Intern telefoneren


Handset bellen vanaf andere handset

- > De handsets staan in de ruststand.
- 1 Druk op één van de handsets op **INT**.
 - > In het display van de handset verschijnt **Intern** met  **INT**. U hoort de lage, interne kiestoon.
 - 2 Toets het nummer in van de handset die u wilt bellen, bijvoorbeeld **2** voor de handset met het nummer 2.
 - > Het nummer van de handset verschijnt in het display. Als op de andere handset het interne gesprek wordt beantwoord, verschijnt na enkele seconden de gesprekstijd in het display.

Intern gesprek aannemen



Als u intern gebeld wordt door een andere handset, kunt u het gesprek aannemen zoals u gewend bent. In het display staat aangeven vanaf welke handset u wordt gebeld.

- > De handset gaat over. In het display knippert **INT** en **Intern 1** met het nummer van de handset waardoor u gebeld wordt.

- 1 Druk op  of neem de handset van het basisstation.
- > U bent verbonden met uw interne gesprekspartner.


Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek

Als u gebeld wordt tijdens een intern gesprek, kunt u het gesprek alleen aannemen als u het interne gesprek verbreekt.

- > U bent intern in gesprek. U hoort steeds 2 korte toonsignalen.
- 1 Druk op .
 - > Het interne gesprek is verbroken. De telefoon gaat over.
- 2 Druk op .
 - > U bent verbonden met de externe gesprekspartner.






Verbinding verbreken

U kunt interne gesprekken op 2 manieren verbreken:

- Druk op één van de handsets op .
- Plaats één van de handsets op het basisstation.

11.3 Belsignalen handset instellen

Als u gebeld wordt, zullen in de standaardinstelling alle handsets overgaan die bij het basisstation zijn aangemeld. In plaats daarvan kunt u instellen dat eerst alleen een bepaalde handset overgaat, bijvoorbeeld alleen de handset in de woonkamer, en pas wanneer deze niet wordt aangenomen de overige handsets. U kunt zelf instellen na hoeveel belsignalen de overige handsets moeten overgaan. Als u het aantal belsignalen instelt op oneindig, gaan de overige handsets niet over, maar kunt u met de overige handsets nog wel externe telefoontjes aannemen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
 - 2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.
 - 3 Druk op .
 - > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.
 - 4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is **0000**.
 - 5 Druk op .
 - > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.






- 6 Blader met  of  naar **HSprioriteit** totdat **HSprioriteit** knippert.
- 7 Druk op .
- > In het display staat voor de huidige instelling *.
- 8 Blader met  of  naar de gewenste instelling totdat deze instelling knippert, bijvoorbeeld ***Alle bellen** als u wilt dat alle handsets overgaan.
Als u bijvoorbeeld **Handset 1** selecteert, zal bij een inkomend gesprek eerst alleen handset 1 overgaan. Als deze handset niet binnen het ingestelde aantal besignalen wordt opgenomen, gaan de overige aangemelde handsets over.
- 9 Druk op .
- > In het display verschijnt **Bel(1-99):**.
- 10 Toets het gewenste aantal besignalen in waarna de overige handsets moeten overgaan (**1-99**). Als u cijfer **99** intoetst, stelt u het aantal besignalen in op oneindig. In dat geval gaan de overige handsets niet over, maar kunt u met de overige handsets nog wel externe telefoontjes aannemen.
- 11 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De besignalen zijn ingesteld.
In het display knippert op de eerste regel **HSprioriteit**.
- 12 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

11.4 Doorverbinden


- U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat één van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kunt u het gesprek weer terugnemen. U wordt dan opnieuw verbonden met uw externe gesprekspartner.
- > U voert een extern telefoongesprek.
 - 1 Druk op **INT**.
 - > Uw gesprekspartner staat in de wacht en hoort korte toonsignalen. In het display van de handset verschijnt **Intern** met  **INT**. U hoort de lage, interne kiestoon.
 - 2 Toets het nummer in van de handset waarnaar u wilt doorverbinden (**1-5**).
 - > De andere handset gaat over.
 - 3 Wacht tot de andere handset is aangenomen. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op **INT** te drukken.
 - 4 Kondig het gesprek aan.
 - 5 Druk op  om het gesprek door te verbinden.

11.5 Driegesprek

Als u extern in gesprek bent, kunt u één van uw huisgenoten via de andere handset aan het gesprek laten deelnemen. Dit wordt een driegesprek genoemd.



- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **INT**.
- > Uw externe gesprekspartner staat in de wacht en hoort korte toonsignalen. In het display van de handset verschijnt **Intern** met  **INT**. U hoort de lage, interne kiestoon.
- 2 Toets het nummer in van de gewenste handset (**1-5**).
- 3 Wacht tot de andere handset is aangenomen.
- 4 Kondig het driegesprek aan.
- 5 Druk op .
- 6 Blader met  of  naar **Conferentie** totdat **Conferentie** knippert.
- 7 Druk op .
- > U bent met elkaar verbonden.

Opmerking

- U kunt het driegesprek ook inschakelen door bij stap 4 het gesprek aan te kondigen en vervolgens  ingedrukt te houden totdat **Intern** uit het display verdwijnt en de gesprekstijd verschijnt.
- Tijdens het driegesprek kunt u uw externe gesprekspartner in de wacht zetten om te overleggen met uw huisgenoot. Dit kan alleen met de handset waarmee u het driegesprek hebt ingeschakeld. Druk op deze handset op **INT** om uw externe gesprekspartner in de wacht te zetten. U bent dan verbonden met uw huisgenoot. Met **INT** kunt u wisselen tussen uw huisgenoot en uw externe gesprekspartner.

Verbinding verbreken

U hebt 2 mogelijkheden:

- Druk op één van de handsets op . De andere handset is dan verbonden met de externe gesprekspartner.
- Druk op beide handsets op  om de verbinding te verbreken. Het driegesprek is beëindigd.

11.6 Babyfoon











Als u beschikt over een extra handset, kunt u de Cordoba 200 gebruiken als babyfoon. Met de functie babyfoon kunt u horen wat er gebeurt in een bepaalde ruimte, bijvoorbeeld de kinderkamer. Als u eerst de handset in de kinderkamer instelt op babyfoon, kunt u deze handset vervolgens intern bellen vanaf een andere handset. De babyfoonhandset gaat dan niet over. Via de handset waarmee u belt, hoort u de geluiden in de kinderkamer.

Opmerking


Als u extern gebeld wordt, gaat de babyfoonhandset ook over. Als u dit wilt voorkomen, kunt u het belsignaal van de babyfoonhandset uitschakelen (zie paragraaf 5.1).

Babyfoon in- en uitschakelen

> De handset staat in de ruststand.

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **HS instellen** totdat **HS instellen** knippert.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  of  naar **Babyfoon** totdat **Babyfoon** knippert.
- 5 Druk op .
- > In het display staat voor de huidige instelling *.
- 6 Blader met  of  naar de gewenste instelling totdat deze instelling knippert.
- 7 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De handset keert terug naar de ruststand. Als de babyfoon is ingeschakeld, staat in de ruststand in het display **Babyfoon**.

Babyfoonhandset intern bellen

- 1 Druk op .
- 2 Toets het nummer in van de babyfoonhandset.
- > De babyfoonhandset gaat niet over, maar beantwoordt de oproep. In het display van de babyfoonhandset verschijnt **Babyfoon aan**. U hoort de geluiden in de ruimte waar de babyfoonhandset zich bevindt totdat u de verbinding verbreekt.














11.7 Handset afmelden

Als u wilt dat met de extra handset niet langer getelefoneerd kan worden via het basisstation, kunt u de handset afmelden.

Let op!

Voer de onderstaande stappen uit vanaf een andere handset dan de handset die u gaat afmelden!

> De handset staat in de ruststand.

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **BS instellen** totdat **BS instellen** knippert.
- 3 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. In het display verschijnt eerst **Ogenblik AUB** en vervolgens **Basis PIN:**.
- 4 Toets uw pincode in (zie paragraaf 5.8). De standaardpincode is .
- 5 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen.
- 6 Blader met  of  naar **HS afmelden** totdat **HS afmelden** knippert.
- 7 Druk op .
- 8 Blader met  of  naar de gewenste handset totdat deze handset knippert. Voor de aangemelde handsets staat *.
- 9 Druk op .
- > U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De belsignalen zijn ingesteld. In het display knippert op de eerste regel **HS afmelden**.
- 10 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.

12 Extra basisstations

U kunt de handset van de Cordoba 200 gebruiken in combinatie met meer basisstations. Op deze manier kunt u het bereik van de Cordoba 200 vergroten.


12.1 Handset aanmelden bij basisstation

Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden. Dit staat beschreven in 11.1. U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden. Het afmelden van handsets staat beschreven in paragraaf 11.7.


12.2 Basisstation selecteren

Als u een handset bij 2 basisstations hebt aangemeld, zal de handset in de standaardinstelling altijd bellen via het basisstation waarbij de handset als laatste is aangemeld. Bellen via een ander basisstation is alleen mogelijk als u eerst een ander basisstation selecteert. Het is ook mogelijk om automatisch een basisstation te selecteren. Als de handset dan buiten het bereik van dat basisstation komt, wordt automatisch het andere basisstation geselecteerd.



> De handset staat in de ruststand.


1 Druk op .

2 Blader met  of  naar **Basis kiezen** totdat **Basis kiezen** knippert.

3 Druk op .

> In het display staat voor de huidige instelling *.

4 Blader met  of  naar de gewenste instelling totdat deze instelling knippert. Als u **Beste basis** selecteert, zal de handset zodra hij buiten het bereik is van zijn eigen basisstation, automatisch het basisstation selecteren dat het dichtst in de buurt is.

5 Druk op .

> In het display verschijnt **Zoeken..** Vervolgens hoort u ter bevestiging 4 korte toonsignalen. Het basisstation is geselecteerd. De handset keert automatisch terug naar de ruststand.

Let op!

Als voor een handset een basisstation is geselecteerd, reageert de handset niet



meer op oproepen van het andere basisstation. Ook kunt u met de handset geen handset meer bellen die via het andere basisstation belt.


12.3 Naam basisstation wijzigen

In de standaardinstelling staat in de ruststand in het display het nummer van het basisstation, bijvoorbeeld **Basis 1**. U kunt deze naam wijzigen. Als de naam van het basisstation in de ruststand niet zichtbaar is, kan het zijn dat deze functie is uitgeschakeld. In dat geval kunt u de naam weer inschakelen via de menuoptie **Naam basis** (zie paragraaf 5.6).

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op .

2 Blader met  of  naar **Bekijk basis** totdat van het display **Bekijk basis** knippert.

3 Druk op .

4 Blader met  of  naar **Nieuwe naam** totdat **Nieuwe naam** knippert.

5 Druk op .

> Voor het geselecteerde basisstation staat *.

6 Blader met  of  naar het basisstation waarvan u de naam wilt wijzigen.

7 Druk op .

> In het display verschijnt **Naam basis** met het nummer van het basisstation.

8 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie paragraaf 6.1).

9 Druk op .

> U hoort ter bevestiging 4 korte toonsignalen. De naam is gewijzigd. In het display knippert op de eerste regel **Basis 1**.

10 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.


13 Tips bij problemen

13.1 Onderhoud

U kunt de Cordoba 200 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen opladen.


13.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Cordoba 200 correct zijn uitgevoerd.

Probleem Als u op  drukt, hoort u om de 15 seconden 2 toonsignalen. In het display knippert *.



Oorzaak De batterijen zijn bijna leeg.

Oplossing Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).

Probleem Als u op  drukt, hoort u lange bezettonen. In het display knippert ∇.

Oorzaak U bent buiten het bereik van het basisstation.

Oplossing Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.



Probleem Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. In het display knippert ∇. De groene controlelampjes ~ en  branden niet.

Oorzaak (1) De Cordoba 200 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.

Oplossing Controleer de aansluitingen van de adapter (zie paragraaf 3.2).

Oorzaak (2) De stroom is uitgevallen.

Oplossing Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.

Probleem Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het groene controlelampje  brandt wel.

Oorzaak (1) De Cordoba 200 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.

Oplossing Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie paragraaf 3.2).

Oorzaak (2) De handset is uitgeschakeld.

Oplossing Schakel de handset in (zie paragraaf 4.8).

Oorzaak (3) De batterijen zijn volledig leeg.

Oplossing Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).

Oorzaak (4) De handset is niet aangemeld bij een basisstation. In dit geval staat in het display **Niet aangem.**

Oplossing Meld de handset aan bij een basisstation (zie paragraaf 11.1).

Probleem U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.

Oorzaak De Cordoba 200 is aangesloten op een pulscentrale. De Cordoba 200 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 10.2).

Oplossing Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Probleem Als u een telefoonnummer belt, hoort u een soort bezettoon.

Oorzaak De telefoonnummers die met de cijfers beginnen die u hebt ingetoetst, zijn voor deze handset geblokkeerd.

Oplossing Schakel de blokkering uit (zie paragraaf 5.5).

Probleem Als u op  drukt, hoort u de bezettoon.

Oorzaak Op het basisstation is meer dan één handset aangemeld. Met de andere handset wordt getelefoneerd.

Oplossing Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd.

Probleem Tijdens uw gesprek hoort u ruis.



Oorzaak (1) Op het stopcontact van de Cordoba 200 is andere elektrische apparatuur aangesloten.

Oplossing Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.



Oorzaak (2) Het basisstation staat in de buurt van elektrische apparatuur of de handset wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.

Oplossing	Plaats het basisstation op ten minste 50 cm afstand van elektrische apparatuur en bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 50 cm van elektrische apparatuur.
Oorzaak (3)	U bent bijna buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.
Probleem	Tijdens uw gesprek hoort u toonsignalen.
Oorzaak	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation. Als u niet binnen 5 seconden binnen het bereik van het basisstation bent, wordt de verbinding verbroken.
Probleem	Tijdens uw gesprek wordt de verbinding verbroken.
Oorzaak (1)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (2)	De stroom is uitgevallen.
Oplossing	Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.
Oorzaak (3)	De batterijen zijn volledig leeg.
Oplossing	Laad de batterijen op (zie paragraaf 3.3).
Probleem	Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.
Oorzaak (1)	Het belsignaal is uitgeschakeld of ingesteld op zacht.
Oplossing	Stel het volume van het belsignaal in (zie paragraaf 5.1 voor het belsignaal van de handset en paragraaf 5.2 voor het belsignaal van het basisstation).
Oorzaak (2)	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel de handset in (zie paragraaf 4.8).
Oorzaak (3)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

Oorzaak (4)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 10.1 en 10.2).
Probleem	U kunt een handset niet oproepen vanaf het basisstation of bellen vanaf een andere handset.
Oorzaak (1)	De handset is buiten bereik van het basisstation.
Oorzaak (2)	Met de handset wordt getelefoneerd of geprogrammeerd.
Oplossing	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd of klaar is met programmeren.
Oorzaak (3)	De handset is niet aangemeld bij het basisstation.
Oplossing	Meld de handset aan bij het basisstation (zie paragraaf 11.1).
Probleem	De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.
Oorzaak (1)	De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
Oplossing	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
Oorzaak (2)	De batterijen zijn aan vervanging toe.
Oplossing	Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij Primafoon.
Probleem	In het display verschijnt in plaats van het telefoonnummer van de beller 0000000000.
Oorzaak	De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland.
Probleem	U kunt geen telefoonnummers uit de bellerslijst terugbellen.
Oorzaak	De Cordoba 200 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.

Probleem	VoiceMail werkt niet.
Oorzaak (1)	De Cordoba 200 is nog niet aangemeld bij VoiceMail.
Oplossing	Meld de Cordoba 200 aan bij VoiceMail, ook al maakt u al gebruik van VoiceMail (zie paragraaf 7.1).
Oorzaak (2)	VoiceMail en de VoiceMailmelder zijn uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel VoiceMail en de VoiceMailmelder in (zie paragraaf 7.4).
Oorzaak (3)	De Cordoba 200 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Stel in dat de Cordoba 200 vóór de codes van VoiceMail automatisch het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze invoegt (zie paragraaf 10.2, onder 'VoiceMail').
Oorzaak (4)	U hebt uw telefoon doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer dan het nummer van VoiceMail.
Oplossing	Schakel de doorschakeling uit (zie paragraaf 9.4).
Probleem	VoiceMail werkt niet, maar in het display staat wel .
Oorzaak (1)	De Cordoba 200 is nog niet aangemeld bij VoiceMail.
Oplossing	Meld de Cordoba 200 aan bij VoiceMail, ook al maakt u al gebruik van VoiceMail (zie paragraaf 7.1).
Oorzaak (2)	VoiceMail is uitgeschakeld, terwijl de VoiceMailmelder is ingeschakeld. Het is mogelijk dat iemand VoiceMail heeft uitgeschakeld vanaf een andere telefoon in huis dan vanaf de Cordoba 200.
Oplossing	Schakel VoiceMail in (zie paragraaf 7.4).
Probleem	Er is een VoiceMailbericht ingesproken, maar  knippert niet in het display.
Oorzaak (1)	De Cordoba 200 is nog niet aangemeld bij VoiceMail.
Oplossing	Meld de Cordoba 200 aan bij VoiceMail, ook al maakt u al gebruik van VoiceMail (zie paragraaf 7.1).


Oorzaak (2)	U hebt alle telefoontjes doorgeschakeld naar het nummer van VoiceMail met direct doorschakelen (zie paragraaf 9.3).
Oplossing	Schakel direct doorschakelen uit (zie paragraaf 9.4).

Probleem	In het display blijft  knipperen als u uw VoiceMailberichten hebt beluisterd.
Oorzaak	U hebt uw VoiceMailberichten beluisterd door het nummer van VoiceMail in te toetsen.
Oplossing	Beluister uw VoiceMailberichten door 2 keer op  te drukken (zie paragraaf 7.2).

Probleem	De hotline werkt niet.
Oorzaak	De Cordoba 200 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Stel in dat de Cordoba 200 vóór het hotlinenummer automatisch het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze invoegt (zie paragraaf 10.2, onder 'Doorschakelen en hotline').

Probleem	Doorschakelen werkt niet.
Oorzaak	De Cordoba 200 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Stel in dat de Cordoba 200 vóór de doorschakelcodes automatisch het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze invoegt (zie paragraaf 10.2, onder 'Doorschakelen en hotline').

Probleem	Doorschakelen bij bezet werkt niet.
Oorzaak	De dienst doorschakelen bij bezet is nog niet beschikbaar in het openbare vaste telefoonnet van KPN Telecom.

Probleem	U kunt geen telefoonnummers herhalen.
Oorzaak	De Cordoba 200 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets voordat u het telefoonnummer intoetst, eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op  om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 10.2).

Probleem	U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.
Oorzaak	De Cordoba 200 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn. Na het nummer van de buitenlijn wordt automatisch een kiestoonpauze ingevoegd. Voeg eventueel een extra kiestoonpauze in (zie ook paragraaf 10.2).
Probleem	U kunt de wachtstand niet inschakelen.
Oorzaak	De Cordoba 200 is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Cordoba 200 werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
Oplossing	Sluit de Cordoba 200 aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt (zie ook paragraaf 10.2). Wijzig eventueel de lengte van de flashsignalen. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem nog steeds niet kunt verhelpen, kunt u de internetsite van GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is www.kpn.com trefwoord *gebruikservice*. U kunt GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon of Business Center gaan.

Technische gegevens

Aantal basisstations	Maximaal 4
Aantal handsets	Maximaal 5
Aantal kanalen	120
Adapter	– Input: 230 V / 50 Hz – Output (1): 9 V DC 300 mA – Output (2): 9 V DC 100 mA
Afmetingen (l x b x h)	– Handset: 140 x 45 x 27 mm – Basisstation: 130 x 125 x 50 mm
Batterijen handset	2 oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA
Belastingsfactor	25
Bellerslijst	Maximaal 10 telefoonnummers
Frequentiegebied	1880-1900 MHz
Gesprekstijd	Maximaal 10 uur
Gewicht	– Handset: 130 gr – Basisstation: 190 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Maximaal bereik	– Binnenshuis: maximaal 50 m – Buitenshuis: maximaal 300 m
Netwerk	De Cordoba 200 is geschikt bevonden voor samenwerking met het netwerk met de identificatie ‘analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN’.
Telefoonboek	– Maximaal 20 telefoonnummers – Maximaal 25 tekens per telefoonnummer – Maximaal 12 tekens per naam
Nummerherhaling	– Maximaal 5 telefoonnummers – Maximaal 25 tekens per telefoonnummer
Opgenomen vermogen	5 W
Oplaadtijd	Maximaal 15 uur
Standaard	DECT/GAP
Standby-tijd	Maximaal 100 uur bij volledig opgeladen batterijen
Wachtstand/doorverbinden	Flashsignalen
Zendvermogen	– Gemiddeld: 10 mW – Maximaal: 250 mW

Geografische bestemming

Dit apparaat is toegelaten voor gebruik binnen Nederland.

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Retail
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland

verklaart dat de

Cordoba® 200

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van de Richtlijn.

Den Haag, september 2001

J. de Graaf
Manager Kwaliteit



Verkorte gebruiksaanwijzing

Telefoneren: basisfuncties		
Wat wilt u?	Wat moet u intoetsen?	Wat is de standaardinstelling?
Bellen	, wachten op kiestoon, gewenste telefoonnummer intoetsen	
Bellen met nummercontrole	Gewenste telefoonnummer intoetsen,	
Verbinding verbreken	of handset op basisstation plaatsen	
Gesprek aannemen - handset naast basisstation		
Gesprek aannemen - handset op basisstation	Handset van basisstation pakken	
Ontvangstvolume instellen	of , nummer gewenste volume intoetsen (= zacht, = normaal, = hard) of met of naar gewenste volume bladeren	Normaal
Luidspreker inschakelen tijdens gesprek	Tijdens gesprek ingedrukt houden tot in display verschijnt	Uitgeschakeld
Luidspreker uitschakelen tijdens gesprek	Tijdens handenvrij gesprek ingedrukt houden tot uit display verdwijnt	Uitgeschakeld
Telefoonnummer herhalen	, met of of naar gewenste telefoonnummer bladeren,	
Lijst met 5 laatstgebelde telefoonnummers wissen	ingedrukt houden tot alle displaysymbolen uit display verdwijnen, loslaten, ingedrukt houden tot 2 toonsignalen, loslaten	
Wachtstand inschakelen		
Wachtstand uitschakelen		
Microfoon uitschakelen	kort indrukken	Ingeschakeld
Microfoon inschakelen	kort indrukken	Ingeschakeld
Handset uitschakelen	ingedrukt houden tot alle displaysymbolen uit display verdwijnen, loslaten	
Handset inschakelen	ingedrukt houden tot 2 toonsignalen, loslaten	Ingeschakeld
Telefoonnummer noteren	Tijdens gesprek , of bladeren naar Kladblok , , gewenste telefoonnummer intoetsen	
Genoteerd telefoonnummer opslaan	, met of bladeren naar Kladblok , , met bladeren naar Bewaren , gewenste naam invoeren,	

Telefoneren: basisfuncties (vervolg)		
Handset oproepen vanaf basisstation	[📞]	
Toetsblokkering inschakelen	[🔒] kort indrukken	Uitgeschakeld
Toetsblokkering uitschakelen	[🔒] kort indrukken	Uitgeschakeld
WisselGesprek	[R]	

Telefoneren: extra functies		
Wat wilt u?	Wat moet u intoetsen?	Wat is de standaardinstelling?
Melodie belsignaal handset instellen	[📞], met [▼] of [▲] bladeren naar HS instellen , [📞], met [📞] naar Externe bel voor belsignaal voor externe telefoontjes of met [▼] en [📞] naar Interne bel voor belsignaal voor interne telefoontjes, [📞], cijfer van gewenste melodie intoetsen ([1-6]) of met [▼] of [▲] naar gewenste melodie bladeren, [📞].	Melodie 4
Volume belsignaal handset instellen	[📞], met [▼] of [▲] bladeren naar HS instellen , [📞], met [📞] naar Externe bel voor belsignaal voor externe telefoontjes of met [▼] en [📞] naar Interne bel voor belsignaal voor interne telefoontjes, met [▼] of [▲] bladeren naar Volume , [📞], cijfer van gewenste volume intoetsen ([1-5]) of cijfer [0] intoetsen voor belsignaal uitschakelen of met [▼] of [▲] naar gewenste volume bladeren, [📞].	Volume 3
Volume belsignaal handset instellen tijdens belsignaal	Tijdens belsignaal [▼] of [▲], cijfer van gewenste volume intoetsen ([1-5]) of met [▼] of [▲] naar gewenste volume bladeren, [📞] om gesprek aan te nemen	Volume 3
Melodie belsignaal basisstation instellen	[📞], met [▼] of [▲] bladeren naar BS instellen , [📞] pincode intoetsen, [📞], met [▼] bladeren naar Basis bel , [📞], [📞], cijfer van gewenste melodie intoetsen ([1-6]) of met [▼] of [▲] naar gewenste melodie bladeren, [📞]	Melodie 4

Telefoneren: extra functies (vervolg)		
Volume belsignaal basisstation instellen	[📞], met [▼] of [▲] bladeren naar BS instellen , [📞] pincode intoetsen, [📞], met [▼] bladeren naar Basis bel , [📞], met [▼] of [▲] bladeren naar Volume , [📞], cijfer van gewenste volume intoetsen ([1-5]) of cijfer [0] intoetsen voor belsignaal uitschakelen of met [▼] of [▲] naar gewenste volume bladeren, [📞]	Volume 3
Toetssignalen in- en uitschakelen	[📞], met [▼] of [▲] bladeren naar HS instellen , [📞], met [▼] of [▲] bladeren naar Toetstoon , [📞], met [▼] of [▲] bladeren naar gewenste instelling, [📞]	Ingeschakeld
Hotlinenummer opslaan en hotline inschakelen	[📞], met [▼] of [▲] bladeren naar HS instellen , [📞], met [▼] of [▲] bladeren naar Hot line , [📞], gewenste telefoonnummer intoetsen, [📞]	Uitgeschakeld
Hotlinenummer bellen	Op willekeurige toets drukken	Uitgeschakeld
Hotline uitschakelen	Binnen één seconde 2 keer op [📞] drukken	Uitgeschakeld
Telefoonnummers blokkeren	[📞], met [▼] of [▲] bladeren naar BS instellen , [📞] pincode intoetsen, [📞], met [▼] bladeren naar Blokkeer opr , [📞], eerste cijfers van te blokkeren telefoonnummers intoetsen, [📞], nummers van te blokkeren handsets intoetsen, [📞]	Geen telefoonnummers geblokkeerd
Display in ruststand instellen	[📞], met [▼] of [▲] bladeren naar Bekijk basis , [📞], [📞], met [▼] of [▲] bladeren naar gewenste instelling, [📞]	Naam basisstation
Taal instellen	[📞], met [▼] of [▲] bladeren naar HS instellen , [📞], met [▼] of [▲] bladeren naar Taal , [📞], met [▼] of [▲] bladeren naar gewenste taal, [📞]	Nederlands
Pincode wijzigen	[📞], met [▼] of [▲] bladeren naar BS instellen , [📞] pincode intoetsen, [📞], met [▼] bladeren naar Wijzig PIN , [📞], nieuwe pincode intoetsen, [📞], nogmaals nieuwe pincode intoetsen, [📞]	0000















































Telefoonboek		
Wat wilt u?	Wat moet u intoetsen?	Wat is de standaardinstelling?
Telefoonnummers opslaan	[*], met [▼] of [▲] bladeren naar Telefoonboek , [↵], [↵], gewenste naam invoeren, [↵], gewenste telefoonnummer intoetsen, [↵]	
Opgeslagen telefoonnummer bellen	[☎], met [▼] of [▲] naar gewenste naam bladeren, [↵]	
Opgeslagen telefoonnummer wijzigen	[↵], met [▼] of [▲] bladeren naar Telefoonboek , [↵], met [▼] of [▲] bladeren naar Wijzigen , [↵], met [▼] of [▲] bladeren naar gewenste naam, [↵], eventueel naam wijzigen met [c] en cijfertoetsen, [↵], eventueel telefoonnummer wijzigen, [↵]	
Eén opgeslagen telefoonnummer wissen	[↵], met [▼] of [▲] bladeren naar Telefoonboek , [↵], met [▼] of [▲] bladeren naar Wissen , [↵], met [▼] of [▲] bladeren naar gewenste naam, [↵]	
Alle opgeslagen telefoonnummers wissen	[↵], met [▼] of [▲] bladeren naar Telefoonboek , [↵], met [▼] of [▲] bladeren naar Alles wissen , [↵], [↵]	














































VoiceMail		
Wat wilt u?	Wat moet u intoetsen?	Wat is de standaardinstelling?
Cordoba 200 voor het eerst aanmelden bij VoiceMail	[↵], [↵], [☎] om verbinding te verbreken, [↵], met [▼] of [▲] bladeren naar BS instellen , [↵], pincode intoetsen, met [▼] of [▲] bladeren naar Diensten , [↵], met [▼] of [▲] bladeren naar Voicemail , [↵]	Cordoba 200 niet aangemeld
VoiceMailberichten beluisteren	[↵], [↵]	
VoiceMail en VoiceMailmelder uitschakelen	[↵], met [▼] of [▲] bladeren naar BS instellen , [↵], pincode intoetsen, met [▼] of [▲] bladeren naar Diensten , [↵], met [▼] of [▲] bladeren naar Voicemail , [↵]	Uitgeschakeld
VoiceMail en VoiceMailmelder inschakelen	[↵], met [▼] of [▲] bladeren naar BS instellen , [↵], pincode intoetsen, met [▼] of [▲] bladeren naar Diensten , [↵], met [▼] of [▲] bladeren naar Voicemail , [↵]	Uitgeschakeld

NummerWeergave		
Wat wilt u?	Wat moet u intoetsen?	Wat is de standaardinstelling?
NummerWeergave aanvragen	0800-0429 bellen, gesproken instructies volgen	
Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen	[↵], met [▼] bladeren naar Oproeplijst , [↵], [↵], [↵], eventueel [↵], met [▼] of [▲] bladeren naar gewenste telefoonnummer, [↵] om telefoonnummer terug te bellen	
Nummer uit bellerslijst opslaan in telefoonboek	[↵], met [▼] bladeren naar Oproeplijst , [↵], [↵], [↵], eventueel [↵], met [▼] of [▲] bladeren naar gewenste telefoonnummer, [↵], [↵], [↵], gewenste naam invoeren, [↵]	
Eén telefoonnummer wissen	[↵], met [▼] bladeren naar Oproeplijst , [↵], [↵], [↵], eventueel [↵], met [▼] of [▲] bladeren naar gewenste telefoonnummer, [↵], [↵], met [▼] bladeren naar Wissen , [↵]	
Alle oude telefoonnummers wissen	[↵], met [▼] bladeren naar Oproeplijst , [↵], met [▼] bladeren naar Oude wissen , [↵], [↵]	
Telefoonnummer opslaan als VIP-nummer	[↵], met [▼] bladeren naar Oproeplijst , [↵], met [▼] bladeren naar VIP , [↵], met opgeslagen [▼] of [▲] bladeren naar gewenste VIP-nummer, [↵], gewenste telefoonnummer intoetsen, [↵]	Geen telefoonnummers

Doorschakelen		
Wat wilt u?	Wat moet u intoetsen?	Wat is de standaardinstelling?
Enmalig de doorschakelmogelijkheid inschakelen	[↵], met [▼] of [▲] bladeren naar BS instellen , [↵], pincode intoetsen, [↵], met [▼] of [▲] bladeren naar Diensten , [↵], [↵]	Uitgeschakeld
Telefoon doorschakelen	[↵], met [▼] of [▲] bladeren naar Doorschak. , [↵], met [▼] of [▲] naar gewenste doorschakeling bladeren: Alles of Bij bezet* of Geen antw. , [↵], [↵], gewenste telefoonnummer intoetsen, [↵]	Niet doorgeschakeld
Doorschakeling uitschakelen	[↵], met [▼] bladeren naar Doorschak. , [↵], met [▼] of [▲] naar gewenste doorschakeling bladeren: Alles of Bij bezet* of Geen antw. , met [▼] bladeren naar Deactiveren , [↵]	Niet doorgeschakeld

* Ten tijde van de productie van deze gebruiksaanwijzing nog niet geactiveerd in het netwerk van KPN Telecom.

Huis- of bedrijfscentrale		
Wat wilt u?	Wat moet u intoetsen?	Wat is de standaardinstelling?
Nummer herhalen	Nummer van buitenlijn (meestal 0), kiestoon-pauze invoegen met  , gewenste telefoon-nummer,  , nummer herhalen op gewone manier	
Nummer voor buitenlijn en kiestoonpauze programmeren bij telefoonboek	 , met  of  bladeren naar Telefoonboek ,  ,  , gewenste naam invoeren,  ,  ,  , gewenste telefoonnummer, intoetsen, 	
Nummer voor buitenlijn en kiestoonpauze programmeren voor VoiceMail, doorschakelen	 , met  of  bladeren naar BS instellen ,  , pincode instellen,  , met  of  bladeren naar NrBuitenlijn ,  , 	Geen nummer voor buitenlijn en geen kiestoon pauze ingesteld
VoiceMailcode wijzigen	 , met  of  naar BS instellen ,  , pincode,  , met  of  bladeren naar Vmailcode ,  , VoiceMailcode wissen met  , nieuwe code intoetsen, 	 
Wachtstand en doorverbinden		
Flashtijd instellen	 , met  of  naar BS instellen ,  , pincode,  , met  of  naar Flash-tijd ,  , met  of  naar Andere , met  of  naar de gewenste flashtijd, 	100 ms

Meer handsets		
Wat wilt u?	Wat moet u intoetsen?	Wat is de standaardinstelling?
Handset aanmelden	 op basisstation 10 seconden ingedrukt houden tot toonsignaal,  , met  bladeren naar Aanmelden ,  , met  of  bladeren naar gewenste basisstation,  , pincode intoetsen, 	
Handset bellen vanaf andere handset	 , nummer van gewenste handset	
Intern gesprek aannemen	 of handset van basistation nemen	
Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek	 om intern gesprek te verbreken, wachten tot telefoon overgaat,  om extern gesprek aan te nemen	
Verbinding verbreken bij intern gesprek	Op één van de handsets op  drukken of één van de handsets op basisstation plaatsen	
Doorverbinden	Tijdens extern gesprek  , nummer van gewenste handset intoetsen, gesprek aankondigen,  om door te verbinden of terugnemen met 	
Driegesprek	Tijdens extern gesprek  , nummer van gewenste handset intoetsen, driegesprek aankondigen,  , met  of  naar Conferentie ,  , eventueel wisselen met 	
Driegesprek verbreken		
Babyfoon in- en uitschakelen	Op babyfoonhandset  , met  of  bladeren naar HS instellen ,  , met  of  bladeren naar Babyfoon ,  , met  of  bladeren naar gewenste instelling, 	Uitgeschakeld
Babyfoonhandset intern bellen	 , nummer van babyfoonhandset intoetsen	
Handset afmelden	 , met  of  bladeren naar BS instellen ,  , pincode,  , met  of  bladeren naar HS afmelden ,  , met  of  bladeren naar gewenste handset, 	

Meer basisstations		
Wat wilt u?	Wat moet u intoetsen?	Wat is de standaardinstelling?
Basisstation selecteren	[↩], met [▼] of [▲] naar Basis kiezen , [↩], met [▼] of [▲] bladeren naar gewenste instelling, [↩]	Basisstation 1
Naam basisstation wijzigen	[↩], met [▼] of [▲] bladeren naar Bekijk basis , [↩], met [▼] of [▲] bladeren naar Nieuwe naam , [↩], met [▼] of [▲] bladeren naar gewenste basisstation, [↩], gewenste naam invoeren, [↩]	Basis 1

Telediensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met *21* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met *61* kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com trefwoord *naambellen*.

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen.

NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u zich laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen.

Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (niet gratis).

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten.....	17	melodie basisstation instellen	32
Aansluitfactor	60	melodie handset instellen	30
Aantal toestellen		volume basisstation instellen	32
op aansluitpunt van centrale	60	volume handset instellen	31
op buitenlijn	60	Bereik	14
Aardsignalen	65	Blokkeren	
		telefoonnummers.....	35
		toetsen	29
		Buitenlijnnummer instellen	62; 65

B

Babyfoon.....	72	C	
Basisstation		Centrale	60
aansluiten	17	D	
belsignaal instellen	32	Display	
naam wijzigen	75	meldingen.....	7
overzicht	4	overzicht	6
plaats.....	17	ruststand.....	7
selecteren	74	weergave in ruststand instellen ..	37
Batterijen		Doorschakelen	
gebruiksduur	19	bij geen gehoor	93
lege batterijen	20	direct	93
opladen	19	in combinatie met centrale	64
plaatsen	18	in combinatie met VoiceMail	59
verwijderen en vervangen	18;20	inschakelen.....	57
Belastingsfactor	60	overzicht	56
Belastingsmaximum.....	60	uitschakelen	59
Bellen	Zie Telefoneren	Doorverbinden	
Bellerslijst	50	in combinatie met centrale	65
nummer opslaan in telefoonboek	51	naar andere handset	70
Belsignaal		Draagclip.....	20
belsignaal basisstation uitschakelen	32	Driegesprek	71
belsignaal handset uitschakelen	31		
instellen bij meer handsets	69		

E

English	Zie Taal instellen
---------------	--------------------

F

Flashsignalen	65
Flashtijd instellen	66

G

Geheugen	Zie Telefoonboek
----------------	------------------

H

Handenvrij telefoneren	24
Handset	
aanmelden bij basisstation	67
afmelden bij basisstation	73
belsignaal instellen	30
belsignaal instellen bij meer	
handsets	69
in- en uitschakelen	27
ontvangstvolume instellen	24
oproepen vanaf basisstation	28
overzicht	3
toetsen blokkeren	29
Hotline	34
in combinatie met centrale	64

L

Letters invoeren	40
Luidspreker	24;25

M

Menu bedienen	100
Microfoon in- en uitschakelen	26

N

Naambellen	93
Nummergeheugen	Zie Telefoonboek
Nummerherhaling	25
in combinatie met centrale	61
NummerWeergave	
aanvragen	49
beller terugbellen.....	50
blokkeercode wijzigen	63
blokkeren	54
gebruiken	49
in combinatie met centrale	63
In combinatie met VoiceMail	50
nummer uit bellerslijst wissen	52
telefoonnummer opslaan	
als VIP-nummer	53

O

Onderhoud	76
Ontvangstvolume instellen	24

P

Pincode wijzigen	38
Problemen oplossen	76

R

Ruststand	7
-----------------	---

S

Schoonmaken	76
Stroomuitval	16

T

Taal instellen.....	38
Technische gegevens	83
TeleBericht	94
Telediensten	29; 93
Telefoneren	
algemene informatie	14
bellen	22
bellen met nummercontrole	22
gesprek aannemen.....	23
handenvrij.....	24
handset bellen vanaf andere handset	68
in combinatie met centrale	61
nummerherhaling	25
verbinding verbreken	22
Telefoonboek	
in combinatie met centrale	61
nummer opslaan	41
nummer uit bellerslijst opslaan ..	51
opgeslagen nummer bellen.....	41
opgeslagen nummer wijzigen	42
opgeslagen nummer wissen	42
Telefoonnummer	
blokkeren	35
herhalen	25
noteren	27
TeleGeheugen.....	94
TeleWekker	94
ToetsBijBezet	94
Toetsen blokkeren	29
Toetssignalen in- en uitschakelen ..	33
Toonsignalen, overzicht	7

V

Veiligheid	15
Verbinding verbreken	22
VIP-nummer	53
VoiceMail	
berichten beluisteren	45
Cordoba 200 aanmelden en instellen	44
in combinatie met doorschakelen ..	59
in combinatie met NummerWeergave.....	45;50
VoiceMail en VoiceMailmelder inschakelen	47
VoiceMail en VoiceMailmelder uitschakelen	46
VoiceMailnummer wijzigen	48

W

Wachtstand.....	26
in combinatie met centrale	65
WisselGesprek	29; 95

Menu bedienen

De meeste functies van de Cordoba 200 moeten worden ingesteld via het menu. U kunt de gewenste functie selecteren door te bladeren door het menu. De geselecteerde functie staat op de eerste regel van het display en knippert. Als u een functie hebt ingesteld, hoort u 4 korte toonsignalen ter bevestiging (hoog, laag, hoog, laag).

Toets

Effect



- Toegang tot het menu.
- Keuze bevestigen, naar de onderliggende menuopties.



Bladeren door het menu, menuopties selecteren. Een optie is geselecteerd als voor de optie * staat.



- Kort indrukken: verbinding verbreken, annuleren, terug naar het bovenliggende menu
- Lang indrukken: terug naar de ruststand

Let op!

U kunt de handset alleen programmeren als deze binnen het bereik van het basisstation is.

Menu	Toelichting
Voicemail	VoiceMailberichten beluisteren (zie paragraaf 7.1)
Geheim (optioneel)	NummerWeergave blokkeren (zie paragraaf 8.7)
Oproeplijst	
Bekijken	Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen (zie paragraaf 8.3)
Oude wissen	Nummer uit bellerslijst wissen (zie paragraaf 8.5)
VIP	Telefoonnummer opslaan als VIP-nummer (zie paragraaf 8.6)
Telefoonboek	
Nieuw	Telefoonnummers opslaan (zie paragraaf 6.2)
Wijzigen	Opgeslagen telefoonnummer wijzigen (zie paragraaf 6.4)
Wissen	Opgeslagen telefoonnummer wissen (zie paragraaf 6.5)
Kiezen	Opgeslagen telefoonnummer bellen (zie paragraaf 6.3)
Alles wissen	Alle opgeslagen telefoonnummers wissen (zie paragraaf 6.5)
Kladblok	
Bekijken	Telefoonnummer bekijken (zie paragraaf 4.9)
Bewaren	Telefoonnummer noteren (zie paragraaf 4.9)
HS instellen	
Externe bel	Belsignaal handset instellen (zie paragraaf 5.1)
Interne bel	Belsignaal handset instellen (zie paragraaf 5.1)
Babyfoon	Babyfoon instellen en gebruiken (zie paragraaf 11.6)
Hot line	Hotline instellen en gebruiken (zie paragraaf 5.4)
Toetstoon	Toetssignalen in- en uitschakelen (zie paragraaf 5.3)
Taal	Taal instellen (zie paragraaf 5.7)

BS Instellen	
Flash-tijd	Flashtijd instellen (zie paragraaf 10.2, Huis- of Bedrijfscentrale, op pagina 66)
Basis bel	Belsignaal basisstation instellen (zie paragraaf 5.2)
HSPrioriteit	Besignalen handset instellen (zie paragraaf 11.3)
Wijzig PIN	Pincode wijzigen (zie paragraaf 5.8)
NrBuitenlijn	Nummer buitenlijn instellen (zie paragraaf 10.2, op pagina 63 en 65)
Blokkeer opr	Telefoonnummers blokkeren (zie paragraaf 5.5)
HS afmelden	Handset afmelden (zie paragraaf 11.7)
Diensten	
Doorschak.	Eenmalig doorschakelmogelijkheid inschakelen (zie paragraaf 9.2)
Voicemail	Mogelijkheid om VoiceMail te wijzigen inschakelen (zie paragraaf 7.5 en 10.2, op pagina 62)
Geheim	Mogelijkheid om NummerWeergave te blokkeren inschakelen (zie paragraaf 8.7)
Vmail Nummer (optioneel)	VoiceMailnummer 0842-333 wijzigen (zie paragraaf 7.5)
Vmail code (optioneel)	VoiceMailcode 61 wijzigen (zie paragraaf 10.2, op pagina 62)
Geheim code (optioneel)	Blokkeercode NummerWeergave wijzigen (zie paragraaf 10.2, op pagina 63)
Basis kiezen	Basisstation selecteren (zie paragraaf 12.2)
Bekijk basis	
Naam basis	Naam van basisstation in display weergeven (zie paragraaf 5.6)
Nieuwe naam	Naam van basisstation wijzigen (zie paragraaf 12.3)
Aanmelden	Handset aanmelden bij basisstation (zie paragraaf 12.1)
Doorschak. (optioneel)	Telefoon doorschakelen (zie paragraaf 9.3)

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 1, augustus 2001, © Koninklijke KPN N.V.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Cordoba 200 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon en Business Center.

