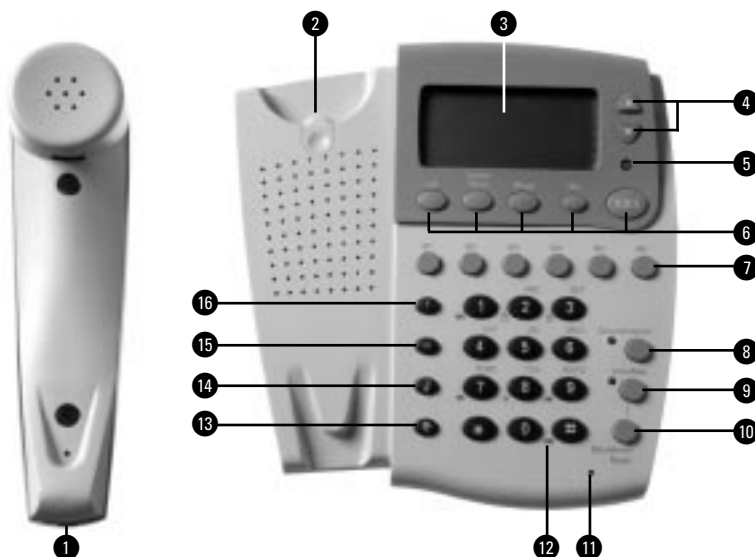


Overzicht van de Denver 25HV



Hoorn

- ① Aansluitpunt kruisnoer

Toestel, bovenaanzicht

- ② Haakcontact
- ③ Display
- ④ ▲ en ▼

Bladeren door het telefoonboek en de verschillende opties bij instellingen. Cursor verplaatsen/wissen bij het invoeren van telefoonnummers en namen

- ⑤ Controlelampje NummerWeergave

- knippert: er staan nieuwe telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen
- uit: er staan **geen** nieuwe telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen

- ⑥ Lijst/Terug

Toegang tot opgeslagen telefoonnummers, zowel uit het NummerWeergave-geheugen (1x drukken) als het telefoonboek (2x drukken). Tevens voor het afbreken van de Setup-functie en het afbreken van het invoeren van namen/telefoonnummers.

Opslaan/Nieuw

Nieuw telefoonnummer/nieuwe naam ingeven en opslaan in het telefoonboek

Wijzig/Setup

Opgeslagen telefoonnummers en/of namen wijzigen. Tevens toegang tot de instellingen.

Wis

Opgeslagen telefoonnummers/namen wissen

KIES

Direct handenvrij bellen van opgeslagen of ingetoetste telefoonnummers

7 M1 - M6

Geheugentoetsen

8 Doorschakelen

Doorschakelen in- en uitschakelen

Controlelampje doorschakelen

- aan: de telefoon is doorgeschakeld
- uit: de telefoon is niet doorgeschakeld

9 VoiceMail

VoiceMail in- en uitschakelen

Controlelampje VoiceMail

- aan: VoiceMail is ingeschakeld
- uit: VoiceMail is uitgeschakeld
- knippert: er kan een VoiceMail-bericht zijn ingesproken

10 Beluisteren/Reset

beluisteren: VoiceMail-berichten beluisteren
reset: VoiceMail-lampje continu laten branden

11 Microfoon

12 Mogelijkheden tijdens het beluisteren van VoiceMail



VoiceMail-bericht opnieuw beluisteren



VoiceMail-bericht bewaren



VoiceMail-bericht wissen



10 seconden terug in VoiceMail-bericht



VoiceMail-bericht onderbreken/hervatten



10 seconden vooruit in VoiceMail-bericht



Naar het volgende VoiceMail-bericht

13

Handenvrij telefoneren

14

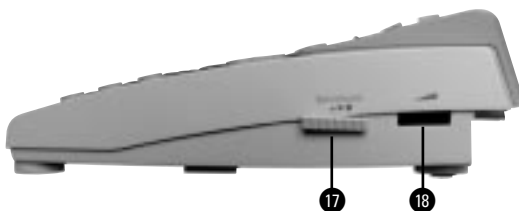
Microfoon uit- en inschakelen

15 H


Laatstgekozen nummer herhalen/kiestoonpauze invoeren

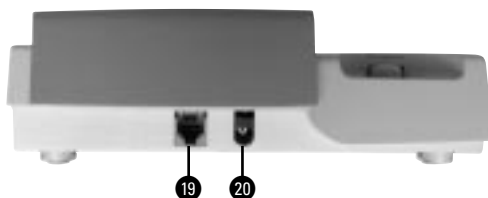
16 F

Wisselen tussen gesprekken (flash-toets)/doorschakelen naar ander toestel (bij aansluiting op huis- of bedrijfscentrale)



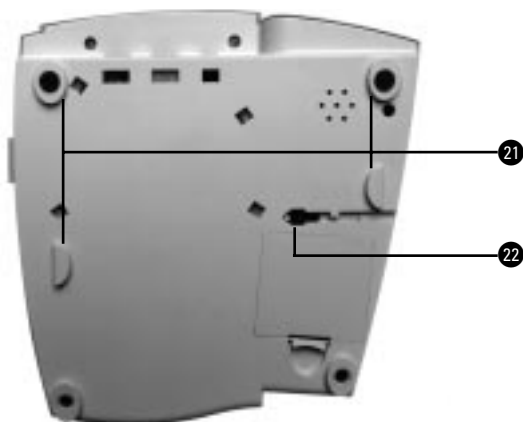
Toestel, zijaanzicht

- 17 **Belvolume** (🔔) Volume belsignaal regelen
- 18  Volume luidspreker regelen





Toestel, achteraanzicht

- 19 **LINE** Aansluitpunt telefoonstopcontact
- 20 **9 V AC** Aansluitpunt adapter



Toestel, onderaanzicht

- 21  Bevestigingspunten wandhouder
- 22  Aansluitpunt krulsnoer hoorn

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Denver 25HV en een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achter in de gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing. Aan de onderzijde van de telefoon bevindt zich een sticker met een overzicht van de belangrijkste programmeringen.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren. Het teken geeft ook aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Denver 25HV, dan kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten, telefoonnummer 0800-0402 (gratis).

Over de Denver 25HV

De Denver 25HV is een telefoon die speciaal geschikt is voor een snelle bediening van de telediensten NummerWeergave, VoiceMail, doorschakelen en WisselGesprek. Om gebruik te maken van deze diensten, moet u normaal gesproken codes of telefoonnummers intoetsen. Met de Denver 25HV kunt u de diensten gebruiken door op één toets te drukken.

Als u een abonnement hebt op *NummerWeergave*, wordt het telefoonnummer van degene die u belt in het display weergegeven. Hieraan kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Bovendien slaat de Denver 25HV de telefoonnummers van de bellers op (maximaal 25) in het NummerWeergave-geheugen. U kunt door de lijst bladeren en met een druk op de knop het telefoonnummer terugbellen.

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Met VoiceMail kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. Het gebruik van VoiceMail is gratis.

Met de Denver 25HV kunt u inkomende gesprekken automatisch laten *doorschakelen* naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. Het doorschakelen van inkomende gesprekken is gratis.

Als u een abonnement hebt op *WisselGesprek*[®], kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje ontvangen en wisselen tussen de 2 gesprekspartners. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

Inhoud

Inhoud verpakking	2
Overzicht van de Denver 25HV	3
Over deze gebruiksaanwijzing	6
Over de Denver 25HV	7
1 Gebruiksklaar maken	10
1.1 Hoorn aansluiten	10
1.2 Denver 25HV plaatsen	10
1.3 Denver 25HV aansluiten op elektriciteitsnet	11
1.4 Denver 25HV aansluiten op telefoonnet	12
1.5 Tijd en datum instellen	12
2 Telefoneren	13
2.1 Telefoneren via de hoorn	13
2.2 Handenvrij telefoneren	14
2.3 Telefoonnummer herhalen	14
2.4 Wachtstand	15
2.5 Melodie belsignaal instellen	15
2.6 Volume belsignaal instellen	15
2.7 Volume luidspreker instellen	15
2.8 Telefoonboek	16
3 NummerWeergave	21
3.1 NummerWeergave aanvragen	21
3.2 NummerWeergave van beller	21
3.3 NummerWeergave-geheugen	22
3.4 NummerWeergave blokkeren	23
4 VoiceMail	25
4.1 Aanmelden bij VoiceMail	25
4.2 VoiceMail inschakelen	25
4.3 VoiceMail-berichten beluisteren	26
4.4 VoiceMail-lampje continu laten branden	27

4.5	VoiceMail-instellingen wijzigen	28
4.6	VoiceMail tijdelijk uitschakelen	28
4.7	Programmering VoiceMail-toetsen wijzigen	28
5	Doorschakelen	30
5.1	Telefoon doorschakelen	31
5.2	Doorschakelen uitschakelen	33
5.3	Doorschakelen en VoiceMail	33
5.4	Programmering doorschakeltoets wijzigen	33
6	WisselGesprek	35
6.1	WisselGesprek aanvragen	35
6.2	Wisselen tussen gesprekken	35
6.3	WisselGesprek tijdelijk blokkeren	36
6.4	WisselGesprek en doorschakelen	36
7	Meer telecommunicatieapparatuur in huis	37
7.1	Maximumaantal toestellen	37
7.2	Fax of modem	37
7.3	ISDN-aansluiting	38
7.4	Huis- of bedrijfscentrale	38
8	Tips bij problemen	42
8.1	Onderhoud	42
8.2	Standaardinstellingen herstellen	42
8.3	Problemen oplossen	42
	Technische gegevens	46
	Verkorte gebruiksaanwijzing	47
	Andere diensten van KPN Telecom	51
	Trefwoordenlijst	52

1 Gebruiksklaar maken

1.1 Hoorn aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt  aan de onderzijde van de telefoon.
- 2 Zorg ervoor dat het krulsnoer van de hoorn door de snoer-geleider wordt geleid (zie ❶).
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 3 Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

1.2 Denver 25HV plaatsen

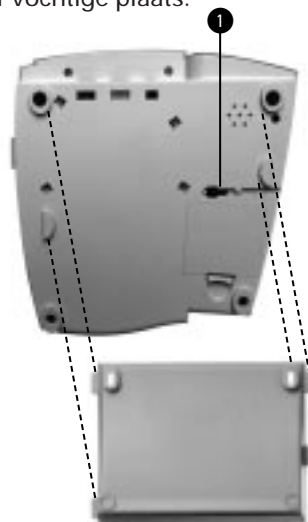
Voor het plaatsen van de Denver 25HV hebt u 4 mogelijkheden:

- 1) zet de telefoon direct vanuit de doos op tafel of bureau;
- 2) gebruik de meegeleverde wandhouder als tafelstandaard en zet de telefoon op tafel of bureau;
- 3) monteer de wandhouder aan de muur en hang de telefoon op;
- 4) monteer de wandhouder in de inbouwdoos van een telefoon-stopcontact.

Gebruikt u de Denver 25HV als tafelmodel, zet hem dan niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats of hang de telefoon niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

Wandmontage

- 1 Houd de wandhouder tegen de muur met de sleufgaten naar boven gericht. Teken de boorgaten af.
- 2 Boor twee gaten (ø 5mm).
- 3 Plaats de pluggen.
- 4 Schroef de wandhouder vast aan de muur.
- 5 Schuif de telefoon over de wandhouder.



- 6 Bij het haakcontact op de telefoon bevindt zich een hoornhouder (zie 2). Trek deze uit. Hiermee voorkomt u dat de hoorn van het toestel valt.



Let op!

Schuif de hoorn eerst een stukje omhoog, voordat u de hoorn opneemt.

Tafelstandaard

- 1 Schuif de telefoon over de tafelstandaard met de sleufgaten naar beneden gericht (zie 3).



1.3 Denver 25HV aansluiten op elektriciteitsnet

- 1 Steek de kleine ronde stekker van de adapter in het aansluitpunt **9 V AC** aan de achterzijde van de telefoon.
- 2 Steek de stekker in het stopcontact.
- > Het display licht kort op, alle lampjes branden.
- Als de hoorn op het toestel ligt, hoort u kort het belsignaal.

Stroomuitval

Als de netspanning wegvalt tijdens een telefoongesprek, blijft de verbinding in stand. De ingestelde datum en tijd worden gewist en de controlelampjes VoiceMail en doorschakelen werken niet meer. U kunt dan niet zien of VoiceMail of doorschakelen is ingeschakeld. Wel kunt u nog van de diensten VoiceMail en doorschakelen gebruikmaken. Alle opgeslagen telefoonnummers en namen blijven bewaard.

1.4 Denver 25HV aansluiten op telefoonnet

Let op!

Sluit het telefoonaansluitsnoer eerst aan op de telefoon en pas daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, aangezien er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het telefoonaansluitsnoer in het aansluitpunt **LINE** aan de achterkant van de telefoon.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

1.5 Tijd en datum instellen

Stel, voordat u de Denver 25HV gaat gebruiken, de tijd en de datum in. Als u dit niet doet, zullen de tijd en de datum in het display blijven knipperen.

- 1 Druk op en houd deze ingedrukt.
 - > In het display verschijnt: *Wijz. Belmelodie*
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt: *Wijz. Tijd/Datum*
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt: *Tijd Instellen*
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt de ingestelde tijd (bijvoorbeeld: *Tijd 12:42**)
- 5 Toets de tijd in (in uren en minuten).
- 6 Druk op .
- > De tijd is gewijzigd. In het display verschijnt: *Tijd Instellen*
- 7 Druk op of .
- > In het display verschijnt: *Datum Instellen*
- 8 Druk op .
- > In het display verschijnt de ingestelde datum (bijvoorbeeld: *Datum 24-07**)
- 9 Toets de datum in (eerst de dag, dan de maand).
- 10 Druk op .
- > De datum is gewijzigd.



* De tijd en datum die in het display verschijnen zijn afhankelijk van eventueel eerder gemaakte instellingen. Bij ingebruikname van de telefoon verschijnen de waarden die zijn ingesteld door de fabrikant.

2 Telefoneren


2.1 Telefoneren via de hoorn

- 1 Neem de hoorn op.
 - > In het display verschijnt: *Toets nummer in:*
- 2 Toets het telefoonnummer in.
 - > In het display verschijnen de ingetoetste cijfers. Het telefoonnummer wordt gebeld. Rechtsonder in het display wordt na enige seconden de gespreksduur weergegeven.



Telefoneren met nummercontrole

- 1 Toets het telefoonnummer in.
 - > In het display verschijnen de ingetoetste cijfers.
- 2 Wis verkeerd ingetoetste cijfers met  of wis het hele telefoonnummer met .
- 3 Neem de hoorn op.
 - > Het telefoonnummer wordt gekozen.

Let op!

Wilt u het invoeren van het telefoonnummer afbreken, druk dan op .

Overschakelen naar handenvrij telefoneren

- > U belt via de hoorn.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt .
- 2 Leg de hoorn neer.
- > U kunt uw gesprek handenvrij voortzetten.

Verbinding verbreken




Leg de hoorn neer of druk op het haakcontact.



Gebeld worden

- > De telefoon gaat over. In het display verschijnt:
Inkomend gesprek
- 1 Neem de hoorn op.


2.2 Handenvrij telefoneren

Vooraf

Voor handenvrij telefoneren kunt u gebruikmaken van  of . Bij de beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing wordt  gehanteerd.

- 1 Druk op .
- > U hoort de kiestoon. In het display verschijnt: *Toets nummer in:*
Naast de tijd ziet u .
- 2 Toets het telefoonnummer in.
- > In het display verschijnen de ingetoetste cijfers. Het telefoonnummer wordt gebeld. Rechtsonder in het display wordt de gespreksduur weergegeven.


Overschakelen naar telefoneren via de hoorn

- > U belt handenvrij.
- 1 Neem de hoorn op.
- > Handenvrij telefoneren wordt uitgeschakeld,  verdwijnt uit het display en u kunt uw gesprek voortzetten via de hoorn.



Verbinding verbreken

Druk op .

Gebeld worden


- > De telefoon gaat over. In het display verschijnt:
Inkomend gesprek
- 1 Druk op .

2.3 Telefoonnummer herhalen

De Denver 25HV heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt bewaard. U kunt dit nummer eenvoudig herhalen door op één toets te drukken. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 32 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.



Laatstgekozen nummer herhalen

- 1 Neem de hoorn op of druk op .

- 2 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display en wordt opnieuw gebeld.

2.4 Wachtstand

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uit- en inschakelen. Dit is handig als u ruggespraak wilt houden met iemand in dezelfde ruimte. Als u de microfoon uitschakelt, kunt u uw gesprekspartner nog horen, maar hij/zij u niet meer.


- > U voert een telefoongesprek via de hoorn of handenvrij.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt: *Microfoon is uit*. Uw gesprekspartner kan u niet meer horen.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.

2.5 Melodie belsignaal instellen


Voor het belsignaal van de Denver 25HV hebt u de keuze uit 3 melodieën.

- 1 Druk op  en houd deze ingedrukt.
- > In het display verschijnt: *Wijz. Belmelodie*
- 2 Druk op .
- > U hoort kort het belsignaal en in het display verschijnt: *Melodie 1*
- 3 Blader met  of  naar de gewenste melodie.
- > In het display verschijnt de gekozen melodie (1, 2 of 3).
- 4 Druk op .

2.6 Volume belsignaal instellen

Met de schakelaar **Belvolume** () aan de rechterzijkant van uw telefoon kunt u het volume van het belsignaal instellen op een van de volgende niveaus: zacht, midden, hard.

2.7 Volume luidspreker instellen

Als u uw gesprekspartner beter wilt verstaan, kunt u met de draaiknop  aan de rechterzijkant van uw telefoon het volume van de luidspreker instellen.

2.8 Telefoonboek

De Denver 25HV heeft een geheugen voor maximaal 25 telefoonnummers met bijbehorende naam. U kunt 19 telefoonnummers opslaan in het telefoonboek. Daarnaast kunt u 6 telefoonnummers opslaan onder de geheugentoetsen [M1] tot en met [M6].

De telefoonnummers mogen uit maximaal 16 tekens bestaan, inclusief *, # en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen. Opgeslagen telefoonnummers kunt u eenvoudig bellen door op een geheugentoets ([M1] - [M6]) te drukken.

Letters invoeren

Met de cijfertoetsen kunt u ook letters invoeren. De letters staan bij de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 3 keer op [2]^{ABC} voor de letter C. Met [1] kunt u spaties invoeren. Met [▼] kunt u ingetoetste letters wissen.

[1] spatie . - 1 + / : ! < > &

[2] A B C 2 a b c

[3] D E F 3 d e f

[4] G H I 4 g h i

[5] J K L 5 j k l

[6] M N O 6 m n o

[7] P Q R S 7 p q r s

[8] T U V 8 t u v

[9] W X Y Z 9 w x y z

[0] 0

Geheugentoetsen (M1- M6)

Vooraf


Wilt u het opslaan, wissen of wijzigen van een naam/telefoonnummer afbreken, druk dan op [Lijst/Terug].

Telefoonnummer opslaan onder geheugentoets


- 1 Druk op de geheugentoets waaronder u een telefoonnummer wilt opslaan ([M1] - [M6]).
 - > In het display verschijnt: _
- 2 Toets met behulp van de cijfertoetsen de naam in. De naam mag uit maximaal 16 tekens bestaan (inclusief spaties).
 - > De ingetoetste naam verschijnt op de bovenste regel in het display.

- 3 Druk op Opslaan/Nieuw.
- > In het display verschijnt onder de naam: _
- 4 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan. Het nummer mag uit maximaal 16 tekens bestaan.
- > Het ingetoetste telefoonnummer verschijnt onder de naam in het display.
- 5 Druk op Opslaan/Nieuw.
- > Het nummer is opgeslagen en het display wordt gewist.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op of druk op .
- 2 Druk op de gewenste geheugentoets: M1 - M6.
- > De naam en het telefoonnummer verschijnen in het display en het opgeslagen telefoonnummer wordt gebeld.

Of:

- 1 Druk op de gewenste geheugentoets: M1 - M6.
- > De naam en het telefoonnummer verschijnen in het display.
- 2 Neem de hoorn op of druk op .
- > Het opgeslagen telefoonnummer wordt gebeld.

Let op!





Hebt u op de verkeerde geheugentoets gedrukt, druk dan op Lijst/Terug en vervolgens op de juiste geheugentoets.

Opgeslagen telefoonnummer wissen

- 1 Druk op de gewenste geheugentoets: M1 - M6.
- > De naam en het telefoonnummer verschijnen in het display.
- 2 Druk op Wis.
- > In het display verschijnt: *Wissen ? -> Wis*
- 3 Bevestig het wissen door nogmaals op Wis te drukken.
- > Naam en nummer zijn gewist.



Opgeslagen telefoonnummer wijzigen

- 1 Druk op de gewenste geheugentoets: M1 - M6.
- > De naam en het telefoonnummer verschijnen in het display.
- 2 Druk op Wijzig/Setup.
- > In het display verschijnt achter de naam: _
- 3 Wijzig -desgewenst- de naam door hem eerst (gedeeltelijk) te






- wissen met . Toets vervolgens de juiste naam in.
- 4 Druk op .
 - > In het display verschijnt achter het nummer: _
 - 5 Wijzig -desgewenst- het telefoonnummer door het eerst (gedeeltelijk) te wissen met . Toets vervolgens het juiste nummer in.
 - 6 Druk op .
 - > Naam en nummer zijn gewijzigd. Het display wordt gewist.

Telefoonboek

Vooraf



Wilt u het opslaan, wissen of wijzigen van een naam/telefoonnummer afbreken, druk dan op . Zowel bij het bellen vanuit het telefoonboek, als bij het wissen of wijzigen van ingevoerde gegevens, verschijnt  onder in het display om aan te geven dat u het telefoonboek 'openslaat'. Ernaast zijn twee tellers zichtbaar, bijvoorbeeld: 01/12. De eerste teller (01) geeft aan de hoeveelste naam/nummercombinatie wordt weergegeven. De tweede teller (12) geeft het totaal aantal opgeslagen namen/ nummers weer.

Telefoonnummer opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk 2 maal op .
- > In het display verschijnt het eerst ingevoerde telefoonnummer. Hebt u nog geen nummers ingevoerd, dan verschijnt:
Tfnboek leeg
- Onder in het display verschijnt .
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt: _
Naast  verschijnt -bijvoorbeeld: 01/01.
- 3 Toets met behulp van de cijfertoetsen de naam in. De naam mag uit maximaal 16 tekens bestaan (inclusief spaties).
- > De ingetoetste naam verschijnt op de bovenste regel in het display.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt onder de naam: _

- 5 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan. Het nummer mag uit maximaal 16 tekens bestaan.
 - > Het ingetoetste telefoonnummer verschijnt onder de naam in het display.
- 6 Druk op Opslaan/Nieuw.
 - > Het nummer is opgeslagen.
Wilt u meer namen/telefoonnummers opslaan, herhaal dan het bovenstaande vanaf stap 2.

Opgeslagen telefoonnummer uit het telefoonboek bellen








- 1 Druk 2 maal op Lijst/Terug.
 - > In het display verschijnt kort *Telefoonboek*, gevolgd door de eerste naam en het bijbehorende telefoonnummer.
- 2 Blader met ▲ of ▼ door het telefoonboek.
 - > In het display verschijnen na elkaar de opgeslagen namen/telefoonnummers.
- 3 Neem de hoorn op of druk op .
 - > Het nummer wordt gebeld.  en de tellers verdwijnen uit het display.

Opgeslagen telefoonnummer uit het telefoonboek wissen

- 1 Druk 2 maal op Lijst/Terug.
 - > In het display verschijnt kort: *Telefoonboek*, gevolgd door de eerste naam en het bijbehorende telefoonnummer.
- 2 Blader met ▲ of ▼ door het telefoonboek.
 - > In het display verschijnen na elkaar de opgeslagen namen/telefoonnummers.
- 3 Druk op Wis.
 - > In het display verschijnt: *Wissen ? -> Wis*
- 4 Bevestig het wissen door nogmaals op Wis te drukken.
 - > Naam en nummer zijn gewist.
Wilt u meer namen/telefoonnummers wissen, herhaal dan het bovenstaande vanaf stap 2.

Opgeslagen telefoonnummer uit het telefoonboek wijzigen

- 1 Druk 2 maal op Lijst/Terug.
 - > In het display verschijnt kort: *Telefoonboek*, gevolgd door de eerste naam en het bijbehorende telefoonnummer.

- 2 Blader met  of  door het telefoonboek.
 - > In het display verschijnen na elkaar de opgeslagen namen/telefoonnummers.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt achter de naam: _
- 4 Wijzig -desgewenst- de naam door hem eerst (gedeeltelijk) te wissen met . Toets vervolgens de juiste naam in.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt achter het nummer: _
- 6 Wijzig -desgewenst- het telefoonnummer door het eerst (gedeeltelijk) te wissen met . Toets vervolgens het juiste nummer in.
- 7 Druk op .
- > Naam en nummer zijn gewijzigd. Wilt u meer namen/telefoonnummers wijzigen, herhaal dan het bovenstaande vanaf stap 2.

3 NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom.

Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Het telefoonnummer van de beller wordt ook automatisch opgeslagen in een geheugen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. Als u zelf iemand belt die gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

3.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

3.2 NummerWeergave van beller

> Iemand belt u. In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller. Hebt u het nummer geprogrammeerd in het telefoonboek of onder een geheugentoets, dan verschijnt ook de geprogrammeerde naam in het display.

1 Neem de hoorn op of druk op .

Let op!

In een aantal gevallen verschijnen in het display in plaats van het telefoonnummer 10 nullen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.

Tip

Sla onder een geheugentoets of in het telefoonboek het nummer 0000000000 (10x een nul) op met als naam: NUMMER ONBEKEND. Heeft iemand zijn/haar NummerWeergave geblokkeerd, dan zal deze 'naam' in het display verschijnen.

Let op!

Als u de hoorn niet opneemt en u VoiceMail hebt ingeschakeld, wordt de beller automatisch doorverbonden met VoiceMail (zie hoofdstuk 4, VoiceMail). Het telefoonnummer van de beller wordt ook opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen.



3.3 NummerWeergave-geheugen

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, worden de telefoonnummers van alle bellers opgeslagen in de *bellerslijst van* het NummerWeergave-geheugen. Met de Denver 25HV kunt u de opgeslagen nummers bekijken en terugbellen. Desgewenst kunt u het opgeslagen telefoonnummer toevoegen aan het telefoonboek.

Als het controlelampje boven knippert, is een nieuw telefoonnummer in het NummerWeergave-geheugen opgeslagen. Op deze manier weet u altijd wanneer en door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. Als u alle telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen hebt bekeken, gaat het lampje boven uit.

In het NummerWeergave-geheugen kunnen 25 telefoonnummers worden opgeslagen. Als het NummerWeergave-geheugen 25 telefoonnummers bevat en u wordt opnieuw gebeld, wordt het oudste nummer uit het geheugen gewist. Als iemand u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer belt, wordt het laatste telefoonnummer opgeslagen en het oudste wordt gewist. In het display verschijnt hoe vaak u vanaf hetzelfde telefoonnummer bent gebeld.

Opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen

- > In het display staat het aantal oproepen, bijvoorbeeld:
4 Nwe Bellers
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt kort: *Bellerslijst*, gevolgd door het nummer dat het laatst heeft gebeld.
- 2 Blader met  of  door de opgeslagen telefoonnummers om te kijken door wie u bent gebeld.
- > In het display verschijnen na elkaar de telefoonnummers.
- 3 Druk op om een nummer terug te bellen.
- > Het getoonde telefoonnummer wordt handenvrij gebeld.

Als het gesprek tot stand is gekomen, verschijnt in het display de duur van het gesprek.

Opgeslagen telefoonnummer opslaan in het telefoonboek






- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt kort: *Bellerslijst*, gevolgd door het nummer dat het laatst heeft gebeld.
- 2 Blader met of naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt: *Verpl -> Tfnb opsl.*
- 4 Druk nogmaals op .
- > Het telefoonnummer is opgeslagen in het telefoonboek. Desgewenst kunt u een naam toevoegen (Zie paragraaf 2.8 Telefoonboek, bij *Opgeslagen telefoonnummer uit het telefoonboek wijzigen*).

Opgeslagen telefoonnummer wissen



- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt kort: *Bellerslijst*, gevolgd door het nummer dat het laatst heeft gebeld.
- 2 Blader met of naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt: *Wissen ? -> Wis*
- 4 Bevestig het wissen door nogmaals op te drukken.
- > Hebt u het laatste nummer uit het NummerWeergave-geheugen gewist, dan verschijnt in het display: *Bellerslijst leeg*.

3.4 NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer uzelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

- 1 Neem de hoorn op of druk op .
- 2 Toets code     in.
- > In het display verschijnt: *31*
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

Tip

Als u de blokkeercode *31* opslaat onder een geheugentoets ( - ) , kunt u de weergave van uw nummer blokkeren door voorafgaand aan het telefoongesprek op de betreffende geheugentoets te drukken (zie ook paragraaf 2.8, Telefoonboek).

4 VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met de Denver 25HV kunt u VoiceMail bellen door op slechts één toets te drukken. Ook kunt u met de Denver 25HV zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld.

VoiceMail is gratis. U betaalt niets voor het aanmelden bij VoiceMail, niets voor het in- en uitschakelen en niets voor het beluisteren van berichten. Als bellers worden verbonden met uw VoiceMail, betalen zij het normale gesprekstarief.

Voordat u VoiceMail kunt gebruiken, moet u uzelf eerst eenmalig aanmelden bij VoiceMail. Vervolgens kunt u VoiceMail inschakelen.

4.1 Aanmelden bij VoiceMail

- 1 Neem de hoorn op en druk op Beluisteren/Reset of druk direct op Beluisteren/Reset.
- > Het gratis telefoonnummer 0842-333 wordt gebeld.
- 2 Toets na de begroeting uw telefoonnummer in en sluit af met #.
- 3 Toets een zelfgekozen pincode van 4 cijfers in en sluit af met #.
U hebt de pincode nodig wanneer u uw VoiceMail-berichten vanaf een ander telefoonnummer wilt beluisteren.
- > De pincode wordt herhaald.
- 4 Volg de gesproken instructies.
- 5 Verbreek de verbinding.

4.2 VoiceMail inschakelen

U kunt VoiceMail inschakelen als u uzelf hebt aangemeld bij VoiceMail (zie 4.1, Aanmelden bij VoiceMail). Inschakelen kan alleen vanaf uw eigen telefoonnummer. Is uw telefoon doorgeschakeld, dan kunt u VoiceMail activeren. Het inschakelen gebeurt dan automatisch als u doorschakelen uitschakelt (zie ook hoofdstuk 5, Doorschakelen).

- 1 Druk op **VoiceMail**.
- > In het display verschijnt: *VoiceMail aan en* het telefoonnummer *61*0842333# wordt gebeld. Het controlelampje naast de toets **VoiceMail** brandt. Hieraan kunt u zien dat VoiceMail is ingeschakeld.
- > Als iemand u belt en u de hoorn niet binnen 18 seconden opneemt (4 à 5 belsignalen), wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort uw naam en kan vervolgens een bericht inspreken.

Let op!

Als doorschakelen is ingeschakeld, zal het controlelampje naast **VoiceMail** niet gaan branden! Het controlelampje VoiceMail brandt nadat u doorschakelen hebt uitgeschakeld (zie paragraaf 5.2, Doorschakelen uitschakelen).

4.3 VoiceMail-berichten beluisteren

Als het controlelampje naast de toets **VoiceMail** knippert, heeft iemand tijdens uw afwezigheid gebeld. Het controlelampje knippert ook als de beller niets heeft ingesproken. Het controlelampje blijft knipperen totdat u het controlelampje continu laat branden (zie paragraaf 4.4, VoiceMail-lampje continu laten branden).

VoiceMail kan maximaal 20 berichten opslaan van elk 2 minuten. Niet-beluisterde berichten blijven 21 dagen bewaard. Beluisterde en opgeslagen berichten worden 3 dagen bewaard. Wis opgeslagen berichten regelmatig, zodat uw VoiceMail niet vol kan raken.

Beluisteren vanaf eigen telefoonnummer

- > Het controlelampje naast **VoiceMail** knippert.
- 1 Neem de hoorn op en druk op **Beluisteren/Reset** of druk direct op **Beluisteren/Reset**.
- > In het display verschijnt: *Beluisteren*. Het gratis telefoonnummer 0842-333 wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 2 Volg de gesproken instructies.
- 3 Verbreek de verbinding.











Beluisteren vanaf een ander telefoonnummer

- 1 Bel uw eigen telefoonnummer (normaal telefoontarief).
- > Na 4 à 5 belsignalen krijgt u verbinding met VoiceMail.
- 2 Toets tijdens de begroeting ***** in.


- 3 Toets uw pincode in.
- > U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 4 Volg de gesproken instructies.
- 5 Verbreek de verbinding.

Mogelijkheden tijdens beluisteren



Tijdens het beluisteren van een bericht hebt u de volgende mogelijkheden:




- Druk op  om het bericht opnieuw te beluisteren.
- Druk op  om het bericht te bewaren.
-  Druk op  om het bericht te stoppen.
- Druk op  om 10 seconden terug te gaan.
- Druk op  om het bericht te onderbreken. Toets nogmaals  in om het bericht verder te beluisteren.
- Druk op  om 10 seconden vooruit te gaan.
- Druk op  om het volgende bericht te beluisteren.
- Toets  in om informatie te krijgen over de mogelijke handelingen.

Let op!

Als u de verbinding verbreekt zonder een bericht te bewaren of als u na het beluisteren van een bericht op  drukt, zal VoiceMail het bericht bewaren als nieuw bericht. Nieuwe berichten blijven 21 dagen bewaard.

4.4 VoiceMail-lampje continu laten branden

Als u een ingesproken bericht hebt beluisterd, blijft het controlelampje naast  knipperen. Op deze manier kunnen ook uw huisgenoten zien dat er een bericht is, zelfs wanneer u het bericht al hebt beluisterd. Als ook uw huisgenoten het bericht hebben beluisterd en het controlelampje niet langer hoeft te knipperen, kunt u het controlelampje continu laten branden door op  te drukken.

- > U hebt de VoiceMail-berichten beluisterd.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - U hebt de verbinding nog niet verbroken: druk op .
 - U hebt de verbinding verbroken: neem de hoorn op en druk op , druk tijdens de verbinding met VoiceMail opnieuw op .
- > Het VoiceMail-lampje brandt weer continu.

Let op!

Als een huisgenoot via een andere telefoon ondertussen VoiceMail heeft uitgeschakeld, gaat het controlelampje na 6 à 7 belsignalen uit. Het controlelampje gaat ook uit, als uw telefoonnummer is doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer (zie paragraaf 5.3, Doorschakelen en VoiceMail).

4.5 VoiceMail-instellingen wijzigen

Via VoiceMail kunt u een persoonlijke begroeting inspreken, een standaardbegroeting selecteren, uw naam wijzigen of een meldtekst inspreken. Als u een meldtekst inspreekt, horen bellers alleen deze meldtekst en kunnen zij geen bericht inspreken.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op Beluisteren/Reset.
- > In het display verschijnt: *Beluisteren*. Het gratis telefoonnummer 0842-333 wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 3 Volg de gesproken instructies.

4.6 VoiceMail tijdelijk uitschakelen

- 1 Druk op VoiceMail.
- > In het display verschijnt: *VoiceMail uit*. Het telefoonnummer #61# wordt gebeld.
- > Als het controlelampje naast de toets VoiceMail eerst brandde, is het controlelampje nu uit. Hieraan kunt u zien dat VoiceMail is uitgeschakeld.
- > Als het controlelampje naast de toets VoiceMail eerst knipperde, blijft het knipperen totdat u uw VoiceMail-berichten hebt beluisterd.

Let op!

VoiceMail wordt automatisch uitgeschakeld als u de dienst 3 maanden niet gebruikt. Het controlelampje VoiceMail zal desondanks blijven branden. Als u opnieuw gebruik wilt maken van VoiceMail, kunt u uzelf opnieuw aanmelden.

4.7 Programmering VoiceMail-toetsen wijzigen

De code voor het inschakelen van VoiceMail (*61*0842333#), de code voor het uitschakelen van VoiceMail (#61#) en het nummer voor het beluisteren van berichten (0842-333) zijn door de fabrikant al voorgeprogrammeerd onder de toetsen VoiceMail en Beluisteren/Reset.

Als deze speciale (code)nummers worden gewijzigd, kunt u zelf de nieuwe nummers programmeren.

Programmering toetsen *en* *wijzigen*

- 1 Druk op en houd deze ingedrukt.
- > In het display verschijnt: *Wijz. Belmelodie*
- 2 Druk tweemaal op .
- > In het display verschijnt: *Wijz. Dienst nrs*
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt: *Doorsch. aan nr.*
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt: *VoiceMail uit nr*
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt de huidige code om VoiceMail uit te schakelen.
- 6 Wis de code met .
- 7 Toets de nieuwe code in om VoiceMail uit te schakelen (voorheen #61#).
- 8 Druk op .
- 9 Druk op .
- > In het display verschijnt: *VoiceMail aan nr*
- 10 Druk op .
- > In het display verschijnt de huidige code om VoiceMail in te schakelen.
- 11 Wis de code met .
- 12 Toets de nieuwe code in om VoiceMail in te schakelen (voorheen *61*0842333#).
- 13 Druk op .
- 14 Druk op .
- > In het display verschijnt: *Beluisteren nr.*
- 15 Druk op .
- > In het display verschijnt de huidige code om VoiceMail-berichten te beluisteren.
- 16 Wis de code met .
- 17 Toets de nieuwe code in om VoiceMail in te schakelen (voorheen 0842333).
- 18 Druk op .

5 Doorschakelen

Met de toets Doorschakelen kunt u inkomende gesprekken direct doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Dit wordt Sterretje 21 (*21) genoemd. Doordat het controlelampje naast de toets gaat branden, kunt u zien dat de telefoon is doorgeschakeld. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. Wanneer u weer thuis bent, kunt u de doorschakeling weer uitschakelen.

Het is ook mogelijk om de inkomende gesprekken alleen door te schakelen wanneer u de hoorn niet opneemt. Dit wordt doorschakelen bij geen gehoor genoemd (*61). Bij doorschakelen bij geen gehoor wordt een gesprek na ongeveer 20 seconden doorgeschakeld. Dit zijn 4 à 5 belsignalen. In de toekomst kunt u uw gesprekken ook laten doorschakelen wanneer u in gesprek bent (*67).

Het doorschakelen van gesprekken is gratis. Per gesprek betaalt u wel de gesprekskosten van uw eigen telefoon naar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. U kunt telefoongesprekken ook doorschakelen naar mobiele nummers, semafoonnummers of uw VoiceMail. Daarnaast kunt u doorschakelen naar telefoonnummers in de meeste andere landen.

Let op!

De toets Doorschakelen geldt alleen bij gebruik van de directe doorschakeling (*21). Maakt u gebruik van doorschakelen bij geen gehoor (*61), dan moet u deze code handmatig intoetsen. Toets vervolgens het gewenste telefoonnummer in en sluit af met #. In dit geval brandt het controlelampje naast Doorschakelen niet! Als u regelmatig gebruikmaakt van doorschakelen bij geen gehoor (*61*), dan kunt u deze code programmeren onder Doorschakelen in plaats van de code *21* (zie paragraaf 5.4, Programmering doorschakeltoets wijzigen). Houdt u er rekening mee dat bij het wijzigen van de doorschakelcode, het lampje *niet* meer functioneert.

5.1 Telefoon doorschakelen

Als uw telefoon is doorgeschakeld, kunt u vanaf de telefoon blijven bellen. Om u eraan te herinneren dat *21 is ingeschakeld, hoort u een onderbroken kiestoon wanneer u de hoorn opneemt. Tevens staat in het display: *Doorgeschakeld !* gevolgd door het nummer waarnaar u hebt doorgeschakeld. Het controlelampje naast de toets Doorschakelen brandt.

Doorschakelen naar ander telefoonnummer

- 1 Toets het telefoonnummer in waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen.
 - > Het nummer verschijnt in het display.
- 2 Druk op Doorschakelen.
 - > In het display verschijnt: *Doorsch. aan*
De code *21* wordt gebeld. Het controlelampje naast Doorschakelen brandt en in het display verschijnt: *Doorgeschakeld !* Eronder staat het telefoonnummer waarnaar uw toestel is doorgeschakeld.

Doorschakelen naar een opgeslagen telefoonnummer

U kunt uw telefoongesprekken laten doorschakelen naar een telefoonnummer dat u eerder in een geheugenplaats of in het telefoonboek hebt opgeslagen (zie paragraaf 2.6, Nummer-geheugen). Dit kan alleen als u ook het netnummer van het telefoonnummer hebt opgeslagen.



- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op de gewenste geheugentoets: M1 - M6.
 - Druk één of tweemaal op Lijst/Terug en blader met ▲ of ▼ door het NummerWeergave-geheugen of het telefoonboek.
 - > In het display verschijnt het telefoonnummer en (eventueel) de opgeslagen naam
- 2 Druk op Doorschakelen.
 - > In het display verschijnt: *Doorsch. aan*
De code *21* wordt gebeld. Het controlelampje naast Doorschakelen brandt en in het display verschijnt: *Doorgeschakeld !* Eronder staat het telefoonnummer waarnaar uw toestel is doorgeschakeld.

Direct doorschakelen naar VoiceMail



U kunt inkomende gesprekken ook direct laten doorschakelen naar uw VoiceMail. Op deze manier kunt u vanaf uw telefoon bellen zonder dat u gestoord wordt door inkomende telefoongesprekken. Voordat u kunt doorschakelen naar VoiceMail, moet u uzelf eerst bij VoiceMail hebben aangemeld (zie paragraaf 4.1, Aanmelden bij VoiceMail).

- 1 Toets het gratis telefoonnummer **0 8 4 2 3 3 3** in.
 - > Het nummer verschijnt in het display.
- 2 Druk op **Doorschakelen**.
 - > In het display verschijnt: *Doorsch. aan*
De code *21* wordt gebeld. Het controlelampje naast **Doorschakelen** brandt en in het display verschijnt:
Doorgeschakeld ! Eronder staat het VoiceMail-nummer 0842333 waarnaar uw toestel is doorgeschakeld.

Doorschakeling controleren (1)

- 1 Neem de hoorn op of druk op .
 - > U hoort een onderbroken kiestoon. Dit betekent alleen dat uw telefoon is doorgeschakeld. Als u ook wilt controleren of uw telefoon naar het goede telefoonnummer is doorgeschakeld, bel dan uw eigen telefoonnummer. U krijgt verbinding met het telefoonnummer waarnaar u hebt doorgeschakeld.
- 2 Leg de hoorn neer of druk op .

Doorschakeling controleren (2)

- 1 Neem de hoorn op of druk op .
 - > U hoort een onderbroken kiestoon.
- 2 Toets code ***#21*** in.
- 3 Toets het telefoonnummer in waarnaar u uw gesprekken hebt doorgeschakeld.
- 4 Druk op **#**.
 - > Er zijn 2 mogelijkheden:
 - Als u de kiestoon hoort, is dit het telefoonnummer waarnaar uw gesprekken worden doorgeschakeld.
 - Als u de bezettoon hoort, is dit niet het telefoonnummer waarnaar uw gesprekken worden doorgeschakeld.
- 5 Leg de hoorn neer of druk op .

5.2 Doorschakelen uitschakelen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt: *Doorsch. uit*
De code #21# wordt gebeld.
Het controlelampje naast is uit.

5.3 Doorschakelen en VoiceMail

Als u de telefoon hebt doorgeschakeld, kunt u geen gebruikmaken van VoiceMail. Alle telefoontjes worden immers doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer. Als u VoiceMail hebt ingeschakeld en u vervolgens uw telefoon doorschakelt, zal het controlelampje naast uitgaan. Als u de doorschakeling uitschakelt, brandt het controlelampje naast en is VoiceMail weer ingeschakeld.

Let op!

Schakelt u de telefoon door terwijl het controlelampje naast knippert, dan blijft dit knipperen om u eraan te herinneren dat er nog berichten zijn opgeslagen. Zolang uw telefoon staat doorgeschakeld, zullen er geen nieuwe VoiceMail-berichten worden opgeslagen!

5.4 Programmering doorschakeltoets wijzigen

De code voor doorschakelen van uw telefoon (*21*) en de code voor het uitschakelen van de doorschakeling (#21#) zijn door de fabriek al voorgeprogrammeerd onder de toets . Als deze speciale (code)nummers worden gewijzigd, kunt u zelf de nieuwe nummers programmeren.

- 1 Druk op en houd deze ingedrukt.
- > In het display verschijnt: *Wijz. Belmelodie*
- 2 Druk tweemaal op .
- > In het display verschijnt: *Wijz. Dienst nrs*
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt: *Doorsch aan nr.*
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt de huidige code om uw telefoon door te schakelen (voorheen *21*).
- 5 Wis de code met .
- 6 Toets de nieuwe code in om uw telefoon door te schakelen.

- 7 Druk op .
- 8 Druk op .
- > In het display verschijnt: *Doorsch einde nr.*
- 9 Druk op .
- > In het display verschijnt de huidige code waarmee u de doorschakelcode afsluit, als u een telefoonnummer hebt ingetoetst (voorheen #).
- 10 Wis de code met .
- 11 Toets de nieuwe code in waarmee u de doorschakelcode afsluit als u een telefoonnummer hebt ingetoetst.
- 12 Druk op .
- 13 Druk op .
- > In het display verschijnt: *Doorsch. uit nr.*
- 14 Druk op .
- > In het display verschijnt de huidige code waarmee u de doorschakeling uitschakelt (voorheen #21#).
- 15 Wis de code met .
- 16 Toets de nieuwe code in om de doorschakeling uit te schakelen
- 17 Druk op .
- > De nieuwe code is opgeslagen.

6 WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje ontvangen. Wanneer iemand u probeert te bellen terwijl u in gesprek bent, hoort u via de hoorn een toonsignaal. Dit signaal wordt gedurende één minuut om de 10 seconden herhaald. Degene met wie u een gesprek voert, hoort het signaal niet. Door op **[F]** te drukken, zet u het huidige gesprek in de wacht en neemt u het tweede gesprek aan. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.

6.1 WisselGesprek aanvragen

U kunt WisselGesprek aanvragen via telefoonnummer 0800-0402 (gratis).

6.2 Wisselen tussen gesprekken

- 1 Druk, als u het toonsignaal van Wisselgesprek hoort, op **[F]** om het andere gesprek aan te nemen.
 - > Het eerste gesprek staat in de wacht en u bent verbonden met uw tweede gesprekspartner.
- 2 Druk nogmaals op **[F]** om terug te keren naar uw eerste gesprekspartner.
 - > Het tweede gesprek staat nu in de wacht en u bent opnieuw verbonden met uw eerste gesprekspartner.
- 3 Druk op **[F]** om opnieuw tussen de beide gesprekspartners te wisselen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.
 - > Als uw huidige gesprekspartner het gesprek wil verbreken, moet u snel op **[F]** drukken om opnieuw met uw andere gesprekspartner verbonden te worden. Als een van uw gesprekspartners het gesprek verbreekt terwijl hij in de wacht staat, blijft de verbinding met uw huidige gesprekspartner normaal in stand. U kunt een gesprek niet zelf verbreken. Wel kunt u beide gesprekken tegelijk verbreken door de hoorn neer te leggen of -bij handenvrij telefoneren- op **[4]** te drukken.

Let op!

Als u het tweede gesprek niet aanneemt, dan hoort de beller na één minuut de bezettoon.

6.3 WisselGesprek tijdelijk blokkeren

Als u tijdens een gesprek niet gestoord wilt worden door andere telefoongesprekken, kunt u WisselGesprek voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van WisselGesprek is gratis.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets code **#43*** in.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. WisselGesprek is geblokkeerd totdat u de verbinding verbreekt.

Tip

Als u de blokkeercode #43* opslaat onder een van de geheugentoetsen (**M1** - **M6**), kunt u WisselGesprek blokkeren door voorafgaand aan het gesprek op de betreffende geheugentoets te drukken (zie paragraaf 2.8, Telefoonboek).

6.4 WisselGesprek en doorschakelen

Als u inkomende gesprekken doorschakelt naar een ander telefoonnummer (zie hoofdstuk 5, Doorschakelen), wordt WisselGesprek niet doorgeschakeld. Op het andere telefoonnummer kunt u dus maar één telefoongesprek tegelijk aannemen.

7 Meer telecommunicatieapparatuur in huis

7.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een blauwe sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Denver 25HV heeft aansluitfactor 1,0. De aansluitfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Wanneer met meer toestellen tegelijk wordt getelefoneerd, kan de geluidsontvangst van een of meer toestellen wegvallen, ook al blijft u binnen het aansluitmaximum. Deze problemen kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

7.2 Fax of modem

NummerWeergave

NummerWeergave werkt alleen als uw faxapparaat deze dienst ondersteunt.

VoiceMail

Als u VoiceMail hebt ingeschakeld, kunt u tijdens uw afwezigheid geen faxberichten ontvangen.

WisselGesprek

De berichten die u via uw fax of modem verstuurt, kunnen door de toonsignalen van WisselGesprek worden verminkt. Om deze reden is het verstandig om WisselGesprek tijdelijk te blokkeren wanneer u gebruik gaat maken van uw fax of modem. Bij het ontvangen van fax- en modemberichten kunt u WisselGesprek niet blokkeren. Deze berichten kunnen dus door WisselGesprek worden verminkt.

Als uw fax beschikt over een telefoonboek, kunt u vóór de telefoonnummers in het geheugen de blokkeercode voor WisselGesprek opslaan.

Wanneer u dan een opgeslagen faxnummer belt, wordt WisselGesprek automatisch geblokkeerd. U kunt de blokkeercode ook invoegen voor het inbelnummer van uw modem.

7.3 ISDN-aansluiting

Doorschakelen en VoiceMail

Als u de Denver 25HV gebruikt in combinatie met ISDN-apparatuur, kan het gebeuren dat doorschakelen of VoiceMail niet werkt. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door andere codes te gebruiken voor het in- en uitschakelen van de functie doorschakelen. Raadpleeg voor de juiste codes de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat.

7.4 Huis- of bedrijfscentrale

Telefoneren

Omdat de Denver 25HV bij het bellen van telefoonnummers gebruikmaakt van tonen, kunt u de Denver 25HV alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Denver 25HV niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u de Denver 25HV hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door het nummer van de buitenlijn in te stellen. Na het kiezen van de buitenlijn, voegt de Denver 25HV dan automatisch een kiestoonpauze in.

Telefoonnummer herhalen

Als u de Denver 25HV hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. U kunt dit voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met **[H]**.

- 1 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
 - 2 Druk op **[H]** om een kiestoonpauze in te voegen.
 - 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door op **[H]** te drukken.

Telefoonboek

Als u de Denver 25HV hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen geheugennummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door bij het opslaan van telefoonnummers vóór het telefoonnummer het nummer voor de buitenlijn en een kiestoonpauze te programmeren. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op **[H]** te drukken.

NummerWeergave

Niet alle huis- en bedrijfscentrales werken optimaal samen met NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

VoiceMail en doorschakelen

Als u de Denver 25HV hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat de VoiceMail-toetsen **[VoiceMail]** en **[Beluisteren/Reset]** en de toets **[Doorschakelen]** niet meer functioneren. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de volgende programmering uit te voeren. Aan de VoiceMail-toetsen en de doorschakeltoets worden dan automatisch het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze toegevoegd.

Instellen automatisch buitenlijn kiezen

- 1 Druk op **[Wijzig/Setup]** en houd deze ingedrukt.
- > In het display verschijnt: *Wijz. Belmelodie*
- 2 Druk tweemaal op **[▲]**.
- > In het display verschijnt: *Wijz. Buitenlijn*
- 3 Druk op **[Wijzig/Setup]**.
- > In het display verschijnt: *Buitenlijn nr?*

- 4 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- > In het display verschijnt: *Buitenlijn 0*
- 5 Druk op Opslaan/Nieuw.

Let op!

De Denver 25HV voegt automatisch het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze toe aan de VoiceMail-toetsen en de doorschakeltoets. Dit geldt echter niet voor telefoonnummers die u hebt opgeslagen onder geheugentoetsen (M1 - M6) en in het telefoonboek.

Programmeer daarom altijd het nummer van de buitenlijn mee, als u een telefoonnummer opslaat onder een geheugentoets of in het telefoonboek. De kiestoonpauze wordt dan automatisch toegevoegd.

Opheffen automatisch buitenlijn kiezen

- 1 Druk op Wijzig/Setup en houd deze ingedrukt.
- > In het display verschijnt: *Wijz. Belmelodie*
- 2 Druk tweemaal op ▲.
- > In het display verschijnt: *Wijz. Buitenlijn*
- 3 Druk op Wijzig/Setup.
- > In het display verschijnt: *Buitenlijn 0*
- 4 Druk op Wis.
- > In het display verschijnt: *Buitenlijn ?*
- 5 Druk op Opslaan/Nieuw.

Let op!

Niet alle huis- en bedrijfscentrales werken optimaal samen met VoiceMail. Bij sommige centrales schakelt VoiceMail in wanneer u een interne telefoon belt en deze telefoon niet wordt opgenomen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

WisselGesprek

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor WisselGesprek. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruikmaken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruikmaakt als de centrale. Omdat de Denver 25HV flashsignalen geeft, functioneert de Denver 25HV alleen in combinatie met een centrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw huis- of bedrijfscentrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Denver 25HV geen gebruikmaken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **F** te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

8 Tips bij problemen

8.1 Onderhoud

U kunt de Denver 25HV schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

8.2 Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt worden de codes onder de toetsen **Doorschakelen**, **VoiceMail** en **Beluisteren/Reset** teruggezet in de fabrieksinstellingen. Ook de programmering van 'automatisch buitenlijn kiezen' wordt hiermee gewist (zie paragraaf 7.4, Huis- of bedrijfscentrale).

Let op!

Als u VoiceMail hebt ingeschakeld of de telefoon hebt door-geschakeld, worden deze diensten automatisch uitgeschakeld. Alle telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen worden gewist. *Opgeslagen namen en/of telefoonnummers blijven bewaard!*

- 1 Druk op **Wijzig/Setup** en houd deze ingedrukt.
 - > In het display verschijnt: *Wijz. Belmelodie*
 - 2 Druk op **▼**.
 - > In het display verschijnt: *Fabrieks instel.*
 - 3 Druk op **Wijzig/Setup**.
 - > In het display verschijnt: *Bevestigen: F*
 - 4 Druk op **F**.
 - > In het display verschijnt: *Fabrieks instel.*
- Alle gemaakte instellingen zijn gewist.

8.3 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Denver 25HV correct zijn uitgevoerd.

Probleem	U hoort geen kiestoon.
Oorzaak	De Denver 25HV is niet goed aangesloten op het telefoonnet.

Oplossing	Controleer de aansluitingen van het telefoon-aansluitsnoer (zie paragraaf 1.4, Denver 25HV aansluiten op telefoonnet).
Probleem	Als u wordt gebeld, hoort u geen of een te zacht belsignaal.
Oorzaak (1)	Het belsignaal staat ingesteld op zacht.
Oplossing	Stel het belsignaal in (zie paragraaf 2.6, Volume belsignaal instellen).
Oorzaak (2)	Het aansluitmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook hoofdstuk 7, Meer telecommunicatieapparatuur in huis).
Probleem	De geluidsontvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
Probleem	U kunt geen telefoonnummers herhalen.
Oorzaak	De Denver 25HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets bij het kiezen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op H om een kiestoonpauze in te voegen en kies daarna het telefoonnummer.
Probleem	VoiceMail werkt niet.
Oorzaak (1)	De telefoon is doorgeschakeld.
Oplossing	Schakel de doorschakeling uit (zie paragraaf 5.2, Doorschakelen uitschakelen).
Oorzaak (2)	De VoiceMail-toetsen zijn verkeerd geprogrammeerd.
Oplossing	Programmeer de VoiceMail-toetsen opnieuw (zie paragraaf 4.7, Programmering VoiceMail-toetsen wijzigen).
Oorzaak (3)	De Denver 25HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Programmeer de functie 'automatisch buitenlijn kiezen' (zie paragraaf 7.4, Huis- of bedrijfscentrale).

Probleem	Doorschakelen werkt niet.
Oorzaak (1)	De doorschakeltoets is verkeerd geprogrammeerd.
Oplossing	Programmeer de doorschakeltoets opnieuw (zie paragraaf 5.4, Programmering doorschakeltoets wijzigen).
Oorzaak (2)	De Denver 25HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Programmeer de functie 'automatisch buitenlijn kiezen' (zie paragraaf 7.4, Huis- of bedrijfscentrale).
Probleem	U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.
Oorzaak(1)	De Denver 25HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets bij het programmeren van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op H om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in.
Probleem	U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.
Oorzaak	De Denver 25HV is aangesloten op een pulscentrale. De Denver 25HV functioneert alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 7.4, Huis- of bedrijfscentrale).
Oplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
Probleem	U kunt de wachtstand niet inschakelen en geen gesprekken doorverbinden.
Oorzaak	De Denver 25HV is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Denver 25HV werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
Oplossing	Sluit de Denver 25HV aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt (zie paragraaf 7.4, Huis- of bedrijfscentrale).



Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met de telefoon en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als de telefoon nog onder de garantie valt. Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting gratis bellen met 0800-0407 of naar Primafoon gaan.

Technische gegevens









Aansluitfactor	1,0
Afmetingen (lxbxh)	21 x 18,5 x 7,5 cm
Gewicht	800 gr
Voeding	Adapter, 9 V AC
Kiesmethode	Toonkiezen
Wachtstand	Flash

Verkorte gebruiksaanwijzing



Tijd en datum instellen

- Wijzig/Setup ,  , Wijzig/Setup , Wijzig/Setup , tijd, Opslaan/Nieuw ,  , Wijzig/Setup , datum, Opslaan/Nieuw .

Telefoneren

- Bellen via de hoorn: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Bellen met nummer- gewenste telefoonnummer, hoorn controle: opnemen/  .
- Overschakelen naar handenvrij bellen:  , hoorn neerleggen.
- Verbinding verbreken: hoorn neerleggen/  .
- Gebeld worden: hoorn opnemen/  .
- Handenvrij bellen:  , gewenste telefoonnummer.
- Overschakelen naar bellen via de hoorn: hoorn opnemen.
- Telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen/  , H .
- Wachtstand in/uit- schakelen:  .
- Melodie belsignaal: Wijzig/Setup , Wijzig/Setup ,  , Opslaan/Nieuw .
- Volume belsignaal (🔔): schakelaar belvolume.
- Volume luidspreker (🔊): draaiknop luidsprekervolume.

Geheugentoetsen (M1 - M6)

- Opslaan: M1 - M6 , naam, Opslaan/Nieuw , telefoonnummer, Opslaan/Nieuw .
- Bellen(1): hoorn opnemen/  , M1 - M6 .
- Bellen(2): M1 - M6 , hoorn opnemen/  .
- Wissen: - M1 M6 Wis

Wis .

- Wijzigen: - , , herhaald , naam, , herhaald , telefoonnummer, .

Geheugenplaatsen in telefoonboek

- Opslaan: , , , naam, , telefoonnummer, .
- Bellen: , , of , hoorn opnemen/ .
- Wissen: , , of , , .
- Wijzigen: , , of , , herhaald , naam, , herhaald , telefoonnummer, .

NummerWeergave









- Aanvragen: hoorn opnemen/ , , instructies volgen, hoorn neerleggen/ .
- Bekijken/terugbellen: , of , .
- Opslaan in telefoonboek: , of , , .
- Wissen: , of , , .























VoiceMail

- Aanmelden: , instructies volgen, hoorn neerleggen/ .
- Inschakelen: .
- Berichten beluisteren
 - thuis: , instructies volgen.
 - andere locatie: eigen telefoonnummer bellen, , pincode, instructies volgen.
























Tijdens het beluisteren van VoiceMail-berichten

- Bericht opnieuw beluisteren: .

- Bericht bewaren:  .
- Bericht wissen:  .
- 10 seconden terug:  .
- Bericht onderbreken/
verder beluisteren:  .
- 10 seconden vooruit:  .
- Volgende bericht
beluisteren:  .
- Informatie:  .
- Controlelampje
laten branden(1):  , berichten beluisteren,

 ,  .
- Controlelampje
laten branden (2):  ,  .
- Instellingen wijzigen:  , instructies volgen.
- Tijdelijk uitschakelen:  .
- Programmering
wijzigen:  ,  ,  ,  ,  ,
 , wis met  , nieuwe code,
 ,  ,  , wis met
 , nieuwe code,  ,  ,
 , wis met  , nieuwe code,
 .

Doorschakelen

- Naar ander
telefoonnummer: telefoonnummer,  .
- Naar opgeslagen
telefoonnummer (1):  -  ,  .
- Naar opgeslagen
telefoonnummer (2):  ,  of  ,  .
- Direct doorschakelen
naar VoiceMail:        ,  .
- Controleren (1): hoorn opnemen, eigen telefoonnummer,
hoorn neerleggen/  .
- Controleren (2): hoorn opnemen, *    * , telefoon-
nummer,  , hoorn neerleggen/  .

Kiestoon: doorschakeling naar juiste nummer.

Bezettoon: doorschakeling naar onjuist nummer.

- Uitschakelen: Doorschakelen.

- Programmering
wijzigen:

Wijzig/Setup, ▼, ▼, Wijzig/Setup,
Wijzig/Setup, wis met ▼, nieuwe code,
Opslaan/Nieuw, ▲, Wijzig/Setup, wis met
▼, nieuwe code, Opslaan/Nieuw.

WisselGesprek

- Tweede gesprek
aannemen: F.

- Wisselen tussen
twee gesprekken: F.

- Tijdelijk blokkeren: #43*, gewenste telefoonnummer.

Meer telecomunicatieapparatuur

- Automatisch buiten-
lijn kiezen: Wijzig/Setup, ▲, ▲, Wijzig/Setup,
nummer buitenlijn, Opslaan/Nieuw.

- Opheffen automatisch
buitenlijn kiezen: Wijzig/Setup, ▲, ▲, Wijzig/Setup,
Wis, Opslaan/Nieuw.

Standaardinstellingen herstellen

- Wijzig/Setup, ▼, Wijzig/Setup, F.

Andere diensten van KPN Telecom

telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

*TeleWekker inschakelen:
0900-9266 (niet gratis)*

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

*Telegeheugen inschakelen:
0900-9366 (niet gratis)*

TeleBericht®

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

*TeleBericht inschakelen:
0900-9303 (niet gratis)*

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u zelf laten wekken door de

Trefwoordenlijst

A

aanmelden bij VoiceMail .25
aansluiten
 hoorn10
 op elektriciteitsnet11
 op telefoonnet12
aardsignalen41
adapter11
aansluitfactor37; 46
aanvragen
 NummerWeergave ...21
 VoiceMail25

B

bellen
 handenvrij14
 via de hoorn13
bellerslijst22
belsignaal
 melodie15
 volume15
bladeren (▼/▲)3
blokkeren
 NummerWeergave ...23
 WisselGesprek36
buitenlijn
 nummer van de38

C

controlelampje
 doorschakelen4
 NummerWeergave ...3
 VoiceMail4; 27

D

datum (en tijd) instellen .12

display3
doorschakelen31
 controleren32
 en VoiceMail33
 naar ander telefoon-
 nummer31
 naar een opgeslagen
 telefoonnummer31
 naar VoiceMail32
 programmering
 wijzigen33
 uitschakelen33
doorverbinden39

E

electriciteitsnet,
 aansluiten op11

F

fax37
flashtoets4
flashsignalen41

G

gebeld worden14
GebruikService6; 45
geheugentoetsen
 (M1 - M6)16
 opgeslagen telefoon-
 nummer bellen17
 opgeslagen telefoon-
 nummer wijzigen17
 opgeslagen telefoon-
 nummer wissen17

H

haakcontact	3
handenvrij telefoneren	14
herhalen telefoon-	
nummer	14
hoorn aansluiten	10
huis/bedrijfscentrale	38

I

inschakelen	
doorschakelen	31; 33
VoiceMail	25
instellen	
melodie belsignaal	15
volume belsignaal	15
volume luidspreker	15
ISDN-aansluiting	38

K

kiestoonpauze invoegen	39
KPN Telecom	
GebruikService	6; 45
Klantenservice	6
krulsnoer	2

L

letters invoeren	16
luidspreker	
volume instellen	15

M

melodie belsignaal	15
microfoon (wachtstand)	
inschakelen	15
uitschakelen	15
modem	37

N

NummerWeergave	
aanvragen	21
blokkeren	23
geheugen	22
van beller	21

O

onderhoud	42
-----------	----

P

plaatsen, Denver 25HV	10
problemen oplossen	42
pulskiezen	39

S

standaardinstellingen	
herstellen	42
stroomuitval	11

T

tafelstandaard	11
technische gegevens	46
telecommunicatie-	
apparatuur	
fax of modem	37
maximumaantal	
toestellen	37
telefoneren	
handenvrij	14
via de hoorn	13
telefoonboek	16; 18
telefoonnummer	
opslaan	18
telefoonnet	
aansluiten op	12

Telefoonlijst

M1	
M2	
M3	
M4	
M5	
M6	

Numer geheugentoets bellen:

- hoorn opnemen/ , M1 - M6

Nummer telefoonboek bellen:

- , , / hoorn opnemen/

[illegible][illegible]

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom, Nederland, oktober 1998® KPN NV.
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN NV.



De Denver 25HV voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Elektro-Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Denver 25HV zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.