

Over de Handset Chicago 600S

Over de Handset Chicago 600S

De Handset Chicago 600S is een draadloze DECT-telefoon van KPN.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Handset Chicago 600S zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Op pagina 3 staat een overzicht van de Handset Chicago 600S met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 3 onder Veiligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Handset Chicago 600S. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een overzicht van de menustructuur. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.


Vragen over de Handset Chicago 600S

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Handset Chicago 600S dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

Over deze gebruiksaanwijzing

Handset Chicago 600S

Handset

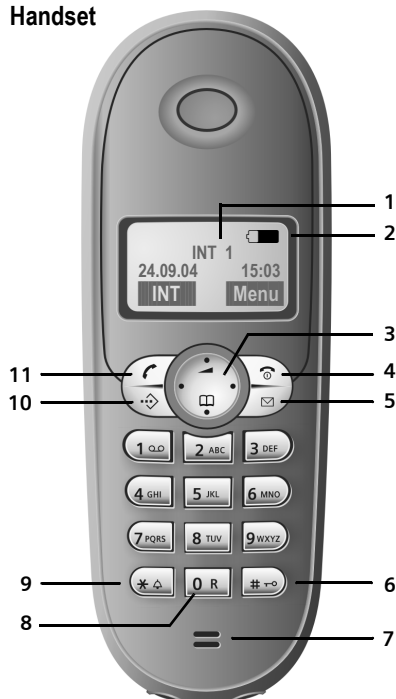

- 1 **Display** in rusttoestand
- 2 **Laadniveau van accupack**
- 3 **Navigatietoets** (pagina 8)
- 4 **Verbreken-, aan/uit-toets**
- 5 **Berichtentoets**
Toegang tot lijsten met oproepen en berichten.
- 6 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (in rusttoestand lang indrukken)
- 7 **Microfoon**
- 8 **Toets 0**
Lang indrukken: Ruggespraak (Flash)
- 9 **Sterretje-toets**
Belignaal aan/uit (in rusttoestand lang indrukken), kiespauze (bij kiezen lang indrukken)
- 10 **Snelkiestoets**
- 11 **Verbindingstoets**
Nummerherhalingslijst openen (kort indrukken)

Veiligheidsinstructies

⚡ Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies nauwkeurig door. Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van de telefoon.



Gebruik **uitsluitend de meegeleverde netadapter**.



Plaats uitsluitend het **toegelaten, oplaadbare accupack**! Dus nooit andere, niet-oplaadbare batterijen. Deze kunnen schade aan het toestel of persoonlijk letsel veroorzaken. Gebruik het accupack zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing (pagina 7).



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de omgeving (bijv. dokterspraktijk).



De handset kan een onaangename bromtoon veroorzaken in gehoorapparaten. Houd de handset als deze overgaat niet direct tegen uw oor.



Stel het laadstation niet op in een bad- of douchekamer. De handset en het laadstation zijn niet beveiligd tegen spatwater (pagina 11).



Gebruik het toestel niet in een omgeving met explosiegevaar (bijv. schilderwerkplaats).



Geef uw Chicago 600S uitsluitend met de gebruiksaanwijzing door aan derden.



Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.

Als de toetsblokkering (pagina 8) is ingeschakeld, kunnen er ook geen alarmnummers worden gekozen! Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen beschikbaar.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Over de Handset Chicago 600S .. 1

Over deze gebruiksaanwijzing .. 1

Inhoud 1

Vragen over de Handset Chicago 600S 1

Handset in gebruik nemen 7

Handset aanmelden bij de basis 7

Accupack laden 8

Handset in-/uitschakelen 8

Toetsblokkering in-/uitschakelen 8

Handset bedienen 8

Navigatietoets op de handset 8

Terug naar de rusttoestand 9

Telefoneren 9

Extern telefoneren 9

Gesprek beëindigen/kiezen afbreken: . 9

Oproep beantwoorden 9

Microfoon uitschakelen 9

Intern bellen 9

Telefoonboek en lijsten

gebruiken 10

Telefoonboek 10

Nummerherhalingslijst 10

Lijsten met berichtentoets oproepen . 11

Bijlage 11

Onderhoud 11

Technische gegevens 11

Tekentabel 12

Service 12

Copyright 12


Garantie 12

Inhoudsopgave

Handset in gebruik nemen

Handset in gebruik nemen

Accupack plaatsen

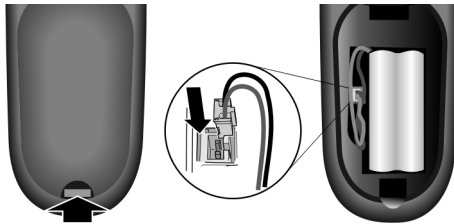

- ◆ **Accuvak openen:** lipje van accuklepje naar binnen drukken (afbeelding links) en klepje optillen.
- ◆ Accupack aan de rechterzijde insteken, vervolgens aan de linkerzijde aandrukken tot het accupack vastklikt.
- ◆ Stekker vaststeken in het contactvoetje (afbeelding rechts).
- ◆ **Accuvak sluiten:** klepje van accuvak plaatsen en drukken tot het vastklikt.

Let op:

- De accukabeltjes moeten voor u het accuklepje sluit, zo in de kabelgeleiders zijn geplaatst, dat de kabeltjes het accuklepje niet in de weg zitten. Anders bestaat het gevaar, dat de accukabeltjes bij het sluiten van het klepje worden beschadigd.
- Plaats alleen het aanbevolen, oplaadbare **accupack**. Gebruik nooit een normaal batterijpack. Dit kan schade aan het toestel of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Gebruik geen andere acculaders omdat het accupack hierdoor beschadigd kan raken.
- De handset mag alleen worden geplaatst in het daarvoor bestemde laadstation of de daarvoor bestemde basis.

Handset aanmelden bij de basis

Handmatig aanmelden: handset Chicago 600S bij basis Chicago 600

Op de handset

Menu → Instellingen → Handset
→ Handset aanmelden



systeem-PIN van de basis (standaardwaarde: 0000) invoeren en **OK** indrukken. In het display knippert bijv. **Aanmelden Basis 1**.

Op de basis

- ▶ Aanmeld-/pagingtoets op de basis ongeveer 3 sec. lang indrukken.

De aanmeldprocedure begint.

Handmatig aanmelden: handset Chicago 600S aan andere GAP-basisstations

Andere handsets meldt u als volgt aan.

Op de basis

- ▶ De basis gereed maken voor aanmelding (zie gebruiksaanwijzing van de basis).

Op de handset

Menu → Instellingen → Handset
→ Handset aanmelden



systeem-PIN van de basis (bijv. "0000") invoeren en **OK** indrukken. In het display knippert bijv. **Aanmelden Basis 1**.

De aanmeldprocedure begint.

Handset bedienen

Accupack laden

Laat de handset ongeveer tien uur in het laadstation staan om het accupack op te laden. Het accupack is hierna volledig geladen.

Het laadniveau van het accupack wordt alleen correct aangegeven als het accupack eenmaal volledig is geladen en door gebruik wordt ontladen.

- ▶ Laat hiervoor de handset **ononderbroken** in het laadstation staan, totdat het batterijsymbool in het display niet meer knippert. Uw handset hoeft voor het laden niet ingeschakeld te zijn.
- ▶ Neem de handset uit het laadstation en plaats deze pas weer terug als het accupack volledig is ontladen.

Let op:

Herhaal de laad- en ontladprocedure altijd als u het accupack uit de handset verwijderd en weer terugplaatst.

Het laden wordt elektronisch gestuurd zodat het accupack niet te sterk wordt geladen. Het accupack wordt warm tijdens het laden; dit is normaal en niet gevaarlijk. Als gevolg van technische oorzaken neemt de laadcapaciteit na enige tijd af.

- ▶ Datum en tijd instellen, om bijv. voor inkomende oproepen de correcte tijd weer te geven.

Uw telefoon is nu gereed voor gebruik.

Handset in-/uitschakelen




Verbreektoets **lang** indrukken (bevestigingstoon).

Als u een uitgeschakelde handset in de basis of het laadstation plaatst, wordt de handset automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen




Hekje-toets **lang** indrukken.

U hoort de bevestigingstoon. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het symbool .


De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt opgebeld. Hierna wordt de functie weer ingeschakeld.

Handset bedienen

Navigatietoets op de handset

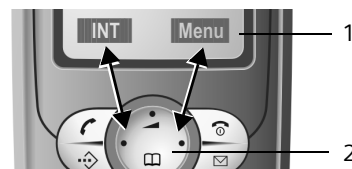

- 1 Displayfuncties
- 2 Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is altijd de toetszijde waarop u in een bepaalde situatie moet drukken, zwart gemarkeerd (boven, onder, rechts, links). Voorbeeld:  voor "boven op de navigatietoets drukken".

De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de rusttoestand van de handset



Telefoonboek openen.



Ringtonevolume van de handset instellen.

In lijsten en menu's



Regel omhoog/omlaag bladeren.



In een invoerveld



Cursor naar **links** resp. **rechts** verplaatsen.



Telefoneren

Tijdens een extern gesprek

-  Telefoonboek openen.
-  Gespreksvolume wijzigen.

Displayfuncties gebruiken

De actuele displayfuncties worden in de onderste displayregel negatief weergegeven (bijv. **Wijzig**).

-  /  Linker resp. rechter displayfunctie oproepen.

Terug naar de rusttoestand

U wilt van een willekeurige plaats in het menu naar de rusttoestand terugkeren:

- Verbreekttoets  lang indrukken.



Of:

- Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** naar de rusttoestand.




Telefoneren

Extern telefoneren

Externe oproepen zijn oproepen naar het openbare telefoonnetwerk.

-   Nummer invoeren en verbindingstoets indrukken.


Of:

-   Verbindingstoets  lang indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Gesprek beëindigen/kiezen afbreken:

-  Verbreekttoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Verbindingstoets  indrukken.

Bij ingeschakeld **Automatisch opnemen** hoeft u de handset alleen uit het laadstation te nemen.

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen.

Handset: microfoon uitschakelen

- INT** Navigatietoets indrukken. Uw gesprekspartner hoort de wachtmuziek.





Microfoon weer inschakelen

-  Verbreekttoets **kort** indrukken.

Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die op dezelfde basis zijn aangemeld, zijn gratis.

Handset(s) bellen:

- INT** Lijst met interne toestellen openen.
-   Handset selecteren en verbindingstoets indrukken.
- Of:
-  Nummer van de handset invoeren.
- Of:
-  Op de sterretje-toets drukken. Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen

-  Verbreekttoets indrukken.




Telefoonboek en lijsten gebruiken

Telefoonboek en lijsten gebruiken



Telefoonboek

U kunt maximaal 50 nummers en de bijbehorende namen opslaan.

Nummer in telefoonboek opslaan




-  → **Menu** → **Nieuwe invoer**
-  Nummer invoeren en **OK** indrukken.
-  Naam invoeren en **OK** indrukken.

Vermelding in telefoonboek selecteren



-  Telefoonboek openen.
- ◆ Met  naar de vermelding bladeren, tot de gezochte naam is geselecteerd **of**
- ◆ de eerste letter van de naam invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Telefoonboekvermeldingen beheren



Met telefoonboek kiezen

-  →  (Vermelding selecteren)
-  Verbindingstoets indrukken.

Vermelding wijzigen

- Menu** → **Invoer wijzigen**
-  Eventueel nummer wijzigen en **OK** indrukken.
-  Eventueel naam wijzigen en **OK** indrukken.

Overige functies gebruiken

-  →  (Vermelding selecteren; pagina 10)

Menu → **Nummer gebruiken**

Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen. Vervolgens kiezen of overige functies met **Menu** oproepen.

Menu → **Invoer wissen**

Geselecteerde vermelding verwijderen.

Menu → **Als VIP markeren**

Vermelding in telefoonboek als **VIP** (Very Important Person) markeren en daaraan een bepaald beldsignaal toewijzen. U herkent VIP-oproepen dan aan het beldsignaal.

Voorwaarde: NummerWeergave.

Menu → **Lijst wissen**

Alle vermeldingen in telefoonboek/snelkieslijst wissen.

Menu → **Snelkiestoets programmeren**

De actuele vermelding aan een toets toewijzen (2–9) voor verkort kiezen.




Kiezen met toetsen voor verkort kiezen

De betreffende verkort-kiezoets **lang** indrukken.

Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de tien nummers die het laatste op de handset gekozen zijn. Als een van de nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets opnieuw indrukken. Nummer wordt gekozen.

Vermeldingen beheren




Toets **kort** indrukken.



Vermelding selecteren.



Menu Navigatietoets indrukken.

U kunt de volgende functies met  selecteren:

Nummer gebruiken (net als telefoonboek, pagina 10)

Nummer naar telefoonboek


Vermelding in het telefoonboek overnemen.

Invoer wissen (net als telefoonboek, pagina 10)

Lijst wissen (net als telefoonboek, pagina 10)

Lijsten met berichttoets oproepen

In de rusttoestand wordt voor nieuwe oproepen of berichten een symbool in het display weergegeven. Het aantal nieuwe meldingen wordt onder het betreffende symbool aangegeven. Zodra een **nieuwe melding** aan een lijst wordt toegevoegd, klinkt een attentietoon.

Met de berichttoets  roept u de lijsten op die nieuwe tems bevatten.

Bijlage

Onderhoud

De handset afnemen met een **vochtige** of antistatische doek. **Nooit** een droge doek gebruiken! Dit kan statische elektriciteit veroorzaken!

Contact met vloeistof

Als de handset met vloeistof in contact is gekomen:

1. **De handset uitschakelen en direct het accupack uit het toestel verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle delen droogdeppen en de handset vervolgens **minstens 72 uur** met geopend accuvak en de toetsen naar beneden op een droge, warme plaats leggen (**niet:** magnetron, oven e.d.).
4. **De handset pas weer inschakelen zodra deze volledig is opgedroogd.**

Na volledig opdrogen kunt u het toestel in veel gevallen weer in gebruik nemen.

Technische gegevens

Netadapter	230 V ~/50 Hz
Bedrijfstemperatuur	+5 °C tot +45 °C
Afmetingen	56 x 155 x 30 mm (B x L x H)
Gewicht	ca. 110 g (met accupack)
Oplaadbaar accupack	NiMH, 2xAAA-pack
Bestelnummer van accupack	V30145-K1310-X359, A5B00075178739
Capaciteit van accupack	550 mAh
Laadtijd	in laadstation ca. 5 uur
Gesprekstijd	ca. 10 uur
Standby-tijd	ca. 140 uur (6 dagen)

Bijlage

Tekentabel

Desbetreffende toets meermaals indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x
	zie tabel speciale tekens					
	zie tabel speciale tekens					
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8		
	W	X	Y	Z	9	
	zie tabel speciale tekens					
	zie tabel speciale tekens					

Speciale tekens

	*) **)			
1x	Spatie	Spatie	.	Abc-->123
2x	1	↩	,	123-->abc
3x	£	1	?	*
4x	\$	€	!	/
5x	¥	£	0	(
6x	□	\$	+)
7x		¥	-	<
8x		□	:	=
9x			¿	>
10x			¡	%
11x			"	
12x			'	
13x			;	
14x			—	

*) Telefoonboek en andere lijsten

**) Bij het schrijven van een SMS

Service

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de KPN Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Uw handset Chicago 600S is bestemd voor gebruik in de Europese Gemeenschap en Zwitserland. Met landspecifieke bijzonderheden is rekening gehouden. De overeenstemming van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is door de CE-markering bevestigd.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN, februari 2005 Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop heeft ontvangen. Op de handset Chicago 600S zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

Bijlage

EG-verklaring van overeenstemming

Siemens Nederland N.V.

verklaart dat de

Handset Chicago® 600S

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van de Richtlijn.

**Den Haag, februari 2005
Product Marketing Manager
Divisie Communications
Customer premises equipment**

CE 0682

Bijlage