

# **Arizona 810**

## **extra handset met lader**

DECT Draadloze handset  
met groot grafisch display,  
handenvrij spreken

Gebruiksaanwijzing

# **Over de Arizona 810 extra handset met lader**

De Arizona 810 extra handset is een draadloze DECT handset van KPN.

En geschikt voor de Arizona 810, Arizona 815 en Arizona 815 CP

De extra handset bestaat uit een lader en een handset.

De extra handset kunt u aanmelden op een Arizona basisstation 810, 815 of 815 CP.

## **Over deze gebruiksaanwijzing**

### **Inhoud**

Op pagina 2 onder Veiligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Arizona 810 extra handset.

Op pagina 4 en 5 staat een overzicht van de Arizona 810 extra handset met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Achter in de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen, voordat u de telefoon gaat gebruiken.

# Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies .....	2
<b>1. In gebruik nemen .....</b>	<b>3</b>
1.1 Leveringsomvang .....	3
1.2 Bedieningselementen .....	4
<b>2. Aansluiten .....</b>	<b>6</b>
2.1 Installeren van de extra handset .....	6
2.2 Batterijen plaatsen .....	7
2.3 Handset opladen .....	7
2.4 Handset aan/uitzetten .....	8
2.5 Symbolen in de display .....	9
2.6 Handset Aanmelden .....	10
<b>3. Telefoonboek .....</b>	<b>12</b>
3.1 Kiezen vanuit het telefoonboek .....	12
3.2 Nieuw telefoonnummer ingeven .....	12
3.3 Telefoonnummer wijzigen .....	14
3.4 Telefoonnummer verzenden naar een andere handset .....	14
3.5 Telefoonnummer wissen .....	15
<b>4. Bijlage .....</b>	<b>16</b>
4.1 Onderhoud .....	16
4.2 Service .....	16
4.3 Copyright .....	16
4.4 Garantie .....	16
<b>5. Probleem oplossen .....</b>	<b>18</b>
<b>6. Technische gegevens .....</b>	<b>20</b>
<b>7. Trefwoordenregister .....</b>	<b>21</b>

# Veiligheidsinstructies

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.

Gebruik alleen de aanbevolen oplaadbare batterijen van hetzelfde type, d.w.z. geen ander type batterij of niet-oplaadbare batterijen; deze kunnen gezondheidsschade of lichamelijk letsel veroorzaken.

Plaats oplaadbare batterijen met de polen in de juiste positie en gebruik het batterijtype dat in deze gebruiksaanwijzing vermeld staat.

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed.

Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld een artspraktijk).

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.

Plaats het basisstation niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.

De handset en het basisstation zijn niet spatwaterbestendig.

Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld in spuitertuigen, tankstations etc.).

Draag uw toestel alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval (KCA).

**! Niet alle in de gebruiksaanwijzing beschreven functies zijn in alle landen beschikbaar.**

# 1. In gebruik nemen

## 1.1 Leveringsomvang

Controleer voor gebruik de volledigheid van de levering. De leveringsomvang bestaat uit:


- Handset
- Lader
- Voedingsadapter
- NiMH oplaadbare batterijen
- Gebruiksaanwijzing



Handset



lader

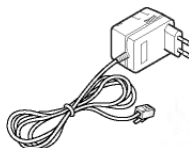

Voedingsadapter



NiMH oplaadbare batterij  
2 x 1,2V-600 mAh




Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt

## 1.2 Bedieningselementen

### 1.2.a Voorzijde handset

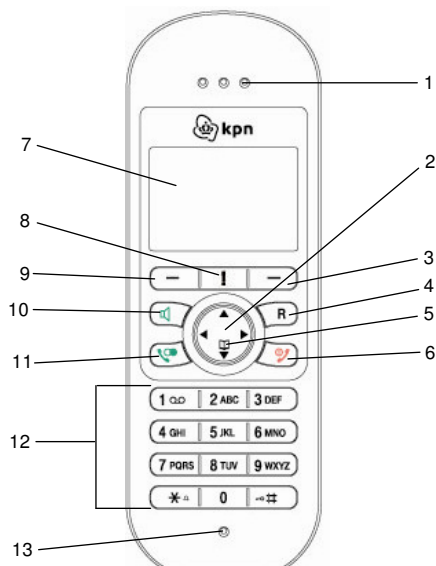

- 1. Luidspreker
- 2. Pijltjestoets (navigatie toets)
  - ▲ Oproeplijst
  - ▼ Telefoonboek


Tijdens gesprek

- ▲▼ Luidspreker en handenvrij gespreksvolume instellen
- ◀ Microfoon (Mute) in- en uitschakelen

3. Toets [—]  
Met het indrukken van deze toetsen worden de functies uitgevoerd die op de onderste regel van de display worden weergegeven.
4. Flash toets ( 100 ms )
5. ▼ Toegang tot telefoonboek
6. Beëindigt het telefoongesprek  
Schakelt de telefoon aan of uit als deze langer dan 2 sec. wordt ingedrukt. Beëindigt de ingave vanuit elk menu en de handset keert terug naar de stand-by stand.
7. Grafisch display
8. KPN Diensten
9. Toets [—]  
Met het indrukken van deze toetsen worden de functies uitgevoerd die op de onderste regel van de display worden weergegeven.
10. Handenvrij spreken activeren. Inschakelen/ Uitschakelen.
11. Telefoonnummer kiezen / oproep beantwoorden.  
Lang indrukken geeft kiestoon, kort indrukken overzicht laatst gekozen nummers
12. Cijfertoeetsen  
Geeft cijfers, letters en speciale tekens in.  
Met de toets [ 1 ] kunt u direct Voicemail (nr. 0842333) kiezen. (2 sec. indrukken)  
Met de toets [ \* ] schakelt u het belsegniaal in en uit. (2 sec. indrukken)  
Met de toets [#] schakelt u de toetsblokkering in en uit. (2 sec. indrukken)
13. Microfoon

## 1.2.b Achterzijde handset

1. **Laadpunten** – De batterijen worden opgeladen door het basisstation door middel van deze laadpunten.
2. **Batterijklepje** – Maakt toegang tot batterijen mogelijk.
3. **Luidspreker** – Wanneer handenvrij spreken geactiveerd is, hoort u uw gesprekspartner via de ingebouwde luidspreker.

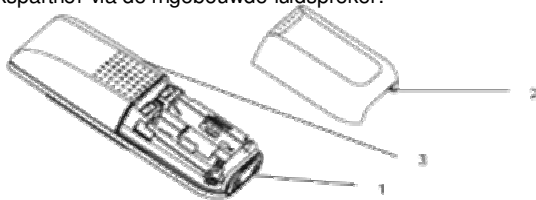

## 2. Aansluiten

### 2.1 Installeren van de extra handset

---

#### Waar kan de extra handset worden geïnstalleerd

Het basisstation is bestemd voor gebruik in een droge ruimte met een temperatuur van +5 °C tot +45 °C.

Het toestel is vervaardigd voor normale gebruiksomstandigheden. Het toestel mag niet opgesteld worden in de buurt van:


- Warmtebronnen (airconditioning, verwarming, in direct zonlicht).
- Vochtige ruimtes.
- Water of chemicaliën.
- Tegen metalen platen
- Apparatuur die sterke magneetvelden hebben (elektrische apparatuur, fluorescentielamp, computer, tv enz.).
- Stoffige plaatsen.
- Plaatsen die aan trillingen, schokken en extreme temperatuurschommelingen onderhevig zijn.
- Sluit de aansluitkabels alleen aan op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Leg de kabels zo neer dat men niet over de kabels kan vallen of struikelen.
- Indien noodzakelijk moeten de aansluitingen verplaatst worden.

! Sommige meubellakken of onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Om vlekken op meubilair te voorkomen kunt u een slipvaste ondergrond gebruiken.




## 2.2 Batterijen plaatsen

De 2 oplaadbare batterijen worden bij uw telefoon geleverd. Plaats de batterijen voordat u de telefoon gebruikt.

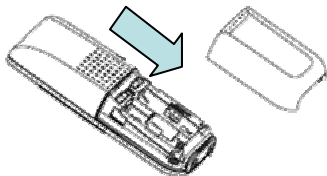

1. Schuif het batterijklepje in de richting van de pijl en verwijder deze.
2. Verwijder eventueel de oude batterijen.
3. Plaats de batterijen in het batterijvak van de Arizona 810. Let hierbij op de polariteit! + en – symbolen.
4. Schuif het batterijklepje omhoog tot het vast klikt.


! **Als u de batterijen verkeerd plaatst, kan de telefoon beschadigen.**




 *Als de telefoon al eerder gebruikt is, adviseren wij de status van de batterijen te controleren en eventueel te vervangen.*

## 2.3 Handset opladen

Voordat u de handset in gebruik neemt adviseren wij u de handset minimaal 14 uur ononderbroken op te laden ongeacht of de handset weergeeft dat de batterij opgeladen is. U laadt de handset op door deze op het basisstation of lader te plaatsen. Het laden wordt weergegeven door het batterij symbool in het display. Tegelijkertijd bewegen de 4 streepjes van het batterij symbool. Wanneer het laden voltooid is, blijven de streepjes in de display staan. Als de batterijen bijna leeg zijn gaat het batterij symbool in het display knipperen,

u hoort tevens een waarschuwings signaal. U heeft dan nog ca. 10 minuten totdat de handset uitschakelt.

 *Voordat u de handset in gebruik neemt adviseren wij u de handset minimaal 14 uur ononderbroken op te laden, om de 100% capaciteit van de batterij te behouden adviseren wij u tevens de batterij 3 tot 4 keer te laden en compleet te ontladen.*

-  Wanneer het mogelijk is, adviseren wij de batterij tijdens gebruik pas op te laden wanneer deze helemaal leeg is (geen streepjes meer in het batterijsymbool): hierdoor blijft de 100% capaciteit van de batterij behouden.
-  De geleverde batterij is nieuw en kan daardoor alleen gebruikt worden nadat de batterij een aantal keren volledig opgeladen en volledig ontladen zijn.
-  De capaciteit van de batterij is afhankelijk van het gebruik van de handset. Om de capaciteit van de batterij te behouden kunt u de spaarstand aan zetten.

## 2.4 Handset aan/uitzetten

---

De handset gaat automatisch aan als deze op de lader wordt geplaatst.

1. Als de handset uit is, drukt u op de  toets tot het toestel aan gaat.
  2. Als de handset aan is, drukt u ( ca.2 seconden ) op de  toets.  
Hierna verschijnt in het display [ **Handset uit?** ]
  3. Bevestig dit met **[Ja]**
  4. Hierna gaat de handset uit.  
Een uitgeschakelde handset kan geen oproep meer ontvangen.
- 
-  Er verschijnt niets in de display wanneer de batterij leeg is. U moet de batterijen helemaal opladen voordat u de handset in gebruik neemt.
  -  De eerste keer dat u de handset aanzet, geeft de display het nummer van de handset weer. U kunt de handset zo instellen dat uw naam wordt weergegeven in plaats van het nummer van de handset. Tevens kunnen onder andere de taal, datum en de tijd veranderd worden..
  -  Als u een handset hebt gekocht en deze niet hebt aangemeld, verschijnt er: **[Aanmelden !]**. in de display als de telefoon wordt aangezet.

## 2.5 Symbolen in de display

---

### Betekenis van de symbolen



#### - Signaalsterkte

Dit symbool verschijnt wanneer de handset aan staat en geeft aan hoe sterk het signaal van het basisstation door de handset wordt ontvangen. Hoe meer streepjes, hoe sterker het signaal.



#### - Batterijstatus

Dit symbool geeft de status van de batterij weer. Hoe meer streepjes, hoe voller de batterij.



#### - Hoorn

Wanneer dit symbool in de display blijft staan is er een actieve verbinding met het basisstation.



#### - Luidspreker

Dit symbool geeft aan dat de functie handenvrij spreken geactiveerd is. U hoort uw gesprekspartner nu door de luidspreker op de achterkant van de handset.



#### - Mute

Geeft aan dat de microfoon tijdelijk uit staat tijdens een gesprek. In deze stand kunt u uw gesprekspartner nog steeds horen maar hij/zij u niet.



#### - SMS

Dit symbool geeft aan dat er 1 of meer nieuwe berichten zijn binnen gekomen.



#### - Toetsblokkering

Dit symbool geeft aan dat de toetsen geblokkeerd zijn.



#### - Nieuwe gemiste oproepen

Dit symbool geeft aan nieuwe gemiste oproepen in de oproeplijst staan.



#### - Belsignaal uitgeschakeld

Dit symbool geeft aan dat het belsignaal is uitgeschakeld.

## 2.6 Handset Aanmelden

---

Deze handset moet u aanmelden op een basisstation.

### 2.6.a Handset aanmelden

1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Instellingen
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer de functie HS instellen door op de toets **[OK]** te drukken
5. Ga met de toetsen **▲▼** naar de functie Aanmelden.
6. Druk op de toets **[OK]**  
In het display ziet u op welk basisstation de handset wordt aangemeld.
7. Kies met de toetsen **◀▶** de basis waarop u de handset wilt aanmelden.
8. Druk op de toets **[OK]**
9. Geef de systeem PIN in. ( **standaard is dit 0000** )
10. Bevestig dit met de toets **[OK]**
11. Druk op het basisstation de paging toets ca.10 seconden in, u hoort een bevestigingstoon.  
Het basisstation staat nu in de aanmeld mode.
12. Wanneer het aanmelden correct is verlopen verschijnt het nummer van de handset in het display.

## 2.6.b Handset afmelden



1. Druk op de toets **[Menu]**
2. Selecteer met de toetsen **▲▼** de functie Instellingen.
3. Druk op de toets **[OK]**
4. Selecteer de functie HS instellen door op de toets **[OK]** te drukken.
5. Ga met de toetsen **▲▼** naar de functie Afmelden.
6. Druk op de toets **[OK]**
7. Geef de systeem PIN in ( **standaard is dit 0000** )
8. Bevestig dit met de toets **[OK]**
9. In het display krijgt u de keuze welke handset u wilt afmelden.  
Kies met de toetsen **◀▶** de handset die u wilt afmelden.
10. Als u de gewenste handset heeft gevonden, druk dan op de toets **[OK]**  
Deze handset wordt nu afgemeld.
11. Als u de gebruikte handset heeft afgemeld verschijnt in het display van de handset "Aanmelden!".

## 3. Telefoonboek.

De Arizona 810 extra handset beschikt over een telefoonboek van 60 nummers ( maximaal 24 cijfers per telefoonnummer ) met namen ( maximaal 15 tekens per naam ).

### 3.1 Kiezen vanuit het telefoonboek.

---

1. Druk op de toets ▼ voor het openen van het telefoonboek.  
In het display wordt op alfabetische volgorde de namen bladeren.
2. Door middel van de toetsen ▼▲ kunt u door het telefoonboek weergegeven.  
Als u de naam weet kunt u ook d.m.v. de gewenste letter op de cijfertoetsen te kiezen, en direct naar een gewenste letter gaan. Bijvoorbeeld druk 3 x op de toets 8 en u gaat naar de telefoonnummers die beginnen met de naam V.
3. Druk daar na op  toets of de handenvrij toets  om het geselecteerde telefoonnummer te kiezen.

### 3.2 Nieuw telefoonnummer ingeven

---

Als u voor de eerste keer een telefoonnummer ingeeft, zal na het drukken van de ▼ toets in het display "lijst is leeg" verschijnen. Daarna verschijnt in het display:

- Nieuwe ingave
- Geheug. Status.

1. Druk op de toets [OK] voor een "nieuwe ingave".
2. Hierna kunt u de naam ingeven die bij het betreffende telefoonnummer hoort.  
Dit doet u d.m.v. de letters op de cijfertoetsen.
3. Ga met de ▼ toets naar beneden.
4. Geef het gewenste telefoonnummer bij Tel. nummer in.
5. Ga met de ▼ toets naar beneden.  
Hierna kunt u eventueel nog een "bellergroep" selecteren.
6. Druk op de toets [OK]
7. Het nummer is nu opgeslagen in het telefoonboek.

### 3.2a Als er al telefoonnummers in het telefoonboek zijn opgeslagen.

1. Druk op de ▼ toets voor het openen van het telefoonboek.
2. Druk op de toets **[Opties]**  
Hierna heeft u de volgende opties:
  - Nieuwe ingave
  - Ingave bewerk
  - Bekijken
  - Kopieren
  - Alles kopiëren
  - Ingave wissen
  - Alles wissen
  - Geheug.status
  - Belgroep wijz.
  - Snelkiezen
3. Ga met de toetsen ▼▲ naar "Nieuwe ingave".
4. Druk op de toets **[OK]**
5. Hierna kunt u de naam ingeven die bij het betreffende telefoonnummer hoort. Dit doet u d.m.v. de letters op de cijfertoetsen.
6. Ga met de ▼ toets naar beneden.
7. Geef het gewenste telefoonnummer bij Tel. nummer in.
8. Ga met de ▼ toets naar beneden.  
Hierna kunt u eventueel nog een "bellergroep" selecteren.
9. Druk op de toets **[OK]**
10. Het nummer is nu opgeslagen in het telefoonboek.

#### Opmerkingen

*Indien u een pauze in het telefoonnummer wilt toevoegen kunt u dat doen door de toets [0] lang ingedrukt te houden, in het display verschijnt de P.*

*Indien u een flash in het telefoonnummer wilt toevoegen kunt u dat doen door de toets [R] in te drukken. in het display verschijnt de R.*

### 3.3 Telefoonnummer wijzigen

---

1. Druk op de toets ▼ voor het openen van het telefoonboek.
2. Ga met de toetsen ▼▲ naar gewenste naam (telefoonnummer).
3. Druk op de toets **[Opties]**
4. Ga met de toetsen ▼▲ naar “Ingave bewerk”.
5. Druk op de toets **[OK]**  
Hierna kunt u de wijzigingen in de naam, Tel. Nummer en Bellergroep aanpassen.
6. Druk op de toets **[OK]** om te bevestigen.
7. De wijziging(en) zijn opgeslagen.

### 3.4 Telefoonnummer verzenden naar een andere handset.

---

U kunt het telefoonboek vanuit een handset versturen naar een andere handset die is aangemeld op hetzelfde basisstation.

1. Druk op de toets ▼ voor het openen van het telefoonboek.  
De eerste naam (telefoonnummer) wordt getoond.
2. Ga met de toets ▼ naar de gewenste naam (telefoonnummer).
3. Druk op de toets **[Opties]**
4. Ga met de toets ▼ naar “Kopiëren”.
5. Druk op de toets **[OK]**
6. Kies de gewenste handset waarnaar u het telefoonnummer wilt kopiëren.
7. Druk op de toets **[OK]**
8. In het display van de handset die het nummer ontvangt, wordt gevraagd om een bevestiging.
9. Druk op de toets **[Ja]** om de overdracht af te ronden.
10. Daarna keren beide handset weer in de ruststand.



## 3.5 Telefoonnummer wissen

---

1. Druk op de toets ▼ voor het openen van het telefoonboek.
2. Ga met de toetsen ▼▲ naar de gewenste naam (telefoonnummer).
3. Druk op de toets **[Opties]**
4. Ga met de toetsen ▼▲ naar “Ingave wissen”.
5. Druk op de toets **[OK]**
6. In het display verschijnt “Wissen?”
7. Druk op de toets **[Ja]** om te bevestigen.
8. De naam (telefoonnummer) is gewist.

### 3.5a Alle telefoonnummers wissen

1. Druk op de toets ▼ voor het openen van het telefoonboek.
2. Druk op de toets **[Opties]**
3. Ga met de toetsen ▼▲ naar “Alles wissen”.
4. Druk op de toets **[OK]**
5. In het display verschijnt “Alles Wissen?”
6. Druk op de toets **[Ja]** om te bevestigen.
7. Alle telefoonnummers in het telefoonboek worden gewist.

## 4. Bijlage

### 4.1 Onderhoud

---

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, licht bevochtigde doek of een antistatische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.

### 4.2 Service

---

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel dan kunt u deze stellen in de dichtstbijzijnde Primafoon.

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Uw Arizona 810 is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor analoge enkelvoudige PSTN-aansluiting op het KPN-netwerk".

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

### 4.3 Copyright

---

Dit is een uitgave van KPN, Augustus 2008, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

### 4.4 Garantie

---

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Arizona 810 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

# EG – verklaring van overeenstemming

Tiptel b.v.

Verklaart dat de

Arizona 810

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1995/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van de Richtlijn.

Dit product is geschikt voor gebruik op het analoge enkelvoudige PSTN-netwerk van KPN.

Almere, Augustus 2008



Cor Heide  
Directeur Tiptel b.v.



## 5. Probleem oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De handset kan niet worden ingeschakeld.	De batterijen zijn leeg of niet correct geïnstalleerd.	Probeer de handset een paar minuten op te laden en verwijder hem vervolgens van het basisstation. Als de handset nog steeds niet kan worden ingeschakeld, controleer dan of de batterijen correct zijn geïnstalleerd.
	De batterijen zijn beschadigd of niet geschikt.	Als u de bovenstaande bewerking zonder succes hebt uitgevoerd, vervang dan de batterijen.
	Defecte handset.	Neem contact op met uw verkooppunt.
De handset werkt, maar krijgt geen verbinding met het basisstation.	Het basisstation krijgt geen voeding.	Controleer de aansluiting van de voedingsadapter.
	De handset is niet of niet meer aangemeld op het basisstation. Er staat: Aanmelden !. In het display.	Probeer de handset aan te melden op het basisstation.
De handset werkt en heeft contact met het basisstation, maar er is geen kiestoon te horen.	De telefoonlijn is verkeerd aangesloten.	Controleer de aansluiting van de lijn.
De handset werkt correct, maar u krijgt tijdens telefoongesprekken een pieptoon te horen.	De batterijen zijn bijna leeg.	Controleer de capaciteit van de batterij en laad deze indien nodig op.
U hoort ruis en audiostoringen tijdens uw telefoongesprekken.	De handset is te ver van het basisstation verwijderd.	Ga dichterbij in de buurt van het basisstation staan. Als u toegang hebt tot meerdere basisstations, selecteer dan een basisstation dat dichterbij u in de buurt is.

De handset werkt correct, maar gaat niet over als er een oproep binnenkomt.	Het volume voor het oproepsignaal is uitgeschakeld.	Selecteer een ander volume voor het oproepsignaal
De handset kan alleen oproepen ontvangen. Toetsenbord reageert niet.	U hebt de functie voor het blokkeren van het toetsenbord ingeschakeld.	Schakel het toetsenbord in door de toets * langer ingedrukt te houden
De telefoon kan bepaalde nummers niet kiezen.	De functie nummerblokkering is geactiveerd.	Controleer of de functie nummerblokkering is geactiveerd en wijzig deze optie indien nodig
De telefoon werkt niet correct in combinatie met sommige speciale diensten of als deze is aan-gesloten op een telefooncentrale (PABX).	De flashtijd is niet correct ingesteld.	Controleer de flashtijd en stel deze correct in
De capaciteit van de batterij is erg laag.	De laadcontacten zijn niet schoon.	Maak de laadcontacten schoon
	De batterijen hebben het eind van hun levensduur bereikt.	Vervang de batterijen.
Handset of basisstation reageert niet.	Ruis op het elektriciteitsnet of elektrostatische pieken kunnen tijdelijk het interne geheugen beïnvloeden.	Reset de handset of het basisstation
	Defecte handset of defect basisstation.	Neem contact op met uw leverancier.
SMS-berichten kunnen niet worden verzonden of ontvangen of SMS-berichten worden alleen als gesproken berichten ontvangen.	Nummerblokkering staat aan	Zet de nummerblokkering uit
	Haal de andere SMS-toestellen van de telefoonlijn.	Er zijn andere SMS-toestellen aan de telefoonlijn verbonden
	De SMS-servers zijn niet of niet goed ingesteld.	Stel de SMS-server in
	De functie nummerweergave is niet actief op uw aansluiting	Informeer bij de KPN of de functie mogelijk is en of deze vrijgeschakeld moet worden.

## 6. Technische gegevens

Frequentiebereik	1,88~1,90 GHz
Kanalen	120 duplex kanalen
Vermogen	< 250 mW (24 dBm)
Modulatie	GFSK
Frequentiescheiding	< $\pm$ 50 KHz
Gebruiksduur	NiMH Stand-by stand tijd: tot 100 uur; spreektijd tot 10 uur
Oplaadduur	14 uur
Omgevingstemperatuur	Normaal: 15° C ~ 35° C, Extreem: 0° C ~ 40° C
Luchtvochtigheid	0 % ~ 90 %
Gewicht	Basisstation: 108 g; handset: 134 g incl.batterijen
Afmetingen (HxBxD)	Handset: 143 x 49 x 28 mm; Basisstation: 100 x 105 x 40 mm
Stroomvoorziening	Basisstation: DC 9 V, 300 / 150 mA; Handset: NiMH: 2.4V, 800 mA
Comptabiliteit	EN301 406:2001-03 TBR22, Januari 1997 TBR21 (1999/303/EG) TBR38, Februari 1998 EN301 489-1:2000-08, EN301 489-6:2000-09 EN60950:2000

## 7. Trefwoordenregister

Aan/uit.....	Zie Handset aan/uitzetten	
Batterijen plaatsen.....	7	
Bedieningselementen.....	4,5	
Bijlage .....	16	
Handset		
Opladen.....	7	
Aanmelden .....	10	
Afmelden.....	11	
Handset aan/uitzetten.....	8	
Installeren extra handset.....	6	
Leveringsomvang.....	3	
Opladen handset .....	7	
Probleem oplossen.....	19,20	
Symbolen betekenis.....	9	
Technische gegevens.....	20	
Telefoonboek.....	12	
Telefoonnummer opslaan.....	12,13	
Telefoonnummer zoeken .....	12	
Telefoonnummer wijzigen .....	14	
Telefoonnummer wissen .....	15	