



























Boston® 530


Gebruiksaanwijzing



Verkorte gebruiksaanwijzing


Handset in-/uitschakelen	 ingedrukt houden om in te schakelen,  ingedrukt houden om uit te schakelen
Bellen	 , telefoonnummer / Telefoonnummer, corrigeren met Wissen , 
Verbinding verbreken	 / Handset op basisstation plaatsen
Gebeld worden	 / Handset van basisstation nemen
Handenvrij bellen	 ,  , telefoonnummer
Laatstgekozen nummer herhalen	 ,  ,  , 
Microfoon uit-/inschakelen	Telefoongesprek,  kort indrukken om uit te schakelen of om in te schakelen
Ontvangstvolume handset instellen	Telefoongesprek,  , 
Nummer opslaan in telefoonboek	Boek , Optie , OK , naam, Bewaar , nummer, Bewaar , 
Nummer uit telefoonboek bekijken	Boek , met  ,  naar naam of eerste letter van naam intoetsen
Nummer uit telefoonboek bellen	Boek , met  ,  naar naam of eerste letter van naam intoetsen, 
Beller bekijken en terugbellen	Met  naar Bellerslijst , met  ,  naar nummer,  om nummer te kiezen.
Andere handset bellen	 Int , handsetnummer (1-6).

Overzicht van de Boston 530

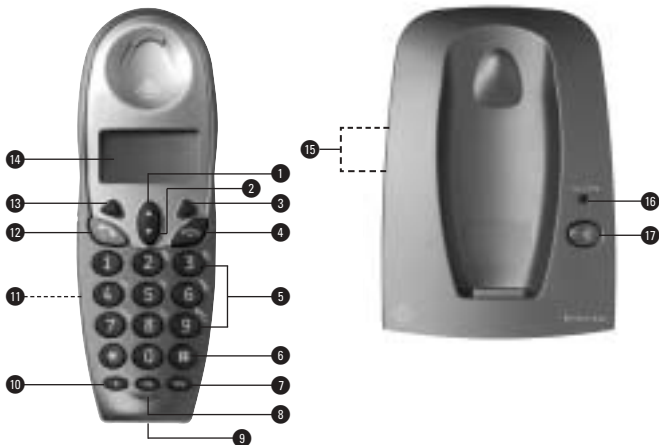



Handset

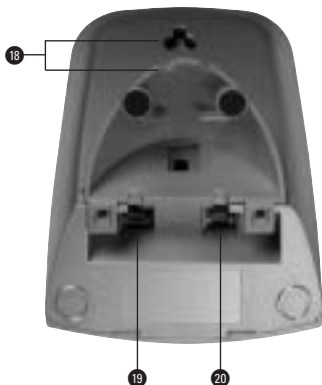

- 1 Omhoog bladeren, telefoon-nummer herhalen
- 2 Omlaag bladeren, naar de bel-lerslijst
- 3 Rechter displaytoets: bijbe-horende functie in display acti-veren, zoals toegang tot tele-foonboek, menukeuze bevestigen
- 4 Verbinding verbreken, terug naar ruststand
- 5 Cijfertoetsen
- 6 Lang indrukken: kiestoonpau-ze invoegen
- 7 Microfoon in-/uitschakelen, standaardinstellingen herstel-len
- 8 Intern bellen, intern door-schakelen
- 9 Laadcontacten en aansluiting voor koptelefoon (niet mee-geleverd)
- 10 Flashtoets (wisselen tussen gesprekken, wachtstand, door-verbinden)
- 11 Deksel batterijvak (achterkant handset)
- 12 Extern bellen, gesprek aanne-men, handenvrij telefoneren
- 13 Linker displaytoets: bijbeho-rende functie in display active-ren, zoals toegang tot het menu, stap terug in menu Display
- 14




Basisstation, voorkant

- 15 SIM-kaarthouder
- 16  Controlelampje
 - Brandt: de Boston 530 is aangesloten op het elektriciteitsnet
 - Knippert: met de handset wordt extern getelefoneerd.
- 17  Handset oproepen
 - Basisstation in aanmeldmodus plaatsen (zie pagina 65)

Basisstation, achterkant

- 18  Ophangpunten voor wandmontage
- 19  Aansluitpunt adaptersnoer (onderkant basisstation)
- 20 L Aansluitpunt toestelaansluitsnoer (onderkant basisstation)



Displaysymbolen

-  Status van de buitenlijn
 - Continu aan: met de handset wordt extern getelefoneerd
 - Knippert: u wordt gebeld of uw externe gesprekspartner staat in de wachtstand
-  Status van de binnenlijn
 - Continu aan: met de handset wordt intern getelefoneerd
 - Knippert: de handset wordt opgeroepen door een andere handset
-  Luidspreker van de handset is ingeschakeld
-  Status van de bellerslijst
 - Knippert: iemand heeft u gebeld. De bellerslijst kan een of meer nieuwe telefoonnummers bevatten
 - Continu aan: sommige nieuwe telefoonnummers in de bellerslijst zijn nog niet bekeken
- SMS** Status van het SMS-geheugen
 - Knippert: u hebt een nieuw SMS-bericht ontvangen
 - Continu aan: sommige SMS-berichten zijn nog niet bekeken
-  Niet van toepassing
-  Status van de batterijen: het aantal blokjes geeft de capaciteit van de batterijen aan

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Handset
- Ⓑ Basisstation
- Ⓒ Adapter voor basisstation
- Ⓓ 2 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH
- Ⓔ 2 schroeven en pluggen
- Ⓕ Draagclip
- Gebruiksaanwijzing



Als u de Boston 530 Twinpack hebt aangeschaft, moet u in de verpakking ook het volgende aantreffen:

- Tweede handset
- Lader
- Adapter voor lader
- Extra draagclip
- 2 extra oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH

Het toestelaansluitsnoer zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Inhoud

Verkorte gebruiksaanwijzing	2
Overzicht van de Boston 530	3
Handset	4
Basisstation, voorkant	4
Basisstation, achterkant	4
Displaysymbolen	4
Inhoud verpakking	5
Inhoud	7
Over draadloos telefoneren	11
Over de Boston 530	11
Bereik	11
Veiligheid en waarschuwingen	12
Veilig gebruik	12
Maximumaantal toestellen	13
Stroomuitval	13
Milieu	14
Gebruiksklaar maken	15
Plaats van de Boston 530	15
Basisstation aansluiten	15
Basisstation ophangen	16
Lader aansluiten (bij tweede handset)	17
Batterijen plaatsen, opladen en vervangen	17
Draagclip plaatsen en verwijderen (optioneel)	20
Handset in- en uitschakelen	21

Datum en tijd instellen	21
Toetsen blokkeren	22
Bellen en gebeld worden	23
Bellen	23
Verbinding verbreken	23
Gebeld worden	24
Handenvrij bellen	24
Laatstgekozen nummers herhalen	25
Handset oproepen vanaf basisstation	26
Mogelijkheden tijdens gesprek	27
Microfoon in- en uitschakelen	27
Ontvangstvolume handset instellen	27
Wisselen tussen gesprekken	27
Persoonlijke instellingen	28
Belsignaal handset instellen	28
Toetssignalen in- en uitschakelen	29
Automatisch beantwoorden instellen	29
Taal instellen	30
Contrast display instellen	30
Pincode basisstation instellen	31
Telefoonboek	32
Letters invoeren	32
Telefoonnummer met naam opslaan	33
Opgeslagen telefoonnummer bekijken	33
Opgeslagen telefoonnummer bellen	34
Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen	34
Opgeslagen telefoonnummer wissen	35
Gehele telefoonboek wissen	35

Opgeslagen telefoonnummer kopiëren naar andere handset	35
Compleet telefoonboek kopiëren naar andere handset.	36
Telefoonboek van en naar mobiele telefoon kopiëren	37
Voorwaarden.	37
Toegangsnummer buitenlijn instellen	37
SIM-kaart plaatsen	38
Telefoonnummer/-boek kopiëren van SIM-kaart naar handset	39
Telefoonnummer/-boek kopiëren van handset naar SIM-kaart .	41
NummerWeergave	43
NummerWeergave aanvragen.	43
Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen	43
Nummer uit bellerslijst wijzigen en opslaan	44
Nummers uit bellerslijst wissen.	45
SMS-berichten verzenden en ontvangen	47
Over de Boston 530 en SMS	47
Voorwaarden om SMS te gebruiken.	48
Nummers SMS-berichtencentrale instellen of wijzigen	48
Toonsignaal voor ontvangst SMS-berichten instellen.	51
Eenmalig aanmelden bij de SMS-centrale.	51
SMS-bericht verzenden.	52
SMS-bericht ontvangen.	54
SMS-bericht beantwoorden.	56
SMS-bericht doorsturen	57
SMS-bericht(en) bewaren	58
SMS-bericht(en) wissen.	59

Telefoonnummers blokkeren	61
Bepaalde telefoonnummers blokkeren	61
Alle telefoonnummers blokkeren	62
Blokkering in- of uitschakelen	63
Blokkering wissen	63
 Extra handsets	65
Handset aanmelden bij basisstation.	65
Handset afmelden bij basisstation.	67
Intern telefoneren	67
Belsignalen voorkeurshandset instellen	68
Naam handset wijzigen	69
Doorverbinden	69
Muziek bij wachtstand in- of uitschakelen	70
Driegesprek.	71
 Extra basisstations	72
Handset aanmelden bij basisstation.	72
Basisstation selecteren	72
 Tips bij problemen	74
Onderhoud	74
Standaardinstellingen herstellen	74
Problemen oplossen.	75
 Technische gegevens	80
 Menustructuur	82
 Trefwoordenlijst	87
 Boormal	91

Over draadloos telefoneren

Over de Boston 530

De Boston 530 is een draadloze telefoon van KPN. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over een van de 120 beschikbare kanalen.

Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels, maar ook door de aanwezigheid van elektrische apparatuur. De beste verbinding hebt u als u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich met de handset te ver verplaatst van het basisstation, kunt u buiten het bereik van dat basisstation komen. U hoort dan een toonsignaal en u ziet de naam van het basisstation (**Basis 1**) en **Buitenbereik** in het display. Loop om weer verbinding te krijgen, terug in de richting van het basisstation.

Veiligheid en waarschuwingen

Het is verstandig om de onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

Veilig gebruik

- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of in een zeer warme, koude of vochtige omgeving.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapters. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen. Sluit bovendien de juiste adapter aan op het basisstation en op de lader. De adapter voor het basisstation heeft een witte ministekker, die voor de lader een rode ministekker. Defecten die door onjuiste adapters ontstaan, vallen buiten de garantie-bepalingen van KPN.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH met een capaciteit van minimaal 550 mAh en maximaal 650 mAh. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kinderen.
- SIM-kaarten en de goudkleurige contacten daarop zijn makkelijk te beschadigen door krassen of buigen. Wees dus voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdt.
- Open nooit de behuizing van de handset, het basisstation, de lader of de adapter. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van apparatuur in de omgeving die niet voldoet aan de meest recente CE-richtlijnen, nadelig beïnvloedt.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van medische apparatuur, zoals een gehoorapparaat, nadelig beïnvloedt.

Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Boston 530 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN.

Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

Stroomuitval

Als de stroom uitvalt, kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone, vaste telefoon aangesloten te houden. Bij het verkooppunt is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 toestellen op één buitenlijn. Bij stroomuitval worden de datum en tijd gewist. U moet de tijd en de datum dan opnieuw instellen (zie pagina 21). Andere instellingen blijven bewaard.

Milieu

Als u de Boston 530 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Boston 530 ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Boston 530 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Gebruiksklaar maken


Plaats van de Boston 530

- Plaats het basisstation zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Zorg dat tussen de Boston 530 en andere elektronische apparatuur ten minste 50 cm afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

Let op!

- Plaats de Boston 530 niet op plaatsen waar het radiosignaal wordt belemmerd, zoals achter dikke staal- of betonwanden of metalen wanden (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Boston 530 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.


Basisstation aansluiten


- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt **L** aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, **A**). De ministekker past maar op één manier.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 1, **B**).
- 3 Steek de witte ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, **C**). De ministekker past maar op één manier.

Let op!

Gebruik in geval van de Boston 530 Twinpack niet de adapter met de rode ministekker. Die is van de lader.

- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

- 4 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1, ④).
Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
- > Het controlelampje  brandt.
- 5 Voer de snoeren door de snoergeleiders aan de achterkant van het basisstation.

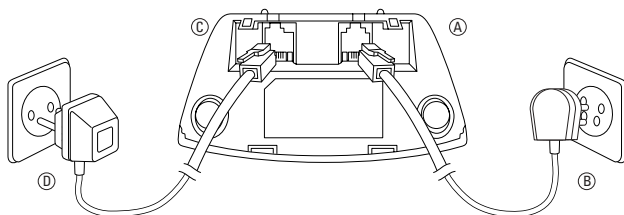

Afbeelding 1: Toestelaansluitsnoer en adaptersnoer aansluiten op basisstation.

Basisstation ophangen

Als u het basisstation van de Boston 530 aan de wand wilt bevestigen, kunt u de meegeleverde pluggen en schroeven gebruiken. Achterin deze gebruiksaanwijzing vindt u een boormal.

- 1 Druk de lipjes van de ministekkers van het toestelaansluitsnoer en van de adapter in en trek de ministekkers uit het basisstation.
- 2 Teken op de wand loodrecht onder elkaar twee boorpunten af met een onderlinge afstand van 74 mm.
- 3 Boor op de gemarkeerde boorpunten twee gaten van 35 mm diep en van 5 mm in doorsnee.
- 4 Plaats pluggen en schroeven in de gaten en draai de schroeven aan. Zorg ervoor dat tussen de schroefkop en de wand 5 mm overblijft.
- 5 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer weer in aansluitpunt **L** en het adaptersnoer weer in aansluitpunt .

aan de onderkant van het basisstation. De ministekkers passen maar op één manier.

- > U hoort een klik als de ministekkers goed vastzitten.
- 6 Plaats het basisstation met de ophangpunten over de twee schroefkoppen en schuif het basisstation voorzichtig naar beneden totdat hij vastzit.

Lader aansluiten (bij tweede handset)

- 1 Steek de rode ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt aan de onderkant van de lader.

Let op!

Gebruik in geval van de Boston 530 Twinpack niet de adapter met de witte ministekker. Die is van het basisstation.

- 2 Steek de adapter in het stopcontact. Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
- 3 Voer het snoer door de snoergeleider aan de onderkant van de lader.


Batterijen plaatsen, opladen en vervangen

Voordat u de Boston 530 kunt gebruiken, moet u de 2 meegeleverde batterijen van de handset(s) opladen.

Batterijen plaatsen

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 2, **(A)**).
- 2 Plaats de 2 batterijen volgens de **+** en **-**aanduidingen in het meegeleverde batterijvak (zie afbeelding 2, **(B)**).
- 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven (zie afbeelding 2, **(A)**).

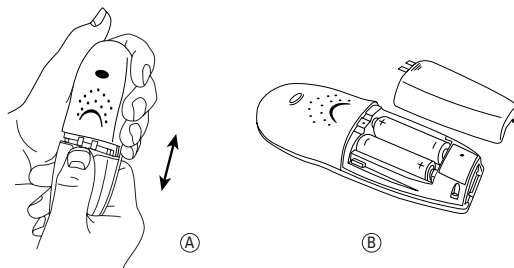

- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.



Afbeelding 2: Batterijen plaatsen.

Batterijen opladen

De batterijen worden opgeladen zodra u de handset op het Boston 530-basisstation of een Boston 530-lader plaatst. Voor het eerste gebruik moet u de handset 16 uur opladen. U kunt de handset ook op het basisstation zetten als de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen.

- 1 Plaats de handset op het basisstation of op de lader.
- > Het display toont het symbool  met een oplopend aantal blokjes. De batterijen worden opgeladen. Als de batterijen zijn opgeladen, verschijnt het symbool .


Gebruiksduur batterijen

Als de batterijen volledig zijn opgeladen, de handset niet op het basisstation of op de lader staat en u niet zou telefoneren, duurt het ongeveer 120 uur voordat de batterijen weer leeg zijn. Als u continu gesprekken zou voeren, is de gebruiksduur ongeveer 9 uur.

Levensduur batterijen

Als de batterijen kort na het volledig opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert het symbool  in de ruststand in het display.

Batterijen verwijderen en vervangen

Let op!

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH met een capaciteit van minimaal 550 mAh en maximaal 650 mAh! Andere batterijen kunnen de telefoon beschadigen. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN.

Als u de batterijen vervangt blijven alle instellingen bewaard.

U kunt de batterijen als volgt vervangen:

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven.
- 2 Verwijder de oude batterijen.
- 3 Plaats 2 nieuwe batterijen volgens de **+**- en **-**-aanduidingen in het batterijvak.
- 4 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.
- 5 Zet de handset op de basisstation of op de lader en laad de batterijen gedurende 16 uur op.




Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.

Draagclip plaatsen en verwijderen (optioneel)

Als u de Boston 530 regelmatig bij u draagt, kunt u de handset aan uw kleding bevestigen met de meegeleverde draagclip. De handset kan ook met draagclip op het basisstation worden gezet.

Draagclip plaatsen

- 1 Plaats de clip in de uitsparing aan de achterzijde van de handset (zie afbeelding 3, **(A)**).
- 2 Draai de clip met de klok mee totdat hij goed vastzit (zie afbeelding 3, **(B)**).

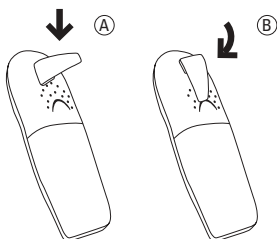


Afbeelding 3: Draagclip plaatsen.

Draagclip verwijderen


- 1 Draai de clip tegen de klok in totdat hij los is.

Handset in- en uitschakelen

Handset inschakelen

- > Het display is uit.
- 1 Houd  enkele seconden ingedrukt.
- > In het display van de handset verschijnt **Handset ingeschakeld** en u hoort een toonsignaal. Als de handset niet is aangemeld, verschijnt daarna **Aanmelden**. Meld de handset dan nog aan bij het basisstation (zie pagina 65).

Handset uitschakelen

- 1 Houd  enkele seconden ingedrukt totdat u een toon-signaal hoort.
- > Het display van de handset gaat uit.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in als u gebruikmaakt van NummerWeergave (zie pagina 43). U kunt dan precies zien op welk tijdstip u door iemand gebeld bent. Als de stroom uitvalt, worden de datum en tijd gewist. U moet de tijd en de datum dan opnieuw instellen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basisstation instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voorkeurshandset**.
- 4 Blader met / naar **Datum & tijd**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **DMJ:--/--/--** en **Tijd:--/--**.
- 6 Toets de gewenste dag, de maand, het jaar en de tijd in, bijvoorbeeld  voor 8 februari 2004, half 8 's avonds. Met / kunt u terug en vooruit bladeren en eventueel corrigeren.
- 7 Druk op **Bewaar**.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Toetsen blokkeren

Om te voorkomen dat u per ongeluk belt (bijvoorbeeld als u de telefoon in uw broekzak draagt), kunt u de toetsen van de handset blokkeren. Als de toetsen geblokkeerd zijn, kunt u inkomende gesprekken gewoon aannemen. De beveiliging blijft echter ingeschakeld. Als u zelf wilt bellen, moet u deze functie eerst uitschakelen.

Toetsblokkering inschakelen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **[*]**.
- > In het display verschijnt **Toetsen geblokkeerd**.




Toetsenblokkering uitschakelen

- 1 Druk op **Deblok**.
- > In het display verschijnt **Druk op ***.
- 2 Druk op **[*]**.
- > De handset keert terug naar de ruststand.


Bellen en gebeld worden


Bellen

Bellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt  en **Extern gesprek**.
Het controlelampje  op het basisstation knippert.
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Bellen met nummercontrole

Als u eerst het telefoonnummer intoetst en dan pas op  drukt, kunt u een onjuist ingetoetst nummer nog corrigeren.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met **Wissen** kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 2 Druk op  om het telefoonnummer te bellen.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.


Verbinding verbreken

U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:

- Druk op .
- Plaats de handset terug op het basisstation.

Gebeld worden





De handset gaat over en het controlelampje  op het basisstation gaat knipperen.

- 1 U kunt het gesprek op 2 manieren aannemen:
 - Als de handset op het basisstation staat, kunt u het gesprek aannemen door de handset van het basisstation te nemen. U staat dan direct in verbinding met uw gesprekspartner en u hoeft niet meer op een toets te drukken.
 - Als de handset niet op het basisstation staat, druk dan op  om het gesprek aan te nemen.
- > Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.


Handenvrij bellen

Vooraf of tijdens een telefoongesprek kunt u de luidspreker van de handset inschakelen. Op deze manier kunt u handenvrij telefoneren. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren.

Handenvrij bellen



- 1 Druk tweemaal op .
 - > U hoort de kiestoon door de luidspreker. De luidspreker is ingeschakeld. In het display verschijnen ,  en **Extern gesprek**.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
 - > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren via de luidspreker.
- 3 Druk nogmaals op  om de luidspreker uit te schakelen.

Gesprek handenvrij aannemen



- > De telefoon gaat over.
- 1 Druk op twee maal op .
- > Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren via de luidspreker.

Luidspreker in- of uitschakelen tijdens gesprek

Als u tijdens een gewoon gesprek wilt omschakelen naar handenvrij telefoneren, kunt u de luidspreker inschakelen. Vervolgens kunt u omschakelen naar gewoon telefoneren zonder de verbinding te verbreken.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op  om de luidspreker in te schakelen.
- 2 Druk op  om de luidspreker uit te schakelen.

Ontvangstvolume luidspreker instellen

- > De luidspreker is ingeschakeld.
- 1 Druk op  om het geluid harder te zetten of druk op  om het geluid zachter te zetten.
- > Het display toont de hoogte van het ontvangstvolume (1-4).

Laatstgekozen nummers herhalen

Uw handset bewaart automatisch de laatste vijf telefoonnummers die u hebt gebeld. U kunt deze telefoonnummers als volgt opnieuw bellen:

- 1 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display.
- 2 Blader met / naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op  om het telefoonnummer te bellen.

Handset oproepen vanaf basisstation

U kunt de handset oproepen vanaf het basisstation, bijvoorbeeld als u uw handset kwijt bent of als u iemand in de buurt van de handset een signaal wilt geven. Het is niet mogelijk om vanaf het basisstation een gesprek te voeren met de handset.



- 1 Druk kort op  op het basisstation.
 - > De handset gaat over. In het display verschijnt gedurende 30 seconden **Oproep van basisstation**.
- 2 Druk op de handset op  of druk op het basisstation opnieuw op  om de oproep te beëindigen.

Mogelijkheden tijdens gesprek

Microfoon in- en uitschakelen



Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van de handset uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen.

Vervolgens kunt u overleggen met uw huisgenoten.


- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- > Uw gesprekspartner kan u nu niet horen. In het display verschijnt **Mic uit**.
- 2 Druk opnieuw op  om weer verbonden te worden met uw gesprekspartner.

Ontvangstvolume handset instellen

Tijdens een gesprek kunt u het ontvangstvolume harder of zachter zetten. U kunt kiezen uit 4 volumeniveaus.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op  om het ontvangstvolume harder te zetten of op  om het ontvangstvolume zachter te zetten.

Wisselen tussen gesprekken

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek® van KPN, dan kunt u wisselen tussen 2 gesprekken door op  te drukken. Raadpleeg KPN voor meer informatie over de dienst WisselGesprek.

Persoonlijke instellingen

Belsignaal handset instellen






U kunt zowel melodie als volume van het belsignaal van de handset instellen. Voor interne oproepen kunt u een andere melodie en een ander volume instellen dan voor externe oproepen.

Melodie belsignaal instellen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Belsignaal**.
- 4 Druk op **OK**.
- 5 Blader met / naar **Extern belsignaal** of **Intern belsignaal**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Wijzig melodie**.
- 7 Druk op **OK**.
- > U hoort de huidige melodie. In het display verschijnt **Selecteer Melodie: 1** (standaard instelling).
- 8 Blader eventueel met / naar een andere melodie (1-10).
- 9 Druk op **Bewaar**.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.


Volume belsignaal instellen of belsignaal uitschakelen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Belsignaal**.
- 4 Druk op **OK**.
- 5 Blader met / naar **Extern belsignaal** of **Intern belsignaal**.
- 6 Druk op **OK**.


- > In het display verschijnt **Wijzig melodie**.
- 7 Blader met / naar **Wijzig volume**.
- 8 Druk op **OK**.
- > U hoort de huidige melodie met het middelste volumeniveau (standaardinstelling).
- 9 Blader met / naar het gewenste volume (**Zacht, Middel, Hard** en **Oplopend**) of naar **Uit** om het belsignaal uit te schakelen.
- 10 Druk op **Bewaar**.
- 11 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Toetssignalen in- en uitschakelen


In de standaardinstelling hoort u een toetsignaal wanneer u op één van de toetsen van de handset drukt. U kunt deze toetsignalen als volgt in- of uitschakelen:

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Toetssignaal**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met / naar **Aan** of **Uit**.
- 7 Druk op **Bewaar**.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Automatisch beantwoorden instellen

In de standaardinstelling is automatisch beantwoorden ingeschakeld; u kunt een binnenkomend gesprek beantwoorden door de handset van het basisstation te nemen. Als automatisch beantwoorden is uitgeschakeld, kunt u een binnenkomend gesprek alleen beantwoorden door op  te drukken. Op de volgende manier kunt u automatisch beantwoorden in- of uitschakelen:

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset instellingen**.

- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Automatisch beantwoorden**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met / naar **Aan** of **Uit**.
- 7 Druk op **Bewaar**.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Taal instellen

In de standaardinstelling staan de menuopties in het display in het Nederlands. In plaats hiervan kunt u een andere taal kiezen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Taal**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met / naar de gewenste taal (**Nederlands**, **English**).
- 7 Druk op **Bewaar**.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Contrast display instellen

U kunt het display lichter of donkerder instellen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Contrast**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met / naar het gewenste contrast:
1 (weinig contrast) – **10** (veel contrast).
- 7 Druk op **Bewaar**.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Pincode basisstation instellen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Boston 530 beveiligd met een pincode, zoals het blokkeren van telefoonnummers of het aanmelden van de handset bij een basisstation. In de standaardinstelling is de pincode **0000**. Het is verstandig om deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode.

Let op!

Noteer hier uw pincode. Als u uw pincode vergeten bent, kan deze alleen worden gewijzigd via het verkooppunt.

Daar zijn kosten aan verbonden.

--	--	--	--



Pincode instellen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basisstation instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Wijzig pincode**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Toets pincode in**.
- 6 Toets uw huidige viercijferige pincode in (de standaardinstelling is **0000**).
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Toets nieuwe pincode in**.
- 8 Toets uw nieuwe viercijferige pincode in.
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Herhaal nieuwe pin**.
- 10 Toets uw nieuwe viercijferige pincode nog een keer in.
- 11 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Pincode gewijzigd**.
- 12 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.



Telefoonboek













De Boston 530 heeft een geheugen voor 200 namen met telefoonnummers. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 24 cijfers bestaan, inclusief *, # en eventuele kies-toonpauzes. De namen mogen uit maximaal 16 tekens bestaan.

Er zijn twee manieren om het telefoonboek te openen:

- door op **Menu**, blader met / naar **Telefoonboek** en vervolgens op **OK** te drukken;
- door op **Boek** te drukken.

Letters invoeren

Met de cijfertoetsen kunt u ook letters invoeren. De letters staan naast de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 2 keer op  voor de letter N. Met  kunt u spaties invoeren. Met **Wissen** kunt u ingetoetste letters wissen.



	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
	1	spatie	&	.	,	'	:	;	()	!	?				
	A	B	C	2	ä	å	Æ	Ç	a	b	c	ä	â	à	æ	ç
	D	E	F	3	/	É	Ê	Ë	d	e	f	é	è	ê		
	G	H	I	4	g	h	i									
	J	K	L	5	j	k	l									
	M	N	O	6	Ö	Õ	m	n	o	ö	ô	ñ				
	P	Q	R	7	p	q	r	s								
	T	U	V	8	Ü	t	u	v	ü							
	W	X	Y	9	w	x	y	z								
	*															
	spatie	0	+	-	/	\	<	>	=	%	*	#				
	#															


Telefoonnummer met naam opslaan

Als u wordt gebeld door een telefoonnummer waarvan de naam voorkomt in het telefoonboek, zal tijdens een inkomende oproep de naam van de beller verschijnen in plaats van zijn telefoonnummer. Hiervoor hebt u wel een abonnement op NummerWeergave nodig (zie pagina 43).




- > Met de handset wordt niet getelefoneerd.
- 1 Druk op **Boek**.
- > Als er (nog) geen telefoonnummers zijn opgeslagen, verschijnt in het display **Geen nummers**.
- 2 Druk op **Optie**.
- > In het display verschijnt **Nieuwe invoer**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer naam in**.
- 4 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 32 bij Letters invoeren). Met **Wissen** kunt u de ingetoetste letters wissen.
- 5 Druk op **Bewaar**.
- > In het display verschijnt **Voer nr. in**.
- 6 Toets het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Bijvoorbeeld 020-1234567. Wilt u een kiestoonpauze invoegen, druk dan op  en houd deze toets ingedrukt totdat een **P** verschijnt. Met **Wissen** kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 7 Druk op **Bewaar**.
- > In het display verschijnt **Invoer bewaard**.
- 8 Druk op **OK** als u een nog nummer wilt invoeren en opslaan of op  om terug te keren naar de ruststand.

Opgeslagen telefoonnummer bekijken






- 1 Druk op **Boek**.
- 2 Blader met / naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.

- > De gewenste naam en het telefoonnummer verschijnen in het display.
- 3 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.






Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Druk op **Boek**.
- 2 Blader met / naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- > De gewenste naam en het telefoonnummer verschijnen in het display.
- 3 Druk op .
- > Het nummer wordt gebeld.




Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen

- 1 Druk op **Boek**.
- 2 Blader met / naar de gewenste naam in het display. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met / naar **Wijzigen**.
- 5 Druk op **OK**.
- > De gewenste naam verschijnt in het display.
- 6 Druk een of meer keren op **Wissen** om tekens te wissen en toets de juiste tekens in (zie pagina 32 bij Letters invoeren).
- 7 Druk op **Bewaar**.
- > Het telefoonnummer verschijnt.
- 8 Druk een of meer keren op **Wissen** om cijfers te wissen en toets de juiste cijfers in.
- 9 Druk op **Bewaar**.
- > In het display verschijnt **Invoer bewaard**.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.





Opgeslagen telefoonnummer wissen


- 1 Druk op **Boek**.
- 2 Blader met / naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met / naar **Wis nummer**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nummer gewist**.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Gehele telefoonboek wissen

- 1 Druk op **Boek**.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met / naar **Wis alle nummers**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Wis alle nummers?**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Alle nummers gewist** en vervolgens **Geen nummers**.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Opgeslagen telefoonnummer kopiëren naar andere handset

- 1 Druk op de handset waarin het telefoonnummer is opgeslagen op **Boek**.
- 2 Blader met / naar de gewenste naam. Ook kunt u de eerste letter intoetsen van de naam die u zoekt.
- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met / naar **Kopieer nummer**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Toets het gewenste handsetnummer (1-6) in.
- > In het display verschijnt **Belt**.

- > In het display van de handset die het nummer ontvangt, verschijnt **Accepteren?**.
- 7 Druk op de handset die het nummer ontvangt op **Ja**. (Als u op **Nee** drukt, wordt het kopiëren afgebroken.)
- > Na enige tijd hoort u een toonsignaal ten teken dat het kopiëren gereed is.
- 8 Druk op de handset die het nummer zendt op  om terug te keren naar de ruststand.

Compleet telefoonboek kopiëren naar andere handset

Let op!

Als u het complete telefoonboek naar een andere handset kopieert, wordt het bestaande telefoonboek in de ontvangende handset vervangen door het nieuwe telefoonboek!

- 1 Druk op de handset waarin het telefoonboek staat dat u wilt kopiëren op **Boek**.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met / naar **Kopieer boek**.
- 4 Druk op **OK**.
- 5 Toets het gewenste handsetnummer (1-6) in.
 - > In het display verschijnt **Belt**.
 - > In het display van de handset die het telefoonboek ontvangt, verschijnt **Accepteren?**.
- 6 Druk op de handset die het telefoonboek ontvangt op **Ja**. (Als u op **Nee** drukt, wordt het kopiëren afgebroken.)
- > Na enige tijd hoort u een toonsignaal ten teken dat het kopiëren gereed is.
- 7 Druk op de handset die het telefoonboek zendt op  om terug te keren naar de ruststand.

Telefoonboek van en naar mobiele telefoon kopiëren

De Boston 530 is voorzien van een SIM-kaartlezer. Met deze kaartlezer kunt u telefoonnummer(s) uit het telefoonboek van de Boston 530 kopiëren naar de SIM-kaart van uw mobiele telefoon en omgekeerd.

Voorwaarden

- U kunt alleen SIM-kaarten kopiëren van het type 3 Volt. De meeste SIM-kaarten die na 1998 zijn geleverd, zijn van het type 3 Volt. Als u een oudere kaart hebt, neem dan contact op met de netwerk provider van uw mobiele telefoon om na te gaan welk type kaart u hebt.
- Als u de Boston 530 hebt aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale, programmeer dan eerst het toegangsnummer van de buitenlijn (zie hieronder).

Let op!

- Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kinderen.
- SIM-kaarten en de goudkleurige contacten daarop zijn makkelijk te beschadigen door krassen of buigen. Wees dus voorzichtig wanneer u de SIM-kaart vastpakt, plaatst of verwijdt.

Toegangsnummer buitenlijn instellen

Het is verstandig het toegangsnummer van de buitenlijn in te stellen als u de Boston 530 hebt aangesloten achter een huis- en bedrijfscentrale. Aan elk telefoonnummer dat u van de SIM-kaart kopieert naar de Boston 530, wordt dan automatisch het toegangsnummer van de buitenlijn toegevoegd (meestal een 0).

Andersom geldt dat bij het kopiëren van de Boston 530 naar de SIM-kaart automatisch het toegangsnummer van de buitenlijn voor elk telefoonnummer wordt verwijderd.


- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basisstation instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Toegangscode**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In display verschijnt **Toets pincode in**.
- 6 Toets uw pincode in (standaardinstelling is 0000).
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Toegangscode intoetsen**.
- 8 Toets het toegangsnummer van de buitenlijn in (meestal een 0).
- 9 Druk op **Bewaar**.
- > In display verschijnt **Toegangscode opgeslagen**.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

SIM-kaart plaatsen

Voordat u gegevens uit het telefoonboek van of naar de SIM-kaart kunt kopiëren, moet u eerst de SIM-kaart van uw mobiele telefoon in het basisstation van de Boston 530 plaatsen.

- > U hebt het toegangsnummer van de buitenlijn ingesteld (zie pagina 37, alleen nodig als u de Boston 530 hebt aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale).
- 1 Verwijder de SIM-kaart uit uw mobiele telefoon.
Raadpleeg hiervoor, indien nodig, de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon.
 - 2 Schuif de SIM-kaarthouder links uit het basisstation van de Boston 530 (zie afbeelding 4, **A**).
 - 3 Plaats de SIM-kaart zo in de SIM-kaarthouder dat de gouden contactpunten zichtbaar zijn (zie afbeelding 4, **B**). Door de schuinaflopande hoek past de kaart past maar op één manier.

- 4 Schuif de SIM-kaarthouder weer in het basisstation (zie afbeelding 4, C).

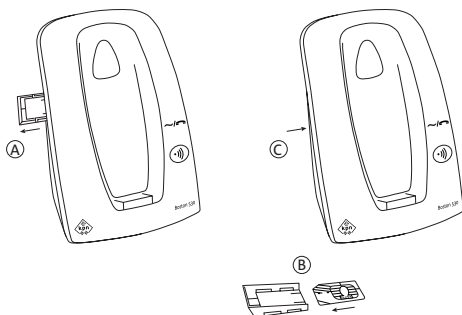






Afbeelding 4: SIM-kaart plaatsen.

Telefoonnummer/-boek kopiëren van SIM-kaart naar handset

Let op!



Als u het hele telefoonboek van de SIM-kaart naar uw handset kopieert, wordt het bestaande telefoonboek in uw handset overschreven.

- > U hebt het toegangsnummer van de buitenlijn ingesteld (zie pagina 37, alleen nodig als u de Boston 530 hebt aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale).
 - > U hebt de SIM-kaart in het basisstation van de Boston 530 geplaatst (zie pagina 38).
- 1 Druk op de handset op **Boek**.
 - 2 Druk op **Optie**.
 - 3 Blader met ☐▲/▼☐ naar **Kopieer SIM**.
 - 4 Druk op **OK**.

- > In display verschijnt **Geen SIM kaart aanwezig** als er geen SIM-kaart aanwezig is of als de SIM-kaart niet gelezen kan worden, bijvoorbeeld omdat het een 5 Volt SIM-kaart is.
- > In het display verschijnt **Toets SIM kaart PIN** in als SIM-kaart is voorzien van een pincode.
- 5 Toets de pincode van uw SIM-kaart in en druk op **OK**.
- > In display verschijnt **Van SIM naar telefoon**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Even wachten....** Dit duurt ongeveer één minuut. Vervolgens verschijnen in volgorde van het alfabet het eerste telefoonnummer en de bijbehorende naam die op de SIM-kaart staan.
- 7 Als tijdens het lezen **Kaartfout** verschijnt, probeer het dan opnieuw.
- 8 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als u één telefoonnummer wilt kopiëren, blader dan met / naar het gewenste telefoonnummer en druk op **Optie**. In het display verschijnt **Kopieer nummer**. Druk weer op **OK**.
 - Als u het hele telefoonboek wilt kopiëren, druk dan meteen op **Optie**. In het display verschijnt **Kopieer nummer**. Blader dan met / naar **Kopieer boek** en druk op **OK**. In het display verschijnt **Kopieer boek?** Druk weer op **OK**.
- > In display verschijnt **Alles gekopieerd**. Het gegevens zijn gekopieerd. Als tijdens het kopiëren **Mislukt** verschijnt, probeer het dan opnieuw.
- 9 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Telefoonnummer/-boek kopiëren van handset naar SIM-kaart

Let op!

- Als u het gehele telefoonboek van de handset naar de SIM-kaart kopieert, dan wordt het bestaande telefoonboek op de SIM-kaart overschreven.
 - De capaciteit van de SIM-kaart bepaalt hoeveel telefoonnummers gekopieerd kunnen worden.
 - De telefoonnummers en namen worden gekopieerd in volgorde van het alfabet.
-
- > U hebt het toegangsnummer van de buitenlijn ingesteld (zie pagina 37, alleen nodig als u de Boston 530 hebt aangesloten achter een huis- of bedrijfscentrale).
 - > U hebt de SIM-kaart in het basisstation van de Boston 530 geplaatst (zie pagina 38).
- 1 Druk op de handset op **Boek**.
 - 2 Druk op **Optie**.
 - 3 Blader met / naar **Kopieer SIM**.
 - 4 Druk op **OK**.
- > In display verschijnt **Geen SIM kaart aanwezig** als er geen SIM-kaart aanwezig is of als de SIM-kaart niet gelezen kan worden, bijvoorbeeld omdat het een 5 Volt SIM-kaart is.
 - > In het display verschijnt **Toets SIM kaart PIN in** als SIM-kaart is voorzien van een pincode.
- 5 Toets de pincode van uw SIM-kaart in en druk op **OK**.
 - > In display verschijnt **Van SIM naar telefoon**.
- 6 Blader met / naar **Van telefoon naar SIM** en druk op **OK**.
 - > In display verschijnt **Toets netnummer** in en de eerste 0 van het netnummer.
- 7 Toets de rest van uw netnummer in (maximaal 3 cijfers), bijvoorbeeld 10 voor netnummer 010 (Rotterdam) of 20 voor netnummer 020 (Amsterdam). Als u dan een nummer uit uw

eigen regio kopieert, wordt het netnummer automatisch vòòr dit telefoonnummer geplaatst, zodat u het telefoonnummer ook vanaf uw mobiele telefoon kunt bellen.



Let op!

- Als u het netnummer niet invult, kunt u lokale nummers niet vanaf uw SIM-kaart bellen!
- Als het alarmnummer 112 in het telefoonboek staat, wordt dat gekopieerd als 010 112. U kunt het alarmnummer dan niet vanaf de SIM-kaart bellen!

8 Druk op **Bewaar**.

> In het display verschijnt het eerste telefoonnummer uit het telefoonboek van de handset.

9 U hebt 2 mogelijkheden:

– Als u één telefoonnummer wilt kopiëren, blader dan met / naar het gewenste telefoonnummer en druk op **Optie**. In het display verschijnt **Kopieer nummer**. Druk weer op **OK**.

– Als u het hele telefoonboek wilt kopiëren, druk dan meteen op **Optie**. In het display verschijnt **Kopieer nummer**. Blader dan met / naar **Kopieer boek** en druk op **OK**. In het display verschijnt **Kopieer boek?**. Druk weer op **OK**.

> In display verschijnt **Alles gekopieerd**. De gegevens zijn gekopieerd. Als tijdens het kopiëren **Mislukt** verschijnt, probeer het dan opnieuw.

10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt de naam van de beller in het display.

De telefoonnummers van de bellers worden ook automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen.



Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen

Bellerslijst

Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, worden de telefoonnummers van alle gemiste en beantwoorde bellers opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent, ook tijdens uw afwezigheid. Met de Boston 530 kunt u de opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen.

Nieuwe bellers

Als er nieuwe telefoonnummers zijn binnengekomen sinds u voor het laatst in de bellerslijst hebt gekeken, knippert  in het display van de handset. Het symbool  brandt continu als sommige telefoonnummers in de bellerslijst nog niet zijn bekeken.






Aantal bellers

In de bellerslijst kunnen 50 telefoonnummers worden opgeslagen. Is de bellerslijst vol en u wordt opnieuw gebeld, dan wordt het oudste telefoonnummer uit het geheugen gewist. Als iemand u meer dan één keer belt vanaf hetzelfde telefoonnummer, wordt het telefoonnummer steeds als nieuw telefoonnummer opgeslagen.

Let op!

In een aantal gevallen verschijnt in het display 0000000000. De beller is dan onbekend, bijvoorbeeld omdat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of omdat hij vanuit een telefooncel, vanuit een bedrijf of vanuit het buitenland belt.

Beller bekijken en terugbellen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt eerst **Bellerslijst** en dan **Nummer 1**, gevolgd door tijd en datum en dan het telefoonnummer dat gebeld heeft (of de naam van de beller als die in het telefoonboek staat).
- 2 Blader met / naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 U hebt de volgende mogelijkheden:
 - Druk op  om het nummer direct terug te bellen.
 - Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Nummer uit bellerslijst wijzigen en opslaan





U kunt een nieuw telefoonnummer uit de bellerslijst met naam opslaan in het telefoonboek. Eventueel kunt u het telefoonnummer wijzigen.

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **Bellerslijst** en dan **Nummer 1**.
- 2 Blader met / naar het telefoonnummer dat u naar het telefoonboek wilt kopiëren.




- 3 Druk op **Optie**.
- 4 Blader met / naar **Kopieer naar boek**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer naam in**.
- 6 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 32).
- 7 Druk op **Bewaar**.
- > In het display verschijnt het nummer.
- 8 Druk eventueel op **Wissen** om het nummer te wissen en toets het nieuwe nummer in.
- 9 Druk nogmaals op **Bewaar** als dit nummer correct is.
- > In het display verschijnt **Invoer bewaard**.
- 10 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.


Nummers uit bellerslijst wissen

Eén nummer wissen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **Bellerslijst** en dan **Nummer 1**.
- 2 Blader met / naar het telefoonnummer dat u wilt wissen.
- 3 Druk op **Optie**.
- > In het display verschijnt **Wis nummer**.
- 4 Druk op **OK**.
- 5 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Alle nummers wissen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **Bellerslijst** en dan **Nummer 1** gevolgd door het nummer of de naam van de laatste beller.
- 2 Druk op **Optie**.
- 3 Blader met / naar **Wis alle nummers**.

- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Wis alle nummers?**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Alle nummers gewist**.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

SMS-berichten verzenden en ontvangen

Let op!

U kunt met de Boston 530 alleen onder bepaalde voorwaarden SMS-berichten (tekstberichten) verzenden en ontvangen. Zie voor deze voorwaarden pagina 48.

Over de Boston 530 en SMS

Met SMS kunt u korte tekstberichten ('SMS-berichten') van maximaal 160 karakters uitwisselen met telefoontoestellen die de dienst SMS ondersteunen. Op deze manier kunt u, ook als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, toch een bericht ontvangen. De Boston 530 heeft hiervoor de volgende mogelijkheden:

- SMS-berichten ontvangen van een andere telefoon die de dienst SMS ondersteunt. Deze berichten worden opgeslagen in de **inbox**. In het display knippert **SMS** om aan te geven dat iemand tijdens uw afwezigheid een SMS-bericht heeft achtergelaten.
- SMS-berichten verzenden, beantwoorden en doorsturen naar een andere telefoon. Deze berichten worden opgeslagen in de **uitbox**.
- SMS-berichten bewaren in het **archief** totdat u ze verzendt.

Geheugencapaciteit

De inbox, de uitbox en het archief kunnen samen maximaal 25 berichten van ieder 160 karakters bevatten.

Geheugen vol

Als het geheugen vol is, verschijnt in het display **SMS-geheugen vol, wissen a.u.b.** Om een nieuw SMS-berichten te kunnen ontvangen, moet u dan eerst een SMS-bericht wissen (zie pagina 59).

Voorwaarden om SMS te gebruiken

U kunt de Boston 530 alleen onder de volgende voorwaarden gebruiken voor SMS:

- De dienst SMS is beschikbaar op het openbare vaste telefoon-netwerk. Raadpleeg hiervoor uw netwerkaanbieder.
- U hebt een abonnement op de dienst NummerWeergave van KPN (zie pagina 43). U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.
- U hebt geen gewone vaste telefoons die SMS ondersteunen of SMS-melders op dezelfde telefoonlijn tegelijk aangesloten.
- U hebt het juiste telefoonnummer van de SMS-berichtencentrale in de Boston 530 geprogrammeerd (zie hieronder).
- U hebt zich aangemeld voor SMS (zie pagina 51).

Nummers SMS-berichtencentrale instellen of wijzigen

In de Boston 530 zijn de toegangsnummers van de SMS-berichtencentrale geprogrammeerd. Op die manier weet het toestel waar het SMS-berichten heen moet sturen en waarvandaan het SMS-berichten moet ontvangen. In de standaardinstelling zijn in de Boston 530 de volgende toegangsnummers opgeslagen:

- Voor ontvangst van berichten, Nummer 1: 0673644444
- Voor verzending van berichten, Nummer 1: 0673644444

Het is verstandig bij uw netwerkaanbieder na te gaan of deze nummers nog correct zijn. Als de toegangsnummers van de SMS-berichtencentrale wijzigen, kunt u nieuwe toegangsnummers programmeren.

Nummer voor ontvangst van berichten instellen of wijzigen




U kunt 5 verschillende toegangsnummers programmeren voor de ontvangst van SMS-berichten.

- 1 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **SMS berichten**.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS instellen**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ontvangstnr. SMS centrale**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nummer 1**.
- 6 Blader met / eventueel naar een ander volgnummer (**Nummer 2-5**) om een tweede t/m een vijfde toegangsnummer in te stellen of te wijzigen.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer naam in** met de huidige naam **Nummer 1**.
- 8 Wis eventueel de huidige naam met **Wissen** en toets de nieuwe naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 32).
- 9 Druk op **Bewaar**.
- > In het display verschijnt **Voer nr. in** met het ingestelde toegangsnummer (standaard 0673644444)
- 10 Wis het huidige toegangsnummer met **Wissen** en toets het nieuwe nummer van de SMS-berichtencentrale in (maximaal 24 cijfers).
- 11 Druk op **Bewaar**.
- > In het display verschijnt **Invoer bewaard**.
- 12 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > Het nummer voor de ontvangst van SMS-berichten is ingesteld.

Nummer voor verzending van berichten wijzigen en selecteren

U kunt twee verschillende nummers programmeren voor het verzenden van SMS-berichten. Voordat u een bericht verzendt, moet u één van beide toegangsnummers selecteren.

- 1 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **SMS berichten**.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS instellen**.
- 4 Druk op **OK**.
- 5 Blader met / naar **Verzendnr. SMS centrale**.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nummer 1**.
- 7 Blader met / eventueel naar **Nummer 2** om een tweede toegangsnummer in te stellen.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer naam in** met de huidige naam **Nummer 1**.
- 9 Wis eventueel de huidige naam met **Wissen** en toets de nieuwe naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 32).
- 10 Druk op **Bewaar**.
- > In het display verschijnt **Voer nr. in** met het ingestelde toegangsnummer (standaard 0673644444).
- 11 Wis het huidige toegangsnummer met **Wissen** en toets het nieuwe nummer van de SMS-berichtencentrale in (maximaal 24 cijfers).
- 12 Druk op **Bewaar**.
- > In het display verschijnt **Invoer bewaard**. Het SMS-verzendnummer is ingesteld.
- 13 Druk op **Terug** om naar het vorige menu te gaan.
- > In het display verschijnt weer **Verzendnr. SMS centrale**.
- 14 Blader met / naar **Selecteer verzendnr. SMS centrale**.
- 15 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nummer 1** of de zelf ingevoerde naam.

- 16 Blader eventueel met / naar **Nummer 2** als u het tweede SMS-verzendnummer wilt selecteren.
- 17 Druk op **Bewaar**.
- 18 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > Het verzendnummer is geselecteerd.

Toonsignaal voor ontvangst SMS-berichten instellen

In de standaardinstelling hoort u een twee toonsignalen als u een SMS-bericht ontvangt. U kunt dit berichtsignaal uitschakelen.

- 1 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **SMS berichten**.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **SMS instellen**.
- 4 Druk op **OK**.
- 5 Blader met / naar **SMS berichten signaal**.
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Blader met / naar **Aan** of **Uit**.
- 8 Druk op **Bewaar**.
- 9 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Eenmalig aanmelden bij de SMS-centrale

Voordat u SMS-berichten kunt ontvangen, moet u zich eenmalig bij de SMS-berichtencentrale aanmelden. Dat doet u door een SMS-bericht naar een bestaand 10-cijferig telefoonnummer te verzenden. Zie hiervoor SMS-bericht verzenden, op pagina 52. Als u bent aangemeld voor SMS, ontvangt u een bevestiging van de SMS-berichtencentrale.

Let op!

Als u zich niet aanmeldt, kunt u geen SMS-tekstberichten ontvangen! U ontvangt SMS-berichten dan als gesproken berichten.









SMS-bericht verzenden

Met de cijfertoetsen kunt u SMS-berichten schrijven (zie Letters invoeren, pagina 32). Behalve letters kunt u ook cijfers en leestekens intoetsen. Ieder SMS-bericht mag uit maximaal 160 tekens bestaan. Vervolgens kunt u het SMS-bericht verzenden. U kunt een SMS-bericht naar één telefoonnummer tegelijk verzenden.



Let op!

Als het SMS-geheugen vol is, kunt u geen SMS-bericht meer verzenden. In het display verschijnt **SMS-geheugen vol, wissen a.u.b.** U moet dan eerst een SMS-bericht uit het geheugen wissen (zie pagina 59).




SMS-bericht schrijven

- 1 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **SMS berichten**.
- 2 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Bericht schrijven**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Toets het gewenste SMS-bericht in met de cijfertoetsen (maximaal 160 karakters, zie ook Letters invoeren, pagina 32).
Daarbij hebt u de volgende mogelijkheden:
 - Blader met  of  door het bericht.
 - Wis afzonderlijke cijfers of letters met **Wissen**.
 - Voeg een leesteken in: druk op **Optie**, blader met  /  naar **Symbool invoegen** en druk op **OK**, blader met  /  naar het gewenste symbool en druk op **Kies**.
 - Wis het hele bericht: druk op **Optie**, blader met  /  naar **Wis bericht** en druk op **OK**.
- 5 Verzend het bericht of bewaar het bericht (zie pagina 53).



Geschreven SMS-bericht verzenden




- 6 Druk als u het bericht hebt geschreven (zie pagina 52) op **Optie**.
- > In het display verschijnt **Verzenden naar**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer nr. in**.
- 8 U hebt twee mogelijkheden:
 - Toets het gewenste telefoonnummer in van de ontvanger van het SMS-bericht.
 - Zoek een telefoonnummer op in het telefoonboek: druk op **Zoeken** en blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer of toets de eerste letter van de gewenste naam.
- 9 Druk op **Zend**.
- > In het display verschijnt **Verzendt bericht ...** en vervolgens **Bericht verzonden**. Het bericht wordt opgeslagen in de **uitbox**.
- > Als er tijdens de verzending een fout optreedt, verschijnt **Zendfout!**. Het bericht wordt niet verzonden, maar opgeslagen in de **inbox**.

Geschreven SMS-bericht bewaren

- 6 Druk als u het bericht hebt geschreven (zie pagina 52) op **Optie**.
- 7 Blader met / naar **Bewaren**.
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Bericht bewaard**. Het bericht is opgeslagen in het archief.
- 9 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Verzonden SMS-bericht lezen

- 1 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **SMS berichten**.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **uitbox**.
- 4 Druk op **OK**.

- > In het display verschijnt het telefoonnummer en eventueel de naam van de laatste ontvanger met de datum en tijd van het bericht.
- 5 Blader met / naar het vorige of volgende SMS-bericht.
- 6 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.
- 7 Druk eventueel op **Optie** voor een van de volgende mogelijkheden:
 - **Wis bericht** Bericht uit de **uitbox** wissen (zie pagina 59)
 - **Doorsturen** Bericht doorsturen naar een ander telefoonnummer (zie pagina 57).
 - **Wis alle berichten** Alle berichten in de **uitbox** wissen (zie pagina 60).
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.







SMS-bericht ontvangen


Uw Boston 530 kan maximaal 25 SMS-berichten opslaan. Als u een nieuw SMS-bericht hebt ontvangen, knippert in het display **SMS**. Dit symbool verdwijnt zodra u alle nieuwe SMS-berichten hebt bekeken.

Let op!

Als het SMS-geheugen vol is, kunt u geen SMS-bericht meer ontvangen en versturen. In het display verschijnt **SMS-geheugen vol, wissen a.u.b.** U moet dan eerst een SMS-bericht uit het geheugen wissen (zie pagina 59).
















Ontvangen SMS-bericht lezen

- 1 U hebt twee mogelijkheden:
 - Als **SMS** in het display knippert met het aantal nieuwe berichten, druk dan op **Lezen**.
 - Als de handset in de ruststand staat, druk dan op **Menu**.
In het display verschijnt **SMS berichten**. Druk op **OK**, blader met / naar **inbox** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de melding **Ontv. bericht** of **Oud bericht**, het telefoonnummer of de naam van de laatste zender en de datum en tijd van het bericht.
- 2 Blader met  of  naar het volgende of vorige gewenste SMS-bericht.
- 3 Druk op **Lezen** om een bericht te lezen. Als het bericht te lang is voor het display, kunt u met  naar de rest van het bericht bladeren en met  weer terugbladeren.
- 4 Druk eventueel op **Optie** voor een van de volgende mogelijkheden:

– Wis bericht	Bericht uit inbox wissen (zie pagina 59)
– Beantwoorden	Bericht beantwoorden (zie pagina 56)
– Doorsturen	Bericht doorsturen naar een ander telefoonnummer (zie pagina 57)
– Nummer bellen	De ontvanger terugbellen
– Nummer bewaren	Het telefoonnummer bewaren in het telefoonboek
– Wis alle berichten	Alle berichten in de inbox wissen (zie pagina 60).
- 5 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > Als u alle SMS-berichten hebt bekeken, verdwijnt **SMS** uit het display.











SMS-bericht beantwoorden





Als u een SMS-bericht hebt ontvangen, kunt u een SMS-bericht terugsturen om de boodschap te beantwoorden.

- 1 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **SMS berichten**.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **inbox**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de melding **Ontv. bericht** of **Oud bericht**, het telefoonnummer of de naam van de laatste zender en de datum en tijd van het bericht.
- 5 Blader met  of  naar het vorige of volgende ontvangen SMS-bericht.
- 6 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen. Als het bericht te lang is voor het display, kunt u met  naar de rest van het bericht bladeren en met  weer terugbladeren.
- 7 Druk op **Optie**.
- 8 Blader met / naar **Beantwoorden**.
- 9 Druk op **OK**.
- 10 Toets het gewenste SMS-bericht in met de cijfertoetsen (maximaal 160 karakters, zie ook Letters invoeren, pagina 32).
Daarbij hebt u de volgende mogelijkheden:
 - Blader met  of  door het bericht.
 - Wis afzonderlijke cijfers of letters met **Wissen**.
 - Voeg een leesteken in: druk op **Optie**, blader met / naar Symbool invoegen en druk op **OK**, blader met / naar het gewenste symbool en druk op **Kies**.
 - Wis het hele bericht: druk op **Optie**, blader met / naar **Wis bericht** en druk op **Kies**.
- 11 Druk als u het bericht hebt geschreven op **Optie**.
- > In het display verschijnt **Verzenden naar**.
- 12 Druk op **OK**.

- > In het display verschijnt **Voer nr. in** en het telefoonnummer van de zender.
- 13 Druk op **Zend**.
- > In het display verschijnt **Verzendt bericht** en vervolgens **Bericht verzonden**. Het bericht wordt opgeslagen in de **uitbox**.
- > Als er tijdens de verzending een fout optreedt, verschijnt **Zendfout!**. Het bericht wordt niet verzonden, maar opgeslagen in de **inbox**.

SMS-bericht doorsturen



- 1 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **SMS berichten**.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **inbox**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de melding **Ontv. bericht** of **Oud bericht**, het telefoonnummer of de naam van de laatste zender en de datum en tijd van het bericht.
- 4 Blader met  of  naar het vorige of volgende ontvangen SMS-bericht.
- 5 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen. Als het bericht te lang is voor het display, kunt u met  naar de rest van het bericht bladeren en met  weer terugbladeren.
- 6 Druk op **Optie**.
- 7 Blader met / naar **Doorsturen**.
- 8 Druk op **OK**.
- > Het ontvangen bericht verschijnt in het display zodat u het kunt bewerken.
- 9 Wijzig eventueel het bericht met de cijfertoetsen (maximaal 160 karakters, zie ook Letters invoeren, pagina 57). Daarbij hebt u de volgende mogelijkheden:
 - Blader met  of  door het bericht.




- Druk op **Optie**, blader met / naar **Symbool invoegen** en druk op **OK** om een leesteken in te voegen en druk op **Kies**.
 - Wis cijfers of letters met **Wissen**.
- 10 Druk als u het bericht hebt geschreven op **Optie**.
- > In het display verschijnt **Verzenden naar**.
- 11 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer nr. in**.
- 12 U hebt twee mogelijkheden:
- Toets het gewenste telefoonnummer in van de ontvanger van het SMS-bericht.
 - Zoek een telefoonnummer op in het telefoonboek: druk op **Zoeken** en blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer of toets de eerste letter van de gewenste naam in.
- 13 Druk op **Zend**.
- > In het display verschijnt **Verzendt bericht** en vervolgens **Bericht verzonden**. Het bericht wordt opgeslagen in de **uitbox**.
- > Als er tijdens de verzending een fout optreedt, verschijnt **Zendfout!**. Het bericht wordt niet verzonden, maar opgeslagen in de **inbox**.

SMS-bericht(en) bewaren

In het archief van het menu **SMS berichten** kunt u verzonden berichten opslaan, bijvoorbeeld voor hergebruik. Ook kunt u kladberichten bewaren totdat u ze wilt verzenden.










Bewaard bericht lezen

- 1 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **SMS berichten**.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Blader met / naar **Archief**.
- 4 Druk op **OK**.






- 5 Blader met / naar het gewenste bericht.
- 6 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.
- 7 Druk eventueel op **Optie** voor een van de volgende mogelijkheden:
 - **Wis bericht** Bericht in display wissen (hieronder)
 - **Doorsturen** Bericht doorsturen naar een ander telefoonnummer (zie pagina 57)
 - **Wis alle berichten** Alle berichten in de archief wissen (zie pagina 60).
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

SMS-bericht(en) wissen

Eén SMS-bericht wissen

- 1 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **SMS berichten**.
- 2 Druk op **OK**.
- > Blader met / naar het gewenste lijst waaruit u SMS-berichten wilt wissen (**inbox**, **archief** of **uitbox**).
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de aankondiging van het eerste bericht.
- 4 Blader met  of  naar het volgende of vorige gewenste SMS-bericht.
- 5 Druk op **Lezen** om een bericht te lezen. Als het bericht te lang is voor het display, kunt u met  naar de rest van het bericht bladeren en met  weer terugbladeren.
- 6 Druk op **Optie**.
- 7 Blader met / naar **Wis bericht**.
- 8 Druk op **OK**.
- > Het bericht is gewist. Het volgende SMS-bericht verschijnt.
- 9 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Alle SMS-berichten wissen

- 1 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **SMS berichten**.
- 2 Druk op **OK**.
- > Blader met / naar het gewenste lijst waaruit u SMS-berichten wilt wissen (**inbox**, **archief** of **uitbox**).
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de aankondiging van het eerste bericht.
- 4 Druk op **Lezen** om een bericht te lezen. Als het bericht te lang is voor het display, kunt u met  naar de rest van het bericht bladeren en met  weer terugbladeren.
- 5 Druk op **Optie**.
- 6 Blader naar **Wis alle berichten**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Wis alle berichten?**.
- 8 Druk op **OK** om alle berichten uit de lijst te wissen.
- > In het display verschijnt **Alle berichten gewist**.
- 9 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Telefoonnummers blokkeren

Bepaalde telefoonnummers blokkeren

U kunt de Boston 530 zo programmeren dat bepaalde telefoonnummers niet meer gebeld kunnen worden. U kunt maximaal 4 groepen van telefoonnummers blokkeren door de eerste (maximaal 4) cijfers van de betreffende telefoonnummers in te toetsen, bijvoorbeeld:

0 9 0 0 om alle servicenummers waarvoor betaald moet worden te blokkeren.

0 0 xx om internationale telefoonnummers te blokkeren.







0 xxx om interlokale nummers te blokkeren.

De blokkeringen gelden voor alle aangemelde handsets.

Als u een geblokkeerd nummer probeert te bellen, verschijnt

Geblokkeerd in het display.

Blokkering opslaan of wijzigen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basisstation instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met  naar **Nummers blokkeren**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Toets pincode in**.
- 6 Toets uw pincode in (standaardinstelling is **0000**).
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Blokkering 1: XXXX**.
- 8 Blader indien gewenst met / naar een ander volgnummer (**Blokkering 2-4**).
- 9 Druk op **Optie**.
- 10 Blader met / naar **Wijzigen**.
- 11 Druk op **OK**.



- 12 Toets de eerste cijfers in van de groep van telefoonnummers die u wilt blokkeren. U kunt maximaal 4 cijfers intoetsen, bijvoorbeeld 0900.
- 13 Druk op **Bewaar**.
 - > In het display verschijnt de ingestelde blokkering, bijvoorbeeld **Blokking 1 0900 Aan**. De blokkering is ingeschakeld.
- 14 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Alle telefoonnummers blokkeren

Als alle uitgaande externe gesprekken zijn geblokkeerd en u een telefoonnummer wilt bellen, verschijnt **Geblokkeerd** in het display. U kunt dan alleen gebeld worden of intern telefoneren.




- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basisstation instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met  naar **Nummers blokkeren**.
- 5 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **Toets pincode in**.
- 6 Toets uw pincode in (standaardinstelling is 0000).
- 7 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt **Blokking 1 XXXX**.
- 8 Blader indien gewenst met / naar een ander volgnummer (**Blokking 2-4**).
- 9 Druk op **Optie**.
- 10 Blader met / naar **Aan**.
- 11 Druk op **OK**.
 - > In het display verschijnt bijvoorbeeld **Blokking 1 XXXX Aan**.
- 12 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
 - > In het display verschijnt **Geblokkeerd**.

Blokkering in- of uitschakelen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basisstation instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met  naar **Nummers blokkeren**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Toets pincode in**.
- 6 Toets uw pincode in (standaardinstelling is **0000**).
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de eerste ingestelde blokkering, bijvoorbeeld **Blokkering 1 0900 Aan**.
- 8 Blader indien gewenst met / naar een ander volgnummer (**Blokkering 2-4**).
- 9 Druk op **Optie**.
- 10 Blader met / naar **Aan** of **Uit**.
- 11 Druk op **OK**.
- > Achter het geblokkeerde nummer verschijnt **Aan** of **Uit**, bijvoorbeeld **Blokkering 1 0900 Uit**.
- 12 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Blokkering wissen

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basisstation instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met  naar **Nummers blokkeren**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Toets pincode in**.
- 6 Toets uw pincode in (standaardinstelling is **0000**).
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt de ingestelde blokkering, bijvoorbeeld **Blokkering 1 0900 Aan**.
- 8 Blader indien gewenst met / naar het gewenste volgnummer (**Blokkering 2-4**).

- 9 Druk op **Optie**.
- 10 Blader met / naar **Wissen**.
- 11 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Blokkering 1 XXXX Uit**.
- 12 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

Extra handsets

U kunt de Boston 530 gebruiken in combinatie met meer handsets. Als u een extra handset hebt aangeschaft, kunt u met de handsets intern telefoneren en gesprekspartners doorverbinden naar de andere handset. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het Boston 530-basisstation. U kunt maximaal 6 handsets aanmelden bij één basisstation.


Handset aanmelden bij basisstation

Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer Boston 530-basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden. U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden. Handset en basisstations moeten dan wel van het type DECT en GAP zijn.

Let op!

De handsets die zijn meegeleverd bij de Boston 530 Twinpack zijn al aangemeld. In dat geval hoeft u de onderstaande aanmeldprocedures niet uit te voeren.

Nieuwe handset aanmelden bij Boston 530-basisstation

- 1 Plaats – als u dat nog niet hebt gedaan – de batterijen in de handset en sluit het deksel (zie pagina 16).
- 2 Druk op  totdat **Aanmelden?** in het display verschijnt.
- 3 Druk op **Ja**.
- 4 Kies het nummer van het basisstation (1, 2, 3 of 4) waarbij u de handset wilt aanmelden.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Toets pincode in**.
- 6 Toets uw pincode in (de standaardinstelling is **0000**).
- 7 Druk op **OK**.

- > In het display verschijnt **Druk op toets op de basis.**
- 8 Druk op  op het basisstation en houd die toets ingedrukt tot het controlelampje  begint te knipperen.
- > In het display van de handset verschijnt **Zoeken.**
- > Als de aanmelding is voltooid, meldt het display **Basisstation gevonden** en vervolgens **Handset x aangemeld** (x = nummer van de handset).
- > De handset is aangemeld. In het display verschijnt het nummer van de handset, bijvoorbeeld **Handset 2.**

Handset aanmelden bij ander Boston 530-basisstation

- 1 Druk op **Menu.**
- 2 Blader met  naar **Aanmelden.**
- 3 Druk op **OK.**
- > In het display verschijnt **Aanmelden handset.**
- 4 Druk op **OK.**
- > In het display verschijnen de nummers van de basisstations, **Basis 1234.** Als de handset al bij een basisstation is aangemeld, verschijnt bijvoorbeeld **Basis – 234.**
- 5 Kies het nummer van het basisstation (1, 2, 3 of 4) waarbij u de handset wilt aanmelden.
- 6 Druk op **OK.**
- 7 Toets uw pincode in (de standaardinstelling is **0000**).
- 8 Druk op **OK.**
- > In het display verschijnt **Druk op toets op de basis.**
- 9 Druk op  op het basisstation en houd die toets ingedrukt tot het controlelampje  begint te knipperen.
- > In het display van de handset verschijnt **Zoeken.**
Als de aanmelding is voltooid, meldt het display **Basisstation gevonden** en vervolgens **Handset x aangemeld** (x = nummer van de handset).
- > De handset is aangemeld. In het display verschijnt het nummer van de handset, bijvoorbeeld **Handset 2.**


Handset afmelden bij basisstation

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  naar **Aanmelden**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Aanmelden handset**.
- 4 Blader met / naar **Afmelden handset**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Toets pincode in**.
- 6 Toets uw pincode in (de standaardinstelling is **0000**).
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Selecteer handset 1**.
- 8 Blader met / naar de handset die u wilt afmelden (1-6).
- 9 Druk op **OK**.
- > Het display van de handset toont bijvoorbeeld **Handset 2 afgemeld**.
- > De handset is afgemeld.


Intern telefoneren

Als u meer handsets hebt aangemeld bij het basisstation, kunt u met een handset een andere handset bellen.


Handset bellen vanaf andere handset

- 1 Druk op .
- 2 Er zijn 3 mogelijkheden:
 - Als er twee handsets zijn aangemeld, wordt de tweede handset direct gebeld.
 - Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld, toets dan het nummer in van de handset die u wilt bellen (1-6).
 - Als er maar één handset is aangemeld, verschijnt **Geen Handset**.

Intern gesprek aannemen



- 1 Druk op .
- > U bent verbonden met uw interne gesprekspartner.

Intern gesprek verbreken

- 1 Druk op .
- > De gebruiker van de andere handset hoort de 'in-gesprektoon'.

Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek





Als u tijdens een intern gesprek een toonsignaal hoort, betekent dit dat u extern gebeld wordt. U kunt het interne gesprek verbreken om het externe gesprek aan te nemen.




- > U bent intern in gesprek. U hoort steeds 2 toonsignalen.
- 1 Druk op .
- > Het interne gesprek is verbroken. De telefoon gaat over.
- 2 Druk op .
- > U bent verbonden met de externe gesprekspartner.

Besignalen voorkeurshandset instellen

Als u gebeld wordt, zullen in de standaardinstelling alle handsets overgaan die op het betreffende basisstation zijn aangemeld.






In plaats daarvan kunt u instellen dat eerst een vooraf geselecteerde handset overgaat en pas daarna de andere handsets.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Basisstation instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display staat **Voorkeurs handset**.
- 4 Druk op **OK**.
- 5 Blader met / naar de handset die als eerste moet overgaan (1-6) of naar **Geen voorkeur** als u wilt dat alle handsets bij een binnenkomend gesprek overgaan.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Vertraging 2**.

- 7 Blader met / naar de gewenste vertraging: dit is het aantal keren (2-9) dat de handset overgaat, voordat ook de andere handsets zullen overgaan.
- 8 Druk op **Bewaar**.
- 9 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.


Naam handset wijzigen

In de standaardinstelling staat in de ruststand in het display de naam van de handset, bijvoorbeeld **Handset**. U kunt deze naam wijzigen.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Naam handset**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Voer naam in**.
- 6 Toets de gewenste naam van de handset in met de cijfertoetsen (maximaal 7 tekens) (zie pagina 32, Letters invoeren).
- 7 Druk op **Bewaar**.
- > De naam wordt opgeslagen.
- 8 Druk op  om terug te gaan naar de ruststand.

Doorverbinden

U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat één van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kunt u het gesprek weer terugnemen. U wordt dan opnieuw verbonden met uw externe gesprekspartner.

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- > Uw gesprekspartner staat in de wacht en hoort een melodie.

- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als er twee handsets zijn aangemeld, wordt de tweede handset direct gebeld.
 - Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld, toets dan het nummer in van de handset waarnaar u het externe gesprek wilt doorverbinden (1-6).
- 3 Wacht tot de handset wordt aangenomen en kondig het gesprek aan. Met **[Int]** kunt u wisselen tussen de beide gesprekken. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op **[Int]** te drukken.
- 4 Druk door op **[Beantw.]** om het gesprek door te verbinden.
- > De externe beller wordt verbonden met de andere handset.

Muziek bij wachtstand in- of uitschakelen

Als een extern gesprek wordt doorverbonden naar een andere handset, wordt de beller in de wacht gezet. In de standaardinstelling van de Boston 530 hoort de beller dan muziek.


Op de volgende manier kunt u de melodie in- of uitschakelen:

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met **[▲]/[▼]** naar **Basisstation instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met **[▲]/[▼]** naar **Wachtmuziek**.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Blader met **[▲]/[▼]** naar **Aan of Uit**.
- 7 Druk op **Bewaar**.
- 8 Druk op **[Beantw.]** om terug te keren naar de ruststand.

Driegesprek

Als u extern in gesprek bent, kunt u één van uw huisgenoten via de andere handset aan het gesprek laten deelnemen. Dit wordt een driegesprek genoemd.

Driegesprek opzetten

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als er twee handsets zijn aangemeld, wordt de tweede handset direct gebeld.
 - Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld, toets dan het nummer in van de handset die u wilt bellen (1-6).
- 3 Wacht tot de andere handset is aangenomen en kondig het driegesprek aan.
- 4 Druk op **Menu**.
- > In het display verschijnt **Driegesprek**.
- 5 Druk op **OK**.
- > U bent met elkaar verbonden.

Verbinding verbreken

U hebt 2 mogelijkheden:

- Druk op één van de handsets op . De andere handset is dan verbonden met de externe gesprekspartner.
- Druk op beide handsets op  om de verbinding te verbreken. Het driegesprek is beëindigd.

Extra basisstations

U kunt de handset van de Boston 530 gebruiken in combinatie met maximaal 4 basisstations. Op deze manier kunt u het bereik van de Boston 530 vergroten. Als u een extra basisstation hebt aangeschaft, moet u de handset eerst bij het extra basisstation aanmelden.

Handset aanmelden bij basisstation

Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer Boston 530-basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden. Dit is beschreven op pagina 66. U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden. Het afmelden van handsets is beschreven op pagina 67.

Basisstation selecteren

Als een handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren. Dat kunt u doen door het betreffende basisstation te selecteren voordat u gaat bellen. In plaats daarvan kunt u de handset ook automatisch een basisstation laten selecteren. De handset kiest dan het basisstation met het sterkste signaal.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met / naar **Handset instellingen**.
- 3 Druk op **OK**.
- 4 Blader met / naar **Selecteer basisstation**.
- 5 Druk op **OK**.
- > Het display toont het huidige basisstation, bijvoorbeeld **Basis 1**.
- 6 Blader met / naar het gewenste basisstation of kies **Automatisch**. In het laatste geval zal de handset automatisch het basisstation selecteren met het sterkste signaal.
- 7 Druk op **OK**.

- > De handset zoekt het basisstation. In het display staat **Zoeken** tot het basisstation is gevonden.

Tips bij problemen

Onderhoud

U kunt de Boston 530 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen worden opgeladen.

Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden de volgende oorspronkelijke instellingen weer ingeschakeld:

- melodie extern belsignaal 1
- volume extern belsignaal middel
- melodie intern belsignaal 1
- volume intern belsignaal middel
- toetssignalen aan
- automatisch beantwoorden aan
- naam handset Handset

Let op!

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden alle telefoonnummers in het geheugen, zoals telefoonboek en bellerslijst, gewist.

Standaardinstellingen herstellen




- 1 Druk op **[Mic]** en houd die ongeveer 10 seconden ingedrukt.
 - > In het display verschijnt **Reset handset**.
- 2 Druk op **Ja**.
 - > In het display verschijnt **Handset gereset**.
 - > De standaardinstellingen zijn hersteld.

Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Boston 530 correct zijn uitgevoerd.

Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

Probleem	Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het controlelampje  op het basisstation brandt wel.
Oorzaak (1)	De Boston 530 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of het toestelaansluitsnoer van het basisstation correct is aangesloten (zie pagina 15).
Oorzaak (2)	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Houd  enige tijd ingedrukt om de handset in te schakelen.
Oorzaak (3)	De toetsen zijn geblokkeerd. In het display staat Toetsen geblokkeerd .
Oplossing	Zie pagina 22 voor het opheffen van de blokkering.
Oorzaak (4)	Uitgaand extern bellen is geblokkeerd. In het display staat Geblokkeerd .
Oplossing	Schakel de blokkering XXXX uit (zie pagina 63).
Probleem	De telefoon werkt niet: u hoort geen kiestoon en het controlelampje  brandt niet.
Oorzaak (1)	De Boston 530 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Trek de adapter uit het stopcontact. Steek de adapter vervolgens weer in het stopcontact en probeer het opnieuw (zie ook pagina 15, Basisstation aansluiten).
Oorzaak (2)	De stroom is uitgevallen.
Oplossing	Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.
Probleem	Als u op  drukt, hoort u de bezettoon. In het display verschijnt Lijn bezet.
Oorzaak	Op het basisstation is meer dan één handset aangemeld.
Oplossing	Met de andere handset wordt getelefoneerd.
Oplossing	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd.

Probleem	Als u  drukt, krijgt u geen verbinding. In het display verschijnt Buitenbereik.
Oorzaak (1)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (2)	De Boston 530 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van de adapter (zie ook pagina 15, Basisstation aansluiten).
Probleem	Het belsignaal van de handset is niet hoorbaar.
Oorzaak (1)	Het belsignaal is uitgeschakeld.
Oplossing	Wijzig het volume van het belsignaal (zie pagina 28).
Oorzaak (2)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (3)	De batterijen zijn leeg.
Oplossing	Laad de batterijen op (zie pagina 18).
Oorzaak (4)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN (zie ook pagina 13, Maximaal aantal toestellen).
Oorzaak (5)	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Houd  enige tijd ingedrukt om de handset in te schakelen.
Probleem	Tijdens een extern gesprek hoort u korte toonsignalen.
Oorzaak (1)	U ontvangt een tweede gesprek.
Oplossing	Beantwoord het tweede gesprek tijdens het eerste gesprek door op  te drukken (zie pagina 27).
Oorzaak (2)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.
Probleem	U hoort ruis tijdens uw gesprek.
Oorzaak (1)	Op het stopcontact van de Boston 530 is andere elektrische apparatuur aangesloten.
Oplossing	Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.

- Oorzaak (2) De handset of het basisstation wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.
- Oplossing Verplaats de handset of het basisstation voor een betere ontvangst of bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 50 cm van elektrische apparatuur.

Probleem U kunt een handset niet oproepen vanaf het basisstation of vanaf een andere handset.

- Oorzaak (1) De handset is buiten bereik van het basisstation.

- Oorzaak (2) Met de handset wordt getelefoneerd.

- Oplossing Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd of klaar is met programmeren.

Probleem Een telefoonnummer/-boek kopiëren van SIM-kaart naar handset of omgekeerd werkt niet.

- Oorzaak (1) De goudkleurige contacten op de SIM-kaart zijn vuil.

- Oplossing Maak de contacten op de SIM-kaart schoon met een zachte, droge doek.

- Oorzaak (2) De SIM-kaart is van een ander type dan 3 Volt.

- Oplossing Controleer bij de netwerk provider van uw mobiele telefoon welk type kaart u hebt. De Boston 530 werkt alleen met SIM-kaarten van het type 3 Volt.

Probleem U kunt telefoonnummers die u van SIM-kaart naar handset of omgekeerd hebt gekopieerd niet bellen.

- Oorzaak De Boston 530 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.

- Oplossing Stel het toegangsnummer van de buitenlijn in (zie pagina 37).

Probleem Tijdens het lezen of kopiëren van gegevens van de SIM-kaart verschijnt Kaartfout of Mislukt.

- Oorzaak (1) De gegevens zijn onjuist ontvangen.

- Oplossing Probeer het opnieuw.

- Oorzaak (2) De goudkleurige contacten op de SIM-kaart zijn vuil.

- Oplossing Maak de contacten op de SIM-kaart schoon met een zachte, droge doek.

Probleem	In het display verschijnt in plaats van het telefoonnummer van de beller 0000000000.
Oorzaak	De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland.
Probleem	U kunt geen SMS-berichten verzenden.
Oorzaak (1)	In de Boston 530 is een onjuist toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale geprogrammeerd.
Oplossing	Programmeer het juiste toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale (zie pagina 48).
Probleem	U kunt geen SMS-tekstberichten ontvangen, alleen gesproken berichten.
Oorzaak (1)	U hebt nog geen abonnement op de dienst NummerWeergave (zie pagina 43 en 48).
Oplossing	Bel 0800-0429 om NummerWeergave aan te vragen.
Oorzaak (2)	U hebt zich nog niet aangemeld bij de SMS-berichtencentrale (zie pagina 48 en 51).
Oplossing	Zend een SMS-bericht naar een bestaand 10-cijferig telefoonnummer (zie pagina 52 en 53).
Probleem	U kunt geen SMS-tekstberichten ontvangen of verzenden
Oorzaak (1)	Het SMS-geheugen is vol. Voordat u nieuwe SMS-berichten kunt ontvangen moet u eerst SMS-berichten uit het geheugen wissen.
Oplossing	Wis berichten uit de inbox , het archief of de uitbox (zie pagina 59).
Oorzaak (2)	U hebt meerdere telefoons die SMS ondersteunen of SMS-melders tegelijk op dezelfde telefoonlijn aangesloten.
Oplossing	Sluit één SMS-toestel tegelijk aan, bijvoorbeeld alleen de Boston 530.
Probleem	De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.
Oorzaak (1)	De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
Oplossing	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
Oorzaak (2)	De batterijen zijn aan vervanging toe.
Oplossing	Schaf nieuwe batterijen aan bij het verkooppunt.

Probleem	Bellen vanuit het telefoonboek gaat niet.
Oorzaak	De Boston 530 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook Telefoonboek, pagina 33 en volgende).

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan.

Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

Technische gegevens

Aantal basisstations	Maximaal 4
Aantal handsets	Maximaal 6
Aantal kanalen	120
Adapter	Input: 230 V Output: 9 V 300 mA
Afmetingen (l x b x h)	– Handset incl. draagclip: 147 x 50 x 37 mm – Basisstation: 112 x 98 x 94 mm
Batterijen per handset	2 oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA, capaciteit minimaal 550 mAh, maximaal 650 mAh
Belastingsfactor	25
Bellerslijst	Maximaal 50 telefoonnummers
Frequentiegebied	1800 tot 1900 MHz
Geografische bestemming	Dit apparaat is toegelaten voor gebruik binnen Nederland.
Gesprekstijd	Maximaal 9 uur
Gewicht	– Basisstation: 121 gr – Handset inclusief batterijen: 125 gr – Adapter: 213 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Maximaal bereik	– Binnenshuis: maximaal 50 m – Buitenshuis: maximaal 300 m
Modulatie	GFSK
Netwerk	De Boston 530 is geschikt bevonden voor samenwerking met het netwerk met de identificatie 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'.
Nummerherhaling	– Maximaal 5 telefoonnummers – Maximaal 24 tekens per telefoonnummer
Omgevingstemperatuur	0 tot 40 °C
Opgenomen vermogen basisstation	– Standby: 800 mW – Tijdens bellen: 1 W
Opgenomen vermogen handset	– Standby: 6 mW, tijdens opladen 250 mW – Tijdens bellen: 140 mW (spreken), 400 mW (belsignaal)
Oplaadtijd	Bij volledig lege batterij: 16 uur
SMS-geheugen	– Inbox + Archief + Uitbox samen maximaal 25 berichten – Maximaal 160 karakters per bericht

Standaard
Standby-tijd
Telefoonboek

DECT /GAP

Maximaal 120 uur bij volledig opgeladen batterijen

- Maximaal 200 telefoonnummers
- Maximaal 24 tekens per telefoonnummer
- Maximaal 16 tekens per naam

SIM-kaartlezer
Wachtstand
Zendvermogen

Alleen geschikt SIM-kaarten van 3 Volt.

Flashsignalen, flashtijd 100 ms

– Gemiddeld: 10 mW

– Maximaal: 250 mW

EG-verklaring van overeenstemming

Isolectra B.V.
Consumer Communications & Specials
Postbus 444
3900 AX CAPELLE AAN DEN ISSEL
Nederland

verklaart dat de

Booson® 530

veeltoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Bandapparatuur [1999/5/EC].

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage II van
de Richtlijn.

Capelle aan den IJssel, 22 januari 2004



Pieter F. Jacobs
Manager Consumer Communications & Specials



Menustructuur

SMS berichten

Bericht schrijven

Bericht intoetsen

Druk op **Optie**

Kies uit:

Verzenden naar

Bewaren

Symbool invoegen

Wis bericht

Inbox

Blader met / naar gewenste bericht

Druk op **Lezen**

Druk op **Optie**

Kies uit:

Wis bericht

Beantwoorden

Doorsturen

Nummer bellen

Nummer bewaren

Wis alle berichten

Archief

Blader met / naar gewenste bericht

Druk op **Lezen**

Druk op **Optie**

Kies uit:

Wis bericht

Doorsturen

Wis alle berichten

Uitbox

Blader met / naar gewenste bericht

Druk op **Lezen**

Druk op **Optie**

Kies uit:

Wis bericht

Doorsturen

Wis alle berichten

SMS instellen

Ontvangstnr SMS centrale

Kies uit: **Nummer 1 t/m Nummer 5**

Verzendnr SMS centrale

Kies uit: **Nummer 1 / Nummer 2**

Selecteer verzendnr. SMS centrale

Kies uit: **Nummer 1 / Nummer 2**

SMS Berichten signaal

Kies uit:

Aan

Uit

Bellerslijst

Blader met / naar de gewenste oproep

Druk op **Optie**

Kies uit:

Wis nummer

Kopieer naar boek

Wis alle nummers

Telefoonboek

Blader met / naar de gewenste naam

Druk op **Optie**

Kies uit:

Nieuwe invoer

Wis nummer

Wijzigen

Kopieer nummer

Kopieer boek

Kopieer SIM

Wis alle nummers

Handset instellingen

Belsignaal

Extern belsignaal

Wijzig melodie

Kies uit: **Melodie 1 t/m Melodie 10**

Wijzig volume

Kies uit:

Zacht

Middel

Hard

Oplopend

Uit

Intern belsignaal

Wijzig melodie

Kies uit: **Melodie 1 t/m Melodie 10**

Wijzig volume

Kies uit:

Zacht

Middel

Hard

Oplopend

Uit

Toetssignaal

Kies uit:

Aan

Uit

Selecteer basisstation

Kies uit:

Basis 1 t/m Basis 4

Automatisch

Automatisch beantwoorden

Kies uit:

Aan

Uit

Naam handset

Naam invoeren

Contrast

Kies uit: **Contrast 1** t/m **Contrast 10**

Taal

Kies uit:

English

Nederlands

Basisstation instellingen

Voorkeurshandset

Kies uit:

Geen voorkeur

Handset 1 t/m **Handset 6**

Kies uit: **Vertraging 2** t/m **Vertraging 9**

Nummers blokkeren

Toets pincode in

Kies uit: **Blokkering 1 XXXX** t/m **Blokkering 4 XXXX**

Druk op **Optie**

Kies uit:

Aan

Uit

Wijzigen

Wissen

Wachtmuziek

Kies uit:

Aan

Uit

Wijzig pincode

Toets pincode in

— — — — —

Toets nieuwe pincode in

Herhaal nieuwe pin

— — — — —

Toegangscodes

Toets pincode in

— — — — —

Toegangscodes intoetsen

Datum & tijd

DMJ: --/--/--

Tijd: --:--

Aanmelden

Aanmelden handset

Aanmelden Basis 1234?

Toets pincode in

— — — —

Afmelden handset

Toets pincode in

— — — —

Kies uit: **Handset 1** t/m **Handset 6**

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	15
Aansluitfactor	13
Automatisch beantwoorden	29

B

Basisstation	
aansluiten	15
ophangen	16
Batterijen	
gebruiksduur	18
opladen	18
plaatsen	17
vervangen	19
Belastingsfactor	13

Bellen

extern	23
intern	67
Beller onbekend	44
Bellerslijst	43

Belsignaal handset

melodie instellen	28
uitschakelen	28
volume instellen	28
Belsignalen voorkeurshandset	68

Bereik van de handset

Blokken	
telefoonnummers	61
toetsen	22

Boormal

C

Contrast display instellen	30
--------------------------------------	----

D

Datum en tijd instellen	21
Displaysymbolen	4
Doorverbinden	69
Draagclip	20
Driegesprek	71

E

Extern bellen	23
Extern gesprek aannemen tijdens	
intern gesprek	68
Extra	
basisstations	72
handsets	65
English	30

G

Gebeld worden	24
Gebruiksklaar maken	15
Geheugen voor telefoon-	
nummers	32

H

Handenvrij bellen	24
Handset	
aankomen bij basisstation	65
afmelden bij basisstation	67
belsignaal instellen	28
buiten bereik	11
in- en uitschakelen	21
naam wijzigen	69
ontvangstvolume instellen	27
oproepen vanaf basisstation	26
toetsen blokkeren	22
Herstellen standaardinstellingen	74
Huiscentrale	13; 76; 78

I		Ophangen basisstation	16
Inhoud verpakking	5	Opslaan telefoonnummers.	33
Intern telefoneren.	67		
K		P	
Kiestoonpauze invoegen	33	Pincode basisstation	31
		Problemen	74
L			
Laatstgekozen nummers	25	R	
Lader aansluiten	17	Reset	Zie: Standaardinstellingen herstellen
Lege batterijen	19		
Letters invoeren	32	S	
Levensduur batterijen	19	SIM-kaart	Zie: Telefoonboek SMS
Luidspreker in-/uitschakelen.	25	aanmelden bij SMS-centrale.	51
		alle berichten wissen.	60
M		berichtsinaal instellen	51
Maximale bereik handset.	11	geheugencapaciteit.	47
Maximumaantal toestellen.	12	geheugen vol.	47; 52; 54
Melodie belsignaal instellen.	28	gesproken SMS-berichten	51
Menustructuur	82	bericht beantwoorden.	56
Microfoon in- en uitschakelen	27	bericht bewaren	58
Muziek bij wachtstand aan/uit	70	bericht doorsturen	57
		bericht lezen	55
N		bericht ontvangen	54
Naam handset wijzigen	69	bericht schrijven	52
NummerWeergave		bericht verzenden.	52
aanvragen	43	één bericht wissen	59
beller terugbellen	43	toegangsnummers SMS-centrale	
nummer wijzigen	44	wijzigen.	48
nummer wissen	45	voorwaarden voor gebruik.	48
Nummer herhalen.	25	Standaardinstellingen herstellen.	74
		Stroomuitval.	13
O		Symbolen in het display.	4
Onderhoud	74		
Ontvangstvolume	25; 27	T	
Opgeslagen telefoonnummer		Taal instellen	30
bekijken.	33	Technische gegevens.	80
bellen	34	Telefoneren	
kopiëren naar andere handset	35	aannemen	24
wijzigen.	34		
wissen	35		

extern	23
handenvrij	24
intern	67
Telefoon aansluiten.	15
Telefoonboek	32
Nummer bellen.	34
Nummer kopiëren naar andere	
handset	35
Nummer met naam opslaan. . . .	33
Nummer naar SIM-kaart	
kopiëren	41
Nummer of naam wijzigen. . . .	34
Nummer van SIM-kaart kopiëren.	39
Nummer wissen	35
Telefoonboek naar SIM-kaart	
kopiëren	41
Telefoonboek van SIM-kaart	
kopiëren	39
Telefoonboek wissen.	35
Telefoonnummers blokkeren	61
Tekstberichten.	zie SMS
Tijd instellen.	21
Toetsen blokkeren.	22
Toetssignalen in- en uitschakelen .	29


V

Veiligheid.	12
Verbinding verbreken	23; 68; 71

W

Wachtstand.	69; 70
WisselGesprek	27

Boormal

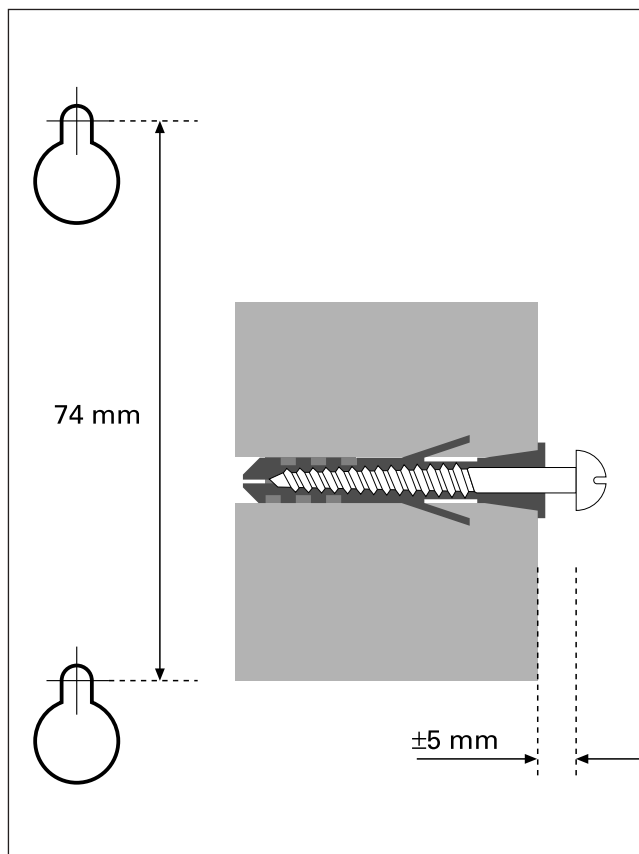

Copyright

Dit is een uitgave van KPN B.V., versie 1, januari 2004, © Koninklijke KPN N.V.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Boston 530 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

