

Bedienings- handleiding



Legenda



Display

> Een pijl naar boven ▲ of naar beneden ▼ op het display geeft aan dat er meer informatie beschikbaar is dan op de display wordt afgebeeld. Deze informatie kan worden bekeken door de **Selectieknop** in de richting van de pijl te bewegen.



Selectieknop en toetsen

> De **Selectieknop** is de cursor waarmee u de op het scherm getoonde functies bedient.

De bedieningsvolgorde geeft aan in welke richting(en) (▲ ▼ ◀ ▶) u de **Selectieknop** dient te bewegen.

OK

Toetsen

> De bedieningsvolgorde geeft aan op welke toetsen u dient te drukken.

Bij een herhaalde bedieningsreeks worden de Selectieknop en de toetsen slechts eenmaal afgebeeld.

BeoCom 2

De telefoon is tegenwoordig voor vrijwel iedereen een alledaags gebruiksvoorwerp, maar dat is geen reden om de vormgeving te verwaarlozen. De BeoCom 2 heeft een uniek ontwerp en is voorzien van een speciaal belsignaal dat u discreet attendeert op binnenkomende gesprekken.



De BeoCom 2 is een draadloze telefoon met een bereik dat u in staat stelt om tijdens een gesprek vrij door het huis te bewegen.

U bedient de telefoon via het display en de selectieknop op het toetsengedeelte van de handset.



De BeoCom 2 is leverbaar in twee versies: als tafemodel en in een uitvoering voor wandmontage, waarbij het basisstation aan de muur is bevestigd. De bediening van beide modellen is precies hetzelfde.

Inhoudsopgave

De BeoCom 2 aansluiten

- 6 Plaatsing en omgeving
 - Technische gegevens
 - Tafelmodel plaatsen
 - Wandmontagemodel installeren
- 7 Onderhoud en reiniging van de telefoon
- 8 Het basisstation op het telefoonnetwerk en het elektriciteitsnet aansluiten
 - De handset en het basisstation in gebruik nemen
- 8 Speciale functies van de BeoCom 2
- 9 De accu van de handset opladen
 - Hoe en hoelang moet de accu worden opgeladen?
- 10 Tijd en datum instellen

Toetsen en display

- 11 Toetsen van de handset
 - De functie van de diverse toetsen
- 12 Display van de handset
- 13 De informatie op het display begrijpen

Dagelijks gebruik – bellen en gebeld worden

- 14 Bellen en ophangen
- 14 De telefoon opnemen
- 15 Tijdens een gesprek het volume van de handset aanpassen
- 15 De microfoon in- en uitschakelen

Telefoonboek

- 16 Direct na een gesprek een naam en nummer in het Telefoonboek opslaan
 - Een naam invoeren
- 17 Een nieuwe naam en een nieuw nummer in het Telefoonboek opslaan
- 18 Zoeken in het Telefoonboek en een nummer bellen
- 19 Een naam en nummer in het Telefoonboek aanpassen
- 20 Items uit het Telefoonboek wissen

Toestelnummers – bellen en opslaan

- 21 Een toestelnummer bellen

Herkiezen

- 22 Informatie over Herkiezen
 - Namen en nummers van uitgaande oproepen zien
- 22 Kiezen vanuit de Herkieslijst
- 22 Een Herkiesnummer opslaan in het Telefoonboek
- 23 Items uit de Herkieslijst wissen

NummerWeergave (Nummer ID)

- 24 Informatie over Nummer ID
 - Namen en nummers van inkomende oproepen zien
- 24 Kiezen vanuit de lijst met Nummer ID's
- 24 Een Nummer ID opslaan in het Telefoonboek
- 25 Items uit de lijst met Nummer ID's wissen

Instellingen

- 26 Het belsignaal aanpassen
 - Het volume van het belsignaal instellen
- 26 Tijd en datum instellen
- 26 Het display uitschakelen voor nieuwe oproepen
- 26 Automatisch opnemen uitschakelen
 - De telefoon zo instellen dat u een oproep kunt beantwoorden zonder op de Beltoets te drukken
- 26 Taal instellen
- 26 Herkiezen en Nummer ID terugzetten
 - Nummers en namen uit de Nummer ID- en herkieslijst wissen


Audiovisueel systeem

- 28 Het volume van uw Bang & Olufsen audio-, video- of link-systeem aanpassen

Ter informatie

- 30 Ter informatie

Plaatsing en omgeving

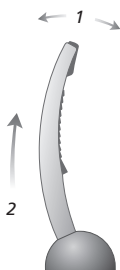

De BeoCom 2-handset hoort in het basisstation. Om de handset uit het basisstation te nemen, beweegt u de handset voorzichtig naar voren of naar achteren (1) en neemt u hem vervolgens uit het basisstation (2).

Plaats de telefoon niet in een vochtige, stoffige of vuile omgeving en stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen en direct zonlicht.

Voorkom dat de laadcontacten van de handset in aanraking komen met metaal of vette onderdelen.

Omgeving – Technische gegevens

De omgevingstemperatuur voor de telefoon dient 0° C – 45° C te bedragen, met een relatieve vochtigheid van 15% – 95%.


De draadloze telefoon heeft binnenshuis een bereik tot 50 meter en buiten tot 300 meter. Dit bereik is echter afhankelijk van de omstandigheden.

Het draadloze systeem van de telefoon is gebaseerd op de DECT-norm, maar is niet compatibel met GAP.

Geschikt voor analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN.

Belastingsfactor: 25

De voeding voor de netstroomadapter van het basisstation is 230 V AC/ 6 en 8 V DC.

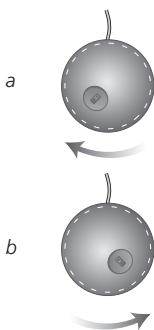


Tafelmodel plaatsen

U kunt het basisstation naar rechts (a) of naar links (b) draaien. De kabel zit vast, maar u kunt het station zo draaien dat basisstation, kabel en handset zich in de meest ideale positie bevinden.


Wandmontagemodel installeren

De kabel zit vast aan het basisstation, maar u kunt de kabel naar wens vanuit het station naar boven of naar beneden laten lopen.

- > Aan de onderkant van het basisstation bevindt zich een uitsparing waardoor u de kabel kunt voeren als deze vanuit het basisstation naar boven moet lopen.
- > Gebruik de wandbeugel als sjabloon om de plaats van de twee gaten te markeren die in de muur worden geboord.
- > Bevestig de beugel met pluggen en schroeven aan de muur.
- > Bevestig vervolgens het basisstation aan de beugel door het station stevig aan de twee haken van de beugel te hangen.

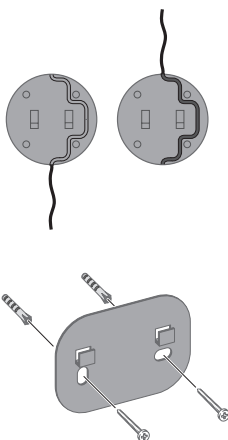


Sluit vervolgens de telefoon aan zoals beschreven op pagina 8.

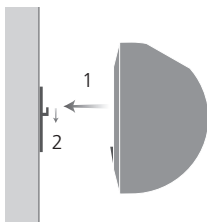

Het basisstation uit de wandbeugel nemen

Het basisstation is aan de wandbeugel bevestigd via de kleine uitstulping onder aan het station. U maakt het basisstation los door eerst de onderste rand van het basisstation van de muur weg te trekken en het vervolgens een stukje naar boven te duwen.

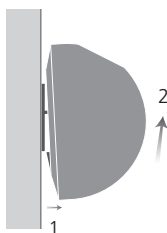


Onderhoud en reiniging van de telefoon

Reinig de BeoCom 2 met een zachte vochtige doek en een paar druppels mild reinigingsmiddel.

Behandel de handset voorzichtig, de behuizing kan beschadigd raken door stoten en schrapen langs harde of ruwe oppervlakken.

Aansluiting

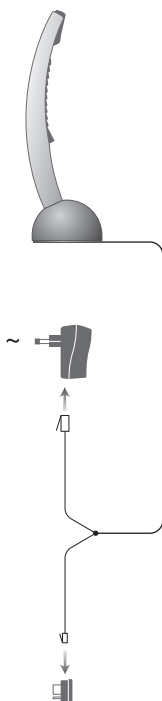

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet hij aangesloten zijn op het telefoonnetwerk en het elektriciteitsnet.

De telefoon aansluiten

- 1 Sluit de kabels aan zoals aangegeven. Sluit de grote stekker aan op de netstroomadapter en de kleine stekker op de telefoonstekker.
- 2 Sluit de telefoonstekker aan op het telefoonnetwerk.
- 3 Sluit de netwerkadapter aan op het elektriciteitsnet.

De BeoCom 2 werkt alleen als de netstroomadapter is aangesloten. Daarom kunt u de telefoon niet gebruiken tijdens stroomstoringen, ook niet voor noodoproepen.

De handset en het basisstation dienen altijd ingeschakeld te zijn. U kunt de handset echter uitschakelen door op OK te drukken en deze toets ongeveer vier seconden ingedrukt te houden. Druk op de Beltoets om de handset in te schakelen.

Speciale functies van de BeoCom 2

De BeoCom 2 is bedoeld voor gebruik op openbare analoge netwerken. De telefoon ondersteunt NummerWeergave (Nummer ID), mits deze geautomatiseerde dienst door uw telefoonmaatschappij wordt aangeboden.

De werking van de telefoon wordt alleen gegarandeerd in het land waarvoor de telefoon werd gefabriceerd, aangezien transmissiesystemen, wettelijke vereisten en geautomatiseerde diensten van land tot land verschillen. Op de verpakking staat voor welk land uw BeoCom 2 is gefabriceerd. De letters voor de landaanduiding staan boven de onderste streepjescode op het label.

Bij twijfel over het gebruik van uw BeoCom 2 kunt u altijd contact opnemen met uw leverancier.

Bang & Olufsen verklaart hierbij dat de BeoCom 2 is geproduceerd conform de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van EU-richtlijn 1999/5/EG.

Als de handset zich in het basisstation bevindt, wordt de accu indien nodig bijgeladen. Om veiligheidsredenen is de meegeleverde accu nog niet opgeladen. De accu moet daarom worden opgeladen voordat u de telefoon kunt gebruiken. Laad de accu de eerste keer ten minste 20 minuten op.

Als de handset aangeeft dat de accu moet worden opgeladen...

- > Als op het display 'Informatie' verschijnt, gebruikt u **OK** en de **Selectieknop** om de informatie af te beelden.
- > Als een van de berichten aangeeft dat de accu dient te worden opgeladen, plaatst u de handset in het basisstation. De accu wordt vervolgens automatisch opnieuw opgeladen.



Let bij het laden op het volgende...


- De accu kan alleen worden opgeladen als het basisstation is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Het volledig opladen van de accu duurt vijf uur.
- De gespreksduur per lading bedraagt ongeveer 20 uur.
- De standbytijd per lading bedraagt ongeveer 150 uur.

Als u de handset in het basisstation laat, heeft dit geen nadelig effect op de levensduur van de accu. De handset regelt het laden van de accu, dus u kunt de handset na gebruik altijd in het station plaatsen, zelfs als de accu niet hoeft te worden bijgeladen.

De accu mag alleen worden vervangen door een erkende werkplaats.

Tijd en datum instellen

Nadat u de telefoon hebt aangesloten verschijnt op het display een aanwijzing om de tijd en de datum in te stellen. De tijd wordt afgebeeld als de telefoon niet in gebruik is en als er geen nieuwe informatie op het display staat. Tijd en datum worden ook afgebeeld in combinatie met Nummer-Weergave en Herkiezen.



OK



OK

- > Direct na aansluiting verschijnt op het display het woord 'Informatie'. Druk op **OK** en druk onder op de **Selectieknop** om informatie over tijd en datum af te beelden.
- > Druk op **OK** om instellingen op te geven of te bewerken.
- > Gebruik de **Selectieknop** om dag, maand, jaar en tijd in te stellen.
- > Druk op **OK** om de diverse instellingen op te slaan.

Informatie op de display bekijken en door de menu's bladeren.

De **Selectieknop** bevindt zich boven de toets **OK** – hiermee navigeert u door het menusysteem. U kunt de **Selectieknop** naar boven, onder, links en rechts bewegen. Tijdens een gesprek kunt u snel het geluidsniveau aanpassen.

Druk op **OK** om een item te accepteren en op te slaan.

Hiermee voert u de cijfers van een telefoonnummer in.

Gebruikt in telefoonnummers, voor doorschakelen en geautomatiseerde diensten.

Gebruikt in telefoonnummers, voor doorschakelen en geautomatiseerde diensten.

Hiermee schakelt u de microfoon in en uit – dient ook om een pauze in een telefoonnummer op te nemen.

Gebruikt in combinatie met systemen en diensten voor doorschakeling.


Hiermee wist u het meest recente item. Druk op **C** en houd deze toets ingedrukt om een functie te verlaten.

Hiermee past u het volume van Bang & Olufsen audiovisuele systemen aan.


Geen functie. Bedoeld voor toekomstig gebruik.

Beltoets – hiermee begint en eindigt u een oproep.


De microfoon bevindt zich achter de Beltoets.

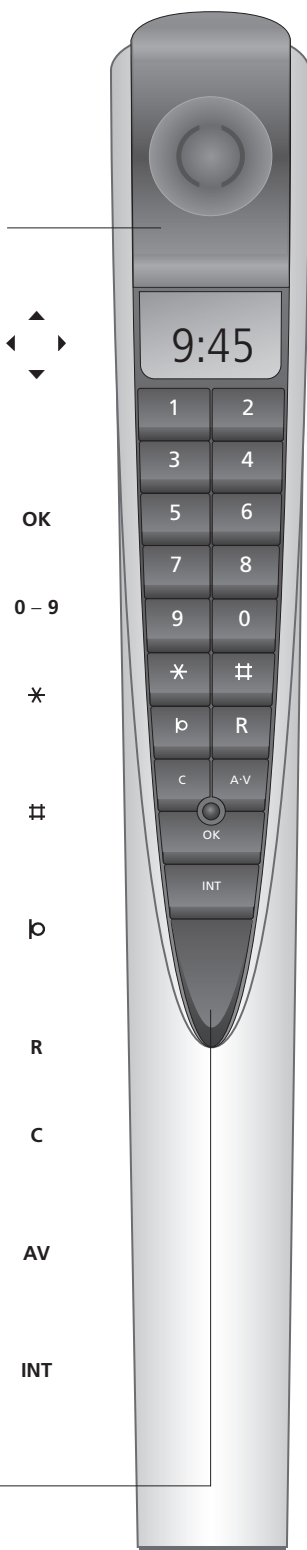

Display van de handset

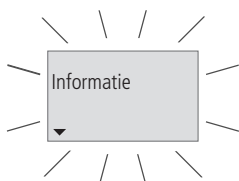

De primaire functie van het display is om u voor, tijdens en na een gesprek van informatie te voorzien. De telefoon trekt uw aandacht door een knipperend display. Het display geeft aan of nieuwe oproepen zijn. Het display knippert niet bij al deze informatie.

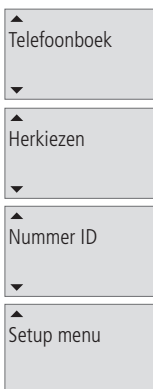

▲
▼
OK



De opties op het display – menu's

Naast informatie over de huidige status van de telefoon hebt u ook toegang tot de menu's en instelopties van de telefoon.


- > De pijlen omhoog ▲ en omlaag ▼ op het display geven aan dat er nog meer informatie of instellingen beschikbaar zijn. U kunt deze bekijken door de **Selectieknop** in het toetsengedeelte omhoog of omlaag te bewegen.
- > Druk vervolgens op **OK** om het gewenste menu te kiezen.

Als er op het al dan niet knipperende display 'Informatie' staat:

- > Druk op **OK** om het eerste informatie-item te bekijken.
- > Beweeg vervolgens de **Selectieknop** naar beneden om eventuele andere informatie te bekijken.
- > Druk op **OK** voor meer informatie of om met de informatie te werken.

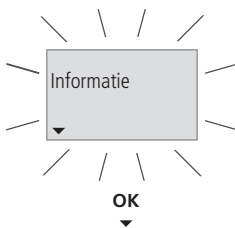


Als u geen informatie over nieuwe oproepen wenst, kunt u de informatiefunctie uitschakelen (zie pagina 26).



Het woord 'Informatie' wordt al dan niet knipperend op het display van de BeoCom 2 afgebeeld...

Met knipperend display:

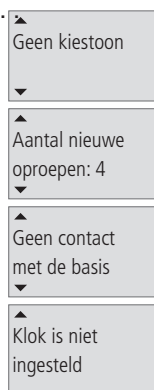

Zonder knipperend display:



Bellen en gebeld worden

Met de Beltoets van de BeoCom 2 begint en eindigt u gesprekken. Tijdens het gesprek worden op het display van de telefoon de gespreksduur en het nummer of de naam van de gebelde persoon afgebeeld.

0 – 9

Voer nr. in:
03012_

Beltoets

Belt...
0301238765_

Bellen en ophangen

- > Voer met de cijfertoetsen het telefoonnummer in. Als u een fout maakt, kunt u met de toets **C** de cijfers een voor een in omgekeerde volgorde wissen.
- > Druk op de **Beltoets** om het nummer te bellen.
- > Om een verbinding te beëindigen, kunt u na afloop van het gesprek de **Beltoets** gebruiken of de handset in het basisstation plaatsen.

U kunt een nummer ook bellen door na invoering van het nummer tweemaal op OK te drukken. Als u deze methode gebruikt, kunt u met de toets C het nummer desgewenst corrigeren voordat u de tweede maal op OK drukt om het nummer te bellen. U kunt ook eerst op de Beltoets drukken en daarna het telefoonnummer invoeren.

De telefoon opnemen

- > Druk op de **Beltoets** om de telefoon op te nemen.

0205150234...

Beltoets


U kunt de telefoon instellen op 'Auto.opnemen'. Als u vervolgens een gesprek wil aannemen, hoeft u niet op de Beltoets te drukken om de telefoon op te nemen, maar kunt u volstaan met de handset uit het basisstation te nemen (zie pagina 26).

OPMERKING! Terwijl het gesprek aan de gang is wordt in de rechterbovenhoek van het display ● afgebeeld.

Tijdens een gesprek kunt u met behulp van de Selectieknop het volume aanpassen. U kunt de microfoon ook uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn niet kan meeluisteren met een gesprek dat u met iemand bij u in de kamer voert.


Het volume van de handset harder zetten

- > Beweeg de **Selectieknop** naar boven of rechts om het volume harder te zetten.

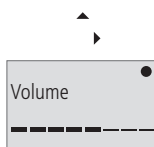

Het volume van de handset zachter zetten


- > Beweeg de **Selectieknop** naar beneden of links om het volume zachter te zetten.

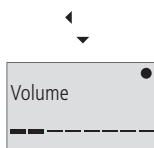

Nieuwe gesprekken beginnen met het laatst gebruikte volume.

De microfoon in- en uitschakelen

- > Druk op **⏏** om de microfoon uit te schakelen.
- > Druk op **⏏** om de microfoon weer in te schakelen.

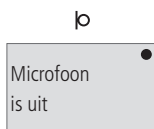

Als de microfoon is uitgeschakeld, klinkt uit de handset een signaal.

Items opslaan in het Telefoonboek

Na een gesprek wordt u gevraagd of u het nummer in het Telefoonboek wilt opslaan, als het daar nog niet in staat. Bij het nummer kunt u ook een naam opgeven.

Nr. opslaan?
0205150234

OK

—
Aa ABCDEF...

◀ ▶

OK

B_
Aa abcdef...

◀ ▶

OK

...

Ingrid_
Aa abcdef...

OK

Ingrid
Opgeslagen

Na een gesprek een naam en nummer opslaan in het Telefoonboek

- > Na afloop van het gesprek drukt u op **OK** om het nummer op te slaan en een naam in te voeren.
- > Gebruik de **Selectieknop** om een letter uit de lijst op het display te kiezen.
- > Druk op **OK** om de gekozen letter op te slaan. De lijst met letters wijzigt nu naar kleine letters.
- > Voer de rest van de naam in.
- > Beweeg de **Selectieknop** naar links of rechts om **☐** te kiezen.
- > Druk op **OK** om de naam en het nummer op te slaan in het Telefoonboek.

Bewerkingen tijdens het invoeren van een naam

In de lijst met letters worden de specifieke lettertekens voor andere landen aangeduid met **@a**, waarbij **Aa** een wisseling tussen hoofdletters en kleine letters aangeeft. De lege plaatsen in de lijst geven een spatie aan en **☐** is het symbool voor opslaan.

Druk op **OK** om de gekozen letter op te slaan. Druk op **C** om de laatst gekozen letter of het laatst gekozen symbool te wissen.

Beweeg de **Selectieknop** naar boven om naar de naamregel te gaan en beweeg de **Selectieknop** naar links of rechts om de cursor te verplaatsen naar de letter die u wilt wijzigen. Op dezelfde manier voegt u nieuwe letters in de naam in. U annuleert het invoeren van een naam door de toets **C** ingedrukt te houden.

OPMERKING! Als een nummer eenmaal is opgeslagen in het Telefoonboek, kunt u het eenvoudig bellen door het met de Selectieknop op te zoeken in het Telefoonboek en vervolgens tweemaal op OK te drukken om de oproep te starten (zie pagina 18).

Nieuwe nummers en namen invoeren

Het Telefoonboek biedt ruimte aan ongeveer 200 nummers en namen.* U kunt een nummer en naam direct na een gesprek invoeren (beschreven op pagina 16) of eerst het gewenste nummer invoeren en daarna een naam toevoegen. Een nummer kan tot 48 cijfers bevatten, de bijbehorende naam mag maximaal 24 tekens lang zijn.

Een nummer en bijbehorende naam invoeren

- > Voer het telefoonnummer in.
- > Druk op **OK** om het nummer op te slaan.
- > Beweeg de **Selectieknop** naar beneden om van 'Bellen?' naar 'Nr. opslaan?' te gaan.
- > Druk op **OK** om de lijst met letters op te roepen.
- > Beweeg de **Selectieknop** naar links of rechts om de letters voor de naam te kiezen.
- > Druk op **OK** om de gekozen letter op te slaan.
- > Gebruik nadat u de naam hebt ingevoerd de **Selectieknop** om naar ☐ op de letterregel te gaan.
- > Druk op **OK** om de naam en het nummer op te slaan.

**Het maximum aantal items in het Telefoonboek is afhankelijk van de lengte van de namen en nummers die u invoert.*

0 – 9

Voer nr. in:
0205_

OK
▼

▲
Nr. opslaan?
0205150234

OK

–
☐ Aa ABCDEF...

◀ ▶
OK

O_
☐ Aa abcdef...

◀ ▶
OK
...

Zoeken in het Telefoonboek en een nummer bellen


Gebruik de Selectieknop om in het Telefoonboek te zoeken. U kunt naar keuze alle namen en nummers in het Telefoonboek doorzoeken of op de eerste letter zoeken. Als u de naam hebt gevonden, belt u het nummer door op OK te drukken.



Alle namen in het Telefoonboek doorzoeken en een nummer bellen

- > Beweeg de **Selectieknop** naar beneden totdat op het display 'Telefoonboek' verschijnt.
- > Druk op **OK** om het Telefoonboek te openen. Alleen de eerste letters van namen die zijn opgeslagen, worden afgebeeld.
- > Beweeg de **Selectieknop** naar beneden om alle namen in het Telefoonboek te doorzoeken. De namen staan op alfabetische volgorde.
- > Druk op **OK** om de naam te selecteren. Op het display verschijnt 'Bellen?'.
- > Druk op **OK** om het nummer te bellen.

Beweeg de Selectieknop naar rechts om het telefoonnummer bij een afgebeelde naam te bekijken. Beweeg de Selectieknop naar links om terug te keren naar de naam.

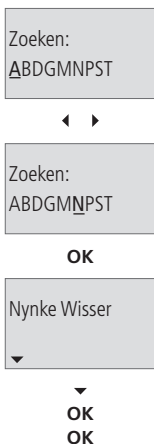

Alfabetisch zoeken

- > Beweeg de **Selectieknop** naar beneden totdat op het display 'Telefoonboek' verschijnt.
- > Druk op **OK** om het Telefoonboek te openen.
- > Beweeg de **Selectieknop** naar links of rechts om de eerste letter te kiezen.
- > Druk op **OK** om de namen te doorzoeken met de eerste letter die u hebt gekozen.
- > Beweeg de **Selectieknop** naar beneden om de namen te doorzoeken.
- > Druk op **OK** om de naam te selecteren.
- > Druk op **OK** om het nummer te bellen.

Als op het display de tijd of 'Informatie' staat, kunt u het Telefoonboek eenvoudig openen door de Selectieknop naar rechts te bewegen.

Tijdens een gesprek kunt u het Telefoonboek raadplegen door op OK te drukken, waarna u elk van de items in het Telefoonboek kunt doorzoeken, bewerken of wissen.

Items in het Telefoonboek aanpassen


Een naam of nummer in het Telefoonboek wijzigen is heel eenvoudig. Open het Telefoonboek en doorzoek alle namen en nummers of zoek op de eerste letter en kies de gewenste naam of het gewenste nummer.


Een naam of nummer in het Telefoonboek aanpassen

Een nummer aanpassen...

- > Druk onder op de **Selectieknop** totdat op het display 'Telefoonboek' verschijnt.
- > Druk op **OK** om het Telefoonboek te openen.
- > Druk onder op de **Selectieknop** om alle namen in het Telefoonboek te doorzoeken.
- > Druk op **OK** om de naam te selecteren. Op het display verschijnt 'Bellen?'.
- > Druk onder op de **Selectieknop** om 'Aanpassen?' te kiezen.
- > Druk op **OK**.
- > Gebruik de cijfertoetsen **0 – 9** en **#** en ***** om het nummer te wijzigen. Gebruik de **Selectieknop** om de cursor binnen het nummer te verplaatsen en **C** om individuele cijfers te wissen.
- > Druk op **OK** om het gewijzigde nummer op te slaan – nu wordt in plaats van het nummer de lijst met letters afgebeeld.

Een naam aanpassen...

- > Om de cursor binnen de naam of de lijst met letters te verplaatsen, beweegt u in de naam de **Selectieknop** naar rechts of links naar de letter die u wilt wijzigen of toevoegen.
- > Druk onder op de **Selectieknop** om naar de lijst met letters te gaan en kies een nieuwe letter. Druk boven op de **Selectieknop** om terug te keren naar de naam.
- > Druk op **OK** om de letter toe te voegen.
- > Druk op **C** om letters uit de naam te wissen.
- > Voer alle gewenste aanpassingen van de naam uit.
- > Druk links of rechts op de **Selectieknop** om  te kiezen.
- > Druk op **OK** om de aangepaste naam op te slaan.

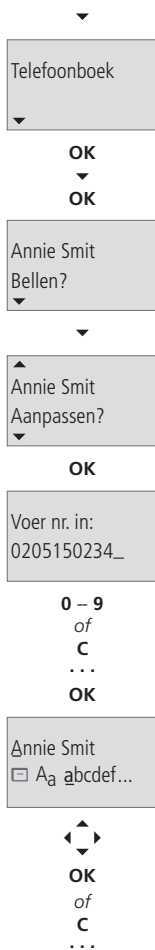

Items uit het Telefoonboek wissen

Namen en nummers uit het Telefoonboek wissen is heel eenvoudig. Open het Telefoonboek en doorzoek alle namen en nummers of zoek op de eerste letter en kies de te wissen naam of het te wissen nummer.



Een naam en nummer uit het Telefoonboek wissen

- > Druk onder op de **Selectieknop** totdat op het display 'Telefoonboek' verschijnt.
- > Druk op **OK** om het Telefoonboek te openen.
- > Druk onder op de **Selectieknop** om alle namen in het Telefoonboek te doorzoeken.
- > Druk op **OK** om de naam te selecteren. Op het display verschijnt 'Bellen?'.
- > Druk onder op de **Selectieknop** om 'Wissen?' te kiezen.
- > Druk op **OK** om de naam en het nummer te wissen.

Toestelnummers – bellen en opslaan

U kunt een pauze programmeren tussen een telefoonnummer en een toestelnummer. Dit is noodzakelijk als u belt naar een automatische telefooncentrale en rechtstreekse doorverbinding wenst naar een toestelnummer.

Een toestelnummer bellen

- > Voer het telefoonnummer in.
- > Druk op **␣**.
- > Voer het toestelnummer in.
- > Gebruik de **Beltoets** om het nummer te bellen.

*Telkens als u op **␣** drukt, wordt een pauze van drie seconden toegevoegd.*

Als u de BeoCom 2 gebruikt voor telefonisch bankieren of soortgelijke toepassingen, kunt u het nummer ook compleet met pauzes opslaan.

Als u een nummer met een pauze opslaat in het Telefoonboek, wordt de pauze telkens gebruikt als u dit nummer belt. Zie pagina 17 voor aanwijzingen voor het instellen van nieuwe namen en nummers in het Telefoonboek.

0 – 9

Voer nr. in:
0205150234_

␣

Voer nr. in:
0205150234=_

0 – 9

Voer nr. in:
...150234=4419_

Beltoets

Herkiezen – een nummer bellen

Met de functie 'Herkiezen' worden de laatst 16 gebelde nummers opgeslagen. Naast het gebelde nummer kunt u ook de datum en tijd van het gesprek bekijken. Als u een naam hebt ingevoerd in het Telefoonboek, wordt deze naam afgebeeld in plaats van het nummer.



De Herkieslijst controleren en een nummer bellen

- > Druk onder op de **Selectieknop** totdat op het display 'Herkiezen' verschijnt.
- > Druk op **OK** om de herkieslijst op te roepen.
- > Druk onder op de **Selectieknop** om uw gesprekken te bekijken.
- > Druk op **OK** om de naam te selecteren. Op het display verschijnt 'Bellen?'.
- > Druk op **OK** om het nummer te bellen.

Een Herkiesnummer opslaan in het Telefoonboek

- > Druk onder op de **Selectieknop** totdat op het display 'Herkiezen' verschijnt.
- > Druk op **OK** om de herkieslijst op te roepen.
- > Druk onder op de **Selectieknop** om het nummer te selecteren.
- > Druk op **OK**. Op het display verschijnt 'Bellen?'.
- > Druk onder op de **Selectieknop** totdat op het display 'Nr. opslaan?' verschijnt.
- > Druk op **OK** om het geselecteerde nummer op te slaan.

Als een naam of nummer wordt afgebeeld, drukt u rechts op de Selectieknop om de gespreksduur te bekijken. Druk links op de Selectieknop om terug te keren naar de naam.

Druk op OK om een naam te selecteren en beweeg de Selectieknop vervolgens naar rechts om het bijbehorende telefoonnummer te bekijken.

Als het nummer reeds in het Telefoonboek staat, kunt u het bewerken.


Items uit de Herkieslijst wissen

De BeoCom 2 wist automatisch de oudste herkiesitems, aangezien alleen de 16 meest recente gesprekken in 'Herkiezen' worden opgeslagen. U kunt ook zelf een naam en nummer uit de Herkieslijst wissen.

Een Herkiesnummer wissen


- > Druk onder op de **Selectieknop** totdat op het display 'Herkiezen' verschijnt.
- > Druk op **OK** om de Herkieslijst op te roepen.
- > Druk onder op de **Selectieknop** om uw gesprekken te bekijken.
- > Druk op **OK** om een van de gesprekken te selecteren.
- > Druk onder op de **Selectieknop** totdat op het display 'Wissen?' verschijnt.
- > Druk op **OK** om het geselecteerde nummer te wissen.

U kunt de Herkieslijst desgewenst ook in zijn geheel wissen (zie pagina 26).

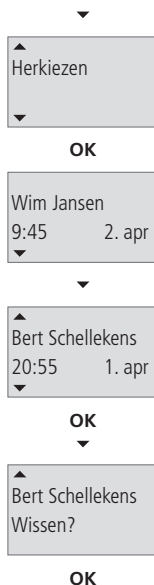

Nummerweergave – een nummer bellen

De BeoCom 2 heeft een geïntegreerde functie voor NummerWeergave (Nummer ID), waardoor u op het display kunt zien door wie u bent gebeld. Alleen de 16 meest recente oproep vanaf een nummer wordt afgebeeld. Als het display knippert met de tekst 'Informatie', is er een nieuwe oproep.

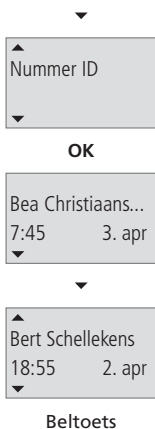

Nummer ID controleren en een nummer bellen

- > Druk onder op de **Selectieknop** totdat op het display 'Nummer ID' verschijnt.
- > Druk op **OK** om de lijst met nummers op te roepen.
- > Druk onder op de **Selectieknop** om de gesprekken opgeslagen in 'Nummer ID' te bekijken.
- Druk op **OK** om de naam te selecteren. Op het display verschijnt 'Bellen?'.
- > Druk op **OK** om het nummer te bellen.

Een Nummer ID opslaan in het Telefoonboek

- > Druk onder op de **Selectieknop** totdat op het display 'Nummer ID' verschijnt.
- > Druk op **OK** om de lijst met nummers op te roepen.
- > Druk onder op de **Selectieknop** om het nummer te selecteren.
- > Druk op **OK**. Op het display verschijnt 'Bellen?'.
- > Druk onder op de **Selectieknop** totdat op het display 'Nr. opslaan?' verschijnt.
- > Druk op **OK** om het nummer op te slaan.

Als een naam of nummer wordt afgebeeld, beweegt u de Selectieknop naar rechts om het aantal nieuwe oproepen van dat nummer te bekijken. Druk links op de Selectieknop om terug te keren naar de naam. Druk op OK om een naam te selecteren en beweeg de Selectieknop vervolgens naar rechts om het bijbehorende telefoonnummer te bekijken.

Als het nummer reeds in het Telefoonboek staat, kunt u het bewerken.

Voor meer informatie over de beschikbaarheid van NummerWeergave (Nummer ID) kunt u contact opnemen met uw telefoonmaatschappij.

Als NummerWeergave niet mogelijk is, verzendt de telefoonmaatschappij de volgende informatie:

- 'Nummer-ID is niet mogelijk' - gesprekken uit het buitenland en indien iemand zijn of haar identiteit niet bekend wil maken.
- 'Oproep' als geen nummergegevens worden geleverd. De oproep wordt niet opgeslagen in de lijst met Nummer ID's.


Items uit de lijst met Nummer ID's wissen

De BeoCom 2 wist automatisch de oudste Nummer ID-items, aangezien alleen de 16 meest recente gesprekken in 'Nummer ID' worden opgeslagen. U kunt ook zelf een naam en nummer uit de lijst met Nummer ID's wissen.

Een Nummer ID wissen

- > Druk onder op de **Selectieknop** totdat op het display 'Nummer ID' verschijnt.
- > Druk op **OK** om de lijst met Nummer ID's op te roepen.
- > Druk onder op de **Selectieknop** om de gesprekken in de lijst met Nummer ID's te bekijken.
- > Druk op **OK** om een gesprek te selecteren.
- > Druk onder op de **Selectieknop** totdat op het display 'Wissen?' verschijnt.
- > Druk op **OK** om de geselecteerde Nummer ID-oproep te wissen.

U kunt de lijst met Nummer ID's desgewenst ook in zijn geheel wissen (zie pagina 26).

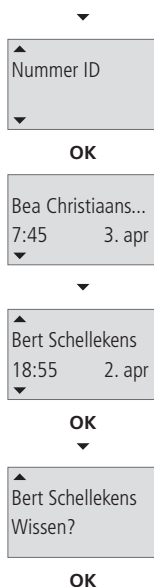

Instellingen (Setup menu)

U kunt de instellingen van de BeoCom 2 aanpassen aan uw eigen gebruikspatroon. Zo kunt u het volume van het belsignaal aanpassen, de tijd en datum instellen en bepalen of nieuwe oproepen moeten worden afgebeeld. U kunt ook 'Auto. opnemen' kiezen voor het beantwoorden van een oproep en alle namen en nummers wissen uit de Nummer ID- en Herkieslijsten.



Instellingen kiezen

- > Druk onder op de **Selectieknop** totdat op het display 'Setup menu' verschijnt.
- > Druk op **OK** om 'Instellingen' te kiezen. Op het display verschijnt het menu voor 'Belniveau'.
- > Druk onder op de **Selectieknop** om de gewenste instelling te selecteren.
- > Druk op **OK** om een keuze te maken.
- > Gebruik de **Selectieknop** om instellingen te wijzigen of om functies in en uit te schakelen. Beweeg de Selectieknop daarvoor naar links, rechts, boven of beneden.
- > Druk op **OK** om een instelling op te slaan.

Instellingen – welke instellingen kunt u veranderen?

Belniveau... U kunt het volume instellen op 'Belsignaal uit', 'Zacht', 'Midden' of 'Luid'. Na een korte pauze hoort u het belsignaal.

Tijd & datum... Dag, maand, jaar en tijd instellen.

Nieuws tonen... De nieuwsaanduiding wordt ingeschakeld bij aanschaf van de telefoon, zodat u 'Informatie' kunt gebruiken om te zien hoeveel nieuwe oproepen en berichten u hebt ontvangen.

Auto.opnemen... Schakel 'Auto.opnemen' in als u wilt dat de BeoCom 2 gereed is om een oproep te beantwoorden zodra u de handset uit het basisstation neemt. Bij aanschaf van de telefoon is deze functie uitgeschakeld.

Taal... Teksten op de display van de BeoCom 2 verschijnen standaard in het Nederlands. In het menu 'Taal' ziet u welke talen u nog meer kunt kiezen.

Wissen... De gehele inhoud van de Nummer ID- of Herkieslijst wissen. Kies welke lijst u wilt wissen.


Als u het belsignaal uitschakelt, gaat de telefoon niet over; maar worden oproepen nog wel geregistreerd in de lijst met Nummer ID's. Het belsignaal blijft uitgeschakeld totdat u een andere instelling kiest: 'Zacht', 'Midden' of 'Luid'.

Automatisch opnemen kan alleen worden gebruikt als de handset zich in het basisstation bevindt. Als de handset zich niet in het basisstation bevindt, moet u altijd op de Beltoets drukken om een oproep te beantwoorden.

Volumeregeling van Audio Video Link

U kunt het volume van Bang & Olufsen audio- en videoproducten rechtstreeks aanpassen via de handset van uw telefoon. Kies eerst welke geluidsbron, audio of video, u wilt aanpassen. Als u beschikt over een Bang & Olufsen BeoLink®-systeem kunt u ook het volume in een secundaire ruimte aanpassen.

De geluidsbron die u het laatst hebt aangepast, staat als eerste optie in de display.

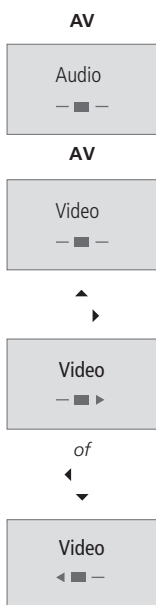

Het volume van een audio-, video- of link-systeem aanpassen

- > Druk herhaaldelijk op **AV** om de geluidsbron te kiezen die u wilt aanpassen: 'Audio', 'Video', 'Link Audio' of 'Link Video'.
- > Beweeg de **Selectieknop** naar boven of rechts om het geluid harder te zetten of beweeg de **Selectieknop** naar links of beneden om het geluid zachter te zetten.

Ter informatie

Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de producten van Bang & Olufsen wordt grote aandacht besteed aan de wensen van de gebruiker. Wij streven er voortdurend naar om de bediening van onze producten zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken.

Daarom hopen wij dat u even de tijd wilt nemen om ons te vertellen wat uw ervaringen zijn met dit product van Bang & Olufsen. Alles wat u van belang acht, positief of negatief, kan ons helpen om onze producten nog verder te verbeteren.

Wij danken u bij voorbaat!

Schrijf naar:

Bang & Olufsen Telecom a/s
Customer Services
Kjeldsmarkvej 1
DK-7600 Struer, Denemarken

Fax:

Bang & Olufsen Telecom a/s
Customer Services
+45 96 84 44 01

E-mail:

telecom@bang-olufsen.dk

Bezoek onze website op:

www.bang-olufsen.com





3507211010300007