

# Bedienings- handleiding



# Voordat u begint...

## Legenda

Raadpleeg deze legenda om te zien hoe in deze handleiding een toets of statusdisplay in een reeks instructies wordt afgebeeld.

### *De toetsen op de handset...*



Het wiel



De toets Gesprekslijst, waarmee u de lijst met uitgaande en binnenkomende gesprekken opent

**OK**

De toets in het midden van het wiel



De telefoontoets, waarmee u een gesprek begint of beëindigt

**0 – 9**

De cijfertoetsen

### *De display van de handset...*

0207772288



Bellen?



Een zwarte pijl betekent dat er meer opties beschikbaar zijn als u het wiel in de aangegeven richting draait: rechts is met de klok mee, links is tegen de klok in. Een grijze pijl betekent dat er geen extra opties zijn in de aangegeven richting.

**Aan de slag met de BeoCom 4, 4**

Hier leest u hoe u het basisstation aansluit op het telefoonnet en het elektriciteitsnet, de datum en tijd instelt, de batterij van de handset oplaadt, wat de betekenis van het lampje is, hoe u de toetsen gebruikt en hoe u navigeert via de menu's op de display. Het hoofdstuk bevat ook informatie over onderhoud en accessoires.

**Dagelijks gebruik, 10**

Hier leest u hoe u gesprekken begint en beantwoordt, het volume aanpast, de microfoon uitschakelt, een nummer en naam na een gesprek in het Telefoonboek opslaat, de Gesprekslijst gebruikt, informatie over nieuwe, onbeantwoorde oproepen bekijkt en de toetsen van de handset vergrendelt.

**Het Telefoonboek gebruiken, 17**

Hier leest u hoe u namen en nummers invoert, wijzigt en verwijdt in het Telefoonboek, nummers uit de Gesprekslijst opslaat en toestelnummers belt en opslaat.

**Voorkeursinstellingen, 22**

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het menu *Instellingen*. Via dit menu kunt u de beltoonmelodie en het beltoonvolume selecteren, de handset een naam geven, de klok instellen, de weergave van nieuwe gesprekken annuleren en een weergavetaal kiezen.


**Belangrijke informatie over de BeoCom 4, 23**

Dit hoofdstuk bevat technische gegevens en andere belangrijke informatie over uw telefoon.

**Index, 26**

Hier ziet u waar u meer te weten kunt komen over specifieke onderwerpen.

# Aan de slag met de BeoCom 4

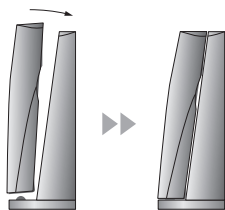


## Plaatsing

Plaats het basisstation op een vlakke, horizontale ondergrond. Plaats de telefoon niet in een vochtige, stoffige of vuile omgeving en stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen en direct zonlicht. Voorkom dat de laadcontacten van de handset in aanraking komen met metaal of vette onderdelen.


De telefoon is bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge omgeving en bij temperaturen tussen 0 – 45 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 15 – 95%.

Reinig de telefoon met een zachte vochtige doek en een paar druppels van een mild reinigingsmiddel.

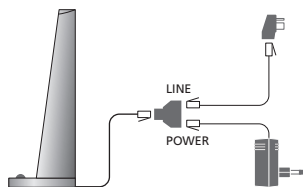

## Aansluiting

U kunt de telefoon alleen gebruiken als deze zoals in de afbeelding is aangesloten op het telefoonnet en het elektriciteitsnet. Als de stroomadapter niet is aangesloten of als de stroomvoorziening is uitgevallen, werkt de telefoon niet. Zorg voor alternatieve mogelijkheden om in noodgevallen te kunnen bellen.

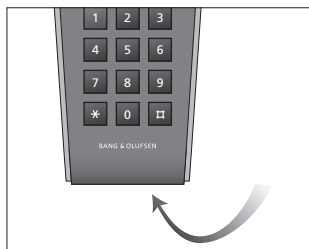

## Een koptelefoon aansluiten en gebruiken

U kunt een koptelefoon aansluiten op de koptelefoonaansluiting van de handset.

Binnenkomende gesprekken kunt u dan beantwoorden door op een willekeurige toets op de handset te drukken, met uitzondering van de toets C. Zie pagina 10 voor instructies over het bellen van een nummer.

*Wanneer u een koptelefoon aansluit, wordt kort 'Koptelefoon aangesloten' weergegeven op de display.*

Een optionele koptelefoon is verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen dealer.

## De batterij van de handset opladen

Als de handset zich in het basisstation bevindt, wordt de batterij indien nodig opgeladen. Om veiligheidsredenen is de batterij niet geladen als de telefoon wordt geleverd. U moet de batterij de eerste keer ten minste 20 minuten opladen voordat u de telefoon in gebruik neemt.

### Informatie over opladen...






- Het basisstation moet op een stopcontact zijn aangesloten.
- Het duurt vier uur om de batterij volledig op te laden.
- De gespreksduur van een volledig opgeladen telefoon bedraagt ongeveer 12 uur.
- De standbytijd van een volledig opgeladen telefoon bedraagt ongeveer 150 uur.

## De datum en tijd instellen


Nadat u het basisstation hebt aangesloten op het elektriciteitsnet en het telefoonnet, wordt u via de display gevraagd de datum en de tijd in te stellen. De tijd wordt weergegeven als de telefoon niet in gebruik is en er geen nieuwe informatie op de display staat. De datum en tijd worden ook weergegeven in combinatie met informatie over gesprekken in de Gesprekslijst.

De handset regelt het opladen van de batterij, dus u kunt de handset na gebruik altijd in het station plaatsen, zelfs als de batterij niet hoeft te worden opgeladen. Als u de handset in het basisstation laat, heeft dit geen nadelig effect op de levensduur van de batterij. Als het nodig is de batterij te vervangen, neemt u contact op met uw Bang & Olufsen dealer.

Wanneer de batterij moet worden opgeladen, verschijnt een bericht op de display en hoort u een geluidssignaal tijdens gesprekken. Druk op C om het geluidssignaal uit te schakelen en het waarschuwingsbericht van de display te verwijderen tijdens een gesprek.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Informatie <br>OK                                                                                                    | Op de display wordt 'Informatie' weergegeven.<br>Druk op OK om de informatie te bekijken                                       |
| <br> Klok <br>niet ingesteld<br>OK | Draai aan het wiel tot 'Klok niet ingesteld' wordt weergegeven en druk op OK                                                   |
| <br>OK                                                                                                                                                                                                   | Draai aan het wiel om het jaar in te stellen<br><br>Druk hierop om het jaar op te slaan en naar de volgende instelling te gaan |
| OK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geef alle instellingen voor datum en tijd op...<br><br>Druk hierop om de geselecteerde instellingen op te slaan                |

## Telefoonsignalen – het indicatorlampje

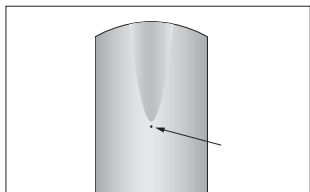


Het indicatorlampje bevindt zich op de achterkant van de handset.

In de volgende situaties knippert het indicatorlampje rood...

- De telefoon gaat over
- Het menu *Informatie* bevat gegevens. Zie pagina 9 voor een beschrijving van het menu *Informatie*
- De lijn is in gebruik door een andere telefoon
- Er zijn nieuwe, onbeantwoorde oproepen geregistreerd. Zie pagina 15 voor meer informatie
- Er is een gesprek

## De riemclip gebruiken

Een riemclip voor uw telefoon is verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen dealer. Plaats de handset in de riemclip en de telefoon is altijd binnen handbereik.

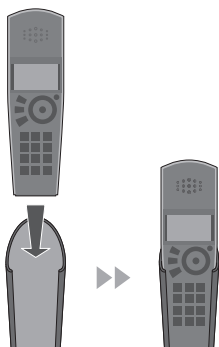

## Toetsen op de handset

De Gesprekslijst openen. De Gesprekslijst bevat de meest recente uitgaande en binnenkomende gesprekken

Draai aan het wiel als u wilt zoeken in het Telefoonboek, de Gesprekslijst en het menusysteem. Tijdens een gesprek kunt u aan het wiel draaien om het volume aan te passen

Menuopties weergeven op de display en items of instellingen bevestigen en opslaan. Houd de toets langer ingedrukt om de handset uit te schakelen. Druk kort op de toets om de handset weer in te schakelen

Het belsignaal van een binnenkomend gesprek uitschakelen of het meest recente item verwijderen.

Druk op de toets om terug te gaan naar een vorig menu of houd de toets langer ingedrukt om een functie helemaal te verlaten

Een gesprek beginnen of eindigen

Cijfertoetsen voor het invoeren van telefoonnummers

Deze toetsen worden gebruikt in telefoonnummers, bijvoorbeeld voor het doorschakelen van gesprekken en voor het gebruik van geautomatiseerde diensten

Deze toets wordt gebruikt voor bepaalde geautomatiseerde diensten en wanneer de BeoCom 4 wordt gebruikt met een telefooncentrale



**OK**

(in het midden van het wiel)

**C**



**0 – 9**

**\* #**

**R**




*De display wordt verlicht wanneer de handset in gebruik is.*

## De display van de handset

De belangrijkste functie van de display is om u voor, tijdens en na een gesprek van informatie te voorzien. De display geeft aan of er nieuwe oproepen zijn.

### Het hoofdmenu openen...

- OK** Als de handset is uitgeschakeld, drukt u hierop om de standbystand te activeren
- OK** Als de handset standby staat, drukt u hierop om het hoofdmenu weer te geven
-  Draai aan het wiel om de opties op de display te bekijken
- OK** Druk hierop om een optie te selecteren

### Opties in het hoofdmenu

*Telefoonboek...* Het ingebouwde Telefoonboek openen.

*Vergrendelen?...* Hiermee vergrendelt u de toetsen van de handset. Zie p. 16.

*Belsignaal uit?/Belsignaal aan?...* Het belsignaal van de handset uit- of inschakelen. Als u het belsignaal van de handset uitschakelt, wordt 'Belsignaal uit' weergegeven op de display. Binnenkomende gesprekken worden wel vastgelegd in de Gesprekslijst.


*Wis gesprekslijst...* De volledige inhoud van de Gesprekslijst wissen. Zie p. 14.

*Instellingen...* Zie p. 22.

### Nieuwe, onbeantwoorde oproepen weergeven

Als de handset standby staat, ziet u op de display informatie over eventuele onbeantwoorde oproepen. Het menu verdwijnt wanneer u de informatie hebt bekeken. De gegevens worden opgeslagen in de Gesprekslijst. U kunt de weergave van nieuwe oproepen uitschakelen via het menu *Instellingen*.

### '3 nw oproepen' wordt weergegeven op de display...

- OK** Druk hierop om het nummer van de beller en de datum en tijd van de laatste oproep te bekijken. Als de naam is opgeslagen in het Telefoonboek, wordt in plaats van het telefoonnummer de naam weergegeven
-  Draai aan het wiel om de andere oproepen te bekijken
- C** Wanneer u alle oproepen hebt bekeken, drukt u op C om het menu te verlaten



Als u het hoofdmenu wilt weergeven zonder informatie over nieuwe oproepen te bekijken, draait u gewoon aan het wiel.

### Belangrijke informatie op de display

Als de telefoon standby staat, wordt via het menu *Informatie* aangegeven of er redenen zijn waarom de telefoon niet goed werkt. Zo lang de telefoon standby staat en zo lang er redenen zijn die het goed functioneren van de telefoon belemmeren, wordt op de display het menu *Informatie* weergegeven.

Op de display wordt 'Informatie' weergegeven...

**OK**

Druk hierop om de informatie te bekijken




Draai aan het wiel om de informatie te bekijken






**OK**

Druk hierop om de relevante instellingen aan te passen



**OK**

Draai aan het wiel om instellingen aan te passen en druk op OK om de nieuwe instellingen op te slaan




Als u het hoofdmenu wilt weergeven zonder informatie te bekijken, draait u gewoon aan het wiel.

**Anna Janssen**


Duur: 0:43

*Tijdens gesprekken wordt onder op de display een zwarte lijn weergegeven. Een grijze lijn geeft een gesprek van een telefoon op dezelfde lijn aan. Een knipperende zwarte lijn betekent dat er een gesprek binnenkomt.*

Als u een kiestoon wilt krijgen voordat u een nummer invoert, drukt u op .

Via het menu *Belsignaal uit?* kunt u het belsignaal voor alle binnenkomende gesprekken uitschakelen. Zie pagina 8 voor meer informatie.

## Bellen en gebeld worden

Druk op de toets  om een gesprek te beginnen of te beëindigen. Tijdens het gesprek worden op de display van de telefoon de gespreksduur en het nummer of de naam van de gebelde persoon weergegeven. Als u een gesprek niet wilt beantwoorden, kunt u het belsignaal uitschakelen.

### Bellen en ophangen...

**0 – 9**

Toets het telefoonnummer in

**C**

Als u het nummer wilt aanpassen, draait u aan het wiel om de cursor rechts van het foute cijfer te plaatsen en drukt u op C om het te wissen. Vervolgens...



Druk hierop om het nummer te bellen. De gespreksduur wordt weergegeven en als de naam in het Telefoonboek is opgeslagen, wordt deze ook weergegeven



Druk hierop om het gesprek te beëindigen. U kunt de handset ook in het basisstation plaatsen

### De telefoon opnemen...



Druk hierop en beantwoord vervolgens het gesprek



Druk hierop om het gesprek te beëindigen. U kunt de handset ook in het basisstation plaatsen

### Het belsignaal van een binnenkomend gesprek uitschakelen...

**C**

Druk hierop om het belsignaal uit te schakelen

## Volume en de microfoon

Tijdens een gesprek kunt u met het wiel het volume aanpassen. U kunt ook de microfoon uitschakelen, zodat degene aan de andere kant van de lijn niet kan meeluisteren met een gesprek dat u met iemand bij u in de kamer voert.

### *Het geluid van de handset harder of zachter zetten...*



Draai aan het wiel om het volume van de handset aan te passen

### *De microfoon in- of uitschakelen...*


**OK**

Microfoon uit?

Druk hierop om de display te activeren. Als de microfoon is ingeschakeld, wordt u gevraagd deze uit te schakelen en omgekeerd

**OK**

Druk hierop om de weergegeven instelling te kiezen



*Wanneer u een volumeniveau (met uitzondering van de twee hoogste niveaus) selecteert, geldt dit voor alle volgende gesprekken totdat u het volume opnieuw aanpast.*

U hoort pieptonen wanneer de microfoon is uitgeschakeld.

U kunt ervoor zorgen dat u Telefoonboekitems gemakkelijk terugvindt. Bijvoorbeeld:

Anna & Bob

B&O Michel

L\_Casper

- Voer bij namen van stellen de voornamen in alfabetische volgorde in.
- Begin met de bedrijfsnaam wanneer u namen van collega's invoert.
- Begin met de voorletter van uw kind bij namen van vrienden van een van uw kinderen.

Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters terwijl u een naam invoert, selecteert u 'A<sub>a</sub>'. Als u speciale tekens wilt selecteren, selecteert u '@<sub>a</sub>'. Als u weer gewone tekens wilt invoeren, selecteert u 'A<sub>a</sub>'.

Zie *Het Telefoonboek gebruiken* op pagina 17–21 voor meer informatie over het werken met het ingebouwde Telefoonboek.

## Na een gesprek een nummer opslaan

Na een gesprek wordt gevraagd of u het nummer wilt opslaan in het Telefoonboek, mits het nummer er nog niet in staat en er nog ruimte is in het Telefoonboek. Bij het nummer kunt u ook een naam opgeven. Het Telefoonboek biedt plaats aan maximaal 200 items. Het maximum aantal items is echter afhankelijk van de lengte van de namen en nummers die u invoert.

### Na een gesprek...

0207772288

Naam opslaan?

Op de display wordt een bericht weergegeven met de vraag of u het nummer wilt opslaan onder een bepaalde naam. Als u het nummer niet wilt opslaan, drukt u op C of plaatst u de handset in het basisstation. Vervolgens...

OK

Voer naam in:

☐ A<sub>a</sub> ABCDEFGHIJK...

Druk hierop om het nummer op te slaan. U kunt ook een naam invoeren



Draai aan het wiel om tekens voor de naam te selecteren

OK

Druk hierop om het geselecteerde teken op te slaan

Voltooi het invoeren van de naam



OK

Als u een item wilt opslaan, draait u aan het wiel om de cursor bij het bestandssymbool (📁) te plaatsen en drukt u op OK

## Zoeken in het Telefoonboek en een nummer bellen

U kunt rechtstreeks zoeken naar een naam of nummer in de volledige lijst met namen in het Telefoonboek. Als het Telefoonboek veel items bevat, kunt u een naam en het bijbehorende nummer vinden door te zoeken naar namen die beginnen met een bepaalde letter.

### Het volledige Telefoonboek doorzoeken...



Draai terwijl de telefoon standby staat aan het wiel om in het Telefoonboek te zoeken



Druk hierop om een nummer te bellen

### Zoeken op naam door een letter in te voeren...

**OK**

Als de telefoon standby staat, drukt u op OK om het hoofdmenu te openen

**OK**

Druk op op OK om het Telefoonboek te openen




Draai aan het wiel om de eerste letter te kiezen. U kunt alleen letters kiezen die voorkomen aan het begin van items in het Telefoonboek

**OK**

Druk hierop om namen te zoeken die beginnen met de letter die u hebt gekozen



Draai aan het wiel om in de namen te zoeken en druk op  om het nummer te bellen

### Het nummer bekijken dat aan een naam is gekoppeld...

**OK**

Druk hierop wanneer u een naam hebt geselecteerd in het Telefoonboek



**OK**

Draai aan het wiel om 'Toon gegevens?' te selecteren en druk op OK

► **Anna Janssen**

Daniëlle Smit  
Karin de Wit

**Anna Janssen**

Duur: 0:09

Zoeken:

▼  
ADKLMSTU

► **Anna Janssen**

Daniëlle Smit  
Karin de Wit

► **Anna Janssen**

Daniëlle Smit  
Karin de Wit

**Anna Janssen**

◀ Toon gegevens? ▶

◀ **Anna Janssen** ▶

0207772288



►≡ geeft een binnenkomend gesprek aan en ≡► geeft een uitgaand gesprek aan. Als u onbeantwoorde oproepen hebt, wordt het aantal oproepen van een bepaald nummer weergegeven in plaats van de tijd van de oproep.

U kunt telefoonnummers in de Gesprekslijst direct in het Telefoonboek opslaan. Zie pagina 20 voor meer informatie.

U kunt de volledige inhoud van de Gesprekslijst wissen via het hoofdmenu. Zie pagina 8 voor meer informatie.

## Gespreksgegevens – uitgaande gesprekken en voltooide binnenkomende gesprekken

In de Gesprekslijst worden de laatste 24 telefoonnummers opgeslagen van mensen die u hebt gebeld of die u hebben gebeld. Van elk gesprek kunt u ook de tijd, datum en duur bekijken. Als u een naam hebt ingevoerd in het Telefoonboek, wordt deze naam afgebeeld in plaats van het nummer. De items in de Gesprekslijst staan in chronologische volgorde, met het laatste gesprek bovenaan. Uitgaande en binnenkomende gesprekken naar en van hetzelfde nummer staan maar één keer in de lijst.

### Bellen vanuit de Gesprekslijst...



Druk hierop om de Gesprekslijst te openen



Draai aan het wiel om een naam of nummer te kiezen



Druk hierop om het nummer te bellen

### Een nummer verwijderen uit de lijst...



OK

Draai aan het wiel om het nummer of de naam te kiezen en druk op OK



OK

Draai aan het wiel om 'Wissen?' te selecteren en druk op OK om het geselecteerde item te verwijderen

### Gegevens bekijken van een gesprek...

OK

Wanneer u een item hebt geselecteerd in de Gesprekslijst, drukt u op OK



OK

Draai aan het wiel om 'Toon gegevens?' te selecteren en druk op OK. De tijd en duur van het meest recente gesprek worden weergegeven, samen met het aantal gesprekken

## Gespreksgegevens – nieuwe, onbeantwoorde oproepen

Telefoonnummers van onbeantwoorde oproepen worden opgeslagen in het menu *Nieuwe oproepen*. Als het nummer in het Telefoonboek staat, wordt de naam weergegeven in plaats van het nummer. Identieke nummers worden maar één keer opgeslagen in het menu, en wel van de meest recente oproep. Het menu bevat informatie over de beller, het aantal oproepen en de tijd waarop de oproep is ontvangen. Gespreksgegevens worden verplaatst naar de Gesprekslijst wanneer u de oproepgegevens hebt bekeken. Als u niet wilt dat nieuwe, onbeantwoorde oproepen naar de Gesprekslijst worden verplaatst, verwijdert u ze uit het menu *Nieuwe oproepen*.

*De display geeft aan of er nieuwe, onbeantwoorde oproepen zijn...*

2 nw oproepen

Druk op OK om het menu te openen

OK



Draai aan het wiel om een naam of nummer te kiezen. De gespreksinformatie wordt afgebeeld op de display

*Een nummer bellen vanuit het menu 'Nieuwe oproepen'...*



Draai aan het wiel om een naam of nummer te kiezen



Druk hierop om het nummer te bellen

*Een nummer wissen uit het menu 'Nieuwe oproepen'...*



Draai aan het wiel om de naam of het nummer te kiezen

OK

Druk hierop om de beschikbare opties weer te geven



OK

Draai aan het wiel om 'Wissen?' te selecteren en druk op OK om het geselecteerde item te verwijderen

U kunt telefoonnummers in het menu *Nieuwe oproepen* direct in het Telefoonboek opslaan. Volg hiervoor dezelfde procedure als bij de Gesprekslijst. Zie pagina 20 voor meer informatie.

Het nummer van de beller kan alleen worden weergegeven als u zich hebt geabonneerd op deze dienst. Als NummerWeergave niet mogelijk is, verzendt de telefoonmaatschappij de volgende informatie:

- 'Nummer onderdrukt'... oproepen van nummers met geblokkeerde nummerherkenning.
- 'Nummer-ID niet mogelijk'... er worden geen gegevens van de beller doorgegeven of deze zijn om technische redenen niet beschikbaar.

Als u geen bericht wilt ontvangen van nieuwe oproepen, kunt u de weergave van nieuwe oproepen annuleren via het menu *Instellingen*. Zie pagina 22 voor meer informatie.

Het is mogelijk om een vergrendelde handset meteen na het beëindigen van een inkomend gesprek te gebruiken. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld de naam en het nummer van de beller wilt opslaan in het Telefoonboek. Als u echter de toetsen van de handset of het wiel gedurende enkele seconden niet gebruikt, worden de toetsen automatisch opnieuw vergrendeld.

## **De toetsen van de handset vergrendelen**

U kunt de toetsen van de handset vergrendelen om te voorkomen dat toetsen worden geactiveerd wanneer u de handset bijvoorbeeld op zak hebt. Als u de toetsen van de handset vergrendelt, kunt u gesprekken gewoon beantwoorden, maar om een gesprek te beginnen, moet u de toetsen eerst ontgrendelen.

### *De toetsen van de handset vergrendelen...*

**OK**

Als de telefoon standby staat, drukt u op OK om het hoofdmenu weer te geven

**OK**

Draai aan het wiel tot Vergrendelen? wordt weergegeven en druk op OK. De toetsen van de handset zijn nu vergrendeld

### *De toetsen ontgrendelen...*

**OK**

Druk terwijl de telefoon standby staat op OK

**OK**

Draai aan het wiel om 'Ontgrendelen – Ja?' te kiezen en druk op OK

## Een nieuwe naam en een nieuw nummer in het Telefoonboek invoeren

U kunt op elk moment een naam en nummer in het Telefoonboek opslaan. Een nummer mag uit maximaal 30 cijfers bestaan en een naam mag maximaal 16 tekens lang zijn. Het Telefoonboek biedt plaats aan maximaal 200 items. Het maximum aantal items is echter afhankelijk van de lengte van de namen en nummers die u invoert.

Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters terwijl u een naam invoert, selecteert u 'A<sub>a</sub>'. Als u speciale tekens wilt selecteren, selecteert u '@<sub>a</sub>'. Als u weer gewone tekens wilt invoeren, selecteert u 'A<sub>a</sub>'.

### Een nummer invoeren...

0 – 9

Toets het telefoonnummer in

0207772288

OK

Druk hierop om het nummer te bevestigen

0207772288

◀ Bellen? ▶



◀ Naam opslaan? ▶

OK

Draai aan het wiel om 'Naam opslaan' te kiezen en druk op OK. U kunt nu een naam invoeren zoals hieronder wordt beschreven

### Een naam invoeren...



☐ A, ABCDEFGHIJK...

Draai aan het wiel om de letters voor de naam te kiezen

OK

Druk hierop om de geselecteerde letter op te slaan

Voltooi het invoeren van de naam



OK

Als u een item wilt opslaan, draait u aan het wiel om de cursor bij het bestandssymbool (☐) te plaatsen en drukt u op OK

▶ **Anna Janssen**

Daniëlle Smit  
Karin de Wit

**Anna Janssen**◀ **Aanpassen?** ▶**0207772288****Anna Janssen**

Druk op de toets C om het cijfer of teken links van de cursor te verwijderen.

Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters terwijl u een naam invoert, selecteert u 'A<sub>a</sub>'. Als u speciale tekens wilt selecteren, selecteert u '@<sub>a</sub>'. Als u weer gewone tekens wilt invoeren, selecteert u 'A<sub>a</sub>'.

**Namen of nummers in het Telefoonboek wijzigen**

U kunt op elk moment nummers of namen in het Telefoonboek wijzigen. Wanneer u een nummer wilt wijzigen, plaatst u de cursor rechts van een cijfer, wist u het cijfer en voert u een ander cijfer in. Wanneer u een naam verandert, wist u letters van rechts naar links en typt u vervolgens de nieuwe letters.



Draai terwijl de telefoon standby staat aan het wiel om in het Telefoonboek te zoeken

**OK**

Druk hierop om het item te selecteren dat u wilt wijzigen

**OK**

Draai aan het wiel om 'Aanpassen?' kiezen en druk op OK

**Een naam en telefoonnummer wijzigen...**

Draai aan het wiel om een cijfer in het nummer te selecteren

**C**

Druk hierop om het cijfer te wissen

**0 – 9**

Voer nieuwe cijfers in het nummer in

**OK**

Druk hierop om het nummer op te kunnen slaan

◀ **Nummer juist?** ▶**OK**

Druk hierop om het nummer te bevestigen. Vervolgens kunt u de naam wijzigen



Draai aan het wiel om de letters voor de naam te kiezen

**OK**

Druk hierop om de geselecteerde letter op te slaan of...

**C**

druk hierop om letters te wissen

**De gewijzigde naam opslaan...****OK**

Draai aan het wiel om de cursor bij het bestandssymbool (□) te plaatsen en druk op OK

## Een naam en nummer in het Telefoonboek verwijderen

U kunt namen en nummers in het Telefoonboek altijd verwijderen, om zo het Telefoonboek actueel te houden en het zoeken naar een nummer te vereenvoudigen.



Draai terwijl de telefoon standby staat aan het wiel om in het Telefoonboek te zoeken

**OK**

Druk hierop om het item te selecteren dat u wilt verwijderen



**OK**

Draai aan het wiel om 'Wissen?' te kiezen en druk op OK

► **Anna Janssen**

Daniëlle Smit  
Karin de Wit

**Anna Janssen**

◀ **Wissen?** ▶

**Anna Janssen  
gewist**

## Nummers uit de Gesprekslijst opslaan

U kunt telefoonnummers uit de Gesprekslijst met een naam opslaan in het Telefoonboek.

► **0207772288**  
0304610239  
0308720554

**0207772288**  
◀ **Naam opslaan?** ▶

Voer naam in:  
▼  
☐ A<sub>a</sub> ABCDEFGHIJK...

*Nummers die als naam in de Gesprekslijst staan, zijn al opgeslagen in het Telefoonboek.*

Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters terwijl u een naam invoert, selecteert u 'A<sub>a</sub>'. Als u speciale tekens wilt selecteren, selecteert u '@<sub>a</sub>'. Als u weer gewone tekens wilt invoeren, selecteert u 'A<sub>a</sub>'.



Druk hierop om de Gesprekslijst te openen. Het laatste nummer in de lijst verschijnt op de display



**OK**

Draai aan het wiel om een nummer te kiezen en druk op OK



**OK**

Draai aan het wiel om 'Naam opslaan?' te selecteren en druk op OK om het nummer op te slaan in het Telefoonboek



Draai aan het wiel om letters voor de naam te selecteren

**OK**

Druk hierop om de geselecteerde letter op te slaan

Voltooi het invoeren van de naam





**OK**

Als u de naam wilt opslaan, draait u aan het wiel om de cursor bij het bestandssymbool (☐) te plaatsen en drukt u op OK


## Toestelnummers bellen en opslaan in het Telefoonboek

Als u naar een toestelnummer wilt bellen, moet u vóór het toestelnummer een pauze invoeren. Sla het hoofdnummer, de pauze en het toestelnummer op in het Telefoonboek en geef het nummer een naam. Nu kunt u het nummer bellen vanuit het Telefoonboek.


### Een toestelnummer rechtstreeks bellen...

- 0 – 9** Voer het hoofdtelefoonnummer in
-  Druk hierop om het nummer te bellen en wacht op verbinding
- 0 – 9** Voer het toestelnummer in
-  Druk hierop om het gesprek te beëindigen

### Een toestelnummer opslaan in het Telefoonboek...

- 0 – 9** Voer het hoofdtelefoonnummer in en druk op
- OK** OK
-  Draai aan het wiel om 'Pauze invoeren?' te
- OK** kiezen en druk op OK
- 0 – 9** Voer het toestelnummer in en druk op OK om
- OK** het item op te slaan in het Telefoonboek. U kunt het item nu een naam geven zoals beschreven op pagina 17

### Een toestelnummer bellen vanuit het Telefoonboek...

-  Draai aan het wiel om te zoeken in het
- Telefoonboek



Druk hierop om het hoofdnummer te bellen

Doorgaan?

**OK**

Druk hierop om het toestelnummer te bellen

**0207772288**

**0207772288**

◀ **Pauze invoeren?** ▶



**0207772288-**

# Voorkeursinstellingen

## Het menu *Instellingen*

Het menu *Instellingen* bevat verschillende opties waarmee u functies kunt inschakelen, uitschakelen of aanpassen. Hieronder worden de opties en hun functies beschreven.

### *Instellingen kiezen in het menu...*

- OK** Als de telefoon standby staat, drukt u op OK om het hoofdmenu weer te geven
  
-  **OK** Draai aan het wiel tot *Instellingen* wordt weergegeven en druk op OK
  
-  **OK** Draai aan het wiel totdat het gewenste menu wordt weergegeven, bijvoorbeeld *Tijd en datum*, en druk op OK om het menu te openen
  
-  **OK** Draai aan het wiel om een instelling te selecteren en druk op OK om de nieuwe instelling op te slaan

### **Opties in het menu *Instellingen***

*Beltoonniveau...* Er zijn vier opties voor het instellen van het beltoonniveau. U kunt een toon beluisteren door het wiel naar een optie te draaien en even te wachten.

*Beltoonmelodie...* Er zijn acht verschillende melodieën beschikbaar voor het belsignaal. U kunt een toon beluisteren door het wiel naar een optie te draaien en even te wachten.


*Tijd en datum...* De klok, de datum en het jaar instellen.

*Naam handset...* De handset een naam geven van maximaal 16 tekens.

*Nieuws tonen...* Het knipperen van het indicatorlampje van de handset en de weergave van nieuwe, onbeantwoorde oproepen instellen. De opties zijn 'Aan' en 'Uit'.

*Taal ...* Kies de taal van de displaytekst.

<i>Bereik</i>	De telefoon heeft binnenshuis een bereik van 50 meter en buiten van 300 meter. Beide afstanden zijn echter afhankelijk van de omstandigheden.
<i>Systeem</i>	DECT
<i>Voeding basisstation</i>	230V wisselstroom
<i>Voeding handset</i>	NiMH-batterijen, 700 mAh
<i>Vermogen</i>	(EIRP) 250 mW/10 mW



## BeoCom 4

De BeoCom 4 is bedoeld voor gebruik op openbare analoge netwerken. De telefoon ondersteunt NummerWeergave (nummer-ID), mits deze dienst door uw telefoonmaatschappij wordt aangeboden. Niet alle aanvullende diensten die door aanbieders van telefonie worden geleverd, zijn in alle landen beschikbaar.

De werking van de telefoon wordt alleen gegarandeerd in het land waarvoor de telefoon werd gefabriceerd, aangezien transmissiesystemen, wettelijke vereisten en geautomatiseerde diensten van land tot land verschillen. Op de verpakking staat voor welk land uw BeoCom 4 is gefabriceerd. De letters voor de landaanduiding staan boven de onderste streepjescode op het label.

Bij twijfel over het gebruik van uw BeoCom 4 kunt u altijd contact opnemen met uw leverancier.

---

Struer, 16-08-2002

### VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart Bang & Olufsen dat de BeoCom 4 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG en aan de volgende geharmoniseerde normen:

**EN 41003 (1998)**

**EN 60950 (1992)+A1(1993)+A2(1993)+A3(1993)+A4(1997)+A11(1997)**

**ETS 300329 (1997)**

**TBR 6**

<b>Categorie:</b>	Draadloze telefoon
<b>Model:</b>	BeoCom 4
<b>Fabrikant:</b>	Bang & Olufsen Telecom a/s Kjeldsmarkvej 1 DK-7600 Struer

**Handtekening fabrikant:**



Michael Andreasen

Project Manager, Telecom approvals



## Aansluiting

Een koptelefoon aansluiten en gebruiken, 4  
Het basisstation aansluiten, 4

## Accessoires

Koptelefoon, 4  
Riemclip, 6

## Batterij

Batterij van de handset opladen, 5

## Belsignaal

*Beltoonmelodie* (menu), 22  
*Beltoonniveau* (menu), 22  
Het belsignaal van een binnenkomend gesprek uitschakelen, 10  
Het geluid van de handset uitschakelen, 8

## Bewerken

Namen of nummers in het Telefoonboek wijzigen, 18

## Contact

Contact opnemen met Bang & Olufsen, 30

## Displays en menu's

Bladeren in het menusysteem, 8  
De display van de handset, 8  
*Informatie* (menu), 9  
*Instellingen* (menu), 22  
Nieuwe, onbeantwoorde oproepen weergeven, 8, 15  
Permanente menuopties, 8

## Eerste keer instellen

Batterij van de handset opladen, 5  
De klok instellen, 5

## Gesprekken

Bellen en gebeld worden, 10  
Bellen vanuit de Gesprekslijst, 14  
Bellen vanuit het menu Nieuwe oproepen, 15  
Gespreksgegevens bekijken in de Gesprekslijst, 14  
Het belsignaal van een binnenkomend gesprek uitschakelen, 10  
Nieuwe, onbeantwoorde oproepen weergeven, 8, 15  
Nummer opslaan na een gesprek, 12  
Toestelnummers bellen en opslaan in het Telefoonboek, 21  
Zoeken in het Telefoonboek en een nummer bellen, 13

## Gesprekslijst

Bellen vanuit de Gesprekslijst, 14  
Een item verwijderen uit de Gesprekslijst, 14  
Gespreksgegevens bekijken in de Gesprekslijst, 14  
Nummers in de Gesprekslijst opslaan in het Telefoonboek, 20

## Handset

De display van de handset, 8  
De handset een naam geven, 22  
Handsettoetsen, 7  
Het belsignaal van een binnenkomend gesprek uitschakelen, 10  
Het belsignaal van de handset uitschakelen, 8  
In-en uitschakelen, 7  
Telefoonsignalen – indicatorlampje, 6  
Toetsen van de handset vergrendelen, 16  
Volume en de microfoon, 11

## Indicatorlampje

Telefoonsignalen – indicatorlampje, 6

## Instellingen

*Beltoonmelodie* (menu), 22  
*Beltoonniveau* (menu), 22  
*Instellingen* (menu), 22  
*Naam handset* (menu), 22  
*Nieuws tonen* (menu), 22  
*Taal* (menu), 22  
*Tijd en datum* (menu) (eerste gebruik), 5  
*Tijd en datum* (menu), 22  
*Vergrendelen* (menu), 16

## Koptelefoon

Een koptelefoon aansluiten, 4

## Microfoon

Volume en de microfoon, 11

## Nummer-ID

Gespreksgegevens bekijken voor alle oproepen – de Gesprekslijst, 14  
 Gespreksgegevens bekijken voor nieuwe, onbeantwoorde oproepen – het menu Nieuwe oproepen, 15

## Onderhoud

De telefoon reinigen, 4

## Opladen

Batterij van de handset opladen, 5

## Plaatsing

Richtlijnen, 4

## Riemclip

Riemclip, 6

## Technische gegevens

Specificaties telefoon, 23

## Telefoonboek

Namen en nummers wissen, 19  
 Namen of nummers bewerken, 18  
 Nieuwe namen en nummers invoeren, 17  
 Nummer opslaan na een gesprek, 12  
 Nummers uit de Gesprekslijst opslaan, 20  
 Toestelnummers bellen en opslaan, 21  
 Zoeken in het Telefoonboek en een nummer bellen, 13

## Toestelnummers

Toestelnummers bellen en opslaan in het Telefoonboek, 21

## Toetsen

Handsettoetsen, 7  
 Toetsen van de handset vergrendelen, 16

## Volume

Volume en de microfoon, 11

## Wissen

Bellen vanuit het menu Nieuwe oproepen, 15  
 Item in de Gesprekslijst, 14  
 Naam of nummer in het Telefoonboek, 19  
 Volledige Gesprekslijst, 8





### Ter informatie...

Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de producten van Bang & Olufsen wordt zeer veel aandacht besteed aan uw behoeften als gebruiker. Wij streven ernaar de bediening van onze producten zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken.

Daarom hopen wij dat u even de tijd wilt nemen om ons te vertellen wat uw ervaringen zijn met dit product van Bang & Olufsen. Alles wat u van belang acht, positief of negatief, kan ons helpen om onze producten nog verder te verbeteren.

Wij danken u bij voorbaat!

*Schrijf naar:* Bang & Olufsen a/s  
Customer Service  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

*of stuur een fax:* Bang & Olufsen  
Customer Service  
+45 97 85 39 11 (fax)

*of e-mail:* beoinfo1@bang-olufsen.dk

*Bezoek onze website op...*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.





