

# Nevada® 500

Gebruiksaanwijzing



## Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

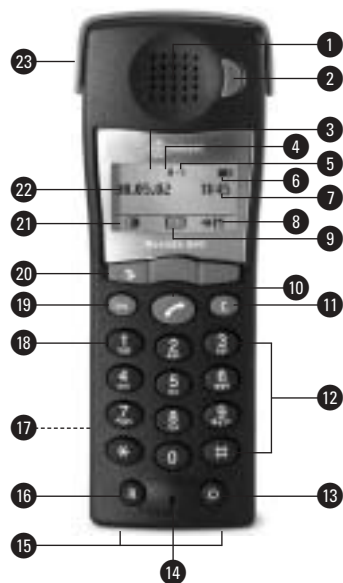
- Ⓐ Handset
- Ⓑ Basisstation
- Ⓒ Adapter (onder het inzetstuk in de verpakking)
- Ⓓ 2 handsethouders
- Ⓔ Draagclip
- Ⓕ 3 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH
- Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven. Schroeven en pluggen en een aparte lader kunt u apart aanschaffen. Een aparte lader hebt u nodig als u het basisstation wilt ophangen.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



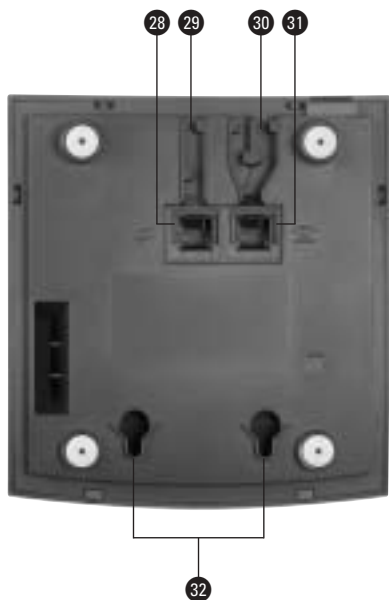
## Overzicht van de Nevada 500




### Handset, vooraanzicht

- 1 Luidspreker
- 2 Handenvrij telefoneren, controle-lampje telefoneren (rood)
  - Knippert: de handset gaat over, de handset wordt opgeroepen
- 3 Display (in de ruststand)
- 4 **A** Basisstation (A-D) waarop handset is aangemeld
- 5 **-1-** Nummer van de handset (1-6)
- 6 Aanduiding van de capaciteit van de batterijen (via het aantal blokjes)
  - loopt: de batterijen worden opgeladen
  - knippert: de batterijen zijn bijna leeg
- 7 **11.45** Tijd
- 8 **→M** Naar het hoofdmenu
- 9 **BB** Telefoonboek programmeren, opgeslagen telefoonnummers bellen
- 10 Extern bellen, gesprek aannemen, verbinding verbreken, terugkeren naar de ruststand
- 11
  - Kort indrukken: terugkeren naar het vorige menu
  - Lang indrukken: terugkeren naar de ruststand



- 12 Cijfertoetsen
- 13 Sneltoets voor opgeslagen telefoonnummer
- 14 Microfoon
- 15 Laadcontacten
- 16
  - Kort indrukken: flashtoets (WisselGesprek, wachtstand, doorverbinden)
  - Lang indrukken: kiestoonpauze invoegen
- 17 Deksel batterijvak (achterkant handset)
- 18 Sneltoets 1 (bij aflevering: direct het VoiceMailnummer 0842333 bellen)
- 19 Intern bellen, intern doorschakelen
- 20 Toegang tot de menuopties waarvan de symbolen in het display worden weergegeven (zie onder Displaytoetsen) door onder symbool op menu-toets te drukken, menuoptie selecteren, keuze bevestigen
- 21 Laatstgekozen telefoonnummer herhalen
- 22 **30.05.02** Datum
- 23 Draagclip (indien bevestigd)








### Basisstation, bovenkant

- 24 Luidspreker
- 25 Plaats voor handsethouder
- 26  Handset oproepen, controlelampje telefoneren (rood)
  - Brandt: met de handset wordt getelefoneerd, de handset wordt opgeroepen
  - Knippert: de handset wordt bij het basisstation aangemeld
  - Brandt niet: met de handset wordt niet getelefoneerd
- 27 Laadcontacten




### Basisstation, onderkant

- 28  Aansluitpunt adapter
- 29 Snoergeleider adaptersnoer
- 30 Snoergeleider toestelaansluitsnoer
- 31  Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- 32 Ophangpunten voor wandmontage

### Displaytoetsen en -symbolen

- M Naar het hoofdmenu
-  Telefoonboek programmeren, opgeslagen telefoonnummers bellen
-  Laatstgekozen telefoonnummer herhalen
- 11 De bellerslijst bevat een of meer nieuwe telefoonnummers
- i Meer informatie over een telefoonnummer opvragen
-  Het belsignaal is uitgeschakeld
-  Naar het telefoonboek
- ABC<☒ Cijfers en letters invoeren
-  Gegevens wissen
- A→a/a→A Van hoofdletters naar kleine letters of omgekeerd
- ☉ De gewenste menuoptie selecteren
- ☒/☐ Geselecteerde menuoptie in- of uitschakelen
- <☒ Laatste teken wissen
- ◀/▶/▲/▼ Bladeren door het menu of de menuopties
- ←/→ Bladeren naar de gewenste melodie
-  Oproep afwijzen
- ☒ De microfoon van de handset uitschakelen
- ☐ De microfoon van de handset inschakelen
- 1→2/2→1 Wisselen tussen twee gesprekspartners
  - brandt: U hebt een nieuw SMS-tekstbericht ontvangen
  - knippert: het SMS-geheugen is vol
- ?- De handset is buiten bereik van het basisstation of niet aangemeld bij het basisstation
- ☒ Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek.

### Display en batterijstatus

-  – loopt: de batterijen worden opgeladen
-  – brandt continu: het aantal blokjes geeft de capaciteit van de batterijen aan
-  – brandt continu: de batterijcapaciteit is minder dan 5%
- knippert: de batterijen zijn bijna leeg
-  – brandt continu: de batterijtoestand is onduidelijk
- knippert: batterijtoestand is onduidelijk en de batterijen zijn bijna leeg

<b>Inhoud</b>	
<b>Inhoud verpakking</b> . . . . .	2
<b>Overzicht van de Nevada 500</b> . . . . .	3
<b>Inhoud</b> . . . . .	5
<b>1 Over draadloos telefoneren</b> . . . . .	9
1.1 Over de Nevada 500 . . . . .	9
1.2 Bereik . . . . .	9
<b>2 Veiligheid en waarschuwingen</b> . . . . .	10
2.1 Elektriciteit . . . . .	10
2.2 Instellingen en functies beveiligen . . . . .	10
2.3 Stroomuitval en lege batterijen . . . . .	11
2.4 Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken. . . . .	11
2.5 Beveiliging tegen bellen op uw kosten . . . . .	11
2.6 Bescherming van het milieu . . . . .	11
<b>3 Gebruiksklaar maken</b> . . . . .	12
3.1 Plaats van de Nevada 500 . . . . .	12
3.2 Basisstation aansluiten . . . . .	12
3.3 Basisstation ophangen . . . . .	13
3.4 Handsethouder op basisstation plaatsen en verwijderen . . . . .	14
3.5 Draagclip plaatsen en verwijderen . . . . .	15
3.6 Batterijen plaatsen en opladen. . . . .	15
3.7 Batterijtype instellen en batterijen vervangen . . . . .	17
3.8 Datum en tijd instellen . . . . .	18
3.9 Toetsen blokkeren . . . . .	19
<b>4 Bellen en gebeld worden</b> . . . . .	21
4.1 Bellen . . . . .	21
4.2 Verbinding verbreken . . . . .	22
4.3 Gebeld worden. . . . .	22
4.4 Telefoonnummer herhalen . . . . .	23
4.5 Handset oproepen vanaf basisstation . . . . .	23

<b>5</b>	<b>Mogelijkheden tijdens een gesprek</b>	25
5.1	Microfoon in- en uitschakelen	25
5.2	Wachtstand	25
5.3	Ontvangstvolume handset instellen	25
5.4	Handenvrij bellen	26
5.5	Netwerkdiensten bedienen	27
<b>6</b>	<b>Persoonlijke instellingen</b>	29
6.1	Belsignaal handset instellen	29
6.2	Belsignaal basisstation instellen	31
6.3	Toetssignalen in- en uitschakelen	32
6.4	Toonsignaal voor buiten bereik instellen	33
6.5	Toonsignaal voor opladen batterijen instellen	33
6.6	Automatisch beantwoorden instellen	34
6.7	Displayverlichting instellen	34
6.8	Taal instellen	35
6.9	Hotline	35
6.10	Pincode wijzigen	37
6.11	Handset in- en uitschakelen	38
6.12	Menufunctie opslaan onder sneltoetsen	39
<b>7</b>	<b>Telefoonboek</b>	40
7.1	Letters invoeren	40
7.2	Telefoonnummer met naam opslaan	41
7.3	Opgeslagen telefoonnummer bekijken en bellen	44
7.4	Opgeslagen telefoonnummer wijzigen	44
7.5	Opgeslagen telefoonnummer(s) wissen	45
<b>8</b>	<b>NummerWeergave</b>	46
8.1	NummerWeergave aanvragen	46
8.2	NummerWeergave gebruiken	46
8.3	Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen	47
8.4	Nummer uit bellerslijst wijzigen	48
8.5	Nummer(s) uit bellerslijst wissen	49
8.6	NummerWeergave blokkeren	50
<b>9</b>	<b>Doorschakelen</b>	51
9.1	Verschillende doorschakelingen	51
9.2	Doorschakeling aan- of uitzetten	51

<b>10</b>	<b>SMS-berichten verzenden en ontvangen</b>	54
10.1	Over de Nevada 500 en SMS	54
10.2	Voorwaarden om SMS te gebruiken	55
10.3	Toegangsnummer voor SMS controleren en wijzigen	55
10.4	Eenmalig aanmelden bij de SMS-centrale	56
10.5	Toonsignaal voor ontvangst SMS-berichten instellen	56
10.6	SMS-bericht verzenden	57
10.7	(Niet-) verzonden SMS-bericht lezen	58
10.8	SMS-bericht ontvangen	59
10.9	SMS-bericht wissen	60
10.10	SMS-bericht beantwoorden	61
10.11	SMS-bericht doorsturen	62
<b>11</b>	<b>Andere netwerkdiensten bedienen</b>	63
11.1	VoiceMail	63
11.2	WisselGesprek	64
11.3	ToetsBijBezet (terugbellen bij bezet)	66
11.4	Diensten toevoegen of wijzigen	67
<b>12</b>	<b>Meer telecomcommunicatie-apparatuur in huis</b>	69
12.1	Maximumaantal toestellen	69
12.2	Huis- of bedrijfscentrale	69
<b>13</b>	<b>Extra handsets</b>	74
13.1	Extra handset aanmelden bij Nevada 500-basisstation	74
13.2	Intern telefoneren	76
13.3	Meeluisteren via een tweede handset	78
13.4	Extern gesprek ontvangen tijdens intern gesprek	78
13.5	Driegesprek	79
13.6	Tweede intern gesprek opzetten	79
13.7	Doorverbinden	80
13.8	Besignalen handset instellen	81
13.9	Telefoonboek kopiëren naar andere handset	82
13.10	Babyfoon	83
13.11	Extra handset afmelden	84
<b>14</b>	<b>Extra basisstations</b>	85
14.1	Handset aanmelden bij extra basisstation	85
14.2	Basisstation selecteren	86
14.3	Handset afmelden bij extra basisstation	86

<b>15</b>	<b>Tips bij problemen</b> . . . . .	87
15.1	Onderhoud . . . . .	87
15.2	Standaardinstellingen herstellen . . . . .	87
15.3	Softwareversie bekijken . . . . .	88
15.4	Problemen oplossen . . . . .	89
	<b>Technische gegevens</b> . . . . .	92
	<b>Menu bedienen</b> . . . . .	94
	<b>Trefwoordenlijst</b> . . . . .	98



# 1 Over draadloos telefoneren

## 1.1 Over de Nevada 500

De Nevada 500 is een draadloze telefoon van KPN Telecom. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over een van de 120 beschikbare kanalen.

Als u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Nevada 500 zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. Als u het gesprek niet aanneemt, wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst.

Als de dienst SMS op het openbare vaste telefoonnet beschikbaar is en u een abonnement hebt op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Nevada 500 tekstberichten verzenden en ontvangen. Raadpleeg voor meer informatie over de dienst SMS uw netwerkaanbieder.

## 1.2 Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels, maar ook door de aanwezigheid van elektrische apparatuur. De beste verbinding hebt u als u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u op de handset het buiten-bereiksignaal hebt ingesteld (zie pagina 33) en u zich tijdens een gesprek te ver verwijdt van het basisstation, hoort u iedere 3 seconden 2 toonsignalen. Loop dan weer in de richting van het basisstation. Als u dit niet doet, wordt de verbinding verbroken.

## 2 Veiligheid en waarschuwingen

Het is verstandig om de onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

### 2.1 Elektriciteit


- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of in een zeer warme, koude of vochtige omgeving.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH of Ni-Cd. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen. Deze defecten vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom. Als u Ni-MH-batterijen vervangt door Ni-Cd-batterijen, dan moet u de Nevada 500 eerst op deze batterijen instellen. Als het verkeerde batterijtype is ingesteld, kan dit de batterijen beschadigen.
- Let er op dat u het adaptersnoer en het toestelaansluitsnoer op de juiste wijze op het basisstation aansluit. Verwisselde aansluitingen kunnen het basisstation beschadigen.
- Als u werkzaamheden uitvoert aan de telefoonbekabeling in uw woning, moet u eerst adapters van uw telecommunicatieapparatuur uit het stopcontact trekken en de telefoonstekkers uit de telefoonstopcontacten trekken. Als u dit niet doet, kunnen defecten ontstaan. Deze defecten vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Open nooit de behuizing van de Nevada 500 of van de adapter. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN Telecom.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van apparatuur die niet voldoet aan de meest recente CE-richtlijnen, nadelig beïnvloedt.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van medische apparatuur, zoals een hoortoestel, nadelig beïnvloedt.

### 2.2 Instellingen en functies beveiligen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Nevada 500 beveiligd met een pincode. De standaardpincode is 0000. Het is het verstandig deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode (zie pagina 37).

### 2.3 Stroomuitval en lege batterijen

Als de stroom uitvalt, de batterijen leeg zijn of als u de batterijen vervangt, kunt u niet meer telefoneren. Met een gewone telefoon kunt u wel blijven telefoneren. Om deze reden is het verstandig om altijd een gewone, vaste telefoon aangesloten te houden. U kunt deze telefoon samen met de Nevada 500 aansluiten op de buitenlijn. Bij het verkooppunt is materiaal verkrijgbaar voor het aansluiten van 2 telefoons op één buitenlijn.

Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert in het display  of  en hoort u toonsignalen.

### 2.4 Beveiliging tegen meeluisteren met gesprekken

Voor de geluidsoverdracht tussen de handset en het basisstation maken alle draadloze telefoons gebruik van radiogolven. De Nevada 500 maakt hierbij gebruik van digitale geluidsoverdracht met een ingebouwde veiligheidsprocedure. Hierdoor is meeluisteren vrijwel onmogelijk.

### 2.5 Beveiliging tegen bellen op uw kosten

Om te voorkomen dat iemand met een onbekende handset gebruikmaakt van uw basisstation, beschikt de Nevada 500 over een automatische veiligheidscode. Met deze veiligheidscode wordt vastgesteld of de handset en het basisstation bij elkaar horen. Steeds als u met de Nevada 500 belt of gebeld wordt, wordt automatisch een nieuwe veiligheidscode vastgesteld. Als de handset en het basisstation niet bij elkaar horen, kan met de onbekende handset niet via uw basisstation op uw kosten worden gebeld. Er komt dan geen verbinding tot stand.

### 2.6 Bescherming van het milieu

Als u de Nevada 500 wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Nevada 500 ook inleveren op een locatie die uw gemeente heeft aangewezen. Gooi de Nevada 500 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

## 3 Gebruiksklaar maken

### 3.1 Plaats van de Nevada 500



- Plaats het basisstation van de Nevada 500 zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
- Plaats de Nevada 500 op maximaal 3 m van een stopcontact in verband met de lengte van het adaptersnoer. Om storing te voorkomen, is het verstandig om een stopcontact te kiezen waarop geen andere elektrische apparatuur is aangesloten.
- Zorg dat tussen de Nevada 500 en andere elektronische apparatuur ten minste 1 meter afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

#### Let op!

- Plaats de Nevada 500 niet op plaatsen waar het radiosignaal wordt belemmerd, zoals achter dikke staal- of betonwanden of metalen wanden (bijvoorbeeld in een kelder).
- Plaats de Nevada 500 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
- Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

### 3.2 Basisstation aansluiten

#### Let op!

- Sluit het adaptersnoer en het toestelaansluitsnoer uitsluitend aan op het basisstation zoals hieronder is beschreven. Verwisselde aansluitingen kunnen het basisstation beschadigen.
  - Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter.
- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, **A**). De ministekker past maar op één manier.
  - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
  - 2 Steek de telefoonstekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact.
  - 3 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het basisstation (zie afbeelding 1, **B**).
  - 4 Steek de adapter in het stopcontact. Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.

- > U hoort een toonsignaal.
- 5 Voer de snoeren door de snoergeleiders aan de achterkant van het basisstation.



Afbeelding 1: Toestelaansluitsnoer en adaptersnoer aansluiten op basisstation.

### 3.3 Basisstation ophangen

Als u voor de handset een extra lader hebt aangeschaft, kunt u het basisstation van de Nevada 500 ook aan de wand bevestigen. Hiervoor hebt u pluggen en schroeven nodig.

#### Let op!

Als u het basisstation hebt opgehangen, kunt u de handset niet meer op het basisstation plaatsen en opladen. Gebruik hiervoor dan de losse lader. Extra laders zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt.

- 1 Teken op de wand naast elkaar twee boorpunten af met een onderlinge afstand van 4 cm.
- 2 Boor twee gaten op de gemarkeerde boorpunten van 6 mm in doorsnee.
- 3 Plaats pluggen en schroeven in de gaten en draai de schroeven aan. Zorg ervoor dat tussen de schroefkop en de wand 5 mm overblijft.
- 4 Plaats het basisstation met de ophangpunten over de twee schroefkoppen en schuif het basisstation voorzichtig naar beneden totdat hij vastzit.

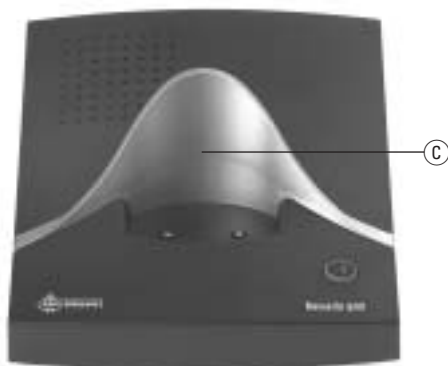
**Handsethouder plaatsen**

Om de handset te kunnen opladen via het basisstation, moet u een van de twee meegeleverde handsethouders plaatsen. De handset blijft dan op het basisstation staan.

- 1 Plaats het nokje van de handsethouder in de opening aan de bovenkant van het basisstation (zie afbeelding 2, **A**).
  - 2 Druk de zijkanen van de handsethouder in de groef aan de bovenkant van het basisstation (zie afbeelding 2, **B**) en druk de handsethouder licht aan.
- > U hoort een klik als de handsethouder goed vastzit.



Afbeelding 2: Plaats voor handsethouder op basisstation.



Afbeelding 3: Handsethouder op basisstation geplaatst.

### Handsethouder verwijderen

- 1 Houd het basisstation met één hand vast.
- 2 Trek met de andere hand de handsethouder bij ©  
(zie afbeelding 3) voorzichtig omhoog.

## 3.5 Draagclip plaatsen en verwijderen

Als u de Nevada 500 regelmatig bij u draagt, kunt u de handset aan uw kleding bevestigen met de meegeleverde draagclip.

### Draagclip plaatsen

- 1 Plaats de draagclip aan één kant van de handset met het nokje in de uitsparing.
- 2 Klik de draagclip aan de andere kant van de handset met het lipje in de uitsparing.

### Draagclip verwijderen

- 1 Verwijder de draagclip eerst aan één kant van de handset.
- 2 Neem de draagclip van de handset.

## 3.6 Batterijen plaatsen en opladen

Voordat u de Nevada 500 kunt gebruiken, moet u de batterijen van de handset opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. U kunt ook batterijen van het type Ni-Cd plaatsen, maar dan moet u de Nevada 500 eerst instellen op Ni-Cd (zie pagina 17). Andere oplaadbare batterijen kunnen de Nevada 500 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

### Batterijen plaatsen

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 4).
- 2 Plaats de batterijen volgens de + en – aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 5).
  - > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt **Even geduld**. Vervolgens komt de handset in de ruststand.
- 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven (zie afbeelding 4).
  - > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.



Afbeelding 4: Batterijvak openen of sluiten




Afbeelding 5: Plaats van de batterijen.

### Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op het basisstation of op een Nevada 500-lader te zetten. Voor het eerste gebruik moet u de meegeleverde oplaadbare Ni-MH-batterijen minstens 12 uur zonder onderbreking opladen. Voor oplaadbare Ni-Cd-batterijen is dit 6 uur. Als de batterijen vervolgens leeg raken, duurt het opladen 6 tot 12 uur.


Als u Ni-MH-batterijen gebruikt, kunt u de handset ook op het basisstation plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen.

Als u Ni-Cd-batterijen gebruikt, is het verstandig om de handset pas op het basisstation te zetten als de batterijen leeg zijn.

- 1 Zet de handset op het basisstation.
- > In het display loopt het symbool . De batterijen worden opgeladen.



**Let op!**

Het symbool  geeft pas na één volledige oplaad- en ontlad-cyclus de juiste de batterijcapaciteit weer.



**Gebruiksduur batterijen**

Als de batterijen volledig zijn opgeladen en u niet zou telefoneren, duurt het ongeveer 150 uur voordat de batterijen weer leeg zijn (ongeveer 70 uur voor Ni-Cd-batterijen). Als u continu gesprekken zou voeren, is de gebruiksduur ongeveer 15 uur (ongeveer 7 uur voor Ni-Cd-batterijen). U kunt de batterijen sparen door de handset uit te schakelen wanneer u niet telefoneert (zie pagina 38). Ni-MH-batterijen kunt u bovendien sparen door de handset altijd op het basisstation te zetten. Als de handset niet op het basisstation staat, lopen de batterijen langzaam leeg.

**Levensduur batterijen**

Als de batterijen kort na het volledig opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt (zie pagina 87, Onderhoud) of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt.


**Batterijen leeg**

Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert in het display  of  en hoort u met tussenpozen toonsignalen. Als de batterijen helemaal leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld en kunt u met de Nevada 500 niet meer bellen totdat u de batterijen hebt opgeladen. Als u gebeld wordt, gaat de handset niet over. Als u de batterijen enkele uren hebt opgeladen, wordt de handset weer ingeschakeld.

**3.7 Batterijtype instellen en batterijen vervangen**

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH of Ni-Cd. In de standaardinstelling is de Nevada 500 ingesteld op batterijen van het type Ni-MH. Als u batterijen van het type Ni-Cd wilt plaatsen, moet u de Nevada 500 eerst op deze batterijen instellen. Batterijen van het type Ni-Cd hebben een lagere capaciteit. Als het verkeerde batterijtype is ingesteld, kan dit de batterijen beschadigen.

### Batterijtype instellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Batterij type** en druk op **OK**.
- > In het display staat voor het ingestelde batterijtype Ⓢ.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar het batterijtype dat u gaat gebruiken: Ni-Cd of Ni-MH.
- 5 Druk ter bevestiging op Ⓢ.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

### Batterijen verwijderen en vervangen

Als u de batterijen uit de handset verwijdert, blijven uw persoonlijke instellingen en telefoonnummers in het geheugen bewaard. U kunt de batterijen als volgt vervangen:

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven.
- 2 Verwijder de oude batterijen.
- 3 Plaats de nieuwe batterijen volgens de +- en --aanduidingen in het batterijvak.
- 4 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.
- 5 Zet de handset op het basisstation en laad de handset gedurende 12 uur op (zie pagina 16).




Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.


## 3.8 Datum en tijd instellen

Als u de datum en de tijd instelt, staan deze in de ruststand in het display. Als u gebruikmaakt van NummerWeergave (zie pagina 46), kunt u precies zien op welk tijdstip u door iemand gebeld bent. Als de stroom uitvalt, blijven de datum en de tijd stilstaan. U moet de datum en de tijd dan opnieuw instellen.

### Tijd instellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →M.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling basis** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Datum en tijd** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Tijd** en druk op **OK**.
- 5 Toets de gewenste tijd in, bijvoorbeeld 0730 voor half 8 's morgens of 1930 voor half 8 's avonds. Met ⏮ verplaatst u de spatie naar links om een cijfer te corrigeren.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Tijd bewaard**. De tijd is opgeslagen.
- 7 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

### Datum instellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →M.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling basis** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Datum en tijd** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Datum** en druk op **OK**.
- 5 Toets de gewenste datum in, bijvoorbeeld 081202 voor 8 december 2002. Met ⏮ verplaatst u de spatie naar links om een cijfer te corrigeren.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Datum bewaard**. De datum is opgeslagen.
- 7 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## 3.9

### Toetsen blokkeren

Als u de handset bij u draagt, is het mogelijk dat u per ongeluk een toets indrukt. Om dit te voorkomen, kunt u de toetsen blokkeren. Als de toetsen zijn geblokkeerd, kunt u inkomende gesprekken gewoon aannemen. De toetsbeveiliging blijft dan ingeschakeld. Als u zelf wilt bellen, moet u deze functie eerst uitschakelen.

### Toetsblokkering inschakelen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →M.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Toetsblokkering**.
- 3 Druk op **OK** om de toetsen te blokkeren.
- > In het display verschijnt **Toetsblokkering UIT**. De toetsen zijn geblokkeerd.


**Toetsblokkering uitschakelen**

- > In het display staat **Toetsblokkering UIT**.
- 1 Druk op **UIT**.
- > In het display verschijnt **Toetsblokkering uitschakelen?**.
- 2 Druk op **JA** om de toetsen te deblokkeren.
- > Het toestel keert terug naar de ruststand. De toetsblokkering is uitgeschakeld.


## 4 Bellen en gebeld worden



### 4.1 Bellen

#### Bellen




- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **Nr. vorming ...**. Het controlelampje van  op het basisstation brandt.
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

#### Bellen met nummercontrole

Als u eerst het telefoonnummer intoetst en dan pas op  drukt, kunt u een onjuist ingetoetst nummer nog corrigeren.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met  kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 2 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

#### Bellen met meeluisteren

- 1 Druk op .
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 3 Druk op .
- > De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren en meespreken via de luidspreker (zie ook Handenvrij bellen, pagina 26).
- 4 Druk nogmaals op  om de luidspreker uit te schakelen.

#### Let op!

Als u tijdens een gesprek iedere 3 seconden 2 toonsignalen hoort, bent u buiten bereik van het basisstation (zie pagina 9 en 33). Loop in de richting van het basisstation, anders wordt de verbinding verbroken.

## 4.2


### Verbinding verbreken

Als u de verbinding verbreekt, verschijnt in het display de gespreksduur. U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:

- Druk op .
- Plaats de handset terug op het basisstation (niet van toepassing als u handenvrij belt, zie pagina 26).






## 4.3

### Gebeld worden




Als u gebeld wordt, gaat zowel de handset als het basisstation over en gaat het controlelampje  knipperen. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave (zie pagina 46), verschijnt het nummer van de beller in het display. Als u het nummer met naam in het telefoonboek hebt opgeslagen, verschijnt in plaats van het nummer de naam van de beller. U kunt het gesprek op 2 manieren aannemen:

#### Gesprek aannemen met handset op basisstation

Als u de functie Automatisch beantwoorden hebt ingesteld (zie pagina 34), kunt u het gesprek aannemen door de handset van het basisstation te nemen. U staat dan direct in verbinding met uw gesprekspartner en u hoeft niet meer op een toets te drukken.

- > U hebt de functie Automatisch beantwoorden ingesteld (zie pagina 34).
- > De handset staat op het basisstation. De telefoon gaat over. De rode controlelampjes  en  knipperen.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Pak de handset van het basisstation.
  - Druk op  als u het gesprek handenvrij wilt aannemen (zie pagina 26). Het controlelampje  brandt.
- > Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display. Op het basisstation brandt het rode controlelampje .

#### Gesprek aannemen met handset naast basisstation

- > De handset ligt naast het basisstation. De telefoon gaat over.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op .
  - Druk op  als u het gesprek handenvrij wilt aannemen (zie pagina 26).
- > Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display. Op het basisstation brandt het rode controlelampje .

#### 4.4 Telefoonnummer herhalen




De Nevada 500 heeft een geheugen waarin automatisch de 15 telefoonnummers worden opgeslagen dat u het laatst hebt gebeld. Deze telefoonnummers kunt u herhalen zonder de nummers opnieuw in te toetsen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 24 tekens bestaan, inclusief \* en # en eventuele kiestoonpauzes.

##### Laatstgekozen telefoonnummer bekijken en bellen

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **Herkiesgeheugen** met de laatstgekozen telefoonnummers. Als een telefoonnummer met naam is opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt in plaats van het telefoonnummer de naam in het display. Als in het display **Geen ingave** verschijnt, is het geheugen voor nummerherhaling leeg.
- 2 Blader met ▲ of ▼ naar het telefoonnummer dat u wilt herhalen.
- 3 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt opnieuw gebeld.

##### Laatstgekozen telefoonnummer wissen

U kunt het laatstgekozen telefoonnummer uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als het laatstgekozen nummer een geheim nummer is of als het nummer een geheime toegangscode bevat.






- 1 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display.
- 2 Blader met ▲ of ▼ naar het telefoonnummer dat u wilt wissen.
- 3 Druk op i.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt **Ingave gewist**. Het telefoonnummer is gewist.
- 5 Druk  om terug te keren naar de ruststand.

#### 4.5 Handset oproepen vanaf basisstation


U kunt de handset oproepen vanaf het basisstation, bijvoorbeeld als u uw handset kwijt bent of als u iemand in de buurt van de handset een signaal wilt geven. Het is niet mogelijk om vanaf het basisstation een gesprek te voeren met de handset.

**Let op!**

U kunt de handset alleen oproepen als de handset in de ruststand staat en als met de handset niet wordt getelefoneerd of geprogrammeerd.

- 1 Druk kort op  op het basisstation.
- > De handset gaat over. In het display verschijnt **-Paging-**.
- 2 U kunt de toonsignalen op 3 manieren stoppen:
  - Druk op het basisstation op .
  - Druk op de handset op , op , op **OK** of op .
  - Wacht 30 seconden.

**Opmerking**




Als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld (zie pagina 74), geven alle aangemelde handsets toonsignalen. U kunt de toonsignalen stoppen door op een van de handsets op  te drukken.



## 5 Mogelijkheden tijdens een gesprek



### 5.1 Microfoon in- en uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van de handset uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen, maar u kunt uw gesprekspartner nog wel verstaan. Vervolgens kunt u overleggen met uw huisgenoten.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- > De microfoon is uitgeschakeld. Uw gesprekspartner kan u niet meer horen. In het display verschijnt .
- 2 Druk op  om de microfoon weer in te schakelen.

### 5.2 Wachtstand

Met de functie wachtstand kunt u een gesprekspartner tijdelijk in de wacht zetten, bijvoorbeeld om te overleggen met één van uw huisgenoten of om een ander telefoonnummer te bellen.

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- > U hoort een continu toonsignaal. In het display verschijnt **Intern doorverb..** Uw externe gesprekspartner wordt in de wacht gezet.
- 2 Druk opnieuw op  om weer met uw gesprekspartner verbonden te worden.

### 5.3 Ontvangstvolume handset instellen

Tijdens een gesprek kunt u het ontvangstvolume instellen op 3 niveaus: laag, normaal en hoog. In de standaardinstelling is het ontvangstvolume ingesteld op 1.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Handset volume**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het ingestelde volume.
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met **←** of **→** naar het gewenste ontvangstvolume.
  - Toets het cijfer van het gewenste ontvangstvolume in:  voor zacht,  voor normaal of  voor hard.
- 5 Druk op **OK** om het volume in te stellen.
- > In het display verschijnt **In gesprek met**. Het ontvangstvolume blijft ingesteld totdat u het opnieuw wijzigt.



## 5.4

### Handenvrij bellen

Tijdens een telefoongesprek kunt u de luidspreker van de handset inschakelen. Op deze manier kunt u handenvrij telefoneren. U kunt de handset dan neerleggen of op het basisstation plaatsen. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren.


#### Luidspreker inschakelen tijdens gesprek

Als u tijdens een gewoon gesprek wilt omschakelen naar handenvrij telefoneren, kunt u de luidspreker inschakelen.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- > Het controlelampje van  gaat branden. U kunt uw gesprekspartner horen via de luidspreker.

#### Luidspreker uitschakelen tijdens gesprek

Tijdens het handenvrij telefoneren kunt u omschakelen naar gewoon telefoneren zonder de verbinding te verbreken.

- > U voert een telefoongesprek via de luidspreker van de handset.
- 1 Druk op .
- > U kunt uw gesprek vervolgen via de handset.

#### Ontvangstvolume luidspreker instellen tijdens gesprek

U kunt het ontvangstvolume van de luidspreker voor de duur van het gesprek instellen op 4 niveaus: de standaardinstelling zeer zacht (1), zacht (2), normaal (3) en hard (4). Na afloop van het gesprek wordt de standaardinstelling van het luidsprekervolume hersteld.

- > U bent handenvrij in gesprek.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Luidspreker vol..**
- > Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt volume 1.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met **←** of **→** naar het gewenste ontvangstvolume.
  - Toets het cijfer van het gewenste ontvangstvolume in (**1-4**).
- 4 Druk op **OK** om het volume in te stellen.
- > In het display verschijnt **In gesprek met**. Na afloop van het gesprek keert de handset terug naar luidsprekervolume 1.

## 5.5 Netwerkdiensten bedienen

### Toonkiezen of pulskiezen

In de standaardinstelling staat de Nevada 500 ingesteld op toonkiezen: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van netwerkdiensten die met een computergestuurd systeem werken. Raadpleeg KPN Telecom voor de betreffende netwerkdiensten.


### Toonkiezen verlengen tijdens gesprek

Als u een netwerkdienst niet kunt bedienen, kunt u tijdens de verbinding met de netwerkdienst de tonen verlengen. Na het gesprek keert het toestel terug naar gewoon toonkiezen.

- > U hebt verbinding met de netwerkdienst.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Verlengde DTMF** om het toonkiezen te verlengen.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **In gesprek met**. Verlengd toonkiezen is ingeschakeld. Als u een cijfer indrukt, hoort u een langer toonsignaal.
- 4 Druk op **→M**.
- 5 Blader met **▲** of **▼** naar **Normale DTMF** om gewoon toonkiezen in te schakelen.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **In gesprek met**. Gewoon toonkiezen is ingeschakeld.

### Tijdelijk omschakelen naar toonkiezen

U kunt de Nevada 500 ook instellen op pulskiezen, bijvoorbeeld omdat u de telefoon hebt aangesloten op een pulscentrale (zie pagina 69). Als u tijdens pulskiezen gebruik wilt maken van computer-gestuurde netwerkdiensten, dan moet u tijdelijk omschakelen naar toonkiezen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **Nr. vorming ...** en **DTMF**.
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 4 Druk op **DTMF**.

- > Het telefoonnummer wordt gebeld.
- > Het toestel is tijdelijk omgezet naar toonkiezen. Als u de verbinding verbreekt, keert de Nevada 500 terug naar de ingestelde kiesmethode.

### Netwerkdiensten gebruiken tijdens gesprek

Tijdens een gesprek kunt u via het menu netwerkdiensten bedienen die standaard zijn geprogrammeerd of die u zelf hebt ingesteld (zie pagina 67).

- > U voert een gesprek.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar de gewenste dienst. In de standaardinstelling kunt u kiezen uit de volgende diensten. Zie voor een toelichting de aangegeven pagina.
  - **Overleg** als u uw gesprekspartner in de wacht wilt zetten (zie pagina 73).
  - **Gesprek. Wisselen** als u wilt wisselen tussen 2 gesprekken (zie pagina 65).
  - **Aannem./Houden** als u een tweede gesprek wilt aannemen (zie pagina 65).
  - **ToetsBijBezet** als het nummer dat u belt bezet is en u teruggebeld wilt worden (zie pagina 66).
- 4 Druk op **OK** om de dienst te gebruiken.

## 6 Persoonlijke instellingen

### 6.1 Belsignaal handset instellen

Met de Nevada 500 kunt u het volume en de melodie van het belsignaal van de handset instellen. Voor interne telefoontjes kunt u een andere melodie en een ander volume instellen dan voor externe telefoontjes. Op deze manier kunt u aan het belsignaal horen of u van buitenaf wordt gebeld of dat één van uw huisgenoten u belt vanaf een andere handset.

Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van de handset permanent uitschakelen of tijdelijk (tijdens de oproep) uitschakelen.

#### Melodie belsignaal instellen

Voor zowel het externe als voor het interne belsignaal kunt u kiezen uit 10 verschillende melodieën. In de standaardinstelling is voor externe telefoontjes melodie 0 en voor interne telefoontjes melodie 1 ingesteld.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Belsignaal HS** en druk op **OK**.
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met **▲** of **▼** naar **Melodie** als u het externe belsignaal wilt instellen.
  - Blader met **▲** of **▼** naar **Interne melodie** als u het interne belsignaal wilt instellen.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met **←** of **→** naar de gewenste melodie.
  - Toets het cijfer van de gewenste melodie (**0-9**).
- 7 Druk op **OK**.
- > De melodie van het belsignaal is ingesteld.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.


## Volume belsignaal instellen of belsignaal uitschakelen

U kunt het volume van het belsignaal instellen op 8 niveaus, van uit en zacht tot hard. In de standaardinstelling is volume 5 ingesteld. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van de handset uitschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▼** naar **Belsignaal HS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Volume** en druk op **OK**.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met **←** of **→** naar het gewenste volume.
  - Toets het cijfer van het gewenste volume in (**0-7**).  
Cijfer **0** staat voor het uitschakelen van het belsignaal.
- 6 Druk op **OK**.
- > Het volume van het belsignaal is ingesteld.
- 7 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## Oplopend belsignaal instellen


U kunt instellen dat het belsignaal van de handset steeds luider wordt.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▼** naar **Belsignaal HS** en druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Oplopend** en druk op **OK**.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met **▲** of **▼** naar **Aan** om het oplopende belsignaal in te schakelen.
  - Blader met **▲** of **▼** naar **Uit** om het oplopende belsignaal uit te schakelen.
- 6 Druk op **⊙** om uw keuze te bevestigen.
- > Het oplopende belsignaal is ingesteld.
- 7 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## Belsignaal handset permanent in- of uitschakelen




Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van de handset uitschakelen. Vervolgens kunt u het belsignaal op dezelfde manier weer inschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.

- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met ◀ of ▶ naar **Belsignaal uit** om het belsignaal uit te schakelen. In het display verschijnt .
  - Blader met ◀ of ▶ naar **Belsignaal aan** om het belsignaal in te schakelen.
- 3 Druk op **OK**.
- > Het belsignaal is uit- of ingeschakeld.

### Belsignaal tijdelijk uitschakelen

Als u gebeld wordt, kunt u het volume van het belsignaal van de handset voor de duur van de oproep uitschakelen, bijvoorbeeld als u anderen niet wilt storen. U kunt het gesprek gewoon aannemen.




- > De telefoon gaat over.
- 1 Druk op .
- > Het belsignaal is uitgeschakeld. Het controlelampje  knippert.
- 2 Druk op  om het gesprek aan te nemen.
- > Als u de verbinding hebt verbroken, wordt het belsignaal weer ingeschakeld.

## 6.2 Belsignaal basisstation instellen

Met de Nevada 500 kunt u het volume en de melodie van het belsignaal van het basisstation instellen. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van het basisstation uitschakelen.

### Melodie belsignaal instellen

Voor het belsignaal kunt u kiezen uit 10 verschillende melodieën. In de standaardinstelling is melodie 0 ingesteld.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling basis** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Belsignaal basis** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Melodie** en druk op **OK**.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met ← of → naar de gewenste melodie.
  - Toets het cijfer van de gewenste melodie (-.
- 6 Druk op **OK**.
- > De melodie van het belsignaal is ingesteld.
- 7 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.



## Volume belsignaal instellen of belsignaal uitschakelen

U kunt het volume van het belsignaal instellen op 7 niveaus, van uit en zacht tot hard. In de standaardinstelling is volume 3 ingesteld. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van het basisstation uitschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling basis** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Belsignaal basis** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Volume** en druk op **OK**.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met ← of → naar het gewenste volume.
  - Toets het cijfer van het gewenste volume in (**0**-**7**).  
Cijfer **0** staat voor het uitschakelen van het belsignaal.
- 6 Druk op **OK**.
- > Het volume van het belsignaal is ingesteld.
- 7 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## Oplopend belsignaal instellen

U kunt instellen dat het belsignaal van het basisstation steeds luider wordt.





- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling basis** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Belsignaal basis** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Oplopend** en druk op **OK**.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met ▲ of ▼ naar **Aan** om het oplopende belsignaal in te schakelen.
  - Blader met ▲ of ▼ naar **Uit** om het oplopende belsignaal uit te schakelen.
- 6 Druk op  om uw keuze te bevestigen.
- > Het oplopende belsignaal is ingesteld.
- 7 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## 6.3 Toetssignalen in- en uitschakelen

In de standaardinstelling hoort u een toonsignaal wanneer u op één van de toetsen van de handset drukt. U kunt deze toetssignalen uitschakelen.





- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.



- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Instellingen** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Toetssignaal**.
- > Als de toetssignalen zijn ingeschakeld, staat voor deze menu-optie .
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op  om de toetssignalen uit te schakelen.
  - Druk op  om de toetssignalen in te schakelen.
- > De toetssignalen zijn in- of uitgeschakeld.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.


#### 6.4 Toonsignaal voor buiten bereik instellen




U kunt instellen dat u tijdens een gesprek iedere 3 seconden 2 toonsignalen hoort wanneer de handset buiten bereik van het basisstation is. In de standaardinstelling is dit toonsignaal uitgeschakeld.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Instellingen** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Buiten bereik**.
- > Als het toonsignaal voor buiten bereik is ingeschakeld, staat voor deze menuoptie .
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op  om het toonsignaal voor buiten bereik uit te schakelen.
  - Druk op  om het toonsignaal voor buiten bereik in te schakelen.
- > Het toonsignaal voor buiten bereik is ingeschakeld of uitgeschakeld.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.







#### 6.5 Toonsignaal voor opladen batterijen instellen





In de standaardinstelling hoort u een toonsignaal wanneer u de handset op het basisstation of op de lader plaatst. De batterijen van de handset worden dan opgeladen. U kunt dit laadsignaal uitschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Instellingen** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Laadsignaal**.
- > Als het laadsignaal is ingeschakeld, staat voor deze menuoptie .

- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op  om het laadsignaal uit te schakelen.
  - Druk op  om het laadsignaal in te schakelen.
- > Het laadsignaal is ingeschakeld of uitgeschakeld.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.


## 6.6 Automatisch beantwoorden instellen




In de standaardinstelling kunt u een binnenkomend gesprek beantwoorden door op  of  te drukken. Als u automatisch beantwoorden instelt, kunt u een binnenkomend gesprek aannemen door de handset van het basisstation te nemen. U hoeft dan niet meer op  of op  te drukken. Automatisch beantwoorden werkt alleen als de handset op het basisstation staat. Als de handset naast het basisstation ligt en u gebeld wordt, neemt u het gesprek gewoon aan door op  of  te drukken.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Instellingen** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Autom. beantw.**
- > Als automatisch beantwoorden is ingeschakeld, staat voor deze menuoptie .
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op  om automatische beantwoording uit te schakelen.
  - Druk op  om automatische beantwoording in te schakelen.
- > Automatische beantwoording is ingeschakeld of uitgeschakeld.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## 6.7 Displayverlichting instellen



Als u op één van de toetsen van de handset drukt, licht het display gedurende 30 seconden op. In de standaardinstelling is de displayverlichting ingeschakeld. In plaats daarvan kunt u de displayverlichting uitschakelen. Als u de handset niet gebruikt, is de displayverlichting uitgeschakeld.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Instellingen** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Verlichting**.
- > Als de displayverlichting is ingeschakeld, staat voor deze menuoptie .

- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op  om de displayverlichting uit te schakelen.
  - Druk op  om de displayverlichting in te schakelen.
- > De displayverlichting is ingeschakeld of uitgeschakeld.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## 6.8 Taal instellen

In de standaardinstelling staan de menuopties in het display in het Nederlands. In plaats hiervan kunt u als taal Duits, Engels of Frans instellen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Taal** en druk op **OK**.
- > In het display staat voor de ingestelde taal .
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar de gewenste taal en druk op .
- > De taal is ingesteld.
- 5 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## 6.9 Hotline

U kunt de Nevada 500 zo instellen dat een bepaald telefoonnummer wordt gebeld zodra u op een willekeurige toets drukt. Op deze manier hoeven kinderen die alleen thuis zijn slechts op een toets te drukken om bijvoorbeeld de ouders te bellen. U kunt zelf programmeren welk telefoonnummer gebeld moet worden.

### Let op!

Als u een hotline hebt ingeschakeld, kunt u met de handset geen andere telefoonnummers meer bellen!

### Let op!

Als u de Nevada 500 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het hotlinenummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze invoegen. U kunt ook instellen dat de Nevada 500 deze gegevens automatisch invoegt. Zie hiervoor pagina 71.

## Hotlinenummer opslaan en hotline inschakelen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Noodoproep** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Noodoproep Nr.** Als er al een hotlinenummer is ingesteld, staat dit nummer in het display.
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Wis eventueel het reeds ingestelde nummer met **⌫** en toets het gewenste telefoonnummer in. Het telefoonnummer mag uit maximaal 24 cijfers bestaan, inclusief kiestoonpauzes.
  - Wis het reeds ingestelde nummer met **⌫**, druk op **EE**, blader met **▲** of **▼** naar het gewenste opgeslagen telefoonnummer en druk op **i**.
- 5 Druk op **OK** om het hotlinenummer op te slaan.
- > De handset keert terug naar de ruststand. In het display verschijnt **--NOODOPROEP--**. De hotline is ingeschakeld.

## Hotlinenummer bellen

- > In het display staat **--NOODOPROEP--**.
- 1 Druk op een willekeurige toets, behalve op toets **📞** en **UIT**.
- > Het opgeslagen hotlinenummer wordt gebeld.
- 2 Eventueel kunt u het bellen beëindigen door op **📞** te drukken.

## Hotline uitschakelen

- > In het display staat **--NOODOPROEP--**.
- 1 Druk op **UIT**.
- > In het display verschijnt **Noodoproep uitschakelen?**
- 2 Druk op **JA** om de hotline uit te schakelen.
- > Het toestel keert terug naar de ruststand. De hotline is uitgeschakeld. Het ingestelde hotlinenummer blijft opgeslagen in het geheugen.

## 6.10 Pincode wijzigen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Nevada 500 beveiligd met een pincode. Zo wordt de pincode van de handset gevraagd als u de standaardinstellingen wilt herstellen of als u het telefoonboek wilt kopiëren of wissen. De pincode van het basisstation hebt u nodig als u bijvoorbeeld handsets wilt afmelden of besignalen bij meer handsets wilt instellen.

In de standaardinstelling is de pincode van de handset en van het basisstation 0000. Het is verstandig om deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode. Voor het basisstation en de handset kunt u een verschillende pincode programmeren.

### Let op!

Noteer uw pincode. Als u uw pincode vergeten bent, kan deze alleen worden gewijzigd via het verkooppunt. Daaraan zijn kosten verbonden.

### Pincode voor handset

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Handset PIN** en druk op **OK**.
- > Als de pincode anders is dan de standaardpincode 0000, verschijnt **Oude PIN**. Ga dan verder met stap 4.
- Als de standaardpincode is ingesteld, verschijnt **Nieuwe PIN:**. Ga dan verder met stap 6.
- 4 Toets de huidige pincode van de handset in.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nieuwe PIN:**.
- 6 Toets de nieuwe pincode in. De pincode moet uit 4 cijfers bestaan. Met **ⓧ** kunt u cijfers wissen.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **PIN herhalen**.
- 8 Toets opnieuw de nieuwe pincode in en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **PIN bewaard**.
- 9 Druk op **☎** om terug te keren naar de ruststand.
- > De pincode van de handset is gewijzigd.

### Tip

Noteer hier uw persoonlijke pincode voor de handset:

### Pincode voor basisstation

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling basis** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Basis PIN** en druk op **OK**.
- > Als de pincode anders is dan de standaardpincode 0000, verschijnt **Oude PIN**. Ga dan verder met stap 4.  
Als de standaardpincode is ingesteld, verschijnt **Nieuwe PIN:**. Ga dan verder met stap 6.
- 4 Toets de huidige pincode van het basisstation in.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nieuwe PIN:**.
- 6 Toets de nieuwe pincode in. De pincode moet uit 4 cijfers bestaan. Met ☒ kunt u cijfers wissen.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **PIN herhalen**.
- 8 Toets opnieuw de nieuwe pincode in en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **PIN bewaard**.
- 9 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > De pincode van het basisstation is gewijzigd.

### Tip

Noteer hier uw persoonlijke pincode voor het basisstation:

--	--	--	--

## 6.11

### Handset in- en uitschakelen

In de standaardinstelling is de handset ingeschakeld. Als u de batterijen wilt sparen, kunt u de handset uitschakelen. Als u gebeld wordt, gaat alleen het basisstation over.

#### Handset uitschakelen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Handset uit** en druk op **OK**.
- > Het display wordt leeggemaakt. De handset is uitgeschakeld.

#### Handset inschakelen

U kunt de handset inschakelen door de handset op het basisstation te plaatsen of door de toets  van de handset te drukken.

## 6.12 Menufunctie opslaan onder sneltoetsen

Funcities in het menu van de Nevada 500 die u vaak gebruikt, kunt u opslaan onder sneltoetsen. Deze functies kunt u dan direct opvragen door de bijbehorende sneltoets lang in te drukken. U hoeft dan niet meer te zoeken in het menu. In totaal kunt u 9 sneltoetsen programmeren. In de standaardinstelling zijn de volgende functies onder sneltoetsen opgeslagen.

Toets	Display	Toelichting
<b>1</b>	<b>Toetsblokkering</b>	Toetsblokkering (zie pagina 19)
<b>2</b>	<b>Handset uit</b>	Handset uitschakelen (zie pagina 38)
<b>3</b>	<b>Belsignaal uit</b>	Belsignaal uitschakelen (zie pagina 30)
<b>4</b>	<b>Noodoproep</b>	Hotline inschakelen (zie pagina 35)

*Zie voor een overzicht van het menu pagina 94.*


### Sneltoets instellen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀, ▶, ▲** of **▼** naar de gewenste functie.
- 3 Houd de gewenste sneltoets (1-9) 5 seconden ingedrukt.  
Als onder de toets al een functie is opgeslagen, wordt deze overschreven.
- > In het display verschijnt **Sneltoets geprogrammeerd**.
- 4 Noteer de sneltoets en de bijbehorende sneltoets als geheugensteuntje.




### Menufunctie opvragen met sneltoets

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Druk op gewenste sneltoets (1-9).
- > De gewenste menuoptie verschijnt.

## 7 Telefoonboek

De Nevada 500 heeft een geheugen waarin u 150 telefoonnummers kunt opslaan die u regelmatig gebruikt. In het telefoonboek kunt u behalve een nummer ook de bijbehorende naam opslaan. Als u gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt dan in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller in het display. Het telefoonnummer dat u heel vaak belt, kunt u opslaan onder de sneltoets . Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen.

### 7.1 Letters invoeren

Als u een naam wilt opslaan (zie paragraaf 7.2), als u een opgeslagen naam wilt wijzigen (zie paragraaf 7.4), of als u een tekstbericht wilt verzenden (zie pagina 54), kunt u met de cijfertoetsen ook letters invoeren. De letters staan op de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 3 keer op  voor de letter **C**. Met  kunt u spaties invoeren. Met  kunt u ingetoetste letters wissen.

#### Hoofdletters en kleine letters

In de standaardinstelling voert u alleen voor de beginletter van ieder woord een hoofdletter in. De rest van ieder woord verschijnt in kleine letters. Als u in plaats van hoofdletters kleine letters wilt invoeren of omgekeerd, drukt u één keer op **A→a** of **a→A**.



## Cijfertoetsen en letters

---

1	- . ? ! , ; : ' " "
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê
4	G H I 4 Î Ï Ñ
5	J K L 5
6	M N O 6 Ö Õ Ó Ø Ñ
7	P Q R S 7 ß š
8	T U V 8 Ü Û Ú
9	W X Y Z 9
0	+ 0
*	* ( ) = % @ & \$ £ ¥
#	spatie #
<X>	teken wissen

---

## 7.2

### Telefoonnummer met naam opslaan

In de telefoonboek van de Nevada 500 kunt u 150 telefoonnummers met naam opslaan. Het telefoonnummer dat u heel vaak belt, kunt u opslaan onder de sneltoets **0**.

#### Nummer opslaan onder sneltoets **0**

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Netwerkservice**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Hotkey** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nummer:** en eventueel het ingestelde hotlinenummer.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.  
Met **<X>** kunt u cijfers wissen.
- 5 Druk op **OK**.
- > Het nummer is opgeslagen onder de sneltoets.
- 6 Druk op **☎** om terug te keren naar de ruststand.

### Nummer en naam opslaan in telefoonboek

Telefoonnummers die u wilt opslaan, mogen uit maximaal 24 tekens bestaan, inclusief **\***, **#** en eventuele kiestoonpauzes. De namen mogen uit maximaal 14 tekens bestaan.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in (10-cijferig, dus inclusief netnummer).


- 2 Druk op **EE**.
- > In het display verschijnt **Naam ingeven**.
- 3 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie ook op pagina 40, Letters invoeren).
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingave bewaard**. Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op **EINDE** om terug te keren naar de ruststand.
  - Druk op **OPT** als u het telefoonnummer wilt voorzien van een toegangsnummer voor de buitenlijn (zie pagina 71) of als u het nummer wilt blokkeren voor NummerWeergave (zie pagina 50).
- 6 Druk op **OK**.
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
  - NummerWeergave voor dat telefoonnummer blokkeren: blader met **▲** of **▼** naar **Nr. verbergen** en druk op **☒**. Zie pagina 46 voor meer informatie over NummerWeergave.
  - Instellen dat vooraf aan het telefoonnummer eerst het toegangsnummer van de buitenlijn gekozen wordt: blader met **▲** of **▼** naar **Extern Nr.** en druk op **☒**. Zie pagina 71 om het gewenste toegangsnummer van de buitenlijn op te slaan.

### Tip

In plaats van stap 1 en 2 kunt u nieuwe telefoonnummers ook invoeren door op **EE** en daarna op **NIEUW** te drukken.





### Tijdens gesprek telefoonnummer opslaan

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Telefoonboek** en druk op **OK**.
- 3 Druk op **NIEUW**.
- > In het display verschijnt **Nummer ingeven**.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in (10-cijferig, dus inclusief netnummer). Met **☒** kunt u cijfers wissen.
- > Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Naam ingeven**.
- 5 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie ook op pagina 40, Letters invoeren).
- 6 Druk op **OK**.

- > In het display verschijnt **Ingave bewaard**. Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 7 Druk 2 keer op  om terug te keren naar de ruststand.

### Gebeld telefoonnummer opslaan

De Nevada 500 heeft een geheugen waarin automatisch de 15 telefoonnummers worden opgeslagen die u het laatst hebt gebeld. Als u één van de laatstgekozen telefoonnummers permanent wilt bewaren, kunt u het nummer opslaan in het telefoonboek.

- 1 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display.
- 2 Blader met  of  naar het telefoonnummer dat u wilt opslaan.
- 3 Druk op **i**.
- 4 Druk op  .
- > In het display verschijnt **Naam ingeven**.
- 5 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 40, Letters invoeren). Met  kunt u letters wissen.
- 6 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingave bewaard**. Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 7 Druk op **EINDE** om terug te keren naar de ruststand.


### Telefoonnummer uit bellerslijst opslaan

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Oproeplijst** en druk op **OK**.
- 3 Blader met  of  naar **Gemiste oproep** of **Beantwoord** en druk op **OK**.
- 4 Blader met  of  naar het telefoonnummer van de gewenste beller en druk op **i**.
- 5 Druk op  .
- > In het display verschijnt **Naam ingeven**.
- 6 Voer de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie pagina 40, Letters invoeren). Met  kunt u letters wissen.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingave bewaard**. Het telefoonnummer is opgeslagen.
- 8 Druk op **EINDE** om terug te keren naar de ruststand.

### 7.3









## Opgeslagen telefoonnummer bekijken en bellen

### Bellen via sneltoets

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- > Het opgeslagen telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.









### Bellen vanuit telefoonboek


Om een telefoonnummer uit het telefoonboek te bellen, moet u het gewenste nummer eerst selecteren. Dat kan op 2 verschillende manieren: door te bladeren door het telefoonboek of door de eerste letter van de gewenste naam in te toetsen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met  of  naar de gewenste naam. De namen in het telefoonboek zijn op alfabet gesorteerd. Als u op  drukt, komt u bij de eerste naam in het alfabet. Als u 2 keer op  drukt, komt u bij de laatste naam in het alfabet.
  - Typ de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie pagina 40, Letters invoeren). Druk bijvoorbeeld 3 keer op  voor de letter R.
- 3 Druk eventueel op  om het nummer te bekijken.
- 4 Druk op .
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.

### 7.4






## Opgeslagen telefoonnummer wijzigen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar de gewenste naam of toets de eerste letter van de gewenste naam in.
- 3 Druk op .
- 4 Druk op  .
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
- 5 Druk op  om het telefoonnummer van rechts naar links te wissen en toets het gewenste nummer in (10-cijferig, dus inclusief netnummer).
- 6 Druk op .
- > In het display verschijnt **Naam ingeven**.

- 7 Druk op  om de naam van rechts naar links te wissen en toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 40).
- 8 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingave bewaard**.
- 9 Druk op **EINDE** om terug te keren naar de ruststand.
- > Het telefoonnummer en/of de naam is gewijzigd.

## 7.5 Opgeslagen telefoonnummer(s) wissen

### Een telefoonnummer wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar de gewenste naam of toets de eerste letter van de gewenste naam in.
- 3 Druk op **i**.
- 4 Druk op .
- > In het display verschijnt **Ingave gewist**.
- 5 Houd  ingedrukt om terug te keren naar de ruststand.
- > Het telefoonnummer en/of de naam is gewist.

### Telefoonboek wissen

U kunt het hele telefoonboek als volgt wissen:

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met  of  naar **Toestel functies** en druk op **OK**.
- 3 Blader met  of  naar **Reset** en druk op **OK**.
- 4 Blader met  of  naar **Handset** en druk op **OK**.
- 5 Blader met  of  naar **Telefoonboek** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Telefoonboek wissen?**.
- 6 Druk op **JA**.
- > In het display verschijnt **Telefoonboek gewist**.  
Het telefoonboek is gewist.
- 7 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## 8 NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de handset opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller in het display. De telefoonnummers van de laatste 30 bellers worden ook automatisch opgeslagen in de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de handset opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

### Let op!


Raadpleeg voor gebruik achter een huis- of bedrijfscentrale pagina 72.

### 8.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen.

Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

### 8.2 NummerWeergave gebruiken

- > Iemand probeert u te bellen. In het display verschijnt **Oproep** en het telefoonnummer. Als het nummer met naam al in het telefoonboek is opgeslagen, verschijnt in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller.
- > De telefoon gaat over.
  - 1 Druk op  om het gesprek te beantwoorden.

### Let op!

In een aantal gevallen verschijnen in het display in plaats van het telefoonnummer 10 nullen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.

## Let op!

Als het telefoonnummer en de naam van de beller in het telefoonboek staan, verschijnt in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller in het display. Dit gebeurt alleen wanneer in het telefoonboek ook het netnummer is opgeslagen.

## 8.3 Nummer uit bellerslijst bekijken en terugbellen

### Bellerslijst

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, worden de telefoonnummers van de laatste 30 bellers opgeslagen in de bellerslijst. Met de Nevada 500 kunt u de opgeslagen nummers bekijken en terugbellen. Op deze manier weet u altijd wanneer en door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

### Gemiste oproepen en beantwoorde oproepen

Als de bellerslijst een nieuw telefoonnummer bevat, staat in het display aangegeven hoeveel nieuwe telefoonnummers de bellerslijst bevat, bijvoorbeeld **4 Gemiste oproepen**. Het display laat alleen telefoontjes zien die u niet hebt aangenomen. Telefoonnummers van gesprekken die u wel hebt aangenomen, worden echter ook opgeslagen in de bellerslijst. Als u alle nieuwe telefoonnummers hebt bekeken en de handset is teruggekeerd naar de ruststand, verschijnt in het display **→11**. Als u alle gemiste oproepen in de bellerslijst hebt gewist, verdwijnt **→11** uit het display.

### Aantal bellers in bellerslijst

In de bellerslijst kunnen 30 telefoonnummers worden opgeslagen. Als u een beller terugbelt, dan wordt het telefoonnummer automatisch uit de bellerslijst gewist en in het geheugen voor nummerherhaling opgeslagen.

Als de bellerslijst 30 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, dan wordt het oudste nummer uit de bellerslijst gewist. Om deze reden is het verstandig om opgeslagen telefoonnummers regelmatig te wissen.

Als iemand u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer belt, wordt het telefoonnummer maar één keer opgeslagen. Het oudste tijdstip van de oproep wordt uit het geheugen gewist.

In de bellerslijst kunt u zien hoe vaak de beller heeft gebeld. Dit gebeurt ook wanneer 2 verschillende bellers met een onbekend telefoonnummer hebben gebeld.

### Gemiste beller bekijken

- > In het display staat het aantal gemiste oproepen, bijvoorbeeld **4 Gemiste oproepen**.
- 1 Druk op **OK**.
- 2 In het display verschijnt het telefoonnummer of de naam van de laatste beller.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar het gewenste telefoonnummer.
- 4 Druk op **i** om de datum en tijd van de oproep te bekijken.
- 5 Druk 2 keer op **C** om terug te keren naar de ruststand.

### Beller terugbellen

Als u een nummer uit de bellerslijst terugbelt, wordt het telefoonnummer uit de bellerslijst gewist en opgeslagen als laatstgekozen nummer (zie pagina 23).




- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Oproeplijst** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Gemiste oproep** of **Beantwoord** en druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar het telefoonnummer of de naam van de gewenste beller.
- 5 Druk op **☎** om de beller terug te bellen.

## 8.4 Nummer uit bellerslijst wijzigen

U kunt een telefoonnummer uit de bellerslijst eerst wijzigen en vervolgens opslaan in het telefoonboek. Het is niet mogelijk om een telefoonnummer uit de bellerslijst te wijzigen zonder het nummer op te slaan in het telefoonboek. Wel kunt u een nummer opslaan zonder het eerst te wijzigen. Zie hiervoor pagina 43 onder Telefoonnummer uit bellerslijst opslaan.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Oproeplijst** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Gemiste oproep** of **Beantwoord** en druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar het telefoonnummer van de gewenste beller en druk op **i**.



- 5 Druk op **OK**.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
- 6 Druk op  om het telefoonnummer van rechts naar links te wissen en toets het gewenste nummer in (10-cijferig, dus inclusief netnummer).
- 7 Druk op   om het nummer in het telefoonboek op te slaan.
- > In het display verschijnt **Naam ingeven**.
- 8 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 40).
- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Ingave bewaard**.
- 10 Druk op **EINDE** om terug te keren naar de ruststand.
- > Het telefoonnummer is gewijzigd.







## 8.5 Nummer(s) uit bellerslijst wissen



### Eén beller wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met  of  naar **Oproeplijst** en druk op **OK**.
- 3 Blader met  of  naar **Gemiste oproep** of **Beantwoord** en druk op **OK**.
- 4 Blader met  of  naar het telefoonnummer van de gewenste beller en druk op **i**.
- 5 Druk op  .
- > In het display verschijnt **Ingave gewist**. Het telefoonnummer is uit de bellerslijst gewist.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > Als u alle gemiste oproepen in de bellerslijst hebt gewist, verdwijnt   uit het display.

### Alle bellers wissen

De bellerslijst bestaat uit een lijst van gemiste oproepen en een lijst van beantwoorde oproepen. Iedere lijst moet u afzonderlijk wissen.





- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met  of  naar **Oproeplijst** en druk op **OK**.
- 3 Blader met  of  naar **Lijst wissen** en druk op **OK**.
- 4 Blader met  of  naar **Gemiste oproep** of **Beantwoord** en druk op **OK**.

- > In het display verschijnt **Gemiste oproep wissen?** of **Beantwoorden oproep wissen?**
- 5 Druk op **JA**.
- > In het display verschijnt **Oproeplijst gewist**.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > Als u alle gemiste bellers uit de bellerslijst hebt gewist, verdwijnt  uit het display.




## 8.6 NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de handset opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van een gesprek blokkeren.

### NummerWeergave per gesprek blokkeren

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Toets code **3****1** in.
- > In het display verschijnt **\*31\***.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 3 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

### Nummer uit telefoonboek blokkeren

Het is ook mogelijk om NummerWeergave te blokkeren als u een telefoonnummer belt uit het telefoonboek. Hiervoor kunt u de blokkeercode **3****1** opslaan vóór het betreffende telefoonnummer door de optie **Nr. verbergen** in te schakelen. Zie hiervoor pagina 41 en 42.

## 9 Doorschakelen

Met de dienst Doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer, bijvoorbeeld naar het telefoonnummer van uw mobiele telefoon. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. Wanneer u weer thuis bent, kunt u de doorschakeling uitschakelen.

In het bovenstaande voorbeeld worden alle telefoontjes automatisch doorgeschakeld. In plaats daarvan kunt u ook alleen de telefoontjes doorschakelen die u zelf niet kunt aannemen, bijvoorbeeld omdat u in gesprek bent. De verschillende mogelijkheden staan in paragraaf 9.1.

### 9.1 Verschillende doorschakelingen

U kunt zelf aangeven wanneer de gesprekken moeten worden doorgeschakeld:

- Altijd direct doorschakelen (\*21\*).
  - Alleen doorschakelen wanneer uw telefoon niet wordt opgenomen (\*61\*).
  - Alleen doorschakelen wanneer uw telefoon bezet is (\*67\*).
- Extern doorschakelen bij bezet was ten tijde van de productie van deze gebruiksaanwijzing nog niet beschikbaar in het openbare netwerk van KPN Telecom en zal ter zijner tijd worden aangekondigd.

Als u de inkomende gesprekken alleen laat doorschakelen wanneer uw telefoon niet wordt opgenomen, wordt het gesprek na 20 seconden doorgeschakeld. Dit zijn 4 à 5 belsignalen.


Als u een telefoonnummer direct doorschakelt of doorschakelt wanneer uw telefoon bezet is, gaat uw telefoon niet over wanneer er een gesprek binnenkomt.

### 9.2 Doorschakeling aan- of uitzetten

Als uw telefoon is doorgeschakeld, kunt u vanaf uw telefoon blijven bellen. Om u eraan te herinneren dat de telefoon direct is doorgeschakeld met \*21\*, hoort u een onderbroken kiestoon wanneer u de handset opneemt.

**Let op!**

Als u meer handsets hebt aangemeld bij een basisstation, worden alle handsets doorgeschakeld.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Oproep doorsch.** en druk op **OK**.
- 4 U hebt 3 mogelijkheden:
  - Blader met ▲ of ▼ naar **Vast** als u wilt dat alle inkomende gesprekken direct worden doorgeschakeld.
  - Blader met ▲ of ▼ naar **Geen antwoord** als u wilt dat inkomende gesprekken alleen worden doorgeschakeld wanneer uw telefoon niet wordt opgenomen.
  - Blader met ▲ of ▼ naar **Bezet** als u wilt dat inkomende gesprekken alleen worden doorgeschakeld wanneer uw telefoon bezet is. U kunt deze doorschakelmogelijkheid pas gebruiken wanneer KPN Telecom deze dienst op het vaste telefoonnet aanbiedt.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met ▲ of ▼ naar **Inschakelen** om de doorschakeling in te schakelen.
  - Blader met ▲ of ▼ naar **Uitschakelen** om de doorschakeling uit te schakelen. Ga verder met stap 9.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Bestemming:**. Als u uw telefoon al eerder hebt doorgeschakeld, verschijnt het telefoonnummer waarnaar u de vorige keer had doorgeschakeld.
- 8 Wis eventueel het nummer met ✕ en toets het gewenste telefoonnummer in. Het telefoonnummer mag uit maximaal 24 tekens bestaan.
- 9 Druk op **OK**.
- > De doorschakelcode verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 10 Wacht op de kiestoon.
- 11 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

**Let op!**

Als u de Nevada 500 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor de doorschakelcode het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze invoegen (zie pagina 70).

U kunt ook instellen dat de Nevada 500 deze gegevens automatisch invoegt (zie pagina 71).

## 10 SMS-berichten verzenden en ontvangen

### Let op!

U kunt met de Nevada 500 alleen SMS-berichten (tekstberichten) verzenden en ontvangen als de dienst Short Message Service (SMS) beschikbaar is op het openbare vaste telefoonnet. Raadpleeg hiervoor uw netwerkaanbieder.

### 10.1 Over de Nevada 500 en SMS

Met SMS kunt u korte tekstberichten ('SMS-berichten') van maximaal 160 tekens uitwisselen met telefoontoestellen die de dienst SMS ondersteunen. Op deze manier kunt u, ook als u iemand niet wilt storen of als u zelf niet gestoord wilt worden door telefoontjes, toch een bericht verzenden of ontvangen.

U kunt de Nevada 500 alleen onder bepaalde voorwaarden voor SMS gebruiken (zie hieronder).

Als uw telefoonaansluiting de dienst SMS ondersteunt, kunt u met de Nevada 500:

- SMS-berichten verzenden naar een andere vaste telefoon of mobiele telefoon. Het laatste SMS-bericht dat u verzendt, wordt opgeslagen in de **Uitbox** van het menu **SMS-bericht** (zie pagina 58).
- SMS-berichten ontvangen van een andere vaste telefoon of mobiele telefoon die de dienst SMS ondersteunt. De laatste 10 SMS-berichten worden opgeslagen in de **Inbox** van het menu **SMS-bericht**, zodat u deze berichten kunt lezen (zie pagina 59). In het display van de Nevada 500 kunt u zien of iemand tijdens uw afwezigheid een SMS-bericht heeft achtergelaten.
- SMS-berichten doorsturen naar een andere vaste of mobiele telefoon (zie pagina 62).

## 10.2 Voorwaarden om SMS te gebruiken

U kunt de Nevada 500 alleen onder de volgende voorwaarden gebruiken voor SMS:

- De dienst SMS is beschikbaar op het openbare vaste telefoon-netwerk. Raadpleeg hiervoor uw netwerkaanbieder.
- U hebt een abonnement op de dienst NummerWeergave van KPN (zie pagina 46). U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.
- U hebt geen gewone vaste telefoons die SMS ondersteunen of SMS-melders op dezelfde telefoonlijn tegelijk aangesloten.
- U hebt het juiste telefoonnummer van de SMS-berichtencentrale in de Nevada 500 geprogrammeerd (zie hieronder).
- U hebt zich aangemeld voor SMS (zie pagina 56).

## 10.3 Toegangsnummer voor SMS controleren en wijzigen

Voordat u de Nevada 500 kunt gebruiken voor SMS, moet u het toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale programmeren in de Nevada 500. In de standaardinstelling is in de Nevada 500 het toegangsnummer 067 3644444 geprogrammeerd. Het is verstandig bij uw netwerkaanbieder na te gaan of dit nummer nog correct is. Als het toegangsnummer van SMS wijzigt, kunt u als volgt een nieuw toegangsnummer programmeren:

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **SMS-bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **SMS-toegangsnr.** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het huidige toegangsnummer (standaardinstelling 067 3644444).
- 4 Druk op **↔** om het telefoonnummer van rechts naar links te wissen en toets het nieuwe toegangsnummer in.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Druk op **☎** om terug te keren naar de ruststand.
- > Het toegangsnummer is gewijzigd.

#### 10.4 Eenmalig aanmelden bij de SMS-centrale

Voordat u SMS-berichten kunt ontvangen, moet u zich eenmalig bij de SMS-berichtencentrale aanmelden. Dat doet u door een SMS-bericht naar een bestaand 10-cijferig telefoonnummer te verzenden.

Zie hiervoor paragraaf 10.6, SMS-bericht verzenden, op pagina 57.





Als u bent aangemeld voor SMS, ontvangt u een bevestiging van de SMS-berichtencentrale.

#### Let op!

Als u zich niet aanmeldt, kunt u geen SMS-*tekst*berichten ontvangen! U ontvangt SMS-berichten dan als gesproken berichten.

#### 10.5 Toonsignaal voor ontvangst SMS-berichten instellen

In de standaardinstelling hoort u een toonsignaal als u een SMS-bericht ontvangt. U kunt dit berichtsignaal uitschakelen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling HS**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Instellingen** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Berichtsignaal**.
- > Als het berichtsignaal is ingeschakeld, staat voor deze menuoptie .
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op  om het berichtsignaal uit te schakelen.
  - Druk op  om het berichtsignaal in te schakelen.
- > Het berichtsignaal is ingeschakeld of uitgeschakeld.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.



## 10.6 SMS-bericht verzenden

Met de cijfertoetsen van de handset kunt u een SMS-bericht schrijven (zie pagina 40, onder Letters invoeren). Ieder SMS-bericht mag uit maximaal 160 tekens bestaan. Behalve letters kunt u ook cijfers en leestekens intoetsen. Vervolgens kunt u het SMS-bericht verzenden naar een vaste of mobiele telefoon. U kunt een SMS-bericht naar één telefoonnummer tegelijk verzenden. Het laatste SMS-bericht dat u verzendt, wordt opgeslagen in de **Uitbox** van het menu **SMS-bericht**.

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op **→M**.

2 Blader met **◀** of **▶** naar **SMS-bericht** en druk op **OK**.

3 Blader met **▲** of **▼** naar **Zenden** en druk op **OK**.

4 Voer het gewenste SMS-bericht in met de cijfertoetsen (zie ook op pagina 40, Letters invoeren).

Verdere mogelijkheden:

– **A→a** of **a→A** Van hoofdletters naar kleine letters of omgekeerd

– **←** of **→** Vooruit of achteruit bladeren in de tekst

– **C** Cijfers of letters van rechts naar links wissen.

5 Druk als de tekst gereed is op **OK**.

6 U hebt 2 mogelijkheden:

– Toets het gewenste telefoonnummer in van de ontvanger (10-cijferig, dus inclusief netnummer).

– Druk op **EE** en blader met **▲** of **▼** naar de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer van de ontvanger.

7 Druk op **OK** om het SMS-bericht te verzenden.


> In het display verschijnt **Even Geduld** en vervolgens **Bericht verzonden**. Het bericht wordt opgeslagen in de **Uitbox** van het menu **SMS-bericht**. Als er tijdens de verzending een fout optreedt, wordt het SMS-bericht opgeslagen in de Box **Niet verzonden**.

8 Druk op **☎** om terug te keren naar de ruststand.

## 10.7 (Niet-) verzonden SMS-bericht lezen

### Laatstverzonden SMS-bericht lezen

Het SMS-bericht dat u het laatst succesvol hebt verzonden, wordt opgeslagen in de **Uitbox** van het menu **SMS-bericht**. U kunt dit bericht als volgt lezen. Het bericht wordt uit de **Uitbox** gewist zodra u een nieuw bericht verzendt.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **SMS-bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Uitbox** en druk op **OK**.
- > De naam of het nummer van de ontvanger verschijnt in het display.
- 4 Druk op **OK**.
- > Het laatstverzonden SMS-bericht verschijnt in het display.
- 5 U hebt tijdens het lezen de volgende mogelijkheden:
  - ▲ In het bericht naar boven bladeren.
  - ▼ In het bericht naar beneden bladeren.
- 6 Druk op **OK** om het lezen van het SMS-bericht te beëindigen.
- 7 U hebt de volgende mogelijkheden:
  - **Wissen** Het bericht wissen (zie pagina 60).
  - **Doorsturen** Het bericht doorsturen naar een andere telefoon (zie pagina 62).
- 8 Druk op **OK**.
- 9 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.


### Laatste niet-verzonden SMS-bericht lezen

Het laatste SMS-bericht waarbij tijdens de verzending een fout is opgetreden, wordt opgeslagen in de box **Niet verzonden**. Het bericht is dan niet verzonden. U kunt dit bericht als volgt lezen.

### Let op!

Het bericht wordt uit de box **Niet verzonden** gewist zodra u het bericht alsnog verzendt.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **SMS-bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Niet verzonden** en druk op **OK**.
- > De naam of het nummer van de ontvanger verschijnt.
- 4 Druk op **OK**.
- > Het laatste niet-verzonden SMS-bericht verschijnt in het display.

- 5 U hebt tijdens het lezen de volgende mogelijkheden:
  - ▲ In het bericht naar boven bladeren.
  - ▼ In het bericht naar beneden bladeren.
- 6 Druk op **OK** om het lezen van het SMS-bericht te beëindigen.
- 7 U hebt de volgende mogelijkheden:
  - Het bericht opnieuw verzenden: blader met ▲ of ▼ naar **Zenden** en druk daarna 2 keer op **OK**.
  - Het bericht wissen (zie pagina 60): blader met ▲ of ▼ naar **Wissen** en druk daarna op **OK**.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## 10.8 SMS-bericht ontvangen

Uw Nevada 500 kan maximaal 10 SMS-berichten ontvangen.

Deze SMS-berichten worden opgeslagen in de **Inbox** van het menu **SMS-bericht**, zodat u de SMS-berichten kunt lezen. In het display van de Nevada 500 kunt u zien of iemand tijdens uw afwezigheid een SMS-bericht heeft achtergelaten.

### Let op!

Als de Nevada 500 10 SMS-berichten heeft ontvangen, is het geheugen vol. Om een nieuw SMS-bericht te kunnen ontvangen, moet u dan eerst een SMS-bericht wissen (zie pagina 60).

### Nieuw SMS-bericht lezen


- > In het display staat **Nieuw bericht** met het aantal nieuwe berichten bijvoorbeeld **1 Nieuw bericht**.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op  of op  om terug te keren naar de ruststand. In het display verschijnt  om aan te geven dat de **Inbox** nieuwe SMS-berichten bevat. Ga dan verder bij 'SMS lezen vanuit ruststand' (hieronder).
  - Druk op **OK**. In het display verschijnt de **Inbox** met de bellers van wie u SMS-berichten hebt ontvangen.
- 2 Blader met ▲ of ▼ naar het gewenste telefoonnummer of naar de gewenste naam van de beller.
- 3 Druk op **OK** om het SMS-bericht te lezen.
- > Het ontvangen SMS-bericht verschijnt in het display.
- 4 Blader met ▲ naar boven en ▼ naar beneden door het bericht.
- 5 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > Als u alle SMS-berichten hebt bekeken, verdwijnt .



### SMS-bericht lezen vanuit ruststand

- > De handset staat in de ruststand. In het display staat .
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **SMS-bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Inbox** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar het gewenste telefoonnummer of naar de gewenste naam van de beller.
- 5 Druk op **OK** om het SMS-bericht lezen.
- > Het ontvangen SMS-bericht verschijnt in het display.
- 6 Blader met ▲ naar boven en ▼ naar beneden door het bericht.
- 7 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > Als u alle SMS-berichten hebt bekeken, verdwijnt .

## 10.9


### SMS-bericht wissen

Als de **Inbox** van het SMS-geheugen 10 SMS-berichten bevat, is het geheugen van de Nevada 500 vol. In het display knippert dan . U kunt dan pas weer een nieuw SMS-bericht ontvangen als u een oud SMS-bericht hebt gewist.

- > De handset staat in de ruststand. Als het SMS-geheugen vol is, knippert .
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **SMS-bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Inbox** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **SMS geheugen vol**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar het gewenste telefoonnummer of naar de gewenste naam van de beller.
- 5 Druk op **OK** om het SMS-bericht lezen.
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Blader met ▲ of ▼ naar **Wissen**.
- 8 Druk op **OK** om het SMS-bericht te wissen.
- > In het display verschijnt **Bericht gewist**.
- 9 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > U kunt weer een nieuw SMS-bericht ontvangen.

## 10.10 SMS-bericht beantwoorden

Als u een SMS-bericht hebt ontvangen, kunt u een SMS-bericht terugsturen om de boodschap te beantwoorden.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **SMS-bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Inbox** en druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar het gewenste telefoonnummer of naar de gewenste naam van de beller.
- 5 Druk op **OK** om het SMS-bericht te bekijken.
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Blader met **▲** of **▼** naar **Beantwoorden** en druk op **OK**.
- 8 Voer het gewenste SMS-bericht in met de cijfertoetsen (zie ook op pagina 40, Letters invoeren). Verdere mogelijkheden:
  - **A→a** of **a→A** Van hoofdletters naar kleine letters of omgekeerd.
  - **←** of **→** Vooruit of achteruit bladeren in de tekst.
  - **C** Cijfers of letters van rechts naar links wissen.
- 9 Druk als de tekst gereed is op **OK**.
- > Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display.
- 10 Druk op **OK** om het SMS-bericht te verzenden.
- > In het display verschijnt **Bericht verzonden**. Het bericht wordt opgeslagen in de **Uitbox** van het menu **SMS-bericht**. Als er tijdens de verzending een fout optreedt, wordt het SMS-bericht opgeslagen in de box **Niet verzonden**.
- 11 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## 10.11 SMS-bericht doorsturen

U kunt een ontvangen of verzonden SMS-bericht doorsturen naar een andere vaste of mobiele telefoon die de dienst SMS ondersteunt.

> De handset staat in de ruststand.

- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **SMS-bericht** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Inbox** of **Uitbox** of druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar het gewenste telefoonnummer of naar de gewenste naam van de beller.
- 5 Druk op **OK** om het SMS-bericht te bekijken.
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Blader met **▲** of **▼** naar **Doorsturen** en druk op **OK**.
- 8 Pas het gewenste SMS-bericht eventueel aan met de cijfertoetsen (zie ook op pagina 40, Letters invoeren).  
Verdere mogelijkheden:
  - **A→a** of **a→A** Van hoofdletters naar kleine letters of omgekeerd.
  - **←** of **→** Vooruit of achteruit bladeren in de tekst.
  - **C** Cijfers of letters van rechts naar links wissen.
- 9 Druk als de tekst gereed is op **OK**.
- 10 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Toets het gewenste telefoonnummer in.
  - Druk op **EE** en blader met **▲** of **▼** naar de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer.
- 11 Druk op **OK** om het SMS-bericht te verzenden.
- > In het display verschijnt **Bericht verzonden**. Het bericht wordt opgeslagen in de **Uitbox** van het menu **SMS-bericht**. Als er tijdens de verzending een fout optreedt, wordt het SMS-bericht opgeslagen in de box **Niet verzonden**.
- 12 Druk op **☎** om terug te keren naar de ruststand.

## 11 Andere netwerkdiensten bedienen

### 11.1 VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen.

De Nevada 500 beschikt over een sneltoets waarmee u VoiceMail direct kunt bellen zonder dat u het VoiceMailnummer hoeft in te toetsen. Via het menu van de Nevada 500 kunt u VoiceMail inschakelen of uitschakelen.

#### Let op!


Om VoiceMail te kunnen gebruiken, moet u zich eenmalig bij KPN Telecom voor VoiceMail aanmelden. Bel 0842-333 (niet gratis) en volg de gesproken instructies.

#### VoiceMail inschakelen


- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Dienst gebruiken** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **VoiceMail** en druk op **OK**.
- 5 Blader met ▲ of ▼ naar **Inschakelen** en druk op **OK**.
- > Het telefoonnummer \* 61 \* 0842333# verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 6 Wacht op de kiestoon.
- 7 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > VoiceMail is ingeschakeld. Als iemand u nu belt en u het gesprek niet binnen 20 seconden (4 à 5 belsignalen) aanneemt, wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort uw naam of uw welkomstbericht en kan vervolgens een bericht inspreken.

#### VoiceMail uitschakelen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Dienst gebruiken** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **VoiceMail** en druk op **OK**.


- 5 Blader met ▲ of ▼ naar **Uitschakelen** en druk op **OK**.
- > Het telefoonnummer **#61#** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 6 Wacht op de kiestoon.
- 7 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > VoiceMail is uitgeschakeld.

### VoiceMailberichten beluisteren

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk 3 seconden op toets **1**.
- > Het telefoonnummer van VoiceMail wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 2 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 3 Druk op  om de verbinding te verbreken.

### VoiceMail wijzigen

In de standaardinstelling is het VoiceMailnummer 0842-333 geprogrammeerd. U kunt dit nummer als volgt wijzigen.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **VoiceMail** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Nummer**.
- 4 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het ingestelde VoiceMailnummer 0842333.
- 5 Druk op <X> om het nummer van rechts naar links te wissen en toets het nieuwe VoiceMailnummer in.
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > Het VoiceMailnummer is gewijzigd.

## 11.2



### WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek® van KPN Telecom, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt dan wisselen tussen 2 gesprekken. Via het menu van de Nevada 500 kunt u een WisselGesprek aannemen. Als u tijdens een gesprek niet gestoord wilt worden door een tweede gesprek, kunt u via het menu WisselGesprek voor de duur van het gesprek uitschakelen.



## WisselGesprek voeren

### Via de -toets

- > U voert een extern telefoongesprek. U hoort een toonsignaal in de handset. Een tweede beller kondigt zich aan.
- 1 Druk op  om het tweede gesprek aan te nemen.
- > In het display verschijnt **R**.  
Uw eerste gesprekspartner wordt in de wacht gezet.  
U bent verbonden met de tweede gesprekspartner.
- 2 Druk op  om te wisselen tussen de beide gesprekken.

### Via het menu

- > U voert een extern telefoongesprek. U hoort een toonsignaal in de handset. Een tweede beller kondigt zich aan.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Aannem./houden** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **R**. Uw eerste gesprekspartner wordt in de wacht gezet. U bent verbonden met de tweede gesprekspartner.
- 4 Druk op **→M**.
- 5 Blader met **◀** of **▶** naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 6 Blader met **▲** of **▼** naar **Gespr. Wisselen** en druk op **OK**.
- > U bent weer met uw eerste gesprekspartner verbonden.

## WisselGesprek tijdelijk uitschakelen



- > U wilt een gesprek voeren zonder gestoord te worden door een tweede oproep.
- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Dienst gebruiken** en druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **WisselGesprek** en druk op **OK**.
- 5 Blader met **▲** of **▼** naar **Uitschakelen** en druk op **OK**.
- > Het code **#43\*** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 6 Toets direct het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. WisselGesprek is voor de duur van het gesprek uitgeschakeld.
- 7 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > WisselGesprek is weer ingeschakeld.

### 11.3 ToetsBijBezet (terugbellen bij bezet)

Als u een bezet telefoonnummer belt, kunt u een terugbelopdracht geven. Zodra het nummer dan vrij is, wordt u automatisch teruggebeld. Een terugbelopdracht is maximaal 45 minuten ingeschakeld. Als u de terugbelopdracht binnen deze tijd wilt annuleren, kunt u de terugbelopdracht wissen via het menu van de Nevada 500.

#### ToetsBijBezet inschakelen


*Via de toets* 

- > Het telefoonnummer dat u belt is bezet.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **5**.
- 2 Druk op .
- > Als het telefoonnummer vrij is, wordt u automatisch teruggebeld.

*Via het menu*

- > Het telefoonnummer dat u belt is bezet.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **ToetsBijBezet** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt achter het gekozen nummer **5**.
- 4 Druk op .
- > Als het telefoonnummer vrij is, wordt u automatisch teruggebeld.

#### ToetsBijBezet-opdracht wissen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Dienst gebruiken** en druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **ToetsBijBezet** en druk op **OK**.
- 5 Blader met **▲** of **▼** naar **Uitschakelen** en druk op **OK**.
- > Het telefoonnummer **#37#** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 6 Wacht op de kiestoon.
- 7 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > De terugbelopdracht is geannuleerd.

## 11.4

### Diensten wijzigen of toevoegen

Met uw Nevada 500 kunt u de netwerkdiensten VoiceMail, Wissel-Gesprek en ToetsBijBezet bedienen vanuit het menu van het toestel. Het kan echter gebeuren dat uw netwerkaanbieder de codes van netwerkdiensten in de toekomst wijzigt. Ook is het mogelijk dat u de diensten niet kunt bedienen als de Nevada 500 op een huis- of bedrijfscentrale is aangesloten. In beide gevallen kunt u de netwerkcodes in het menu van de Nevada 500 wijzigen.







Het is ook mogelijk om de netwerkcodes van toekomstige netwerkdiensten te programmeren. De Nevada 500 heeft naast de bovengenoemde 3 diensten nog plaats voor 7 andere diensten (dienst 4 –10).

#### Dienstencodes wijzigen

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Instelling dienst** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **In rusttoestand** en druk op **OK**.
- 5 Blader met ▲ of ▼ naar de gewenste opgeslagen dienst (**WisselGesprek**, **ToetsBijBezet** of **VoiceMail**).
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Blader met ▲ of ▼ naar **Inschakelen** of **Uitschakelen** om de betreffende dienstencode te wijzigen.
- 8 Druk op **OK**.
- 9 In het display verschijnt de huidige dienstencode.
- 10 Wis de code met ☒ en toets de nieuwe code in.
- 11 Druk op **OK**.
- 12 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > De dienstencode is gewijzigd.

#### Nieuwe dienst opslaan

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Instelling dienst** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **In rusttoestand** en druk op **OK**.
- 5 Blader met ▲ of ▼ naar de gewenste vrij in te vullen dienst.  
U kunt kiezen uit **Dienst 4** of **Dienst 5** t/m **Dienst 10**.
- 6 Druk op **OK**.
- 7 Blader met ▲ of ▼ naar **Naam**.

- 8 Wis de huidige naam met  en toets de gewenste nieuwe naam van de dienst in met de cijfertoetsen (zie ook op pagina 40, Letters invoeren).
- 9 Druk op **OK**.
- 10 Blader met  of  naar **Inschakelen** om de betreffende dienstcode in te stellen en op **OK**.
- 11 Toets de code in om de dienst in te schakelen en druk op **OK**.
- 12 Blader met  of  naar **Uitschakelen** om de betreffende dienstcode in te stellen.
- 13 Druk op **OK**.
- 14 Toets de code in om de dienst uit te schakelen en druk op **OK**.
- 15 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > De dienstencodes zijn opgeslagen. U kunt de dienst in- of uitschakelen.

### Nieuwe dienst gebruiken

- > De handset staat in de ruststand of u voert een gesprek.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met  of  naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 3 Blader met  of  naar **Dienst gebruiken** en druk op **OK**.
- 4 Blader met  of  naar de gewenste dienst en druk op **OK**.
- 5 Blader met  of  naar **Inschakelen** of **Uitschakelen** en druk op **OK**.
- > De dienstcode verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 6 Druk op  om de verbinding te verbreken.

## 12 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

### 12.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Nevada 500 heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

#### Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.


### 12.2 Huis- of bedrijfscentrale

#### Soorten centrales

In de standaardinstelling staat de Nevada 500 ingesteld op toonkiezen met korte toonsignalen: u hoort tonen wanneer u een telefoonnummer intoetst. Omdat de Nevada 500 gebruik maakt van korte tonen, kunt u de Nevada 500 zonder problemen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met korte tonen werken. Als uw centrale werkt met lange tonen, kunt u de Nevada 500 instellen op lange toonsignalen. Als u de Nevada 500 wilt aansluiten op een centrale die met pulsen werkt, moet u de Nevada 500 instellen op pulskiezen.

#### *Toonkiezen of pulskiezen instellen*


- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling basis** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Kiesmethode** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt voor de ingestelde kiesmethode Ⓞ.

- 4 Blader met ▲ of ▼ naar de gewenste kiesmethode.  
U hebt 3 mogelijkheden:
  - **Kort (DTMF)** voor toonkiezen met korte toonsignalen van 120 ms.
  - **Lang (DTMF)** voor toonkiezen met lange toonsignalen van 200 ms.
  - **Puls** voor pulskiezen.
- 5 Druk ter bevestiging op ● .
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > De kiesmethode is ingesteld.

### Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 12.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van belastingsfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel per aansluitpunt van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

### Telefoneren, nummer herhalen, doorschakelen of Voicemail

Als u de Nevada 500 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u niet kunt telefoneren of laatstgekozen telefoonnummer kunt herhalen. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door vooraf aan het telefoonnummer eerst het telefoonnummer van de buitenlijn te bellen en een kiestoonpauze in te voegen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze invoegen door  ingedrukt te houden. In het display verschijnt dan **W**.

U kunt ook eenmalig het toegangsnummer van de buitenlijn instellen (zie pagina 71). De Nevada 500 kiest dan automatisch vóór ieder telefoonnummer dat uit minstens 6 cijfers bestaat eerst het toegangsnummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze.

Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. In de standaardinstelling duurt de kiestoonpauze 1 seconde. Als u nog steeds niet kunt bellen, kunt u een langere kiestoonpauze instellen (zie pagina 71).


Raadpleeg voor het juiste toegangsnummer voor de buitenlijn en de lengte van de kiestoonpauze de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

*Toegangsnummer buitenlijn instellen*

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling basis** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Huiscentrale** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Buitenlijncode** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Code ingeven:** en eventueel het ingestelde toegangsnummer voor de buitenlijn.
- 4 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0). Een ingesteld nummer kunt u wissen met ✕.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Buitenlijncode bewaard**. Het nummer van de buitenlijn is ingesteld.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

*Lengte kiestoonpauze instellen*

De Nevada 500 wordt afgeleverd met een kiestoonpauze van één seconde. Als deze pauze voor uw centrale te kort is, kunt u deze pauzetijd wijzigen in een pauze van 2 tot en met 9 seconden.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling basis** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Huiscentrale** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Kiespauze** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt voor de ingestelde kiestoonpauze ①.
- 5 Blader met ▲ of ▼ naar de gewenste kiestoonpauze (1-9 seconden) en druk op ①.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > De kiesmethode is ingesteld.

**Telefoonboek**

Als u de Nevada 500 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u geen telefoonnummers uit het telefoonboek kunt bellen. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door eenmalig het toegangsnummer van de buitenlijn in te stellen (zie hierboven). Vervolgens moet u in het telefoonboek bij het opgeslagen nummer aangeven dat het nummer van de buitenlijn toegevoegd moet worden. Zie hiervoor pagina 41 en 42, onder Nummer en naam opslaan in telefoonboek, stap 5 en volgende.

## NummerWeergave

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor Nummer-Weergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u de Nevada 500 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u telefoonnummers uit de bellerslijst niet kunt terugbellen. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dat komt omdat sommige centrales aan binnenkomende telefoonnummers automatisch het nummer van de buitenlijn toevoegen. Als u dan het nummer terugbelt, wordt twee keer het nummer van de buitenlijn gekozen. Bij deze centrales kunt u instellen dat de Nevada 500 eenmaal het nummer van de buitenlijn kiest, zodat u een nummer uit de bellerslijst kunt terugbellen. U moet daarvoor wel het nummer van de buitenlijn hebben opgeslagen.

*Inkomende toegangsnummer buitenlijn wissen voor nummers in bellerslijst*

- > De handset staat in de ruststand. U hebt het toegangsnummer voor de buitenlijn ingesteld (zie pagina 71).
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Instelling basis** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Huiscentrale** en druk op **OK**.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar **Functies** en druk op **OK**.
- 5 Blader met ▲ of ▼ naar **Buitenl. code uit**.
- > Als **Buitenl. code uit** is ingeschakeld, staat voor deze menuoptie ☒.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op ☒ om **Buitenl. code uit** in te schakelen, zodat u nummers uit de bellerslijst kunt terugbellen.
  - Druk op ☐ om **Buitenl. code uit** uit te schakelen.
- 7 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.

## Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Nevada 500 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Nevada 500 alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.



### *Wachtstand instellen*

Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u tijdens een gesprek de wachtstand inschakelen en een gesprek doorverbinden door op **R** te drukken.

U kunt de wachtstand ook instellen via het menu:

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Overleg** en druk op **OK**.
- > U hoort een continu toonsignaal. In het display verschijnt **R**.  
Uw externe gesprekspartner wordt in de wacht gezet.
- 4 Druk op **→M**.
- 5 Blader met **◀** of **▶** naar **Netwerkservice** en druk op **OK**.
- 6 Blader met **▲** of **▼** naar **Overleg** en druk op **OK**.
- > U bent weer met uw gesprekspartner verbonden.

### **Let op!**

Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Nevada 500 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden.

## 13 Extra handsets



U kunt de Nevada 500 gebruiken in combinatie met meer handsets. Als u een extra handset hebt aangeschaft, kunt u met de handsets intern telefoneren en gesprekspartners doorverbinden naar de andere handset. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 6 handsets aanmelden bij één basisstation.

### 13.1 Extra handset aanmelden bij Nevada 500-basisstation

Om te kunnen telefoneren, moet u de extra handset eerst bij uw Nevada 500-basisstation aanmelden. De handset krijgt een intern nummer, waarmee u de handset vanaf de reeds aangemelde handset(s) intern kunt bellen.

Als u een extra handset van een andere fabrikant hebt aangeschaft, kunt u deze handset als *vreemde* handset aanmelden. De handset moet dan wel van het type DECT en GAP zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de betreffende handset.

#### Let op!

- Als u de handset tijdens de aanmelding een intern nummer (1-6) geeft dat al aan een andere handset is toegewezen, dan wordt de reeds aangemelde handset afgemeld! Noteer daarom voordat u met aanmelden begint eerst de interne nummers van de reeds aangemelde handsets.
- Als u het basisstation hebt voorbereid door op de toets  te drukken, moet u de handset binnen één minuut aanmelden bij het basisstation. Als u de handset niet binnen één minuut hebt aangemeld, moet u het aanmelden afbreken door op  te drukken en opnieuw beginnen.

#### Nevada 500-handset aanmelden bij Nevada 500-basisstation

- > In het display van de extra handset staat **-?-**.
- 1 Noteer de interne telefoonnummers van de reeds aangemelde handset(s). Deze nummers staan in de ruststand in het display van de handset(s).
- 2 Druk op **→M**.
- 3 Blader met **◀** of **▶** naar **Instelling basis** en druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Aanmelden HS** en druk op **OK**.
- 5 Blader met **▲** of **▼** naar **Op eigen basis** en druk op **OK**.

- > In het display verschijnt **Basis PIN**.
- 6 Toets de pincode van het basisstation in (zie pagina 38).  
De standaardpincode is **0000**. Onjuiste cijfers kunt u wissen met **⌫**.
- 7 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnen de interne nummers van de handsets (1-6).
- 8 Blader met **←** of **→** naar het gewenste interne nummer van de handset.

### Let op!

Selecteer een intern nummer dat nog niet aan een andere handset is toegewezen, anders wordt de reeds aangemelde handset afgemeld!

- 9 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnen de letters van de mogelijke basisstations (A-D).
- 10 Blader met **←** of **→** naar het gewenste basisstation en druk op **OK**.
- > In het display staat de vraag of u de geselecteerde handset wilt aanmelden op het geselecteerde basisstation.
- 11 Druk op **JA**.
- > In het display verschijnt **Aanmelden bezig**.
- 12 Druk op het basisstation 5 seconden op **[📶]** totdat u een toon-signaal hoort.
- > De controlelampje knippert. Het basisstation is bezig de handset aan te melden. Als de aanmelding gereed is, verschijnt in het display **Aanmelden voltooid** met het nummer van de handset. De handset keert terug naar de ruststand. In plaats van **-?-** staan de naam van het basisstation en het handsetnummer bovenin het display, bijvoorbeeld **A-2**.


### Vreemde handset aanmelden bij Nevada 500-basisstation

- > Houd de vreemde handset, de bijbehorende gebruiksaanwijzing, de Nevada 500-handset en het basisstation bij de hand.
- 1 Noteer de interne telefoonnummers van de reeds aangemelde handset(s). Deze nummers staan in de ruststand in het display van de handset(s).
- 2 Druk op de Nevada 500-handset op **→M**.
- 3 Blader met **◀** of **▶** naar **Instelling basis**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Aanmelden HS** en druk op **OK**.

- 5 Blader met ▲ of ▼ naar **Andere handset** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **AC-code**.
- 6 Toets de laatste 4 cijfers van het serienummer van het Nevada 500-basisstation in. Het serienummer vindt u aan de onderkant van het basisstation. Onjuiste cijfers kunt u wissen met .
- > In het display verschijnen de nummers van de mogelijke handsets (1-6).
- 7 Blader met ← of → naar het gewenste handset interne nummer van de handset.

### Let op!

Selecteer een intern nummer dat nog niet aan een andere handset is toegewezen, anders wordt de reeds aangemelde handset afgemeld!

- 8 Druk op **OK**.
- > In het display staat de vraag of u de geselecteerde handset wilt aanmelden op het basisstation.
- 9 Druk op **JA**.
- > In het display verschijnt **Vreemde HS voorbereiden**. Op het basisstation knippert het controlelampje van .
- 10 Meld de vreemde handset aan volgens desbetreffende gebruiksaanwijzing.
- > De handset is aangemeld wanneer u een kiestoon hoort als u op de verbindingstoets drukt. In sommige gevallen verschijnt in het display het nummer van de handset en/of de naam van het basisstation.

## 13.2 Intern telefoneren

Als u meer handsets hebt aangemeld bij het basisstation, kunt u met een handset gratis een andere handset bellen.

### Let op!

Als met één van uw handsets extern wordt getelefoneerd, kunt u niet intern telefoneren. Intern telefoneren is alleen mogelijk met handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

### Eén handset bellen vanaf andere handset

- > De handsets staan in de ruststand.
- 1 Druk op één van de handsets op .
- > In het display van de handset verschijnt **Intern**.

- 2 Toets het nummer in van de handset die u wilt bellen, bijvoorbeeld  voor de handset met het nummer 2.
- > Het nummer van de handset verschijnt in het display en wordt gebeld.


### Intern gesprek aannemen

Als u intern gebeld wordt door een andere handset, kunt u het gesprek aannemen zoals u gewend bent. In het display staat aangegeven vanaf welke handset u wordt gebeld.

- > De handset gaat over. In het display staat **Int. Oproep** met het nummer van de handset waardoor u gebeld wordt.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op .
  - Neem de handset van het basisstation als automatische beantwoording is ingesteld (zie pagina 34).
- > U bent verbonden met uw interne gesprekspartner.

### Verbinding verbreken

U kunt interne gesprekken op 2 manieren verbreken:

- Druk op één van de handsets op .
- Plaats één van de handsets op het basisstation.

### Intern gesprek afwijzen

Als u niet intern gebeld wilt worden door andere handset, kunt u een intern gesprek als volgt afwijzen.

- > De handset gaat over. In het display staat **Int. Oproep** met het nummer van de handset waardoor u gebeld wordt.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt van de andere handset verschijnt **Gespr. afgewezen**. De beller hoort de bezettoon.



### Alle handsets oproepen

U kunt alle handsets tegelijk oproepen, bijvoorbeeld als u een handset kwijt bent of als u iemand in de buurt van een van de handsets een signaal wilt geven. Als u met een van de handsets de oproep beantwoordt, stopt de oproep op de andere handsets.



### Let op!

U kunt de handset alleen oproepen als de handset in de ruststand staat en als met de handset niet wordt getelefoneerd of geprogrammeerd.

### *Handsets oproepen vanaf andere handset*

- > De handsets staan in de ruststand.
- 1 Druk op één van de handsets op  **9**.
- > Alle andere aangemelde handsets gaan over.
- 2 Druk op een van de andere handsets op  om het gesprek te beantwoorden of om de oproep te stoppen.
- > Op de overige handsets stopt de oproep.

### *Handsets oproepen vanaf basisstation*

U kunt alle handsets ook oproepen door op de toets  op het basisstation te drukken (zie ook pagina 23). U kunt de toonsignalen stoppen door op een van de handsets op  te drukken.

## **13.3 Meeluisteren via een tweede handset**



Als u tenminste één extra handset bij het basisstation hebt aangemeld (zie pagina 74), kunt u tijdens een gesprek via deze handset meeluisteren met het gesprek zonder aan het gesprek deel te nemen.

- > U voert een extern telefoongesprek.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Meeluist. 2de HS**.
- 3 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnen de aangemelde handsets.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar de gewenste handset (1-6).
- 5 Druk op **OK**.
- > De extra handset gaat over.
- 6 Druk op de extra handset op .
- > In het display van de extra handset verschijnt **Conferentie**. U kunt via de extra handset meeluisteren met het gesprek.

## **13.4 Extern gesprek ontvangen tijdens intern gesprek**

Als u tijdens een intern gesprek een toonsignaal hoort, betekent dit dat u extern gebeld wordt. U kunt het interne gesprek dan in de wacht zetten of verbreken om het externe gesprek aan te nemen. U kunt de externe oproep ook afwijzen. In dat geval wordt de externe oproep pas afgewezen als deze ook op de andere handsets wordt afgewezen.

- > U bent intern in gesprek. U hoort steeds 2 toonsignalen. In het display verschijnt **Oproep**.

- 1 U hebt 3 mogelijkheden:
  - Druk op  om de externe oproep af te wijzen en het interne gesprek te vervolgen. Het externe gesprek wordt pas definitief afgewezen als het op alle handsets wordt afgewezen.
  - Druk op **OK** om het externe gesprek aan te nemen en het interne gesprek in de wachtstand te zetten.
  - Druk op  om het externe gesprek aan te nemen en het interne gesprek te verbreken.


### 13.5 Driegesprek

Als u extern in gesprek bent, kunt u één van uw huisgenoten via de andere handset aan het gesprek laten deelnemen. Dit wordt een driegesprek genoemd.

- > U voert een extern gesprek en u heeft een intern gesprek in de wacht staan.
  - 1 Druk op **→M.**
  - 2 Blader met **▲** of **▼** naar **Conferentie** en druk op **OK**.
  - > U bent met elkaar verbonden.
  - 3 Druk op **1→2** of **2→1** om het driegesprek te beëindigen en weer te wisselen tussen de beide gesprekspartners.

#### Verbinding verbreken


U hebt 2 mogelijkheden:

- Druk op één van de handsets op . De andere handset is dan verbonden met de externe gesprekspartner.
- Druk op beide handsets op  om de verbinding te verbreken. Het driegesprek is beëindigd.

### 13.6 Tweede intern gesprek opzetten

Tijdens een gesprek met een interne gesprekspartner, kunt u een andere handset bellen om bijvoorbeeld overleg te plegen.

Vervolgens kunt u wisselen tussen de beide gesprekspartners.

- > U bent intern in gesprek.
  - 1 Druk op .
  - > In het display van de handset verschijnt **Intern doorverb..**  
Uw gesprekspartner staat in de wacht.
  - 2 Toets het nummer in van de handset die u wilt bellen (1-6) en druk op **OK**.


- > Het nummer van de handset verschijnt in het display en wordt gebeld. Zodra de tweede handset het gesprek beantwoordt, verschijnen de nummers van de beide handsets in het display.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Druk op **1→2** of **2→1** om te wisselen tussen de beide gesprekspartners.
  - Druk op **→M** en vervolgens op **Einde gesprek** en op **OK** om het gesprek met de huidige gesprekspartner te verbreken. U wordt verbonden met de andere gesprekspartner.

### 13.7 Doorverbinden

U kunt een extern of intern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat één van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. U kunt daarbij zelf bepalen of u de externe gesprekspartner bij uw huisgenoot wilt aankondigen (doorverbinden met aankondigen) of dat u het gesprek niet wilt aankondigen (doorverbinden zonder aankondigen).

#### Doorverbinden met aankondigen




Als u een gesprekspartner wilt doorverbinden naar een andere handset, kunt u eerst melden wie u gaat doorverbinden. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kunt u het gesprek weer terugnemen.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op **int**.
- > Uw gesprekspartner staat in de wacht. In het display van de handset verschijnt **Intern doorverb.** .
- 2 Toets het nummer in van de handset waarnaar u wilt doorverbinden (1-6) en druk op **OK**.
- > De andere handset gaat over.
- 3 Wacht tot de andere handset wordt aangenomen. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op **int** te drukken.
- 4 Kondig het gesprek aan.
- 5 Druk op  om het gesprek door te verbinden.



### Doorverbinden zonder aankondigen



U kunt een gesprekspartner doorverbinden zonder eerst te melden wie u gaat doorverbinden. Als de andere handset niet binnen 30 seconden wordt opgenomen, hoort u een toonsignaal op uw handset. U kunt het gesprek dan terugnemen.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- > Uw gesprekspartner staat in de wacht. In het display van de handset verschijnt **Intern doorverb.** .
- 2 Toets het nummer in van de handset waarnaar u wilt doorverbinden (1-6) en druk op **OK**.
- > De andere handset gaat over.
- 3 Wacht niet tot de andere handset is aangenomen, maar druk op  om het gesprek door te verbinden. Als de andere handset niet binnen 30 seconden wordt opgenomen, hoort u een toonsignaal op uw handset. U kunt het gesprek dan terugnemen door op  te drukken.

## 13.8

### Belsignalen handsets instellen

Als u gebeld wordt vanaf een extern telefoonnummer, zullen in de standaardinstelling alle handsets overgaan die bij het basisstation zijn aangemeld. In plaats daarvan kunt u instellen dat alleen een bepaalde handset overgaat, bijvoorbeeld alleen de handset in de woonkamer. De andere handsets zullen dan alleen een belsignaal geven bij een interne oproep.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Instelling basis**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Externe oproep** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnen de aangemelde handsets (1-6). Voor de ingestelde handsets staat .
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met **▲** of **▼** naar de gewenste handset en druk op  als deze handset alleen mag overgaan bij interne oproepen
  - Blader met **▲** of **▼** naar de gewenste handset en druk op  als deze handset ook mag overgaan bij externe oproepen.
- > Het belsignaal is ingesteld.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

### 13.9 Telefoonboek kopiëren naar andere handset

Met de Nevada 500 is het mogelijk om het telefoonboek van de ene handset te kopiëren naar de andere handset. Op deze manier hoeft u niet alle telefoonnummers opnieuw op te slaan. U kunt kiezen of u één telefoonnummer of het complete telefoonboek wilt kopiëren.

#### Let op!

Als u het complete telefoonboek naar een andere handset kopieert, wordt het bestaande telefoonboek in de ontvangende handset vervangen door het nieuwe telefoonboek!

#### Voorwaarden


Beide handsets zijn ingeschakeld en staan in de ruststand.

#### Handset 1 (zender)

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op →**M**.
- 2 Blader met ◀ of ▶ naar **Toestel functies** en druk op **OK**.
- 3 Blader met ▲ of ▼ naar **Tel.boek transf.** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnen de aangemelde handsets.
- 4 Blader met ▲ of ▼ naar de gewenste ontvangende handset (1-6), bijvoorbeeld handset 2, en druk op **OK**.
- 5 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met ▲ of ▼ naar **Ingave** en druk op **OK** als u één telefoonnummer wilt kopiëren. Blader vervolgens met ▲ of ▼ naar het gewenste telefoonnummer en druk op **OK**.
  - Blader met ▲ of ▼ naar **Telefoonboek** en druk op **OK** als u het hele telefoonboek wilt kopiëren.
- > In het display verschijnt **Handset voorbereiden**.

#### Handset 2 (ontvanger)

- > De handset staat in de ruststand. In het display verschijnt **Tel.boek transf.**
- 6 Druk binnen 60 seconden op **JA** om de gegevens te ontvangen.
- > Als u het telefoonboek wilt ontvangen, verschijnt **Telefoonboek wissen?**

- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Als u één telefoonnummer hebt ontvangen, druk dan op  om terug te keren naar de ruststand.
  - Als u het hele telefoonboek wilt ontvangen, druk dan opnieuw op **JA** om het bestaande telefoonboek eerst te wissen. Als u op **NEEN** drukt, wordt het kopiëren geannuleerd en keert de handset terug naar de ruststand.
- > In het display verschijnt **Even geduld**. Als u het telefoonboek hebt gekopieerd, keert de handset automatisch terug naar de ruststand.
- > De gegevens zijn gekopieerd.

### 13.10 Babyfoon

Als u beschikt over een extra handset, kunt u de Nevada 500 gebruiken als babyfoon. Met de functie babyfoon kunt u horen wat er gebeurt in een bepaalde ruimte, bijvoorbeeld de kinderkamer. Eerst moet u de handset in de kinderkamer instellen op babyfoon en een andere handset op ontvanger. Vervolgens wordt u automatisch door de babyfoonhandset intern gebeld als een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. Via de ontvangende handset hoort u dan de geluiden in de kinderkamer.

#### Opmerking

Als u extern gebeld wordt, gaat de babyfoonhandset niet over.

#### Babyfoon inschakelen

- 1 Pak de handset die u als babyfoon wilt gebruiken.
- > De handset staat in de ruststand.
- 2 Druk op **→M**.
- 3 Blader met **◀** of **▶** naar **Toestel functies** en druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Babyfoon** en druk op **OK**.
- 5 Blader met **▲** of **▼** naar **Bestemming** om de ontvangende handset te bepalen en druk op **OK**.
- 6 Blader met **▲** of **▼** naar de gewenste ontvangende handset en druk op **⊙**.
- > De bestemming is ingesteld.
- 7 Druk op **☐C** om terug te keren naar het vorige menu.
- 8 Blader met **▲** of **▼** naar **Niveau** om het geluidsniveau van de babyfoonhandset in te stellen en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt het ingestelde niveau.

- 9 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met **←** of **→** naar het gewenste geluidsniveau.
  - Toets het cijfer van het gewenste geluidsniveau in:
    - 1** voor zacht, **2** voor normaal of **3** voor hard.
- 10 Druk op **OK** om het geluidsniveau in te stellen.
  - > Het geluidsniveau van de babyfoonhandset is ingesteld.
- 11 Blader met **▲** of **▼** naar **Aan** om de babyfoon in te schakelen en druk op **OK**.
  - > De handset keert terug naar de ruststand. Als de babyfoon is ingeschakeld, staat in de ruststand in het display van de babyfoonhandset **-BABYFOON-**. Via de ontvangende handset hoort u automatisch de geluiden in de kinderkamer.

### Babyfoon uitschakelen

- > In het display van de babyfoonhandset staat in de ruststand in het display **-BABYFOON-**.
  - 1 Druk op **Uit** om de babyfoon uit te schakelen.
  - > De handset keert terug naar de ruststand.

## 13.11 Extra handset afmelden

Als u wilt dat met de extra handset niet langer getelefoneerd kan worden via het basisstation, kunt u de handset afmelden.

### Nevada 500-handset afmelden bij Nevada 500-basisstation

- > De handset die afgemeld moet worden, staat in de ruststand.
  - 1 Noteer het nummer van de handset. Deze staat in het display.
  - 2 Druk op de handset die u wilt afmelden op **→M**.
  - 3 Blader met **◀** of **▶** naar **Instelling basis** en druk op **OK**.
  - 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Afmelden HS** en druk op **OK**.
  - > In het display verschijnt de nummers van de mogelijke handsets (1-6).
  - 5 Blader met **←** of **→** naar het handsetnummer dat u hebt genoteerd en druk op **OK**.
  - > In het display verschijnt **Afmelden bezig**. Vervolgens verschijnt **Afmelden voltooid**. De handset is afgemeld.
  - 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

### Nevada 500-handset afmelden bij vreemd basisstation

U kunt de Nevada 500 handset alleen afmelden vanaf de handset die hoort bij het vreemde basisstation. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het vreemde basisstation.

## 14 Extra basisstations

U kunt de handset van de Nevada 500 gebruiken in combinatie met meer basisstations. Op deze manier kunt u het bereik van de Nevada 500 vergroten. Als u een extra basisstation hebt aangeschaft, moet u de handset eerst bij het extra basisstation aanmelden.

### 14.1 Handset aanmelden bij extra basisstation

Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden. U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden. Handset en basisstations moeten dan wel van het type DECT en GAP zijn.

#### Nevada 500-handset aanmelden bij Nevada 500-basisstation

Zie voor deze aanmeldprocedure pagina 74.

#### Nevada 500- handset aanmelden bij vreemd basisstation

- > De Nevada 500-handset staat in de ruststand.
- 1 Noteer de pincode van het basisstation. De pincode moet uit 4-8 cijfers bestaan. Deze pincode hebt u later tijdens de aanmeldprocedure nodig. De pincode wordt ook wel systeemcode, registratiecode of serienummer genoemd. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het basisstation.
- 2 Druk op de Nevada 500-handset op **→M**.
- 3 Blader met **◀** of **▶** naar **Instelling basis**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Aanmelden HS** en druk op **OK**.
- 5 Blader met **▲** of **▼** naar **Op vreemde basis** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **AC-code**.
- 6 Toets de pincode van het basisstation in. De pincode moet uit 4-8 cijfers bestaan. Onjuiste cijfers kunt u wissen met **⌫**.
- > In het display verschijnt de letters van de mogelijke basisstations (A-D).
- 7 Blader met **←** of **→** naar het gewenste basisstation en druk op **OK**.

#### Let op!

Selecteer een basisstation waarop de handset nog niet is aangemeld, anders wordt de handset bij het oude basisstation afgemeld!

- > In het display staat de vraag of u de geselecteerde handset wilt aanmelden op het geselecteerde basisstation.

- 8 Druk op **JA**.
- > In het display verschijnt **Basis voorbereiden**.
- 9 Bereid het basisstation voor volgens de informatie in de bijbehorende gebruiksaanwijzing. U hebt bijvoorbeeld de volgende 2 mogelijkheden:
  - Trek de adapterstekker van het basisstation uit het stop-contact en steek de stekker weer terug.
  - Houd de oproep-toets op het basisstation ingedrukt totdat u toonsignalen hoort.
- > De handset wordt aangemeld bij het basisstation en krijgt automatisch een intern nummer.

## 14.2 Basisstation selecteren

Als een handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren. Dat kunt u doen door het betreffende basisstation te selecteren voordat u gaat bellen. Selecteren van een basisstation kan automatisch of handmatig gebeuren. Kies automatische selectie als u wilt dat de handset automatisch via het basisstation telefoneert dat als eerste binnen bereik is. Kies handmatige selectie als u wilt dat de handset alleen via één bepaald basisstation mag telefoneren.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Instelling HS** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Selecteer basis** en druk op **OK**.
- > In het display staat voor de huidige instelling **⊙**.
- 4 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Blader met **▲** of **▼** naar het gewenste basisstation om het basisstation handmatig te selecteren
  - Blader met **▲** of **▼** naar **Automatisch** als u wilt dat de handset automatisch een basisstation selecteert.
- 5 Druk op **⊙**.
- > Het basisstation is geselecteerd.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

## 14.3 Handset afmelden bij extra basisstation

Als u een handset niet meer wilt gebruiken in combinatie met een extra basisstation, dan kunt u deze handset bij het extra basisstation afmelden. Zie voor het afmelden van handsets pagina 84.

## 15 Tips bij problemen

### 15.1 Onderhoud

U kunt de Nevada 500 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen opladen.

### 15.2 Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden alle instellingen teruggezet in de fabrieksinstellingen. U kunt de fabrieksinstellingen van de handset en van het basisstation apart herstellen.

De aanmelding van de handset(s) en de telefoonnummers uit het telefoonboek blijven bewaard. Het telefoonboek kunt u wissen via een aparte herstelprocedure (zie pagina 45).

#### Standaardinstellingen handset herstellen

Als u de standaardinstellingen van de handset herstelt, worden al uw persoonlijke instellingen in de handset teruggezet in de fabrieksinstellingen.

#### Let op!

De laatstgekozen telefoonnummers en de telefoonnummers in de bellerslijst worden gewist. Zie voor een overzicht van de standaardinstellingen het menu op pagina 94 en volgende.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Toestel functies** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Reset** en druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Handset** en druk op **OK**.
- 5 Blader met **▲** of **▼** naar **Standaard inst.** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Volledige reset?**.
- 6 Druk op **JA**.
- > In het display verschijnt na enige seconden **Standaard instell. geladen**. Vervolgens keert de handset terug naar de ruststand. De standaardinstellingen zijn hersteld.

## Standaardinstellingen basisstation herstellen

Als u de standaardinstellingen van het basisstation herstelt, worden de datum en tijd en al uw persoonlijke instellingen in het basisstation teruggezet in de fabrieksinstellingen. Zie voor een overzicht van de standaardinstellingen het menu op pagina 94 en volgende.

### Let op!

Alle berichten in het SMS-geheugen worden gewist.

- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Toestel functies** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Reset** en druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Basis** en druk op **OK**.
- 5 Blader met **▲** of **▼** naar **Standaard inst.** en druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Volledige reset?**.
- 6 Druk op **JA**.
- > In het display verschijnt na enige seconden **Standaard instell. geladen**. Vervolgens keert de handset terug naar de ruststand. De standaardinstellingen zijn hersteld.

## 15.3 Softwareversie bekijken

U kunt de softwareversie van de handset en van het basisstation bekijken, bijvoorbeeld als de fabrikant daar om vraagt bij een defect.






- > De handset staat in de ruststand.
- 1 Druk op **→M**.
- 2 Blader met **◀** of **▶** naar **Toestel functies** en druk op **OK**.
- 3 Blader met **▲** of **▼** naar **Software versie** en druk op **OK**.
- 4 Blader met **▲** of **▼** naar **Handset** of naar **Basis** om de betreffende softwareversie op te vragen.
- 5 Druk op **OK**.
- > De softwareversie verschijnt in het display.
- 6 Druk op **◀** om terug te keren naar het vorige menu of druk op **☎** om terug te keren naar de ruststand.



## 15.4 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Nevada 500 correct zijn uitgevoerd.

### Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

<b>Probleem</b>	<b>Als u op  drukt, hoort u geen kiestoon. Het controlelampje van het basisstation brandt wel.</b>
Oorzaak (1)	De Nevada 500 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of het toestelaansluitsnoer van het basisstation correct is aangesloten (zie pagina 12).
Oorzaak (2)	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Houd  ingedrukt om de handset in te schakelen (zie pagina 38).
Oorzaak (3)	De toetsen van de handset zijn geblokkeerd. In het display staat <b>Toetsblokkering</b> .
Oplossing	Druk op <b>Uit</b> om de blokkering uit te schakelen (zie pagina 19).
<b>Probleem</b>	<b>Als u op  drukt, hoort u een toonsignaal. In het display staat Geen verbinding. Het controlelampje op het basisstation brandt niet.</b>
Oorzaak (1)	De Nevada 500 is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.
Oplossing	Controleer of het adaptersnoer correct op het basisstation is aangesloten, trek de adapter uit het stopcontact, steek de adapter weer in het stopcontact en probeer het opnieuw (zie pagina 12).
Oorzaak (2)	De stroom is uitgevallen.
Oplossing	Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.
Oorzaak (3)	De handset is niet aangemeld bij het basisstation.
Oplossing	Meld de handset aan bij het basisstation (zie pagina 74).
<b>Probleem</b>	<b>Tijdens een gesprek hoort u iedere 3 seconden 2 toonsignalen.</b>
Oorzaak	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation.
<b>Probleem</b>	<b>Als u op  drukt, hoort u de bezettoon.</b>
Oorzaak	Op het basisstation is meer dan één handset aangemeld. Met de andere handset wordt getelefoneerd.
Oplossing	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd.
<b>Probleem</b>	<b>Tijdens uw gesprek wordt de verbinding verbroken.</b>
Oorzaak	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
<b>Probleem</b>	<b>Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.</b>
Oorzaak (1)	Het belsignaal is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel het belsignaal in (zie pagina 29 en 31).
Oorzaak (2)	De handset is uitgeschakeld.
Oplossing	Houd  ingedrukt op de handset in te schakelen (zie pagina 38).

Oorzaak (3)	U bent buiten het bereik van het basisstation.
Oplossing	Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.
Oorzaak (4)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie pagina 69, bij Maximaantal toestellen).
<b>Probleem</b>	<b>De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.</b>
Oorzaak (1)	De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
Oplossing	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
Oorzaak (2)	De batterijen zijn aan vervanging toe.
Oplossing	Vervang de batterijen door nieuwe en wijzig indien nodig het batterijtype (zie pagina 17).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt een handset niet oproepen vanaf het basisstation of vanaf een andere handset.</b>
Oorzaak (1)	De handset is buiten bereik van het basisstation.
Oorzaak (2)	Met de handset wordt getelefoneerd of geprogrammeerd.
Oplossing	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd of klaar is met programmeren.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt computergestuurde netwerkdiensten niet bedienen.</b>
Oorzaak (1)	De Nevada 500 staat ingesteld op pulskiezen. U kunt alleen gebruik maken van netwerkdiensten als de Nevada 500 staat ingesteld op toonkiezen.
Oplossing	Schakel tijdelijk om van pulskiezen naar toonkiezen (zie pagina 27).
<b>Probleem</b>	<b>In het display verschijnt in plaats van het telefoonnummer van de beller 0000000000.</b>
Oorzaak	De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen telefoonnummers uit de bellerslijst terugbellen.</b>
Oorzaak	De Nevada 500 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Stel het toegangsnummer van de buitenlijn in (zie pagina 71). Wis vervolgens het inkomende toegangsnummer van de buitenlijn voor nummers in de bellerslijst (zie pagina 72).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen SMS-berichten verzenden.</b>
Oorzaak	In de Nevada 500 is een onjuist toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale geprogrammeerd.
Oplossing	Programmeer het juiste toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale (zie pagina 55)
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen SMS-tekstberichten ontvangen, alleen gesproken berichten.</b>
Oorzaak (1)	U hebt nog geen abonnement op de dienst NummerWeergave (zie pagina 46).
Oplossing	Bel 0800-0429 om NummerWeergave aan te vragen.
Oorzaak (2)	U hebt zich nog niet aangemeld bij de SMS-berichtencentrale (zie pagina 56).
Oplossing	Zend een SMS-bericht naar een bestaand 10-cijferig telefoonnummer (zie pagina 56 en 57).

<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen SMS-berichten ontvangen.</b>
Oorzaak (1)	Het SMS-geheugen is vol. Voordat u nieuwe SMS-berichten kunt ontvangen moet u eerst SMS-berichten uit het geheugen wissen.
Oplossing	Wis SMS-berichten uit de <b>Inbox</b> (zie pagina 60).
Oorzaak (2)	U hebt meerdere telefoons die SMS ondersteunen of SMS-melders tegelijk op dezelfde telefoonlijn aangesloten.
Oplossing	Sluit één SMS-toestel tegelijk aan, bijvoorbeeld alleen de Nevada 500.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt VoiceMail niet in- of uitschakelen of beluisteren.</b>
Oorzaak (1)	U bent nog niet bij de dienst VoiceMail aangemeld.
Oplossing	Raadpleeg KPN Telecom of bel 0842-333 van KPN Telecom om u voor VoiceMail aan te melden.
Oorzaak (2)	De Nevada 500 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Stel het toegangsnummer van de buitenlijn in (zie pagina 71).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen telefoonnummers herhalen.</b>
Oorzaak	De Nevada 500 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Stel het toegangsnummer van de buitenlijn in (zie pagina 71).
<b>Probleem</b>	<b>U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.</b>
Oorzaak	De Nevada 500 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Stel het toegangsnummer van de buitenlijn in (zie pagina 71) en geef bij het opgeslagen nummer in het telefoonboek aan dat het nummer van de buitenlijn toegevoegd moet worden. Zie hiervoor pagina 41, onder Telefoonnummer en naam opslaan in telefoonboek, stap 5 en volgende.
<b>Probleem</b>	<b>U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.</b>
Oorzaak	De Nevada 500 is aangesloten op een pulscentrale. De Nevada 500 staat in de standaardinstelling ingesteld op toonkiezen.
Oplossing	Stel de Nevada 500 in op pulskiezen (zie pagina 69).
<b>Probleem</b>	<b>Wachtstand en doorverbinden werkt niet.</b>
Oorzaak (1)	De Nevada 500 is niet op een huis- of bedrijfscentrale aangesloten. Wachtstand en doorverbinden werken alleen achter een centrale.
Oorzaak (2)	De Nevada 500 is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Nevada 500 werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
Oplossing	Sluit de Nevada 500 aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt (zie ook pagina 72).

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u bellen met de gebruikersondersteuning van Isolectra, telefoonnummer 0900-4765328 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt. Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

## Technische gegevens

Aantal basisstations	Maximaal 4
Aantal handsets	Maximaal 6
Aantal kanalen	120
Adapter	Input: 230V/AC 50Hz Output: 9V DC 550 mAh
Afmetingen (l x b x h)	– handset: 145 x 51 x 30 mm – basisstation: 135 x 125 x 125 mm
Batterijen handset	3 oplaadbare batterijen van het type AAA, 1.2 V, Ni-MH, 700 mAh
Belastingsfactor	25
Bellerslijst	Maximaal 30 telefoonnummers
Bereik	– Binnenshuis: maximaal 50 m – Buitenshuis: maximaal 300 m
Frequentiegebied	1880-1900 MHz
Geografische bestemming	Dit apparaat is toegelaten voor gebruik binnen Nederland.
Gesprekstijd	Maximaal 15 uur
Gewicht	– Handset (inclusief batterijen): 140 gr – Basisstation: 200 gr
Kiesmethode	Toonkiezen en pulskiezen
Netwerk	De Nevada 500 is geschikt bevonden voor samenwerking met het netwerk met de identificatie 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'
Nummerherhaling	– maximaal 15 telefoonnummers – maximaal 24 tekens per telefoonnummer
Omgevingstemperatuur	+5 °C - + 40 °C
Opgenomen vermogen	5 W
Oplaadtijd	– opladen bij volledig lege batterijen: 12 uur – opladen bij melding lege batterijen: 6 tot 12 uur
Relatieve luchtvochtigheid	5% - 85%
Standaard	DECT/GAP
Standby-tijd	Maximaal 150 uur bij volledig opgeladen batterijen

Telefoonboek	<ul style="list-style-type: none"> <li>– maximaal 150 telefoonnummers met naam</li> <li>– maximaal 24 tekens per telefoonnummer</li> <li>– maximaal 14 tekens per naam</li> </ul>
SMS-geheugen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– maximaal 10 ontvangen berichten en één verzonden bericht</li> <li>– maximaal 160 tekens per bericht</li> </ul>
Wachtstand	Flashsignalen
Zendvermogen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gemiddeld: 10 mW</li> <li>– Maximaal: 250 mW</li> </ul>

## EG-verklaring van overeenstemming

**Isolectra B.V.**  
**Consumer Communications & Specials**  
**Postbus 444**  
**2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL**  
**Nederland**

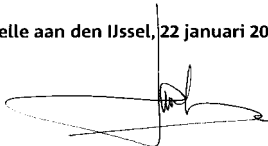
verklaart dat de

**Nevada® 500**

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van de Richtlijn.

**Capelle aan den IJssel, 22 januari 2003**



**Pieter F. Jacobs**  
**Manager Consumer Communications & Specials**






## Menu bedienen

De meeste functies van de Nevada 500 moeten worden ingesteld via het menu. U kunt de gewenste functie selecteren door te bladeren door het menu. De geselecteerde functie verschijnt dan in het display.

### Tip

De meest gebruikte functies kunt u opslaan onder sneltoetsen (zie pagina 39). U hoeft deze functies dan niet meer in het menu op te zoeken.

Toets	Effect
	Menutoets: toegang tot de menuopties waarvan de symbolen in het display worden weergegeven (zie pagina 4) door onder symbool op menutoets te drukken, menuoptie selecteren, keuze bevestigen
→M	Toegang tot het menu.
◀/▶/▲/▼	Bladeren door het menu of de menuopties
OK	De gewenste menuoptie selecteren, keuze bevestigen
☒/☐	Geselecteerde menuoptie in /uitschakelen
i	Meer informatie over een telefoonnummer opvragen
	– Kort indrukken: terugkeren naar het vorige menu – Lang indrukken: terugkeren naar de ruststand
	Extern bellen, gesprek aannemen, verbinding verbreken, terugkeren naar de ruststand

### Let op!

U kunt de handset alleen programmeren als deze binnen het bereik van het basisstation is.

## Menustructuur

Hoofdmenu	Submenu 1	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	Standaard- instelling	Pagina	
Oproeplijst	Gemiste oproep					48	
	Beantwoord					48	
	Lijst wissen	Gemiste oproep				49	
		Beantwoord				49	
Toetsblokkering					Uit	19	
Belsignaal aan/uit					Aan	30	
Instelling HS	Belsignaal HS	Volume			Volume 4	30	
		Melodie			Melodie 0	29	
		Interne melodie			Melodie 1	29	
		Oplopend			Uit	30	
	Handset uit						38
	Instellingen	<input checked="" type="checkbox"/> Toetssignaal			Aan	32	
		<input checked="" type="checkbox"/> Berichtsignaal			Aan	56	
		<input checked="" type="checkbox"/> Buiten bereik			Uit	33	
		<input checked="" type="checkbox"/> Laadsignaal			Aan	33	
		<input checked="" type="checkbox"/> Autom. beantw.			Uit	34	
		<input checked="" type="checkbox"/> Verlichting			Aan	34	
	Batterij type	O NiMH			NiMH	18	
		O NiCd				18	
	Noodoproep	Nummer			Geen nummer	35	
	Selecteer basis	O Automatisch			Automatisch	86	
		O Basisstation A				86	
		O Basis B				86	
		O Basis C				86	
		O Basis D				86	
	Handset PIN					0000	37
	Taal	O Nederlands			Nederlands	35	
		O Deutsch				35	
		O English				35	
		O Français				35	
Instelling basis	Belsignaal basis	Volume			3	32	
		Melodie			0	31	
		Oplopend			Uit	32	
	Datum en tijd	Tijd			0:00	19	
		Datum			1-1-00	19	
	Kiesmethode	O Kort (DTMF)			DTMF Kort	69	
		O Lang (DTMF)				69	
		O Puls				69	
	Aanmelden HS	Op eigen basis				74	
		Op vreemde basis				85	
		Andere handset				75	
	Afmelden HS	1 2 3 4 5 6			1	84	

## Menustructuur (vervolg)

Hoofdmenu	Submenu 1	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	Standaard-instelling	Pagina
Instelling basis (vervolg)	<i>Externe oproep</i>				Aan	81
	<i>Nr. verbergen</i>	CLIR code			* 31 *	50
	<i>Huiscentrale</i>	Buitenlijncode			Geen	71
		Kiespauze	<input checked="" type="checkbox"/> 1 seconde		1 seconde	71
		...				
			<input checked="" type="checkbox"/> 9 seconden			
		Functies	<input checked="" type="checkbox"/> Buitenl. code uit			72
	<i>Basis PIN</i>				0000	38
Toestel functies	<i>Babyfoon</i>	Aan			Uit	83
		Niveau			2	83
		Bestemming	<input checked="" type="checkbox"/> Handset 1			83
			...			
			<input checked="" type="checkbox"/> Handset 6			83
	<i>Tel.boek transf.</i>	Naar handset 1	Telefoonboek			82
			Ingave			
		...				
		Naar handset 6				82
	<i>Reset</i>	Handset	Standaard inst.			87
			Telefoonboek			45
		Basis				
	<i>Softwareversie</i>	Handset				88
		Basis				88
Netwerkservice	<i>Oproep doorsch.</i>	Vast	Inschakelen		*21* (tel.nr) #	51
			Uitschakelen		#21#	51
		Geen antwoord	Inschakelen		*61* (tel.nr) #	51
			Uitschakelen		#61#	51
		Bezet	Inschakelen		*67* (tel.nr) #	51
			Uitschakelen		#67#	51
	<i>Dienst gebruiken</i>	WisselGesprek	Inschakelen		n.v.t.	
			Uitschakelen		#43*	65
		ToetsBijBezet	Inschakelen		n.v.t.	
			Uitschakelen		#37#	66
		VoiceMail	Inschakelen		*61* 0842333#	63
			Uitschakelen		#61#	63
		Dienst 4	Inschakelen			
		...	Uitschakelen			
		Dienst 10	Inschakelen			
			Uitschakelen			



## Menustructuur (vervolg)

Hoofdmenu	Submenu 1	Submenu 2	Submenu 3	Submenu 4	Standaard-instelling	Pagina
<b>Netwerkservice (vervolg)</b>	<i>VoiceMail</i>	Nummer			0842333	64
	<i>Hotkey</i>	Nummer			Geen nummer	41
	<i>Instelling dienst</i>	Tijdens gesprek	Overleg		Flashsignaal	73
			Gespr. Wisselen		Flashsignaal	65
			Aannem./houden		Flashsignaal	65
			ToetsBijBezet		5	66
			Dienst 5			
			...			
			Dienst 10			
		In rusttoestand	WisselGesprek	Naam	WisselGesprek	67
				Inschakelen		67
				Uitschakelen	#43*	67
			ToetsBijBezet	Naam	ToetsBijBezet	67
				Inschakelen		67
				Uitschakelen	#37#	67
			VoiceMail	Naam	VoiceMail	67
				Inschakelen	* 61 * 0842333#	67
				Uitschakelen	#61#	67
			...			
			Dienst 10	Naam		
				Inschakelen		
				Uitschakelen		
<b>SMS-bericht</b>	<i>Zenden</i>	Tekst			Leeg	57
	<i>Inbox</i>				Leeg	59
	<i>Uitbox</i>				Leeg	58
	<i>Niet verzonden</i>				leeg	58
	<i>SMS-toegangsnr.</i>				067 3644444	55

# Trefwoordenlijst

## A

Aanmelden handset	
bij één basisstation . . . . .	74
bij meer basisstations . . . . .	85
Aansluiten	
basisstation . . . . .	12
handsethouder plaatsen . . . . .	14
maximumaantal toestellen . . . . .	69
plaats van toestel . . . . .	12
Aansluitfactor . . . . .	69
Aantal toestellen . . . . .	69
achter huis- of bedrijfscentrale . . . . .	70
Afmelden handset . . . . .	84
bij extra basisstation . . . . .	84
Afwijzen gesprek . . . . .	77
Automatisch beantwoorden . . . . .	34

## B

Babyfoon . . . . .	83
inschakelen . . . . .	83
uitschakelen . . . . .	84
Basisstation	
aansluiten . . . . .	12
belsignaal instellen . . . . .	31
meer basisstations . . . . .	85
naam . . . . .	3
ophangen . . . . .	13
pincode wijzigen . . . . .	37
selecteren . . . . .	86
Batterijen	
batterijtype instellen . . . . .	17
gebruiksduur . . . . .	17
leeg . . . . .	11; 17
levensduur . . . . .	17
opladen . . . . .	16
plaatsen . . . . .	15
type . . . . .	17
verwijderen en vervangen . . . . .	18
Beantwoorde oproepen . . . . .	47
Beantwoorden gesprek . . . . .	22
automatisch . . . . .	34
Belastingsfactor . . . . .	69
Belastingsmaximum . . . . .	69
Bellen . . . . .	21
achter huis- of bedrijfscentrale . . . . .	70
handenvrij . . . . .	26
hotlinenummer . . . . .	35
intern . . . . .	76

## Bellen via ander

basisstation . . . . .	Zie Basisstation selecteren
Beller terugbellen . . . . .	47

## Bellerslijst

aantal bellers . . . . .	47
beantwoorde oproepen . . . . .	47
bekijken . . . . .	48
beller(s) wissen . . . . .	49
gemiste oproepen . . . . .	47
hele lijst wissen . . . . .	49

## Belsignaal

bel basisstation permanent uit . . . . .	32
bel handset permanent aan/uit . . . . .	30
bel handset tijdelijk uit . . . . .	31
bij meer handsets . . . . .	81
melodie basisstation instellen . . . . .	31
melodie handset instellen . . . . .	29
oplopende bel basisstation . . . . .	32
oplopende bel handset . . . . .	30
volume basisstation instellen . . . . .	32
volume handset instellen . . . . .	30

## Bereik

Blokkeren	
NummerWeergave . . . . .	50
toetsen . . . . .	19

## C

Controlelampje . . . . .	3
--------------------------	---

## D

Datum en tijd instellen . . . . .	18
Diensten . . . . .	63
dienstcodes wijzigen . . . . .	67
doorschakelen . . . . .	51
NummerWeergave . . . . .	46
tijdens gesprek . . . . .	27
ToetsBijBezet . . . . .	66
toevoegen . . . . .	67
toonkiezen instellen . . . . .	27; 69
VoiceMail . . . . .	63
WisselGesprek . . . . .	64
Displayverlichting aan/uit . . . . .	34
Doorschakelen . . . . .	51
aan/uit . . . . .	51
bij bezet . . . . .	51
bij geen antwoord . . . . .	51
direct . . . . .	51
overzicht . . . . .	51

Doorverbinden	
naar andere handset	80
Draagclip	15
Driegesprek	79

## E

Extern gesprek	
tijdens intern gesprek	78

## F

Flashtoets	
plaats op toestel	3

## G

Gebeld worden	22
Gemiste oproepen	47
Geografische bestemming	92
Gesprek aannemen	22
automatisch instellen	34

## H

Handenvrij telefoneren	26
Handset	
aan/uit	38
aanmelden	74
afmelden	84
bel bij meer handsets	81
belsignaal instellen	29
extra handsets	74
houder plaatsen	14
nummer	3
ontvangstvolume instellen	25
oproepen	23
pincode wijzigen	37
toetsen blokkeren	19
volume ontvangst	25
Handset zoeken	Zie Oproepen handset
Handsethouder	14
Herhalen telefoonnummer	23
Hotline	35
aan	36
bellen	36
nummer opslaan	36
uit	36
Huis- of bedrijfscentrale	69

## K

Kiesmethode	Zie Toonkiezen / Pulskiezen
Kiestoonpauze	
handmatige	70
lengte instellen	71
Kort (DTMF)	Zie Toonkiezen

## L

Lang (DTMF)	Zie Toonkiezen
Language	35
Letters invoeren	40
Luidspreker	26

## M

Meeluisteren	Zie Handenvrij bellen
via tweede handset	78
Melodie	
basisstation	31
handset	29
Menu bedienen	94
Microfoon in/uitschakelen	25

## N

Netwerk	92
Noodkiezen	Zie Hotline
Noodoproep	Zie Hotline
Nummer buitenlijn	
wissen voor NummerWeergave	72
Nummer herhalen	23
achter huis- of bedrijfscentrale	70
Nummer opslaan	41
NummerWeergave	46
aanvragen	46
achter huis- of bedrijfscentrale	72
beller opslaan in telefoonboek	43
beller terugbellen	48
bellerslijst bekijken	48
blokkeren	50
gebruiken	46

## O

Ontvangstvolume instellen	25
Ophangen basisstation	13
Oproepen	
alle handsets	77
handset	23

## P

Paging	Zie Oproepen handset
Pincode wijzigen	
basisstation	38
handset	37
Plaats toestel	12
Problemen oplossen	89
Pulskiezen	69
instellen	69

## R

Reset	Zie Standaardinstellingen
-------	---------------------------

## S

Schoonmaken	87
SMS	54
aanmelden voor SMS	56
berichtsignaal instellen	56
geheugen vol	60
gesproken SMS-berichten	55; 90
nieuw tekstbericht	59
ontvangen	59
tekstbericht beantwoorden	61
tekstbericht doorsturen	62
tekstbericht lezen	58; 59
tekstbericht niet verzonden	58
tekstbericht verzenden	57
tekstbericht wissen	60
toegangsnummer wijzigen	55
voorwaarden voor gebruik	55
Sneltoets(en)	
bellen via	44
menufuncties opslaan	39
telefoonnummer opslaan	41
Softwareversie bekijken	88
Standaardinstellingen herstellen	87
Stroomuitval	11

## T

Taal instellen	35
Technische gegevens	92
Tekstbericht	
intoetsen	Zie Letters invoeren
Tekstberichten	Zie SMS
Telefoneren	21
handenvrij	26
Telefoonboek	40
achter huis- of bedrijfscentrale	70
bellen vanuit	44
hele telefoonboek wissen	45
kopieren	82
nummer wijzigen	44
nummer wissen	45
Terugbellen bij bezet	Zie ToetBijBezet
Tijd instellen	18
Toegangsnummer buitenlijn	
instellen	71
ToetsBijBezet	66
inschakelen	66
uitschakelen	66
Toetsen blokkeren	19
Toetssignalen in- en uitschakelen	32
Toonkiezen	69
instellen	69
tijdelijk naar	27
verlengen	27

## Toonsignaal instellen

voor buiten bereik	33
voor opladen batterijen	33
Tweede gesprek	
aannemen	64
tweede intern gesprek	79

## V

Veiligheid	9
Verbinding verbreken	22; 77; 79
VoiceMail	63
berichten beluisteren	64
inschakelen	63
uitschakelen	63
Volume	
bel basisstation	32
bel handset	30
handset	25
luidspreker	26

## W

Wachtstand instellen	72
Wijzigen	
nummer in telefoonboek	44
WisselGesprek	64
tijdelijk uit	65
voeren	65
Wissen	
beller	49
bellerslijst	49
buitenlijncode voor NummerWeergave	72
laatstgekozen nummer	23
nummer in telefoonboek	45
SMS-tekstbericht	60

**Copyright**

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 2, april 2003, © Koninklijke KPN N.V.  
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

**Garantie**

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Nevada 500 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

