

Over de Handset Chicago 600C

De Handset Chicago 600C is een draadloze DECT-telefoon van KPN.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Handset Chicago 600C zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud


Op pagina 2 staat een overzicht van de Handset Chicago 600C met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 4 onder Veiligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Handset Chicago 600C. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Vragen over de Handset Chicago 600C

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Handset Chicago 600C dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

Overzicht handset

Overzicht handset

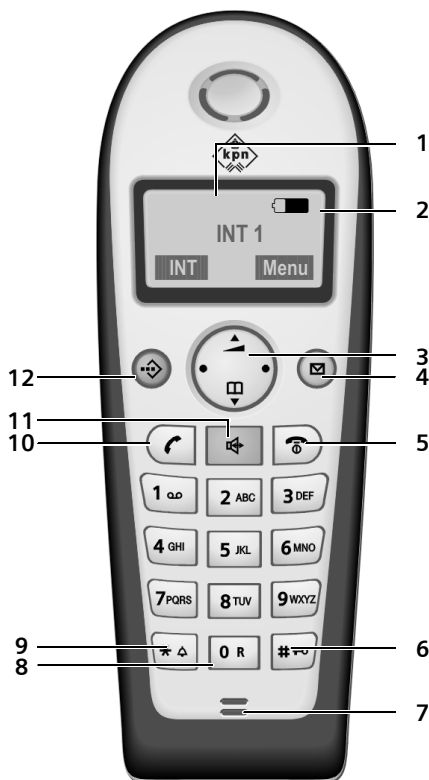

1 **Display** in ruststand

2 **Niveau van de batterij**

▬ ▬ ▬ ▬ (leeg tot vol)

▬ knippert: batterij bijna leeg

▬ ▬ ▬ knippert: batterij wordt opgeladen

3 **Navigatietoets** (pagina 7)

4 **Berichtentoets**

Lijst met oproepen en berichtenlijst openen.

Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep.

5 **Verbreek-, aan/uit-toets**

Gesprek beëindigen, functie annuleren, een menu-niveau terug (kort indrukken), terug naar ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in ruststand lang indrukken)

6 **Hekjetoets**

Toetsblokkering aan/uit (lang indrukken, pagina 7)

7 **Microfoon**

8 **R-toets**

Flash invoeren (lang indrukken)

9 **Sterretjetoets**

Oproepsignalen aan/uit (lang indrukken in ruststand),

Kiespauze invoeren (lang indrukken tijdens kiezen),

Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers bij tekstinvoer (pagina 18)

10 **Verbindingstoets**

Gesprek beantwoorden, nummerherhalinglijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)

11 **Handsfree-toets**

Schakelen tussen handmatig en handsfree bellen;

Verlicht: handsfree ingeschakeld;

Knippert: inkomende oproep

12 **Countdown-toets** (pagina 16)

Countdown starten en beëindigen

Inhoudsopgave

Over de Handset Chicago 600C . 1

Over deze gebruiksaanwijzing .. 1

Inhoud 1

Vragen over de

Handset Chicago 600C 1

Overzicht handset 2

Veiligheidsinstructies 4

Toestel in gebruik nemen 5

Handset in-/uitschakelen 6

Toetsblokkering in-/uitschakelen 7

Datum en tijd instellen 7

Toestel bedienen 7

Navigatietoets 7

Terug naar de ruststand 8

Navigeren 8

Correctie van onjuiste invoer 8

Opmerkingen voor de bediening 8

Gebruikte symbolen 8

Stap-voor-stap-instructies 9

Telefoneren 9

Extern bellen 9

Gesprek beëindigen 9

Oproep beantwoorden 9

Handsfree 10

Mute inschakelen 10

Intern bellen 10

Telefoonboek en lijsten gebruiken . 10

Telefoonboek 10

Nummerherhalingslijst 12

Lijsten oproepen met
berichtentoets 13

Handset voor ruimtebewaking
gebruiken 13

Handset instellen 14

Displaytaal wijzigen 14

Logo instellen/wijzigen 14

Automatisch beantwoorden
in-/uitschakelen 14

Volume wijzigen 15

Oproepsignalen wijzigen 15

Attentiesignalen in-/
uitschakelen 16

Countdown gebruiken 16

Standaardinstellingen herstellen
op de handset 16

Bijlage 17

Onderhoud 17

Contact met vloeistoffen 17

Technische gegevens 17

Tekst schrijven en bewerken 18

Service 19

Copyright 19

Garantie 20

Trefwoordenregister 22

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

Let op:

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van de telefoon.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoedingsadapter zoals aangegeven op de onderzijde van het laadstation.



Plaats alleen de **aanbevolen, oplaadbare batterijen** van hetzelfde type (pagina 17)! Gebruik geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare batterijen. Schade en persoonlijk letsel kunnen anders niet worden uitgesloten.



Plaats de oplaadbare batterijen met de polen in de juiste positie en gebruik ze zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing (zie de symbolen in het batterijvakje van de handset).



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de omgeving, bijv. dokterspraktijk.



De handset kan een onaangename bromtoon veroorzaken in gehoorapparaten.



Plaats het laadstation niet in een badkamer of doucheruimte. De handset en het laadstation zijn niet beveiligd tegen spatwater (pagina 17).



Gebruik het toestel niet in een omgeving met explosiegevaar, bijv. een schilderwerkplaats.



Draag uw Handset Chicago 600C alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.

Let op:

Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen beschikbaar.

Handset Chicago 600C – meer dan telefoneren

U kunt niet alleen tot 100 telefoonnummers opslaan in uw toestel (pagina 10) – uw Handset Chicago 600C kan meer.

- ◆ Belangrijke telefoonnummers programmeren onder de toetsen van het toestel. U hoeft dan alleen maar deze toets in te drukken om het nummer te kiezen (pagina 11).
- ◆ Belangrijke gesprekspartners als VIP markeren. U herkent een belangrijke oproep dan al aan het oproepsignaal (pagina 11).
- ◆ Verjaardagen opslaan in het toestel (pagina 12). Uw toestel herinnert u er dan tijdig aan.

**Veel plezier met uw nieuwe
Handset Chicago 600C!**

Toestel in gebruik nemen

De verpakking bevat het volgende:


- ◆ een Handset Chicago 600C,
- ◆ een laadstation (incl. netvoedingsadapter),
- ◆ twee batterijen
- ◆ een batterijklepje
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Batterijen plaatsen

Let op:

Gebruik uitsluitend de door Siemens op pagina 17 aanbevolen oplaadbare batterijen! Gebruik nooit een gewone (niet-oplaadbare) batterij of een batterij van een ander type daar dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben. De mantel van de batterij kan bijvoorbeeld beschadigd raken of de batterijen zouden kunnen exploderen.


- ▶ Batterijen met de polen in de **juiste** positie plaatsen.

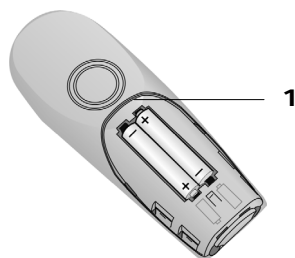

- ▶ Klepje tegen zijde **1** plaatsen en naar beneden drukken tot het vastklikt.

Batterijklepje openen

- ▶ Vergrendeling **2** in de richting van luidspreker **1** drukken en het klepje naar boven klappen.

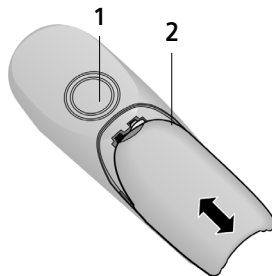

Hoe u het laadstation aansluit en eventueel aan de muur monteert, vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Aanmelden

Voordat u de Handset Chicago 600C kunt gebruiken, moet u deze aanmelden bij een basisstation. Hoe u de handset moet aanmelden, is afhankelijk van het basisstation.

Toestel in gebruik nemen

Handmatige aanmelding Handset Chicago 600C bij een Chicago-basisstation

Als de handset na het plaatsen van de batterijen niet automatisch wordt ingeschakeld, moet u de batterijen eerst laden.

De handmatige aanmelding van de handset moet u starten op de handset en het basisstation.

Nadat de handset met succes is aangemeld, gaat de handset over in de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijv. INT 2. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

1. Op de handset

Menu → **Instellingen** → **Handset**
→ **Handset aanmelden**



Systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) invoeren en **OK** indrukken. Op het display knippert bijv. **Aanmelden Basis 1**.

2. Op het basisstation

- ▶ Binnen 60 sec. de aanmelding bij het basisstation starten zoals beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Batterijen laden

- ▶ Netvoedingsadapter van het laadstation in het stopcontact steken.
- ▶ Handset met het display naar voren in het laadstation plaatsen.

Het laden van de batterijen wordt in het display rechtsboven aangegeven door een knipperend batterijsymbool , of . Tijdens het gebruik geeft het batterijsymbool het laadniveau van de batterijen aan (pagina 2).

Batterijen eerste keer laden en ontladen

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden opgeladen en door gebruik worden ontladen.

- ▶ Hiervoor de handset **ononderbroken** in het laadstation laten staan tot het batterijsymbool in het display niet meer knippert (ca. 6 uur). De handset hoeft voor het laden niet ingeschakeld te zijn.
- ▶ De handset uit het laadstation nemen en pas weer terugplaatsen als de batterijen volledig zijn ontladen.



Opmerkingen

- De handset mag alleen worden geplaatst in een daarvoor bestemd laadstation.
- Een handset die in het laadstation staat, wordt ook opgeladen als deze is uitgeschakeld.
- Een handset die is uitgegaan omdat de batterijen leeg waren, wordt automatisch ingeschakeld als deze in het laadstation wordt geplaatst.
- Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.

Let op

- ◆ Herhaal de laad- en ontladprocedure elke keer dat u de batterijen uit de handset verwijderd en weer plaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Handset in-/uitschakelen



Verbreektoets lang indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in-/uitschakelen



Hekjetoets **lang** indrukken.

U hoort het bevestigingssignaal. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het symbool .

De toetsblokkering wordt bij een inkomende oproep automatisch uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld.

Let op

Als de toetsblokkering is ingeschakeld en u per ongeluk op een toets drukt, verschijnt er een melding in het display. U schakelt de toetsblokkering uit door de hekjetoets **lang** in te drukken.

Datum en tijd instellen

Menu → Instellingen → Datum/tijd



Dag, maand en jaar in 6 cijfers invoeren en op **OK** drukken.


Met wisselt u tussen de velden.



Uren en minuten 4-cijferig invoeren (bijv. voor 7:15 uur) en op **OK** drukken. Met wisselt u tussen de velden.

Toestel bedienen

Navigatietoets

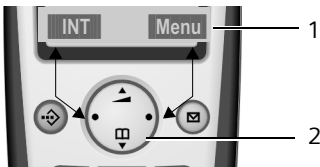

- 1 Displayfuncties
- 2 Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de zijde van de navigatietoets die u in de desbetreffende situatie moet indrukken, zwart

gemarkeerd (boven, onder, rechts, links). Voorbeeld: voor „boven op de navigatietoets drukken”.

De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset



Telefoonboek openen.



Volume van oproepsignaal van handset instellen (pagina 15).

In lijsten



Een regel omhoog/omlaag bladeren.

In menu's



Een regel omhoog/omlaag bladeren.

In een invoerveld



Cursor naar **links** of **rechts** verplaatsen.

Tijdens een extern gesprek



Telefoonboek openen.



Volume voor handmatig of handsfree telefoneren wijzigen.

Displayfuncties gebruiken

De actuele displayfuncties worden in de onderste regel van het display invers weergegeven.



Linker- of rechter-displayfunctie activeren.

Met het displaysymbool wist u in een invoerveld een teken van rechts naar links.

Opmerkingen voor de bediening


Terug naar de ruststand

U wilt vanuit een willekeurige plaats in het menu terugkeren naar de ruststand.

- ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.

Of

- ▶ Geen toets indrukken: Na 2 minuten keert het display **automatisch** terug in de ruststand.


Wijzigingen die u niet heeft bevestigd of opgeslagen door  in te drukken, worden niet toegepast.

Een voorbeeld van het display in ruststand is afgebeeld op pagina 2.



Navigeren

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

Hoofdmenu (eerste menu-niveau)

- ▶ U opent het hoofdmenu door in de ruststand van de handset  in te drukken.

Een functie oproepen



- ▶ Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en op  drukken.


Het bijbehorende submenu (het volgende menu-niveau) wordt geopend.

Submenu's



De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie oproepen

- ▶ Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en op  drukken.

Als u de verbreekttoets  eenmaal kort indrukt, gaat u terug naar het vorige menu-niveau of breekt u de actie af.

Correctie van onjuiste invoer

- ◆ Met de navigatietoets navigeren naar de onjuiste invoer als  wordt weergegeven.
- ◆ Met  het teken links van de cursor wissen.
- ◆ Tekenen links van cursor invoegen.
- ◆ Bij de invoer van tijd en datum etc. teken (knippert) overschrijven.

Opmerkingen voor de bediening

In deze gebruiksaanwijzing worden bepaalde symbolen en handelingen gebruikt. Deze worden hieronder beschreven.

Gebruikte symbolen



Cijfers of letters invoeren.






De actuele displayfuncties worden in de onderste regel van het display invers aangegeven. De bijbehorende zijde van de navigatietoets indrukken om de functie op te roepen.



Navigatietoets boven of onder indrukken bijv. bij het bladeren.



 /  /  enz.

Afgebeelde toets op de handset indrukken.



Externe oproepen / Interne oproepen versturen (bijv.)

Een van de menufuncties (**Externe oproepen** versturen of **Interne oproepen**) selecteren in de lijst.

Stap-voor-stap-instructies

In de gebruiksaanwijzing worden de stappen die u moet uitvoeren, verkort aangegeven. Hieronder wordt deze schrijfwijze toegelicht aan de hand van het voorbeeld „Melodie voor oproepsignaal instellen”. In het kader leest u wat u moet doen.

Menu → **Geluidsinstellingen** → **Ringtone**

- ▶ In de ruststand van de handset rechts op de navigatietoets drukken om het hoofdmenu te openen.
- ▶ Met de navigatietoets  **Geluidsinstellingen** selecteren en rechts op de navigatietoets drukken om de selectie te bevestigen met **OK**.
- ▶ Met de navigatietoets  **Ringtone** selecteren en rechts op de navigatietoets drukken om de selectie te bevestigen met **OK**.

Externe oproepen / Interne oproepen

Selecteren en op **OK** drukken.

- ▶ Zo vaak op de navigatietoets drukken tot **Externe oproepen** of **Interne oproepen** is geselecteerd.
- ▶ **OK** indrukken (navigatietoets rechts) om de selectie te bevestigen.



Melodie selecteren (✓ = aan) en op **OK** drukken.

- ▶ Boven of onder op de navigatietoets drukken om de melodie te selecteren.
- ▶ **OK** indrukken (navigatietoets rechts) om de selectie te bevestigen.

De geselecteerde melodie wordt gemarkeerd door een ✓.



Lang indrukken (ruststand).

- ▶ Lang op de verbreekttoets drukken. De handset keert terug in de ruststand.

Telefoneren

Extern bellen


Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.




Nummer invoeren en op verbindingstoets drukken.

Of



Verbindingstoets  **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets  kunt u het kiezen afbreken.

Opmerkingen


- U kunt ook kiezen via het telefoonboek (pagina 10) of de nummerherhalingslijst (pagina 12). U hoeft het telefoonnummer dan niet opnieuw in te tikken.
- Voor verkort-kiezen kunt u een nummer uit het telefoonboek programmeren onder een toets (pagina 11).

Gesprek beëindigen



Verbreekttoets indrukken.


Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren signaleerd op de handset: door een geluidssignaal, een melding in het display en knipperen van de hands-free-toets .

U kunt een oproep op de volgende wijzen beantwoorden:

- ▶ Op de verbindingstoets  drukken.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

- Op de handsfree-toets  drukken.

Als de handset in het laadstation staat en de functie **Automatisch opnemen** ingeschakeld is (pagina 14), dan wordt een oproep automatisch beantwoord als u de handset uit het laadstation neemt.

Handsfree

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor maar kunt u de handset bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

Handsfree in-/uitschakelen

Inschakelen bij nummer kiezen



Nummer invoeren en op handsfree-toets drukken.

- Als u iemand laat meeluisteren, moet u dit medelen aan uw gesprekspartner.


Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren



Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek schakelt u de functie handsfree in en uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:

- De handsfree-toets  tijdens het plaatsen ingedrukt houden.

Voor het wijzigen van het volume zie pagina 15.

Mute inschakelen

U kunt de microfoon van uw handset tijdens een extern gesprek uitschakelen.

Mute inschakelen



Navigatietoets indrukken.

Mute uitschakelen



Verbreekttoets **kort** indrukken.

Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld op hetzelfde basisstation, zijn kosteloos.

Een bepaalde handset bellen




Lijst met interne toestellen openen. De eigen handset is gemarkeerd met <.



Handset selecteren en verbindingstoets indrukken.

Of



Nummer van de handset invoeren, bijv. .

Alle handsets bellen („groepsoproep“)



Lijst met interne toestellen openen.



Sterretjetoets indrukken. Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen



Verbreekttoets indrukken.


Telefoonboek en lijsten gebruiken

In het telefoonboek kunt u max. 100 vermeldingen opslaan (aantal afhankelijk van de omvang van de vermeldingen).

Het telefoonboek voor de handset maakt u zelf. U kunt de lijst of afzonderlijke vermeldingen wel aan andere handsets zenden (pagina 11).

Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u nummers en de bijbehorende namen op.

- Telefoonboek in de ruststand openen met de toets .

Lengte van een vermelding

Nummer: max. 32 cijfers

Naam: max. 16 tekens

Let op

Voor verkort-kiezen kunt u een nummer uit het telefoonboek programmeren onder een toets (pagina 11).

Nummer in telefoonboek opslaan



→ **Menu** → Nieuwe invoer



Nummer invoeren en **OK** indrukken.



Naam invoeren en **OK** indrukken.

Vermelding in telefoonboek selecteren



Telefoonboek openen.

U heeft de volgende mogelijkheden:

- ◆ Met naar de vermelding bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, zo nodig met bladeren naar de vermelding.

Met telefoonboek kiezen



→ (vermelding selecteren; pagina 11)



Verbindingstoets indrukken.
Nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in telefoonboek beheren

U heeft een vermelding geselecteerd (pagina 11).

Vermelding wijzigen



→ **Menu** → Invoer wijzigen



Zo nodig nummer wijzigen en op **OK** drukken.



Zo nodig naam wijzigen en op **OK** drukken.

Overige functies gebruiken



→ (Vermelding selecteren; pagina 11) → **Menu**

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer gebruiken

Een opgeslagen nummer wijzigen of informatie toevoegen. Vervolgens kiezen of meer functies oproepen met

Menu.

Verjaardag

Een verjaardag aan een bestaande vermelding toevoegen, weergeven, wijzigen of wissen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Als VIP markeren

Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en er een bepaalde melodie als oproepsignaal aan toewijzen. U herkent VIP-oproepen dan aan het oproepsignaal.

Voorwaarde: NummerWeergave.

Invoer versturen

Eén vermelding naar een andere handset sturen (pagina 11).

Lijst wissen

Alle vermeldingen in telefoonboek/lijst met voorkiesnummers wissen.

lijst versturen

Volledige lijst naar een andere handset sturen (pagina 11).

Snelkiestoets programmeren

De actuele vermelding onder een toets programmeren.

Verkort kiezen

- De desbetreffende toets voor verkort kiezen **lang** indrukken.

Telefoonboek kopiëren naar een andere handset

Voorwaarde: De ontvangende en zenderde handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld. De andere handset moet vermeldingen uit het telefoonboek kunnen verzenden en ontvangen.



→ (Vermelding selecteren; pagina

Telefoonboek en lijsten gebruiken

11) → **Menu** → Invoer versturen / lijst versturen



Intern nummer van de ontvangende handset invoeren en op **OK** drukken.

Als de overdracht met succes is uitgevoerd, wordt dit door een melding en bevestigingssignaal op de ontvangende handset bevestigd.

Let op

- ◆ Vermeldingen met identieke telefoonnummers worden niet overschreven bij de ontvanger.
- ◆ De overdracht wordt geannuleerd als de telefoon overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.

Verjaardag in telefoonboek opslaan

U kunt voor elk nummer in het telefoonboek een verjaardag opslaan en een tijd aangeven waarop u op de verjaardag een herinneringsoproep wilt laten klinken.



→ (Vermelding selecteren; pagina 11) → **Menu** → Verjaardag



Datum invoeren en op **OK** drukken.



Tijd invoeren en op **OK** drukken.



Optisch of de melodie selecteren waarmee u aan de verjaardag wilt worden herinnerd, en op **OK** drukken.

In het telefoonboek wordt nu het symbool naast de vermelding weergegeven.

Verjaardag wijzigen of wissen



→ (Vermelding selecteren; pagina 11) → **Menu** → Verjaardag

Als er een verjaardag is opgeslagen voor een vermelding, kunt u met **Menu** de volgende functies oproepen:

Verjaardag veranderen

- Instellingen aanpassen.

Verjaardag verwijderen

Herinneringsoproep op een verjaardag

Een herinneringsoproep wordt door het geselecteerde oproepsignaal gesignaleerd.



Navigatietoets indrukken om de herinneringsoproep te beëindigen of een vergeten verjaardag te bevestigen.

De bijbehorende vermelding in het telefoonboek wordt weergegeven.

Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de tien als laatste op de handset gekozen nummers (max. 32 cijfers). Als een van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling



Toets **kort** indrukken.



Vermelding selecteren.



Verbindingstoets opnieuw indrukken. Nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in nummerherhalingslijst beheren



Toets **kort** indrukken.



Vermelding selecteren.



Menu Navigatietoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer gebruiken (zoals in het telefoonboek pagina 11)


Nummer naar telefoonboek


Vermelding in telefoonboek opnemen.

Invoer wissen (zoals in het telefoonboek pagina 11)

Lijst wissen (zoals in het telefoonboek pagina 11)

Lijsten oproepen met berichttoets

In de ruststand wordt voor de nieuwe oproepen of berichten een symbool weergegeven op het display. Het aantal nieuwe vermeldingen wordt weergegeven onder het symbool. Als er een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt, klinkt er een signaaltoon. De toets  knippert.

Met de berichttoets  opent u de lijsten waarin nieuwe vermeldingen staan.

Handset voor ruimtebewaking gebruiken

Met deze functie wordt een vooraf opgeslagen intern of extern nummer gebeld zodra in de ruimte het ingestelde geluidsniveau is bereikt.

De oproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken. De oproep naar een intern nummer (handset) wordt na ca. 3 min. afgebroken (afhankelijk van basisstation).

Tijdens de oproep zijn alle toetsen geblokkeerd behalve de verbreekttoets. Na het opleggen **blijft** de functie **ingeschakeld**. Na het uitschakelen van de handset moet de functie weer worden ingeschakeld.

Als de functie is ingeschakeld, worden inkomende oproepen op de handset **zonder oproepsignaal** gesignaleerd en uitsluitend op het display weergegeven. Display en de toetsen zijn niet verlicht, ook de oproepsignalen zijn uitgeschakeld.

Let op!

- Het toestel waarop de ruimtebewakingsfunctie een oproep initieert, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.
- De optimale afstand tussen handset en geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron gericht zijn.
- **Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Testbijv. de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u de ruimtebewakingsfunctie omleidt naar een extern nummer.**
- Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in het laadstation. Hierdoor voorkomt u dat de batterijen leeg raken.

Ruimtebewaking activeren en bestemming invoeren

Menu → **Familie/Fun** → **Ruimtebewaking**
→ **Naar Intern nummer**



Afhankelijk van het basisstation **interne** handset of **Aan allen** (als er meerdere handsets zijn aangemeld en alle handsets moeten worden opgeroepen) selecteren en op **OK** drukken of het nummer van de handset direct invoeren en op **OK** drukken.

De functie is nu ingeschakeld. Er wordt een **interne** handset opgeroepen.

Of:

Menu → **Familie/Fun** → **Ruimtebewaking**
→ **Naar Extern nummer**



Nummer van een **extern** toestel invoeren en op **OK** drukken.

De functie is nu ingeschakeld. Er wordt een **extern** nummer opgeroepen.

Handset instellen

Gevoeligheid instellen

Menu → **Familie/Fun** → **Ruimtebewaking**
→ **Gevoeligheid**



Tussen **Laag** en **Hoog** kiezen en op **OK** drukken.

Ruimtebewaking deactiveren

Menu Navigatietoets indrukken.



Ruimtebewaking uit selecteren en op **OK** drukken.

De functie is uitgeschakeld.

Ruimtebewaking van extern deactiveren

Voorwaarde: Het telefoontoestel moet tonkiezen ondersteunen.

- ▶ De door de ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen indrukken.

Ongeveer 90 sec. na het verbreken van de verbinding is de ruimtebewakingsfunctie uitgeschakeld..

Handset instellen

Uw handset is voorgeprogrammeerd. U kunt de instellingen afzonderlijk wijzigen.

Displaytaal wijzigen

U kunt de displayteksten in diverse talen laten weergeven.

Menu → **Instellingen** → **Handset** → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door ✓.



Taal selecteren en op **OK** drukken.



Lang indrukken (ruststand).

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

Menu

Toetsen na elkaar indrukken.



De juiste taal selecteren en op **OK** drukken.

Logo instellen/wijzigen

U kunt in de ruststand een logo weergeven op het display. Het logo vervangt de weergave in de ruststand. Het is mogelijk dat door het logo datum, tijd en naam niet meer zichtbaar zijn.

Het logo wordt in bepaalde situaties niet weergegeven, bijv. tijdens een gesprek of als de handset is afgemeld.

Menu → **Instellingen** → **Handset** → **Logo**

De actuele instelling wordt gemarkeerd door ✓.

U heeft de volgende mogelijkheden:

Geen logo

Er wordt geen logo weergegeven.

Standaard logo

Het standaardlogo wordt weergegeven.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, beantwoordt u een oproep door de handset uit het laadstation te nemen. U hoeft niet op de verbindingstoets te drukken.

Menu → **Instellingen** → **Handset**

Automatisch opnemen

Selecteren en op **OK** drukken (✓ = aan).





Lang indrukken (ruststand).


Volume wijzigen

U kunt het volume voor handsfree bellen instellen in vijf stappen en voor de hoorn in drie stappen. U kunt het volume alleen instellen tijdens een gesprek.

Het volume voor handsfree kunt u alleen wijzigen als de functie is ingeschakeld.


U voert een extern gesprek.

-  Navigatietoets indrukken.
-  Volume instellen en op **OK** drukken.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijv. tijdens het wisselgesprek:



Menu Volume

Selecteren en op **OK** drukken.

-  Volume instellen en op **OK** drukken.

Oproepsignalen wijzigen

◆ Volume:

U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijv. Volume 2 = ) en een „Crescendo“-signaal (6; volume wordt steeds harder = ).

◆ Melodie:

U kunt een melodie selecteren uit de lijst met reeds geïnstalleerde melodieën of een gedownloade melodie installeren. De eerste drie melodieën zijn gelijk aan de „klassieke“ oproepsignalen.

U kunt voor de volgende functies een verschillende oproepmelodie instellen:



- ◆ **Externe oproepen:** Voor externe oproepen
- ◆ **Interne oproepen:** Voor interne oproepen

Volume van oproepsignaal instellen

Het volume is gelijk voor alle soorten oproepsignalen.

In de ruststand opent u het menu **Volume Belsignaal** door  kort in te drukken.

Menu → **Geluidsinstellingen** → **Volume Belsignaal**

-  Volume instellen en op **OK** drukken.
-  **Lang** indrukken (ruststand).



Melodie van oproepsignaal instellen

Stel een verschillende melodie in voor externe en interne oproepen.

Menu → **Geluidsinstellingen** → **Ringtone**

Externe oproepen / Interne oproepen


Selecteren en op **OK** drukken.

-  Melodie selecteren en op **OK** drukken.
-  **Lang** indrukken (ruststand).

Oproepsignaal uit-/inschakelen

U kunt bij een oproep voor het opnemen of in de ruststand op uw handset het oproepsignaal uitschakelen. Het is niet mogelijk om het oproepsignaal tijdens een externe oproep weer in te schakelen.

Oproepsignaal uitschakelen

-  Houd de sterretjetoets ingedrukt tot het oproepsignaal niet meer hoorbaar is.

Oproepsignaal weer inschakelen

-  Sterretjetoets **lang** indrukken.

Handset instellen

Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset meldt diverse activiteiten en situaties d.m.v. een akoestisch signaal. De volgende attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toetssignaal:** Elke toetsdruk wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingssignalen:**
 - **Bevestigingstonen** (oplopende reeks tonen): aan het einde van invoer/instellen, bij het plaatsen van de handset in het laadstation en bij binnenkomen van een nieuwe vermelding in de lijst met oproepen.
 - **Fouttoon** (dalende reeks tonen): bij onjuiste invoer.
 - **Menu-eindtoon:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt.
- ◆ **Batterijwaarschuwingssignaal:** De batterij moet worden opgeladen.

Toetssignaal/bevestigingssignalen in-/uitschakelen

Menu → Geluidsinstellingen
→ Attentiesignalen

Toetssignaal / Bevestigingssignaal
Selecteren en op **OK** drukken
(✓ = aan).

Batterijwaarschuwingssignaal instellen

Menu → Geluidsinstellingen
→ Attentiesignalen → Batterijsignaal

Menu Aan / Uit / Tijdens gesprek
Selecteren en op **OK** drukken
(✓ = aan). Het batterijwaarschuwingssignaal wordt in-/uitgeschakeld of klinkt tijdens een gesprek.


Countdown gebruiken

U kunt uw handset gebruiken als countdown (kortlopende wekker). De max. instelbare tijd is 23 uur, 59 min. en 59 sec.

Tijdens een telefoongesprek loopt de countdown verder. U kunt de countdown niet starten als de ruimtebewaking (pagina 13) actief is.

Countdown starten

► Op de countdown-toets drukken.

 Looptijd in uren, min. en sec. invoeren en op **OK** drukken.

De countdown wordt gestart. In het display ziet u de resterende tijd. Na afloop van de tijd ziet u **Fertig** en hoort u een signaaltoon. Als de countdown afloopt tijdens een telefoongesprek, dan hoort u alleen een signaaltoon.

OK Navigatietoets indrukken om terug te keren naar de ruststand.

Countdown voortijdig beëindigen

De countdown loopt.

► Op de countdown-toets drukken.

OK Bevestigen door de navigatietoets in te drukken.


Standaardinstellingen herstellen op de handset

U kunt afzonderlijke instellingen en wijzigingen herstellen. Vermeldingen in het telefoonboek, de lijst met oproepen en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

Menu → Instellingen → Handset
→ Handset resetten

OK Bevestigen door de navigatietoets in te drukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Met  het herstellen van de standaardinstellingen annuleren.

Standaardinstellingen van de handset

Functie	Standaard-instelling	Pagina
Batterijtoon/toetssignaal/bevestigingssignaal	aan	pagina 16
Automatisch beantwoorden	aan	pagina 14
Ruimtebewaking	uit	pagina 13
Ruimtebewaking: gevoeligheid/nummer	hoog/geen nummer	pagina 13
Displaytaal	Nederlands	pagina 14
Volume:handsfree/hoorn/oproepsignaal	3/1/5	pagina 15
Logo	aan	pagina 14
SnelSchrijven	aan	pagina 18
Tekenreeks	Standaard	pagina 19

Bijlage

Onderhoud

- Laadstation en handset afnemen met een **vochtige** doek (geen oplosmiddel) of een antistatische doek.

Nooit een droge doek gebruiken! Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

- De handset direct uitschakelen als deze in contact is gekomen met vloeistof.
- **In geen geval de handset inschakelen.**
- **Batterijen onmiddellijk verwijderen.**

Laat de vloeistof uit de handset druppelen. Ga uitsluitend als volgt te werk:

- De handset horizontaal met open batterijvakje naar beneden houden.
- De handset verticaal houden. De handset hierbij licht naar voor en achter kantelen en telkens licht schudden.
- Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend batterijvakje en de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet**: magnetron, oven e.d.).

Als de handset volledig is gedroogd, kan het toestel veelal weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Aanbevolen batterijen

(stand bij drukken van de gebruiksaanwijzing)

Nikkel-metaalhydride (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

Capaciteit	700 mAh
Standby-tijd	ongeveer 150 uur (6 dagen)
Gesprekstijd	ongeveer 10 uur
Laadduur	ongeveer 6 uur

De gebruiks- en laadduur gelden alleen bij gebruik van de aanbevolen batterijen.

Bijlage

Algemene technische gegevens

Afmetingen handset	158 x 59 x 32 mm (L x B x H)
Gewicht handset met batterijen	128 g

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ De cursor sturen met .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- ◆ Sterretjetoets **kort** indrukken om te schakelen van de modus „Abc” naar „123”, van „123” naar „abc” en van „abc” naar „Abc” (hoofdletters: eerste letter groot, alle overige letters klein). Sterretjetoets indrukken voor het invoeren van de letter.
- ◆ Sterretjetoets **lang** indrukken: toont de selectieregel van de tekens die zijn toegewezen aan de sterretjetoets.
- ◆ Bij namen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, de overige letters klein.

Tekst bewerken (zonder SnelSchrijven)

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens voor de toets weergegeven in de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Als u de toets loslaat, wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.

Of het schrijven van hoofdletters, kleine letters of cijfers is ingesteld, wordt kort weergegeven in het display als u van de ene modus overschakelt naar een andere: in de onderste tekstregel staat „abc” -> „Abc”, „Abc” -> „123” of „123” -> „abc”.

SMS schrijven (met SnelSchrijven)

Voorwaarde: Uw basisstation ondersteunt SMS.

De functie SnelSchrijven ondersteunt u bij het schrijven van tekst voor een SMS.

Aan elke toets tussen en zijn meerdere letters en cijfers toegewezen (zie Tekenreekstabellen, pagina 19). Deze worden in een selectieregel direct onder het tekstveld (boven de displayfuncties) weergegeven wanneer u een toets indrukt. De letter waarvan het het meest waarschijnlijk is dat deze als volgende wordt gezocht, wordt invers getoond en aan het begin van de selectieregel. Deze letter wordt in het tekstveld ingevoegd.



- 1 SMS-tekst
- 2 Selectieregel

Als dit de juiste letter is, bevestigt u dit door de volgende toets in te drukken. Is dit niet de gewenste letter, dan drukt u zo vaak **kort** op de heketoets tot de gezochte letter invers in de invoerregel verschijnt en daarmee in het tekstveld wordt ingevoegd.

Als u de heketoets **lang** indrukt, wordt de selectieregel van de tekens weergegeven die zijn toegewezen aan de heketoets.

SnelSchrijven uit-/inschakelen

Voorwaarde: U schrijft een SMS-bericht.

Navigatietoets indrukken.

SnelSchrijven

Selecteren en op drukken (✓ = aan).

Volgorde van vermeldingen in telefoonboek





De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties en cijfers komen voor letters. De **volgorde** van de vermeldingen is als volgt:

1. Spaties (hier weergegeven met □)
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Als u de alfabetische volgorde van de vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen dan aan het begin van het telefoonboek te staan. Namen waarvoor u een sterretje plaatst, komen aan het einde van het telefoonboek.

Speciale tekens invoeren

Standaardschrift

				
	*) **)			
1x	Spatie Spatie	.	Abc-> 123	#
2x	1 ↵	,	123 -> abc	@
3x	£ 1	?	*	\
4x	\$ €	!	/	&
5x	¥ £	0	(§
6x	□ \$	+)	
7x	¥	-	<	
8x	□	:	=	
9x		¿	>	
10x		i	%	
11x		"		
12x		'		
13x		;		
14x		—		

*) Telefoonboek en andere lijsten

**) Bij het schrijven van een SMS-bericht

Service

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de KPN Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103 (1 EURO per gesprek).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Uw handset Chicago 600C is bestemd voor gebruik in de Europese Gemeenschap en Zwitserland. Met landspecifieke bijzonderheden is rekening gehouden. De overeenstemming van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is door de CE-markering bevestigd.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN, februari 2005, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Bijlage

Garantie

De garantievooraarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop heeft ontvangen. Op de handset Chicago 600C zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

EG-verklaring van overeenstemming

Siemens Nederland N.V.

verklaart dat de

Handset Chicago® 600C

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van de Richtlijn.

Den Haag, februari 2005
Product Marketing Manager
Divisie Communications
Customer premises equipment

CE 0682

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	2
Annuleren(actie)	8
Attentiesignalen	16
Automatisch beantwoorden	10, 14

B

Batterij	
aanbevolen batterijen	17
opladen	6
plaatzen	5
symbool	6
waarschuwingssignaal	16
Beantwoorden	14
Beëindigen, gesprek	9
Berichtentoets	2
lijsten oproepen	13
Bevestigingssignalen	16
Bevestigingstoon	16
Blokkering (toetsblokkering)	7

C

Correctie van verkeerde invoer	8
Countdown	16
Countdown-toets	2

D

Datum instellen	7
Display	
displaytaal wijzigen	14
in ruststand	8
logo	14
onbegrijpelijke taal	14

E

Escape-toets	8
------------------------	---

F

Flash	
invoeren	2
Fouttoon	16
Functies (telediensten)	1

G

Gebruik (toestel in gebruik nemen)	5
Gebruiksduur van de handset	17
als ruimtebewaking	13
Gehoorapparaten	4

Gesprek	
beëindigen	9
intern	10
Groepsoproep	10

H

Handmatig	10
Handset	
attentiesignalen	16
contact met vloeistoffen	17
displaytaal	14
gebruiksduur en oplaadduur	17
in-/uitschakelen	6
logo	14
mute inschakelen	10
ruimtebewaking	13
ruststand	8
standaardinstellingen herstellen	16
volume	15
Handsfree	10
toets	2
volume	15
Hekjetoets	2, 7
Herinneringsoproep	12

I

In gebruik nemen (toestel)	5
Inschakelen	
attentiesignalen	16
beantwoorden	14
handset	6
ruimtebewaking	13
toetsblokkering	7
Intern telefoneren	10

L

Lijst	
oproepen	12
wissen	11
Lijst met oproepen	12
Logo	14

M

Medische apparatuur	4
Melodie (oproepsignaal)	15
Menu	
een menu-niveau terug	8
eindtoon	16
menunavigatie	8
Vermelding	7
Mute inschakelen voor handset	10

N

Navigatietoets	2
Netvoedingsadapter	4
Nummer in telefoonb. opslaan	11
Nummerherhaling	12

O

Onderhoud, toestel	17
Oplaadduur van de handset	17
Oplaadniveau-indicatie	6
Oproep	
beantwoorden	9
extern	9
intern	10
Oproepsignaal	
melodie instellen	15
volume instellen	7, 15
wijzigen	15

P

Problemen oplossen	17
------------------------------	----

R

R-toets	2
Ruimtebewaking	13
Ruststand (display)	8
Ruststand, terugkeren naar	8

S

Signaaltoon zie Attentiesignalen	
SnelSchrijven	18
Speciale tekens	19
Speciale tekens invoeren	19
Standaardinstellingen (handset)	16
Stap voor stap	9
Sterretjetoets	2, 15
Stroomverbruik	18

T

Taal, display	14
Technische gegevens	17
Tekenreekstabel zie Speciale tekens	
Telediensten	1
Telefoneren	
extern	9
intern	10
oproep beantwoorden	9
Telefoonboek	10
openen	7
verjaardag	11, 12

vermelding/lijs zenden	
aan handset	11
volgorde van vermeldingen	19
Tijd instellen	7
Toestel in gebruik nemen	5
Toetsblokkering	7
Toetsen	
aan/uit-toets	2
annuleertoets	8
berichtentoets	2
countdown-toets	2
escape-toets	8
handsfree-toets	2
hekjetoets	2, 7
navigatietoets	2
R-toets	2
sterretjetoets	2, 15
toetsblokkering	7
verbindingstoets	2, 9
verbreekttoets	2, 9

U

Uitschakelen	
attentiesignalen	16
beantwoorden	14
handset	6
ruimtebewaking	14
toetsblokkering	7

V

Veiligheidsinstructies	4
Verbindingstoets	2, 9
Verbreekttoets	2, 9
Verjaardag in telefoonb. opnemen	11
Verjaardag in telefoonb. opnemen	12
Verkeerde invoer (correctie)	8
Verkorte-kieslijst	10
Vermelding selecteren (menu)	7
Verpakkingsinhoud	5
VIP (vermelding in telefoonboek)	11
Vloeistoffen	17
Volgorde in telefoonboek	19
Volume	15
handset	15
handsfree	15
instellen	15
luidspreker	15
oproepsignaal	15
spraak handset	15
Volume handset	15

Trefwoordenregister

Vragen en antwoorden 17

W

Waarschuwingstoon zie Attentiesignalen

Wijzigen

displaytaal 14

oproepsignalen 15

volume 15

Wissen

lijst 11

tekens 8

verjaardag 12

vermelding 11

Z

Zoeken in het telefoonboek 11

