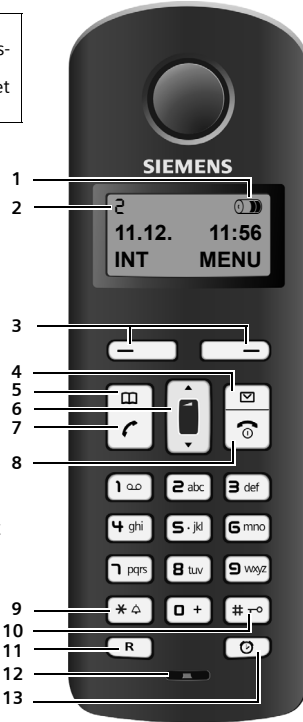


# Gigaset AL140/AL145

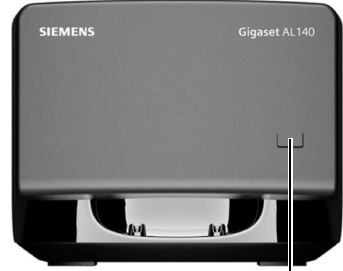
## Handset

**Let op:** nieuwe berichten in de bellerslijst/voicemail-lijst (pagina 5) worden weergegeven door het knipperen van het display.

- 1 Laadindicatie van het accupack
- 2 Intern nummer van de handset
- 3 Displaytoetsen
- 4 Berichttoets
- 5 Telefoonboek-toets
- 6 Navigatietoets
- 7 Verbindingstoets
- 8 Verbreek- en aan/uit-toets
- 9 Belsignaal aan/uit (lang indrukken In de ruststand)
- 10 Toetsblokkering aan/uit (lang indrukken)
- 11 R-toets
  - ruggespraak (flash)
  - kiespauze (lang indrukken)
- 12 Microfoon
- 13 Wekkertoets



## Basis



Aanmeld-/paging-toets (pagina 7)

### Displaytoetsen:

Door de toets in te drukken, wordt de functie opgeroepen die erboven op het display staat.

Display	Betekenis bij indrukken van de toets
INT	Alle aangemelde handsets opbellen.
MENU	Hoofd-/submenu openen (zie Menu-overzicht, pagina 12).
↶	Een menuniveau terug.
↕	Met  naar boven/beneden bladeren resp. Volume instellen.
↔	Cursor met  naar links/rechts verplaatsen.
⬅	Per teken naar links wissen.
OK	Menu-functie bevestigen resp. Invoer opslaan.

## Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing. Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de **meegeleverde netadapter**.



Gebruik uitsluitend het goedgekeurde oplaadbare accupack. Dus nooit een gewoon (niet oplaadbaar) accupack gebruiken. Dit kan eventueel schadelijk zijn voor de gezondheid en schade aan het product veroorzaken. Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving (bijvoorbeeld een dokterspraktijk).



Hou de handset niet met de achterzijde aan het oor als het toestel overgaat. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het toestel niet in een badkamer of doucheruimte. De handset en het basisstation zijn niet spatwaterdicht.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of laten repareren door de Siemens Service, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product hebt gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Als de toetsblokkering (pagina 1) ingeschakeld is, kunt u ook geen alarmnummers bellen!

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

## ECO DECT

Siemens heeft altijd al oog gehad voor milieuvriendelijke technologie en heeft bij de ontwikkeling van deze draadloze telefoon een aantal zeer milieuvriendelijke extra's toegepast.

Als de handset zich op het basisstation bevindt, wordt het zendvermogen uitgeschakeld; op die manier vindt geen elektromagnetische vervuiling plaats zoals bij traditionele draadloze telefoons.

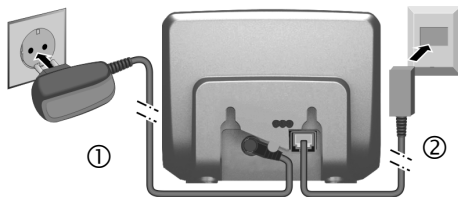
Als de ECO-stand is ingeschakeld, wordt het zendvermogen aangepast aan de afstand tussen de handset en het basisstation; dit vermindert het stroomgebruik tot wat minimaal nodig is voor het goed functioneren van de telefoon. Indien de handset zich op het basisstation bevindt, levert dat ook automatisch een reductie van het stroomgebruik op, omdat het zendvermogen wordt uitgeschakeld.

Bovengenoemde extra's zorgen ervoor, samen met de toepassing van een geavanceerde en stroombesparende adapter, dat het basisstation alleen de stroom verbruikt die het nodig heeft en dit beperkt of voorkomt zelfs onnodig verbruik.

**Eerste vereiste:** Voor wat betreft de uitschakeling van het zendvermogen als de handset zich op het basisstation bevindt, is de ECO-stand alleen actief als er slechts één handset is aangemeld op het basisstation! De andere voordelen blijven ongewijzigd.

## Telefoon in gebruik nemen

### Stap 1: Basisstation aansluiten



**Sluit eerst de netadapter (230 V) met het netsnoer ① en vervolgens telefoonstekker met telefoonsnoer ② aan zoals aangegeven in de afbeelding.** Snoeren door de snoergeleiders leiden. Beide kabels moeten **altijd aangesloten** zijn.

◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde netadapter** en het **meegeleverde telefoonsnoer**.

◆ Als u zelf een telefoonsnoer aanschaft, moet de stekker ervan de juiste indeling hebben: 3-4-indeling van de telefoonaders/EURO CTR37.

◆ U kunt het basisstation ook aan de wand monteren.

### Stap 2: Handset in gebruik nemen

#### Opmerking:

**Het display is met een folie beschermd.  
U kunt deze folie nu verwijderen!**

#### Accupack plaatsen

◆ Leid de snoertjes van de accu door de kabelgeleidingen zodat ze bij het sluiten van de deksel niet bekneld kunnen raken. Anders kunnen de snoertjes bij het sluiten van de deksel beschadigd raken.

◆ Alleen het door Siemens aanbevolen oplaadbare **accupack** (pagina 9) gebruiken! Dus geen (niet oplaadbaar) batterijpack van een ander type. Schade aan de gezondheid en persoonlijk letsel kunnen anders niet worden uitgesloten.

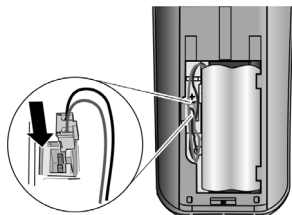
◆ Gebruik uitsluitend de meegeleverde lader. Andere laders kunnen schade aan het accupack veroorzaken.

◆ Plaats de handset alleen in het bijbehorende laadstation.

◆ De stekker in de connector steken, zoals afbeelding in de vergroting.

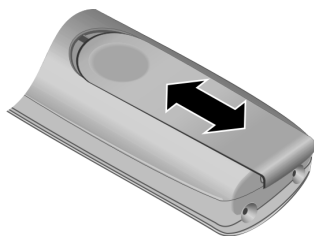
◆ Het accupack plaatsen.

- ◆ Snoeren door de snoergeleiders leiden.



### Batterijklepje sluiten

Het klepje een beetje naar beneden in het toestel plaatsen en naar boven schuiven tot het vastklikt.



### Batterijklepje openen

Onder de bovenste ronding op het batterijklepje drukken en het klepje naar beneden schuiven.

## Stap 3: Handset op het basisstation aanmelden en accupack laden

**Voorwaarde:** de handset is niet aangemeld bij een basisstation.

Het aanmelden van de handset bij het basisstation Gigaset A140/AL145 verloopt **automatisch**. Plaats de handset met het **display naar voren** in het basisstation. U hoort een bevestigingstoon. Laat de handset in het basisstation staan tot hij aangemeld is.

Het automatisch aanmelden kan tot 5 minuten in beslag nemen. Gedurende deze tijd knippert in het display **Aanmelden**. De handset krijgt het laagste vrije interne nummer (1-4). Als er meerdere handsets op het basisstation zijn aangemeld, wordt het interne nummer na het aanmelden links boven in het display weergegeven, bijvoorbeeld **2**. Als de interne nummers 1 t/m 4 al toegewezen zijn (er zijn al vier handsets aangemeld), dan wordt de handset met het interne nummer 4 afgemeld en overschreven.

### Opmerking:

Als u nog andere handsets uit deze Gigaset-serie of andere Gigaset-handsets gebruikt, moet u **elke** handset bij het basisstation aanmelden om hem te kunnen gebruiken, zie ook pagina 7!

## Accupack laden

Laat de handset voor het laden van het accupack ca. 7 uren in het basisstation staan. Het accupack is daarna volledig geladen. Voor een juiste weergave van het laadniveau is het noodzakelijk dat het accupack volledig geladen en ontladen worden. Onderbreek de laadprocedure daarom niet.

Het laden van het accupack wordt elektronisch geregeld, waardoor overladen onmogelijk is. Het accupack kan tijdens het laden warm worden; dit is normaal en ongevaarlijk. De laadcapaciteit neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af. Voor een correcte weergave van de oproepen dient u de datum en tijd in te stellen (zie Menu-overzicht, pagina 12).

Als de handset aangemeld is en de tijd ingesteld is, ziet het display in de ruststand er uit als in het voorbeeld op pagina 1.

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen ("Vragen en antwoorden" pagina 10) of neem contact op met de Klantenservice (pagina 10).

## Telefoneren

### Extern bellen/gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

(telefoonnummer invoeren) → .

Het nummer wordt gekozen. (U kunt ook **eerst** toets lang indrukken (vrijtoon) en daarna het nummer invoeren). Tijdens een gesprek het handset-volume instellen met .

**Gesprek beëindigen/kiezen annuleren:** verbreektoets indrukken.

U kunt automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder voor het telefoonnummer invoegen (zie Menu-overzicht „Voorkeuzenetw.“, pagina 12).

### Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display. Druk op de verbindingstoets om de oproep te beantwoorden.

Bij ingeschakelde functie **Auto. beantw** (zie Menu-overzicht, pagina 12) hoeft u de handset alleen uit het basisstation/lader te nemen.

## Telefoonnummer van de beller weergeven

Bij een oproep wordt het nummer van de beller op het display weergegeven. Als dit nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam van de beller weergegeven.

### Voorwaarden:

- 1 U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- 2 De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) niet laten onderdrukken.

In het display staat **««A»»** als u NummerWeergave niet heeft aangevraagd, **Anoniem** als de beller NummerWeergave heeft uitgeschakeld of **Onbekend** als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

## Handset bedienen

### Handset in-/uitschakelen

Verbreekttoets **lang** indrukken.

Als u een uitgeschakelde handset op het basisstation resp. de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

## Telefoonboek en lijsten gebruiken

### Telefoonboek

Telefoonboek openen: toets **☐** indrukken.



Maximaal 40 telefoonnummers (max. 32 cijfers) met bijbehorende naam (max. 14 tekens).

#### Opmerking:

Voor de functie Snelkiezen kunt u een nummer uit het telefoonboek programmeren onder een toets (pagina 4).



### Eerste nummer opslaan in het telefoonboek

**☐ → Nieuwe invoer? → OK**

	Nummer invoeren en <b>OK</b> indrukken.
	Naam invoeren en <b>OK</b> indrukken.

### Nummer opslaan in het telefoonboek

**☐ → MENU → Nieuwe invoer → OK**

	Nummer invoeren en <b>OK</b> indrukken.
	Naam invoeren en <b>OK</b> indrukken.

### Telefoonboekvermelding selecteren

Telefoonboek openen met **☐**. U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met **☐** door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren en eventueel met **☐** naar de vermelding bladeren.

### Kiezen met het telefoonboek

**☐ → ☐** (vermelding selecteren) → **☐**

### Andere functies gebruiken

**☐ → ☐** (vermelding selecteren) → **MENU**

De volgende functies kunt u selecteren met **☐**:

<b>Nieuwe invoer</b>	Nieuw telefoonnummer opslaan.
<b>Nr. weergeven</b>	Telefoonnummer weergeven.
<b>Nr. gebruiken</b>	Een opgeslagen nummer wijzigen of informatie toevoegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met <b>MENU</b> .
<b>Wijzig invoer</b>	Geselecteerde vermelding wijzigen.
<b>Invoer wissen</b>	Geselecteerde vermelding wissen.
<b>Invoer verst.</b>	Afzonderlijke vermelding naar een andere handset versturen (pagina 4).
<b>Lijst wissen</b>	Alle telefoonboekvermeldingen wissen.
<b>Verstuur lijst</b>	Volledige lijst naar een andere handset versturen (pagina 4).
<b>Snelkiestoets</b>	Voor snelkiezen de actuele vermelding programmeren onder een toets.

### Kiezen met de snelkiestoetsen

De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken.

### Telefoonboek naar een andere handset sturen

#### Voorwaarden:




- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

**☐ → ☐** (vermelding selecteren) → **MENU**  
 → **Invoer verst.** / **Verstuur lijst → OK →** Intern nummer van de ontvangende handset invoeren → **OK**



## Nummerherhalingslijst

Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.

### Kiezen uit de nummerherhalingslijst

	Toets <b>kort</b> indrukken.
	Vermelding selecteren.
	Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

### Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


	Toets <b>kort</b> indrukken.
	Vermelding selecteren.
<b>MENU</b>	Displaytoets indrukken.

U kunt de volgende functies selecteren:

<b>Nr. gebruiken</b>	(net zoals bij het telefoonboek, pagina 4)
<b>Nr in tel.boek</b>	Vermelding in het telefoonboek overnemen
<b>Invoer wissen</b>	(net zoals bij het telefoonboek, pagina 4)
<b>Lijst wissen</b>	(net zoals bij het telefoonboek, pagina 4)

## Bellerslijst/voicemail-lijst

Zodra een **nieuwe vermelding** in de bellers-/antwoordapparaatlijst binnenkomt, **klinkt een attentietoon en het display knippert** (zie pagina 1). In het display verschijnt een melding.

Als u toets  indrukt, worden alle lijsten weergegeven. Als er maar één lijst nieuwe berichten bevat, wordt deze onmiddellijk geopend.

### Opmerking:

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding (afhankelijk van uw netwerk aanbieder).

## Bellerslijst

**Voorwaarde:** CLIP (pagina 4)

De nummers van de laatste 20 gemiste oproepen worden opgeslagen. Meerdere gemiste oproepen van hetzelfde nummer worden maar eenmaal opgeslagen (de laatste oproep).


De nummers van de 20 laatste ontvangen oproepen worden opgeslagen. Meerdere gemiste oproepen van hetzelfde nummer worden ook meerdere keren opgeslagen.


De bellerslijst wordt als volgt weergegeven:

Bellers: 01+02


Aantal nieuw oproepen + aantal oude, beantwoorde oproepen

### Bellerslijst openen

 → **Bellers: 01+02** → **OK**

Met  vermelding selecteren. In de **bellerslijst** wordt de als laatste ontvangen oproep weergegeven.

### Andere functies gebruiken



 (vermelding selecteren) → **MENU**

De volgende functies kunt u selecteren met :

<b>Invoer wissen</b>	Actuele vermelding wissen.
<b>Nr in tel.boek</b>	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
<b>Datum/tijd</b>	Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven.
<b>Status</b>	<b>Nwe opr.:</b> nieuwe gemiste oproep. <b>Oude opr.:</b> reeds gelezen vermelding. <b>Beantw.:</b> oproep is beantwoord.
<b>Lijst wissen</b>	<b>Let op!</b> Alle oude en nieuwe berichten worden gewist.

### Beller terugbellen uit de bellerslijst

 → **Bellers: 01+02** → **OK**

→  (vermelding selecteren) → 

## Overige functie voor toestellen met antwoordapparaat

### Antwoordapparaatlijst

Via de antwoordapparaatlijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat beluisteren.

De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven:

AntwApp.: 01+02

Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten

### Antwoordapparaatlijst openen

☑ → **AntwApp.: 01+02** → **OK**

De weergave wordt gestart.

### Andere functies gebruiken

⏮ (vermelding selecteren) → **MENU**

De volgende functies kunt u selecteren met ⏮:

<b>Verder</b>	Gestopte weergave opnieuw starten (zie pagina 6).
<b>Volume</b>	Volume instellen.
<b>Nr in tel.boek</b>	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
<b>Wis oude ber.</b>	Alle oude berichten wissen.

## Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)

Zie Menu-overzicht, pagina 12.

## Antwoordapparaat bedienen (AL145)

Het antwoordapparaat bedient u via de handset (zie menu-overzicht, pagina 13).

### Antwoordapparaat in-/uitschakelen

In het display wordt het symbool weergegeven. Het toestel wordt geleverd met een standaard-meldtekst. Als u nog geen eigen persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de desbetreffende standaardmeldtekst gebruikt.

Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat zich automatisch uit. Als u oude berichten wist, wordt het antwoordapparaat weer automatisch ingeschakeld.

### Persoonlijke meldtekst opnemen

Zie Menu-overzicht, pagina 13.

U hoort de gereedtoon (korte toon). Persoonlijke melding inspreken (min. 3 sec.). Met **OK** bevestigt u de opname, met of annuleert u de opname. De opgenomen meldtekst wordt ter controle herhaald.

### Let op:

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

### Meldteksten beluisteren of wissen

Zie Menu-overzicht, pagina 13.

### Berichten beluisteren/wissen

De weergave begint met het eerste nieuwe bericht.

### Oude berichten beluisteren

Zie Antwoordapparaatlijst, pagina 5.

### Afspelen stoppen en door berichten bladeren

Tijdens het afspelen van berichten:

<b>2</b>	Weergave stoppen. Opnieuw <b>2</b> indrukken om afspelen te hervatten.
	Naar het begin van het huidige bericht springen.
<b>2 x</b>	Naar vorig bericht.
	Naar het volgende bericht.
<b>2 x</b>	Naar het erop volgende bericht.

### Afzonderlijk bericht wissen

Tijdens een pauze displaytoets indrukken.

### Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

**MENU** → **Wis oude ber.** → **OK** (vraag om bevestiging beantwoorden)

### Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Terwijl het antwoordapparaat een gesprek opneemt, kunt u het gesprek nog beantwoorden door het indrukken van . De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

## Antwoordapparaat instellen

Bij levering is het antwoordapparaat geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. Per soonijske instellingen voert u via de handset in.

### Antwoordapparaat instellen

U kunt instellen wanneer een gesprek door het antwoordapparaat moet worden beantwoord.

**MENU → Voicemail → OK → Oproepvertrag.**  
**→ OK → Altijd / Na 10 sec. / Na 20 sec. / Na 30 sec. / Automatisch selecteren → OK (✓ = aan)**

### Opnameduur instellen

Zie Menu-overzicht, pagina 13.

### Andere taal instellen

U kunt die taal van de bedieningsinstructies en de standaardmeldtekst wijzigen.

**MENU → 3 3 9 2** (procedure starten).

Taal selecteren:

**1** (Duits), **2** (Frans), **3** (Italiaans).

In het display wordt **Opgeslagen** weergegeven.

### Voicemail instellen voor snelkiezen met toets 1

U hoeft op de handset alleen toets **1 lang** in te drukken. U wordt dan direct verbonden met de voicemail.

Zie Menu-overzicht, pagina 13.

## Extra handsets aanmelden

U kunt in totaal vier handsets (bij voorkeur Gigaset AL14H) aanmelden bij uw basisstation.

#### Opmerking:

**Elke** extra handset moet op het basisstation worden aangemeld!

Automatisch handsets aanmelden op de Gigaset AL140/AL145, zie pagina 3.

### Handmatig handsets aanmelden op de Gigaset AL140/AL145

**1. Op de handset: MENU → Instellingen → OK → Handset → OK → HS aanmelden → systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) invoeren → OK.**

In het display knippert **Aanmelden**.

**2. Op het basisstation: binnen 60 seconden na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets (pagina 1) lang (min. 1 sec.) indrukken.**

De aanmeldprocedure duurt circa 1 minuut.

## Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.


- ◆ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (pagina 1) **kort** indrukken.
- ◆ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belseignaal is uitgeschakeld.

**Beëindigen:** druk **kort** op de aanmeld-/paging-toets (pagina 1) op het basisstation of op de verbindingstoets  van een handset.

## Meerdere handsets gebruiken




### Intern bellen

Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij dezelfde basis aangemeld zijn.

Displaytoets **INT** indrukken. Alle handsets worden gebeld. Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren. Om te beëindigen de verbreekttoets  indrukken.

### Interne ruggespraak/oproep verbinden

U bent verbonden met een **externe** deelnemer. Displaytoets **INT** indrukken. Alle handsets worden gebeld. Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek.

- ◆ **Voordat** de interne deelnemer zich meldt, drukt u op de verbreekttoets ; De oproep wordt doorverbonden naar de deelnemer die de oproep beantwoordt.
- ◆ **Nadat** de interne deelnemer heeft opgenomen, kunt u met hem spreken. De verbreekttoets  indrukken; De oproep is doorverbonden of displaytoets  indrukken; U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

### Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)


U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan inbreken en aan het gesprek deelnemen. Dit wordt aan alle gesprekspartners kenbaar gemaakt met een signaaltoon.


**Voorwaarde:** de functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.


#### Intern inbreken in-/uitschakelen

**MENU → Instellingen → OK → Basisstation → OK → Meeluisteren → OK (✓ = aan)**

## Inbreken


U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek.  verbindingstoets **lang** indrukken. U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

**Beëindigen:** verbreektoets  indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne gesprekspartner op de Verbreektoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

## Handset instellen

### Displaytaal wijzigen

**MENU → Instellingen → OK → Handset → OK → Taal → OK → Taal kiezen → OK**  
De actuele taalinstelling is gemarkeerd met .


Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

**MENU → 3 2 1** (toetsen na elkaar indrukken)

Met  de juiste taal kiezen en **OK** indrukken.

### Wekker instellen

#### Wekker in-/uitschakelen

**MENU → Wekker → OK → Activeren → OK** ( = aan)

**Of:** Wekkertoets  indrukken.

Als de wekker afgaat, kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken.

#### Wektijd instellen

**MENU → Wekker → OK → Wektijd → OK**

Wektijd in uren en minuten invoeren en **OK** indrukken.

### Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt de instellingen afzonderlijk herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

**MENU → Instellingen → OK → Handset → OK → HS resetten → OK**

Met  de reset annuleren.

## Basisstation instellen

U stelt het basisstation in met een aangemelde handset.

Hoe u de systeem-PIN van het basisstation instelt: zie Menu-overzicht, pagina 12.

### Standaardinstellingen van het basisstation herstellen (reset)

Bij een reset worden alle handsets afgemeld. Uw individuele instellingen gaan verloren. Alleen de datum en tijd blijven behouden.

**MENU → Instellingen → OK → Basisstation → OK → Reset basis → OK**

Als u de systeem-PIN vergeten bent, kunt u de oorspronkelijke code van het basisstation (**0000**) als volgt herstellen:

Verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. (pagina 1) Laat de toets na enige tijd weer los. Het basisstation is gereset en de systeem-PIN is weer ingesteld op **0000**.

### Basisstation op telefooncentrale gebruiken

Deze instellingen hoeft u alleen in te voeren als uw telefooncentrale hierom vraagt, zie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.


#### Kiesmethode wijzigen

**MENU → 3 3 9 1 1 →** cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: **0** = toonkiezen (TDK); **1** = impulskiezen (IDK) → cijfer invoeren → **OK**.

#### Flashtijden instellen

**MENU → 3 3 9 1 2 →** cijfer voor de actuele flashtijd knippert: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms → cijfer invoeren → **OK**.

#### Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets  indrukt en het moment dat het nummer wordt verstuurd.

**MENU → 3 3 9 1 9 →** cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: **1** = 1 sec.; **2** = 3 sec.; **3** = 7 sec. → Cijfer invoeren → **OK**.

#### Pauze na R-toets wijzigen



**MENU → 3 3 9 1 4 →** cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms → cijfer invoeren → **OK**.



## Bijlage

### Speciale tekens invoeren

#### Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1			1	£	\$	¥	□							
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"			
*△	*	/	(	)	<	=	>	%						
#☎	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§							

1) spatie

2) enter

## Technische gegevens

### Aanbevolen accupack

(stand bij het drukken van de gebruiksaanwijzing)

Nikkel-metaalhydride (NiMH):

Handset AL14H: V30145-K1310-X383

De handset wordt geleverd met een goedgekeurd accupack.

### Stroomverbruik van het basisstation

AL140 AL145

Tijdens standby

– Handset in lader

ca. 1,0 W ca. 1,2 W

– Handset buiten lader

ca. 0,8 W ca. 1,0 W

Tijdens het gesprek

ca. 1,0 W ca. 1,2 W

### Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Bereik	maximaal 300 meter buitenshuis, tot 50 meter binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 ℃ tot +45 ℃; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid

## Onderhoud

Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

### Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accupackje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet**: in een magnetron of oven, enz.).
4. De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

## Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op [www.siemens.nl/gigaset/service](http://www.siemens.nl/gigaset/service). In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen display-weergave.	De handset is niet ingeschakeld.  Het accupack is leeg.	Verbreektoets; ☎ <b>ca. 5 seconden</b> . indrukken of handset in basis plaatsen. Accupack laden/of vervangen (pagina 3).
Geen reactie bij het indrukken van een toets.	Toetsblokkering is ingeschakeld.	Hekje-toets # <b>ca. 2 sec.</b> indrukken (pagina 1).
Geen verbinding met het basisstation, in het display knippert <b>Basisstation</b> .	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Basisstation is niet ingeschakeld. Kabelverbinding is niet in orde.	Afstand tussen handset en basis verkleinen.  Handset aanmelden (pagina 3). Controleer de netstekker van het basisstation (pagina 2). Kabelverbinding controleren (pagina 2).
U hoort geen belsignaal/kiestoon van het vaste telefoonnet.	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of een kabel met een onjuiste stekkerindeling.	Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer. Als u zelf een snoer aanschaft, let dan op de juiste stekkerindeling (pagina 2).
Foutsignaal na Opvragen systeem-PIN.  PIN vergeten.	De ingevoerde systeem-PIN is ongeldig.	Systeem-PIN terugzetten op standaardwaarde 0000. Haal de netadapter uit het stopcontact → de paging-toets ingedrukt houden → netadapter weer in het stopcontact steken → paging-toets minimaal 2 seconden ingedrukt houden en vervolgens loslaten. De resetprocedure wordt uitgevoerd. De handsets worden afgemeld. De lijst met oproepen wordt gewist.

## Klantenservice (Customer Care)

Wij geven u snel en persoonlijk advies!

Onze online ondersteuning op internet is altijd en overal bereikbaar:

<http://www.siemens.com/gigasetcustomer care>

U krijgt 24-uurs ondersteuning voor onze producten. U vindt daar een verzameling van vaakgestelde vragen met antwoorden, alsmede gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates (indien beschikbaar voor het product) die u kunt downloaden.

Vaakgestelde vragen met antwoorden vindt u ook in de bijlage bij deze gebruiksaanwijzing.

In het geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snel en betrouwbaar hulp bij ons Service Center.

0900-3333102 (0,25 Euro/min.)

Zorg dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt.

In landen waar ons product niet door officiële dealers wordt verkocht, wordt geen omruil- of reparatieservice aangeboden.

## Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder <http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682

## Garantie

Siemens verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Siemens alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Siemens Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Siemens ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Siemens is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/ of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.


Deze garantie wordt verleend door:

Siemens Home and Office Communication Devices B.V.



# Menu-overzicht

Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via menu's.

In de **ruststand MENU** indrukken (menu openen), naar de gewenste functie bladeren en **met OK** bevestigen.

Terug naar de ruststand: Toets  lang indrukken.

U kunt een functie op twee manieren gebruiken:

- ◆ Bladeren met de toetsen  en ,
- ◆ De bijbehorende cijfercombinatie invoeren, bijvoorbeeld: **MENU 3 1** voor het instellen van datum en tijd.

## 1 Wekker

1-1	Activeren	Wekker in-/uitschakelen
1-2	Wektijd	Notatie van de invoer: UUMM

## 2 Geluidsinstell

2-1	Volume belsign	5 niveaus + „Crescendo“ mogelijk		
2-2	Melodie	2-2-1	Ext. oproepen	10 melodieën voor externe oproepen
		2-2-2	Int. oproepen	10 melodieën voor interne oproepen
		2-2-3	Wekker	10 melodieën voor wekker
2-3	Attentiesign	in-/uitschakelen		
2-4	Batterijsign.	2-4-1	Uit	Geluidssignaal als het accupack nooit bijna leeg is:
		2-4-2	Aan	
		2-4-3	Tijdens gesp	
				altijd
				alleen tijdens een gesprek

## 3 Instellingen

3-1	Datum/tijd	Datum invoeren (formaat DDMMJJ), dan tijd invoeren (formaat UUMM)				
3-2	Handset	3-2-1	Taal	Displaytaal instellen		
		3-2-2	Auto. beantw	Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen		
		3-2-3	HS aanmelden	Handset handmatig aanmelden		
		3-2-4	HS resetten	Standaardinstellingen van de handset herstellen		
3-3	Basisstation	3-3-2	Systeem-PIN	Systeem-PIN wijzigen (standaardinstelling: 0000)		
		3-3-3	Reset basis	Standaardinstellingen herstellen (systeem-PIN blijft behouden, handsets worden afgemeld)		
		3-3-4	Meeluisteren	Functie in-/uitschakelen		
		3-3-5	Voorkeuzenetw.	3-3-5-1	Voor kiesnummer	Voor kiesnummer dat <b>automa-tisch</b> voor het gekozen nummer moet worden geplaatst.
				3-3-5-2	Met voorkeuze	Eerste cijfers van voor kiesnummers die <b>met</b> Preselection moeten worden gekozen.
				3-3-5-3	Zonder voork.	Eerste cijfers van voor kiesnummers die <b>zonder</b> Preselection moeten worden gekozen.

#### 4 Voicemail

4-1	Toets 1 (alle toestellen)	4-1-1	Voicemail
		4-1-2	Aa
4-2	Aa		
4-4	Aankondiging	4-4-1	Meldtekst opn.
		4-4-2	Teskt weerg.
		4-4-3	Tekst wissen
4-5	Opnamelengte	4-5-1	Maximaal
		4-5-2	30 sec
		4-5-3	60 sec
		4-5-4	120 sec
4-6	Oproepvertr.	4-6-1	Altijd
		4-6-2	Na 10 sec.
		4-6-3	Na 20 sec.
		4-6-4	Na 30 sec.
		4-6-5	Automatisch

Toets **1** met antwoordapparaat of voicemail programmeren (in ruststand **lang** indrukken om te kiezen).

**Voicemail:** Voicemail; moet worden aangevraagd. De voice-  
maillijst kan weergegeven worden, mits uw serviceaanbieder  
deze functie ondersteunt en u de voicemailfunctie onder Toets  
**1** heeft geprogrammeerd.

Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt  
het antwoordapparaat een oproep **na 20 seconden**. Als er wel  
nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat een  
oproep al na **10 sec.** aan.



A31008-M2001-M101-1-5419

Issued by  
Siemens Home and Office  
Communication Devices GmbH & Co. KG  
Schlavenhorst 66  
D-46395 Bocholt  
© Siemens Home and Office  
Communication Devices GmbH & Co. KG 2007  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)