

1 INHOUDSOPGAVE

1. INHOUDSOPGAVE

2. DE TELEFOON EN HET BASISSTATION INSTALLEREN
- Het basisstation plaatsen
 - Batterijen installeren en vervangen
 - De telefoon aansluiten
 - De telefoon laden / herladen
 - Bereik
 - Een extra handset van de Kala 200 aanmelden

3. DE TELEFOON EN ZIJN TOEBEHOREN

4. HET SCHERM

- Programmerings-iconen
- Functie-iconen

5. DE TELEFOON GEBRUIKEN

- Bellen en ophangen
- Een oproep aannemen
- Een oproep in de wacht zetten / doorverbinden
- De handsfree-functie gebruiken

6. DE TELEFOONBOEKEN GEBRUIKEN

- Uw telefoonnummers opslaan
- Een telefoonboek raadplegen
- Oproep vanuit een telefoonboek
- Een nummer in een telefoonboek wijzigen
- Een nummer in een telefoonboek wissen
- Een belmelodie kiezen

7. HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN

- Inschakelen / uitschakelen
- Toegang tot het antwoordapparaat
- De boodschappen op uw antwoordapparaat beluisteren
- De boodschappen op uw antwoordapparaat wissen
- De aankondiging op uw antwoordapparaat beluisteren
- Opnemen / wijzigen van de aankondiging
- Een intern bericht opnemen
- Boodschappen tijdens opname beluisteren of het gesprek aannemen
- Gebruik op afstand

8. HERHAALLIJST EN BELLIJST

- Herhaallijst
- Bellijst

9. UW TELEFOON PROGRAMMEREN

- Voorbeeld: keuze en navigatie

10. PROGRAMMERINGS-OPTIES

- Opties van het antwoordapparaat
- Opties voor de belmelodieën
- Aanmelden van een handset op een basisstation
- Instellingsopties
- Nummerweergave
- Opties voor de hoorn
- Overige programmerings-opties

11. PROBLEEM OPLOSSEN

12. UW PHILIPS GARANTIE

13. CONFORMITEITSCERTIFICAAT

14. MILIEU EN VEILIGHEID

2 DE TELEFOON EN HET BASISSTATION INSTALLEREN

Het basisstation plaatsen

Om de kans op storingen te verminderen dient u het toestel te plaatsen op ten minste 1 meter afstand van alle andere elektrische toestellen (telefoon, televisie, computer, enz.). Het basisstation dient op een horizontaal vlak te worden geplaatst. Plaats het basisstation niet in een vochtige ruimte, dicht bij een warmtebron of bij obstakels, zoals dikke muren of metalen structuren.

Batterijen installeren en vervangen


Uw handset werkt op twee herlaadbare AA/R6 batterijen.

Deze batterijen mogen enkel worden vervangen door laadbare AA 600 mAh batterijen. Gebruik nooit batterijen die niet opnieuw geladen kunnen worden.

1. Schuif het deksel aan de achterkant van de telefoon weg.



2. Plaats de batterijen zoals afgebeeld.




De telefoon aansluiten

Onderkant van het basisstation:

1. Sluit het uiteinde van het netsnoer (B) op het basisstation aan en steek de netstekker in een stopcontact.

2. Sluit één van de uiteinden van het telefoonsnoer (A) op het basisstation aan en het andere op een telefoonaansluiting. Plaats de handset op het basisstation (lader).



De telefoon laden / herladen

Terwijl de batterijen laden, knippert op het scherm en verschijnen achtereenvolgens de iconen en . Wanneer uiteindelijk de iconen , verschijnt, zijn de batterijen volledig geladen.

U hoort een bevestigingspiep wanneer u de handset op het basisstation plaatst.

Vooraf u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of na het plaatsen van nieuwe batterijen, moet u de batterijen van de handset minimaal 24 uur laten opladen. U hoort een foutpiep wanneer u de lijn opneemt als de batterijen leeg zijn.

Bereik

Uw telefoon heeft een bereik van : 50 m binnen en 350 m buiten.

Het "antenne-icoon" op het scherm geeft aan dat de handset binnen het bereik van het basisstation is.

Een extra DECT-handset van de Kala 200 aanmelden


U kunt tot vier handsets bij uw basisstation registreren (zie pag. 9 programmerings-opties). Deze handsets vereisen geen enkele bijkomende telefoonaansluiting, maar moeten wel beschikken over een netvoeding. De extra handsets van de Kala 200 dragen de referentie TD6830.

4 HET SCHERM

Iconen van de vaak gebruikte functies



Icon	Status	Beschrijving
Batterij	aan 1/4 uit	volledig geladen minder dan een half uur leeg
Bellijst	aan uit	knippert laden bezig geen nieuwe boodschap(pen)
Telefoonboek vrienden	aan knippert	Zoeken in telefoonboek vrienden of binnenkomende oproep (nummerweergave) tijdens programmering
Externe	aan knippert	gesprek bezig of actief vanuit een bellijst binnenkomende oproep of antwoordapparaat ingeschakeld
In de wacht/interne oproep	aan knippert	externe oproep in de wacht of interne oproep (extra handset aanwezig)
Telefoonboek familie	aan knippert	Zoeken in telefoonboek familie of binnenkomende oproep (nummerweergave) tijdens programmering
Antwoord-apparaat	aan uit knippert	antwoordapparaat aan antwoordapparaat uit geheugen antwoordapparaat vol
Boodschappen	aan uit knippert	oude boodschap(pen) geen boodschap(pen) nieuwe boodschap(pen)
Antenne	aan uit knippert	handset binnen bereik basisstation handset niet aangemeld op het basisstation handset buiten bereik basisstation

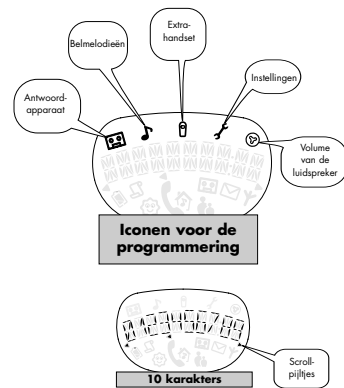

5 DE TELEFOON GEBRUIKEN

En oproep beantwoorden en ophangen

De telefoon gaat over. Druk op de spreektoets om de oproep te beantwoorden. Druk opnieuw om op te hangen. Een oproep doen en ophangen.

Toets het nummer en druk op de spreektoets. Druk opnieuw om op te hangen.

De handsfree-functie gebruiken

Druk een ... maal op deze toets om:

- 1e: de handsfree-functie in te schakelen,
- 2e: het volume van de luidspreker te verhogen of verlagen, ten opzichte van de laatste ingestelde waarde,
- 3e: de handsfree-functie uit te schakelen.

Het laatste gekozen volume blijft gelijk voor alle volgende gesprekken.

Toegang tot de telefoonboeken (zie beschrijving van de telefoonboeken op pag. 6)
Druk op een van deze twee toetsen om toegang te krijgen tot de telefoonboeken familie of vrienden. Opmerking: tot een leeg telefoonboek krijgt u geen toegang (u krijgt een foutpiep). Druk opnieuw om het telefoonboek te verlaten.

*Nummerweergave is een dienst die netvertrafkanlijk is. Bij een oproep waarvan het nummer in het telefoonboek is opgenomen, verschijnt in het display een knipperend icoon. Indien ingesteld, hoort u daarnaast de toegewezen belmelodie. (zie pag.6 en 8).

Een oproep in de wacht zetten / doorverbinden

Druk op deze toets om een oproep in de wacht te zetten. De beller hoort wachtmuziek. Druk op dezelfde toets om een oproep door te schakelen. (deze optie is beschikbaar als u over meerdere handsets beschikt). Alle handsets gaan over. Om door te verbinden, hoeft u niet te wachten tot er opgenomen wordt. U kunt dus direct de verbinding verbreken.

6 DE TELEFOONBOEKEN GEBRUIKEN

U beschikt over twee telefoonboeken met elk 10 geheugenposities (nummer/naam).

U kunt ze gebruiken om oproepen te doen en binnenkomende oproepen te identificeren als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave" (zie pag. 5).

Als bij een binnenkomende oproep het nummer opgenomen is in één van de twee telefoonboeken, verschijnt het overeenkomstige icoon of en klinkt de bijbehorende belmelodie vanaf de tweede beltoon als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave".

Dienst Nummerweergave:

De nummerweergave-functie is beschikbaar als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave" bij uw netwerkoperator.

Het nummer van uw bellers verschijnt op het scherm wanneer er een oproep binnenkomt. De naam verschijnt als deze in één van de telefoonboeken is opgenomen (zie pag. 8).

Om nog vóór u opneemt te weten wie u opbelt kunt u een bepaalde belmelodie koppelen aan beide telefoonboeken; (zie pag. 10, Programmerings-opties).

Naar de telefoonboeken gaan of de telefoonboeken verlaten

Druk op één van de volgende toetsen of , om toegang te krijgen, en opnieuw op dezelfde toetsen om het telefoonboek te verlaten.

Naar de geheugenposities van een telefoonboek gaan of geheugenposities selecteren



Uw telefoonnummers in een telefoonboek opslaan

Elke geheugenpositie bestaat uit een naam (max. 10 karakters) en een telefoonnummer (max. 25 karakters).

Om een geheugenpositie op te slaan:

1. Toets een telefoonnummer in of laat het verschijnen aan de hand van de lijsten (zie pag. 8, Herhaallijst of Bellijst)
2. Druk op een van de volgende toetsen of of .
3. Geef, na de pieptoon, een naam in (zie karakters invoeren*) en druk op om te bevestigen.

Een bevestigingspiep geeft aan dat u terugkeert naar de ruststand.

Als in uw land lokale zone-nummers worden gebruikt, moet u de volledige nummers in de telefoonboeken vermelden om de goede werking van de functie Nummerweergave van de oproeper te garanderen.

Oproep vanuit een telefoonboek

Elk telefoonboek kan maximaal 10 namen bevatten. De namen verschijnen in alfabetische volgorde.



Een nummer in een telefoonboek wijzigen

Alleen het telefoonnummer kan worden gewijzigd.



Een nummer in een telefoonboek wissen



Een belmelodie kiezen

U heeft de mogelijkheid het voorgeprogrammeerde belmelodie van de telefoonboeken Vrienden en Familie te wijzigen (zie pag.9, Uw telefoon programmeren). Zie ook het voorbeeld in de programmerings-regels.

* Karakters ingeven :

Druk meerdere keren op de toets
1x 2x 3x 4x
5x

spatie	1	A	B	C	D	E	F	3
G	H	I	4	J	K	L	5	M
N	O	6	P	Q	R	7	S	T
U	V	8	W	X	Y	Z	9	
								0

Voorbeeld:

Om "Patrick" in te tikken:

- 1 maal voor de "P"
- 1 maal voor de "A"
- 1 maal voor de "T"
- 3 maal voor de "R"
- 3 maal voor de "I"
- 3 maal voor de "C"
- 2 maal voor de "K"

Als u zich vergist, drukt u op .

7 HET ANTWOORDAPPARAAT GEBRUIKEN

Het antwoordapparaat staat standaard aan.

U kunt tot 6 minuten boodschappen opnemen in superieure kwaliteit of tot 9 minuten in standaard kwaliteit (zie pag. 10, Programmerings-opties, om de opnamekwaliteit van het antwoordapparaat te wijzigen).

De toets ("antwoordapparaat") bevindt zich aan de achterkant van uw handset.

Het antwoordapparaat inschakelen / uitschakelen



Deze toets kan oplichten. Druk op dezelfde toets om uw boodschappen te beluisteren. Hij knippert om aan te geven dat er een ongelezen boodschap is. Nadat u uw boodschappen beluisterd hebt, drukt u opnieuw op dezelfde toets om de functie antwoordapparaat te verlaten.

Om de tijd en de datum van het antwoordapparaat in te stellen, zie pag. 10, Programmerings-opties.

Toegang tot het antwoordapparaat

Druk op om toegang te krijgen tot het antwoordapparaat. Het aantal boodschappen, de dag van de week en tijd verschijnen. De telefoon duidt vocaal het aantal ontvangen en opgenomen boodschappen aan.

Beluisteren van de boodschappen op uw antwoordapparaat



Wissen van de boodschappen op uw antwoordapparaat




Beluisteren van de aankondiging op uw antwoordapparaat

U kunt een vooraf opgenomen aankondiging gebruiken. Om deze te beluisteren, druk op de toetsen:




Opnemen / wijzigen van de aankondiging

U kunt een door de fabriek geprogrammeerde aankondiging gebruiken. Deze aankondiging kan worden gepersonaliseerd. Let op: u kunt niet naar de originele fabrieksaankondiging terugkeren.



Een intern bericht opnemen

Via deze functie kunt u een intern bericht achterlaten voor uw familieleden.




Boodschappen tijdens opname beluisteren of het gesprek aannemen

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld kunnen de bellers een boodschap achterlaten. Wilt u tijdens het opnemen van deze boodschap meeluisteren, druk dan op (zie pag. 5). Druk opnieuw op om het volume te verhogen. Druk nogmaals op deze toets om de luidspreker uit te schakelen. Om de opname van een boodschap te onderbreken en de lijn aan te nemen, drukt u op . De luidspreker wordt dan uitgeschakeld.


Het antwoordapparaat op afstand gebruiken

Om van op afstand toegang te krijgen tot uw antwoordapparaat, belt u gewoon uw eigen nummer. De 4-cijferige code om op afstand toegang te krijgen de "RC-code" kunt u aflezen aan de onderzijde van het basisstation. U kunt deze personaliseren via de programmerings-opties (zie pag.10, Programmerings-opties).

• Om het antwoordapparaat op afstand aan te zetten



• Om het antwoordapparaat op afstand uit te zetten



• Om op afstand toegang te krijgen tot het antwoordapparaat

1. Druk tijdens de aankondiging op .
2. Toets uw RC-code in.
3. U hoort hoeveel ontvangen boodschappen er zijn. Vervolgens hoort u deze boodschappen. U kunt de toetsen van de telefoon gebruiken om het afspelen van de boodschappen te onderbreken.

Toets Functies

- 2 maal Naar het begin van de vorige boodschap
- Naar het begin van de volgende boodschap
- De boodschap wissen tijdens het beluisteren

4. Verbreek de verbinding om te beëindigen.

8

HERHAALLIJST EN BELLIJST

Herhaallijst


De herhaallijst is de lijst van de 5 laatstgekozen nummers, van het meest recente naar het oudste. Bij elke nieuwe oproep wordt het oudste nummer gewist. U kunt van de herhaallijst gebruik maken om een nummer opnieuw te bellen.

Naar de lijst van de laatstgekozen nummers gaan


Gebruik de toets om toegang te krijgen tot de herhaallijst (u hoort een foutpiep als de lijst leeg is).

Gebruik dezelfde toets om deze lijst te verlaten.


De lijst raadplegen



Een nummer dat verschijnt bellen



Een nummer wissen



Een nummer uit de herhaallijst in een telefoonboek opnemen



Opmerking: Door de toets ingedrukt te houden keert u terug naar de rustand.

Bellijs

De bellijst bestaat uit de 10 laatst ontvangen oproepen, van de meest recente naar de oudste. Als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave" (zie pag. 5) kunt u in de bellijst het nummer of de naam opslaan (afhankelijk van de informatie die via het netwerk wordt aangeleverd).

Dienst Nummerweergave


Wanneer u zich op deze dienst bij uw operator abonneert, wordt het nummer van de beller getoond op het display. U kunt dit nummer direct opslaan in één van de telefoonboeken.

Naar de bellijst gaan

Gebruik de toets om toegang te krijgen tot de bellijst. Gebruik dezelfde toets om de lijst te verlaten.

Raadplegen van de bellijst


De informatie op onderstaande schermen is alleen beschikbaar als u geabonneerd bent op de dienst "Nummerweergave".

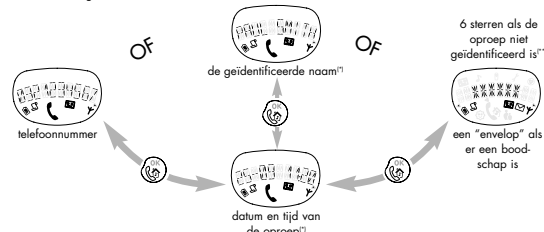


(*) Deze functie is afhankelijk van het netwerk.

(**) Geblokkeerde nummers, verborgen identiteit en/of oproep uit het buitenland.

Een nummer oproepen vanuit een bellijst



Een nummer wissen uit de bellijst



Een nummer vanuit een bellijst in een telefoonboek opnemen



Als een "envelop" verschijnt (er werd dus een boodschap ingesproken), kunt u op drukken aan de achterzijde van de handset om deze te beluisteren.

9

UW TELEFOON PROGRAMMEREN

Om toegang te krijgen tot de programmerings-opties, drukt u eerst op .


Er verschijnen 5 iconen.

Programmerings-iconen:


- Aan: programmerings-modus (raadplegen) of tijdens wijziging
- Uit: normale modus
- Knipperend: opties te kiezen
- Instellen van het antwoordapparaat
- Instellen van volume en beltype tijdens wijziging
- Aanmelden van een extra handset
- Overige instellingen
- Instellen van het volume van de hoorn

Om één van de iconen te kiezen, gebruik en en bevestig dan uw keuze met .

Bijvoorbeeld om de belmelodie te wijzigen.

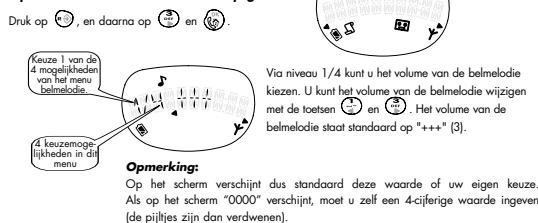

Om naar niveau 2/4 te gaan en de belmelodie te wijzigen, drukt u .

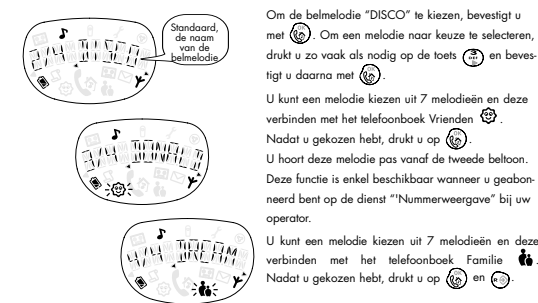

Druk op de toets om de programmering te verlaten.

10

PROGRAMMERINGS-OPTIES

Druk op om toegang te krijgen tot de programmerings-opties:

Ga naar de volgende opties door éénmaal of meermaals op te drukken.

Opties van het antwoordapparaat			
Funcie-nummer	Programmeerbare functies	Kies	Standaard waarde
1/5	Systeemdatum wijzigen	1 (maandag) tot 7 (zondag)	1
1x	Systeemtijd wijzigen	Waarde ingeven (00:00 tot 23:59)	00:00
2x	Aantal belsignalen voordat het antwoordapparaat ingeschakeld wordt	2, 3, 4, 5, Toll ^(*)	Toll ^(*)
3x	RC-code wijzigen (standaardwaarde) ^(*)	RC-code ^(*)	Aan de onderzijde van het basistation
4x	Opname, kwaliteit antwoordapparaat wijzigen	****A (superieure kwaliteit), ****B (standaard kwaliteit)	A

- 1. RC-code:** 4-cijferige toegangscode die u vindt aan de onderzijde van het basistation en die u toelast een extra handset aan te melden (zie de gebruiksaanwijzing van de extra handset).
- 2. Spaarstand (Toll):** met de spaarstand kunt u op afstand bepalen of er boodschappen zijn nog voordat de telefoon de oproep heeft aan genomen. Als er een boodschap is ingesproken, neemt de telefoon na drie belsignalen op. Als dit niet het geval is blijft hij 5 keer bellen, kunt ophangen voordat de telefoon de oproep oorneemt.
- 3. Code voor op afstand beluisteren van ingesproken boodschappen:** deze code wordt u gevergd wanneer u uw antwoordapparaat op afstand wilt bedienen. Standaard is het de RC-code, maar u kunt deze code naar wens veranderen.

PROGRAMMERINGS-OPTIES (VERVOLG)

Opties voor de beltypes			
Funcie-nummer	Programmeerbare functies	Kies	Standaard waarde
1/4	Belvolume	Lijst: 1 tot 4	+++ (3)
1x	2/4 Beltype handset (algemeen)	Lijst van 7 belmelodieën	Disco
2x	3/4 Beltype handset (telefoonboek Vrienden)	Lijst van 7 belmelodieën	Birdy
3x	4/4 Beltype handset (telefoonboek Familie)	Lijst van 7 belmelodieën	Starry

Opmerking: het volume is hetzelfde voor alle belmelodieën.

Aanmelden van een handset bij een basistation

Deze optie dient alleen om: Een extra handset aan te melden bij uw basistation, of om het bereik te vergroten (u moet het basistation opnieuw instellen alvorens de RC-code in te geven).

Funcie-nummer	Programmeerbare functies	Kies	Standaard waarde
1/1	Meldt een andere handset aan bij het basistation	RC-code ^(*)	aan de onderzijde van het basistation

Instellingsopties

Funcie-nummer	Programmeerbare functies	Kies	Standaard waarde
1/4	Lijst met Nummerweergave type ^(*)	1 tot 4	2
1x	2/4 Type netwerk ^(*)	A (residentieel), B, C, D (PABX)	A
2x	3/4 Type terugbellen ^(*) (flash lang/kort)	*** (kort), ***** (lang)	Fabrieksinstelling
3x	4/4 Voert een automatische pauze ^(*) in	NO, YES	NO

In België

1/2	Type netwerk ^(*)	A (residentieel), B, C, D (PABX)	A
1x	2/2 Voert een automatische pauze ^(*) in	NO, YES	NO

- 4. Nummerweergave netwerk:** identificatie van de bellers, die wordt verstrekt door de telefoonoperator. Deze functie is netwerkhankelijk en werkt alleen als u hierop bent geabonneerd.
- 5. Type netwerk:** uw telefoon is standaard geconfigureerd voor publieke telefoonlijnen (optie A). U hebt keuze uit 3 andere typen netwerken om de geluidskwaliteit te verbeteren.
- 6. Type flash:** afhankelijk van het type netwerk, waarop u bent aangesloten zijn bepaalde diensten beschikbaar. Als de door u gewenste dienst niet of niet goed functioneert, dan kunt u dit beïnvloeden d.m.v. de instelling flashtoets (kort of lang).
- 7. Automatische pauze:** als deze functie ingeschakeld is, kunt u automatisch een net nummer toevoegen aan een telefoonnummer.

Programmerings-opties voor de hoorn			
Funcie-nummer	Programmeerbare functie	Kies	Standaard waarde
1/1	Volume van de hoorn	1 tot 4	++ (2)

Overige programmerings-opties

Deze opties zijn alleen toegankelijk via de volgende toetscombinaties:

Toetsen combinatie	Programmeerbare functies	Kies	Standaard waarde
+	Wist de registratie van een handset	RC-code ^(*)	aan de onderzijde van het basistation
+	Modus antwoordapparaat ^(*)	--> (antw.), --> + <-- (antw. + opname)	--> + <--

- 8. Modi antwoordapparaat en antwoordapparaat + opname:** in de modus antwoordapparaat hoort de beller de aankondiging, maar kan de beller geen boodschap inspreken. In de modus antwoordapparaat + opname kan de beller na de aankondiging een boodschap inspreken. Gebruik de toetsen en om de modus te veranderen.

Druk op om de programmerings-opties te verlaten.

11

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Fout piep	Oorza(a)k(en)	Oplossing
• Geen kiestoon wanneer u op de spreektoets drukt.	Ja	De elektriciteits- of telefoonaansluitingen van het basistation zijn niet in orde.	Kijk of uw toestel goed aangesloten is.
• Het icoon van het basistationbereik is niet zichtbaar of knippert.	Ja	De batterijen zijn leeg (het icoon verschijnt).	Laad de batterijen op (zie pag. 2, de telefoon en het basistation installeren).
• Wanneer de handset op het basistation wordt geplaatst, hoort u geen piep.	-	De handset is niet goed op het basistation geplaatst.	Neem de handset van het basistation en plaats hem er opnieuw op.
• Het icoon van de batterij blijft leeg na 24 uur laden.	-	De contacten zijn vuil.	Reinig de contacten met een droge doek.
• Geen enkel symbool op het scherm.	-	De batterijen van de handset zijn stuk.	Plaats nieuwe batterijen (zie pag. 2, De telefoon en het basistation installeren).
• Het icoon van het antwoordapparaat knippert op het scherm.	-	De batterijen zijn leeg.	Laad de batterijen op (zie pag. 2, De telefoon en het basistation installeren).
• Het antwoordapparaat neemt uw aankondiging niet op.	Ja	Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.	Raadpleeg de boodschappen en wis deze om geheugen vrij te maken.
• Het antwoordapparaat is uitgeschakeld.	-	Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.	Raadpleeg de boodschappen en wis deze om geheugen vrij te maken.
• Een geheugenpositie in het telefoonboek werd niet opgenomen.	Ja	Het geheugen van het gekozen telefoonboek is vol.	Wis geheugenposities om geheugen vrij te maken.
• Slechte geluidskwaliteit (onderbroken, stille, echo, trillingen, enz.).	-	Het basistation staat te dicht bij een ander elektrisch toestel. of: Het basistation staat in een kamer met dikke muren. of: U bevindt zich te ver van het basistation.	Plaats het basistation op een andere plaats. of: Verander van type netwerk. of: Ga dichterbij het basistation.
• Nummerweergave werkt niet.	-	U belt via een andere operator dan uw standaard operator.	Informeer bij de gekozen operator.

Dit product werd ontworpen voor de analoge lijnen van het publieke telefoonnet. Philips kan alle toepassingsmogelijkheden in combinatie met een ISDN-netwerk niet garanderen. Het toestel kan alleen aangesloten worden op het Nederlandse of Belgische netwerk. Het product is alleen geschikt in Nederland of België. Het geografische gebied waarin de apparatuur kan worden gebruikt is afgebeeld op het label van de verpakking.

12

UW PHILIPS GARANTIE

Geachte klant,

Vriendelijk bedankt voor de aankoop van dit Philips apparaat dat ontwikkeld en gefabriceerd is naar de hoogst mogelijke kwaliteitsniveaus. Mocht er ongelukigerwijs nog iets fout gaan met dit apparaat, dan garandeert Philips een kosteloze herstelling (of vervanging). Dit ongeacht het land waar de herstelling plaatsvindt en gedurende een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum.

Deze internationale Philips-garantie is een aanvulling op de bestaande nationale garantieverplichtingen van handelaren en Philips in het land van aankoop en tast uw door de wet bepaalde rechten als klant niet aan.

De Philips-garantie is geldig wanneer het apparaat is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kasbon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de handelaar en het model- (type) en productie- (serie) nummer van het apparaat.

De Philips-garantie vervalt indien:

- op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt;
- het model- (type) of productie- (serie) nummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt;
- reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde service-organisaties of personen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid;

Wij maken u erop attent dat het product niet als defect kan worden beschouwd als wijzigingen of aanpassingen nodig zijn teneinde het product te laten voldoen aan lokale of nationale technische normen die van kracht zijn in landen waar het product oorspronkelijk niet voor ontwikkeld of geproduceerd is.

PHILIPS

PHILIPS Consumer Communications
Route d'Angers 72081
Le Mans Cedex 9
Frankrijk

CONFORMITEITSCERTIFICAAT

Ondergetekend, **PHILIPS Consumer Communications**
Route d'Angers 72081
Le Mans Cedex 9
Frankrijk

Verklaart dat het product Kala 200 Vox (BS 6533 + HS 6830) voldoet aan de BILAGE III van de R&TE-Richtlijn 99/05/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:

Artikel 3.1 a: (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker) EN 60950 (92) 2e ed. + wijzigingen 1, 2 (93) 3 (95) 4 (97) en 13 (97)

Artikel 3.1 b: (beschermingsvoorzchriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit) ETS 300 329 (97)

Artikel 3.2: (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken) IT86 (†)

De conformiteitsverklaring van het apparaat aan de essentiële eisen van de Richtlijn 99/05/EG van de Raad wordt gegarandeerd.

Datum: 14/08/2001 Le Mans Cordless Business Director

PHILIPS KALA: MILIEU EN VEILIGHEID

PHILIPS KALA 200
Uw telefoon is uitgerust met de recentste technologische snufjes voor nog meer gebruiksgemak.

Veiligheid
Dit toestel is niet geschikt voor noodoproepen ingeval van een elektriciteitsstoornis. U dient dus in dat geval over een alternatief te beschikken.

Het CE-kenmerk staat garant voor de conformiteit van de producten met de geldende technische reglementeringen, in overeenkomst met EG-richtlijn 1999/5/EC inzake de gebruiksvriendelijkheid, elektromagnetische storingen en radiosteuring.

Aansluiting op het elektriciteitsnet
Voeding op netspanning 220 tot 240 Volt, eenfasige wisselstroom met uitzondering van de installaties met IT-schema zoals omschreven in de EN 60950 norm.

OPGELET!
De netspanning behoort tot de categorie "gevaarlijk" volgens de criteria van dezelfde norm.

In geval van gevaar, dient de stekker van het voedingsblok uit het stopcontact gehaald te worden. De stekker moet zich daarom dicht bij het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Om een noodoproep te kunnen doen ingeval van een elektriciteitsstoornis, wordt het aanbevolen over een ander toestel te beschikken waarvoor geen elektrische aansluiting nodig is.

Aansluiting op het telefoonnet
De op dit net aanwezige spanning is van de categorie "TNV-3" (Telecommunication Network Voltages) zoals beschreven in de norm EN 60950.

Gebruiksvoorzorgen
De handset niet in contact brengen met water.
De handset of het basistation niet openen. U loopt het gevaar zich bloot te stellen aan hoge spanning. Neem altijd contact op met de servicedienst voor reparaties.
Vermijd om de laadcontacten en de batterij in contact te brengen met geleidende voorwerpen (sleutels, papierklampen, ringen, armbanden, enz.).
Let erop dat u de batterijen in de goede richting aanbrengt.

Bescherming van het milieu
Uw telefoon is ook ontworpen in het kader van het Philips EcoDesign programma, een ecologisch programma waarbij een product ontworpen wordt rekening houdend met de relatie die het gedurende zijn hele levensduur onderhoudt met het milieu. Geef de plaatselijke regulerende te respecteren wanneer u de verpakking, de gebruikte batterijen of uw oude telefoonstelsel weggooit. Probeer zoveel mogelijk te recyclen.

Philips heeft een standaardymbool op de batterijen en toestellen aangebracht met de bedoeling de recycling van de materialen zoveel mogelijk te optimaliseren.

Batterij
Dit symbool betekent dat u de batterijen niet mag weggoien met het gewoon huisvuil.

Verpakking:
Dit symbool betekent dat de verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal.

Dit symbool betekent dat een financiële bijdrage werd geleverd aan een organisatie die zich bezighoudt met recycling of recuperatie op nationale schaal (bijvoorbeeld in Nederland).
De prijzen in cirkelvorm zijn bedoeld om plastic materialen te identificeren en tonen aan dat plastic verpakkingen recyclebaar zijn.

© 2000 - Philips Consumer Communications - Division of Philips France
NL - 4311 255 51882 - Gedrukt in Europa - All rights reserved