

Rimini® 100HV

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Telefoon
- Ⓑ Hoorn
- Ⓒ 3 batterijen van het type AAA
- Ⓓ Krulsnoer
- Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u de Rimini 100HV met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Overzicht van de Rimini 100HV




Hoorn

- ① Aansluitpunt krulsnoer

Toestel, bovenkant

- | | |
|---|--|
| ② | Haakcontact |
| ③ | Terug naar de ruststand, programmeren beëindigen |
| ④ | VoiceMail beluisteren |
| ⑤ | Naar links bladeren, cursor naar links verplaatsen |
| ⑥ | Toegang tot de bellerslijst |
| ⑦ | Toegang tot het SMS-berichtenmenu |
| ⑧ | Toegang tot het telefoonboek |
| ⑨ | Display |
| ⑩ | Omhoog bladeren |
| ⑪ | Naar het menu, programmeren |
| ⑫ | Keuze bevestigen, instelling opslaan |
| ⑬ | - knippert: u wordt gebeld |
| ⑭ | Naar rechts bladeren, cursor naar rechts verplaatsen |
| ⑮ | Laatstgekozen telefoonnummer herhalen, kiestoonpauze invoegen |
| ⑯ | Flashtoets, wisselen tussen gesprekken, wachtstand in-/uitschakelen, doorverbinden |
| ⑰ | Microfoon uit- of inschakelen |
| ⑱ | - Kort indrukken: cijfer links van de cursor wissen
- Lang indrukken: telefoonnummer wissen |
| ⑲ | Handenvrij bellen |
| ⑳ | Cijfertoetsen |
| ㉑ | Luidspreker |
| ㉒ | Naar beneden bladeren |
| ㉓ | Ophangclip hoorn (bij wandmontage) |

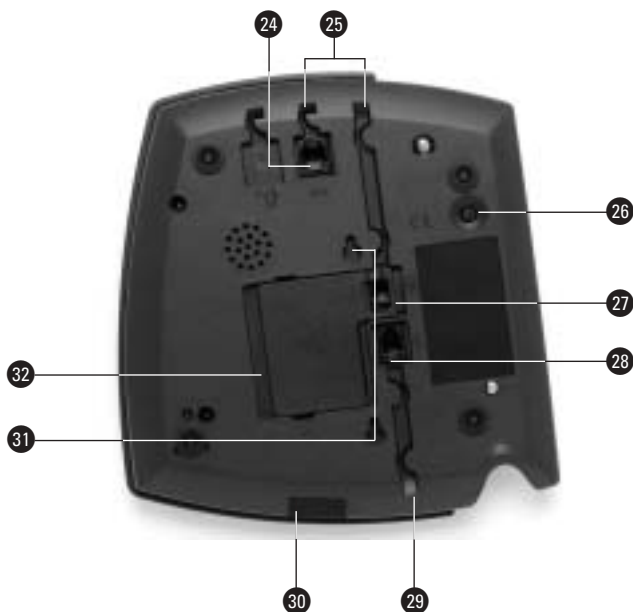

Toestel, onderkant

24 AUX

Tweede aansluitpunt voor apparaat, bijvoorbeeld een modem of een antwoordapparaat

25

Snoergeleiders toestelaansluitsnoer

26

Schroef om ophangclip bij wandmontage om te draaien

27



Aansluitpunt toestelaansluitsnoer

28



Aansluitpunt krulsnoer

29

Snoergeleider krulsnoer

30

Infrarood poort (niet van toepassing)

31

Ophangpunten voor wandmontage

32

Batterijvak

Displaysymbolen



De microfoon is uitgeschakeld



- Constant aan: VoiceMail is ingeschakeld

- Knippert: er is mogelijk een nieuw VoiceMailbericht ingesproken



De wekker is ingeschakeld



De bellerslijst bevat een of meer nieuwe telefoonnummers



De batterijen zijn leeg of niet aanwezig



U hebt een nieuw SMS-bericht ontvangen



Het SMS-geheugen is vol; u kunt pas weer een SMS-bericht

ontvangen als u een ontvangen of verzonden SMS-bericht hebt gewist!



Handenvrij bellen is ingeschakeld



Het belsignaal is uitgeschakeld



Het belfilter is ingeschakeld

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Rimini 100HV	3
	Inhoud	5
1	Gebruiksklaar maken	8
1.1	Hoorn aansluiten.....	8
1.2	Batterijen plaatsen en verwijderen	8
1.3	Rimini 100HV aansluiten op het telefoonnet	9
1.4	Rimini 100HV ophangen	10
1.5	Datum en tijd instellen.....	10
2	Telefoneren	11
2.1	Bellen	11
2.2	Bellen met nummercontrole.....	11
2.3	Gebeld worden	12
2.4	Verbinding verbreken	12
2.5	Telefoonnummer herhalen	12
2.6	Telediensten gebruiken.....	13
3	Mogelijkheden tijdens gesprek.....	14
3.1	Microfoon uit- en inschakelen	14
3.2	Luidspreker in- en uitschakelen (handenvrij bellen)	14
3.3	Gespreksvolume instellen	14
3.4	Wisselen tussen gesprekken.....	15
4	Telefoonboek	16
4.1	Letters invoeren.....	16
4.2	Nieuw telefoonnummer opslaan.....	17
4.3	Beller opslaan in telefoonboek	19
4.4	Laatstgekozen nummer opslaan in telefoonboek	19
4.5	Opgeslagen telefoonnummer zoeken	20
4.6	Opgeslagen telefoonnummer bellen	21
4.7	Opgeslagen telefoonnummer wijzigen	21
4.8	Opgeslagen telefoonnummer wissen	21
5	Persoonlijke instellingen	23
5.1	Volume belsignaal instellen of belsignaal uitschakelen	23
5.2	Melodie belsignaal instellen.....	23

5.3	Belfilter voor VIP-oproepen in- of uitschakelen	23
5.4	Belfilter voor anonieme oproepen in- of uitschakelen	24
5.5	Luidsprekervolume permanent instellen	25
5.6	Taal instellen.....	25
5.7	Wekker instellen.....	25
6	VoiceMail	27
6.1	Rimini 100HV voor het eerst aanmelden bij VoiceMail.....	27
6.2	VoiceMailberichten beluisteren.....	28
6.3	VoiceMail uitschakelen	29
6.4	VoiceMail inschakelen.....	29
7	NummerWeergave.....	30
7.1	NummerWeergave aanvragen.....	30
7.2	NummerWeergave gebruiken	30
7.3	Beller terugbellen.....	31
7.4	Beller wissen.....	32
7.5	NummerWeergave blokkeren.....	32
8	SMS-berichten verzenden en ontvangen	33
8.1	Over de Rimini 100HV en SMS.....	33
8.2	Voorwaarden om SMS te gebruiken	34
8.3	SMS-menu inschakelen	34
8.4	Toegangsnummer voor SMS controleren en wijzigen	35
8.5	Eenmalig aanmelden bij de SMS-centrale.....	35
8.6	SMS-bericht verzenden	36
8.7	(Niet-) verzonden SMS-bericht lezen	37
8.8	SMS-bericht ontvangen.....	37
8.9	SMS-bericht beantwoorden	38
8.10	SMS-bericht wijzigen.....	39
8.11	SMS-bericht wissen	40
8.12	SMS-menu uitschakelen	41
9	Meer telecommunicatieapparatuur in huis	42
9.1	Maximumaantal toestellen.....	42
9.2	Tweede toestel aansluiten op Rimini 100HV	42
9.3	Huis- of bedrijfscentrale	42
10	Tips bij problemen	46
10.1	Onderhoud	46


10.2	Standaardinstellingen herstellen	46
10.3	Problemen oplossen	47
10.4	Service.....	49
10.5	Toestel milieubewust afvoeren.....	49
	Technische gegevens	50
	Menu	52
	Trefwoordenlijst.....	55
	Boormal.....	57

1 Gebruiksklaar maken

Plaats van de Rimini 100HV

Plaats de Rimini 100HV niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Zet het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Hoorn aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het lange rechte stuk van het krulsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het toestel.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de andere ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt van de hoorn.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 3 Voer het snoer aan de onderkant van de Rimini 100HV door de snoergeleider voor het krulsnoer.

1.2 Batterijen plaatsen en verwijderen

De meegeleverde batterijen zorgen ervoor dat het display werkt. Als u geen batterijen plaatst, kunt u alleen bellen en gebeld worden. Plaats alleen batterijen van het type AAA. Nieuwe batterijen kunt u aanschaffen bij het verkooppunt.

Let op!

Gebruik geen oplaadbare batterijen.

Batterijen plaatsen

- 1 Open het batterijvak door het batterijdeksel in de richting van de pijl te schuiven en omhoog te trekken.
- 2 Plaats de batterijen volgens de \oplus - en \ominus -aanduidingen in het batterijvak.
- 3 Sluit het batterijvak door het deksel schuin op het batterijvak te plaatsen met de lipjes in de uitsparingen en het deksel vervolgens dicht te schuiven.
- > In het display verschijnt de datum en tijdsaanduiding **01 jan 00:00**.

Batterijen verwijderen en vervangen

Als u de batterijen verwijdt of vervangt, moet u de datum en tijd opnieuw instellen. De telefoonnummers in het telefoonboek, in de bellerslijst en in de lijst van laatstgekozen nummers blijven bewaard.

- > In het display staat het symbool . Dit betekent dat de batterijen (bijna) leeg zijn.
- 1 Trek de telefoonstekker van de Rimini 100HV uit het stopcontact en trek de ministekker van het snoer uit het aansluitpunt .
- 2 Open het batterijvak door het batterijdeksel in de richting van de pijl te schuiven en omhoog te trekken.
- 3 Verwijder de batterijen en plaats de nieuwe batterijen volgens de $+$ - en $-$ -aanduidingen in het batterijvak.
- 4 Sluit het batterijvak door het deksel schuin op het batterijvak te plaatsen met de lipjes in de uitsparingen en het deksel vervolgens dicht te schuiven.
- > In het display verschijnt de datum en tijdsaanduiding **01 jan 00:00**.
- 5 Sluit het toestel aan op het telefoonnet (zie hieronder).

Levensduur batterijen

De batterijen gaan minimaal een half jaar mee. Plaats het toestel niet indirect zonlicht. Te hoge temperaturen kunnen de levensduur van de batterijen aanzienlijk beperken.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.

1.3 Rimini 100HV aansluiten op het telefoonnet

Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het aansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het toestel.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Voer het toestelaansluitsnoer door de bovenste snoergeleider.

- 3 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.
- 4 Neem de hoorn op en controleer of u de kiestoon hoort.
- > De Rimini 100HV is gereed voor gebruik.











1.4 Rimini 100HV ophangen

U kunt de Rimini 100HV aan de wand bevestigen. Hiervoor hebt u pluggen en schroeven nodig. Een boormal voor het afmeten van de boorpunten vindt u op pagina 58.

- 1 Draai met een schroevendraaier de schroef van de ophangclip aan de onderkant van de Rimini 100HV (zie pagina 3) een halve slag.
- > De ophangclip aan de bovenkant van het toestel wordt gedraaid, zodat een deel van de ophangclip uit het toestel steekt. De hoorn blijft daardoor op het toestel hangen.
- 2 Teken twee schroefgaten af en boor twee gaten, ieder met een diameter van 5 mm. De afstand tussen de twee schroefgaten is 8 cm (zie de boormal op pagina 58).
- 3 Plaats pluggen in de gaten en draai de schroeven in de pluggen totdat de schroeven ongeveer 5 mm uitsteken.
- 4 Schuif de achterkant van de Rimini 100HV op de plaats van de ophangpunten voorzichtig over de twee schroeven naar beneden totdat het toestel vastzit.

1.5 Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in als u gebruik maakt van de dienst NummerWeergave. In de bellerlijst verschijnt dan het telefoonnummer van de beller met de juiste datum en tijd.




- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  of  naar **Tijd?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt de ingestelde datum en tijd of **01/01 00:00** als deze nog niet zijn ingesteld.
- 3 Toets met de cijfertoetsen achtereenvolgens de gewenste dag (01-31), de maand (01-12), het uur (00-23) en het aantal minuten (00-59) in, bijvoorbeeld  voor 23 februari 10:30 uur.
- 4 Druk op **Ok** om de instelling op te slaan.
- 5 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > De ingestelde datum en tijd verschijnen in het display, bijvoorbeeld **23 feb 10:30**.

2 Telefoneren

2.1 Bellen









Met de Rimini 100HV kunt u bellen via de hoorn of via de luidspreker (handenvrij bellen). Als u de luidspreker inschakelt, hoeft u de hoorn niet vast te houden. Op die manier hebt u de handen vrij en kunt u ook andere personen in uw directe omgeving deel laten nemen aan het gesprek.

Bellen

- 1 Neem de hoorn op of druk op  om de luidspreker in te schakelen (handenvrij bellen).
 - > Als u handenvrij belt, verschijnt in het display .
 - > U hoort de kiestoon.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in. Als de Rimini 100HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, dan kunt u een kiestoonpauze invoegen door op  te drukken.
 - > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enige seconden verschijnt de gesprekstijd in het display, bijvoorbeeld **00:20** voor 20 seconden.


2.2 Bellen met nummercontrole

Als u eerst het nummer intoetst en dan pas de hoorn opneemt, kunt u een onjuist ingetoetst nummer nog corrigeren of blokkeren voor NummerWeergave (zie pagina 32). Voor deze functie moeten de batterijen zijn geplaatst zodat het display werkt.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
- 2 U hebt eventueel de volgende mogelijkheden:
 - *Cijfer wijzigen*: blader met  of  naar het onjuiste cijfer, druk op  om het cijfer te wissen en toets het nieuwe cijfer in.
 - *Hele nummer wijzigen*: houd  ingedrukt totdat het nummer is gewist en toets het nieuwe nummer in.
 - *NummerWeergave blokkeren* (zie pagina 32): druk op **Menu**, blader met  of  naar **Anon. Oproep?** en druk op **Ok**. Voor het telefoonnummer verschijnt de blokkeercode ***31***.
 - Kiestoonpauze invoegen (zie pagina 44): druk op .
- 3 Neem de hoorn op of druk op .


- > Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enige seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

2.3 Gebeld worden



- > De telefoon gaat over. Het controlelampje knippert.
- 1 Neem de hoorn op of druk op  om de luidspreker in te schakelen (handenvrij bellen).
- > U kunt de beller te woord staan. Na enige seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

2.4 Verbinding verbreken



U kunt op één van de volgende manieren de verbinding verbreken:

- Leg de hoorn terug op het toestel.
- Druk op het haakcontact.
- Druk op .






2.5 Telefoonnummer herhalen

De Rimini 100HV heeft een geheugen waarin automatisch de 10 telefoonnummers worden bewaard die u het laatst hebt gebeld. Deze laatstgekozen telefoonnummers mogen uit maximaal 26 cijfers bestaan, inclusief  en  en eventuele kiestoonpauzes.

Laatstgekozen nummer direct herhalen






- 1 Neem de hoorn op of druk op .
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt het laatstgekozen telefoonnummer. Het telefoonnummer wordt gebeld.

Laatstgekozen nummer selecteren en herhalen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het laatstgekozen telefoonnummer. Als het telefoonnummer met naam is opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt in plaats van het nummer de naam. Druk dan op  om het nummer te bekijken.
- 2 Blader met  of  naar het gewenste laatstgekozen telefoonnummer.
- 3 Neem de hoorn op of druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.

Laatstgekozen nummer wissen

Als een van de laatstgekozen telefoonnummers een geheim telefoonnummer is of een geheime toegangscode bevat, kunt u dit nummer wissen uit het geheugen.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het laatstgekozen telefoonnummer.
- > Als het telefoonnummer met naam is opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt in plaats van het nummer de naam.
- 2 Blader met  of  naar het gewenste laatstgekozen telefoonnummer.
- 3 Druk op **Menu**.
- 4 Blader met  of  naar **Wissen?**.
- 5 Druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt het volgende laatstgekozen nummer. Het gewenste laatstgekozen nummer is gewist.
- 6 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

2.6 Telediensten gebruiken

Toonkiezen en pulskiezen

De Rimini 100HV staat standaard ingesteld op toonkiezen: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken.




U kunt het toestel ook instellen op pulskiezen (zie pagina 43). Als u tijdens pulskiezen gebruik wilt maken van telediensten die werken met een computergestuurd systeem, moet u tijdelijk overschakelen naar toonkiezen (zie pagina 43).

3 Mogelijkheden tijdens gesprek

3.1 Microfoon uit- en inschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van de Rimini 100HV uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen.


Vervolgens kunt u overleggen met iemand in uw directe omgeving.

- > U voert een telefoongesprek.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt . De microfoon is uitgeschakeld.
- 2 Druk op  om de microfoon in te schakelen.


3.2 Luidspreker in- en uitschakelen (handenvrij bellen)

Tijdens een gesprek kunt u de luidspreker van de Rimini 100HV inschakelen om handenvrij te bellen. Op die manier kunt u ook andere personen in uw directe omgeving deel laten nemen aan het gesprek.

Luidspreker inschakelen

- > U bent in gesprek.
- 1 Druk op .
- > Anderen in uw directe omgeving kunnen meeluisteren en meepreten.

Luidspreker uitschakelen

- > U bent in gesprek en de luidspreker is ingeschakeld.
- 1 Druk op .
- > De luidspreker is uitgeschakeld.


3.3 Gespreksvolume instellen

Als u uw gesprekspartner beter wilt verstaan, kunt u vooraf of tijdens het gesprek het volume van de hoorn of van de luidspreker regelen. Het volumeniveau wordt in het display weergegeven met 4 blokjes.


Hoornvolume instellen

U kunt het volume van de hoorn instellen op twee niveaus: laag en hoog. De standaardinstelling is laag. Na het gesprek keert het hoornvolume terug naar laag. U voert een telefoongesprek via de hoorn.

- 1 Druk op  om het volume van de hoorn te verhogen.


- 2 Druk op  om het volume van de hoorn te verlagen.
- > Het volume van de hoorn is voor de duur van het gesprek ingesteld. Na afloop van het gesprek wordt het zachte niveau ingesteld.

Luidsprekervolume instellen

- > U voert een handenvrij telefoongesprek.
- 1 U hebt twee mogelijkheden:
 - Blader met  naar een lager volume.
 - Blader met  naar een hoger volume.
- > Het volume van de luidspreker is ingesteld.

3.4

Wisselen tussen gesprekken

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek van KPN Telecom, kunt u met de Rimini 100HV wisselen tussen twee gesprekken door op  (de flashtoets) te drukken.


4 Telefoonboek

De Rimini 100HV heeft een telefoonboek waarin u 96 telefoonnummers kunt opslaan die u regelmatig belt. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder dat u het telefoonnummer hoeft in te toetsen.

Let op!



Als de batterijen leeg of niet geplaatst zijn, kunt u geen gebruik maken van het telefoonboek.

Opmerking



- Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.
- Opgeslagen telefoonnummers die langer zijn dan 10 cijfers en maximaal 26 cijfers bevatten kunt u bekijken door op  te drukken.

4.1

Letters invoeren

Met de cijfertoetsen kunt u ook letters invoeren. De letters staan afgebeeld op de toetsen. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in. Als u twee keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 3 keer op  voor de letter .

Andere mogelijkheden:

- Met  kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Met  kunt u ingetoetste letters wissen.

Cijfertoetsen en bijbehorende letters

1	.	1	,	?	!	:	;	"	'									
2	A	B	C	2	a	b	c	ä	à	â	Ç	Ä	Å					
3	D	E	F	3	d	e	f	é	è	É								
4	G	H	I	4	g	h	i	ì										
5	J	K	L	5	j	k	l											
6	M	N	O	6	m	n	o	ñ	ö	ò	Ñ							
7	P	Q	R	7	p	q	r	s	ß									
8	T	U	V	8	t	u	v	ü	ù	ü								
9	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z									
*	*	€	()	[]	@	%	&	\$	£	¥	§	_		Ø	ø	en meer.
0	spatie	o	+	-	/	=	#	<	>									
#	wisselen tussen hoofdletters en kleine letters																	

4.2 Nieuw telefoonnummer opslaan





Ieder telefoonnummer dat u opslaat, kunt u voorzien van de volgende gegevens:

- De bijbehorende *naam*. Als u gebruikmaakt van NummerWeergave (zie pagina 30), verschijnt dan in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller in het display.
- Een afwijkende *belmelodie*. U kunt dan aan het belsignaal horen wie er belt.
- Het is een *VIP-nummer*. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave en het belfilter voor VIP-oproepen hebt ingeschakeld (zie pagina 23), gaat de telefoon alleen over als een VIP-nummer belt.
- Het is een *intern* of een *extern nummer*. Als u de Rimini 100HV hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, dan wordt voor een extern nummer eerst het ingestelde toegangsnummer van de buitenlijn gekozen (zie pagina 44). Standaard worden de telefoonnummers in het telefoonboek opgeslagen als externe telefoonnummers.


Lengte nummers en namen

Telefoonnummers die u wilt opslaan, mogen uit maximaal 26 tekens bestaan, inclusief *, # en eventuele kiestoonpauzes. Namen mogen uit maximaal 16 tekens bestaan.




Nieuw telefoonnummer opslaan

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **Telefoonboek**.
- 2 Blader met  of  naar **Toevoegen?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt **Nummer:**.
- 3 Toets het gewenste 10-cijferige telefoonnummer in. Met  kunt u cijfers wissen.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
- 4 U hebt twee mogelijkheden:
 - Druk op  als u de bijbehorende naam wilt opslaan.
 - Druk op **Ok** en **Esc** als u de gegevens wilt opslaan.

Nummer voorzien van naam

- > In het display verschijnt **Naam:**.
- 5 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 16 en 17).
- 6 U hebt twee mogelijkheden:
 - Druk op  als u het nummer ook wilt voorzien van een bepaalde belmelodie.
 - Druk op **Ok** en **Esc** als u de gegevens wilt opslaan.





Nummer voorzien van belmelodie

- > In het display verschijnt **Belmelodie:**.
- 7 Blader met  of  naar de gewenste melodie (geprogrammeerde melodie of belmelodie 1, 2, 3 of 4).
- 8 U hebt twee mogelijkheden:
 - Druk op  als u het nummer ook wilt voorzien van het kenmerk VIP.
 - Druk op **Ok** en **Esc** als u de gegevens wilt opslaan.

Nummer voorzien van kenmerk VIP


- > In het display verschijnt **VIP-lijst:**.
- 9 Blader met  of  naar **Ja** als u het nummer wilt opslaan als VIP-nummer.
- 10 U hebt twee mogelijkheden:
 - Druk op  als u het nummer ook wilt opslaan als extern of als intern nummer.
 - Druk op **Ok** en **Esc** als u de gegevens wilt opslaan.

Nummer voorzien van kenmerk intern of extern

- > In het display verschijnt **Extern/intern:**.
- 11 Blader met  of  naar **Extern** als u het nummer wilt opslaan als extern nummer of naar **Intern** als u het nummer wilt opslaan als intern nummer.
- 12 Druk op  om de gegevens op te slaan.
- 13 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.



4.3 Beller opslaan in telefoonboek




Als u een abonnement hebt op NummerWeergave (zie pagina 30), dan worden de telefoonnummers van bellers opgeslagen in de bellerslijst. U kunt deze telefoonnummers als volgt opslaan in het telefoonboek.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de laatste beller. Als de naam van de beller verschijnt, is het nummer al in het telefoonboek opgeslagen.
- 2 Blader met  of  naar de gewenste beller.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  of  naar **Opslaan?** en druk op .
- > In het display verschijnt **Naam:**.
- 5 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 16 en 17). Met  kunt u letters wissen.
- 6 Voorzie het nummer eventueel van de extra kenmerken **Belmelodie**, **VIP-lijst** of **Extern/intern**. Ga hiervoor verder met stap 6 in paragraaf 4.2 op pagina 18.
- 7 Druk op  om het telefoonnummer op te slaan.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

4.4 Laatstgekozen nummer opslaan in telefoonboek

De 10 telefoonnummers die u het laatst hebt gebeld, worden opgeslagen in het geheugen voor nummerherhaling (zie pagina 12). U kunt een laatstgekozen nummer als volgt opslaan in het telefoonboek.





- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het laatstgekozen telefoonnummer.
- 2 Blader met  of  naar het gewenste laatstgekozen nummer.
- 3 Druk op .

- 4 Blader met  of  naar **Opslaan?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt **Naam:**.
- 5 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 16 en 17). Met  kunt u letters wissen.
- 6 Voorzie het nummer eventueel van de extra kenmerken **Belmelodie**, **VIP-lijst** of **Extern/intern**. Ga hiervoor verder met stap 6 in paragraaf 4.2 op pagina 18.
- 7 Druk op **Ok** om het telefoonnummer op te slaan.
- 8 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

4.5 Opgeslagen telefoonnummer zoeken


U kunt een telefoonnummer op twee manieren opzoeken in het telefoonboek: door te bladeren door het telefoonboek of door de eerste letter van de gewenste naam in te toetsen met de cijfertoetsen. De namen in het telefoonboek zijn op alfabet gesorteerd.







Nummer zoeken in telefoonboek

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **Telefoonboek** en **Zoeken?**.
- 2 Druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt de naam of het telefoonnummer dat u het laatst hebt bekeken of hebt toegevoegd.
- 3 Zoek het gewenste telefoonnummer. U hebt daarvoor twee mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam. Druk in geval van de naam op  om het nummer te bekijken.
 - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 16 en 17).
- > U kunt het nummer nu bellen (zie pagina 21), wijzigen (zie pagina 21) of wissen (zie pagina 22).










Nummer zoeken in VIP-lijst

Alle telefoonnummers die u hebt opgeslagen als VIP-nummer (zie pagina 17 en 18), staan in de VIP-lijst. U kunt de VIP-lijst als volgt bekijken.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **Telefoonboek**.




- 2 Blader met  of  naar **VIP-lijst?** en druk op .
- > In het display verschijnt het eerste VIP-nummer.
- 3 Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam. Druk in geval van de naam op  om het nummer te bekijken.
- > U kunt het VIP-nummer nu bellen (zie hieronder), wijzigen (zie hieronder) of wissen (zie pagina 22).

4.6 Opgeslagen telefoonnummer bellen


- 1 Zoek het gewenste telefoonnummer (zie hierboven).
- 2 Blokkeer eventueel het telefoonnummer voor NummerWeergave (zie pagina 34): druk op , blader met  of  naar **Anon. Oproep?** en druk op . Voor het telefoonnummer verschijnt de blokkeercode *31*.
- 3 Bel het nummer. U hebt daarvoor twee mogelijkheden:
 - Bel het nummer handenvrij: druk op , blader met  of  naar **Bellen?** en druk op .
 - Neem de hoorn op of druk op .
- > U hoort de kiestoon. Het telefoonnummer wordt gebeld.

4.7 Opgeslagen telefoonnummer wijzigen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **Telefoonboek en Zoeken?**
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt de naam of het telefoonnummer dat u het laatst hebt bekeken of hebt toegevoegd.
- 3 Zoek het gewenste telefoonnummer. U hebt daarvoor twee mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam. Druk in geval van de naam op  om het nummer te bekijken.
 - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie Letters invoeren, pagina 16 en 17).
- 4 Druk op .
- 5 Blader met  of  naar **Wijzigen?** en druk op .
- 6 Ga met  naar het einde van het telefoonnummer.
- 7 Wis het nummer met  en toets het nieuwe nummer in.
- 8 Druk eventueel op  om de naam te wijzigen.
- 9 Ga met  naar het einde van de naam.

- 10 Wis de naam met  en toets de nieuwe naam in met de cijfer-toetsen (zie Letters invoeren, pagina 16 en 17).
- 11 Wijzig eventueel de extra kenmerken **Belmelodie**, **VIP-lijst** of **Extern/intern**. Ga hierna verder met stap 6 op pagina 18.
- 12 Druk op  om het gewijzigde nummer op te slaan.
- 13 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.







4.8 Opgeslagen telefoonnummer wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **Telefoonboek** en **Zoeken?**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt de naam of het telefoonnummer dat u het laatst hebt bekeken of hebt toegevoegd.
- 3 Zoek het gewenste telefoonnummer. U hebt daarvoor twee mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer of de gewenste naam. Druk in geval van de naam op  om het nummer te bekijken.
 - Toets de eerste letter van de gewenste naam in met de cijfer-toetsen (zie Letters invoeren, pagina 16 en 17).
- 4 Druk op .
- 5 Blader met  of  naar **Wissen?**.
- 6 Druk op  om het telefoonnummer te wissen.
- > Het telefoonnummer is gewist. In het display verschijnt het volgende nummer in het telefoonboek.
- 7 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.

5 Persoonlijke instellingen







5.1 Volume belsignaal instellen of belsignaal uitschakelen

U kunt het volume van het belsignaal instellen op 4 niveaus: **Laag**, **Midden**, **Hoog** of **Uit** om het belsignaal uit te schakelen. De standaardinstelling is **Hoog**.

- 1 Neem de hoorn op of druk op .
- 2 Druk op **Menu**.
- 3 Blader met  of  naar **Belvolume?** en druk op **Ok**.
- 4 Blader met  of  naar het gewenste volume (**Laag**, **Midden**, **Hoog**) of naar **Uit** als u de bel wilt uitschakelen.
- > U hoort het geselecteerde belvolume. Als de bel is uitgeschakeld, verschijnt  in het display.
- 5 Druk op **Ok** om de instelling op te slaan.
- > Het volume is ingesteld.
- 6 Leg de hoorn neer of druk op .

5.2 Melodie belsignaal instellen








U kunt kiezen uit 4 melodieën van het belsignaal. De standaardinstelling is de tweede melodie.

- 1 Neem de hoorn op of druk op .
- 2 Druk op **Menu**.
- 3 Blader met  of  naar **Belmelodie?** en druk op **Ok**.
- 4 Blader met  of  naar de gewenste melodie (1, 2, 3 of 4).
- > U hoort de geselecteerde belmelodie.
- 5 Druk op **Ok** om de instelling op te slaan.
- > De melodie is ingesteld.
- 6 Leg de hoorn neer of druk op .

5.3 Belfilter voor VIP-oproepen in- of uitschakelen

Als u telefoonnummers in het telefoonboek als VIP-telefoonnummer hebt opgeslagen (zie pagina 17 en 18), kunt u het belfilter inschakelen. De telefoon zal dan alleen overgaan als u door iemand met een VIP-nummer wordt gebeld. In de standaardinstelling is het belfilter uitgeschakeld.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  of  naar **Alleen VIP?** en druk op **Ok**.

- 3 U hebt twee mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar **JA** als u het belfilter wilt inschakelen. In het display verschijnt . De telefoon gaat dan alleen over als u wordt gebeld door een VIP-nummer.
 - Blader met  of  naar **NEE** als u het belfilter wilt uitschakelen. De telefoon gaat dan altijd over als u wordt gebeld.
- 4 Druk op  om de instelling op te slaan.
- 5 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.












Let op!

Als u het belfilter hebt *ingeschakeld*, maar het volume van het belsignaal hebt *uitgeschakeld*, dan hoort u geen belsignaal als er een VIP-telefoonnummer belt.

5.4

Belfilter voor anonieme oproepen in- of uitschakelen

Als u gebruikmaakt van NummerWeergave (zie pagina 30), kunt u het belfilter voor anonieme oproepen inschakelen. U hoort dan bij anonieme inkomende oproepen geen belsignaal. De telefoon gaat alleen over als u door iemand wordt gebeld wiens telefoonnummer wordt meegestuurd. In de standaardinstelling is het belfilter voor anonieme oproepen uitgeschakeld.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- 2 Blader met  of  naar **Geen anon opr?** en druk op .
- 3 U hebt twee mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar **JA** als u het belfilter voor anonieme oproepen wilt inschakelen. In het display verschijnt . De telefoon gaat dan alleen over als het nummer van de beller wordt meegestuurd.
 - Blader met  of  naar **NEE** als u het belfilter voor anonieme oproepen wilt uitschakelen. De telefoon gaat dan altijd over als u wordt gebeld.
- 4 Druk op  om de instelling op te slaan.
- 5 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.





5.5 Luidsprekervolume permanent instellen

U kunt het volume van de luidspreker instellen op 4 niveaus: heel zacht (1 zwart blokje) tot heel hard (4 zwarte blokjes). De standaardinstelling is 2.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  of  naar **LSP Volume** en druk op **Ok**.
- 3 Blader met  of  naar het gewenste volume (1, 2, 3 of 4 zwarte blokjes).
- 4 Druk op **Ok** om de instelling op te slaan.
- > Het luidsprekervolume is ingesteld.
- 5 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

5.6 Taal instellen





In de standaardinstelling staan de menuopties in het display in het Nederlands. In plaats hiervan kunt u een andere taal kiezen.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  of  naar **Taal?** en druk op **Ok**.
- 3 Blader met  of  naar de gewenste taal (**Nederlands, English, Français, Italiano**).
- 4 Druk op **Ok** om de instelling op te slaan.
- 5 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

5.7 Wekker instellen

Als u de batterijen hebt geplaatst en de tijd en datum hebt ingesteld (zie pagina 10), kunt u een tijdstip instellen waarop u het belsignaal wilt horen. Op deze manier kunt de telefoon gebruiken als wekker of als geheugensteuntje voor een afspraak.

Wekker inschakelen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  of  naar **Alarm?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt de ingestelde datum en tijd of –/– –:– als deze nog niet zijn ingesteld.
- 3 Blader met  of  naar de cijfers die u wilt wijzigen en wis de huidige datum en tijd met **C**.

- 4 Toets met de cijfertoetsen achtereenvolgens de gewenste dag (01-31), de maand (01-12), het uur (00-23) en het aantal minuten (00-59) in, bijvoorbeeld **2 3 0 2 1 0 3 0** voor 23 februari 10:30 uur. Vul alleen de tijd in zonder de datum als u de wekkerfunctie wilt gebruiken als dagelijkse wekker.
- 5 Druk eventueel op **▼** om een notitie toe te voegen, bijvoorbeeld een afspraak.
- > In het display verschijnt **Notitie:**
- 6 Toets met de cijfertoetsen een tekstbericht in van maximaal 16 karakters, bijvoorbeeld een afspraak of een verjaardag.
- 7 Blader met **▼** naar **Alarm aan.**
- 8 Blader met **◀** of **▶** naar **Ja?**.
- 9 Druk op **Ok** om de wekker in te schakelen.
- > In het display verschijnt ☹. De wekker is ingeschakeld.
- 10 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Wekkeroproep uitzetten

- > Op het ingestelde tijdstip hoort u 22 keer een toonsignaal. In het display verschijnt **Alarm** of de ingevoerde notitie, de tijd en het symbool ☹.
- 1 Neem de hoorn op of druk op een willekeurige toets.
- > De wekkeroproep stopt. Als u de wekker niet uitzet, laat het toestel ongeveer 4 minuten later opnieuw 22 tonen horen.

Let op!


- Als u in gesprek bent, wordt deze wekkeroproep uitgesteld totdat u de verbinding hebt verbroken.
- De wekkeroproep stopt wanneer de Rimini 100HV tijdens het wekken gebeld wordt.

Wekker uitschakelen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met **▼** of **▲** naar **Alarm?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt de ingestelde datum en tijd en ☹.
- 3 Blader met **▼** naar **Alarm aan?**.
- 4 Blader met **◀** of **▶** naar **Nee**.
- 5 Druk op **Ok** om de wekker uit te schakelen.
- > Het symbool ☹ verdwijnt uit het display. De wekker is uitgeschakeld.
- 6 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen.

De Rimini 100HV heeft een sneltoets waarmee u VoiceMail direct kunt bellen zonder dat u het VoiceMailnummer hoeft in te toetsen. Via het menu van de Rimini 100HV kunt u VoiceMail inschakelen of uitschakelen.



Ook kunt u met de Rimini 100HV zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld. Als een beller is doorgeschakeld naar uw VoiceMail, gaat het symbool  op het toestel knipperen. Het symbool knippert ook wanneer u uw VoiceMail hebt beluisterd vanaf een andere telefoon.


Let op!

Voordat u VoiceMail kunt gebruiken, moet u de Rimini 100HV eerst aanmelden bij VoiceMail.

6.1 Rimini 100HV voor het eerst aanmelden bij VoiceMail

Voordat u de Rimini 100HV kunt gebruiken voor VoiceMail, moet u de Rimini 100HV aanmelden bij VoiceMail. Dit moet u ook doen als u al gebruikmaakt van VoiceMail. Als u nog geen gebruikmaakt van VoiceMail, kunt u deze dienst inschakelen tijdens de aanmeldprocedure.

- 1 Druk op  om te controleren of u bij VoiceMail bent aangemeld.
- > Het telefoonnummer **0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 2 U hebt twee mogelijkheden:
 - Als u een mededeling ontvangt over het aantal oude en nieuwe VoiceMailberichten, bent u al aangemeld bij VoiceMail.
 - Als u geen mededeling ontvangt over het aantal oude en nieuwe VoiceMailberichten, bent u nog niet aangemeld bij VoiceMail. Volg in dat geval de gesproken instructies.
- 3 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- 4 Druk op **Menu**.


- 5 Blader met  of  naar **VoiceMail aan?** en druk op .
- > In het display verschijnt **Nee**.
- 6 Blader met  of  naar **Ja** om VoiceMail in te schakelen.
- 7 Druk op  om de instelling op te slaan.
- > Het telefoonnummer ***61*0842333#** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 8 Wacht op de kiestoon.
- 9 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > In het display verschijnt het symbool . VoiceMail is ingeschakeld. Als iemand u nu belt en u de hoorn niet binnen 20 seconden (4 à 5 belsignalen) opneemt, wordt de beller verbonden met VoiceMail. In het display van de Rimini 100HV gaat dan het symbool  knipperen.

Let op!


Als u Voicemail drie maanden niet gebruikt, wordt VoiceMail buiten gebruik gesteld. Om weer van VoiceMail gebruik te maken, moet u zich dan opnieuw aanmelden.

6.2

VoiceMailberichten beluisteren








Als het symbool  knippert, heeft iemand mogelijk een VoiceMailbericht ingesproken.

Let op!

Als u VoiceMail hebt beluisterd vanaf een andere telefoon, dan blijft het symbool  knipperen totdat u VoiceMail opnieuw vanaf de Rimini 100HV beluistert.

- > Het symbool  knippert.
- 1 Druk op .
- > Het telefoonnummer van VoiceMail, **0842333**, verschijnt in het display en wordt gebeld. U hoort het aantal berichten.
- 2 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 3 Druk op  om de verbinding te verbreken.





6.3 VoiceMail uitschakelen

- > De hoorn ligt op het toestel. In het display staat .
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  of  naar **VoiceMail aan?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt **Ja**.
- 3 Blader met  of  naar **Nee** om VoiceMail uit te schakelen.
- 4 Druk op **Ok** om de instelling op te slaan.
- > Het telefoonnummer **#61#** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 5 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > Het symbool  verdwijnt uit het display. VoiceMail is uitgeschakeld.

Let op!

Als u VoiceMail uitschakelt op het moment dat het symbool  knippert, dan blijft dit symbool knipperen totdat u de VoiceMailberichten hebt beluisterd.

6.4 VoiceMail inschakelen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  of  naar **VoiceMail aan?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt **Nee**.
- 3 Blader met  of  naar **Ja** om VoiceMail in te schakelen.
- 4 Druk op **Ok** om de instelling op te slaan.
- > Het telefoonnummer ***61*0842333#** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 5 Druk op  om de verbinding te verbreken.
- > In het display verschijnt het symbool . VoiceMail is ingeschakeld. Als iemand u nu belt en u de hoorn niet binnen 20 seconden (4 à 5 belsignalen) opneemt, wordt de beller verbonden met VoiceMail. In het display van de Rimini 100HV gaat dan het symbool  knipperen.

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon.

Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller in het display.

De telefoonnummers van de laatste 10 bellers worden automatisch opgeslagen in een bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Let op!

Raadpleeg voor gebruik achter een huis- of bedrijfscentrale pagina 44.



7.1

NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

7.2

NummerWeergave gebruiken

- > Iemand belt u. In het display verschijnt  met het telefoonnummer van de beller. Als het nummer met naam al in het telefoonboek is opgeslagen, verschijnt in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller.
- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op of druk op .
- > Het telefoonnummer of de naam van de beller verdwijnt uit het display.

Let op!



In een aantal gevallen verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer **0000000000**. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.

7.3 Beller terugbellen

Bellerslijst

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, worden de telefoonnummers van de laatste 10 bellers opgeslagen in de bellerslijst. Zowel de telefoonnummers van beantwoorde oproepen als van onbeantwoorde oproepen worden bewaard, zodat u ze kunt bekijken en kunt terugbellen. Iedere beller is voorzien van de datum en tijd van de oproep.

Nieuwe bellers


Als de bellerslijst een nieuw telefoonnummer bevat, staat in het display . Als u een van de nieuwe telefoonnummers hebt bekeken, verdwijnt  uit het display.

Bellerslijst vol






In de bellerslijst kunnen 10 telefoonnummers worden opgeslagen. Als de bellerslijst 10 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, wordt het oudste nummer uit het geheugen gewist. Als iemand u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer belt, wordt het telefoonnummer maar één keer opgeslagen. In het display kunt u zien hoe vaak de beller heeft gebeld en wanneer de beller voor de laatste keer heeft gebeld. De voorgaande telefoontjes worden dan uit de bellerslijst gewist. Dit gebeurt ook wanneer verschillende bellers met een onbekend telefoonnummer hebben gebeld.

Beller bekijken en terugbellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de laatste beller. Als het telefoonnummer met naam is opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt in plaats van het nummer de naam. Druk dan op  om het nummer te bekijken.
- > Als de bellerslijst leeg is, verschijnt **Lijst leeg**.
- 2 Blader met  of  naar de gewenste beller.
- 3 Druk op  om het telefoonnummer, de tijd en de datum van de oproep te bekijken. Het getal achter **n.** geeft aan hoe vaak de beller heeft gebeld. Bijvoorbeeld **13 sep 15:15 n.3** als de beller voor het laatst op 13 september kwart over drie heeft gebeld en het 3 keer heeft geprobeerd.

- 4 Neem de hoorn op of druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.

7.4 Beller wissen




- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer of de naam van de laatste beller.
- 2 Blader met  of  naar de gewenste beller.
- 3 Druk op **Menu**.
- 4 Blader met  of  naar **Wissen?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de volgende beller.
- 5 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

7.5 NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de handset opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt.

Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, dan kunt u NummerWeergave voor de duur van een gesprek blokkeren.

NummerWeergave per gesprek blokkeren

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in of selecteer een telefoonnummer uit het telefoonboek (zie pagina 20).
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display.
- 2 Druk op **Menu**.
- 3 Blader met  of  naar **Anon. Oproep?** en druk op **Ok**.
- > Voor het telefoonnummer verschijnt de blokkeercode *31*.
- 4 Neem de hoorn op of druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

8 SMS-berichten verzenden en ontvangen

Let op!

U kunt met de Rimini 100HV alleen onder bepaalde voorwaarden SMS-berichten (tekstberichten) verzenden en ontvangen. Zie voor deze voorwaarden pagina 34.


8.1 Over de Rimini 100HV en SMS

Met SMS kunt u korte tekstberichten ('SMS-berichten') van maximaal 160 karakters uitwisselen met telefoontoestellen die de dienst SMS ondersteunen. Op deze manier kunt u, ook als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, toch een bericht ontvangen.

Als uw telefoonaansluiting de dienst SMS ondersteunt, hebt u met de Rimini 100HV de volgende mogelijkheden:

- SMS-berichten ontvangen van een andere vaste of mobiele telefoon die de dienst SMS ondersteunt. Deze berichten worden opgeslagen in de **inbox**. De **inbox** kan maximaal 22 ontvangen SMS-berichten bevatten. In het display van de Rimini 100HV kunt u zien of iemand tijdens uw afwezigheid een SMS-bericht heeft achtergelaten.
- SMS-berichten verzenden naar een andere vaste telefoon of mobiele telefoon. Deze berichten worden opgeslagen in de **uitbox**. De **uitbox** kan maximaal 16 SMS-berichten bevatten.
- SMS-berichten beantwoorden.

SMS-geheugen vol

Als de **inbox** 22 SMS-berichten bevat of als de **inbox** en de **uitbox** samen 20 berichten met ieder 160 karakters bevatten, is het geheugen vol. In het display verschijnt dan . Om een nieuw SMS-bericht te kunnen ontvangen, moet u dan eerst een SMS-bericht wissen (zie pagina 40).



8.2 Voorwaarden om SMS te gebruiken

U kunt de Rimini 100HV alleen onder de volgende voorwaarden gebruiken voor SMS:

- De dienst SMS is beschikbaar op het openbare vaste telefoon-netwerk. Raadpleeg hiervoor uw netwerkaanbieder.
- U hebt een abonnement op de dienst NummerWeergave van KPN Telecom (zie pagina 30). U kunt NummerWeergave telefo-nisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.
- U gebruikt één SMS-telefoon of SMS-melder per telefoonaan-sluiting.
- Het SMS-menu van de Rimini 100HV is ingeschakeld (zie pagina 34).
- U hebt het juiste telefoonnummer van de SMS-berichtcentra-le in de Rimini 100HV geprogrammeerd (zie pagina 35).
- U hebt zich aangemeld voor SMS (zie pagina 35).

8.3 SMS-menu inschakelen

U kunt de Rimini 100HV alleen voor SMS gebruiken als de sneltoets

 toegang geeft tot het SMS-menu van het toestel. In de stan-daardinstelling is het SMS-menu ingeschakeld. Als het SMS-menu onder de toets  ontbreekt, kunt u deze als volgt inschakelen.








SMS-menu inschakelen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  of  naar **SMS aan?** en druk op **Ok**.
- 3 Blader met  of  naar **Ja** om het SMS-menu in te schake-len.
- 4 Druk op **Ok** om de instelling op te slaan.
- 5 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- 6 Druk op  en controleer of in het display **SMS** verschijnt.
- > Het SMS-menu is ingeschakeld.
- 7 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Zie voor het uitschakelen van het SMS-menu paragraaf 8.12, pagina 41.

8.4 Toegangsnummer voor SMS controleren en wijzigen

Voordat u de Rimini 100HV kunt gebruiken voor SMS, moet u het juiste toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale programmeren in de Rimini 100HV. In de standaardinstelling is in de Rimini 100HV het toegangsnummer 0673644444 geprogrammeerd. Het is verstandig bij uw netwerkaanbieder na te gaan of dit nummer nog correct is. Als het toegangsnummer van SMS wijzigt, kunt u als volgt een nieuw toegangsnummer programmeren:

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  of  naar **SMS-centrale?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt **Nr SMS uit:** en het ingestelde toegangsnummer voor uitgaande SMS-berichten (standaardinstelling 0673644444).
- 3 Ga met  naar het einde van het toegangsnummer.
- 4 Druk op  om het toegangsnummer van rechts naar links te wissen en toets het nieuwe toegangsnummer in (maximaal 16 cijfers).
- 5 Blader met  naar **Nr SMS in:** en het ingestelde toegangsnummer voor inkomende SMS-berichten (standaardinstelling 0673644444).
- 6 Ga met  naar het einde van het toegangsnummer.
- 7 Druk op  om het toegangsnummer van rechts naar links te wissen en toets het nieuwe toegangsnummer in (maximaal 16 cijfers).
- 8 Druk op **Ok** om de instelling op te slaan.
- 9 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

8.5 Eenmalig aanmelden bij de SMS-centrale

Voordat u SMS-berichten kunt ontvangen, moet u zich eenmalig bij de SMS-berichtencentrale aanmelden. Dat doet u door een SMS-bericht naar een bestaand 10-cijferig telefoonnummer te verzenden. Zie hiervoor paragraaf 8.6, SMS-bericht verzenden, op pagina 36. Als u bent aangemeld voor SMS, ontvangt u een bevestiging van de SMS-berichtencentrale.

Let op!







Als u zich niet aanmeldt, kunt u geen SMS-tekstberichten ontvangen! U ontvangt SMS-berichten dan als gesproken berichten.

8.6 SMS-bericht verzenden

Met de cijfertoetsen kunt u SMS-berichten schrijven (zie Letters invoeren, pagina 16 en 17). Behalve letters kunt u ook cijfers en leestekens intoetsen. Ieder SMS-bericht mag uit maximaal 160 tekens bestaan. Vervolgens kunt u het SMS-bericht verzenden. U kunt een SMS-bericht naar één telefoonnummer tegelijk verzenden. De laatste 16 SMS-berichten die u verzendt, worden opgeslagen in de **uitbox** van het SMS-geheugen.

Let op!











Als de Uitbox 16 verzonden berichten bevat, kunt u geen SMS-bericht meer verzenden. In het display verschijnt **Limiet!**. U moet dan eerst een SMS-bericht uit de **uitbox** wissen (zie pagina 40).

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **SMS**.
- 2 Blader met  of  naar **SMS schrijven?** en druk op .
- > In het display verschijnt **Tekst**.
- 3 Toets het gewenste SMS-bericht in met de cijfertoetsen (maximaal 160 karakters, zie ook Letters invoeren, pagina 16 en 17). Daarbij hebt u de volgende mogelijkheden:
 - Blader met  of  door het bericht.
 - Wissel tussen hoofdletters (ABC-melding) en kleine letters (abc-melding) met .
 - Wis cijfers of letters met .
- > Rechtsboven in het display kunt u zien hoeveel karakters u nog kunt intoetsen.
- 4 Blader als de tekst gereed is met  naar **Bestemming**.
- 5 U hebt twee mogelijkheden:
 - Toets het gewenste telefoonnummer in van de ontvanger van het SMS-bericht.
 - Zoek een telefoonnummer op in het geheugen: druk op  (bellerslijst) of  (telefoonboek) of  (gekozen nummers), blader met  of  naar het gewenste telefoonnummer en voeg het nummer in met .
- 6 Druk op .
- > In het display verschijnt **Zenden?**.
- 7 Druk op  om het bericht te verzenden.


- > In het display verschijnt **Zendt...** en vervolgens **SMS verzonden**. Het bericht is verzonden.
- > Als er tijdens de verzending een fout optreedt, verschijnt **Verzending fout**.
- > Het bericht wordt opgeslagen in de **uitbox**.

8.7 (Niet-) verzonden SMS-bericht lezen


De laatste 16 verzonden en niet-verzonden berichten worden opgeslagen in de **uitbox**. U kunt deze berichten als volgt bekijken.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **SMS**.
- 2 Blader met  of  naar **SMS uitbox?** en druk op .
- > In het display verschijnt het laatste opgeslagen SMS-bericht. Als de bestemming verschijnt, kunt u met  naar het bericht bladeren.
- > Als het bericht is verzonden staat boven het bericht **SMSverzonden**. Als het bericht niet is verzonden staat boven het bericht **SMSniet verz**.
- 3 Blader met  door het bericht om het bericht te lezen. Met  kunt u terugbladeren.
- 4 Blader met  of  naar het vorige of volgende SMS-bericht.
- 5 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.












8.8 SMS-bericht ontvangen

Uw Rimini 100HV kan maximaal 22 SMS-berichten ontvangen. Deze SMS-berichten worden opgeslagen in de **inbox**. Als u een nieuw SMS-bericht ontvangt, verschijnt in het display . Dit symbool verdwijnt zodra u een nieuw SMS-bericht hebt bekeken.

Let op!

Als de Rimini 100HV 22 SMS-berichten heeft ontvangen, is het SMS-geheugen vol. In het display verschijnt dan . Om een nieuw SMS-bericht te kunnen ontvangen, moet u dan eerst een SMS-bericht wissen (zie pagina 40).











Ontvangen SMS-bericht lezen








- > In het display staat . Als het geheugen vol is, verschijnt .
- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **SMS**.
- 2 Blader met  of  naar **SMS inbox?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt het laatste ontvangen SMS-bericht. Een nieuw bericht wordt aangeduid met **OntvangenNew**, een gelezen bericht met **Ontvangen**.
- > Als de naam of het telefoonnummer van de zender verschijnt, kunt u met  naar het bericht bladeren.
- 3 Blader met  door het bericht om het bericht te lezen. Met  kunt u terugbladeren.
- 4 Blader met  of  naar het vorige of volgende ontvangen SMS-bericht.
- 5 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > Als u een van de SMS-berichten hebt bekeken, verdwijnt  uit het display.

8.9

SMS-bericht beantwoorden



Als u een SMS-bericht hebt ontvangen, kunt u een SMS-bericht terugsturen om de boodschap te beantwoorden.







- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **SMS**.
- 2 Blader met  of  naar **SMS inbox?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt het laatste ontvangen SMS-bericht. Als de naam of het telefoonnummer van de zender verschijnt, kunt u met  naar het bericht bladeren.
- 3 Blader met  of  naar het gewenste bericht.
- 4 Blader met  door het bericht om het bericht te lezen. Met  kunt u terugbladeren.
- 5 Druk op **Menu**.
- 6 Blader met  of  naar **Antwoorden?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt **Tekst**.

- 7 Toets het gewenste SMS-bericht in met de cijfertoetsen (zie ook Letters invoeren, pagina 16 en 17). Daarbij hebt u de volgende mogelijkheden:
 - Blader met  of  door het bericht.
 - Wissel tussen hoofdletters (ABC-melding) en kleine letters (abc-melding) met .
 - Wis cijfers of letters met .
 - > Rechtsboven in het display kunt u zien hoeveel karakters u nog kunt intoetsen.
- 8 Blader als de tekst gereed is met  naar **Bestemming**.
 - > In het display verschijnt het telefoonnummer van de zender.
- 9 Druk op .
 - > In het display verschijnt **Zenden?**.
- 10 Druk op  om het bericht te verzenden.
 - > In het display verschijnt **Zendt...** en vervolgens **SMS verzonden**. Het bericht is verzonden.
 - > Als er tijdens de verzending een fout optreedt, verschijnt **Verzending fout**.
 - > Het bericht wordt opgeslagen in de **uitbox**.

8.10 SMS-bericht wijzigen


















U kunt een ontvangen SMS-bericht wijzigen en vervolgens terugsturen of doorsturen naar een andere telefoon.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **SMS**.
- 2 U hebt twee mogelijkheden:
 - Als u een ontvangen SMS-bericht wilt wijzigen, blader dan met  of  naar **SMS inbox?** en druk op .
 - Als u een verzonden SMS-bericht wilt wijzigen, blader dan met  of  naar **SMS uitbox?** en druk op .
- > In het display verschijnt het laatste SMS-bericht. Als de naam of het telefoonnummer van de zender verschijnt, kunt u met  naar het bericht bladeren.
- 3 Blader met  of  naar het gewenste bericht.
- 4 Blader met  door het bericht om het bericht te lezen. Met  kunt u terugbladeren.
- 5 Druk op .
- 6 Blader met  of  naar **Wijzigen?** en druk op .


- 7 Wis cijfers of letters met  en toets de gewenste nieuwe tekst in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 16 en 17).
- 8 Blader als de tekst gereed is met  naar **Bestemming**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de huidige bestemming.
- 9 U hebt twee mogelijkheden:
 - Als u het SMS-bericht gewijzigd naar dezelfde bestemming wilt sturen, druk dan op .
 - Als u het SMS-bericht wilt doorsturen naar een andere bestemming, wis dan het huidige telefoonnummer met , toets het gewenste telefoonnummer in en druk op .
- > In het display verschijnt **Zenden?**.
- 10 Druk op  om het bericht te verzenden.
- > In het display verschijnt **Zendt...** en vervolgens **SMS verzonden**. Het bericht is verzonden.
- > Als er tijdens de verzending een fout optreedt, verschijnt **Verzending fout**.
- > Het bericht wordt opgeslagen in de **uitbox**.

8.11





SMS-bericht wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **SMS**.
- 2 U hebt twee mogelijkheden:
 - Als u een ontvangen SMS-bericht wilt wissen, blader dan met  of  naar **SMS inbox?** en druk op .
 - Als u een verzonden SMS-bericht wilt wissen, blader dan met  of  naar **SMS uitbox** en druk op .
- > In het display verschijnt het laatste SMS-bericht. Als het telefoonnummer van de zender verschijnt, kunt u met  naar het bericht bladeren.
- 3 Blader met  of  naar het gewenste bericht.
- 4 Blader met  door het bericht om het bericht te lezen. Met  kunt u terugbladeren.
- 5 Druk op .
- 6 Blader met  of  naar **Wissen?**.
- 7 Druk op  om het bericht te wissen.
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > U kunt weer een nieuw SMS-bericht ontvangen.

8.12 SMS-menu uitschakelen

In de standaardinstelling is het SMS-menu onder de sneltoets  van de Rimini 100HV ingeschakeld. Als u via de Rimini 100HV geen SMS-berichten wilt verzenden of wilt ontvangen, kunt u het SMS-menu uitschakelen.

SMS-menu uitschakelen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  of  naar **SMS aan?** en druk op **Ok**.
- 3 Blader met  of  naar **Nee** om het SMS-menu uit te schakelen.
- 4 Druk op **Ok** om de instelling op te slaan.
- 5 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- 6 Druk op  en controleer of in het display **SMS** verschijnt.
- > Als het SMS-menu niet in het display verschijnt, is het SMS-menu inderdaad uitgeschakeld.

9 Meer telecommunicatieapparatuur in huis

9.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Rimini 100HV heeft belastingsfactor 50. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

Let op!

Als op de sticker achter op een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

9.2 Tweede toestel aansluiten op Rimini 100HV

Een tweede toestel, bijvoorbeeld een antwoordapparaat of een modem, kunt u aansluiten op het aansluitpunt **AUX** aan de onderkant van de Rimini 100HV.

9.3 Huis- of bedrijfscentrale





Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten. Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van de belastingsfactoren of aansluitfactoren (zie paragraaf 9.1). Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Rimini 100HV instellen op type centrale



Telefoneren werkt via toonkiezen of pulskiezen. Bij toonkiezen hoort u toontjes als u de toetsen van het telefoontoestel indrukt en bij pulskiezen hoort u een zacht geratel als u de toetsen indrukt. Als u de Rimini 100HV op een centrale aansluit, moet de kiesmethode van het toestel (toon of puls) gelijk zijn aan de kiesmethode van de centrale. De standaardinstelling van de Rimini 100HV is toonkiezen, maar u kunt het toestel ook instellen op pulskiezen. De Rimini 100HV werkt dus zowel in combinatie met een tooncentrale als in combinatie met een pulscentrale. Als u de Rimini 100HV aansluit op een pulscentrale, moet u het toestel instellen op pulskiezen (zie hieronder).

Instellen op toon- of pulskiezen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  of  naar **Kiesmethode?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt de ingestelde kiesmethode (standaardinstelling DTMF).
- 3 Blader met  of  naar de gewenste kiesmethode: **Puls** voor pulskiezen of **DTMF** voor toonkiezen.
- 4 Druk op **Ok** om de instelling op te slaan.
- 5 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Tijdelijk overschakelen van puls- naar toonkiezen

Als de Rimini 100HV staat ingesteld op pulskiezen, dan moet u tijdelijk overschakelen naar toonkiezen als u gebruik wilt maken van telediensten die werken met een computergestuurd systeem.


- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 3 Druk zodra u verbinding hebt op  of .
- > De Rimini 100HV staat ingesteld op toonkiezen.
- 4 Verbreek na het gesprek de verbinding.
- > Het toestel keert weer terug in de oorspronkelijke stand (puls-kiezen).



Telefoneren

Als u de Rimini 100HV hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoonnummer herhalen



Als u de Rimini 100HV hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een *kiestoonpauze* in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met .

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- 3 Druk op  om een kiestoonpauze in te voegen.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 5 Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door op  te drukken.



Telefoonboek of NummerWeergave

Als u de Rimini 100HV hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale kan het gebeuren dat u geen telefoonnummers uit het geheugen (telefoonboek en bellerslijst) kunt bellen. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door eenmalig het *nummer van de buitenlijn* en een *automatische kiestoonpauze* te programmeren. Bij ieder opgeslagen telefoonnummer dat u belt wordt dan na het nummer voor de buitenlijn automatisch een kiestoonpauze gekozen. Het nummer voor de buitenlijn is meestal 0.

Nummer buitenlijn instellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  of  naar **Nr buitenlijn?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt **Nr buitenlijn:**.
- 3 Toets het nummer van de buitenlijn in (maximaal 3 cijfers tussen 0-9). Een ingesteld nummer kunt u wissen met **C**.
- 4 Druk op **Ok** om de instelling op te slaan.
- 5 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Automatische kiestoonpauze instellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met  of  naar **Pauze?** en druk op **Ok**.
- > In het display verschijnt **Pauze:**.
- 3 Toets de gewenste pauzeduur in (in seconden) (1, 2, 3 of 4).
- 4 Druk op **Ok** om de instelling op te slaan.
- 5 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

Wachtstand en doorverbinden

U kunt de wachtstand inschakelen en gesprekken doorverbinden met de **F**-toets. Bij sommige huis- of bedrijfscentrales werken de functies wachtstand en doorverbinden op een andere manier dan met de **F**-toets. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Rimini 100HV gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Rimini 100HV alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Rimini 100HV geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden.

10 Tips bij problemen

10.1 Onderhoud

U kunt de Rimini 100HV schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

10.2 Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden instellingen teruggezet in de fabrieksinstellingen. Zie voor een overzicht van de standaardinstellingen de menustructuur op pagina 52 en volgende.

U kunt de standaardinstellingen *gedeeltelijk* of *geheel* herstellen. Bij gedeeltelijk herstel worden alleen de persoonlijke instellingen teruggezet in de fabrieksinstellingen. Bij geheel herstel worden daarnaast ook de laatstgekozen telefoonnummers, de telefoonnummers in het telefoonboek, in de bellerslijst, en SMS-berichten gewist.

Standaardinstellingen herstellen


- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Blader met **▼** of **▲** naar **Resetcode?** en druk op **Ok**.
- 3 In het display verschijnt **Resetcode:**.
- 4 U hebt twee mogelijkheden:
 - Toets code **0000** in als u de standaardinstellingen gedeeltelijk wilt herstellen. Alle persoonlijke instellingen worden dan teruggezet in de fabrieksinstellingen.
 - Toets code **1111** in als u de standaardinstellingen geheel wilt herstellen. Ook alle telefoonnummers en berichten in het geheugen worden dan gewist.
- 5 Druk op **Ok** om de standaardinstellingen te herstellen.
- 6 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

10.3 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Rimini 100HV correct zijn uitgevoerd.

Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

Probleem	U kunt niet bellen of gebeld worden.
Oorzaak	De Rimini 100HV is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie pagina 9).
Probleem	U hoort geen kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.
Oorzaak (1)	De Rimini 100HV is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie pagina 9).
Oorzaak (2)	De hoorn is niet goed aangesloten op de Rimini 100HV.
Oplossing	Sluit de hoorn goed aan op de Rimini 100HV (zie pagina 8).
Probleem	Het display is leeg.
Oorzaak	De batterijen zijn (bijna) leeg of niet geplaatst.
Oplossing	Plaats de meegeleverde batterijen in het batterijvak of vervang de batterijen (zie pagina 8).
Probleem	Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.
Oorzaak (1)	Het volume van het belsignaal is uitgeschakeld of staat ingesteld op (heel) zacht.
Oplossing	Stel het volume van belsignaal in op hard (zie pagina 23).
Oorzaak (2)	Het belfilter voor VIP-oproepen of anonieme oproepen is ingeschakeld.
Oplossing	Schakel het belfilter uit (zie pagina 23 of 24).
Oorzaak (3)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie pagina 42).
Probleem	De geluidsontvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
Probleem	VoiceMail werkt niet.
Oorzaak	De Rimini 100HV is nog niet aangemeld bij VoiceMail.
Oplossing	Meld de Rimini 100HV aan bij VoiceMail en schakel VoiceMail in (zie pagina 27).
Probleem	NummerWeergave werkt niet.
Oorzaak (1)	U hebt nog geen abonnement op de dienst NummerWeergave (zie pagina 30).
Oplossing	Bel 0800-0429 om NummerWeergave aan te vragen.
Oorzaak (2)	De Rimini 100HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die de dienst NummerWeergave niet ondersteunt.
Oplossing	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Probleem	In het display verschijnt in plaats van het telefoonnummer van de beller 0000000000.
Oorzaak	De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland.
Probleem	U kunt geen SMS-berichten verzenden.
Oorzaak	In de Rimini 100HV is een onjuist toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale geprogrammeerd.
Oplossing	Programmeer het juiste toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale (zie pagina 35).
Probleem	U kunt geen SMS-tekstberichten ontvangen, alleen gesproken berichten.
Oorzaak (1)	U hebt nog geen abonnement op de dienst NummerWeergave (zie pagina 30).
Oplossing	Bel 0800-0429 om NummerWeergave aan te vragen.
Oorzaak (2)	U hebt zich nog niet aangemeld bij de SMS-berichtencentrale (zie pagina 35).
Oplossing	Zend een SMS-bericht naar een bestaand 10-cijferig telefoonnummer (zie pagina 26).
Probleem	U kunt geen SMS-berichten ontvangen. In het display verschijnt dan .
Oorzaak	Het SMS-geheugen is vol; de inbox bevat 22 SMS-berichten of de inbox en de uitbox bevatten samen 20 berichten met ieder 160 karakters bevatten.
Oplossing	Om nieuwe SMS-berichten te ontvangen, moet u eerst SMS-berichten uit de inbox wissen (zie pagina 40).
Probleem	U kunt geen SMS-berichten ontvangen
Oorzaak	U hebt meerdere SMS-telefoons of SMS-melders tegelijk op dezelfde telefoonlijn aangesloten.
Oplossing	Sluit één SMS-toestel tegelijk aan, bijvoorbeeld alleen de Rimini 100HV.
Probleem	U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.
Oorzaak	De Rimini 100HV is aangesloten op een pulscentrale. De Rimini 100HV staat echter ingesteld op toonkiezen (zie ook pagina 43).
Oplossing	Stel de Rimini 100HV in op pulskiezen (zie pagina 31). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
Probleem	U kunt geen telefoonnummer herhalen of (terug)bellen vanuit het telefoonboek of de bellerslijst.
Oorzaak	De Rimini 100HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale
Oplossing	Programmeer het nummer van de buitenlijn en een automatische kiestoonpauze (zie pagina 44 en 45).
Probleem	U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.
Oorzaak	De Rimini 100HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die staat ingesteld op aardsignalen. De Rimini 100HV werkt niet met aardsignalen maar met flashsignalen.
Oplossing	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale om te controleren of u deze kunt instellen op flashsignalen.

10.4 Service

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u bellen met de gebruikersondersteuning van Isolectra, telefoonnummer 0900-4765328 (niet gratis) of 0900-ISOLECTRA (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

10.5 Toestel milieubewust afvoeren

Als u de Rimini 100HV wilt vervangen, dan kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt de Rimini 100HV ook inleveren op een locatie die uw gemeente daarvoor heeft aangewezen. Gooi de Rimini 100HV niet in de vuilnisbak of de afvalcontainer.

Technische gegevens

Afmetingen	20 x 19 x 5,5 cm
Batterijen	3 batterijen van het type AAA, 1,5V
Belastingsfactor	50
Bellerslijst	maximaal 10 telefoonnummers
Belsignaal	- instelbaar volume - instelbare melodie - belfilter in-/uitschakelbaar
Gewicht	700 gram
Kiesmethode	toonkiezen (DTMF) / puls kiezen
Netwerk	De Rimini 100HV is geschikt voor samenwerking met netwerken met de identificatie 'analoge PSTN aansluiting van KPN'.
Nummerherhaling	- maximaal 10 laatstgekozen nummers - maximaal 26 karakters
SMS-geheugen	- Inbox voor maximaal 22 ontvangen berichten - Uitbox voor maximaal 16 verzonden en/of niet-verzonden berichten - Totale geheugencapaciteit: 20 berichten van 160 karakters
Telefoonboek	- maximaal 96 telefoonnummers met naam - maximaal 26 cijfers per telefoonnummer - maximaal 16 karakters per naam
Volume hoorn / luidspreker	instelbaar
Wachtstand / doorverbinden	- flashsignalen - flashtijd 100 ms

EG-verklaring van overeenstemming

Isolectra B.V.
Consumer Communications & Specials
Postbus 444
2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Nederland


verklaart dat de

Rimini® 100HV

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage II van de Richtlijn.

Capelle aan den IJssel, 17 april 2003

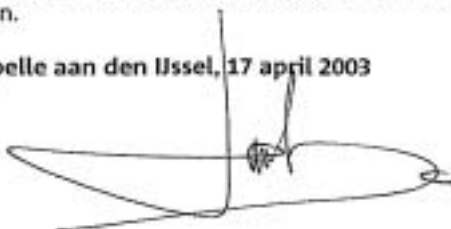





Pieter F. Jacobs
Manager Consumer Communications & Specials



Menu

Over het menu


De meeste functies van de Rimini 100HV kunt u instellen via het menu. Een overzicht van het menu vindt u op pagina 40. Hieronder vindt u de belangrijkste toetsen om het menu te bedienen.

Toets	Effect
Menu	Toegang tot het menu
Ok	Keuze bevestigen, instelling opslaan
 /  /  / 	Navigatietoetsen: bladeren door het menu, cursor in gewenste richting verplaatsen
Esc	Terug naar de ruststand


Menustructuur

Toets	Hoofdmenu	Submenu	Standaard-instelling	Zie pag.
Menu	Instellen			
	Belvolume?	Belvolume: Uit/Laag/Midden/Hoog	Hoog	23
	Belmelodie?	Belmelodie: Belmelodie 1/Belmelodie 2/Belmelodie 3/Belmelodie 4	Belmelodie 2	23
	LSP volume?	LSP volume: ■■■■/■■■■/■■■■/■■■■	■■■■	25
	Tijd?	Datum en tijd: —/— —:—	1 jan 00 00:00	10
	Alarm?	Datum en tijd: —/— —:—	uit	25
	Alleen VIP?	Alleen VIP: Nee/Ja	Nee (belfilter uit)	23
	Geen anon opr?	Geen anon opr: Nee/ Ja	Nee (belfilter uit)	24
	Taal?	Taal: Nederlands/English/Français/Italiano	Nederlands	25
	Nr buitenlijn?	Nr buitenlijn: ---	geen nummer	44
	Pauze?	Pauze (sec.): —	1 sec.	45
	SMS-centrale?	Nr SMS uit: 0673644444	0673644444	35
		Nr SMS in: 0673644444	0673644444	35
	SMS aan?	SMS aan: Ja/Nee	Ja	34
	Kiesmethode?	Kiesmethode: DTMF / Puls	DTMF	43
	VoiceMail aan?	VoiceMail aan: Nee/Ja	Nee (Voice-Mail uit)	29
	Resetcode?	Resetcode: ---	Gedeeltelijke reset: 0000 Totale reset: 1111	46

SMS-menu

Toets	Hoofdmenu	Submenu	Standaard-instelling	Zie pag.
	SMS		Aan	
	SMS inbox?	Bladeren door lijst met ontvangen SMS-berichten	Leeg	38
	SMS schrijven?	Nieuw SMS-bericht intoetsen		36
	SMS uitbox?	Bladeren door lijst met verzonden of niet-verzonden SMS-berichten.	Leeg	37

Telefoonboek

Toets	Hoofdmenu	Submenu	Standaard-instelling	Zie pag.
	Telefoonboek			
	Zoeken?	Bladeren door telefoonboek	Leeg	20
	Toevoegen?	Nummer: -----		18
		Naam: -----		18
		Belmelodie: Geprog.melodie/Belmelodie 1/Belmelodie 2 Belmelodie 3/Belmelodie 4		18
	VIP-lijst:	Nee/Ja		18
		Extern/intern: Extern/Intern		19
	VIP lijst?	Bladeren door lijst met VIP-nummers	Leeg	20

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	
aantal toestellen	42
batterijen plaatsen	8
hoorn	8
op telefoonnet	9
tweede toestel	42
Aansluitfactor	42

Aansluitpunt	
krulsnoer	4
toestelaansluitsnoer	4

Aantal toestellen	42
-------------------	----

Aardsignalen	45
--------------	----

B

Batterijen	
levensduur	9
plaatsen	8
verwijderen	8

Belastingsfactor	42
------------------	----

Belfilter	
en NummerWeergave	24
en VIP-nummer	18; 23

Bellen	11
gebeld worden	11
verbinding verbreken	12

Beller	
opslaan	19
terugbellen	31
wissen	32

Bellerslijst	31
beller bekijken	31
beller terugbellen	31

Belsignaal	
en belfilter	23; 24
melodie	23
uitschakelen	23
volume	23

C

Controlelampje	3
----------------	---

D

Datum en tijd instellen	10
Displaysymbolen	4
Doorverbinden	45

F

Flashsignalen	45
Flashtoets	3; 13

G

Gebeld worden	12
---------------	----

H

Handenvrij bellen	14
Herhalen laatstgekozen nummer	12
Hoornvolume	14

Huis- of bedrijfscentrale	
aantal toestellen	42
bellen	43
nummer herhalen	44
NummerWeergave	44
telefoonboek	44
toonkiezen/pulskiezen	43

I

Inhoud verpakking	2
-------------------	---

K

Kiestoonpauze	
automatische	45
invoegen	44

L

Letters invoeren	
via toetsenbord	16
Luidspreker	
in/uitschakelen	25
volume	15

M

Menu	53
toegang tot	52
toetsen	52
Microfoon in/uitschakelen	14

N

Nummer herhalen	12
achter huis- of bedrijfscentrale	44
NummerWeergave	
aanvragen	30
achter huis- of bedrijfscentrale	44
beller opslaan in telefoonboek	19
beller terugbellen	31
bellerslijst	31
blokkeren	32
gebruiken	30

O

Ophangen	10
Ophangen Rimini 100HV	
ophangclip	10
ophangpunten	3
Opslaan	
beller	19
laatstgekozen nummer	19
telefoonnummer	17

P

Plaats Rimini 100HV	8
Problemen oplossen	46
Pulskiezen	13; 43

R

Reset	46
-------	----

S

Schoonmaken	46
SMS	33
bericht beantwoorden	38
bericht lezen	37; 38
bericht verzenden	36
bericht wijzigen	39
bericht wissen	40
in/uitschakelen	34; 41
nieuw bericht	38
ontvangen	37
toegangsnummer wijzigen	35
voorwaarden voor gebruik	34

Snelkiezen	Zie Telefoonboek
Standaardinstellingen herstellen	46

T

Taal instellen	25
Technische gegevens	50
Tekstberichten	Zie SMS
Telediensten	
werken met	13
WisselGesprek	15
Telefoneren	11
achter huis- of bedrijfscentrale	43
Telefoonboek	
nummer wijzigen	21
nummer wissen	22
telefoonnummer bellen uit	21
telefoonnummer opslaan	17
telefoonnummer zoeken	20
Tijd en datum instellen	10
Toonkiezen	13; 43
instellen	43


V

Verbinding verbreken	12
Verkort kiezen	Zie Telefoonboek
VIP-functie	Zie Belfilter
VoiceMail	27
aanmelden bij	27
berichten beluisteren	28
inschakelen	29
uitschakelen	29
Volume	
belsignaal	23
hoorn	14
luidspreker	14; 25

W

Wachtstand	45
Wandmontage	10
Weggooien toestel	49
Wekker	25
Wijzigen	
nummer uit telefoonboek	21
SMS-bericht	39
WisselGesprek	15
Wissen	
laatstgekozen nummer	13
nummer in bellerslijst	32
nummer uit telefoonboek	22
SMS-bericht	40

Boormal

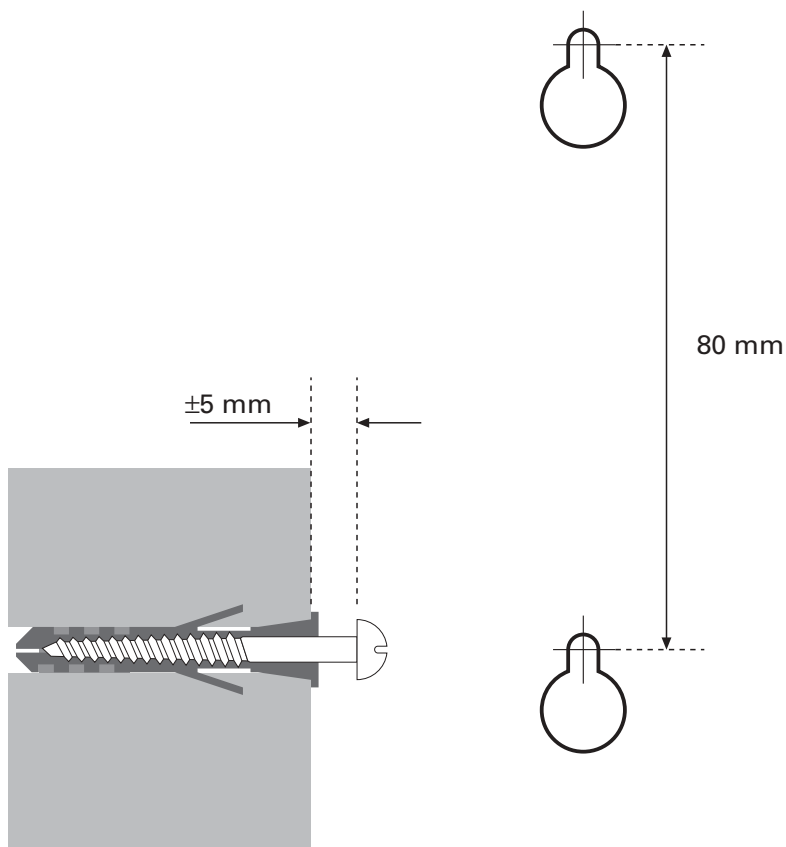

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 1, mei 2003, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Rimini 100HV zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

