

Over het Chicago 735-basisstation

Over het Chicago 735-basisstation

De Chicago735 is een DECT-basisstation van KPN. In combinatie met een Chicago-handset vormt deze een draadloze DECT-telefoon.

Het Chicago735-basisstation is voorzien van een geïntegreerd antwoordapparaat.

Het basisstation en handset staan met elkaar in contact via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Chicago735 en een geschikte handset zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

In de gebruiksaanwijzing van de handset vindt u een overzicht van het product met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Onder de Veiligheidsinstructies (pagina 4) staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Chicago735.

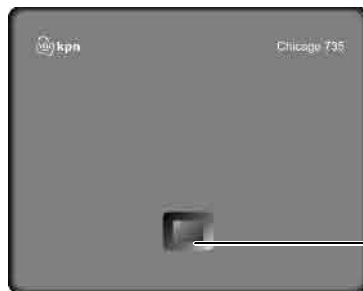
De beschreven mogelijkheden zijn afhankelijk van het type handset dat bij dit basisstation wordt gebruikt. De gebruikte symbolen en features hebben betrekking op de handset Chicago 700E BT.

Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en een overzicht van de menustructuur. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Vragen over Chicago 735

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Chicago 735, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103.

Overzicht van het basisstation



SIM-kaartlezer
(pagina 22)

Aanmeld-/
Paging-toets
(pagina 41)

Inhoudsopgave**Inhoudsopgave****Over het****Chicago 735-basisstation** 1**Over deze gebruiksaanwijzing** .. 1

Inhoud 1

Vragen over Chicago 735 1

Overzicht van het basisstation .. 1**Veiligheidsinstructies** 4**Milieu** 5**Chicago 735 – meer dan
alleen telefoneren** 6**De eerste stappen** 6

Inhoud van de verpakking 6

Basisstation plaatsen 6

Handset in gebruik nemen 7

Functie-overzicht 7

Menu-overzicht 8**Functie-overzicht** 11**Telefoneren** 12

Extern bellen 12

Gesprek beëindigen 12

Oproep beantwoorden 12

Nummerweergave 12

Handsfree 13

Microfoon van de handset
uitschakelen 13**Handset bedienen** 14

Navigatietoets 14

Displaytoetsen 14

Terug naar de ruststand 15

Menunavigatie 15

Corrigeren van onjuiste invoer 15

Telediensten 16Functies voor de eerstvolgende
oproep instellen 16Functies voor alle volgende
oproepen instellen 16Functies die tijdens een gesprek
worden ingesteld 16Functies die na afloop van een gesprek
worden ingesteld 17**Telefoonboek en lijsten****gebruiken** 18

Telefoonboek/snelkieslijst 18

Nummerherhalingslijst 24

Lijsten openen met de berichtentoets 24

Kostenbewust telefoneren 26Voorkiesnummer aan een
nummer koppelen 26**SMS (tekstberichten)** 27

SMS-bericht schrijven/versturen 27

SMS-bericht ontvangen 29

Notificatie via SMS 30

SMS-centrale instellen 31

SMS-berichten en telefooncentrales 31

SMS-functie in-/uitschakelen 32

Fouten met SMS-berichten herstellen 32

Antwoordapparaat bedienen .. 33Antwoordapparaat bedienen via
de handset 33

Meeluisteren in-/uitschakelen 36

Antwoordapparaat instellen 36

Snelkiezen op het

antwoordapparaat herstellen 37

Bediening onderweg

(Bediening op afstand) 37

Voicemail gebruiken 40

Voicemail instellen voor snelkiezen .. 40

Voicemailmelding bekijken 40

Meerdere handsets gebruiken . 41

Handsets aanmelden 41

Handsets afmelden 41

Handset zoeken (paging) 41

Basisstation wisselen 42

Intern bellen 42

Bijschakelen in een extern
gesprek (inbreken) 43

Naam van een handset wijzigen 43

Intern nummer van een handset
wijzigen 44

Inhoudsopgave**Handset instellen 44**

Snelle toegang tot functies en nummers	44
Noodnummer programmeren	45
Displaytaal wijzigen	45
Display instellen	45
Screensaver instellen	46
Display-verlichting instellen	46
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen	46
Volume wijzigen	47
Belsignalen wijzigen	47
Eigen voorkiesnummer instellen	48
Media-Pool	49
Attentietonen in-/uitschakelen	50
Wekker instellen	50
Afspraak (kalender) invoeren	51
Gemiste afspraken, verjaardagen weergeven	52
Bluetooth-toestellen gebruiken	52
Standaardinstellingen van de handset herstellen	54

Basisstation instellen 54

Toestel beveiligen tegen toegang door onbevoegden	54
Wachtmuziek in-/uitschakelen	55
Repeater	55
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen	55

Basisstation op telefooncentrale aansluiten 56

Flashtijden	56
Netlijncode opslaan	56
Pauze instellen	56

Bijlage 58

Onderhoud	58
Contact met vloeistoffen	58
Vragen en antwoorden	58
Technische gegevens	59

Over deze**gebruiksaanwijzing 59**

Gebruikte symbolen	59
Menu invoeren (voorbeeld)	60
Gegevens in meerdere regels invoeren (voorbeeld)	60
PC-interface	61
Tekst schrijven en bewerken	61
Service	63
EG-verklaring	64

Accessoires 65

Wandmontage basisstation	73
------------------------------------	----

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

Let op:

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapters zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation respectievelijk de lader.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Handset en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (pagina 58).



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Chicago alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Let op

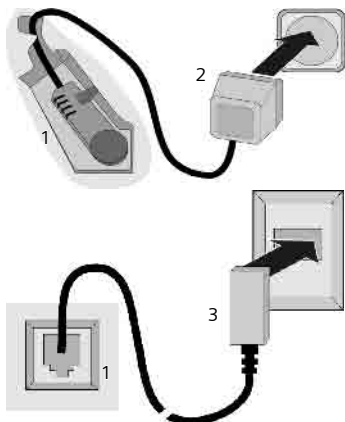
De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Milieu

Als u het Chicago 735-basisstation wilt vervangen, kunt u het toestel inleveren bij het verkooppunt waar u het nieuwe toestel aanschaft. U kunt het Chicago 735-basisstation ook inleveren op een locatie die door uw gemeente is aangewezen. Gooi de Chicago 735 niet in de vuilnisbak of afvalcontainer.

Basisstation aansluiten

- Sluit **eerst** de netadapter aan en **vervolgens** de stekker van het telefoonsnoer, zoals hieronder wordt aangegeven. Leid daarna de snoeren door de snoergeleiders.

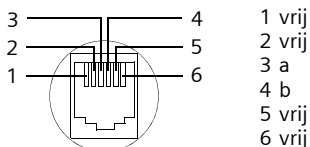


- 1 Achterzijde van de basis (gedeelte)
2 Netadapter 230 V
3 Telefoonstekker met telefoonsnoer

Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn ingeschakeld**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Als u zelf een telefoonsnoer aanschaft, moet de stekker ervan de juiste indeling hebben.

Juiste indeling van de telefoonstekker



Handset in gebruik nemen

Hoe u de handset (bijvoorbeeld de Chicago 700E BT) in gebruik neemt, staat beschreven in de gebruiksaanwijzing die bij de handset wordt geleverd.

Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd weer te geven en om de wekker en de agenda te kunnen gebruiken.

- Als de datum en tijd nog niet zijn ingesteld, de displaytoets **Tijd** indrukken om het invoerveld te openen.

Als u de tijd wilt wijzigen, opent u het invoerveld als volgt:

→ → Datum en tijd

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

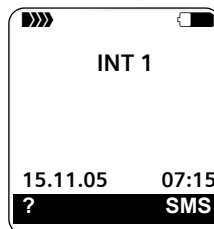
Tijd:

Uren en minuten invoeren - 4 tekens, bijvoorbeeld voor 7:15 uur.

Opslaan

Displaytoets indrukken

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld):



Het antwoordapparaat is ingeschakeld met een standaardmeldtekst.

Het toestel is nu klaar voor gebruik.






Funcctie-overzicht

Op de volgende pagina staat een tabel met functies die door het Chicago 735 basisstation worden ondersteund in combinatie met oudere handsets.

Menu-overzicht

Menu-overzicht

U kunt natuurlijk naar menu-opties bladeren, maar u kunt een optie sneller selecteren door het menu te openen en direct de juiste cijfercombinatie in te voeren. Een dergelijke cijfercombinatie wordt een sneltoets genoemd.

Voorbeeld:  **8**  **2**  **1**  **1**  voor „Belsignaal voor externe oproepen instellen“.

In de **ruststand** van het toestel  (hoofdmenu openen) indrukken:

1 **SMS-berichten** 

U heeft een SMS-postbus (algemeen of persoonlijk) zonder PIN geactiveerd

1-1	Nieuwe SMS	(pagina 27)
1-2	Inbox 0	(pagina 29)
1-3	Outbox 0	(pagina 28)

U heeft een SMS-postbus met PIN of 2-3 postbussen geactiveerd

1-1	SMS-Postbus	1-1-1	Nieuwe SMS	(pagina 27)
		1-1-2	Inbox 0	(pagina 29)
		1-1-3	Outbox 0	(pagina 28)
1-2 t/m 1-4	SMS-Postbus A SMS-Postbus B SMS-Postbus C	1-2-1 t/m 1-4-1	Nieuwe SMS	(pagina 27)
		1-2-2 t/m 1-4-2	Inbox 0	(pagina 29)
		1-2-3 t/m 1-4-3	Outbox 0	(pagina 28)
1-6	Instellingen	1-6-1	SMS-Centrales	(pagina 31)
		1-6-2	SMS-Postbussen	
		1-6-3	Notificatie-nr.	(pagina 30)
		1-6-4	Notificatietype	(pagina 31)
		1-6-6	Aanmelden	(pagina 27)

2 **Netdiensten** 

2-3	Nr. onderdrukken	(pagina 16)		
2-6	Alle gesprekken	2-6-1	Doorschakelen	(pagina 16)
		2-6-3	Wisselgesprek	(pagina 17)
2-7	Terugbellen uit	(pagina 17)		

Menu-overzicht

3 Verbindingen 

3-1	SIM-kaart	3-1-1	Alles vanaf SIM	(pagina 22)
		3-1-2	Eén item vanaf SIM	(pagina 22)
		3-1-3	Alles naar SIM	(pagina 22)
		3-1-4	Eén item naar SIM	(pagina 22)
3-2	Bluetooth	3-2-1	Activeren	(pagina 53)
		3-2-2	Headset zoeken	(pagina 53)
		3-2-3	Toestel zoeken	(pagina 53)
		3-2-4	Bekende toestellen	(pagina 53)
		3-2-5	Mijn BT-Naam	(pagina 54)
3-3	Telefoonboek	(pagina 20)		

4 Extra's 

4-4	Gemiste afspraken	(pagina 52)
-----	-------------------	-------------

5 Wekker  (pagina 50).6 Kalender  (pagina 51)7 Verkenner 

7-1	Screensavers	(pagina 49)
7-2	FotoWeergave	(pagina 49)
7-3	Geluiden	(pagina 49)
7-4	Capaciteit	(pagina 49)

8 Instellingen 

8-1	Datum en tijd	(pagina 7)		
8-2	Geluidsinstellingen	8-2-1	Besignalen	(pagina 47)
		8-2-2	Attentietonen	(pagina 50)
		8-2-3	Trilalarm	(pagina 48)
8-3	Display	8-3-1	Screensaver	(pagina 46)
		8-3-2	Kleuren	(pagina 45)
		8-3-3	Contrast	(pagina 45)
		8-3-4	Verlichting	(pagina 46)

Menu-overzicht

8-4	Handset	8-4-1	Taal	(pagina 45)
		8-4-2	Kengetal (n.v.t.)	(pagina 48)
		8-4-3	Auto aannemen	(pagina 46)
		8-4-4	Noodnummer	(pagina 45)
		8-4-5	HS aanmelden	(pagina 41)
		8-4-6	Kies basis	(pagina 42)
		8-4-7	Reset Handset	(pagina 54)
8-5	Basis	8-5-2	Wachtmuziek	(pagina 55)
		8-5-3	Systeem-PIN	(pagina 55)
		8-5-4	Basis reset	(pagina 55)
		8-5-5	Speciale Functies	(pagina 43), (pagina 56)
		8-5-7	Oproepen	(pagina 25)
8-6	Antwoordapparaat	8-6-1	Toets 1	(pagina 37)
		8-6-2	Activeren	(pagina 33)
		8-6-3	Meeluisteren	(pagina 36)
		8-6-4	Aankondiging	(pagina 33)
		8-6-5	Opnamelengte	(pagina 37)
		8-6-6	Opnamekwaliteit	(pagina 37)
		8-6-7	Oproep vertraging	(pagina 36)

Handsets uit de diverse generaties

	Chicago 700E BT	Chicago 700 C	Chicago 700 S	Chicago 600 E	Chicago 600 C	Chicago 600 S	Chicago 500 M	Chicago 500 E	Chicago 500 C	Chicago 500 S	Chicago 440 C	Chicago 440 S	Chicago 330 C
Via Chicago 730/735 basisstation													
Intern bellen (incl. terugbellen)	✓	✓	A	✓	A	A	✓	✓	A	A	A	A	A
NummerWeergave op handset (CLIP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bellerijst (opvragen met handset en direct kiezen)	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X
SMS (opstellen, verzenden en ontvangen)	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X
Ruimtebewaking	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	X	✓
Overzetten telefoonboek	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	X	B
Doorverbinden, oproepdoorschakelen	✓	✓	C	✓	C	C	✓	C	C	C	C	C	C
Terugbellen bij bezet (extern is provider-afhankelijk)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruggespraak, wisselgesprek, conferentiegesprek	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X
Aankloppen (aannemen, weigeren)	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X
Alleen via Chicago 735-basisstation													
Signaleren nieuwe berichten in ant.app. op handset	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X
Meeluisteren gespreksopname antw. app.	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X
Gesprek van antw. app. overnemen.	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	✓

✓ beschikbaar

X niet beschikbaar

A wordt niet door display ondersteund

Telefoneren

Telefoneren

Extern bellen


Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.




Numer in voeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets  lang indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreektoets  kunt u het kiezen annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Opmerkingen

Als u kiest via het telefoonboek, de snelkieslijst (pagina 18) of de nummerherhalingslijst (pagina 25) hoeft u nummers en voorkiesnummers van netwerken niet telkens opnieuw in te voeren.

Met SpraakSturing kunt u nummers kiezen door de naam van de gewenste gesprekspartner in te spreken (pagina 23).

Vervolg het gesprek via een Bluetooth headset

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (zie pagina 53).

Verbindingstoets van de headset indrukken; het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan 5 seconden duren.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Gesprek beëindigen






Verbreektoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knippen van de handsfree-toets .

U kunt een oproep als volgt beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets  indrukken.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.
- ▶ De displaytoets  indrukken om de oproep door te verbinden met het antwoordapparaat (pagina 36).

Als de handset in het laadstation staat en de functie **Auto aannemen** ingeschakeld is (pagina 46), wordt een oproep automatisch beantwoord wanneer u de handset uit het laadstation neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset

Voorwaarde: Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (zie pagina 53).

Verbindingstoets van de headsets indrukken.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Nummerweergave

Bij een oproep wordt het nummer van de beller in het display weergegeven.

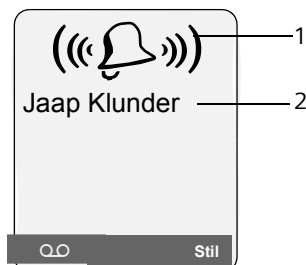
Voorwaarden:

- ◆ De netwerkenaanbieder ondersteunt CLIP, CLI .
 - CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meegestuurd.

- CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven.
- ◆ U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- ◆ De beller heeft bij de netwerkaanbieder CLI niet laten onderdrukken.

Weergave in het display bij CLIP/CLI

Als het nummer van de beller in uw telefoonboek is opgeslagen, ziet u zijn naam. Als u aan deze beller een CLIP-afbeelding heeft toegewezen, wordt dit ook weergegeven.



- 1 Symbool van het belsignaal
2 Nummer of naam van de beller

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern** als er geen nummer is meegestuurd of
- ◆ de beller NummerWeergave heeft onderdrukt (pagina 16).

Handsfree

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

Handsfree in-/uitschakelen

Inschakelen tijdens het kiezen van een nummer



Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

- ▶ Als u iemand laat meeluisteren, moet u dit meedelen aan uw gesprekspartner.



Wisselen tussen handset en handsfree telefoneren



Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek en tijdens het beluisteren van het antwoordapparaat schakelt u de handsfree-functie in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  tijdens het plaatsen ingedrukt houden. Brandt de handsfree-toets  niet, dan toets opnieuw indrukken.

Voor het wijzigen van het volume, zie pagina 47.

Microfoon van de handset uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen. Uw gesprekspartner hoort dan de wachtmuziek.



Navigatietoets links indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen.



Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schakelen.

De wachtmuziek kan worden in- en uitgeschakeld (pagina 55).

Handset bedienen

Handset bedienen

Handset in-/uitschakelen



In de ruststand de Verbreek-toets **lang** indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in-/uitschakelen



Hekje-toets **lang** indrukken.

U hoort het bevestigingssignaal. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het symbool .

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Bij ingeschakelde toetsblokkering kan alleen het noodnummer worden gekozen, zie pagina 45.

Navigatietoets



In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld betekent dat u rechts op de navigatietoets moet drukken.

De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset



Telefoonboek openen.



Hoofdmenu openen.



Lijst met handsets openen.



Besignalen van de handset instellen (pagina 47).



SpraakSturing starten: **lang** indrukken (pagina 23);
hoofdmenu: **kort** indrukken.

In het hoofdmenu en in invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven , beneden , rechts of links .

In lijsten en submenu's



Eén regel omhoog/omlaag bladeren.



Submenu openen of selectie bevestigen.



Eén menuniveau terug of procedure annuleren.

Tijdens een extern gesprek



Telefoonboek openen.



Interne ruggespraak starten en microfoon uitschakelen.



Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:



- 1 Huidige functie van de displaytoetsen wordt op de onderste regel van het display weergegeven.
- 2 Displaytoetsen

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste symbolen in het display:



Linker displaytoets, mits deze nog niet geprogrammeerd is met een functie (pagina 44).









Het hoofdmenu openen.




Een situatieafhankelijk menu openen.

Handset bedienen

	Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één wissen.
	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
	E-mailadres opvragen uit het telefoonboek.
	Nummer naar het telefoonboek kopiëren.
	Externe oproep doorverbinden met het antwoordapparaat.
	Numerherhalingslijst openen.

Terug naar de ruststand

Vanuit elke willekeurige plaats in het menu gaat u als volgt terug naar de ruststand:

- Verbreektoets  **lang** indrukken.

Of:

- Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.


Wijzigingen die u niet heeft bevestigd of opgeslagen met **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Verstrn** of met **Opslaan OK** worden niet doorgevoerd.

Op pagina 7 staat een afbeelding van het display in ruststand.

Menunavigatie


De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

Hoofdmenu (hoogste niveau)

- Als de handset in de ruststand staat,  indrukken om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als lijst met symbool en naam weergegeven.


Naar een functie gaan, dat wil zeggen het bijbehorende submenu (volgende menuniveau) openen:

- Met de navigatietoets  /  naar de functie gaan. In de kopregel van het display wordt de naam van de functie weergegeven. Druk op de displaytoets **OK**.

Submenu's


De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten

- Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.


Of:

- De sneltoets van de functie invoeren (pagina 8).

Als u de verbreektoets  eenmaal **kort** indrukt, gaat u terug naar het vorige menuniveau of annuleert u de procedure.

Corrigeren van onjuiste invoer

Onjuiste tekens kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ Met  het teken links van de cursor wissen.
- ◆ Tekens links van de cursor invoegen.
- ◆ Bij het invoeren van tijd en datum etc. het teken dat knippert overschrijven.

Voorbeelden van gebruikte symbolen, menu-invoer en invoer op meerdere regels vindt u in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing, (pagina 59).

Telediensten

Telediensten

Telediensten zijn functies die KPN via het telefoonnet aanbiedt. Deze diensten kunt u pas gebruiken nadat u ze bij KPN heeft **aangevraagd**.

KPN kan u ook informeren over kosten en u behulpzaam zijn bij eventuele problemen.

Functies voor de eerstvolgende oproep instellen

Nr. onderdrukken

Nummer versturen eenmalig onderdrukken (CLIR).



→ **Nr. onderdrukken**




Nummer invoeren.



Verbindingstoets indrukken.

Functies voor alle volgende oproepen instellen

Na voltooiing van een van de onderstaande procedures, wordt een code verstuurd.

- ▶ Na bevestiging vanuit het telefoonnet de verbreektoets  indrukken.

U kunt de volgende functies instellen:

Algemene oproepdoorschakeling



→ **Alle gesprekken**

Doorschakelen


- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Bij:

alle / geen antw / bezet selecteren.

Nr.:

Displaytoets **Wijzigen** indrukken.
Nummer invoeren waarnaar moet worden doorgeschakeld,
of:

Navigatietoets  indrukken.
Nummer uit het telefoonboek selecteren en **OK** indrukken.

Opslaan: **Opslaan** indrukken.

Status:

Oproepdoorschakeling in-/uitschakelen.

- ▶ Displaytoets **Verstrn** indrukken.



Na de melding de verbreektoets indrukken.

Functies die tijdens een gesprek worden ingesteld

Terugbellen starten

U hoort de bezetton.

Opties → **Terugbellen**



Verbreektoets indrukken.

Ruggespraak




Tijdens een gesprek:

Rug.spr. Displaytoets indrukken.



Nummer invoeren.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Wisselgesprek:
 - ▶ Met  tussen de gesprekspartners wisselen.
Gesprek met een gesprekspartner beëindigen:
 - ▶ Met  naar de gesprekspartner gaan. Vervolgens: **Opties** **Einde gesprek**.
- ◆ Conferentie:
 - ▶ Displaytoets **Confer.** indrukken.
Conferentie beëindigen (wisselgesprek):
 - ▶ **EindConf** indrukken.
- ◆ Gesprek met beide gesprekspartners beëindigen:
 - ▶ Verbreektoets  indrukken.

Wisselgesprek beantwoorden

Opnemen Displaytoets indrukken.

U kunt nu een wisselgesprek houden of een conferentie voeren.

Let op

Als NummerWeergave niet is ingeschakeld, hoort u alleen een attentiesignaal bij een inkomend wisselgesprek.

Wisselgesprek aannemen


Opties → Wisselg Aannemen

Wisselgesprek afwijzen

Opties → Wisselg Weigeren

Functies die na afloop van een gesprek worden ingesteld

Terugbellen voortijdig uitschakelen

 →  → Terugbellen uit

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Telefoonboek en lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Telefoonboek
- ◆ Snelkieslijst,
- ◆ Nummerherhalingslijst
- ◆ SMS-lijst
- ◆ Bellerslijst
- ◆ Antwoordapparaatlijst

In het telefoonboek en de snelkieslijst kunt u in totaal 250 nummers en namen opslaan.

Het telefoonboek en de snelkieslijst stelt u voor elke handset afzonderlijk samen. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (pagina 20).


Telefoonboek/snelkieslijst

Let op

Nummers in het telefoonboek of in de snelkieslijst kunt u nog sneller kiezen door deze onder een toets te programmeren.

Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u op:

- ◆ Maximaal drie nummers per item met de bijbehorende voor- en achternaam,
- ◆ VIP-vermelding en VIP-belsignaal (optioneel),
- ◆ E-mailadres (optioneel)
- ◆ CLIP-afbeeldingen (optioneel)
- ◆ Verjaardagen met signalering
- ▶ Telefoonboek in de ruststand openen met de toets .

Lengte van vermeldingen (telefoonboek)


3 nummers: elk max. 32 cijfers

Voor- en achternaam: elk max. 16 tekens

E-mailadres: max. 60 tekens

Snelkieslijst

In de **snelkieslijst** slaat u belangrijke telefoonnummers en voorkiesnummers van netwerkaanbieders op.

- ▶ Snelkieslijst in de ruststand openen met de toets .

Lengte van vermeldingen

Nummer: max. 32 cijfers

Naam: max. 16 tekens

Nummer opslaan in het telefoonboek

 → **Nieuwe invoer**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Voornaam / Achternaam:

In ten minste één veld een naam invoeren.

Telefoon (thuis) / Mobiele telefoon / Telefoon (werk)

In ten minste één veld een nummer invoeren.

Email-bericht

E-mailadres invoeren.

Verjaardag:

Aan of Uit selecteren.

instelling Aan:

Verjaardag (datum) en Verjaardag (tijd) invoeren (pagina 21) en signalerings-type selecteren: Verjaardag (geluid).

FotoWeergave

Eventueel foto selecteren die bij een oproep moet worden weergegeven (pagina 49).

- ▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 61).

Nummer opslaan in de snelkieslijst

 → **Nieuwe invoer**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Naam :



Naam invoeren.

Nummer :



Nummer invoeren.

Telefoonboek en lijsten gebruiken


Vermelding selecteren in het telefoonboek of in de snelkieslijst


 /  Telefoonboek of snelkieslijst openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam (in het telefoonboek: eerste teken van de achternaam resp. de voornaam als **alleen** de voornaam ingevoerd is) invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Kiezen via het telefoonboek of de snelkieslijst

 /  →  (vermelding selecteren)

 Verbindingstoets indrukken.
Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst beheren

 /  →  (vermelding selecteren)

Vermelding weergeven

Weergvn Displaytoets indrukken.
Vermelding wordt weergegeven.
Terug met **OK**.


Vermelding wijzigen

Weergvn **Wijzigen**
Displaytoetsen na elkaar indrukken.


- Wijzigingen aanbrengen en opslaan.

Andere functies gebruiken

 /  →  (Vermelding selecteren) → **Opties** (Menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

Gebruik nummer

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer wijzigen

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Als VIP markeren (alleen in telefoonboek)

Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald signaal toewijzen. U herkent VIP-oproepen dan aan het signaal.

Voorwaarde: NummerWeergave (pagina 12).

Profiel opnemen (alleen in telefoonboek)

Naam van de geselecteerde vermelding inspreken en opslaan als profiel (pagina 23).

Profiel weergeven (alleen in telefoonboek)

profiel afspelen (pagina 23).

Profiel wissen (alleen in telefoonboek)

profiel wissen (pagina 24).

Versturen

Afzonderlijke vermelding naar een andere handset versturen (pagina 20).

Lijst wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst wissen.

Lijst versturen

Volledige lijst naar een andere handset versturen (pagina 20).

Geheugenruimte

Weergeven hoeveel vermeldingen nog kunnen worden opgeslagen in het telefoonboek en de snelkieslijst (pagina 18).

Kiezen met de snelkiestoetsen




- De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (pagina 44).


Telefoonboek en lijsten gebruiken

Telefoonboek of snelkieslijst naar een andere handset versturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 /  →  (Vermelding selecteren) → **Opties** (Menu openen) → **Versturen** / **Lijst versturen** → naar Handset



 Intern nummer van de ontvangende handset invoeren. U ziet **Invoer wordt verstuurd**.

OK Displaytoets indrukken.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Let op

Het volledige **telefoonboek** kunt u ook via de gegevenstransmissie sturen, zonder het telefoonboek te openen:

 →  → **Telefoonboek**.

Let op:

- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.


Telefoonboek via Bluetooth als vCard versturen.

In de Bluetooth-modus (zie pagina 53) kunt u telefoonboekvermeldingen in vCard-formaat versturen, bijvoorbeeld om vermeldingen naar uw GSM-telefoon te versturen.

 →  (Vermelding selecteren) →

Opties (Menu openen) → **Versturen** / **Lijst versturen** → **vCard via Bluetooth**


De lijst met „Bekende toestellen” (zie pagina 53) wordt weergegeven.

 Toestel selecteren en **OK** indrukken.

vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel uit de lijst „Bekende toestellen” (zie pagina 53) een vCard naar uw handset stuurt, dan gebeurt dit automatisch en verschijnt er een melding op het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst voorkomt, wordt u via een displaymelding gevraagd de toestelcode van het versturende toestel in te voeren:

 PIN-code van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren en **OK** indrukken.

De verstuurde vCard is als vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst, de nummerherhalingslijst en nummers in een SMS of die tijdens een gesprek worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Er wordt een nummer weergegeven:

Opties → **Naar tel.boek**





- ▶ Voor meer informatie over het toevoegen van gegevens aan de vermelding, zie pagina 18.

Tijdens het overnemen van nummers uit de antwoordapparaatlijst worden geen berichten weergegeven.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Nummer of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek



Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

- ▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of  of  **Telefoonboek** openen.
-  Vermelding selecteren (pagina 19).

Verjaardag opslaan in het telefoonboek



Bij elk nummer in het telefoonboek kunt u een verjaardag opslaan. Ook kunt u een tijd opgeven waarop u door middel van een belsignaal aan de verjaardag wilt worden herinnerd (standaardinstelling: **Verjaardag: Uit**).

Verjaardagen worden automatisch opgeslagen in de kalender (pagina 51).

-  →  (Vermelding selecteren (pagina 19)

Weergvn Wijzigen

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

-  Naar de regel **Verjaardag**: gaan.
-  **Aan** selecteren.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Verjaardag (datum)

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Verjaardag (tijd)

Uur/minuten voor belsignaal invoeren - 4 tekens.

Verjaardag (geluid)

Signaleringstype selecteren

- ▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 61).

Let op

Er wordt alleen een belsignaal weergegeven als u een tijd invoert. Als u kiest voor een optisch signaal, hoeft u geen tijd op te geven en wordt de tijd automatisch ingesteld op 00:00.

Verjaardag uitschakelen



(Vermelding selecteren; (pagina 19))

Weergvn Wijzigen

Displaytoetsen na elkaar indrukken.



Naar de regel **Verjaardag**: gaan.



Uit selecteren.

Opslaan

Displaytoets indrukken.

Herinneringsoproep voor een verjaardag

Een herinneringsoproep wordt op de handset aangegeven met het signaal dat u heeft geselecteerd.

Stil

Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.

Gemiste verjaardagen weergeven

Gemiste en niet bevestigde verjaardagen worden in de ruststand door de **eenmalige** weergave van **Afspraak** signaleerd.

- ▶ Afspraak weergeven:

Afspraak

Displaytoets indrukken.


U kunt kiezen uit de volgende opties:

SMS

SMS-bericht schrijven.

Wissen

Herinnering wissen.

Na het wissen displaytoets  of **Terug** indrukken:

Terug naar de ruststand,

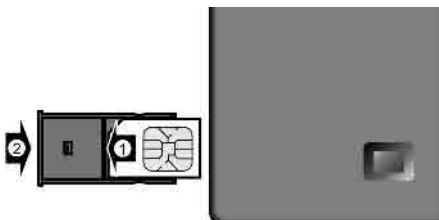
Afspraak wordt niet meer weergegeven.

Gemiste verjaardagen kunt u ook daarna nog oproepen (zie pagina 52).

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Vermeldingen van SIM-kaart versturen

In het basisstation is een SIM-kaartlezer geïntegreerd. Plaats de SIM-kaart zoals aangegeven.



Een inkomende oproep onderbreekt alle lopende bedieningsprocedures, ook het gebruik van een SIM-kaart.

Een uitgaand gesprek is echter ook tijdens het gebruik van de SIM-kaart mogelijk.

Let op:

- ◆ Steek geen metalen voorwerpen (bijv. munten, mespunten) in de SIM-kaartgleuf omdat de elektrische veiligheid in dat geval niet kan worden gegarandeerd.
- ◆ De contactpunten van de SIM-kaart niet aanraken.
- ◆ De SIM-kaart kan door onjuist plaatsen beschadigd raken.
- ◆ Verwijder de SIM-kaart niet tijdens de datatransmissie.

U kunt vermeldingen van SIM-kaarten overnemen in het telefoonboek en omgekeerd. Als de SIM-kaart is beveiligd met een PIN, dan moet u voor de datatransmissie de PIN invoeren.

Als de SIM-kaart geblokkeerd is (bijvoorbeeld doordat meermaals een verkeerde PIN is ingevoerd), moet u eerst de SIM-kaart in de mobiele telefoon plaatsen en met de PUK-code deblokkeren.

Als de SIM-kaart geblokkeerd is (bijv. doordat meermaals een foutieve PIN-code is ingetoetst) dan moet u eerst de SIM-

kaart in de mobiele telefoon plaatsen en met de PUK-code deblokkeren.

→ → **SIM-kaart gegevens**

Meer informatie vindt u in de paragraaf 'Eigen voorkiesnummer instellen' (pagina 48).

Tijdens het gebruik van de SIM-kaart kan het toestel op geen andere manier worden gebruikt.

Als u de SIM-kaart nog niet heeft geplaatst, wordt u gevraagd deze te plaatsen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Alles vanaf SIM

Alle vermeldingen van de SIM-kaart versturen naar het telefoonboek.

Eén item vanaf SIM

Geselecteerde vermelding van de SIM-kaart versturen naar het telefoonboek.

Alles naar SIM

Alle vermeldingen van het telefoonboek versturen naar de SIM-kaart.

Eén item naar SIM

Geselecteerde vermelding van het telefoonboek versturen naar de SIM-kaart.

Het versturen van een lijst start u door de displaytoets **Verstrn** of **OK** in te drukken.

Het versturen van één vermelding start u door de displaytoets **Verstrn** in te drukken.

Items verzenden

SIM-kaart → telefoonboek

- ◆ Namen worden na 16 tekens afgekapt
- ◆ Items worden in alfabetische volgorde gekopieerd.
Houd er rekening mee dat slechts zo'n 125 items worden gekopieerd (ga na tot welk item de lijst werd overgenomen)
- ◆ Nummers worden geconverteerd:
+31 → 0
+ → 00

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Let op:

De items worden alleen verzonden naar de mobiele telefoon waarmee de verbinding met de SIM-kaart werd opgebouwd.

Deze procedure is alleen mogelijk bij mobiele telefoons uit dezelfde productserie.

Voor verzending naar een andere handset uit de serie verzendt u de telefoonboekitems op de gebruikelijke manier.

Items verzenden

Telefoonboek ➔ SIM-kaart

- ◆ Namen blijven ongewijzigd
- ◆ Items worden in alfabetische volgorde gekopieerd.
- ◆ Nummers worden geconverteerd:
0 ➔ +31
00 ➔ +

Let op:

Om de telefoonboek-items op de SIM-kaart te kunnen gebruiken moeten deze inclusief het volledige netnummer worden ingevoerd (dit geldt ook voor lokale nummers).

SpraakSturing

U kunt nummers in het telefoonboek kiezen door de naam in te spreken. Om ervoor te zorgen dat uw toestel u "herkent", dient u voor elke naam een profiel op te nemen, dat wil zeggen u spreekt de naam duidelijk op de handset in als profiel en slaat dit vervolgens op.

U kunt uw toestel zo instellen, dat bij een externe oproep de naam van de beller wordt weergegeven in plaats van het belsignaal, zie pagina 47.

U kunt voor **maximaal 30** telefoonboekvermeldingen een profiel opslaan. Vermeldingen met een profiel zijn gemarkeerd met ☞.

Profielen opnemen

Spreek uw profiel in een rustige omgeving in. Hou hierbij een afstand tot de handset aan van circa 25 cm. Het profiel mag maximaal 1,5 seconde lang zijn.



(Vermelding selecteren, zie pagina 19)

Opties

Menu openen.

Profiel opnemen

Selecteer deze optie.

OK

Displaytoets indrukken om de opname te starten.
(op de Bluetooth-headset: in plaats hiervan de Verbindings-toets indrukken; het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan 5 seconden duren)

U hoort een kort geluidssignaal. Op het display verschijnt een melding. Spreek de naam in. Spreek het profiel nog een keer in na de melding op het display en het geluidssignaal.

In de lijst ziet u ☞ naast de naam.

Let op

Als er onvoldoende geheugenruimte is voor een nieuw profiel, verschijnt er een melding op het display. Het toestel keert automatisch terug naar het telefoonboek. Wis een bestaand profiel en selecteer vervolgens opnieuw **Profiel opnemen**.

Om een profiel te **wijzigen**, moet u een nieuw profiel over het oude opnemen.

Met SpraakSturing kiezen



lang indrukken.

Spreek na het geluidssignaal de naam in. Als de naam overeenkomt met het opgeslagen profiel, wordt hij herhaalt. Het nummer wordt gekozen.

Profiel beluisteren



(vermelding met ☞ selecteren)

Opties

Menu openen.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Profiel weergeven


Selecteren en **OK** indrukken.
Het profiel wordt via de handsfree-functie weergegeven.



Lang indrukken (ruststand).

Profiel wissen



→ (vermelding met  selecteren)

Opties

Menu openen.

Profiel wissen

Selecteren en **OK** indrukken.



Lang indrukken (ruststand).

De telefoonboekvermelding blijft opgeslagen.

Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de tien nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als een van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling



Toets **kort** indrukken.



Vermelding selecteren.



Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren




Toets **kort** indrukken.



Vermelding selecteren.


Opties

Menu openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Auto nr.herhaling

Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.


- De gewenste gesprekspartner meldt zich: Verbindingstoets  indrukken. De functie is beëindigd.
- De gewenste gesprekspartner meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.

Gebruik nummer (net zoals bij het telefoonboek, zie pagina 19)

Invoer wissen (net zoals bij het telefoonboek, zie pagina 19)

Lijst wissen (net zoals bij het telefoonboek, zie pagina 19)

Lijsten openen met de berichtentoets

Met de berichtentoets  kunt u de volgende lijsten oproepen:

◆ SMS-lijst

Als u **meerdere** postbussen heeft ingesteld, worden meerdere lijsten weergegeven.

◆ Antwoordapparaatlijst of voicemail

Als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en de voicemail voor snelkiezen is gedefinieerd (pagina 40).

◆ Bellerslijst

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. De toets  knippert (gaat uit als u de toets indrukt). In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Symbool **Nieuw bericht...**



... in de antwoordapparaatlijst



... in bellerslijst

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Symbool Nieuw bericht...



... in SMS-lijst

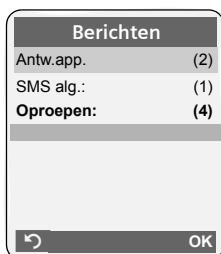


...internet-oproepen (voicedata)

Onder het symbool wordt het aantal nieuwe meldingen weergegeven.

Lijstoverzicht

Na het indrukken van de berichtentoets worden alleen lijsten weergegeven die berichten bevatten (uitzondering: voicemail). Lijsten met nieuwe berichten worden vet weergegeven:



Internet-oproepen die via uw PC binnenkomen, worden in de lijst gekenmerkt met INT.

Met selecteert u een lijst. Om de lijst te openen, drukt u op of **OK**.

Als slechts één lijst berichten bevat, wordt onmiddellijk deze lijst weergegeven in plaats van het lijstoverzicht.

SMS-Inbox

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, (pagina 29).

Bellerslijst

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP, zie pagina 12)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst

- ◆ alle oproepen ()
- ◆ gemiste oproepen
- ◆ van antwoordapparaat ()

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle nummers van de laatste 30

inkomende oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen

Lijsttype van bellerslijst instellen



→ **Basis** → **Oproepen**

Gemiste oproep / Alle oproepen

Selecteren en **OK** indrukken

= aan).



Lang indrukken (ruststand).

Als u het lijsttype wijzigt, blijven de meldingen in de bellerslijst behouden.

Lijstvermelding

Nieuwe berichten staan boven.

Voorbeeld van vermelding in lijst:



- ◆ Lijsttype (bovenste regel).
- ◆ Status van de vermelding.
 - Vet:** nieuwe vermelding
- ◆ Nummer of naam van de beller
 - U kunt het nummer van de beller overnemen in het telefoonboek (pagina 20).
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld, zie pagina 7).
- ◆ Soort vermelding:
 - beantwoorde oproepen ()
 - gemiste oproepen
 - door het antwoordapparaat opgenomen oproepen ()

Druk op de displaytoets **Wissen** om een gemarkeerde vermelding te wissen.

Kostenbewust telefoneren

Na een druk op de displaytoets **Opties** kunt u met  meer functies selecteren:

Naar tel.boek

Nummer overnemen in het telefoonboek.

Lijst wissen

Volledige lijst wissen.

Na het verlaten van bellerslijst krijgen alle vermeldingen de status „oud”. Ze worden dan de volgende keer dat u de lijst bekijkt, niet meer vet weergegeven.

Antwoordapparaatlijst

Via de **antwoordapparaatlijst** kunt u de berichten op het antwoordapparaat beluisteren.

Kostenbewust telefoneren

Maak gebruik van de netwerkaanbieder met de goedkoopste tarieven (voorkiesnummer). U kunt de nummers beheren in de snelkieslijst.

Voorkiesnummer aan een nummer koppelen

U kunt het voorkiesnummer van een netwerkaanbieder vóór het telefoonnummer plaatsen (koppelen).



Snelkieslijst openen.



Vermelding in de snelkieslijst selecteren.



Displaytoets indrukken.

Gebruik nummer

Selecteren en **OK** indrukken.



Nummer invoeren of kiezen in het telefoonboek (pagina 21).



Verbindingstoets indrukken. In beide gevallen wordt het nummer gekozen.

SMS (tekstberichten)

Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen.

Voorwaarden:

- ◆ Voor uw telefoonaansluiting moet NummerWeergave zijn vrijgegeven.
- ◆ Uw netwerkaanbieder ondersteunt SMS voor het vaste net. Informeer bij uw netwerkaanbieder of dit het geval is.
- ◆ U bent bij uw serviceprovider geregistreerd voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten.

SMS-berichten worden via SMS-centrales van serviceproviders uitgewisseld. U moet opgeven via welke SMS-centrale u berichten wilt versturen en ontvangen. U kunt via **elk** van de ingevoerde SMS-centrales SMS-berichten ontvangen, mits u zich bij uw serviceprovider heeft geregistreerd.

SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-Centrale, die is ingesteld als verzendcentrale (pagina 31). Er kan telkens slechts één verzendcentrale ingesteld zijn

Is er geen SMS-centrale opgegeven, dan bevat het menu SMS slechts de vermelding **Instellingen**. Geef in dat geval een SMS-centrale op (pagina 31).

- ◆ Tekst invoeren, zie pagina 61.
- ◆ Tekst schrijven met behulp van SnelSchrijven, zie pagina 62.

Voorschriften

- ◆ Een SMS-bericht mag niet langer zijn dan 612 tekens.
- ◆ Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens of dat een groot afbeeldingsbestand bevat, wordt als **gekoppelde** SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten met elk 153 tekens).

Let op:

- ◆ Als uw toestel is aangesloten op een telefooncentrale, zie pagina 31.
- ◆ U kunt alleen SMS-berichten ontvangen, als u zich heeft geregistreerd bij de serviceprovider.

Registreren met de wizard Aanmelden

Als u de displaytoets **SMS** -voor de eerste keer indrukt, wordt gevraagd of u zich automatisch wilt laten registreren bij alle ingevoerde SMS-centrales (zie pagina 31). Bevestig met **Ja** of weiger met **Nee** als u het automatisch aanmelden wilt annuleren. U kunt nu van alle ingevoerde SMS-centrales SMS-berichten ontvangen.



Op een later moment kunt u de automatische registratie via het menu activeren:

 →  → **Instellingen**
→ **Aanmelden**

De wizard Aanmelden ondersteunt niet het configureren van persoonlijke postbussen.

SMS-bericht schrijven/versturen

SMS-bericht schrijven

 → 

SMS-Postbus B Zo nodig postbus selecteren en **OK** indrukken.



Zo nodig postbus-PIN invoeren en **OK** indrukken.

Nieuwe SMS



Selecteren en **OK** indrukken.
SMS-bericht schrijven.

SMS (tekstberichten)

SMS-bericht versturen



Verbindingstoets indrukken of:



Displaytoets indrukken.

Versturen Selecteren en **OK** indrukken.

SMS-bericht Selecteren en **OK** indrukken.



Nummer met kengetal (ook lokaal) uit het telefoonboek of snelkieslijst selecteren of direct invoeren. Als u een SMS-bericht naar een SMS-postbus verstuurt: postbus-ID **achter** het nummer toevoegen.



Displaytoets indrukken. Het SMS-bericht wordt verstuurd.

Opmerkingen

- Als u tijdens het schrijven van een SMS-bericht een externe oproep ontvangt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de Outbox.
- Als het geheugen vol is of als de SMS-functie op het basisstation door een andere handset wordt gebruikt, wordt de procedure geannuleerd. Dit wordt gemeld op het display. Wis SMS-berichten die niet meer nodig zijn, of verstuur het SMS-bericht later.

Invoertaal instellen

- u schrijft een SMS-bericht (pagina 27).



Displaytoets indrukken.

Invoertaal

Selecteren en **OK** indrukken.



Invoertaal selecteren en **OK** indrukken.



Verbreekttoets tweemaal **kort** indrukken om terug te gaan naar het invoerveld.

De ingestelde invoertaal is alleen van toepassing voor het huidige SMS-bericht.

Outbox

U kunt een SMS-bericht in de Outbox opslaan en op een later moment wijzigen en versturen.

SMS-bericht in Outbox opslaan

- u schrijft een SMS-bericht (pagina 27).



Displaytoets indrukken.

Opslaan

Selecteren en **OK** indrukken.

Outbox openen



→ → (Postbus, Postbus-PIN)
→ **Outbox (3)**

De eerste lijstvermelding wordt weergegeven, bijvoorbeeld:

0234567890

21.11.05 09:45

Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen

- Outbox openen en vervolgens:



SMS-bericht selecteren.



Displaytoets indrukken. De tekst wordt weergegeven. Door de regels bladeren met .

Of wis het SMS-bericht met

Opties Invoer wissen **OK**.

SMS-bericht schrijven/wijzigen

- U leest een SMS-bericht in de Outbox.



Menu openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Nieuwe SMS

Nieuw SMS-bericht schrijven en vervolgens versturen (pagina 28) of opslaan.

Bewerken

Tekst van het opgeslagen SMS-bericht wijzigen en het bericht vervolgens versturen (pagina 28).

Tekenset

Tekst wordt weergegeven in de geselecteerde tekenset.

SMS (tekstberichten)

Outbox wissen

- Outbox openen en vervolgens:

Opties Menu openen.

Lijst wissen

Selecteren, **OK** indrukken en bevestigen met **Ja**. De Outbox wordt gewist.



Lang indrukken (ruststand).

SMS-bericht ontvangen

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox. Gekoppelde SMS-berichten worden als **één** SMS-bericht weergegeven. Als dit bericht te lang is of onvolledig is verstuurd, wordt het opgesplitst in meerdere afzonderlijke SMS-berichten. Omdat ook gelezen SMS-berichten in de Inbox blijven staan, moet u **SMS-berichten in de Inbox regelmatig wissen**.



Als het SMS-geheugen vol is, wordt dit in het display gemeld.

- Overbodige SMS-berichten wissen (pagina 29).

Inbox

De Inbox bevat het volgende:

- ◆ alle ontvangen SMS-berichten met het meest recente bericht bovenaan.
- ◆ SMS-berichten die in verband met een fout niet zijn verstuurd.

Bij nieuwe SMS-berichten wordt in het display van alle Chicago 700E BT-handsets het symbool  weergegeven. Bovendien gaat de berichtentoets  knipperen en hoort u een attentietoon.

Inbox openen met de toets



Indrukken.

Zo nodig een postbus selecteren en de postbus-PIN invoeren.

De Inbox wordt als volgt weergegeven (voorbeeld):

SMS alg.:	(2)	1
		2

- 1 **vet**: aantal nieuwe vermeldingen
niet vet: aantal gelezen vermeldingen
- 2 Naam van de postbus, hier: Algemene postbus.


Met **OK** lijst openen.

Een bericht in de Inbox wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven:

1234567890
21.11.05 09:45

Inbox openen via het SMS-menu



→  → (Postbus, Postbus-PIN)
→ Inbox (2)

Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen

- Inbox openen.
- Daarna te werk gaan zoals beschreven bij Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen, (pagina 28).

Een gelezen SMS-bericht krijgt de status **Oud**.

Inbox wissen

Alle **nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox worden gewist.

- Inbox openen.

Opties Menu openen.

- Vervolgens, zie „Outbox wissen“, (pagina 29).

SMS (tekstberichten)

SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

- SMS-bericht lezen (pagina 29):

Opties Displaytoets indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Antwoorden

Direct een SMS-bericht als antwoord schrijven en versturen (pagina 27).

Bewerken

De tekst van het SMS-bericht wijzigen en het bericht vervolgens versturen (pagina 27).

SMS-bericht doorsturen

- U leest een SMS-bericht (pagina 29):

Opties Displaytoets indrukken.

Tekst doorsturen

Selecteren en **OK** indrukken.
Vervolgens zie pagina 27.

Nummer overnemen in het telefoonboek

Nummer van de afzender overnemen

- Inbox openen en SMS-bericht selecteren (pagina 29).

Opties Displaytoets indrukken.
Vervolgens zie pagina 20.

Opmerkingen

- In uw telefoonboek kunt u een afzonderlijk telefoonboek voor SMS-berichten opnemen. Hiervoor voert u vóór de namen van deze vermeldingen een sterretje (*) in.
- Een meegestuurde postbus-ID wordt in het telefoonboek overgenomen.

Nummers uit SMS-berichten overnemen/kiezen

- SMS-bericht lezen (pagina 29) en naar het telefoonnummer bladeren.

De cijfers worden invers weergegeven.

+☐ Displaytoets indrukken.
Vervolgens zie pagina 20.

Of:

☐ Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Als u het nummer ook wilt gebruiken voor het versturen van SMS-berichten:

- Nummer met kengetal (netlijncode) opslaan in het telefoonboek.

Tekenset wijzigen

- SMS-bericht lezen (pagina 29):

Opties Displaytoets indrukken.

Tekenset

Tekst wordt weergegeven in de geselecteerde tekenset.

Notificatie via SMS

U kunt u met een SMS-bericht laten informeren over gemiste oproepen of nieuwe berichten op het antwoordapparaat.

Voorwaarde: bij een gemiste oproep is het nummer van de beller meegestuurd (NummerWeergave).

De notificatie wordt verstuurd naar de handset of een ander toestel dat geschikt is voor SMS-berichten.

Hiervoor hoeft u alleen maar het bestemmingsnummer voor het versturen van de notificatie (notificatienummer) op te slaan en het notificatietype in te stellen.

Notificatienummer opslaan

☐ → **☐** → **Instellingen** → **Notificatie-nr.**



Nummer invoeren waarnaar het SMS-bericht moet worden verstuurd.

Opslaan



Displaytoets indrukken.

Lang indrukken (ruststand).

Let op:

Geef **niet** het nummer op van uw eigen vaste toestel voor de notificatie over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

SMS (tekstberichten)

Notificatietype instellen

 →  → Instellingen
→ Notificatietype

- Zo nodig gegevens op meerdere regels wijzigen:

Gemiste Opr.:

Aan instellen, als u wilt dat er een SMS-notificatie wordt verstuurd.

Bericht van Antw.app


Aan instellen, als u wilt dat er een SMS-notificatie wordt verstuurd.

- Wijzigingen opslaan (pagina 61).

SMS-centrale instellen**SMS-centrale invoeren/wijzigen**

- Informeer bij uw serviceprovider naar het aanbod en eventuele bijzonderheden **voordat** u een instelling wijzigt of standaard ingestelde nummers wist.

 →  → Instellingen → SMS-Centrales

 SMS-centrale (bijvoorbeeld SMS-Centrale 1) selecteren en **OK** indrukken.

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

MijnCentrale

Ja selecteren, als u SMS-berichten wilt versturen via deze SMS-centrale.

SMS:

Displaytoets **Wijzigen** indrukken. Nummer van SMS-dienst invoeren en een sterretje toevoegen als persoonlijke postbussen door de serviceprovider worden ondersteund.

Email:

Displaytoets **Wijzigen** indrukken. Nummer van e-maildienst invoeren.

- Wijzigingen opslaan (pagina 61).

Let op

Informeer bij de serviceprovider waarop u moet letten bij het invoeren van servicenummers als u persoonlijke postbussen wilt gebruiken (alleen mogelijk als de serviceprovider deze functie ondersteunt).

SMS-bericht versturen via een andere SMS-centrale

- Een van de SMS-centrales (2 t/m 4) als **verzendcentrale** activeren.
- SMS-bericht versturen.

SMS-berichten en telefooncentrales

- ◆ Ontvangst van SMS-berichten is alleen mogelijk als **NummerWeergave** (CLIP) voor het toestelnummer in de telefooncentrale **is geactiveerd**. De CLIP-analyse van het nummer van de SMS-centrale vindt plaats in de **Chicago**.
- ◆ Bij sommige telefooncentrales moet u de netlijncode vóór het nummer van de SMS-centrale plaatsen.
Voer bij twijfel een test met de telefooncentrale uit, door bijvoorbeeld een SMS-bericht naar uw eigen toestelnummer te versturen. Verstuur het bericht met en zonder netlijncode.
- ◆ Bij het versturen van SMS-berichten is het mogelijk om wel het nummer van de afzender te versturen, maar het toestelnummer weg te laten. In dat geval kan de ontvanger uw bericht niet direct beantwoorden.

Het versturen en ontvangen van SMS-berichten **naar ISDN-centrales** is alleen mogelijk via het MSN-nummer dat aan het basisstation is toegewezen.

SMS (tekstberichten)**SMS-functie in-/uitschakelen**

Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen en versturen.

De instellingen die u voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten heeft opgegeven (nummers van SMS-centrales), en de berichten in de Inbox en de Outbox blijven ook na het uitschakelen van de functie behouden.



Menu openen.



Cijfers invoeren.



SMS-functie uitschakelen.

Of:



SMS-functie inschakelen (standaardinstelling).

Fouten met SMS-berichten herstellen**Foutmeldingen bij het versturen**

E0	NummerWeergave (CLIP) uitgeschakeld of niet vrijgegeven.
FE	Fout tijdens de transmissie van het SMS-bericht.
FD	Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

Zelf fouten oplossen

De volgende tabel bevat een overzicht van fouten, mogelijke oorzaken en tips om de fout op te lossen.

Versturen niet mogelijk.
1. Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd. ▶ Vraag de serviceprovider om deze functie te activeren.
2. De transmissie van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt. ▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
3. Functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.

4. Voor de SMS-centrale die als verzendcentrale is ingesteld, is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
▶ Voer het (juiste) nummer in (pagina 31).

U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.

1. Het geheugen van het toestel is vol.
▶ Wis oude SMS-berichten (pagina 29).
2. De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.

U ontvangt geen SMS-berichten meer.

1. U heeft de ID van de postbus gewijzigd.
▶ Geef de nieuwe ID door aan uw SMS-partner of maak de wijziging ongedaan.
2. Uw postbus is niet ingeschakeld.
▶ Schakel uw postbus in.
3. Voor het doorschakelen (omleiden) van oproepen heeft u Bij: alle ingesteld of voor voicemail heeft u als oproepdoorschakeling alle ingesteld.
▶ Wijzig de instellingen van de oproepdoorschakeling.

SMS-bericht wordt voorgelezen.

1. De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
▶ Vraag uw serviceprovider om deze functie vrij te geven (niet gratis).
2. De aanbieder van het mobiele net en de aanbieder van het vaste net zijn geen samenwerking overeengekomen.
▶ Neem contact op met de aanbieder van SMS via het vaste net.
3. Het toestel is bij uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat u niet meer bent geregistreerd.
▶ Start de wizard Aanmelden en laat u automatisch registreren (zie pagina 27).
– Laat het toestel (opnieuw) registreren voor SMS-ontvangst.

Ontvangst is alleen overdag mogelijk.

1. Het toestel is in de database van uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat u niet (meer) bent geregistreerd.
▶ Start de wizard Aanmelden en laat u automatisch registreren (zie pagina 27).
▶ Vraag uw aanbieder om het toestel (opnieuw) te registreren voor SMS-ontvangst (zie hierboven).

Antwoordapparaat bedienen

In het basisstation Chicago 735 is een antwoordapparaat geïntegreerd dat u via de handset of op afstand (ander toestel / mobiele telefoon) kunt bedienen. Voor het beluisteren van berichten via bediening op afstand kunt u ook profielen gebruiken (pagina 38).

Meldtekstmodus

U kunt twee verschillende modi op het antwoordapparaat instellen.


- ◆ In de modus **Meldtekst** hoort de beller de meldtekst en kan vervolgens een bericht voor u inspreken.
- ◆ In de modus **Memobericht** hoort de beller de meldtekst ook, maar kan er geen bericht worden ingesproken.

Antwoordapparaat bedienen via de handset

Als u bij de bediening een akoestisch signaal of een aanwijzing krijgt, wordt de luidspreker van de handset **automatisch** ingeschakeld. Met de handsfree-toets  schakelt u de luidspreker uit.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

 →  → **Antwoordapparaat**
→ **Activeren** (✓ = aan)

Nadat u het antwoordapparaat heeft ingeschakeld, wordt de resterende opnametijd gemeld. Als de tijd nog niet is ingesteld (pagina 7), wordt dit direct gemeld. In het display wordt het symbool  weergegeven.

Het toestel wordt geleverd met een standaardmeldtekst en een standaardmemobericht. Als u nog geen eigen, persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de desbetreffende standaardmeldtekst gebruikt.

Persoonlijke meldtekst/persoonlijk memobericht opnemen



 →  → **Antwoordapparaat**
→ **Aankondiging** → **Meldtekst opnemen**
/ **Memober. opnemen**

OK Displaytoets indrukken om de opname te starten.

U hoort de gereedtoon (korte toon).

- ▶ Persoonlijke tekst inspreken (minstens 3 seconden).

Einde Displaytoets indrukken om de opname te stoppen.

Met  of  de opname annuleren. Met **OK** kunt u de opname vervolgens opnieuw starten.

De opgenomen meldtekst wordt ter controle herhaald. Met **Nieuw** kunt u de opname opnieuw uitvoeren.

Let op:

- ◆ De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.
- ◆ Als u een opname annuleert, wordt de standaardmeldtekst weer gebruikt.
- ◆ Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, wordt de opname geannuleerd.
 - ▶ Oude berichten wissen en meldtekst opnieuw opnemen.

Meldteksten beluisteren

 →  → **Antwoordapparaat**
→ **Aankondiging** → **Meldtekst weerg.** / **Memober. weerg.**

Als er geen persoonlijke meldtekst beschikbaar is, wordt de standaardmeldtekst afgespeeld.

Tijdens het beluisteren van de meldtekst een nieuwe meldtekst opnemen:

Nieuw Displaytoets indrukken.

Antwoordapparaat bedienen


Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, wordt de opname geannuleerd.

- ▶ Oude berichten wissen en meldtekst opnieuw opnemen.

Meldteksten/memoberichten wissen

 →  → **Antwoordapparaat**
→ **Aankondiging** → **Meldtekst wissen/**
Memober. wissen

Ja Displaytoets indrukken ter bevestiging.

 **Lang** indrukken (ruststand).
Hierna wordt weer de standaardmeldtekst of het standaardmemobericht gebruikt.

Modus selecteren

U kunt kiezen tussen de modus **Meldtekst** en de modus **Memobericht**.

 →  → **Antwoordapparaat**
→ **Aankondiging** → **(Modus**
→ **MeldtekstMemobericht** ☒ = aan)

 **Lang** indrukken (ruststand).

De geselecteerde modus blijft ook na het uitschakelen van het antwoordapparaat opgeslagen.

Als in de modus **Meldtekst** het geheugen voor berichten vol is, wordt de selectie geannuleerd en krijgt u het advies oude berichten te wissen.

- ▶ Oude berichten wissen.

Na het wissen van berichten schakelt het antwoordapparaat zichzelf **automatisch** weer in met de eerder ingestelde modus. Is dit niet de gewenste modus kies dan opnieuw de opnamemodus.

Meldtekst en memobericht afwisselend instellen

Met de instelling **Wisselen** kunt u de modus op een door uzelf vastgelegd tijdstip wijzigen.

voorbeeld: De modus **Meldtekst** is ingesteld. Als u **Wisselen** activeert en een periode instelt (bijvoorbeeld 18.00 tot 08.00 uur),

wordt het antwoordapparaat binnen deze periode in de modus **Memobericht** geschakeld. Buiten deze periode, dus van 8.01 tot 17.59 uur, is de modus **Meldtekst** ingeschakeld.

 →  → **Antwoordapparaat**
→ **Aankondiging** → **Modus** → **Wisselen**
(☒ = aan)

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Van:

Begin van de periode in uren/minuten invoeren (4 tekens).

Tot:

Einde van de periode in uren/minuten invoeren (4 tekens).

Activeren:

Aan of Uit selecteren.

- ▶ Wijzigingen opslaan met **Opslaan**.

Als het geheugen voor berichten vol is en u **Activeren: Aan** heeft gekozen, dan wordt het opslaan geannuleerd en krijgt u het advies oude berichten te wissen.



- ▶ Oude berichten wissen en instellingen opnieuw kiezen.

Zodra u een andere modus selecteert (pagina 34), wordt de functie **Wisselen** automatisch uitgeschakeld.

Berichten beluisteren

Voor elk bericht wordt de datum en tijd van ontvangst opgeslagen (als deze zijn ingesteld, zie pagina 7) en tijdens het afspelen weergegeven. Bij NummerWeergave wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven. Als het nummer van de beller in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Nieuwe berichten beluisteren

Bij nieuwe, nog niet beluisterde berichten wordt in het display het symbool  weergegeven en gaat de toets  op de handset knipperen.

 Berichtentoets indrukken.

Antw. app.: Selecteren en **OK** indrukken.

Antwoordapparaat bedienen

In een meldtekst krijgt u te horen of er nieuwe berichten, alleen oude berichten of helemaal geen berichten zijn.

Als er nieuwe berichten zijn opgenomen, wordt het eerste nieuwe bericht direct na deze melding afgespeeld. Na het laatste nieuwe bericht hoort u de eindtoon en wordt de tijd gemeld die nog beschikbaar is voor opnamen.

Als de datum en tijd voor het bericht zijn opgeslagen, worden deze voor het afspelen gemeld.



Oude berichten beluisteren

Oude berichten kunt u beluisteren als er geen nieuwe berichten meer zijn. Start de weergave zoals beschreven onder „Nieuwe berichten beluisteren”.



Een nieuw bericht krijgt na het afspelen van de tijd en datum van ontvangst (na circa 3 seconden) de status „oud”.


Afspelen stoppen en door berichten bladeren

Tijdens het afspelen van berichten:

 Weergave stoppen. Opnieuw  indrukken om afspelen te hervatten.

 of  Naar vorig bericht.

 of  Naar volgend bericht.

2 x  Naar het daarop volgende bericht

Bij een onderbreking die langer duurt dan een minuut, schakelt het antwoordapparaat weer over op de ruststand.

Bericht als nieuw markeren

Een reeds beluisterd (oud) bericht wordt weer als een nieuw bericht weergegeven.

Tijdens het beluisteren van berichten

 Sterretje-toets indrukken.


Een meldtekst deelt de nieuwe status van het bericht mee.

Of:

Opties Menu openen.

Ongelezen Selecteren en **OK** indrukken.

Het afspelen van het huidige bericht wordt gestopt. Eventueel wordt het volgende bericht afgespeeld.

De toets  op de handset knippert.

Telefoonnummer van een bericht in het telefoonboek overnemen

Zie voor meer informatie Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek, pagina 20.

Berichten wissen

U kunt oude berichten allemaal tegelijk of één voor één wissen.

Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

Opties Displaytoets indrukken.

Berichten wissen Selecteren en **OK** indrukken.

Ja Displaytoets indrukken ter bevestiging.

Oude berichten één voor één wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

Wissen Displaytoets indrukken.

Gesprek van antwoordapparaat overnemen


Terwijl het antwoordapparaat een gesprek opneemt of op afstand wordt bediend, kunt u het gesprek beantwoorden:

 / **Opnemen** Verbindingstoets of displaytoets indrukken.

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

Als er op het moment van de gespreksovername al 2 seconden of meer

Antwoordapparaat bedienen

is opgenomen, wordt de oproep als nieuw bericht weergegeven. De toets  op de handset knippert.

Ook een gesprek dat niet op de handset wordt signaleerd, kunt u beantwoorden.

Extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat

U kunt een inkomend extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat, ook als dit is uitgeschakeld.

Voorwaarde: op het antwoordapparaat is nog voldoende geheugen beschikbaar.

Op de handset wordt een externe oproep signaleerd:

 Displaytoets indrukken.

Het antwoordapparaat wordt in de modus Meldtekst ingeschakeld en beantwoordt het gesprek. De ingestelde vertraging voor de beantwoording van een oproep (pagina 36) wordt genegeerd.


Gespreksopname in-/uitschakelen

U kunt een **extern** gesprek door het antwoordapparaat laten opnemen.


- ▶ Laat de beller wel weten dat het gesprek wordt opgenomen.

 Menu openen.

Gesprek opn.

Selecteren en  indrukken.

De opname wordt met een informatietekst op het display signaleerd en in de antwoordapparaatlijst opgenomen als nieuw bericht.

 Displaytoets indrukken om de gespreksopname te beëindigen.




De maximale opnametijd is afhankelijk van de beschikbare geheugenruimte op het antwoordapparaat. Als het geheugen vol is, hoort u een eindtoon en wordt de opname afgebroken. Het tot dat moment

opgenomen gesprek wordt als nieuw bericht weergegeven in de antwoordapparaatlijst.

Meeluisteren in-/uitschakelen

Tijdens de opname van een bericht kunt u via de luidspreker van de aangemelde handsets meeluisteren.

Meeluisteren permanent in-/uitschakelen

 →  → **Antwoordapparaat**
→ **Meeluisteren** → **Handset**
( = aan)

 **Lang** indrukken (ruststand).

Tijdens de opname van een gesprek kunt u de functie **Meeluisteren** op de handset uitschakelen.

Meeluisteren voor de huidige opname uitschakelen

 Verbreekttoets indrukken.

Antwoordapparaat instellen

Bij levering is het antwoordapparaat geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. Persoonlijke instellingen voert u via de handset in.

Beantwoorden en kostenbesparingsfunctie voor bediening op afstand

U kunt instellen wanneer een gesprek door het antwoordapparaat moet worden beantwoord.

U kunt kiezen uit de volgende opties: **Geen**, na **10 sec.**, **20 sec.** of **30 sec.** en de kostenbesparende instelling **Auto**.



Bij **Auto** reageert het antwoordapparaat als volgt:


- ◆ Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het

antwoordapparaat een oproep na **20 seconden**.

- ◆ Als er wel nieuwe berichten zijn opgeslagen, neemt het antwoordapparaat een oproep al na **10 seconden** aan.

Als u het antwoordapparaat op afstand bedient, weet u dus na ongeveer 15 sec. dat er geen nieuwe berichten zijn opgenomen (anders was uw gesprek al door het antwoordapparaat aangenomen). U kunt nu de verbinding verbreken zonder dat er gesprekskosten in rekening worden gebracht.

 →  → **Antwoordapparaat** → **Oproep vertraging**

 **Geen / 10 sec. / 20 sec. / 30 sec. / Auto** selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Opmamelengte instellen

U kunt de maximale opnamelengte van een bericht instellen. U kunt kiezen uit de volgende opties: **30, 60, 120 seconden of Maximaal**.

 →  → **Antwoordapparaat**
→ **Opmamelengte**

 Opmamelengte selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Opmamekwaliteit instellen

Stel de kwaliteit in waarin berichten worden opgenomen. U kunt kiezen uit de volgende opties: **Laag, Normaal, Hoog**. Bij een hogere kwaliteit wordt de maximale opnametijd korter.

 →  → **Antwoordapparaat**
→ **Opmamekwaliteit**

 Opmamekwaliteit selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Snelkiezen op het antwoordapparaat herstellen


Bij levering is voor snelkiezen het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. Als u voor de voicemail het snelkiezen heeft ingesteld (pagina 40), kunt u de standaardinstelling herstellen.

 →  → **Antwoordapparaat** → **Toets 1**

Antwoordapp. / Voicemail

Selecteren en **OK** indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Nadat u voicemail of het antwoordapparaat heeft geselecteerd, de toets  **lang** indrukken. De verbinding komt direct tot stand.

De instelling voor snelkiezen geldt voor alle handsets Chicago 700E BT.

Bediening onderweg (Bediening op afstand)

U kunt de berichten op het antwoordapparaat met elk willekeurig telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, telefooncel) beluisteren of inschakelen. Bovendien kunt u via een SMS-bericht een terugbelopdracht bij het antwoordapparaat achterlaten.

Voorwaarden:

- ◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 (pagina 55).
- ◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkiezen (TDK), dat wil zeggen bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen. Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender gebruiken (apart verkrijgbaar).

Antwoordapparaat bedienen

Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren



Eigen telefoonnummer kiezen.



Tijdens het beluisteren van de meldtekst: toets indrukken en systeem-PIN invoeren.

U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De berichten worden vervolgens afgespeeld. Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de toetsen of met SpraakSturing.

Antwoordapparaat via de toetsen bedienen

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

- Naar het begin van het vorige bericht.
- Stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
- Naar het volgende bericht.
- Bericht als nieuw markeren.
- Huidige bericht wissen.

Cijfertoeetsen voor de bediening:

1	2	3 / §§
Vorige	Stoppen/ doorg.	Volgende
4	5	6
7	8	9
		Begin
*	0	#
Nieuw	Wissen	

Antwoordapparaat met SpraakSturing bedienen

U kunt de weergave van berichten bedienen met de gesproken opdrachten **"VORIGE"** en **"VOLGENDE"**. Met de gesproken opdracht **"WISSEN"** kunt u een bericht wissen dat wordt afgespeeld.

- Druk voorafgaand aan elke gesproken opdracht de cijfertoeets in en spreek de opdracht in na de gereedtoon.

Bij het wissen van een bericht krijgt u het verzoek om de opdracht te herhalen.

- Herhaal de opdracht **"WISSEN"** zonder dat u eerst indrukt.

Antwoordapparaat inschakelen

- Kies uw eigen telefoonnummer en laat het toestel overgaan tot u hoort: "PIN-code invoeren".



Systeem-PIN invoeren.

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld.

Vervolgens worden de berichten afgespeeld.

Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

Terugbellen door het antwoordapparaat met SMS activeren en berichten beluisteren

Voorwaarde: (zie pagina 30) er moet een notificatienummer zijn opgeslagen

U kunt vanaf een toestel (mobiele telefoon of andere apparaat dat SMS ondersteunt) waarvan het notificatienummer is opgeslagen in uw toestel, onderweg een SMS naar het antwoordapparaat sturen. Vervolgens wordt u door het antwoordapparaat teruggebeld. Als u de oproep beantwoordt, worden de berichten afgespeeld.

De SMS moet de volgende inhoud hebben:

<Systeem-PIN><terugbelnummer>*

Het terugbelnummer is optioneel.

Voorbeelden:

4711 of *4711*089123456*

Als er een terugbelnummer is ingevoerd, wordt dit gekozen. Anders wordt het notificatienummer gekozen.

Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de toetsen of met SpraakSturing, zoals beschreven in de vorige paragrafen.

Voicemail gebruiken

Voicemail gebruiken


Voicemail is een antwoordapparaat dat via het telefoonnetwerk van KPN wordt aangeboden. U dient voicemail eerst **aan te vragen** bij KPN voordat u deze dienst kunt gebruiken.

Voicemail instellen voor snelkiezen

De fabrieksinstelling voor snelkiezen is het geïntegreerde antwoordapparaat. U kunt in plaats van het antwoordapparaat de voicemail programmeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de netwerkaanbieder.

Voicemail voor snelkiezen selecteren en voicemailnummer invoeren

 →  → **Antwoordapparaat** → **Toets**
1

Voicemail Selecteren en **OK** indrukken ( = aan).



Nummer van de voicemail invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.


De instelling voor Snelkiezen geldt voor alle handsets Chicago 700E BT.

Voicemail bellen



Lang indrukken. U krijgt direct verbinding met uw voicemail.



Desgewenst handsfree-toets  indrukken. De meldtekst van de voicemail wordt over de luidspreker weergegeven.

Voicemailmelding bekijken

Als er een bericht voor u binnenkomt, stuurt de voicemaildienst u een oproep. In het display wordt het voicemailnummer weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. Als u de oproep beantwoordt, kunt u de nieuwe berichten beluisteren. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer opgeslagen in de lijst met gemiste oproepen en gaat de berichtentoets knipperen (pagina 24).

Meerdere handsets gebruiken

Handsets aanmelden

U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden.

Een Chicago 700E BT handset kan bij maximaal vier verschillende basisstations worden aangemeld.

U moet het aanmelden van de handset zowel op de handset als op het basisstation starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Op de handset

 →  → **Handset** → **HS aanmelden**



Basisstation selecteren, bijvoorbeeld **Basis 1** en **OK** indrukken.



Systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: 0000) en **OK** indrukken. In het display knippert bijvoorbeeld **Basis 1**.

Op het basisstation

Binnen 60 seconden aanmeld-/pagingtoets op het basisstation (pagina 1) **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Andere handsets aanmelden

Andere Chicago-handsets en handsets van andere merken meldt u als volgt aan.

Op de handset

- ▶ De aanmeldprocedure van de handset starten volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

Op het basisstation

aanmeld-/pagingtoets op het basisstation (pagina 1) **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Handsets afmelden

U kunt met elke aangemelde handset Chicago 700E BT elke andere aangemelde handset afmelden.



Lijst met handsets openen. De handset die u gebruikt, is gemarkeerd met **<**.



Handset selecteren die u wilt afmelden.

Opties

Menu openen.

Handset afmelden

Selecteren en **OK** indrukken.



Huidige systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.




Displaytoets indrukken.

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.
- ▶ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het beldsignaal is uitgeschakeld.

Zoeken annuleren


- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken of de verbindingstoets  op de handset indrukken.

Meerdere handsets gebruiken

Basisstation wisselen

Als de handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u instellen dat gebruik wordt gemaakt van een bepaald basisstation of van het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).



 →  → **Handset** → **Kies basis**

 Een van de aangemelde basisstations of **Beste basis** selecteren en **OK** indrukken.




Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis



Een bepaalde handset bellen

 Intern gesprek starten.
 Nummer van de handset invoeren.


Of:

 Intern gesprek starten.
 Handset selecteren.
 Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets bellen (groepsoproep)

 Intern gesprek starten.
Aan allen selecteren.
 Verbindingstoets indrukken.

Of:


 Sterretje-toets indrukken.
 Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen

 Verbreekttoets indrukken.

Gesprek doorverbinden met een andere handset


U kunt een extern gesprek doorverbinden met een andere handset.

 Lijst met handsets openen.
 Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld (zie pagina 55).


 Handset of **Aan allen** selecteren en **OK** indrukken.

Als de interne gesprekspartner opneemt:

► Extern gesprek desgewenst aankondigen.

 Verbreekttoets indrukken.
 Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset.


Als de interne gesprekspartner **niet** opneemt of in gesprek is, drukt u de displaytoets **Einde** in om terug te gaan naar de externe gesprekspartner.


Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreekttoets  indrukken voordat de interne gesprekspartner opneemt.

Als de interne gesprekspartner niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug (in het display staat **Herhaling**).

Interne ruggespraak

Wanneer u met een **externe** gesprekspartner telefoneert, kunt u tegelijk een **interne** gesprekspartner bellen om ruggespraak te voeren.

 Lijst met handsets openen.
 Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld (zie pagina 55).

 Handset selecteren en **OK** indrukken.

Ruggespraak annuleren

Einde Displaytoets indrukken.

U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een **externe** oproep ontvangt, hoort u de wisselgesprektoon (korte toon). Bij NummerWeergave wordt in het display het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Interne oproep afbreken, externe oproep beantwoorden

Opnemen Displaytoets indrukken.

Het interne gesprek wordt **beëindigd**. U bent verbonden met de externe gesprekspartner.

Externe oproep afwijzen

Afwijzen Displaytoets indrukken.

De wisselgesprektoon wordt uitgeschakeld. U blijft verbonden met de interne gesprekspartner. Het belsignaal is nog wel te horen op de andere aangemelde handsets.


Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

Voorwaarde: de functie **Inbreken?** is ingeschakeld.

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan inbreken en aan het gesprek deelnemen. Dit wordt aan alle gesprekspartners kenbaar gemaakt met een signaaltoon.


Intern inbreken in-/uitschakelen

 →  → **Basis** → **Speciale Functies** → **Inbreken?**

 **Lang** indrukken (ruststand).

Inbreken

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U wilt bijschakelen in het bestaande externe gesprek.


 Verbindingstoets **lang** indrukken.

U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Gedurende deze tijd worden in het display van deze handset de melding **Conferentie** weergegeven en is het niet mogelijk om met deze handset een nummer te kiezen.

Bijschakelen uitschakelen


 Verbreekttoets indrukken.

Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne gesprekspartner op de verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Naam van een handset wijzigen

Tijdens de aanmelding worden de namen INT1, INT2 enz. automatisch toegewezen. U kunt deze namen wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens. De gewijzigde naam wordt in de lijst van elke handset weergegeven.

 Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met <.

 Handset selecteren.

Wijzigen Displaytoets indrukken.

 Naam invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Handset instellen

Intern nummer van een handset wijzigen

Een handset krijgt bij de aanmelding **automatisch** het laagste vrije nummer. Als alle nummers in gebruik zijn, wordt nummer 6 overschreven, mits deze handset zich in de ruststand bevindt. U kunt de interne nummers van alle aangemelde handsets (1–6) wijzigen.



Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met <.

Opties

Menu openen.

Nr. toewijzen

Selecteren en **OK** indrukken. De lijst met handsets wordt weergegeven.



Het huidige nummer knippert. Handset selecteren.



Nieuw intern nummer (1–6) invoeren. Het eerdere nummer van de handset wordt overschreven.

Opslaan

Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.



Lang indrukken (ruststand).

Als een intern nummer twee keer wordt toegewezen, hoort u het foutsignaal (aflopende reeks tonen).

- Procedure herhalen met een nummer dat nog niet is toegewezen.

Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Snelle toegang tot functies en nummers

Onder de linker displaytoets en de cijfer-toetsen **0 +** en **2 abc** t/m **9 wxyz** kunt u een nummer of een functie programmeren.

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfer-toets/linker displaytoets programmeren

Voorwaarde: onder de cijfer-toets resp. de linker displaytoets is nog geen nummer of functie opgeslagen.

- Druk op de displaytoets **?** of druk **lang** op de cijfer-toets.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

SnelKiezen / Snelkieslijst

Toets met een nummer uit het telefoonboek of de snelkieslijst programmeren.

Het telefoonboek resp. de snelkieslijst wordt geopend.

- Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

Als u de vermelding in het telefoonboek of de snelkieslijst wist of wijzigt, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfer- of de displaytoets.

SMS-notificatie

Toets programmeren met het menu voor het inschakelen van Notificatie via SMS (pagina 30):

☑ → Instellingen → Notificatietype

Wekker

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de wekker (pagina 51): **⌚ Wekker**.



Agenda

Kalender oproepen/nieuwe afspraak invoeren.

Nr. onderdrukken

NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken (pagina 16).

Bluetooth

Bluetooth-menu onder een toets programmeren:  →  → **Bluetooth** .

Als de linker displaytoets geprogrammeerd is, wordt op de onderste displayregel de geselecteerde functie resp. de naam van het nummer in het telefoonboek c.q. de snelkieslijst weergegeven (eventueel afgekort).

Functie starten, nummer kiezen

In de ruststand van de handset cijfertoets **lang** indrukken, resp. displaytoets **kort** indrukken.

Afhankelijk van de toetsprogrammering:

- ◆ Nummers worden onmiddellijk gekozen.
- ◆ Menu van de functie wordt geopend.

Toetsprogrammering wijzigen**Displaytoets**

- ▶ Linker displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.

- ▶ Volg de procedure voor het programmeren van de toets (pagina 44).

Cijfertoets

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken.


Wijzigen Displaytoets indrukken. De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.

- ▶ Volg de procedure voor het programmeren van de toets (pagina 44).

Noodnummer programmeren

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kan alleen het noodnummer worden gekozen. U kunt een noodnummer programmeren.

 →  → **Handset** → **Noodnummer**

 Noodnummer invoeren.

 Nummer opslaan.


Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.

 →  → **Handset** → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door




 Taal selecteren en **OK** indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:



 **8** **4** **1**

Toetsen na elkaar indrukken.



 De juiste taal selecteren en **OK** indrukken.

Display instellen

U kunt kiezen uit vier kleuren en diverse contrastniveaus.

 →  → **Display**

Kleuren Selecteren en **OK** indrukken.

 Kleur selecteren en **OK** indrukken (=huidige kleur).

 **Kort** indrukken.

Contrast Selecteren en **OK** indrukken.

 Contrast selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.


 **Lang** indrukken (ruststand).

Handset instellen

Screensaver instellen

U kunt een afbeelding uit de media-pool (pagina 49) in de ruststand laten weergeven als screensaver. De screensaver vervangt de standaardweergave in de ruststand. Mogelijk zijn door de screensaver de datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.

De screensaver wordt in bepaalde omstandigheden niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset is afgemeld.

Als er een screensaver is geactiveerd, is de menu-optie **Screensaver** met  gemarkeerd.

 →  → **Display** → **Screensaver**

De huidige instelling wordt weergegeven.

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:


Activeren:

Aan (screensaver wordt weergegeven) of **Uit** (geen screensaver) selecteren.

Afbeelding:

Zo nodig andere screensaver selecteren (zie hieronder).

- Wijzigingen opslaan: (pagina 61).


Als de screensaver wordt weergegeven, kunt u door het **kort** indrukken van de toets  het display in de ruststand met tijd en datum oproepen.

Screensaver wijzigen

 →  → **Display** → **Screensaver**

 Naar de regel **Afbeelding**: gaan.

Weergvn Displaytoets indrukken. De actieve screensaver wordt weergegeven.

 Screensaver selecteren en **Wijzigen** indrukken.

- Wijzigingen opslaan: zie pagina 61.

Display-verlichting instellen

U kunt de verlichting in en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht.

 →  → **Display** → **Verlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

In lader

Aan of **Uit** selecteren.

Uit lader

Aan of **Uit** selecteren.

Let op

In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.


Opslaan



Displaytoets indrukken.



Lang indrukken (ruststand).


Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de handset uit de lader te nemen en hoeft u niet eerst de verbindingstoets  in te drukken.

 →  → **Handset**

Auto aannemen

Selecteren en **OK** indrukken

 = aan).



Lang indrukken (ruststand).

Volume wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie kiezen uit vijf volumeniveaus en voor de handset uit drie volumeniveaus. De instellingen kunt u alleen wijzigen tijdens een extern gesprek.

Het handsfree-volume kunt u alleen wijzigen als deze functie is ingeschakeld.

U voert een extern gesprek.




Navigatietoets indrukken.



Volume selecteren.

Opslaan

Zo nodig displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijvoorbeeld bij een wisselgesprek (pagina 16):

Opties

Menu openen.




Vol. Luidspreker

Selecteren en **OK** indrukken.

Instelling opgeven (zie hierboven).

Belsignalen wijzigen

◆ Volume:

U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijvoorbeeld volume  = ) en een crescendo-sigitaal (6; volume wordt met elk belsignaal steeds harder = ).

◆ Belsignalen:

U kunt kiezen uit verschillende beltonen, melodieën of een willekeurige sound uit de media-pool (pagina 49).


U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:

- ◆ **Externe Oproep** : voor externe oproepen
- ◆ **Interne Oproep** : voor interne oproepen
- ◆ **Afspraken** : Voor ingestelde afspraken (pagina 51)
- ◆ **Alle oproepen**: voor alle functies identiek

Instellingen voor afzonderlijke functies

U kunt het volume en de melodie van het belsignaal aanpassen aan het type signaal. U kunt het toestel ook zo instellen, dat bij externe oproepen na het eerste belsignaal de naam van de opbeller wordt weergegeven. Een voorwaarde hiervoor is dat u van tevoren een profiel heeft opgenomen (pagina 23).



→  → **Geluidsinstellingen** →

Belsignalen



Instelling, bijvoorbeeld **Externe Oproep**, selecteren en **Opslaan** indrukken.



Volume (1–6) instellen.



Naar de volgende regel gaan.



Melodie selecteren.



Alleen bij de instelling **Externe Oproep** : naar de volgende regel gaan.




NaamOproep in- of uitschakelen.

Voorwaarde: Nummerweergave (pagina 12).

Opslaan

Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

In de ruststand kunt u het menu **Belsignalen** ook openen door  **kort** in te drukken.

Handset instellen

Instellingen voor alle functies

 →  → **Geluidsinstellingen** → **Belsignalen** → **Alle oproepen**

- Volume en melodie van het belsignaal instellen (zie „Instellingen voor afzonderlijke functies”).


Opslaan Displaytoets indrukken ter bevestiging.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Belsignaal uit-/inschakelen


Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen

 Sterretje-toets ingedrukt houden tot het belsignaal niet meer hoorbaar is.

In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen

 Sterretje-toets **lang** indrukken.

Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Stil Displaytoets indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** („Beep”) in plaats van een belsignaal.


 Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden**:

Beep Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens signaleerd door **een** korte attentietoon. In het display staat .

Trilalarm

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm signaleerd.

 →  → **Geluidsinstellingen**

Trilalarm Selecteren en **OK** indrukken ( = aan).

Eigen voorkiesnummer instellen

Voor het versturen van telefoonnummers tussen Bluetooth-verbindingen of SIM-kaart en telefoon moet uw voorkiesnummer (landcode en netnummer) in uw toestel zijn opgeslagen.


Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.


 →  → **Handset** → **Kengetal**

Controleer, of het ingestelde voorkiesnummer juist is.

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

 Invoerveld selecteren/wijzigen.

 Cursor binnen het invoerveld verplaatsen.

 Zo nodig cijfer wissen: displaytoets indrukken.

 Cijfer invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Voorbeeld:





Kengetal	
Internationale code:	
00	- 31
Regiocode:	
0	- [70]
	Opslaan


Bij het kopiëren van de vaste telefoonnummers of mobiele telefoonnummers worden deze automatisch aangepast voor gebruik op de SIM-kaart resp. uw Chicago-handset.

Servicenummers kunnen niet gekopieerd worden van de SIM-kaart naar het telefoonboek in uw Chicago!

Media-Pool

De media-pool van de handset bevat sounds die u als belseinmaal kunt gebruiken en afbeeldingen (CLIP-afbeeldingen en screensavers) die u als bellerfoto's resp. screensavers kunt gebruiken; Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP). Met de Media Pool kunt u de volgende mediatypen beheren:




Symbol	Sound	Formaat
	Belsein; Monofoon	Standaard
	Polyfoon	Standaard
	Polyfoon	.mid
	Afbeelding (CLIP-afbeelding, screensaver)	BMP (128 resp. 128 x 160 pixels)

In de media-pool wordt het symbool voor de naam weergegeven. In uw handset zijn standaard verschillende mono- en polyfone sounds en afbeeldingen opgeslagen. Deze standaardgeluiden en afbeeldingen zijn gemarkeerd met . U kunt deze niet hernoemen, wissen of per SMS versturen.


Sounds in .mid-formaat en afbeeldingen kunt u downloaden van een PC (pagina 61).

U kunt de opgeslagen sounds beluisteren en de sounds die u per datakabel (max. 32 kB) naar de handset heeft gestuurd en opgeslagen, in de media-pool hernoemen en wissen.

Sounds afspelen /CLIP-afbeeldingen weergeven


 →  →  Screensavers / FotoWeergave / Geluiden (vermelding selecteren)

Afspelen Weergvn /

Displaytoets indrukken. Sounds worden afgespeeld resp. afbeeldingen worden weergegeven. Met toets  tussen vermeldingen heen en weer schakelen.


Einde /

Displaytoets indrukken. Afspelen van sounds resp. weergeven van afbeeldingen wordt beëindigd.

Tijdens het afspelen van de sounds kunt u met de toets  het afspelen pauzeren.



Lang indrukken (ruststand).

Als u een sound of een afbeelding in een ongeldig formaat heeft opgeslagen, verschijnt na het selecteren een foutmelding. Met  breekt u de procedure af. Met **Wissen** wist u de sound of de afbeelding.

Sounds: Volume instellen

Tijdens de weergave:

Opties/ 

Menu openen.

Vol. Luidspreker

Selecteren en **OK** indrukken.



Volume instellen.


Opslaan

Displaytoets indrukken.

Sound/afbeelding hernoemen/wissen

U heeft een vermelding geselecteerd.

Opties Menu openen.

Als een sound of afbeelding niet kan worden gewist () kunt u deze opties niet gebruiken. Afhankelijk van de situatie kunt u de volgende functies selecteren:

Handset instellen

Naam wijzigen

Naam wijzigen (max. 16 tekens) en **Opslaan** indrukken. De vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen.

Invoer wissen

De geselecteerde vermelding wordt gewist.



Lijst wissen

Alle vermeldingen in de lijst die gewist kunnen worden, worden verwijderd.

Een gewist besignaal wordt automatisch vervangen.

Geheugencapaciteit controleren

U kunt de resterende geheugenruimte weer laten geven alsmede de geheugenruimte die wordt gebruikt voor screensavers, CLIP-afbeeldingen en sounds.

 →  → **Capaciteit**



Terug: Displaytoets indrukken.

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toetssignaal:** elke toetsdruk wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingssignalen:**
 - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe vermelding aan de antwoordapparaatlijst of de bellerslijst heeft toegevoegd
 - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer
 - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt
- ◆ **Batterijsignaal:** het accupack moet worden opgeladen.

 →  → **Geluidsinstellingen** → **Attentietonen**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toetssign.:

Aan of Uit selecteren.

Bevestiging:

Aan of Uit selecteren.

Batterij:

Aan, Uit of **In verbinding** selecteren. Het batterijsignaal wordt in- of uitgeschakeld of is alleen te horen terwijl u een gesprek voert.


- ▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 61).

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kan niet worden uitgeschakeld.

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (pagina 7).

Wekker in-/uitschakelen en instellen

 → 

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Wekker :

Aan of Uit selecteren.

Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.

Periode :

Dagelijks of **Werkdagen** selecteren.

Volume:


Volume (1-6) instellen.

Ringtone:

Melodie selecteren.

- ▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 61).

Het symbool  wordt weergegeven.

Een wekoproep wordt op de handset gesignaleerd met de geselecteerde melodie (pagina 47). De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. In het display wordt  weergegeven. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na telkens vijf

Handset instellen

minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

of


Snooze Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.




Afspraak (kalender) invoeren

Uw handset kan u aan maximaal 30 afspraken herinneren (volume en melodie, zie pagina 47)

Afspraak opslaan

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (pagina 7).



  In de grafische kalender de gewenste dag selecteren en **OK** of  indrukken. (Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden zwart weergegeven.)

De lijst met opgeslagen afspraken voor de dag wordt weergegeven. Als u al 30 afspraken heeft opgeslagen, dient u eerst een bestaande afspraak te wissen.

<Nieuwe invoer>

Selecteren en **OK** indrukken.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Afspraak:

Aan of Uit selecteren.

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd:

Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

Tekst:


Tekst (max. 16 tekens) invoeren. De tekst wordt als afspraak in de lijst opgeslagen en bij de oproep in het display weergegeven. Als u geen tekst invoert, worden alleen de datum en de tijd van de afspraak weergegeven.

Opslaan

Displaytoets indrukken.





Lang indrukken (ruststand).

De afspraak is in de lijst gemarkeerd met . De afspraken worden in de lijst gesorteerd op datum.

Een afspraak wordt met de geselecteerde belmelodie (pagina 47) gesignaleerd. De afspraakoproep is gedurende 60 seconden te horen. De ingevoerde tekst, datum en tijd worden weergegeven.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de afspraakoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Afspraken beheren


In de grafische kalender de gewenste dag selecteren en **OK** of  indrukken (dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden zwart weergegeven).



Afspraak van de dag selecteren.

Opties

Menu openen.

Terug met .

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Handset instellen

Invoer weergeven

Geselecteerde afspraak weergeven, **Opties** menu voor wijzigen, wissen en inschakelen / uitschakelen openen.

Invoer wijzigen

Geselecteerde afspraak wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde afspraak wissen.

Activeren / Deactiveren

Geselecteerde afspraak inschakelen / uitschakelen

Lijst wissen

Alle afspraken wissen.

Afspraakoproep uitschakelen of beantwoorden

Voorwaarde: u hoort een afspraakoproep.

Uit Displaytoets indrukken om de afspraakoproep uit te schakelen.

Of:

SMS Displaytoets indrukken om de afspraakoproep te beantwoorden met een SMS-bericht.

Gemiste afspraken, verjaardagen weergeven

Gemiste afspraken/verjaardagen (pagina 21) worden in de volgende situaties in de lijst **Gemiste afspraken** opgeslagen:

- ◆ U bevestigt een afspraak/verjaardag niet.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.
- ◆ Op het moment van de afspraak/verjaardag was de automatische nummerherhaling ingeschakeld (pagina 24).

De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

Als deze lijst slechts één nieuwe afspraak/verjaardag bevat, verschijnt in het display **Afspr.** Als u op de displaytoets drukt, wordt de lijst **Gemiste afspraken** ook geopend.

Lijst via menu openen:

 →  → **Gemiste afspraken**

Afspraak/verjaardag selecteren.

Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. Een gemiste afspraak wordt weergegeven met de afspraaknaam, een gemiste verjaardag wordt met naam en voornaam weergegeven. Bovendien worden de datum en tijd weergegeven.

Wissen

Afspraak wissen

SMS-bericht

SMS-bericht schrijven.



Lang indrukken (ruststand).

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

Bluetooth-toestellen gebruiken

Uw handset Chicago 700E BT kan met Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die deze techniek ondersteunen.

Voordat u uw Bluetooth-toestellen kunt gebruiken, moet u Bluetooth inschakelen en vervolgens de toestellen aanmelden bij de handset. U kunt 1 Bluetooth-headset aanmelden op de handset.


Hoe u uw Bluetooth-toestellen bedient, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van deze toestellen.

Opmerking:

Als de handset zich in de Bluetooth-modus bevindt, is de eventueel aangesloten datakabel (pagina 61) onderbroken. Als u de eventueel aangesloten datakabel wilt gebruiken, dient u de Bluetooth-functie uit te schakelen.

Bluetooth-modus inschakelen

 →  → **Bluetooth** → **Activeren**

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus aangegeven met het symbool :



Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of data-toestel) mag max. 10 m bedragen.

Opmerking:

Als u een headset aanmeldt, overschrijft u een eventueel al aangemelde headset.

 →  → **Bluetooth** → **Headset zoeken / Toestel zoeken**

Het zoeken kan tot 30 seconden in beslag nemen.

Nadat het toestel gevonden is, wordt de naam van dit toestel op het display weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

Bekende toestellen

Selecteren en **OK** indrukken.



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt aanmelden** en **OK** indrukken.

Het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen.

Huidige zoekproces annuleren/herhalen

Zoeken annuleren:

Annul. Displaytoets indrukken.

Zoeken eventueel herhalen:

Opties Selecteren en **OK** indrukken.

Zoeken herhalen



Selecteren en **OK** indrukken.

Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

Lijst openen

 →  → **Bluetooth** → **Bekende toestellen**

In de lijst bevindt zich naast elke toestelnaam een bijbehorend symbool:

Symbool	Betekenis
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-data-toestel

Vermelding weergeven

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Invoer weergeven

Selecteren en **OK** indrukken.
Toestelnaam en toesteladres worden weergegeven.
Terug met **OK**.

Naam van een Bluetooth-toestel wijzigen

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Naam wijzigen Selecteren en **OK** indrukken.



Naam wijzigen.

Opslaan Displaytoets indrukken



Terug: toets **lang** indrukken.

Bluetooth-toestellen afmelden

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

Opties Displaytoets indrukken.

Invoer wissen

Selecteren en **OK** indrukken.
Terug: Toets **lang** indrukken.

Opmerking:

Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit zich waarschijnlijk opnieuw aan te melden als „niet aangemeld toestel“.

Basisstation instellen


Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat probeert een verbinding tot stand te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

◆ Weigeren

 Displaytoets indrukken.

◆ Accepteren

 PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt accepteren** en **OK** indrukken.

Als u het toestel accepteert, kunt u het tijdelijk gebruiken (zolang het zich binnen het bereik bevindt resp. totdat u de handset uitschakelt) of het opnemen in de lijst met bekende toestellen.

Na het bevestigen van de PIN-code in de lijst met bekende toestellen opnemen:

- **Ja** Displaytoets indrukken.
- **Nee** Displaytoets indrukken: tijdelijk gebruiken.

Bluetooth-naam van de handset wijzigen

U kunt de naam van de handset wijzigen waarmee het eventueel bij een ander Bluetooth-toestel wordt weergegeven.

 →  → **Bluetooth** → **Mijn BT-Naam**

Wijzigen Displaytoets indrukken

 Naam wijzigen.

Opslaan Displaytoets indrukken

 Terug: Toets **lang** indrukken.


Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt de instellingen afzonderlijk herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de snelkieslijst, de bellerslijst, de SMS-lijsten en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

 →  → **Handset** → **Reset Handset**

Ja Displaytoets indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Met  of de displaytoets **Nee** annuleert u het herstellen van de standaardinstellingen.

Basisstation instellen

U stelt de basis in met een aangemelde handset Chicago 700E BT.

Toestel beveiligen tegen toegang door onbevoegden

U kunt de systeeminstellingen van het basisstation beveiligen met een systeem-PIN die alleen aan u bekend is. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset bij het basisstation en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Systeem-PIN wijzigen


U kunt de ingestelde, 4-cijferige systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) wijzigen in een 4-cijferige PIN die alleen aan u bekend is.


Let op:



Onthoud de nieuwe systeem-PIN goed. Als u deze vergeet, moet het toestel worden hersteld (pagina 55).

Als u een systeem-PIN heeft ingesteld, is het mogelijk om het antwoordapparaat op afstand te bedienen (pagina 37).

 →  → **Basis** → **Systeem-PIN**

 Huidige systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.


 Nieuwe systeem-PIN invoeren. Uit veiligheidsoverwegingen worden de ingevoerde cijfers weergegeven als vier sterretjes (****).

 /  Naar de volgende regel gaan, nieuwe systeem-PIN opnieuw invoeren en **OK** indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Wachtmuziek in-/uitschakelen



 →  → **Basis** → **Wachtmuziek**

OK indrukken om de wachtmuziek in of uit te schakelen ( = aan).


Repeater

Met een repeater kunt u het bereik en de ontvangststerkte van het basisstation uitbreiden. Hiervoor moet u de repeater eerst activeren. Gesprekken die op dat moment via het basisstation worden gevoerd, worden verbroken.

Voorwaarde: u heeft een repeater aangemeld.

 →  → **Basis** → **Speciale Functies**
→ **Repeatermodus**

Ja Displaytoets indrukken.

Als de repeatermodus is geactiveerd, is de menu-optie gemarkeerd met .


Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen blijven de handsets aangemeld. De volgende instellingen blijven behouden:


◆ Systeem-PIN

◆ SMS-infodiensten

 →  → **Basis** → **Basis reset**

 Systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.

Ja Displaytoets indrukken.

Met  of de displaytoets **Nee** annuleert u het herstellen van de standaardinstellingen.

Mocht u uw systeem-PIN vergeten zijn, dan kan het basisstation ook worden gereset zonder dat u de systeem-PIN hoeft in te voeren.

Bovendien worden alle handsets afgemeld en de systeem-PIN weer teruggezet op 0000:

- ▶ Netadapter van de basis loskoppelen.
- ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation ingedrukt houden.
- ▶ Netadapter van het basisstation aansluiten.
- ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation ingedrukt houden.
- ▶ Toets loslaten.

De standaardinstellingen van het basisstation zijn hersteld.


Basisstation op telefooncentrale aansluiten

Basisstation op telefooncentrale aansluiten



U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Flashtijden

De huidige instelling wordt gemarkeerd door .

Flashtijden instellen



 →  → **Basis** → **Speciale Functies** → **Flashtijden**


 Flashtijd selecteren ( = aan) en **OK** indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Netlijncode opslaan

Voorwaarde: Bij uw telefooncentrale moet u voor externe oproepen eerst een nummer voor een buitenlijn invoeren, bijvoorbeeld „0”.

 →  → **Basis** → **Speciale Functies** → **Netlijncode**


 Netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of wijzigen.

► Wijzigingen opslaan: (pagina 61).

Als u een netlijncode heeft opgeslagen, geldt het volgende:


- ◆ De netlijncode wordt automatisch voor het nummer geplaatst bij het kiezen uit de volgende lijsten: nummers van SMS-

centrales, bellerslijst, antwoordapparaatlijst.

- ◆ U dient de netlijncode zelf in te voeren bij handmatig kiezen en bij het handmatig invoeren van nummers uit het telefoonboek, alarm- en snelkiesnummers en nummers van de SMS-centrales.
- ◆ Als u bij het sturen van een SMS-bericht het nummer van de ontvanger uit het telefoonboek overneemt, moet u de netlijncode wissen.
- ◆ Een netlijncode wist u met .






Pauze instellen

Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets  indrukt en het moment dat het nummer wordt verstuurd.



Menu openen.

Toetsen indrukken.








Cijfer invoeren voor de lengte van de pauze (1=1 sec.; 2=3sec.; 3 = 7 sec.) en **OK** indrukken.

Pauze na R-toets wijzigen

U kunt de lengte van de pauze wijzigen als dat vereist is voor uw telefooncentrale (zie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale).



Menu openen.

Toetsen indrukken.



Cijfer invoeren voor de lengte van de pauze (1=800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) en **OK** indrukken.

Kiespauze (pauze na netlijncode) wijzigen

Voorwaarde: U heeft een netlijncode geprogrammeerd (pagina 56).



Menu openen.




Toetsen indrukken.



Cijfer invoeren voor de lengte van de pauze (**1** = 1 sec.; **2** = 2 sec.; **3** = 3 sec.; **4** = 6 sec.) en



indrukken.

Kiespauze invoegen: de toets  2 seconden lang indrukken. In het display verschijnt een P.

Bijlage

Bijlage

Onderhoud

- Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet:** in een magnetron of oven, enz.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**


Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met onze support-desk op **0900-333 3103**.


In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - Verbreekttoets  **lang** indrukken.
2. Het accupack is leeg.
 - Accupack laden of vervangen.

De handset reageert niet op het indrukken van een toets.

Toetsblokkering is ingeschakeld.

- Hekje-toets  **lang** indrukken (pagina 14).

In het display knippert „Basis x”.

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. De handset is afgemeld.
 - Handset aanmelden (pagina 41).
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - Netadapter van het basisstation controleren (pagina 6).

In het display knippert Zoek basisstation.

De handset is ingesteld op **Beste basis**, maar er is geen basisstation ingeschakeld of binnen bereik.

- Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Netadapter van het basisstation controleren (pagina 6).

De handset gaat niet over.

1. Belsignaal is uitgeschakeld.
 - Belsignaal inschakelen (pagina 48).
2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op **alle**.
 - Oproepdoorschakeling uitschakelen (pagina 16).

U hoort geen belsignaal of kiestoon.

U heeft een andere telefoonkabel op het basisstation aangesloten.

- Een telefoonkabel gebruiken met de juiste stekkerindeling (pagina 6).

Uw gesprekspartner hoort u niet.

U heeft de toets  (INT) ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- Microfoon weer inschakelen (pagina 13).

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven, ondanks NummerWeergave (CLIP).

Meesturen van nummers is niet vrijgegeven.

- **De beller** moet de functie voor het meesturen van nummers (CLI) bij de netwerkaanbieder laten activeren.

Over deze gebruiksaanwijzing

<p>U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).</p> <p>De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.</p> <p>► Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.</p>
<p>U kunt de voicemail niet beluisteren.</p> <p>De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen.</p> <p>► Telefooncentrale op toonkiezen instellen.</p>
<p>In de bellerslijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.</p> <p>Datum/tijd zijn niet ingesteld.</p> <p>► Datum/tijd instellen (pagina 7).</p>
<p>Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand „PIN is ongeldig“.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ingevoerde systeem-PIN is onjuist. ► Systeem-PIN nogmaals invoeren. De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld. ► Andere systeem-PIN dan 0000 instellen (pagina 55).
<p>Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de modus Memobericht.</p> <p>Het geheugen is vol.</p> <p>► Oude berichten wissen. ► Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.</p>

Technische gegevens**Stroomverbruik van het basisstation**

Tijdens standby: circa 3 watt

Tijdens een gesprek: circa 3 watt

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10ms frame-duur

Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik	tot 300m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 ℃ tot +45 ℃; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)
Display	Kleurendisplay (65K kleuren)
Afmetingen basisstation	ca. 133 x 106 x 46mm (B x H x D totaal)
Gewicht basisstation	ca. 131 g

Over deze gebruiksaanwijzing

Hieronder vindt u een overzicht van de symbolen en notaties die u in deze gebruiksaanwijzing aantreft.

Gebruikte symbolen**Versturen / Lijst versturen (voorbeeld)**

Een van beide menu-opties selecteren.



Opslaan

Cijfers of letters invoeren.



De functies van de displaytoetsen worden op de onderste regel van het display gemarkeerd weergegeven. De displaytoets daaronder indrukken om de functie te selecteren.

Over deze gebruiksaanwijzing

-  Boven- of onderkant van de navigatietoets indrukken: naar boven of beneden bladeren.
-  Rechter- of linkerkant van de navigatietoets indrukken: bijvoorbeeld instelling selecteren.
-  Navigatietoets in het midden indrukken: In de ruststand het hoofdmenu oproepen. Bij het instellen: selectie bevestigen.
-  /  /  enz. Afgebeelde toets op de handset indrukken.

Menu invoeren (voorbeeld)

In deze gebruiksaanwijzing wordt in het kort aangegeven welke stappen u moet uitvoeren. Hieronder wordt de notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld 'Kleuren van het display instellen'. In elk kader leest u wat u moet doen.



 →  → Display

- ▶ In de ruststand van de handset het midden van de navigatietoets () indrukken om het hoofdmenu op te roepen.
- ▶ Met de navigatietoets () / () het symbool  selecteren.




Op de bovenste regel van het display ziet u nu **Instellingen**.


- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de functie **Instellingen** te bevestigen.

Het submenu **Instellingen** wordt weergegeven.

- ▶ De onderkant van de navigatietoets () net zo vaak indrukken tot de menu-optie **Display** is geselecteerd.
- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.

Contrast Selecteren en **OK** indrukken.

- ▶ De onderkant van de navigatietoets () net zo vaak indrukken tot de menu-optie **Contrast** is geselecteerd.
- ▶  of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.
- ▶ De rechter- of linkerkant van de navigatietoets indrukken om het contrast in te stellen.
- ▶  of de displaytoets **Opslaan** indrukken om de selectie te bevestigen.

 **Lang** indrukken (ruststand).

- ▶ De verbreekttoets lang indrukken. De handset gaat terug naar de ruststand.

Gegevens in meerdere regels invoeren (voorbeeld)

In tal van situaties is het mogelijk om in meerdere regels instellingen te wijzigen of gegevens in te voeren.

In deze gebruiksaanwijzing wordt in het kort aangegeven welke stappen u moet uitvoeren. Hieronder wordt deze notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld „Datum en tijd instellen”. In elk kader leest u wat u moet doen.

In het display ziet u het volgende (voorbeeld):

Datum en tijd

Datum:
[15.11.2005]

Tijd:
11:11

 **Opslaan**

Over deze gebruiksaanwijzing

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

De tweede regel is met [] als actieve regel gemarkeerd.

- Datum met de cijfertoetsen invoeren.

Tijd:


Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

- De toets  indrukken.

De vierde regel is met < > als actieve regel gemarkeerd.

- Tijd met de cijfertoetsen invoeren.

- Wijzigingen opslaan.

- De displaytoets **Opslaan** indrukken.
- Vervolgens **lang** de toets  indrukken.




De handset gaat naar de ruststand.

Opmerking:


Als de handset zich in de Bluetooth-modus bevindt, is de eventueel aangesloten datakabel (pagina 61) onderbroken. Als u de eventueel aangesloten datakabel wilt gebruiken, dient u de Bluetooth-functie uit te schakelen.

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:



- ◆ De cursor verplaatst u met  .
- ◆ Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets  indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven.
- ◆ Bij meldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Speciale tekens invoeren

Bij het schrijven van een SMS-bericht kunt u de tabel met speciale tekens openen met de toets , het gewenste teken selecteren en met **Invoegen** invoegen.

SMS-berichten/namen schrijven (zonder SnelSchrijven)

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.

Door de sterretje-toets  **kort** in te drukken, schakelt u over van „Abc” op „123”, van „123” op „abc” of van „abc” op „Abc” (hoofdletters: 1e letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in  **voordat** u letters invoert.

PC-interface

U kunt de handset via een datakabel (pagina 66) aansluiten op uw PC. Uw handset kan met behulp van een programma communiceren met een PC (gratis te downloaden. Informeer bij KPN Klantenservice). U heeft dan toegang tot het telefoonboek van uw handset. Bovendien kunt u sounds (.mid) en afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver via de PC in de handset laden.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Versturen** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

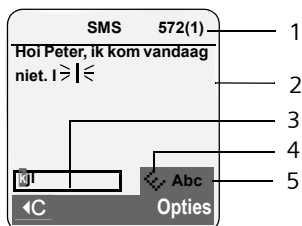
Over deze gebruiksaanwijzing

Of het toestel is ingesteld op hoofdletters, kleine letters of cijfers, wordt aangegeven in het display.

SMS-bericht schrijven (met SnelSchrijven)

De functie SnelSchrijven ondersteunt u bij het schrijven van een SMS-bericht.

Aan elke toets tussen **[0+]** en **[*9]** zijn meerdere letters en cijfers toegewezen. Deze worden op de selectieregel direct onder het tekstveld (boven de displaytoetsen) weergegeven wanneer u een toets indrukt. De letter die waarschijnlijk als volgende wordt gezocht, wordt grijs weergegeven en naar het begin van de selectieregel verplaatst. Vervolgens wordt deze letter in het tekstveld ingevoegd.



- 1 Resterend aantal tekens, tussen haakjes: SMS-deel 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Selectieregel
- 4 SnelSchrijven is ingeschakeld
- 5 Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Als dit de juiste letter is, bevestigt u dit door de volgende toets in te drukken. Is dit niet de letter die u zoekt, dan drukt u net zo vaak **kort** op de hekje-toets **[#]** tot de letter van uw keuze grijs wordt weergegeven en dus wordt overgenomen in het tekstveld.

Door de hekje-toets **[#]** **lang** in te drukken, schakelt u van de modus „Abc” naar „123” en van „123” naar „abc” en van „abc” naar „Abc.”

SnelSchrijven uit-/inschakelen

Voorwaarde: u schrijft een SMS-bericht.

Opties Displaytoets indrukken.

SnelSchrijven

Selecteren en **OK** indrukken

[✓] = aan).



Verbreekttoets **kort** indrukken om terug te gaan naar het tekstveld. De tekst invoeren.

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen voor letters. Als er voor een vermelding alleen een voornaam is ingevoerd, wordt deze tussen de achternamen ingevoegd.

De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spaties
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan. Namen waarvoor u een sterretje plaatst, komen aan het einde van het telefoonboek.

Service

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de KPN Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103.

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

Goedkeuring

Uw Chicago is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor gebruik op een analoge enkelvoudige telefoonaansluiting binnen Nederland".

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN, augustus 2006, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago -basisstations zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

Over deze gebruiksaanwijzing

EG-verklaring

EG-verklaring van overeenstemming

Siemens Nederland N.V.

verklaart dat de

Chicago-basisstations 730/735

voldoen aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlagen V van de Richtlijn.

Dit product is geschikt voor gebruik op het analoge enkelvoudige PSTN-netwerk van
KPN.

Den Haag, augustus 2006

Product Marketing Manager

Information and Communication Mobile

CE 0682

Accessoires

Chicago-handsets

U kunt van uw Chicago een draadloze telefooncentrale maken:

Chicago 700E BT-handset

- ◆ Verlicht grafisch kleurendisplay (65K kleuren)
- ◆ Verlichte toetsen
- ◆ Handsfree
- ◆ Polyphonic ringtones
- ◆ Telefoonboek voor circa 250 vermeldingen
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
- ◆ SpraakSturing
- ◆ PC-interface voor bijvoorbeeld het beheren van telefoonboekvermeldingen, ringtones en screensavers
- ◆ Connector voor headset
- ◆ Bluetooth

Meer informatie over deze Chicago kunt u vinden op de website www.kpn.com. Hier selecteert u vervolgens het gewenste Chicago-product.



Chicago 700C-handset

- ◆ Verlicht kleurendisplay (4096 kleuren)
- ◆ Verlichte toetsen
- ◆ Handsfree
- ◆ Polyphonic ringtones
- ◆ Telefoonboek voor circa 150 vermeldingen
- ◆ SMS (voorwaarde: NummerWeergave beschikbaar)
- ◆ Connector voor headset
- ◆ Ruimtebewaking

Meer informatie over deze Chicago kunt u vinden op de website www.kpn.com. Hier selecteert u vervolgens het gewenste Chicago-product.



Accessoires

Gigaset-repeater

Met de Gigaset-repeater kunt het ontvangstbereik van de Chicago-handset met het basisstation vergroten.

Meer informatie over deze repeater kunt u vinden op de website www.siemens.nl/gigaset.



Mobiele handsfree-set met push-to-talk-toets

Met de mobiele handsfree-set kunt u telefoneren en heeft u tegelijkertijd uw handen vrij.

Bovendien kunt u meeluisteren met gesprekken op de handset.



Data Cable DCA-500

Om het toestel aan te sluiten op de seriële RS232-interface van uw PC.

Data Cable USB DCA-510

Om het toestel aan te sluiten op de USB-interface van uw PC.

Gigaset-spraak- en data-adapter M34 USB

Met behulp van de Gigaset M34 USB brengt u een draadloze verbinding tot stand tussen de PC en de Chicago. Hierdoor beschikt u over de volgende mogelijkheden:

- ◆ Synchroniseren van uw adresboek met Outlook op uw PC.
- ◆ Met de PC draadloos surfen op internet (ISDN)
- ◆ SMS-berichten op de PC schrijven, verzenden en ontvangen
- ◆ Internetnotificaties, (bijvoorbeeld) weer, beurs) op de handset weergeven
- ◆ Tekst van messenger-toepassingen (IMS) zenden en ontvangen
- ◆ Uw PC via de handset op afstand bedienen (bijvoorbeeld Windows Media Player bedienen)

Meer informatie over deze data-adapter kunt u vinden op de website www.siemens.nl/gigaset.



Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar bij de Primafoon-winkel.

Trefwoordenregister

A

Aanmelden, handset	41
Aanmeldtoets	1
Aansluiten	
basisstation op telefooncentrale	56
Accupack	
toon	50
Afbeelding	
hernoenen	49
wissen	49
Afmelden, handset	41
Afspraken	52
beheren	51
inschakelen/uitschakelen	51
wissen	51
Afspraken/verjaardag	
gemiste weergeven	52
Als nieuw markeren	35
Anoniem	13
Antwoordapparaat	33
bediening op afstand	37
berichten beluisteren	34
berichten wissen	35
in-/uitschakelen	33
meldtekst/memobericht opnemen	33
naar volgend bericht	35
naar vorig bericht	35
Antwoordapparaat zie ook Voicemail	
Antwoordapparaatlijst	24, 26
Attentietonen	48, 50
Automatisch beantwoorden	12, 46
Automatische nummerherhaling	24

B

Basisstation	
aansluiten en plaatsen	6
aansluiten op telefooncentrale	56
bereik	6
instellen	54
standaardinstellingen herstellen	55
systeem-PIN	55
toestel aansluiten	7
wisselen	42
Beantwoorden	46
Bediening op afstand	37
Beëindigen, gesprek	12
Beëindigen, zie Uitschakelen	

Bellen	
intern	42
Bellerslijst	
lijst	24
Belsignaal	
instellen	14
melodie instellen	47
volume instellen	47
wijzigen	47
Beluisteren	
bericht op antwoordapparaat	34
meldtekst, antwoordapparaat	33
profiel	23
Bereik	6
Berichten	35
beluisteren	34
symbool bij nieuw bericht	34
wissen	35
Berichtentoets	
lijst openen	29
lijsten openen	24
Beste Basis	42
Beveiligen tegen toegang	54
Bevestigingssignalen	50
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen	14
Bluetooth	
lijst met bekende toestellen	53
oproep beantwoorden	12
telefoonboek versturen (vCard)	20
toestellen aanmelden	53
toestellen afmelden	53
toestelnaam wijzigen	53, 54
Bluetooth-modus inschakelen	53
Bluetooth-verbinding	
eigen voorkiesnummer	
instellen	48

C

Cijfertoets programmeren	44
CLI, CLIP	12
CLIP-afbeelding	13, 18, 49
CLIR	16
Conferentie	16
Corrigeren van onjuiste invoer	15
Customer Care	63

D

Datum instellen	7
Display	

Trefwoordenregister

contrast	45
displaytaal wijzigen	45
in ruststand	15
instellen	45
onbegrijpelijke taal	45
screensaver	46
verlichting	46
Displaytoetsen	14
programmeren	44
Doorschakelen, oproep	16

E

E-mailadres	
overnemen uit telefoonboek	21
Extern gesprek	
doorverbinden met	
antwoordapparaat	36

F

Flashtijd	56
Fouten herstellen, SMS	32
Foutsignaal	50

G

Gegevens in meerdere	
regels invoeren	60
Geheugenruimte	
media-pool	49
telefoonboek/snelkiesnummers	19
Gehoorapparaten	4
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste	
afpraak	52
verjaardag	52
Gemiste oproep	25
Gesprek	
beëindigen	12
beëindigen (wisselgesprek)	16
doorverbinden	42, 43
extern	12
gesprekspartner bijschakelen	43
intern	42
opname	36
overnemen van antwoordapparaat	35
Gesprek in wachtstand beëindigen (wisselgesprek)	16
Gespreksduur	12
Groepsoproep	42

H

Handmatig	13
Handmatige nummerherhaling	24
Handset	
aankomen	41
aankomen bij ander basisstation	42
afmelden	41
ander basisstation	42
attentietonen	50
contact met vloeistoffen	58
displaytaal	45
displayverlichting	46
gesprek doorverbinden	42
in gebruik nemen	7
in-/uitschakelen	14
instellen	44
intern nummer wijzigen	44
lijst	14
meerdere gebruiken	41
microfoon uitschakelen	13
naam wijzigen	43
nummer wijzigen	44
ontvangststerkte	6
paging	41
ruststand	15
screensaver	46
standaardinstellingen herstellen	54
volume	47
wisselen voor beste ontvangst	42
zoeken	41
Handsfree	13
Hekje-toets	14
Herinneringsoproep	21

I

In gebruik nemen	
handset	7
Inbox, SMS	29
Inbreken in gesprek	43
Inhoud van de verpakking	6
Inschakelen	
afpraak	51
antwoordapparaat	33
antwoordapparaat	
(bediening op afstand)	38
attentietonen	50
beantwoorden	46
gespreksoptie	36
handset	14
intern bijschakelen	43

Trefwoordenregister

toetsblokkering	14
Instellen	
screensaver	46
Intern	
inbreken	43
ruggespraak	42
telefoneren	42
Intern gesprek	42
wisselgesprek	43
Internet-oproep	25
Invoertaal, SMS	28

K

Kalender	51
Kiespauze	57
Kiezen	
snelkieslijst	19
snelkiezen	19, 44
SprakSturing	23
telefoonboek	19
Koppelen, zie SMS	
Kostenbesparende instelling (bediening op afstand)	36
Kostenbewust telefoneren	26

L

Lijst	
antwoordapparaat	24, 26
bekende toestellen (Bluetooth)	53
gemiste oproepen	25
handsets	14
SMS-lijst	24
snelkieslijst	18

M

Media-Pool	49
Medische apparatuur	4
Meeluisteren tijdens de opname	36
Meldtekst, antwoordapparaat	33, 34
Meldtekstmodus, antwoordapparaat	33
Melodie instellen	47
Menu	60
eindsignaal	50
menunavigatie	15
openen	14
Menu invoeren	60
Menu-overzicht	8
Microfoon van handset uitschakelen	13
Milieu	5
Modus van antwoordapparaat,	

meldtekst	34
-----------------	----

N**Naam**

van handset	43
Navigatietoets	14
Netadapter	4
Netlijncode	56
bij een telefooncentrale	56
Netwerkprovider (nummerlijst)	18
Notificatie via SMS	30

Nummer

invoeren via telefoonboek	21
onderdrukken	16
opslaan in telefoonboek	18
overnemen in telefoonboek	20, 22
overnemen uit het telefoonboek	21
overnemen uit SMS-bericht	30
van beller weergeven (CLIP)	12
vast bestemmingsnummer	16
vaste nummers bellen	16
Nummerherhaling	24
Nummerlijst	
netwerkprovider	18
Nummerweergave	12, 16

O**Omschakelen op een andere**

serviceprovider	17
Omschakelen, serviceprovider	17
Onderdrukken	
nummer meesturen	16
Onderhoud van het toestel	58
Onjuiste invoer corrigeren	15
Ontvangststerkte	6
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Opnameduur	37
Opnamekwaliteit	37
Opnemen	36
gespreksopname	36
profiel	23
Oproep	
beantwoorden	12
beantwoorden (Bluetooth)	12
Oproep beantwoorden	12
Oproep, anoniem	13
Oproepdoorschakeling	16
Oproepen	
extern	12
Opslaan (netlijncode)	56

Trefwoordenregister

Optie	
selecteren (menu)	60
Outbox, SMS	28

P

Paging	41
Paging-toets	1
Pauze	56, 57
PIN wijzigen	
systeem-PIN	55
Plaatsen, basisstation	6
Problemen oplossen	58
Profiel (voor SpraakSturing)	
beluisteren	23
opnemen	23
wissen	24

R

Repeater	55
R-toets	
pauze na	56
Ruggespraak	16
Ruggespraak, intern	42
Ruststand van display	15
Ruststand, terug naar	15

S

Schrijven, SMS	27
Screensaver	46
Service	63
Signaaltoon, zie Attentietonen	
SIM-kaart	
eigen voorkiesnummer	
instellen	48
SIM-kaartlezer	22
Sluimermodus	51
SMS	27
beantwoorden of doorsturen	30
doorsturen	30
fouten herstellen	32
gekoppeld	27
invoertaal	28
lezen	28
notificatie via SMS	30
notificatienummer	30
notificatietype	31
nummer opslaan	30
ontvangen	29
Outbox	28
voorschriften	27

wissen	28
wizard Aanmelden	27
zelf fouten oplossen	32
SMS-berichten en telefooncentrales	31
SMS-centrale	
instellen	31
nummer wijzigen	31
SMS-lijst	24
SMS-verzendcentrale	27
Snelkiesnummers	18
nummers	26
Snelkiezen	18, 44
antwoordapparaat	37
voicemail	40
SnelSchrijven	62
Sneltoets	8
Sound	
hernoemen	49
wissen	49
Speciale functies	56
Speciale tekens	61
SpraakSturing	23
kiezen	23
Standaardtekens	61
Sterretje-toets	48
Stroomverbruik	59
Symbool	
antwoordapparaat	33
belsignaal	48
bij nieuwe berichten	35
display	14
nieuw bericht	34
nieuw SMS-bericht	29
toetsblokkering	14
wekker	50
Systeeminstellingen	54
Systeem-PIN wijzigen	55

T

Taal, display	45
Technische gegevens	59
Tekenset	61
Tekst schrijven, bewerken	61
Tekstbericht, zie SMS	
Telediensten	16
Telefoneren	
extern	12
intern	42
oproep beantwoorden	12
Telefoonboek	18

Trefwoordenregister

gebruiken bij invoeren	
van nummers	21
nummer uit tekst overnemen	21
nummer van SMS-afzender	
opslaan	30
openen	14
vCard versturen (Bluetooth)	20
verjaardag opslaan	21
vermelding opslaan	18
vermelding/lijst versturen	
naar handset	20
vermeldingen weergeven	
en wijzigen	19
volgorde van vermeldingen	62
Telefooncentrale	
basisstation aansluiten	56
flashtijden instellen	56
kiesmethode instellen	56
netlijncode opslaan	56
pauze	56
SMS-berichten	31
Telefoonstekker, indeling	7
Terugbellen	16
Tijd instellen	7
Toestel aanmelden (Bluetooth)	53
Toestel beveiligen tegen toegang	
door onbevoegden	54
Toestellen afmelden (Bluetooth)	53
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)	53, 54
Toets 1 (snelkiezen)	37
Toets programmeren	44
Toetsblokkering	14
Toetsen	
displaytoetsen	14
hekje-toets	14
navigatietoets	14
snelkiezen	19, 37
sterretje-toets	48
verbindingstoets	12
verbreekttoets	12
wistoets	14, 15
Trilalarm	48

U

Uitschakelen	
afspraak	51
afspraakoproep	52
antwoordapparaat	33
attentietonen	50
beantwoorden	46
gespreksopname	36
handset	14
intern bijschakelen	43
intern inbreken	43
toetsblokkering	14

V

Verbindingstoets	12
Verbreekttoets	12
Verjaardag	18, 21
gemist	52
in telefoonboek opslaan	21
uitschakelen	21
Vermelding	
selecteren in telefoonboek	19
Versturen	
vermelding in telefoonboek	
naar handset	20
VIP, vermelding in telefoonboek	19
Vloeistoffen	58
Voicemail	24, 40
Voicemailmelding bekijken	40
Volgorde in telefoonboek	62
Volume	47
belsignaal	47
handset	47
instellen	47
luidspreker	47
Volume van de handset	47
Voorbeeld	
gegevens in meerdere	
regels invoeren	60
menu invoeren	60
Voorkiesnummer	
eigen voorkiesnummer	
instellen	48
Voorkiesnummers	
nummers	18
Vragen en antwoorden	58

Trefwoordenregister

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen
Wachtmelodie

instellen 55

Wachtmuziek 13, 55

Wandmontage 73

Weergave

geheugenruimte (media-pool) 49

geheugenruimte (telefoonboek/snel-
kiesnummers) 19

gemiste afspraken/verjaardagen . . . 52

internet-oproep 25

Weergeven

nummer (CLI/CLIP) 12

nummer onderdrukken (CLIR) 16

voicemailmelding. 40

Wekker 50

Wijzigen

belsignaal 47

displaytaal 45

intern nummer van handset 44

kiesmethode 56

naam van handset 43

pauze 56

systeem-PIN 55

volume 47

Wisselgesprek 16

beantwoorden/afwijzen 17

intern gesprek 43

Wissen

bericht. 35

meldtekst van antwoordapparaat . . 34

profiel 24

tekens 15

Wistoets 14, 15

Z

Zoeken in telefoonboek. 19

Zoeken, handset 41

Wandmontage basisstation

