

Madrid® 25

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Toestel
- Ⓑ Hoorn
- Ⓒ Krulsnoer
 - 4 batterijen type AA
 - 2 naamstickers voor opgeslagen telefoonnummers
 - Zakje met 2 pluggen en schroeven
 - Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u het toestel met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Overzicht van de Madrid 25



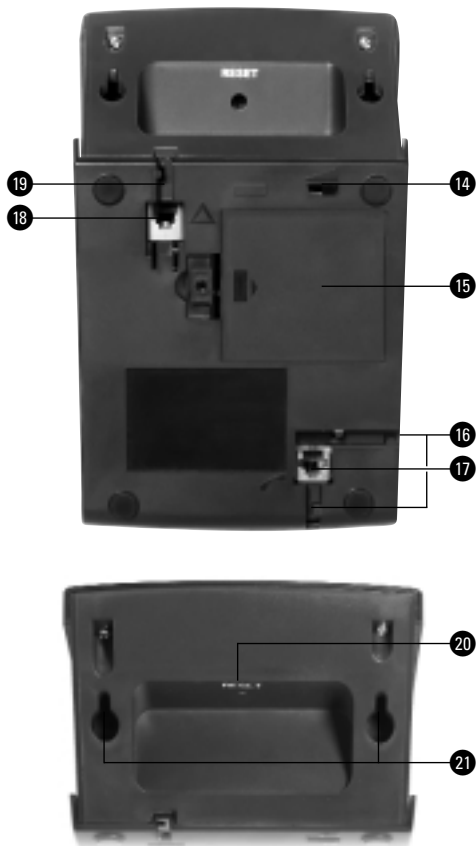
Toestel, bovenaanzicht

- ① Haakcontact
- ② Bladeren door NummerWeergave-geheugen
- ③ Telefoonnummer in display bellen
- ④ Controlelampje VoiceMail-berichten
- ⑤ Display
- ⑥ Controlelampje VoiceMail-berichten uitschakelen
- ⑦ Wisselen tussen gesprekken, wachtstand inschakelen, doorverbinden (flashtoets), telefoonnummers uit nummergeheugen bekijken

- ⑧ /Herhaal Laatstgekozen nummer herhalen, laatstgekozen nummer bekijken, kiestoon-pauze invoegen
- ⑨ VoiceMail-berichten beluisteren
- ⑩ VoiceMail uitschakelen
- ⑪ VoiceMail inschakelen
- ⑫ /Prog Nummergeheugen of VoiceMail-toetsen programmeren

Hoorn

- ⑬ Aansluitpunt kruisnoer







Toestel, onderaanzicht

- 14 ▲ Volume belsignaal instellen
- 15 Deksels batterijvak
- 16 Snoergeleiders krulsnoer
- 17 Aansluitpunt krulsnoer
- 18 Δ Aansluitpunt toestel-aansluitsnoer
- 19 Snoergeleider toestel-aansluitsnoer

Toestel achteraanzicht

- 20 **RESET** Standaardinstellingen herstellen
- 21 Ophangpunten voor wandmontage

Displaysymbolen

- 00:00 Tijd.
- 00/00 Datum.
-  De telefoon is door-geschakeld.
-  Het NummerWeergave-geheugen bevat een nieuw telefoonnummer.
-  VoiceMail is ingeschakeld.
-  De batterijen zijn bijna leeg.

Controlelampje VoiceMail-berichten

- Knippert: Iemand heeft gebeld tijdens uw afwezigheid. VoiceMail kan een bericht bevatten.
- Brandt niet: VoiceMail bevat geen nieuwe berichten.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom, Nederland, versie 2, december 2000 © KPN N.V.
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

® De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN.



De Madrid 25 voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteit-richtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Madrid 25 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Madrid 25	3
	Over deze gebruiksaanwijzing	7
	Over de Madrid 25	8
1	Gebruiksklaar maken	9
1.1	Batterijen plaatsen en verwijderen	9
1.2	Hoorn aansluiten op Madrid 25	10
1.3	Madrid 25 aansluiten op telefoonnet.	10
1.4	Madrid 25 ophangen.	11
1.5	Tijd en datum instellen	11
2	Telefoneren	12
2.1	Bellen	12
2.2	Telefoonnummer herhalen	12
2.3	Automatisch terugbellen bij bezet	13
2.4	Volume belsignaal instellen.	14
2.5	Nummergeheugen	14
3	VoiceMail	16
3.1	Aanmelden bij VoiceMail.	16
3.2	VoiceMail inschakelen.	17
3.3	VoiceMail-berichten beluisteren.	17
3.4	Controlelampje VoiceMail-berichten uitschakelen	18
3.5	VoiceMail-instellingen wijzigen	18
3.6	VoiceMail tijdelijk uitschakelen.	18
3.7	Programmering Voicemailtoetsen wijzigen	19
4	Doorschakelen	20
4.1	Telefoon doorschakelen	20
4.2	Doorschakeling uitschakelen	21
4.3	Doorschakelen en VoiceMail	22

5	WisselGesprek®	23
5.1	WisselGesprek aanvragen	23
5.2	Wisselen tussen gesprekken	23
5.3	WisselGesprek tijdelijk blokkeren	24
5.4	WisselGesprek en doorschakelen	24
6	NummerWeergave	25
6.1	NummerWeergave aanvragen	25
6.2	NummerWeergave gebruiken	25
6.3	Beller terugbellen	26
6.4	NummerWeergave blokkeren	27
6.5	NummerWeergave en WisselGesprek	27
6.6	NummerWeergave en automatisch terugbellen bij bezet	27
7	Meer telecommunicatie-apparatuur in huis	28
7.1	Maximumaantal toestellen	28
7.2	Fax of modem	28
7.3	ISDN-aansluiting	29
7.4	Huis- of bedrijfscentrale	29
8	Tips bij problemen	33
8.1	Onderhoud	33
8.2	Standaardinstellingen herstellen	33
8.3	Problemen oplossen	33
	Technische gegevens	35
	Verkorte gebruiksaanwijzing	36
	Andere diensten van KPN Telecom	38
	Boormal	41

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Madrid 25 met een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Madrid 25, dan kunt u de Internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: *www.gebruikservice.kpn-telecom.nl*

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Voor vragen over het assortiment van Primafoon kunt u gratis bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402.

Over de Madrid 25

De Madrid 25 is een telefoon met een nummergeheugen voor 25 nummers. Bovendien is de Madrid 25 speciaal geschikt voor een snelle bediening van de telediensten VoiceMail, NummerWeergave en WisselGesprek. Om gebruik te maken van deze diensten, moet u normaal gesproken codes of telefoonnummers intoetsen. Met de Madrid 25 kunt u de diensten gebruiken door op één toets te drukken.

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Met VoiceMail kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. Het gebruik van VoiceMail is gratis.

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u met de Madrid 25 zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. De telefoonnummers van de bellers worden ook opgeslagen in een NummerWeergavegeheugen. Op deze manier weet u altijd door wie en wanneer u bent gebeld tijdens uw afwezigheid.

Met de Madrid 25 kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. Het doorschakelen van inkomende gesprekken is gratis.

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede gesprek ontvangen en wisselen tussen de 2 gesprekspartners. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

1 Gebruiksklaar maken

Plaats van de Madrid 25

Plaats de Madrid 25 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats de telefoon ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Batterijen plaatsen en verwijderen

Voor een optimaal gebruik van VoiceMail, Doorschakelen, NummerWeergave en opgeslagen telefoonnummers, moet u batterijen plaatsen in de Madrid 25. Als u geen batterijen plaatst, kunt u alleen bellen en gebeld worden.


Batterijen plaatsen

- 1 Open het batterijvak door het lipje van het batterijvakdeksel in de richting van de pijl te duwen en op te lichten.
 - 2 Plaats de batterijen volgens de + en – -aanduidingen in het batterijvak.
 - 3 Sluit het batterijvak.
- > In het display verschijnen tekens en symbolen.
Vervolgens verschijnt **0:00 1/1**.

Batterijen verwijderen en vervangen

Let op!

Als u de batterijen vervangt, moet u de tijd en datum opnieuw instellen.

- > In het display knippert  . Dit betekent dat de batterijen (bijna) leeg zijn.
- 1 Open het batterijvak door het lipje van het batterijvakdeksel in de richting van de pijl te duwen en op te lichten.
 - 2 Verwijder de batterijen uit het batterijvak.
 - 3 Plaats nieuwe batterijen volgens de stappen 2 en 3 zoals hierboven is beschreven bij 'Batterijen plaatsen'.
Gebruik geen oplaadbare batterijen.

Levensduur batterijen

De batterijen gaan minimaal een half jaar mee. Plaats het toestel niet in direct zonlicht. Te hoge temperaturen kunnen de levensduur van de batterijen aanzienlijk beperken.

Let op!

Als de Madrid 25 niet goed werkt na het vervangen van de batterijen, houd dan de **[RESET]**-toets enkele seconden ingedrukt.


De **[RESET]**-toets bevindt zich aan de onderkant van het toestel.

De tijd, de datum en de VoiceMail-toetsen worden teruggezet in de fabrieksinstellingen. De symbolen  en  staan niet meer in het display en de telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen worden gewist. Ook de telefoonnummers in het nummergeheugen worden gewist.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon® of Business Center.


1.2 Hoorn aansluiten op Madrid 25

- 1 Steek de ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van de telefoon.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Voer het krulsnoer door een van de snoergeleiders voor het krulsnoer.
- 3 Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

1.3 Madrid 25 aansluiten op telefoonnet

Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op de telefoon en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, aangezien er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van de telefoon.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Voer het toestelaansluitsnoer door de snoergeleider voor het toestelaansluitsnoer.
- 3 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

1.4 Madrid 25 ophangen

U kunt de Madrid 25 ook aan de wand bevestigen. Hiervoor hebt u de boormal en de meegeleverde pluggen en schroeven nodig. De papieren boormal voor het afmeten van de boorpunten vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing in de bijlage.

- 1 Teken twee boorpunten af met behulp van de papieren boormal achterin deze gebruiksaanwijzing (zie bijlage).
- 2 Boor twee gaten op de gemarkeerde boorpunten.
- 3 Plaats pluggen en schroeven in de gaten en draai de schroeven aan. Zorg ervoor dat tussen de schroefkop en de wand 4 mm overblijft.
- 4 Plaats de Madrid 25 met de ophangpunten over de twee schroefkoppen en schuif de telefoon voorzichtig naar beneden.

1.5 Tijd en datum instellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Houd  ingedrukt totdat de uuraanduiding in het display knippert.
- 2 Toets met de cijfertoetsen de uren in, bijvoorbeeld   voor 1 uur 's middags.
- 3 Druk op /Prog.
- > De minutenaanduiding knippert.
- 4 Toets met de cijfertoetsen de minuten in, bijvoorbeeld   voor 9 minuten over 1.
- 5 Druk op /Prog.
- > De jaaraanduiding knippert.
- 6 Toets met de cijfertoetsen het jaartal in, bijvoorbeeld  voor het jaar 2001.
- 7 Druk op /Prog.
- > De maandaanduiding knippert.
- 8 Toets met de cijfertoetsen de maand in, bijvoorbeeld   voor de maand november.
- 9 Druk op /Prog.
- > De dagaanduiding knippert.
- 10 Toets met de cijfertoetsen de dag in, bijvoorbeeld  voor 3 november.
- 11 Druk op /Prog.
- > De datum en de tijd verschijnen in het display. Het jaartal verschijnt niet in het display van de Madrid 25. U moet het jaartal wel programmeren om bepaalde functies van het toestel te kunnen gebruiken.

2 Telefoneren

2.1 Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.
- > Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.



Verbinding verbreken

Leg de hoorn op de haak of druk op het haakcontact.


Gebeld worden

- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op.



2.2 Telefoonnummer herhalen

De Madrid 25 heeft een geheugen waarin automatisch het telefoonnummer wordt bewaard dat u het laatst hebt gebeld. U kunt dit nummer met één druk op een toets herhalen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 32 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.



Laatstgekozen nummer herhalen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op /Herhaal.
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.

Laatstgekozen telefoonnummer bekijken en bellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op /Herhaal.
- > In het display verschijnt het laatstgekozen telefoonnummer.
- 2 Neem de hoorn op.
- 3 Druk op /Herhaal.
- > Het nummer wordt gebeld.

Laatstgekozen nummer wissen


- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op /Herhaal.
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display.
- 2 Druk binnen 2 seconden 2 keer kort op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer is gewist.

2.3 Automatisch terugbellen bij bezet

Let op!


Deze functie is op dit moment nog niet beschikbaar in het openbare netwerk van KPN Telecom en zal te zijner tijd worden aangekondigd. Als uw toestel is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, zie dan ook de gebruiksaanwijzing van de centrale.

Zodra dat in het openbare netwerk beschikbaar is, kunt u de openbare centrale opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt.


- > U belt een telefoonnummer en hoort de bezettoon.
- 1 Toets  in.
- > U hoort de kiestoon.
- 2 Leg de hoorn neer.
- > Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, hoort u de Madrid 25 overgaan.
- 3 Neem de hoorn op.
- > Het eerder gekozen nummer wordt automatisch teruggebeld. Als uw gesprekspartner opneemt, kunt u het gesprek beginnen.

Als de Madrid 25 overgaat en u beantwoordt het telefoontje niet, dan vervalt de terugbelopdracht. Een terugbelopdracht blijft maximaal 45 minuten actief.



Let op!

Naar een aantal telefoonnummers kunt u terugbellen bij bezet niet activeren, bijvoorbeeld als u een telefoonnummer in het buitenland belt. Als het telefoonnummer in dat geval bezet is en u toetst  in, hoort u de bezettoon. U wordt dan niet teruggebeld.

2.4 Volume belsignaal instellen

Met de -schakelaar aan de onderkant van de telefoon kunt u het volume van het belsignaal instellen op zacht, midden of hard.



2.5 Nummergeheugen

De Madrid 25 heeft een nummergeheugen voor 25 telefoonnummers. U kunt de telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 01 tot en met 25. Vervolgens kunt u de opgeslagen telefoonnummers bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 32 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes.

Opmerking

Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.

Telefoonnummers opslaan op geheugenplaats

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op /Prog.
- > In het display verschijnt - - - - -
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 3 Druk op /Prog.
- > In het display verschijnt OPSLAAN - -
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in -.
- > Het telefoonnummer is opgeslagen.






Tip

Op de meegeleverde naamsticker kunt u noteren welke naam hoort bij het telefoonnummer dat u op een geheugenplaats hebt opgeslagen. De sticker kunt u op het toestel plakken of op de binnenkant van de hoorn.







Let op!

Als u een telefoonnummer opslaat op een geheugenplaats die al in gebruik is, wordt het oude nummer overschreven.







Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **LOCATIE - -**
- 3 Toets de gewenste geheugenplaats in -.
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer.
- > Het nummer wordt automatisch gebeld.








Opgeslagen telefoonnummer bekijken en bellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op /Flash.
- > In het display verschijnt **LOCATIE - -**
- 2 Toets de gewenste geheugenplaats in -.
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer.
- 3 Neem de hoorn op.
- 4 Druk op .
- > Het nummer wordt automatisch gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op /Flash.
- > In het display verschijnt **LOCATIE - -**
- 2 Toets de gewenste geheugenplaats in -.
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer.
- 3 Druk binnen 2 seconden 2 keer kort op .
- > Het opgeslagen telefoonnummer is gewist.

Alle opgeslagen telefoonnummers wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op /Flash.
- > In het display verschijnt **LOCATIE - -**
- 2 Toets een geheugenplaats in waarop een telefoonnummer is opgeslagen -.
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer.
- 3 Druk binnen 2 seconden 2 keer op . Als u  voor de tweede keer indrukt, houd de toets dan 5 seconden ingedrukt.
- > Alle opgeslagen telefoonnummers zijn gewist.

3 VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met de Madrid 25 kunt u VoiceMail bellen met één druk op een toets. Ook kunt u met de Madrid 25 zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld.

VoiceMail is gratis. U betaalt niets voor het aanmelden bij VoiceMail, niets voor het in- en uitschakelen en niets voor het beluisteren van berichten. Als bellers worden verbonden met uw VoiceMail, betalen zij het normale gesprekstarief.


Let op!

Voordat u VoiceMail kunt gebruiken, moet u uzelf eerst eenmalig aanmelden bij VoiceMail. Vervolgens kunt u VoiceMail inschakelen.

3.1 Aanmelden bij VoiceMail

Let op!

Als u VoiceMail al gebruikt, kunt u deze paragraaf overslaan en doorgaan naar paragraaf 3.2.


- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer **0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 3 Volg de gesproken instructies.

Let op!



Als u VoiceMail 3 maanden niet gebruikt, wordt VoiceMail buiten gebruik gesteld. Als u opnieuw gebruik wilt maken van VoiceMail kunt u uzelf opnieuw aanmelden (zie paragraaf 3.1).

3.2 VoiceMail inschakelen

U kunt VoiceMail alleen inschakelen vanaf uw eigen telefoonnummer.

- > U hebt u aangemeld bij VoiceMail (zie paragraaf 3.1, Aanmelden bij VoiceMail).
 - 1 Neem de hoorn op.
 - 2 Druk op **AAN**.
- > Het gratis telefoonnummer **+61+0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 3 Leg de hoorn neer.
- > In het display van de Madrid 25 verschijnt het symbool . Als iemand u nu belt en u de hoorn niet binnen 20 seconden opneemt (4 à 5 belsignalen), wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort de begroeting en kan vervolgens een bericht inspreken. Op de Madrid 25 gaat het controlelampje VoiceMail knipperen

Let op!

Als de telefoon is doorgeschakeld, verschijnt  niet! Het symbool  verschijnt dan pas nadat u de doorschakeling hebt uitgeschakeld (zie ook paragraaf 4.2, Doorschakeling uitschakelen).


3.3 VoiceMail-berichten beluisteren

Als het controlelampje VoiceMail-berichten knippert, heeft iemand tijdens uw afwezigheid gebeld. Het controlelampje knippert ook als de beller niets heeft ingesproken. Het controlelampje blijft knipperen totdat u het symbool uitschakelt (zie paragraaf 3.4, Controlelampje VoiceMail-berichten uitschakelen).


VoiceMail kan maximaal 20 berichten opslaan van elk 2 minuten.

Niet-beluisterde berichten worden 21 dagen bewaard. Beluisterde en opgeslagen berichten worden 3 dagen bewaard. Wis opgeslagen berichten regelmatig, zodat VoiceMail niet vol kan raken.


Beluisteren vanaf eigen telefoonnummer

- > Het controlelampje VoiceMail-berichten knippert.
 - 1 Neem de hoorn op.
 - 2 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer **0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 3 Volg de gesproken instructies.

Beluisteren vanaf een ander telefoonnummer


- 1 Bel uw eigen telefoonnummer (niet gratis).
- > Na 4 à 5 belsignalen krijgt u verbinding met VoiceMail.
- 2 Toets tijdens de begroeting  in.
- 3 Toets uw pincode in.
- > U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 4 Volg de gesproken instructies.

3.4 Controlelampje VoiceMail-berichten uitschakelen




Als u een ingesproken bericht hebt beluisterd, zal het controlelampje VoiceMail-berichten blijven knipperen. Op deze manier kunnen ook uw huisgenoten zien dat er een bericht is, zelfs wanneer u het bericht al hebt beluisterd. Als ook uw huisgenoten het bericht hebben beluisterd en het controlelampje niet langer hoeft te knipperen, kunt u het lampje uitschakelen door op  te drukken.

3.5 VoiceMail-instellingen wijzigen


Via VoiceMail kunt u een persoonlijke begroeting inspreken, een standaardbegroeting selecteren, uw naam wijzigen of een meldtekst inspreken. Als u een meldtekst inspreekt, horen bellers alleen deze meldtekst en kunnen zij geen bericht inspreken.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het telefoonnummer **0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 3 Volg de gesproken instructies.

3.6 VoiceMail tijdelijk uitschakelen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **o61o**.
- 3 Leg de hoorn neer.
- > Het symbool  verdwijnt uit het display. VoiceMail is uitgeschakeld. Om VoiceMail opnieuw in te schakelen moet u op  drukken.


Let op!

Als u VoiceMail uitschakelt op het moment dat het controlelampje VoiceMail-berichten knippert, dan blijft het lampje knipperen totdat u op  drukt.

Let op!

Als u VoiceMail 3 maanden niet gebruikt, wordt VoiceMail tijdelijk buiten gebruik gesteld. Als u opnieuw gebruik wilt maken van VoiceMail, kunt u uzelf opnieuw aanmelden.

3.7 Programmering VoiceMailtoetsen wijzigen


- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op /Prog.
- > In het display verschijnt -----
- 2 Toets de gewenste nieuwe code voor het inschakelen, uitschakelen of beluisteren van VoiceMail in.
- 3 Druk op /Prog.
- > In het display verschijnt **OPSLAAN** - -
- 4 U hebt drie mogelijkheden:
 - Druk op **AAN** om het nummer voor het inschakelen van VoiceMail te wijzigen.
 - Druk op **UIT** om het nummer voor het uitschakelen van VoiceMail te wijzigen.
 - Druk op  om het nummer voor het beluisteren van VoiceMail-berichten te wijzigen.
- > Het gewijzigde VoiceMail-nummer is opgeslagen.

4 Doorschakelen







Met de dienst Doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. Wanneer u weer thuis bent, kunt u de doorschakeling uitschakelen.

Het doorschakelen van gesprekken is gratis. Per gesprek betaalt u wel de gesprekskosten van uw eigen telefoon naar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. U kunt telefoongesprekken ook doorschakelen naar mobiele nummers en semafoonnummers. Daarnaast kunt u doorschakelen naar telefoonnummers in het buitenland.

4.1 Telefoon doorschakelen





Als uw telefoon is doorgeschakeld, kunt u vanaf uw telefoon blijven bellen. Om u eraan te herinneren dat de telefoon is doorgeschakeld, verschijnt  in het display en hoort u een onderbroken kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.

Doorschakelen naar ander telefoonnummer

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets code  in.
- 3 Toets het telefoonnummer in waarnaar u uw gesprekken wilt doorschakelen.
- 4 Druk op .
- 5 Leg de hoorn neer.
- > In het display verschijnt . De telefoon is doorgeschakeld.

Doorschakelen naar VoiceMail

U kunt inkomende gesprekken ook laten doorschakelen naar VoiceMail. Voordat u kunt doorschakelen naar VoiceMail, moet u uzelf eerst bij VoiceMail hebben aangemeld (zie paragraaf 3.1, Aanmelden bij VoiceMail).

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets code  in.

- 3 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer **0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 4 Druk op .
- 5 Leg de hoorn neer.
- > In het display verschijnt . De telefoon is doorgeschakeld.







Let op!

Als u doorschakelt naar VoiceMail, gaat het controlelampje VoiceMail niet knipperen. U kunt niet zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld.






Doorschakeling controleren (1)

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort een onderbroken kiestoon. Dit betekent alleen dat uw telefoon is doorgeschakeld. Als u ook wilt controleren of uw telefoon naar het goede telefoonnummer is doorgeschakeld, kunt u beter uw eigen telefoonnummer bellen. U krijgt dan verbinding met het telefoonnummer waarnaar u hebt doorgeschakeld.

Doorschakeling controleren (2)

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort de kiestoon.
- 2 Toets code      in.
- 3 Toets het telefoonnummer waarnaar u uw gesprekken hebt doorgeschakeld.
- 4 Druk op .
- > Er zijn 2 mogelijkheden:
 - Als u de kiestoon hoort, is dit het telefoonnummer waarnaar uw gesprekken worden doorgeschakeld.
 - Als u de bezettoon hoort, is dit niet het telefoonnummer waarnaar uw gesprekken worden doorgeschakeld.
- 5 Leg de hoorn neer.

4.2 Doorschakeling uitschakelen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets code     in.
- 3 Leg de hoorn neer.
- > Symbool  verdwijnt uit het display.

4.3 Doorschakelen en VoiceMail

Als u uw telefoon hebt doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer dan het VoiceMailnummer, kunt u geen gebruik maken van VoiceMail. Alle telefoontjes worden immers doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer.

5 WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje ontvangen. Wanneer iemand u probeert te bellen terwijl u in gesprek bent, hoort u via de hoorn een toonsignaal. Dit toonsignaal wordt gedurende één minuut om de 10 seconden herhaald. Door één keer op **[R]/Flash** te drukken, kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten en het andere gesprek aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.

5.1 WisselGesprek aanvragen

U kunt WisselGesprek aanvragen via telefoonnummer 0800-0402 (gratis).

5.2 Wisselen tussen gesprekken

- > U bent telefonisch in gesprek.
- > U hoort via de hoorn een toonsignaal. Dit betekent dat iemand anders u probeert te bereiken.
- 1 Druk op **[R]/Flash** om het andere gesprek aan te nemen.
- > Uw eerste gesprekspartner staat in de wacht en u bent verbonden met uw tweede gesprekspartner.
- 2 Druk nogmaals op **[R]/Flash** om terug te keren naar uw eerste gesprekspartner.
- > Uw tweede gesprekspartner staat in de wacht en u bent opnieuw verbonden met uw eerste gesprekspartner.
- 3 Druk op **[R]/Flash** om opnieuw tussen de beide gesprekspartners te wisselen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.
- > Als uw huidige gesprekspartner het gesprek wil verbreken, moet u snel op **[R]/Flash** drukken om met uw andere gesprekspartner verbonden te worden. Als een van uw gesprekspartners het gesprek verbreekt terwijl hij in de wacht stond, blijft u gewoon verbonden met uw huidige gesprekspartner. U kunt een tweede gesprek niet zelf verbreken. U kunt wel beide gesprekken tegelijk verbreken door de hoorn op de haak te leggen.

Let op!

Als u het tweede gesprek niet aanneemt, hoort de beller na één minuut de bezettoon.

5.3 WisselGesprek tijdelijk blokkeren

Als u tijdens een gesprek niet gestoord wilt worden door andere telefoongesprekken, kunt u WisselGesprek voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van WisselGesprek is gratis.

- 1 Neem de hoorn op.
 - 2 Toets code **#43*** in.
 - 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. WisselGesprek is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

5.4 WisselGesprek en doorschakelen

Als u inkomende gesprekken doorschakelt naar een ander telefoonnummer (zie hoofdstuk 4, Doorschakelen), wordt WisselGesprek niet doorgeschakeld. Op het andere telefoonnummer kunt u dus maar één telefoongesprek tegelijk voeren.

6 NummerWeergave


NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Het telefoonnummer van de beller wordt ook automatisch opgeslagen in een geheugen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

6.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen.
Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

6.2 NummerWeergave gebruiken

- > Iemand probeert u te bellen. In het display verschijnt  met het telefoonnummer van de beller.
- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op.
- > Het telefoonnummer van de beller blijft zichtbaar in het display.

Let op!



In een aantal gevallen verschijnen in het display in plaats van het telefoonnummer tien nullen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.

Let op!

Als u de hoorn niet opneemt en u VoiceMail hebt ingeschakeld, wordt de beller automatisch doorverbonden met VoiceMail (zie hoofdstuk 3, VoiceMail). Het telefoonnummer van de beller wordt ook opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen (zie hieronder).




6.3 Beller terugbellen

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, worden de telefoonnummers van alle bellers opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen. Met de Madrid 25 kunt u de opgeslagen nummers bekijken en terugbellen.

Als  in het display staat, is een nieuw telefoonnummer in het geheugen opgeslagen. Op deze manier kunt u zien dat u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. Als u alle nieuwe telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen hebt bekeken, verdwijnt  uit het display.









In het NummerWeergave-geheugen kunnen 20 telefoonnummers worden opgeslagen. Als het geheugen 20 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, wordt het oudste nummer uit het geheugen gewist. Als iemand u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer belt, wordt het telefoonnummer maar één keer opgeslagen. De oudste van de 2 telefoontjes wordt dan uit het geheugen gewist. Dit gebeurt ook wanneer 2 verschillende bellers met een onbekend telefoonnummer hebben gebeld. Als u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer gebeld bent, knippert het telefoonnummer.

Opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de laatste beller met de tijd en de datum van het telefoontje.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Neem de hoorn op.
- 4 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.

*NummerWeergave*nummer opslaan op geheugenplaats





Met de Madrid 25 kunt u nummers uit het NummerWeergave-geheugen opslaan op een geheugenplaats.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de laatste beller.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op /Prog.
- > In het display verschijnt - -
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in -.
- 5 Druk op /Prog.
- > Het telefoonnummer is opgeslagen.

6.4 NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt.

Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets code  in.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

6.5 NummerWeergave en WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek en u tijdens een gesprek een tweede gesprek ontvangt, verschijnt het telefoonnummer van de tweede beller niet in uw display.

6.6 NummerWeergave en automatisch terugbellen bij bezet

Als u het terugbelsignaal hoort, verschijnt het telefoonnummer van degene die bezet was niet in het display van de Madrid 25.

7 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

7.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Madrid 25 heeft aansluitfactor 2. De aansluitfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

7.2 Fax of modem

VoiceMail

Als u VoiceMail hebt ingeschakeld, kunt u tijdens uw afwezigheid geen faxberichten ontvangen.

WisselGesprek

De berichten die u via uw fax of modem verstuurt, kunnen door de toonsignalen van WisselGesprek worden verminkt. Om deze reden is het verstandig om WisselGesprek tijdelijk te blokkeren wanneer u gebruik gaat maken van uw fax of modem.

Bij het ontvangen van fax- en modemberichten kunt u WisselGesprek niet blokkeren. Deze berichten kunnen dus door WisselGesprek worden verminkt.

Als uw fax beschikt over een nummergeheugen, kunt u vóór de telefoonnummers in het geheugen de blokkeercode voor WisselGesprek opslaan. Wanneer u dan een opgeslagen fax-nummer belt, wordt WisselGesprek automatisch geblokkeerd. U kunt de blokkeercode ook invoegen voor het inbelnummer van uw modem.


7.3 ISDN-aansluiting



Doorschakelen

Als u de Madrid 25 gebruikt in combinatie met ISDN-apparatuur, kan het gebeuren dat doorschakelen niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door andere codes te gebruiken voor het in- en uitschakelen van het doorschakelen. Raadpleeg voor de juiste codes de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat.

VoiceMail

Als u de Madrid 25 gebruikt in combinatie met ISDN-apparatuur, kan het gebeuren dat de VoiceMail-toetsen niet goed functioneren. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door andere codes te programmeren onder de VoiceMail-toetsen. Raadpleeg voor de juiste codes de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat. U kunt de codes als volgt programmeren:

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op /Prog.
- > In het display verschijnt - - - - -
- 2 Toets de code in om VoiceMail in te schakelen.
Raadpleeg voor de juiste code de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat.
- 3 Druk op **AAN**.
- > De VoiceMail-toets **AAN** is geprogrammeerd.

Voer de stappen 1-3 uit als u een andere code onder de toetsen **UIT** of  wilt programmeren. Druk dan bij stap 3 op **UIT** of .

7.4 Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales

Omdat de Madrid 25 bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Madrid 25 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Madrid 25 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.


Maximumaantal toestellen



Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 7.1, Maximumaantal toestellen). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van aansluitfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoneren

Als u de Madrid 25 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoonnummer herhalen


Als u de Madrid 25 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met /Herhaal.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- 3 Druk op /Herhaal om een kiestoonpauze in te voegen.
- > In het display verschijnt **OP**.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door op /Herhaal te drukken.




VoiceMail

Niet alle huis- en bedrijfscentrales werken optimaal samen met VoiceMail. Bij sommige huis- en bedrijfscentrales schakelt VoiceMail in wanneer u een interne telefoon belt en deze telefoon niet wordt opgenomen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).




Nummer voor de buitenlijn

Als u de Madrid 25 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die geschikt is voor VoiceMail, kan het gebeuren dat de VoiceMailtoetsen **AAN**, **UIT** en  niet meer functioneren. Ook is het mogelijk dat u geen opgeslagen telefoonnummers en telefoonnummers uit het NummerWeergave-geheugen kunt bellen. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door eenmalig het nummer voor de buitenlijn te programmeren. Bij ieder opgeslagen telefoonnummer dat u belt worden dan automatisch eerst het nummer voor de buitenlijn en de kiestoonpauze gekozen. Het nummer voor de buitenlijn is meestal 0.

Nummer voor de buitenlijn programmeren

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op /Prog.
- > In het display verschijnt -----
- 2 Toets het nummer voor de buitenlijn in (maximaal 3 cijfers).
- 3 Druk op /Prog.
- > In het display verschijnt **OPSLAAN --**
- 4 Druk 2 keer op .
- > Het nummer voor de buitenlijn en een kiestoonpauze zijn opgeslagen. Als u de VoiceMailtoetsen gebruikt, een opgeslagen telefoonnummer of een telefoonnummer uit het NummerWeergavegeheugen belt, verschijnt in het display vóór het nummer **OP**.


Nummer voor de buitenlijn bekijken en wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op /Flash.
- > In het display verschijnt **LOCATIE --**
- 2 Druk 2 keer op .
- > In het display verschijnt het nummer voor de buitenlijn.
- 3 Druk 2 keer op .
- > Het nummer voor de buitenlijn is gewist

Let op!

Programmeer geen nummer voor de buitenlijn of een kiestoonpauze als u ook interne telefoonnummers hebt opgeslagen in het nummergeheugen. Toets in dit geval het nummer voor de buitenlijn handmatig in als u een telefoonnummer belt vanuit het nummergeheugen.

Nummer voor de buitenlijn handmatig intoetsen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het nummer voor de buitenlijn in en eventueel de kiestoonpauze.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **LOCATIE** - -
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in **01-25**.
- > Het nummer wordt automatisch gebeld.

Doorschakelen naar VoiceMail

Als u de VoiceMail-toetsen hebt geprogrammeerd voor een huis- of bedrijfscentrale (zie hierboven), kan het gebeuren dat het doorschakelen naar VoiceMail niet functioneert. Dit kunt u voorkomen door handmatig door te schakelen naar VoiceMail.

Toets achtereenvolgens de volgende codes in: hoorn opnemen, **0,*21*0842333#**, hoorn neerleggen.

WisselGesprek

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor WisselGesprek en NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Wachtstand en doorverbinden



Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Madrid 25 gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Madrid 25 alleen in combinatie met een centrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw huis- of bedrijfscentrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Madrid 25 geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **R/Flash** te drukken. Bij sommige huis- of bedrijfscentrales werken de functies wachtstand en doorverbinden op een andere manier dan met de toets **R/Flash**. Raadpleeg daarom ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

8 Tips bij problemen

8.1 Onderhoud

U kunt de Madrid 25 schoonmaken met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

8.2 Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden de tijd, de datum en de programmering van de VoiceMail-toetsen teruggezet in de fabrieksinstellingen. De symbolen  en  staan niet meer in het display en de telefoonnummers in het NummerWeergavegeheugen worden gewist. Ook de telefoonnummers in het nummergeheugen worden gewist.

- 1 Druk met een pen op **RESET** aan de onderkant van de Madrid 25.
- > De standaardinstellingen zijn hersteld.

8.3 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Madrid 25 correct zijn uitgevoerd.

Probleem	Geen kiestoon.
Oorzaak	De Madrid 25 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie paragraaf 1.3, Madrid 25 aansluiten op telefoonnet).
Probleem	Geen belsignaal of zacht belsignaal.
Oorzaak	Het aansluitmaximum is overschreden.
Oplossing (1)	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie paragraaf 7.1, Maximumaantal toestellen).
Oplossing (2)	Zet het volume van het belsignaal harder.
Probleem	Geluidsontvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
Probleem	Een van de telefoonnummers in het NummerWeergavegeheugen knippert.
Oorzaak	Vanaf dit telefoonnummer bent u meer dan één keer gebeld.
Probleem	Nummerherhaling werkt niet.
Oorzaak	De Madrid 25 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets bij het intoetsen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op  /Herhaal om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 7.4, Huis- of bedrijfscentrale).

Probleem	VoiceMail werkt niet.
Oorzaak (1)	U bent niet aangemeld bij VoiceMail.
Oplossing	Meld u aan bij VoiceMail en schakel VoiceMail in (zie paragraaf 3.1, Aanmelden bij VoiceMail en paragraaf 3.2, VoiceMail inschakelen).
Oorzaak (2)	De telefoon is doorgeschakeld.
Oplossing	Schakel de doorschakeling uit (zie paragraaf 4.2, Doorschakeling uitschakelen).
Oorzaak (3)	De Madrid 25 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Programmeer de VoiceMailtoetsen voor een huis- of bedrijfscentrale en schakel VoiceMail in (zie paragraaf 7.4, Huis- of bedrijfscentrale).
<hr/>	
Probleem	Bellen gaat niet, maar de kiestoon is wel hoorbaar.
Oorzaak	De Madrid 25 is aangesloten op een pulscentrale. De Madrid 25 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 7.4, Huis- of bedrijfscentrale).
Oplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
<hr/>	
Probleem	Wachtstand en doorverbinden werkt niet.
Oorzaak	De Madrid 25 is aangesloten op een centrale die voor doorverbinden met aardsignalen werkt.
	De Madrid 25 werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
Oplossing	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale om te controleren of u deze kunt instellen op flashsignalen. Stel de centrale in op flashsignalen. (zie ook paragraaf 7.4, Huis- of bedrijfscentrale).
<hr/>	
Probleem	De Madrid 25 werkt niet goed.
Oorzaak	De batterijen zijn verwisseld.
Oplossing	Herstel de standaardinstellingen door op RESET te drukken en probeer het opnieuw.
<hr/>	

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de Internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is:
www.gebruikservice.kpn-telecom.nl

Of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.




Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

Technische gegevens









Aansluitfactor	2
Afmetingen (lxbxh)	21 x 13 x 9 cm
Gewicht	580 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Nummerherhaling	Maximaal 32 tekens
Voeding	4 batterijen van het type AA
Wachtstand	Flashsignalen
Nummergeheugen	– Maximaal 25 telefoonnummers – Maximaal 32 tekens
NummerWeergavegeheugen	– Maximaal 20 telefoonnummers

Verkorte gebruiksaanwijzing






Telefoneren

- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Verbinding verbreken: hoorn op de haak leggen.
- Telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, /Herhaal.
- Telefoonnummer opslaan op geheugenplaats: /Prog, gewenste telefoonnummer, /Prog, 0 1 - 2 5.


VoiceMail

- Aanmelden: hoorn opnemen, , instructies volgen.
- VoiceMail inschakelen: hoorn opnemen, **AAN**, hoorn neerleggen.
- Berichten beluisteren vanaf eigen telefoon: hoorn opnemen, , instructies volgen.
- Berichten beluisteren vanaf andere telefoon: hoorn opnemen, eigen telefoonnummer bellen,  tijdens meldtekst, pincode, instructies volgen.
- Controlelampje VoiceMail uitschakelen: .
- Instellingen wijzigen: hoorn opnemen, , instructies volgen.
- VoiceMail tijdelijk uitschakelen: hoorn opnemen, **UIT**, hoorn neerleggen.
- Programmering VoiceMailtoetsen wijzigen: /Prog, gewenste nieuwe code voor het inschakelen, uitschakelen of beluisteren van VoiceMail, /Prog, **AAN**/UIT of .















Doorschakelen

- Telefoon doorschakelen: hoorn opnemen,  2 1 , gewenste telefoonnummer, **#**, hoorn neerleggen.
- Doorschakeling uitschakelen: hoorn opnemen, **#** 2 1 **#**, hoorn neerleggen.
- Doorschakelen naar VoiceMail: hoorn opnemen,  2 1 , , **#**, hoorn neerleggen.

WisselGesprek

- Wisselen tussen gesprekken: **R**/Flash.
- WisselGesprek tijdelijk blokkeren: hoorn opnemen, **#** 4 3 , gewenste telefoonnummer.

NummerWeergave

- Opgeslagen telefoonnummer bellen: bladeren met , hoorn opnemen, .
- Opgeslagen telefoonnummer opslaan op geheugenplaats: , blader met  naar gewenste telefoonnummer, /Prog, , /Prog.
- NummerWeergave blokkeren: hoorn opnemen, , gewenste telefoonnummer.

Standaardinstellingen herstellen

- Standaardinstellingen herstellen: .

Andere diensten van KPN Telecom

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn-telecom.nl/naambellen

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).

TeleBericht®

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

Boormal

