

# Madrid®

## Gebruiksaanwijzing



# Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Telefoon
- Ⓑ Hoorn
- Ⓒ Krulsnoer
- Ⓓ Batterij van 9 Volt

Zakje met 2 pluggen en schroeven

Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.












# Overzicht van de Madrid



## Toestel, bovenaanzicht




- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 |  | Haakcontact                                      |
| 2 |  | Bladeren door NummerWeergave-geheugen            |
| 3 |  | Telefoonnummer in display bellen                 |
| 4 |  | Controlelampje VoiceMail-berichten               |
| 5 |  | Display  |
| 6 |  | Controlelampje VoiceMail-berichten uitschakelen  |
| 7 |  | Mogelijkheden tijdens beluisteren van VoiceMail: |
|   |  | VoiceMail-bericht herhalen                       |
|   |  | VoiceMail-bericht bewaren                        |
|   |  | VoiceMail-bericht wissen                         |
|   |  | 10 seconden terug in VoiceMail-bericht           |

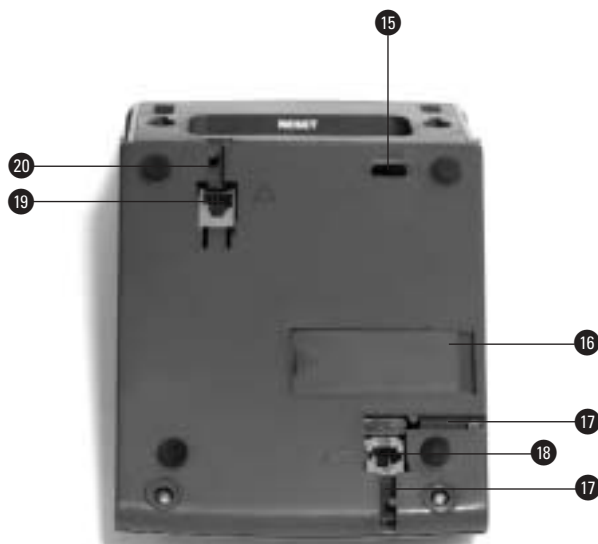
- |    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | VoiceMail-bericht onderbreken  |
|    |  | 10 seconden vooruit in VoiceMail-bericht                                       |
|    |  | Naar het volgende VoiceMail-bericht  |
| 8  |  | Wisselen tussen gesprekken, wachtstand inschakelen, doorverbinden (flashtoets) |
| 9  |  | Laatstgekozen nummer herhalen, kiestoon-pauze invoegen                         |
| 10 |  | VoiceMail-berichten beluisteren  |
| 11 |  | VoiceMail uitschakelen   |
| 12 |  | VoiceMail inschakelen  |
| 13 |  | VoiceMail-toetsen programmeren   |

## Hoorn

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| 14 |  | Aansluitpunt krulsnoer |
|----|--|------------------------|

## Toestel, onderaanzicht

- |    |   |                                    |
|----|---|------------------------------------|
| 15 |  | Volume belsignaal instellen        |
| 16 |   | Deksel batterijvak                 |
| 17 |   | Snoergeleiders krulsnoer           |
| 18 |  | Aansluitpunt krulsnoer             |
| 19 |  | Aansluitpunt toestelaansluitsnoer  |
| 20 |   | Snoergeleider toestelaansluitsnoer |







## Toestel achteraanzicht

- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 21 | Ophangpunten voor wandmontage    |
| 22 | Standaardinstellingen herstellen |



## Displaysymbolen

- |   |   |
|---|---|
| 00:00   | Tijd.   |
| 00/00   | Datum.  |
|  | De telefoon is doorgeschakeld.                              |
|  | Het NummerWeergave-geheugen bevat een nieuw telefoonnummer. |
|  | VoiceMail is ingeschakeld.                                  |
|  | De batterijen zijn bijna leeg.                              |

## Controlelampje VoiceMail-berichten

- |              |  |
|--------------|--|
| Knippert:    | Iemand heeft gebeld tijdens uw afwezigheid.<br>VoiceMail kan een bericht bevatten. |
| Brandt niet: | VoiceMail bevat geen nieuwe berichten.   |

# Inhoud

## Inhoud verpakking

### Overzicht van de Madrid

	<b>Over deze gebruiksaanwijzing</b> . . . . .	4
	<b>Over de Madrid</b> . . . . .	5
<b>1</b>	<b>Gebruiksklaar maken</b> . . . . .	6
1.1	Batterij plaatsen . . . . .	6
1.2	Hoorn aansluiten op Madrid . . . . .	6
1.3	Madrid aansluiten op telefoonnet . . . . .	7
1.4	Madrid ophangen . . . . .	7
1.5	Tijd en datum instellen . . . . .	8
<b>2</b>	<b>Telefoneren</b> . . . . .	9
2.1	Bellen . . . . .	9
2.2	Telefoonnummer herhalen . . . . .	9
2.3	Volume belsignaal instellen . . . . .	9
<b>3</b>	<b>VoiceMail</b> . . . . .	10
3.1	Aanmelden bij VoiceMail . . . . .	10
3.2	VoiceMail inschakelen . . . . .	11
3.3	VoiceMail-berichten beluisteren . . . . .	11
3.4	Controlelampje VoiceMail-berichten uitschakelen . . . . .	12
3.5	VoiceMail-instellingen wijzigen . . . . .	12
3.6	VoiceMail tijdelijk uitschakelen . . . . .	13
<b>4</b>	<b>Doorschakelen</b> . . . . .	14
4.1	Telefoon doorschakelen . . . . .	14
4.2	Doorschakeling uitschakelen . . . . .	15
4.3	Doorschakelen en VoiceMail . . . . .	15

<b>5</b>	<b>WisselGesprek®</b> . . . . .	<b>16</b>
5.1	WisselGesprek aanvragen . . . . .	16
5.2	Wisselen tussen gesprekken . . . . .	16
5.3	WisselGesprek tijdelijk blokkeren . . . . .	17
5.4	WisselGesprek en doorschakelen . . . . .	17
<b>6</b>	<b>NummerWeergave</b> . . . . .	<b>18</b>
6.1	NummerWeergave aanvragen . . . . .	18
6.2	NummerWeergave van beller . . . . .	18
6.3	NummerWeergave-geheugen . . . . .	19
6.4	NummerWeergave blokkeren . . . . .	20
6.5	NummerWeergave en WisselGesprek . . . . .	20
<b>7</b>	<b>Meer telecommunicatie-apparatuur in huis</b> . . . . .	<b>21</b>
7.1	Maximumaantal toestellen . . . . .	21
7.2	Fax of modem . . . . .	21
7.3	ISDN-aansluiting . . . . .	22
7.4	Huis- of bedrijfscentrale . . . . .	22
<b>8</b>	<b>Tips bij problemen</b> . . . . .	<b>26</b>
8.1	Onderhoud . . . . .	26
8.2	Standaardinstellingen herstellen . . . . .	26
8.3	Problemen oplossen . . . . .	26
	<b>Technische gegevens</b> . . . . .	<b>28</b>
	<b>Verkorte gebruiksaanwijzing</b> . . . . .	<b>29</b>
	<b>Andere diensten van KPN Telecom</b> . . . . .	<b>31</b>
	<b>Boormal</b> . . . . .	<b>32</b>

# Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Madrid met een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Madrid, dan kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten, telefoonnummer 0800-0402 (gratis).



# Over de Madrid

De Madrid is een telefoon die speciaal geschikt is voor een snelle bediening van de telediensten VoiceMail, Doorschakelen, NummerWeergave en WisselGesprek. Om gebruik te maken van deze diensten, moet u normaal gesproken codes of telefoonnummers intoetsen. Met de Madrid kunt u de diensten gebruiken door op één toets te drukken.

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Met VoiceMail kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. Het gebruik van VoiceMail is gratis.

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u met de Madrid zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. De telefoonnummers van de bellers worden ook opgeslagen in een geheugen. Op deze manier weet u altijd door wie u bent gebeld tijdens uw afwezigheid.

Met de Madrid kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. Het doorschakelen van inkomende gesprekken is gratis.

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje ontvangen en wisselen tussen de 2 gesprekspartners. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

# 1 Gebruiksklaar maken


## *Plaats van de Madrid*


Plaats de Madrid niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats de telefoon ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

### 1.1 Batterij plaatsen

- 1 Open het batterijvak door het deksel van het batterijvak in de richting van de pijl te schuiven.
- 2 Bevestig de polen van de batterij aan het plastic hoesje in het batterijvak. U kunt de batterij maar op één manier bevestigen.
- 3 Plaats het plastic hoesje met de batterij in het batterijvak.
- 4 Sluit het batterijvak.
- > In het display verschijnen tekens en symbolen. Vervolgens verschijnt 0:00 1/1.

## *Batterij leeg*

Als de batterij bijna leeg is, knippert in het display . Vervang dan de batterij. Gebruik geen oplaadbare batterijen.

Als  knippert, kan het ook zijn dat in het batterijvak geen batterij is geplaatst.


## **Let op!**

Als u de batterij vervangt, moet u ook de tijd en datum opnieuw instellen en VoiceMail en doorschakelen opnieuw inschakelen.

Als u de batterij uit het batterijvak verwijdert, wordt het NummerWeergave-geheugen gewist.




Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon® of Business Center.

- 1.2 Hoorn aansluiten op Madrid
- 1 Steek de ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt  aan de achterkant van de telefoon.
    - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
  - 2 Voer het krulsnoer door een van de snoergeleiders voor het krulsnoer.
  - 3 Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.
    - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

1.3 Madrid aansluiten op telefoonnet

**Let op!**

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op de telefoon en pas daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, aangezien er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de achterkant van de telefoon.
  - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Voer het toestelaansluitsnoer door de snoergeleider voor het toestelaansluitsnoer.
- 3 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.







1.4 Madrid ophangen

U kunt de Madrid ook aan de wand bevestigen. Hiervoor hebt u de boormal en de meegeleverde pluggen en schroeven nodig. De papieren boormal voor het afmeten van de boorpunten vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing.

- 1 Teken twee boorpunten af met behulp van de papieren boormal achterin deze gebruiksaanwijzing (zie bijlage).
- 2 Boor twee gaten op de gemarkeerde boorpunten.
- 3 Plaats pluggen en schroeven in de gaten en draai de schroeven aan. Zorg ervoor dat tussen de schroefkop en de wand 4 mm overblijft.
- 4 Plaats de Madrid met de ophangpunten over de twee schroefkoppen en schuif de telefoon voorzichtig naar beneden.

## 1.5

### Tijd en datum instellen

- > In het display staan de tijd en de datum.
- 1 Houdt  ingedrukt totdat de uuraanduiding gaat knipperen.
- 2 Blader met  naar de gewenste uuraanduiding.
- 3 Druk op .
- > De minutenaanduiding knippert.
- 4 Blader met  naar de gewenste minutenaanduiding.
- 5 Druk op .
- > De dagaanduiding knippert.
- 6 Stel op dezelfde manier de datum en het jaar in.
- 7 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > In het display verschijnt - - - - - . Vervolgens verschijnen de ingestelde tijd en datum.

## 2 Telefoneren

### 2.1 Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.

#### *Verbinding verbreken*

Leg de hoorn op de haak of druk op het haakcontact.


#### *Gebeld worden*

- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op.

### 2.2 Nummerherhaling

De Madrid heeft een geheugen waarin automatisch het telefoonnummer wordt bewaard dat u het laatst hebt gebeld. U kunt dit nummer met één druk op een toets herhalen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 32 tekens bestaan, inclusief \*, # en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.

#### *Laatstgekozen nummer herhalen*


- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.

#### *Laatstgekozen nummer wissen*

U kunt het laatstgekozen telefoonnummer uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als het laatstgekozen nummer een geheim nummer is of als het nummer een geheime toegangscode bevat.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op een willekeurige cijfertoets, \* of #.
- > Het laatstgekozen telefoonnummer is overschreven.
- 3 Leg de hoorn neer.

### 2.3 Volume belsignaal instellen

Met de -schakelaar aan de onderkant van de telefoon kunt u het volume van het belsignaal instellen op zacht, midden of hard.




## 3 VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met de Madrid kunt u VoiceMail bellen met één druk op een toets. Ook kunt u met de Madrid zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld.

VoiceMail is gratis. U betaalt niets voor het aanmelden bij VoiceMail, niets voor het in- en uitschakelen en niets voor het beluisteren van berichten. Als bellers worden verbonden met uw VoiceMail, betalen zij het normale gesprekstarief.


Voordat u VoiceMail kunt gebruiken, moet u uzelf eerst eenmalig aanmelden bij VoiceMail. Vervolgens kunt u VoiceMail inschakelen.

### 3.1 Aanmelden bij VoiceMail



- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer **0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 3 Toets na de begroeting uw telefoonnummer in en sluit af met .
- 4 Toets een zelfgekozen pincode van 4 cijfers in en sluit af met . U hebt de pincode nodig wanneer u uw VoiceMail-berichten vanaf een ander telefoonnummer wilt beluisteren.
- > De pincode wordt herhaald.
- 5 Volg de gesproken instructies.

### 3.2 VoiceMail inschakelen

U kunt VoiceMail alleen inschakelen vanaf uw eigen telefoonnummer.

- > U hebt u aangemeld bij VoiceMail (zie paragraaf 3.1, Aanmelden bij VoiceMail).
  - 1 Neem de hoorn op.
  - 2 Druk op **AAN**.
- > Het gratis telefoonnummer **+61+08423330** (\*61\*0842333#) verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 3 Leg de hoorn neer.
- > In het display van de Madrid verschijnt het symbool . Als iemand u nu belt en u de hoorn niet binnen 20 seconden opneemt (4 à 5 belsignalen), wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort uw naam en kan vervolgens een bericht inspreken.

#### **Let op!**


Als de telefoon is doorgeschakeld, verschijnt het symbool  niet!  verschijnt dan pas nadat u de doorschakeling hebt uitgeschakeld (zie ook paragraaf 4.2, Doorschakeling uitschakelen).

### 3.3 VoiceMail-berichten beluisteren


Als het controlelampje VoiceMail-berichten knippert, heeft iemand tijdens uw afwezigheid gebeld. Het controlelampje knippert ook als de beller niets heeft ingesproken. Het controlelampje blijft knipperen totdat u het symbool continu laat branden (zie paragraaf 3.4, Controlelampje VoiceMail-berichten continu laten branden).

VoiceMail kan maximaal 20 berichten opslaan van elk 2 minuten. Niet-beluisterde berichten worden 21 dagen bewaard. Beluisterde en opgeslagen berichten worden 3 dagen bewaard. Wis opgeslagen berichten regelmatig, zodat VoiceMail niet vol kan raken.

#### *Beluisteren vanaf eigen telefoonnummer*










- > Het controlelampje VoiceMail-berichten knippert.
  - 1 Neem de hoorn op.
  - 2 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer **0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 3 Volg de gesproken instructies.


### *Beluisteren vanaf een ander telefoonnummer*


- 1 Bel uw eigen telefoonnummer (niet gratis).
- > Na 4 à 5 belsignalen krijgt u verbinding met VoiceMail.
- 2 Toets tijdens de begroeting  in.
- 3 Toets uw pincode in.
- > U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 4 Volg de gesproken instructies.

### *Mogelijkheden tijdens beluisteren*

Tijdens het beluisteren van een bericht hebt u de volgende mogelijkheden:




- Druk op  om het bericht opnieuw te beluisteren.
- Druk op  om het bericht te bewaren.
- Druk op  om het bericht te wissen.
- Druk op  om 10 seconden terug te gaan.
- Druk op  om het bericht te onderbreken. Toets nogmaals  in om het bericht verder te beluisteren.
- Druk op  om 10 seconden vooruit te gaan.
- Druk op  om het volgende bericht te beluisteren.
- Toets  in om informatie te krijgen over de mogelijke handelingen.

- 3.4 Controlelampje VoiceMail-berichten uitschakelen
- Als u een ingesproken bericht hebt beluisterd, zal het controlelampje VoiceMail-berichten blijven knipperen. Op deze manier kunnen ook uw huisgenoten zien dat er een bericht is, zelfs wanneer u het bericht al hebt beluisterd. Als ook uw huisgenoten het bericht hebben beluisterd en het controlelampje niet langer hoeft te knipperen, kunt u het lampje uitschakelen door op  te drukken.


- 3.5 VoiceMail-instellingen wijzigen
- Via VoiceMail kunt u een persoonlijke begroeting inspreken, een standaardbegroeting selecteren, uw naam wijzigen of een meldtekst inspreken. Als u een meldtekst inspreekt, horen bellers alleen deze meldtekst en kunnen zij geen bericht inspreken.
- 1 Neem de hoorn op.
  - 2 Druk op  .
  - > Het telefoonnummer **0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
  - 3 Volg de gesproken instructies.



### 3.6 VoiceMail tijdelijk uitschakelen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **0610** (#61#).
- 3 Leg de hoorn neer.
- > Het symbool  verdwijnt uit het display. VoiceMail is uitgeschakeld. Druk op  om VoiceMail opnieuw in te schakelen.

#### **Let op!**

Als u VoiceMail uitschakelt op het moment dat het controlelampje VoiceMail-berichten knippert, dan blijft het lampje knipperen totdat u op  drukt.

#### **Let op!**


Als u VoiceMail 3 maanden niet gebruikt, wordt VoiceMail tijdelijk buiten gebruik gesteld. Als u opnieuw gebruik wilt maken van VoiceMail, kunt u uzelf opnieuw aanmelden.

## 4 Doorschakelen







Met de dienst doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. Wanneer u weer thuis bent, kunt u de doorschakeling uitschakelen.

Het doorschakelen van gesprekken is gratis. Per gesprek betaalt u wel de gesprekskosten van uw eigen telefoon naar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. U kunt telefoongesprekken ook doorschakelen naar mobiele nummers en semafoonnummers. Daarnaast kunt u doorschakelen naar telefoonnummers in het buitenland.

### 4.1 Telefoon doorschakelen

Als uw telefoon is doorgeschakeld, kunt u vanaf uw telefoon blijven bellen. Om u eraan te herinneren dat de telefoon is doorgeschakeld, verschijnt  in het display en hoort u een onderbroken kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.

#### *Doorschakelen naar ander telefoonnummer*

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets code     in.
- 3 Toets het telefoonnummer in waarnaar u uw gesprekken wilt doorschakelen.
- 4 Druk op .
- 5 Leg de hoorn neer.
- > In het display verschijnt . De telefoon is doorgeschakeld.

#### *Doorschakelen naar VoiceMail*

U kunt inkomende gesprekken ook laten doorschakelen naar VoiceMail. Op deze manier kunt u vanaf uw telefoon bellen zonder dat u gestoord wordt door inkomende telefoongesprekken. Voordat u kunt doorschakelen naar VoiceMail, moet u uzelf eerst bij VoiceMail hebben aangemeld (zie paragraaf 3.1, Aanmelden bij VoiceMail).

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets code **\*21\*** in.
- 3 Druk op **☎**.
- > Het gratis telefoonnummer **0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 4 Druk op **#**.
- 5 Leg de hoorn neer.
- > In het display verschijnt **☎**. De telefoon is doorgeschakeld.

#### *Doorschakeling controleren (1)*

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort een onderbroken kiestoon. Dit betekent alleen dat uw telefoon is doorgeschakeld. Als u ook wilt controleren of uw telefoon naar het goede telefoonnummer is doorgeschakeld, kunt u beter uw eigen telefoonnummer bellen. U krijgt dan verbinding met het telefoonnummer waarnaar u hebt doorgeschakeld.

#### *Doorschakeling controleren (2)*

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort de kiestoon.
- 2 Toets code **\*#21\*** in.
- 3 Toets het telefoonnummer waarnaar u uw gesprekken hebt doorgeschakeld.
- 4 Druk op **#**.
- > Er zijn 2 mogelijkheden:
  - Als u de kiestoon hoort, is dit het telefoonnummer waarnaar uw gesprekken worden doorgeschakeld.
  - Als u de bezettoon hoort, is dit niet het telefoonnummer waarnaar uw gesprekken worden doorgeschakeld.
- 5 Leg de hoorn neer.

### 4.2 Doorschakeling uitschakelen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets code **#21#** in.
- 3 Leg de hoorn neer.
- > Symbool **☎** verdwijnt uit het display.

### 4.3 Doorschakelen en VoiceMail

Als u uw telefoon hebt doorgeschakeld, kunt u geen gebruik maken van VoiceMail. Alle telefoontjes worden immers doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer.

## 5 WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje ontvangen. Wanneer iemand u probeert te bellen terwijl u in gesprek bent, hoort u via de hoorn een toonsignaal. Dit toonsignaal wordt gedurende één minuut om de 10 seconden herhaald. Door één keer op **[R]** te drukken, kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten en het andere gesprek aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.

### 5.1 WisselGesprek aanvragen

U kunt WisselGesprek aanvragen via telefoonnummer 0800-0402 (gratis).

### 5.2 Wisselen tussen gesprekken

- > U bent telefonisch in gesprek.
- > U hoort via de hoorn een toonsignaal. Dit betekent dat iemand anders u probeert te bereiken.
- 1 Druk op **[R]** om het andere gesprek aan te nemen.
- > In het display verschijnt F.
- > Uw eerste gesprekspartner staat in de wacht en u bent verbonden met uw tweede gesprekspartner.
- 2 Druk nogmaals op **[R]** om terug te keren naar uw eerste gesprekspartner.
- > Uw tweede gesprekspartner staat in de wacht en u bent opnieuw verbonden met uw eerste gesprekspartner.
- 3 Druk op **[R]** om opnieuw tussen de beide gesprekspartners te wisselen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.
- > Als uw huidige gesprekspartner het gesprek wil verbreken, moet u snel op **[R]** drukken om met uw andere gesprekspartner verbonden te worden. Als een van uw gesprekspartners het gesprek verbreekt terwijl hij in de wacht stond, blijft u gewoon verbonden met uw huidige gesprekspartner. U kunt een tweede gesprek niet zelf verbreken. U kunt wel beide gesprekken tegelijk verbreken door de hoorn op de haak te leggen.

**Let op!**

Als u het tweede gesprek niet aanneemt, hoort de beller na één minuut de bezettoon.

**5.3 WisselGesprek tijdelijk blokkeren**

Als u tijdens een gesprek niet gestoord wilt worden door andere telefoongesprekken, kunt u WisselGesprek voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van WisselGesprek is gratis.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets code **#43\*** in.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. WisselGesprek is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

**5.4 WisselGesprek en doorschakelen**

Als u inkomende gesprekken doorschakelt naar een ander telefoonnummer (zie hoofdstuk 4, Doorschakelen), wordt WisselGesprek niet doorgeschakeld. Op het andere telefoonnummer kunt u dus maar één telefoongesprek tegelijk aannemen.

## 6 NummerWeergave


NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Het telefoonnummer van de beller wordt ook automatisch opgeslagen in een geheugen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

### 6.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

### 6.2 NummerWeergave van beller

- > Iemand probeert u te bellen. In het display verschijnt  met het telefoonnummer van de beller.
- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op.
- > Het telefoonnummer van de beller blijft in het display.

#### **Let op!**



In een aantal gevallen verschijnen in het display in plaats van het telefoonnummer 10 nullen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.

### Let op!

Als u de hoorn niet opneemt en u VoiceMail hebt ingeschakeld, wordt de beller automatisch doorverbonden met VoiceMail (zie hoofdstuk 3, VoiceMail). Het telefoonnummer van de beller wordt ook opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen (zie hieronder).

## 6.3 NummerWeergave-geheugen

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, worden de telefoonnummers van alle bellers opgeslagen in het NummerWeergave-geheugen. Met de Madrid kunt u de opgeslagen nummers bekijken en terugbellen.

Als  in het display staat, is een nieuw telefoonnummer in het geheugen opgeslagen. Op deze manier weet u altijd wanneer en door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. Als u alle nieuwe telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen hebt bekeken, verdwijnt  uit het display.

In het NummerWeergave-geheugen kunnen 12 telefoonnummers worden opgeslagen. Als het geheugen 12 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, wordt het oudste nummer uit het geheugen gewist. Als iemand u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer belt, wordt het telefoonnummer maar één keer opgeslagen. De oudste van de 2 telefoontjes wordt dan uit het geheugen gewist. Dit gebeurt ook wanneer 2 verschillende bellers met een onbekend telefoonnummer hebben gebeld. Als u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer gebeld bent, knipt het telefoonnummer.

### *Opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen*

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de laatste beller met de tijd en de datum van het telefoontje.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Neem de hoorn op.
- 4 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.

#### 6.4 NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt.

Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

- 1 Neem de hoorn op.
  - 2 Toets code **\*31\*** in.
  - 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

#### 6.5 NummerWeergave en WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek en u tijdens een gesprek een tweede gesprek ontvangt, verschijnt het telefoonnummer van de tweede beller niet in uw display.



## 7 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

### 7.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een blauwe sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Madrid heeft aansluitfactor 1,5. De aansluitfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

### 7.2 Fax of modem

#### *VoiceMail*

Als u VoiceMail hebt ingeschakeld, kunt u tijdens uw afwezigheid geen faxberichten ontvangen.

#### *WisselGesprek*

De berichten die u via uw fax of modem verstuurt, kunnen door de toonsignalen van WisselGesprek worden verminkt. Om deze reden is het verstandig om WisselGesprek tijdelijk te blokkeren wanneer u gebruik gaat maken van uw fax of modem.

Bij het ontvangen van fax- en modemberichten kunt u WisselGesprek niet blokkeren. Deze berichten kunnen dus door WisselGesprek worden verminkt.

Als uw fax beschikt over een nummergeheugen, kunt u vóór de telefoonnummers in het geheugen de blokkeercode voor WisselGesprek opslaan. Wanneer u dan een opgeslagen fax-nummer belt, wordt WisselGesprek automatisch geblokkeerd. U kunt de blokkeercode ook invoegen voor het inbelnummer van uw modem.


## 7.3 ISDN-aansluiting

### *Doorschakelen*

Als u de Madrid gebruikt in combinatie met ISDN-apparatuur, kan het gebeuren dat doorschakelen niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door andere codes te gebruiken voor het in- en uitschakelen van het doorschakelen. Raadpleeg voor de juiste codes de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat.

### *Voicemail*

Als u de Madrid gebruikt in combinatie met ISDN-apparatuur, kan het gebeuren dat de VoiceMail-toetsen niet goed functioneren. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door andere codes te programmeren onder de VoiceMail-toetsen. Raadpleeg voor de juiste codes de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat. U kunt de codes als volgt programmeren:

- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt - - - - -.
- 2 Toets de code in om VoiceMail in te schakelen. Raadpleeg voor de juiste code de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat.
- 3 Toets code 


0	8	4	2	3	3	3	#
---	---	---	---	---	---	---	---

 in.
- 4 Druk op 

AAN
-----

.
- > De VoiceMail-toets 

AAN
-----

 is geprogrammeerd.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt - - - - -.
- 6 Toets de code in om VoiceMail uit te schakelen. Raadpleeg voor de juiste code de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat.
- 7 Druk op 

UIT
-----

.
- > De VoiceMail-toets 

UIT
-----

 is geprogrammeerd.

## 7.4 Huis- of bedrijfscentrale


### *Telefoneren*



Omdat de Madrid bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Madrid alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Madrid niet aansluiten op centrales die met pulsen werken

(pulskiezen). Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u de Madrid hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0.

#### *Telefoonnummer herhalen*



Als u de Madrid hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met .


- 1 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- 2 Druk op  om een kiestoonpauze in te voegen.
  - > In het display verschijnt **OP**.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
  - > Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door op  te drukken.

#### *VoiceMail*












Niet alle huis- en bedrijfscentrales werken optimaal samen met VoiceMail. Bij sommige huis- en bedrijfscentrales schakelt VoiceMail in wanneer u een interne telefoon belt en deze telefoon niet wordt opgenomen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Als u de Madrid hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die geschikt is voor VoiceMail, kan het gebeuren dat de VoiceMail-toetsen niet meer functioneren. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de volgende programmering uit te voeren. Aan de VoiceMail-toetsen wordt dan automatisch het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze toegevoegd.

- > In het display staan de datum en de tijd.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt -----.
- 3 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- 4 Druk op .
- > Aan de VoiceMail-toetsen wordt automatisch het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze toegevoegd.



U kunt deze programmering opheffen door 2 keer op  te drukken.

### *Doorschakelen naar VoiceMail*

Als u de VoiceMail-toetsen hebt geprogrammeerd voor een huis- of bedrijfscentrale (zie hierboven), kan het gebeuren dat het doorschakelen naar VoiceMail niet functioneert. Dit kunt u voorkomen door handmatig door te schakelen naar VoiceMail. Toets achter-eenvolgens de volgende codes in: hoorn opnemen,           , hoorn neerleggen.

### *WisselGesprek en NummerWeergave*

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor WisselGesprek en NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Als u de Madrid hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die geschikt is voor NummerWeergave, kan het gebeuren dat het bellen van een NummerWeergave-nummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door eerst een nummer voor de buitenlijn in te toetsen. Daarna kunt u het NummerWeergave-nummer selecteren met  en bellen met . Het nummer van de buitenlijn is meestal 0.

### *Wachtstand en doorverbinden*

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Madrid gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Madrid

alleen in combinatie met een centrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw huis- of bedrijfscentrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Madrid geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **R** te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

## 8 Tips bij problemen

### 8.1 Onderhoud

U kunt de Madrid schoonmaken met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

### 8.2 Standaardinstellingen herstellen



Als u de standaardinstellingen herstelt, worden de tijd, de datum en de VoiceMail-toetsen teruggezet in de fabrieksinstellingen. VoiceMail en doorschakelen worden automatisch in het toestel uitgeschakeld en de telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen worden gewist.

- 1 Druk met een pen op **RESET** aan de onderkant van de Madrid.
- > De standaardinstellingen zijn hersteld.

### 8.3 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Madrid correct zijn uitgevoerd.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen kiestoon.	De Madrid is niet goed aangesloten op het telefoonnet.	Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie paragraaf 1.3, Madrid aansluiten op telefoonnet).
Geen belsignaal of zacht belsignaal.	Het aansluitmaximum is overschreden.	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie paragraaf 7.1, Maximaal aantal toestellen).
Geluidsontvangst valt weg.	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.	Vervolg het gesprek met één telefoon.
Een van de telefoonnummers in het NummerWeergave-geheugen knippert.	Vanaf dit telefoonnummer bent u meer dan één keer gebeld.	

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Nummerherhaling werkt niet.	De Madrid is aan- gesloten op een huis- of bedrijfscentrale.	Toets bij het intoetsen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op  om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 7.4, Huis- of bedrijfscentrale).
VoiceMail werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– De telefoon is doorgeschakeld.</li> <li>– De Madrid is aan- gesloten op een huis- of bedrijfscentrale.</li> </ul>	<p>Schakel de doorschakeling uit (zie paragraaf 4.2, Doorschakeling uitschakelen).</p> <p>Programmeer de VoiceMail-toetsen voor een huis- of bedrijfscentrale (zie paragraaf 7.4, Huis- of bedrijfscentrale).</p>
Bellen gaat niet, maar de kiestoon is wel hoorbaar.	De Madrid is aan- gesloten op een puls- centrale. De Madrid functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 7.4, Huis- of bedrijfscentrale).	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
Wachtstand en door- verbinden werkt niet.	De Madrid is aange- sloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Madrid werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.	Sluit de Madrid aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt (zie ook paragraaf 7.4, Huis- of bedrijfscentrale).
Het programmeren van de VoiceMail-toetsen gaat niet.	De batterij is verwisseld.	Herstel de standaardinstellingen door op  te drukken en probeer het opnieuw.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.


# Technische gegevens

Aansluitfactor	1,5
Afmetingen (lxbxh)	21 x 13 x 9 cm
Gewicht	580 gr
Kiesmethode	toonkiezen
Nummerherhaling	maximaal 32 tekens
Voeding	1 alkaline batterij van 9 Volt
Wachtstand	flashsignalen










# Verkorte gebruiksaanwijzing








## Telefoneren

- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Verbinding verbreken: hoorn op de haak leggen.
- Telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, .
















## VoiceMail

- Aanmelden: hoorn opnemen, , instructies volgen.
- VoiceMail inschakelen: hoorn opnemen, , hoorn neerleggen.
- Berichten beluisteren vanaf eigen telefoon: hoorn opnemen, , instructies volgen.
- Berichten beluisteren vanaf andere telefoon: hoorn opnemen, eigen telefoonnummer,  tijdens begroeting, pincode, instructies volgen.
- Controlelampje VoiceMail uitschakelen: .
- Instellingen wijzigen: hoorn opnemen, , instructies volgen.
- VoiceMail tijdelijk uitschakelen: hoorn opnemen, , hoorn neerleggen.

## Tijdens beluisteren

- Bericht opnieuw beluisteren: .
- Bericht bewaren: .
- Bericht wissen: .
- 10 seconden terug in bericht: .
- Bericht onderbreken: .
- 10 seconden vooruit in bericht: .
- Volgende bericht beluisteren: .


## Doorschakelen

- Telefoon doorschakelen: hoorn opnemen, , , , , gewenste telefoonnummer, , hoorn neerleggen.
- Doorschakeling uitschakelen: hoorn opnemen, , , , , hoorn neerleggen.
- Doorschakelen naar VoiceMail: hoorn opnemen, , , , , , , hoorn neerleggen.

### WisselGesprek

- Wisselen tussen gesprekken: **R**.
- WisselGesprek tijdelijk blokkeren: hoorn opnemen, **#43\***, gewenste telefoonnummer.

### NummerWeergave

- Opgeslagen telefoonnummer bellen: bladeren met , hoorn opnemen, **KIES**.
- NummerWeergave blokkeren: hoorn opnemen, **\*31\***, gewenste telefoonnummer.

### Standaardinstellingen herstellen

- Standaardinstellingen herstellen: **RESET**.

## Andere diensten van KPN Telecom

Doorschakelen bij geen gehoor

*\*61\*, gewenste telefoonnummer, #*

Met \*61 kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

TeleGeheugen

*0900-9366 (niet gratis)*

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleBericht®

*0900-9303 (niet gratis)*

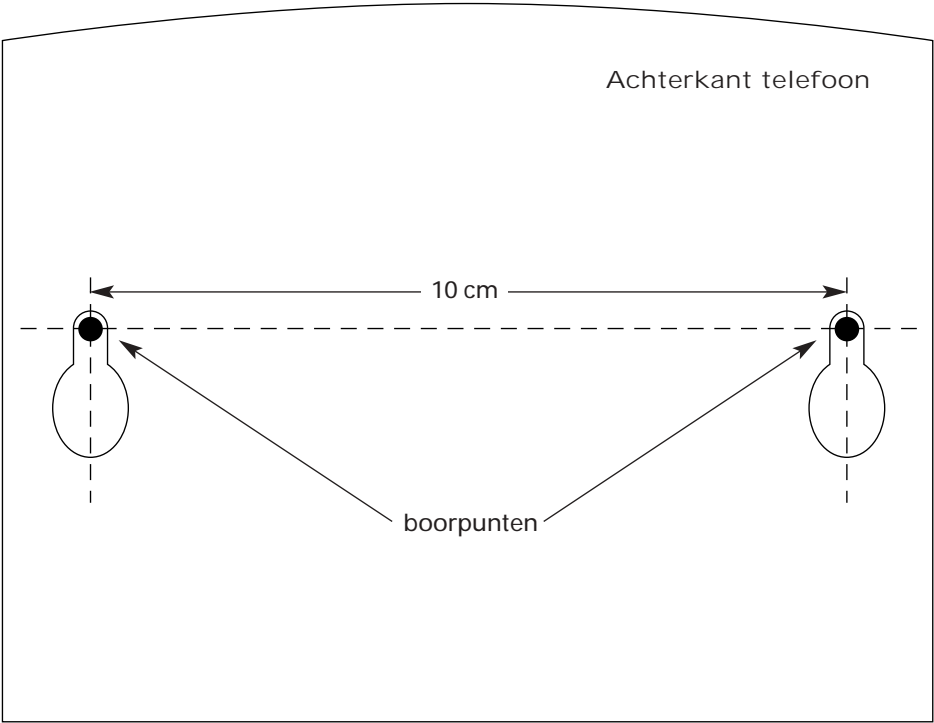
Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleWekker

*0900-9266 (niet gratis)*

Met TeleWekker kunt u u laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

# Boormal



### **Copyright**

Dit is een uitgave van KPN Telecom, Nederland, juni 1998 © KPN NV. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

® De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN.

De Madrid voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteit-richtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).



### **Garantie**

De garantievoorzwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Madrid zijn de Algemene Voorzwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

